

Enceinte sono
Luidspreker
Lautsprecheranlage

929398 POWER WAVE 10

GUIDE D'UTILISATION	02
HANDLEIDING	06
GEBRAUCHSANLEITUNG.....	10

novistar

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit NOVISTAR. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque NOVISTAR vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr



ELECTRO DEPOT

A

Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité

B

Aperçu de l'appareil

6 Présentation de votre haut-parleur

C

Informations pratiques

7 Mise au rebut de votre ancien appareil

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour des utilisations ultérieures.

Si vous confiez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

- Utilisez cet appareil de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à ce mode d'emploi n'engageront en aucun cas la responsabilité du fabricant.

- Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.

- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant ; ils peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne

responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Installez l'appareil sur une surface stable.

- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

N'installez pas l'appareil :

- À des endroits où il peut être en contact direct avec les rayons du soleil.

- Près d'appareils à chaleur rayonnante (chauffages électriques, par exemple).

- Près ou sur d'autres équipements produisant une chaleur importante (équipements audiovisuels, stéréo, informatiques, etc.).

- À des endroits sujets à de constantes vibrations.

- À des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures d'eau. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

- N'entravez pas l'aération en obstruant les ouvertures d'aération avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.

- Réservez un espace minimum autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante.

vapeur, produits corrosifs, sprays...).

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

Avant tout branchement, vérifiez :

- Que l'appareil ne soit pas abîmé. Dans un tel cas, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur à des fins d'inspection et de réparation.

- Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre réseau électrique.

- Ne démontez pas l'appareil vous-même. Toutes opérations de démontage, de réparation ou de vérification doivent être réalisées exclusivement par une personne qualifiée.

- Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits susceptibles d'endommager votre appareil (grattoirs, nettoyeurs




ATTENTION

Cet appareil peut produire des niveaux de pression sonore élevés. Une exposition prolongée aux bruits produits par cet appareil peut altérer l'ouïe, voire entraîner une perte auditive totale. Évitez donc les expositions prolongées et portez si nécessaire un équipement de protection permettant de réduire les risques de perte auditive.

Présentation de votre haut-parleur

Modèle	ENCEINTE SONO POWER WAVE 10
Haut-parleur grave/ aigu	10"/3"x7" piezo aigu
Puissance maximale/ Puissance nominale	540 W / 180 W
Impédance nominale	8 ohms
Réponse en fréquence	50 Hz - 18 Khz
Pression sonore	95 dB (1 W / 1 m)
Pression sonore maximale	122 dB / 1 m
Câble pour branchement	Câble 1/4" JACK + câble SPK4

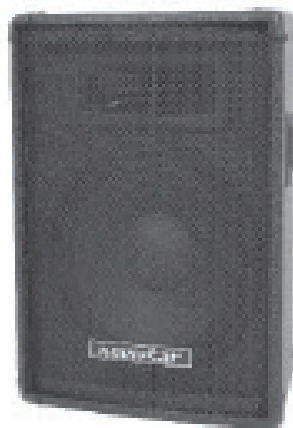

- Cet appareil permet une excellente reproduction du son avec une très basse déformation sonore pour un plus grand niveau de pression sonore.
- Vous pouvez relier le haut-parleur avec des appareils ayant une sortie audio compatible. Avant la connexion, vérifiez que vos appareils peuvent être reliés avec ce haut-parleur.
- Vous pouvez brancher, si compatibles, des tables de mixage, consoles de salon, microphones, lecteurs CD/DVD, etc.

Conseils d'utilisation :

- Installez votre appareil sur une surface plane et stable.
- Avant de brancher un appareil sur le haut-parleur, assurez-vous que cet appareil est éteint ou que son niveau sonore est réglé à un bas niveau. Vous pourrez régler le niveau sonore après les branchements.
- Selon l'appareil que vous souhaitez brancher au haut-parleur, utilisez un câble 1/4" JACK ou un câble pour haut-parleur SPK4.
- Vous pouvez maintenant régler le volume sonore et profiter de la qualité de votre appareil.
- Après utilisation, débranchez l'appareil. Laissez-le refroidir si besoin. Rangez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

Déclaration de conformité

Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Bedankt!

Bedankt om voor dit product van NOVISTAR gekozen te hebben.

De producten van het merk NOVISTAR werden gekozen, getest en aanbevolen door aanbevolen door ELECTRO DEPOT en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare prestatie en een onberispelijke kwaliteit. Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

A Alvorens het toestel te gebruiken

10 Veiligheidsinstructies

B Overzicht van het toestel

12 Voorstelling van uw luidspreker

C Praktische informatie

13 Afdanken van uw oud toestel

Veiligheidsinstructies

Gelieve deze gebruikshandleiding aandachtig te lezen vóór het eerste gebruik en ze te bewaren voor later gebruik.

Indien u dit toestel aan een ander persoon geeft, bezorg hem/haar dan ook deze handleiding.

- Gebruik het toestel zoals beschreven wordt in deze handleiding. Elk gebruik dat afwijkt van datgene dat in deze gebruiksaanwijzing wordt gespecificeerd, zal in geen geval leiden tot de verantwoordelijkheid van de fabrikant.
- Het niet naleven van de veiligheids- en gebruiksinstructies kan leiden tot risico op elektrocutie, brand en/of lichamelijke letsels.
- Gebruik geen andere toebehoren dan diegene die aanbevolen worden door de fabrikant; ze kunnen uw machine beschadigen en/of verwondingen veroorzaken.
- Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (onder andere kinderen) die niet beschikken over hun volledig fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen of door personen die onervaren zijn of over onvoldoende kennis beschikken, tenzij zij worden bijgestaan door

een bevoegd persoon die over hun veiligheid waakt en vooraf de instructies over het gebruik van het toestel heeft doorgenomen.

- Houd uw kinderen steeds in de gaten, zodat ze niet met het toestel spelen.
- Installeer het toestel op een vlakke ondergrond.
- Installeer geen toestellen vlakbij open vlammen, zoals brandende kaarsen.

Installeer het toestel niet:

- Op plaatsen waar het rechtstreeks in contact kan komen met zonnestralen.
- In de buurt van stralingswarmte (elektrische verwarming, bijvoorbeeld).
- In de buurt van andere toestellen die veel warmte produceren (audiovisuele uitrustingen, stereo, computers, enz.).
- Op plaatsen die onderhevig zijn aan voortdurende trillingen.
- Op plaatsen die blootgesteld worden aan vochtigheid, slechte weersomstandigheden en op vochtige plaatsen.

- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan waterdruppels of waterspatten. Geen enkel voorwerp dat gevuld is met vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld een vaas, mag op het toestel geplaatst worden.
 - Bedek dit toestel niet met voorwerpen zoals kranten, handdoeken, gordijnen enz.
 - Bewaar een minimumzone rond het toestel om voldoende verluchting te verzekeren.
- (krabbers, stoomreinigers, bijtende producten, sprays...).
- Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, de klantendienst of bevoegde personen, om alle gevaren uit te sluiten.

Controleer voor het aansluiten:

- Of het toestel niet beschadigd is. Indien het beschadigd is, gebruik het toestel dan niet en breng het terug naar uw verkoper voor controle en reparatie.
 - Of de spanning die aangeduid wordt op het typeplaatje wel degelijk overeenkomt met die van uw elektrische installatie.
- Demonteer het toestel niet zelf. Elke interventie voor het demonteren, repareren of controleren van het toestel dient uitsluitend te gebeuren door een bevoegd persoon.
 - Gebruik een zachte en droge doek om uw toestel te reinigen. Gebruik geen producten die uw toestel mogelijk kunnen beschadigen.




OPGELET

Dit toestel kan een hoog geluidsdrukkniveau produceren. Een langdurige blootstelling aan de geluiden die geproduceerd worden door dit toestel kunnen het gehoor schaden, of leiden tot een totaal verlies van het gehoor. Voorkom dus langdurige blootstelling en draag indien nodig gehoorbescherming die het mogelijk maakt het risico op gehoorverlies te beperken.

Voorstelling van uw luidspreker

Model	LUIDSPREKER POWER WAVE 10
Lage/hoge luidspreker	10"/3"x7" piezo hoog
Maximaal vermogen/ Nominale vermogen	540 W / 180 W
Nominale impedantie	8 ohm
Frequentieresponsie	50 Hz - 18 Khz
Geluidsdruk	95 dB (1 W / 1 m)
Maximale geluidsdruk	122 dB / 1 m
Kabel voor aansluiting	Kabel ¼ contactbus + SPK4-kabel

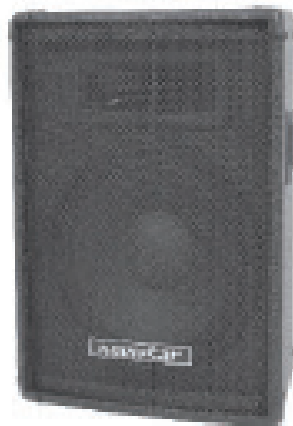

- Dit toestel brengt een uitstekend geluid voort met een erg lage geluidsvervalsing voor een groter geluidsdrukkniveau.
- U kunt de luidspreker aansluiten op toestellen met een compatibele audio-uitgang. Controleer voor de aansluiting of uw toestellen aan deze luidspreker aangesloten kunnen worden.
- Wanneer ze compatibel zijn, kunt u er mengtafels, salonconsoles, microfoons, CD/DVD-spelers, enz. op aansluiten.

Advies voor gebruik:

- Installeer uw toestel op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Alvorens een toestel aan te sluiten op de luidspreker, vergewist u zich ervan dat het toestel uitgeschakeld is of dat het geluidsniveau op een laag niveau werd afgesteld. U kunt het geluidsniveau regelen na de aansluitingen.
- Naargelang het toestel dat u wenst aan te sluiten op de luidspreker, gebruikt u een 1/4"-kabel of een SPK4-kabel voor een luidspreker.
- Nu kunt u het geluidsniveau instellen en genieten van de kwaliteit van uw toestel.
- Schakel het toestel na elk gebruik uit. Laat het indien nodig afkoelen. Berg het op een droge plek, beschut tegen het vocht, op.

Afdanken van uw oude machine

SELECTIEVE OPHALING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2002/96/CE

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.

Het is om deze reden dat uw toestel, zoals het symbool  op het typeplaatje of de verpakking het aangeeft, in geen geval in een openbare of privévuilnisbak voor huishoudelijke afval gegooid mag worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar openbare inzamelpunten voor selectieve afvalverwerking te brengen zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart ELECTRO DEPOT dat dit toestel in overeenstemming is met de voornaamste eisen en de andere pertinente voorwaarden van de richtlijn 1999/5/CE. De conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden op de website <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie dieses NOVISTAR-Produkt gewählt haben.

Ausgewählt, getestet und empfohlen durch ELECTRO DEPOT. Die Produkte der Marke NOVISTAR garantieren Ihnen Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und tadellose Qualität. Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass Sie jeder Gebrauch zufriedenstellt.

Willkommen bei ELECTRO DEPOT.

Besuchen Sie unsere Webseite auf www.electrodepot.fr.



A

Vor der Inbetriebnahme des Geräts

16 Sicherheitsvorschriften

B

Übersicht über Ihr Gerät

18 Präsentation Ihres Lautsprechers

C

Praktische Hinweise

19 Entsorgung Ihres alten Geräts

Sicherheitsvorschriften:

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte aufmerksam die Gebrauchsanleitung und bewahren Sie diese für spätere Einsicht auf.

Wenn Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, übergeben Sie ihnen bitte ebenfalls diese Gebrauchsanleitung.

- Verwenden Sie dieses Gerät genau so, wie es in der Gebrauchsanleitung beschrieben ist. Der Hersteller haftet in keiner Weise für die falsche Handhabung und jegliche der Gebrauchsanweisung widersprechende Verwendung.
- Die Nicht-Beachtung der Sicherheitsvorschriften und der Gebrauchsanleitung kann zum Risiko eines tödlichen elektrischen Schlags, der Brandentstehung und/oder von Körperverletzungen führen.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden; Anderes Zubehör könnte das Gerät beschädigen und/oder Verletzungen verursachen.
- Dieses Gerät darf weder von Personen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen

Einschränkungen noch von unerfahrenen oder nicht fachkundigen Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, außer wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder vorher in die Nutzung des Geräts eingewiesen wurden.

- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Installieren Sie das Gerät auf einer stabilen Fläche.
- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen wie brennenden Kerzen installieren.

Installieren Sie das Gerät nicht an den folgenden Standorten :

- Orte, die direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt sind.
- In der Nähe von Geräten, die Wärme ausstrahlen (zum Beispiel Elektroheizungen).
- In der Nähe von oder auf anderen Einrichtungen, die bedeutende Wärme produzieren (audiovisuelle Einrichtungen, Stereoanlagen, Computer usw).
- Standorte, die konstanten Vibrationen ausgesetzt sind.
- Standorte, die Feuchtigkeit oder der Witterung ausgesetzt sind und Nassräume.

- Das Gerät vor Wassertropfen oder -Spritzern schützen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie Vasen auf dem Gerät abstellen.

- Achten Sie darauf, die Belüftung nicht durch Zudecken der Belüftungsöffnungen mit Zeitungen, Decken, Vorhängen etc. zu behindern.

- Halten Sie einen Mindestabstand um das Gerätein, um ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

verwenden, die Ihr Gerät beschädigen könnten (Schaber, Dampfreiniger, ätzende Mittel, Sprays...).

- Ein beschädigtes Stromkabel muss vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.

Bevor Sie das Gerät am Strom anschließen, versichern Sie sich:

- Dass das Gerät nicht beschädigt ist. Sollte es beschädigt sein, benutzen Sie das Gerät nicht und bringen es zu Ihrem Händler, um es einer Prüfung und Reparatur zu unterziehen.

- dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung der Spannung ihrer Elektroinstallationen entspricht.

- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Alle Demontage-, Reparatur- und Prüfvorgänge dürfen ausschließlich von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.

- Zum Reinigen Ihres Geräts verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Keine Produkte




ACHTUNG

Dieses Gerät kann hohe Schalldruckpegel produzieren. Die lange andauernde Exposition gegenüber dem von diesem Gerät produzierten Schall kann dem Gehör schaden bzw. zu vollständigem Hörverlust führen. Vermeiden Sie daher lange anhaltende Expositionen und tragen Sie bei Bedarf eine Schutzausrüstung, um das Risiko eines Hörverlusts zu vermindern.

Präsentation Ihres Lautsprechers

Modell	LAUTSPRECHERANLAGE POWER WAVE 10
Tiefton-/Hochton- Lautsprecher	10"/3"x7" Piezo-Hochtöner
Maximale Leistung / Nennleistung	540 W / 180 W
Nennimpedanz	8 Ohm
Frequenzantwort	50 Hz - 18 Khz
Schalldruck	95 dB (1 W / 1 m)
Maximaler Schalldruck:	122 dB / 1 m
Anschlusskabel	Kabel ¼"Klinkerkabel + Kabel SPK4

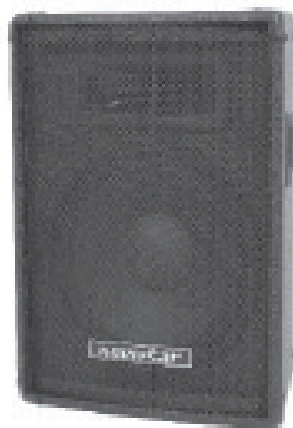

- Dieses Gerät bietet hervorragende Tonwiedergabe mit äußerst geringer Tonverzerrung bei höchstem Schalldruck.
- Sie können den Lautsprecher an Geräten anschließen, die über einen kompatiblen Tonausgang verfügen. Vor dem Anschließen versichern Sie sich, dass Ihre Geräte mit diesem Lautsprecher verbunden werden können.
- Sie können z.B. kompatible Mischpulte, Spielkonsolen, Mikrofone, CD/DVD-Player usw. anschließen.

Gebrauchshinweise:

- Installieren Sie Ihr Gerät auf einer ebenen, stabilen Fläche.
- Bevor Sie ein Gerät am Lautsprecher anschließen, versichern Sie sich, dass dieses Gerät ausgeschaltet ist oder dass seine Lautstärke niedrig eingestellt ist. Sie können die Lautstärke nach dem Anschließen nach Wunsch einstellen.
- Je nach Gerät, das Sie am Lautsprecher anschließen möchten, verwenden Sie ein ¼" Klinkerkabel oder ein SPK4 Lautsprecherkabel.
- Nun können Sie die Lautstärke einstellen und die Qualität Ihres Geräts genießen.
- Nach Gebrauch das Gerät vom Strom trennen. Bei Bedarf abkühlen lassen. An einem trockenen Ort geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahren.

Entsorgung Ihres alten Geräts

GETRENNTE ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER ABFÄLLE



Dieses Gerät trägt das Symbol WEEE (Elektrisches oder elektronisches Altgerät), was bedeutet, dass es nach dem Ende des Lebenszyklus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern dem örtlichen Abfallsortierstelle zugeführt werden muss. Abfallverwertung trägt zum Umweltschutz bei.

UMWELTSCHUTZ - RICHTLINIE 2002/96/EG

Zum Schutz unserer Umwelt und Gesundheit müssen elektrische und elektronische Altgeräte nach den klar vorgegebenen Regeln entsorgt werden, die sowohl von Lieferanten als auch von Benutzern zu befolgen sind.

Daher darf Ihr Gerät, das auf dem Typenschild oder der Verpackung mit diesem Symbol  gekennzeichnet ist, keinesfalls in einer öffentlichen Mülltonne oder im Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss das Gerät den örtlichen Abfall-Sortierstellen zum Recycling oder zur Wiederverwendung zu anderen Zwecken im Sinne der Richtlinie übergeben.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt ELECTRO DEPOT, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und die übrigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung ist auf der Webseite <http://www.electrodepot.fr/sav/notices> verfügbar.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*na voorleggen kassabon.

GARANTIEBEDINGUNGEN

DE

Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum* eine Garantie von 1 Jahr für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

*gegen Vorlage des Kassenbelegs.

Importé par / Geïmporteerd door / Importiert durch

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL

www.electrodepot.fr



La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.

Het op de markt brengen van dit product wordt behandeld door ELECTRO DEPOT dat de conformiteit van het product met de geldende regels verzekert.

Dieses Produkt wird von der Gesellschaft ELECTRO DEPOT auf den Markt gebracht, welche die Übereinstimmung des Produkts mit den geltenden Anforderungen garantiert.

Made in China