

SILVER *Style*[®]

FR LISSEUR A AIR 2 EN 1
EN 2 IN 1 AIR HAIR STRAIGHTENER
NL 2 IN 1 LUCHT STIJLTANG
ES PLANCHA DE PELO DE AIRE 2 EN 1
DE 2 IN 1 LUFT-HAARGLÄTTER



Modèle : JY-016
Référence : 003239

Photo non contractuelle / Foto is niet bindend / Imagen no contractual / Non contractual photo / Nicht-vertragliches Foto



EURO-TECH DISTRIBUTION 37A RUE CESAR LORIDAN BONDUES France
info@eurotechdistribution.com

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS DE LA PRESENTE NOTICE, EN RESPECTANT LES CONSIGNES D'UTILISATION ET DE SECURITE. CONSERVEZ CETTE NOTICE ET JOIGNEZ LA A L'APPAREIL SI UNE AUTRE PERSONNE DOIT L'UTILISER.

CONSIGNES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- les environnements de type chambres d'hôtes.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation, ne jamais le laisser sans surveillance.

Placez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.

N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même est endommagé.

Ne faites pas passer le câble d'alimentation par des coins et des arêtes aigües ni sur des objets très chauds.

Ne soulevez ni tirez l'appareil en le tenant par le câble.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
Les plaques deviennent très chaudes pendant le fonctionnement. Ne touchez pas ces parties de l'appareil pendant son fonctionnement ou juste après l'avoir éteint. Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le ranger.

Attention ! Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

En ce qui concerne les informations pour le nettoyage, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

Lorsque le lisseur à air est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque le lisseur à air est à l'arrêt.



MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des


douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée.

Demandez conseil à votre installateur.

Danger de brûlure. Conserver l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier lors de son utilisation et de son refroidissement.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

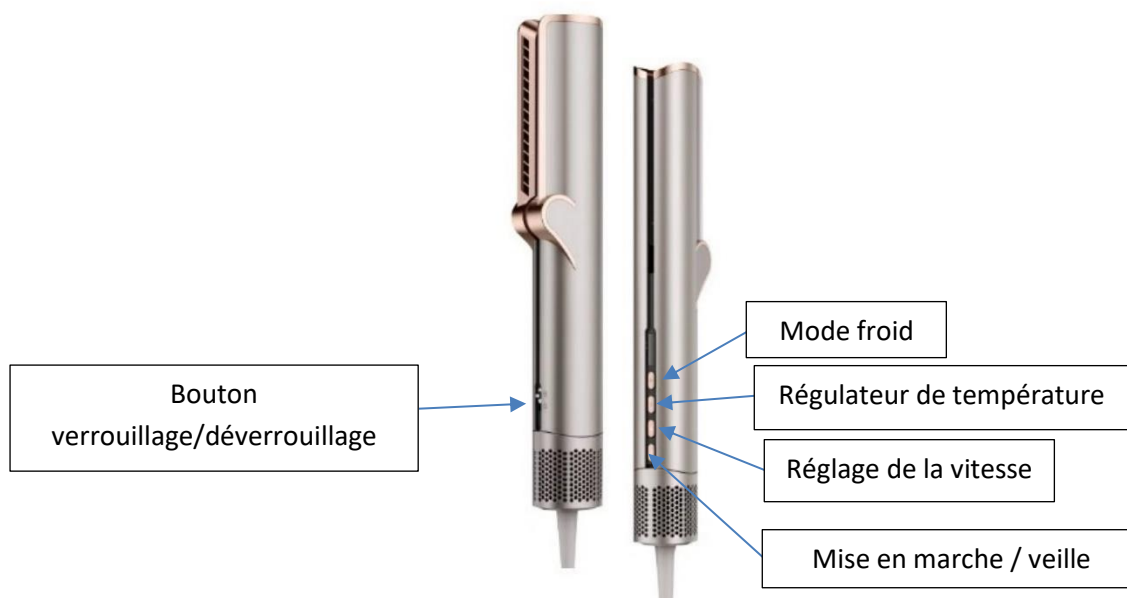

Avant la première utilisation :

- Déballer l'appareil et s'assurer qu'il est en bon état.
- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.

UTILISATION

- Branchez l'appareil sur le secteur et mettez-le en marche en appuyant sur le bouton marche/veille pendant environ 3 secondes.
- Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton de réglage de la température. La plage de température s'étend de 25°C à 140°C.
- Deux vitesses sont disponibles et peuvent être sélectionnées à l'aide du bouton de réglage de la vitesse. La température au niveau de la vitesse 1 varie entre 60°C, 90°C et 120°C pour les cheveux mouillés. La température

au niveau de la vitesse 2 est comprise entre 100°C, 120°C et 140°C pour les cheveux secs.

- Une fois la vitesse et la température sélectionnées, divisez vos cheveux à l'aide de pinces à cheveux pour les lisser et les coiffer.
- L'appareil est également équipé d'une touche « mode froid » qui permet d'abaisser la température à 25°C. Le mode froid est généralement utilisé pour fixer les cheveux une fois qu'ils ont été coiffés.
- Lorsque vous avez fini de vous coiffer, éteignez l'appareil en appuyant sur la touche marche/veille pendant environ 3 secondes et débranchez-le. Laissez l'appareil refroidir au moins 30 minutes avant de le ranger.

Conseils pour la coiffure

- Shampooinez vos cheveux. Rincez soigneusement les cheveux. Séchez les cheveux à l'aide d'une serviette pour éliminer l'excès d'eau.
- Faites glisser le bouton de verrouillage/déverrouillage en position de verrouillage pour pré-sécher délicatement les racines et créer du volume.
- Séparez vos cheveux à l'aide de pinces à cheveux et travaillez méthodiquement autour de la tête pour obtenir les meilleurs résultats.
- Fixez votre coiffure à l'aide du mode froid.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Veillez à ce que le lisseur à air soit éteint et refroidi avant de le nettoyer.
- Essuyez le lisseur à air à l'aide d'un chiffon doux et humide, en évitant d'utiliser des produits abrasifs ou des nettoyeurs agressifs.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Veillez à ce que le lisseur à air soit bien séché à l'aide d'un chiffon doux avant de le réutiliser.
- Pour éviter d'endommager le câble, n'enroulez pas le câble autour de l'appareil. Rangez le câble sans le serrer à côté de l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220-240V 50-60Hz

Puissance : 1200W

Consommation d'énergie en mode arrêt	0.46W
Consommation d'énergie en mode veille	N/A
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	N/A
Consommation d'énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et que tous les ports réseau sans fil sont activés	N/A

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une

mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

READ ALL THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL CAREFULLY, OBSERVING THE OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS. KEEP THIS MANUAL AND ATTACH IT TO THE APPLIANCE IF IT IS TO BE USED BY ANOTHER PERSON.

SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced, physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This appliance is intended for use in domestic and similar applications such as :

- kitchen areas reserved for staff in shops, offices and other professional environments,
- farms and use by guests of hotels, motels and other residential environments,
- bed and breakfast environments.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembly, disassembly or cleaning.

When the appliance is connected to the mains, never leave it unattended.

Always place the appliance on a flat, stable and heat-resistant surface.

WARNING: there is a risk of injury if the appliance is used incorrectly.

Do not use the appliance if it is damaged.

Do not route the power cable around sharp corners or edges or over very hot objects.

Do not lift or pull the appliance by the cable.

Keep the appliance out of the reach of children.

The hotplates become very hot during operation. Do not touch these parts of the appliance during operation or immediately after switching it off. Allow the appliance to cool for at least 30 minutes before storage.

Warning! Never immerse the appliance in water or any other liquid.

For information on cleaning, maintenance and disposal of the appliance, please refer to the relevant sections of the manual.

WARNING : Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

When the air straightener is used in a bathroom, unplug it after use as the proximity of water presents a danger even when the air straightener is switched off.



Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir.


Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.

Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

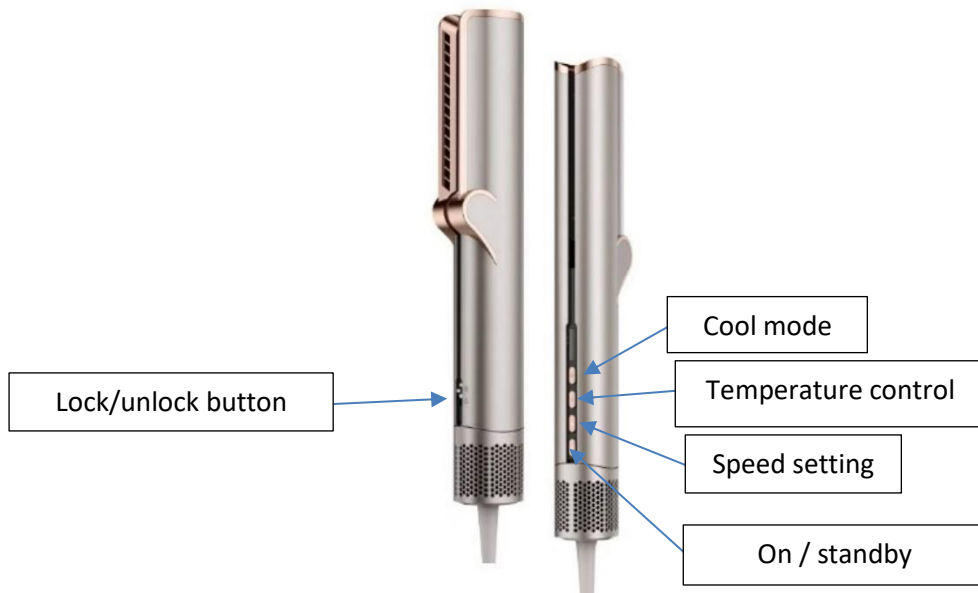

Before using for the first time :

- Unpack the appliance and check that it is in good condition.
- Read all the instructions in this manual carefully, observing the instructions for use and safety. Keep these instructions and inform potential users of them.

USE

- Plug the appliance to the mains and switch it on by pressing the on/standby button for around 3 seconds.
- Set the desired temperature using the temperature control button. The temperature range extends from 25°C to 140°C.
- Two speeds are available and can be selected using the speed control button. The temperature at speed 1 varies between 60°C, 90°C and 120°C for wet hair. The

temperature at speed 2 is between 100°C, 120°C and 140°C for dry hair.

- Once you have selected the speed and temperature, part your hair using hair clips to straighten and style it. The appliance is also equipped with a "cool mode" button, which allows the temperature to be lowered to 25°C. Cool mode is generally used to set hair once it has been styled.
- When you have finished styling your hair, turn off the appliance by pressing the on/standby button for approximately 3 seconds and unplug it. Allow the appliance to cool for at least 30 minutes before storing it.

Styling tips

- Shampoo your hair. Rinse hair thoroughly. Towel dry hair to remove excess water.
- Slide the lock/unlock button to the lock position to gently pre-dry roots and create volume.
- Separate your hair using hair clips and work methodically around the head to get the best results.
- Set your style using the cool mode.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Make sure the air straightener is switched off and cooled down before cleaning.
- Wipe the air straightener with a soft, damp cloth, avoiding the use of abrasive products or aggressive cleaners.
- Do not immerse the product in water or any other liquid.
- Make sure the air straightener is thoroughly dried with a soft cloth before using it again.

- To avoid damaging the cable, do not wrap it around the appliance. Store the cable loosely next to the appliance.
- Keep the appliance in a cool, dry place.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V 50-60Hz

Power: 1200W

Power consumption in off mode	0.46W
Power consumption in standby	N/A
The maximum time needed to automatically reach the applicable low power mode or condition	N/A
Power consumption in network standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated	N/A

GUARANTEE

This product is guaranteed for a period agreed with the distributor from the date of purchase against any defect resulting from faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover defects or damage resulting from incorrect installation, incorrect use or abnormal wear and tear of the product.

The appliance must be returned in its original packaging and accompanied by the receipt, provided it has been handled correctly. Please follow the instructions for use and safety instructions set out above. Furthermore, we cannot guarantee your appliance if you or a third party have carried out modifications or repairs to it.

SELECTIVE COLLECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE



Electrical products must not be disposed of with household waste. In accordance with European Directive 2012/19/EU on the disposal of electrical and electronic equipment and its implementation in national law, used electrical products must be collected separately and disposed of at the collection points provided for this purpose. Contact your local authority or dealer for advice on recycling.

LEES ALLE INSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN LET OP DE BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. BEWAAR DEZE HANDLEIDING EN BEVESTIG DEZE AAN HET APPARAAT ALS HET DOOR IEMAND ANDERS MOET WORDEN GEBRUIKT.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, als ze onder goed toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen over hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en als ze de risico's hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals :

- keukenruimtes gereserveerd voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen,
- boerderijen en gebruik door gasten van hotels, motels en andere woonomgevingen,

- bed and breakfast omgevingen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het op het lichtnet is aangesloten.

Plaats het apparaat altijd op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.

WAARSCHUWING: Bij onjuist gebruik van het apparaat bestaat gevaar voor letsel.

Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.

Leid het netsnoer niet langs scherpe hoeken of randen of over zeer hete voorwerpen.

Til of trek het apparaat niet aan de kabel op.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

De kookplaten worden zeer heet tijdens het gebruik. Raak deze onderdelen van het apparaat niet aan tijdens het gebruik en onmiddellijk na het uitschakelen. Laat het

apparaat minimaal 30 minuten afkoelen voordat u het opbergt.

Waarschuwing! Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

Raadpleeg de volgende hoofdstukken in de handleiding voor informatie over reiniging, onderhoud en verwijdering van het apparaat.

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere bakken die water bevatten.

Als de air straightener in een badkamer wordt gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want de nabijheid van water vormt een gevaar, zelfs als de air straightener is uitgeschakeld.




Gebruik dit apparaat niet in een badkuip, douche of met water gevuld reservoir. Brandgevaar. Houd het apparaat buiten het bereik van jonge kinderen, vooral tijdens gebruik en afkoeling.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet.

Plaats het apparaat altijd met de standaard, indien aanwezig, op een hittebestendig, stabiel en vlak oppervlak.

Voor extra bescherming is het raadzaam om een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA te installeren in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag uw installateur om advies.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

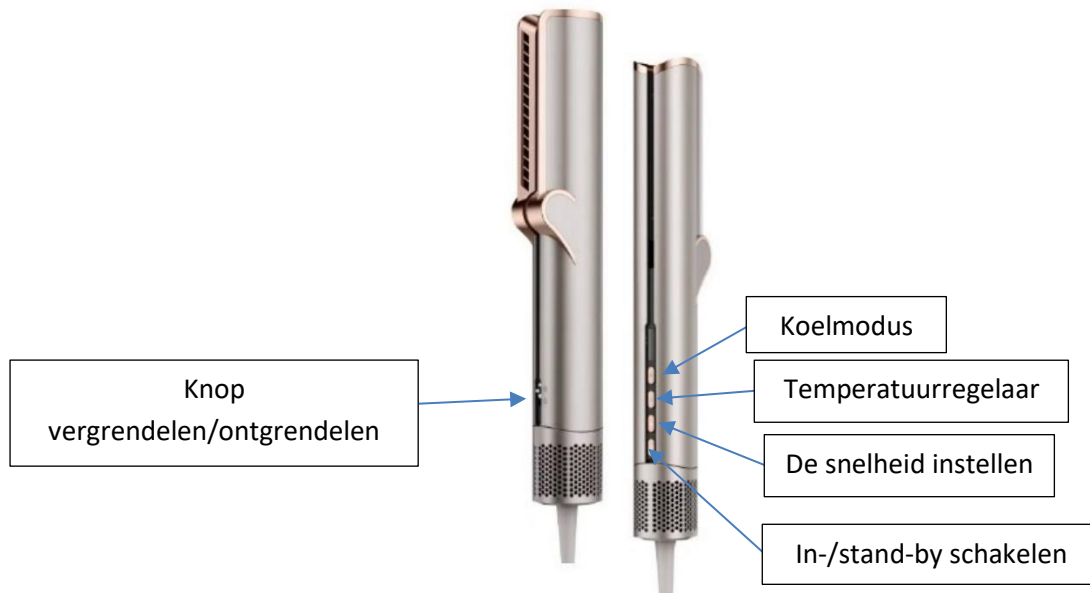

Voor het eerste gebruik :

- Pak het apparaat uit en controleer of het in goede staat is.
- Lees alle instructies in deze handleiding aandachtig door en let op de aanwijzingen voor gebruik en veiligheid. Bewaar deze instructies en breng potentiële gebruikers ervan op de hoogte.

GEBRUIK

- Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan door de aan/stand-by knop ongeveer 3 seconden in te drukken.
- Stel de gewenste temperatuur in met de temperatuurregelknop. Het temperatuurbereik loopt van 25°C tot 140°C.
- Er zijn twee snelheden beschikbaar die kunnen worden geselecteerd met de snelheidsregelaar. De temperatuur bij

snelheid 1 varieert tussen 60 °C, 90 °C en 120 °C voor nat haar. De temperatuur bij snelheid 2 varieert tussen 100 °C, 120 °C en 140 °C voor droog haar.

- Zodra je de snelheid en temperatuur hebt geselecteerd, scheid je je haar met haarklemmen om het steil te maken en te stylen.

Het apparaat is ook uitgerust met een "Koelmodus" knop, waarmee de temperatuur verlaagd kan worden tot 25°C. De koude modus wordt over het algemeen gebruikt om het haar in model te brengen nadat het gestyled is.

- Wanneer u klaar bent met het stylen van uw haar, schakelt u het apparaat uit door de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden en haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat minstens 30 minuten afkoelen voordat u het opbergt.

Tips voor styling

- Shampoo je haar. Spoel het haar grondig uit. Droog je haar met een handdoek om overtollig water te verwijderen.
- Schuif de ver-/ontgrendelknop naar de vergrendelstand om de wortels voorzichtig voor te drogen en volume te creëren.
- Scheid je haar met haarklemmen en werk methodisch rond het hoofd voor het beste resultaat.
- Bepaal je stijl met de koelmodus.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat de air straightener is uitgeschakeld en afgekoeld voordat je hem schoonmaakt.
- Neem de air straightener af met een zachte, vochtige doek en vermijd het gebruik van schurende producten of agressieve reinigingsmiddelen.
- Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof.
- Zorg ervoor dat de stijltang goed droog is met een zachte doek voordat je hem weer gebruikt.
- Wikkel de kabel niet rond het apparaat om beschadiging te voorkomen. Leg de kabel losjes naast het apparaat.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V 50-60Hz

Vermogen: 1200W

Stroomverbruik in uitstand modus	0.46W
Stroomverbruik in stand-by	N/A
De maximale tijd die de apparatuur nodig heeft om automatisch de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	N/A
Het elektriciteitsverbruik van de apparatuur in netwerkgebonden standby-stand wanneer alle bedrade netwerkpoorten verbonden zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn	N/A

GARANTIE

Dit product is gedurende een met de distributeur overeengekomen periode vanaf de datum van aankoop gegarandeerd tegen defecten als gevolg van fouten in vakmanschap of materialen. Deze garantie dekt geen defecten

of schade die het gevolg zijn van een verkeerde installatie, een verkeerd gebruik of abnormale slijtage van het product.

Het apparaat moet worden teruggestuurd in de originele verpakking en vergezeld van het aankoopbewijs, op voorwaarde dat het correct werd behandeld. Volg de hierboven beschreven gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften. Bovendien kunnen wij geen garantie geven op uw apparaat als u of een derde wijzigingen of reparaties eraan heeft uitgevoerd.

GESCHEIDEN INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Elektrische producten mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. In overeenstemming met de Europese Richtlijn **2012/19/EU** betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationale wetgeving, moeten gebruikte elektrische producten apart worden ingezameld en worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde inzamelpunten. Neem contact op met uw gemeente of dealer voor advies over recycling.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL, RESPETANDO LAS INDICACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. CONSERVE ESTE MANUAL Y ADJÚNTELO AL APARATO SI VA A SER UTILIZADO POR OTRA PERSONA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y si se han comprendido los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como :

- zonas de cocina reservadas al personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales,

- granjas y uso por parte de huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales,
- entornos de alojamiento y desayuno.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o personas con cualificación similar para evitar situaciones de peligro.

Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si se deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

Cuando el aparato esté enchufado a la red eléctrica, no lo deje nunca sin vigilancia.

Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

ADVERTENCIA: existe riesgo de lesiones si el aparato se utiliza de forma incorrecta.

No utilice el aparato si está dañado.

No tienda el cable de alimentación alrededor de esquinas o bordes afilados ni sobre objetos muy calientes.

No levante ni tire del aparato por el cable.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Las placas de cocción se calientan mucho durante el funcionamiento. No toque estas

partes del aparato durante el funcionamiento o inmediatamente después de apagarlo. Deje que el aparato se enfríe durante al menos 30 minutos antes de guardarlo.

Advertencia No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

Para obtener información sobre la limpieza, el mantenimiento y la eliminación del aparato, consulte las siguientes secciones del manual.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Cuando utilice la plancha de pelo en un cuarto de baño, desenchúfela después de usarla, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando la plancha de pelo está apagada.




No utilice este dispositivo en una bañera, ducha o depósito lleno de agua.

Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante su uso y mientras se enfría.

Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, no lo deje nunca sin vigilancia. Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo tiene, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a su instalador.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

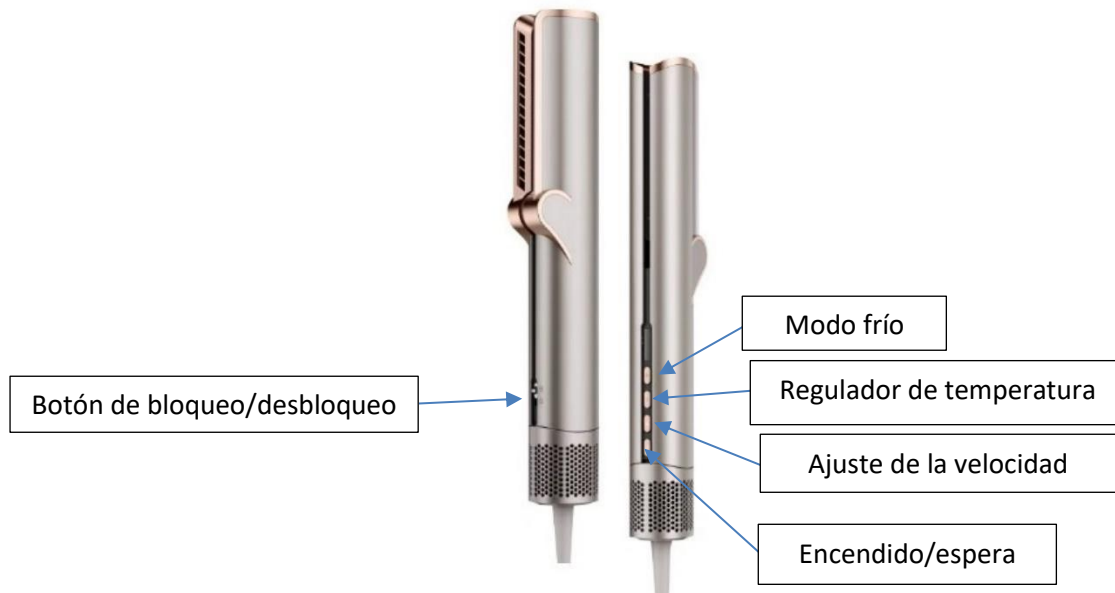

Antes de utilizarlo por primera vez :

- Desembale el aparato y compruebe que está en buen estado.
- Lea atentamente todas las instrucciones de este manual, respetando las indicaciones de uso y seguridad. Conserve estas instrucciones e informe de ellas a los posibles usuarios.

UTILICE

- Enchufe el aparato a la red eléctrica y enciéndalo pulsando el botón de encendido/espera durante unos 3 segundos.
- Ajuste la temperatura deseada con el botón de control de temperatura. La gama de temperaturas va de 25°C a 140°C.
- Hay dos velocidades disponibles que se pueden seleccionar con el botón de ajuste de velocidad. La temperatura en la velocidad 1 varía entre 60 °C, 90 °C y

120 °C para el cabello mojado. La temperatura en la velocidad 2 varía entre 100 °C, 120 °C y 140 °C para el cabello seco.

- Una vez que hayas seleccionado la velocidad y la temperatura, separa el pelo con horquillas para alisarlo y peinarlo.

El aparato también está equipado con un botón de «modo frío» que permite bajar la temperatura a 25°C. El modo frío suele utilizarse para fijar el cabello una vez peinado.

- Cuando haya terminado de peinarse, apague el aparato pulsando el botón de encendido/espera durante unos 3 segundos y desenchúfelo. Deje que el aparato se enfríe durante al menos 30 minutos antes de guardarlo.

Consejos de estilismo

- Lavar el cabello con champú. Acláralo bien. Seque el cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua.
- Desliza el botón de bloqueo/desbloqueo a la posición de bloqueo para presecar suavemente las raíces y crear volumen.
- Separa el pelo con horquillas y trabaja metódicamente alrededor de la cabeza para obtener los mejores resultados.
- Marca tu estilo con el modo frío.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que la plancha de aire esté apagada y fría antes de limpiarla.
- Limpie la plancha de aire con un paño suave y húmedo, evitando el uso de productos abrasivos o limpiadores agresivos.
- No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.

- Asegúrate de secar bien la plancha de pelo con un paño suave antes de volver a utilizarla.
- Para no dañar el cable, no lo enrolle alrededor del aparato. Guárdelo sin apretar junto al aparato.
- Mantenga el aparato en un lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión: 220-240V 50-60Hz

Potencia: 1200W

Consumo de energía en modo de espera	0.46W
Consumo de energía en modo de espera	N/A
Tiempo máximo necesario para que el equipo alcance automáticamente el modo de bajo consumo aplicable	N/A
El consumo de energía del equipo en modo preparado en red si todos los puertos de red por cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados	N/A

GARANTÍA

Este producto está garantizado durante un periodo acordado con el distribuidor a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto derivado de una mano de obra o materiales defectuosos. Esta garantía no cubre los defectos o daños derivados de una instalación incorrecta, un uso inadecuado o un desgaste anormal del producto.

El aparato debe devolverse en su embalaje original y acompañado del recibo, siempre que se haya manipulado correctamente. Por favor, siga las instrucciones de uso y de seguridad indicadas anteriormente. Además, no podemos garantizar su aparato si usted o un tercero han realizado modificaciones o reparaciones en él.

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Los productos eléctricos no deben eliminarse con los residuos domésticos. De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición a la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y eliminarse en los puntos de recogida previstos para ello. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre el reciclaje.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN IN DIESER ANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND BEACHTEN SIE DIE BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF UND LEGEN SIE SIE DEM GERÄT BEI, WENN ES VON EINER ANDEREN PERSON BENUTZT WERDEN SOLL.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie angemessen beaufsichtigt werden oder wenn ihnen Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts gegeben wurden und sie die damit verbundenen Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Nutzer sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie z. B. :

- Küchenzeilen, die dem Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen vorbehalten,

- Bauernhöfe und die Nutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Umgebungen mit Wohncharakter,
- Umgebungen vom Typ Gästezimmer.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder Personen mit ähnlicher Qualifikation ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen, sowie vor der Montage, Demontage oder Reinigung.

Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.

Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.

VORSICHT: Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät selbst beschädigt ist.

Führen Sie das Netzkabel nicht über Ecken und scharfe Kanten oder über sehr heiße Gegenstände.

Heben oder ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel.

Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Die Platten werden während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie diese Teile des Geräts nicht, während es in Betrieb ist oder kurz nachdem Sie es ausgeschaltet haben. Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es wegstellen.

Achtung! Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Informationen zur Reinigung, Wartung und Entsorgung des Geräts finden Sie in den folgenden Abschnitten der Bedienungsanleitung.

WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.

Wenn Sie den Luftglätter in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Luftglätter eine Gefahr darstellt.



Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.


Verbrennungsgefahr. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, insbesondere während des Gebrauchs und beim Abkühlen.

Wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.

Stellen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Fläche.

Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von maximal 30 mA im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

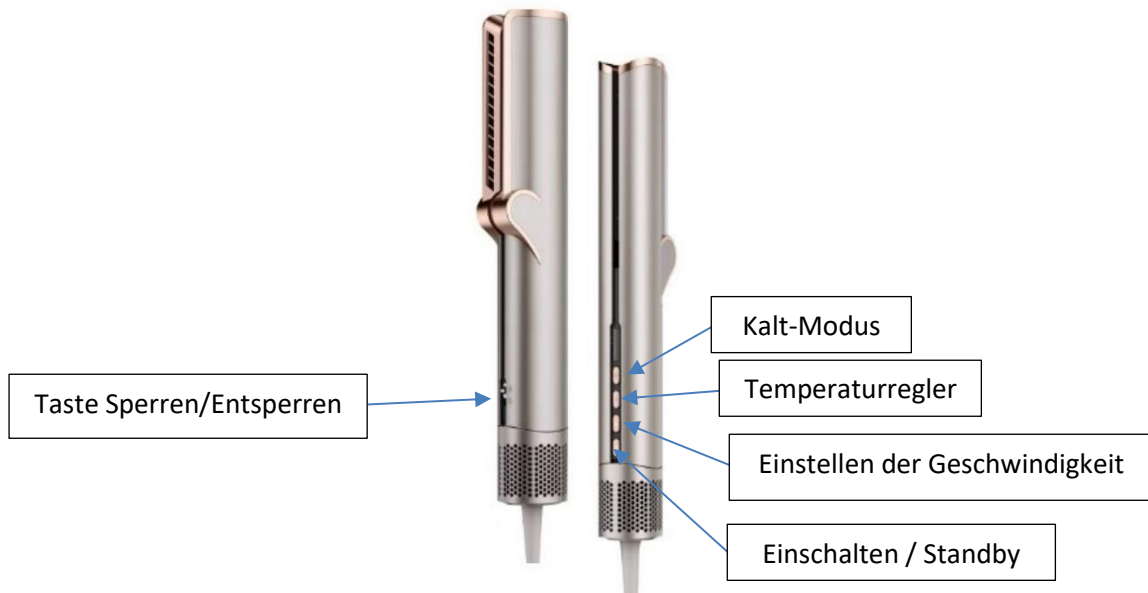

Vor dem ersten Gebrauch :

- Packen Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass es in gutem Zustand ist.
- Lesen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie dabei die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Anleitung auf und weisen Sie potenzielle Nutzer darauf hin.

NUTZUNG

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und schalten Sie es ein, indem Sie die Einschalt-/Standby-Taste etwa 3 Sekunden lang drücken.

- Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Temperatureinstellknopf ein. Der Temperaturbereich reicht von 25°C bis 140°C.
- Es stehen zwei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung, die mit dem Geschwindigkeitsregler ausgewählt werden können. Die Temperatur bei Stufe 1 variiert zwischen 60 °C, 90 °C und 120 °C für nasses Haar. Die Temperatur bei Stufe 2 liegt zwischen 100 °C, 120 °C und 140 °C für trockenes Haar.
- Wenn Sie Geschwindigkeit und Temperatur ausgewählt haben, teilen Sie Ihr Haar mit Haarklammern ab, um es zu glätten und zu frisieren.
Das Gerät ist außerdem mit einer Taste „Kaltmodus“ ausgestattet, mit der die Temperatur auf 25 °C gesenkt werden kann. Der Kaltmodus wird normalerweise verwendet, um das Haar zu fixieren, nachdem es gestylt wurde.
- Wenn Sie mit dem Styling fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein-/Standby-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es weglegen.

Tipps für die Frisur

- Shampooieren Sie Ihr Haar. Spülen Sie das Haar gründlich aus. Trocknen Sie das Haar mit einem Handtuch, um überschüssiges Wasser zu entfernen.
- Schieben Sie den Sperr-/Entriegelungsknopf in die Sperrposition, um den Ansatz sanft vorzutrocknen und Volumen zu schaffen.

- Teilen Sie Ihr Haar mit Haarklammern ab und arbeiten Sie methodisch um den Kopf herum, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Fixieren Sie Ihre Frisur mithilfe des Kaltmodus.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Achten Sie darauf, dass der Luftglätter ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie ihn reinigen.
- Wischen Sie den Luftglätter mit einem weichen, feuchten Tuch ab und vermeiden Sie dabei die Verwendung von Scheuermitteln oder aggressiven Reinigungsmitteln.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Achten Sie darauf, dass der Luftglätter vor der erneuten Verwendung mit einem weichen Tuch gut abgetrocknet wird.
- Um Schäden am Kabel zu vermeiden, sollten Sie das Kabel nicht um das Gerät wickeln. Bewahren Sie das Kabel locker neben dem Gerät auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.

TECHNISCHE MERKMALE

Spannung: 220-240V 50-60Hz

Leistung: 1200W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.46W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	N/A
Maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen	N/A
Die Leistungsaufnahme des Geräts im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, wenn alle drahtgebundenen Netzwerk-Ports mit dem Netzwerk verbunden und alle drahtlosen Netzwerk-Ports aktiviert sind	N/A

GARANTIE

Für dieses Produkt wird für einen mit dem Händler vereinbarten Zeitraum ab dem Kaufdatum eine Garantie auf Fehler gewährt, die auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch falsche Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder anormale Abnutzung des Produkts entstanden sind.

Das Gerät muss in seiner Originalverpackung und zusammen mit dem Kaufbeleg bei sachgemäßer Handhabung zurückgegeben werden. Beachten Sie daher die oben genannten Hinweise zur Verwendung und die Sicherheitshinweise. Außerdem können wir keine Garantie für Ihr Gerät übernehmen, wenn Sie oder eine dritte Person Änderungen oder Reparaturen an Ihrem Gerät vorgenommen haben.

SELEKTIVE SAMMLUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKSCHROTT



Elektrische Produkte dürfen nicht mit den Haushaltsprodukten entsorgt werden. Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen gebrauchte elektrische Produkte getrennt gesammelt und an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten.