
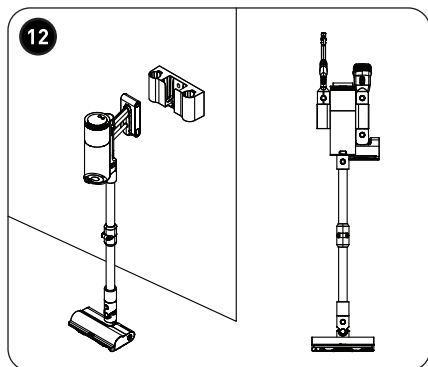
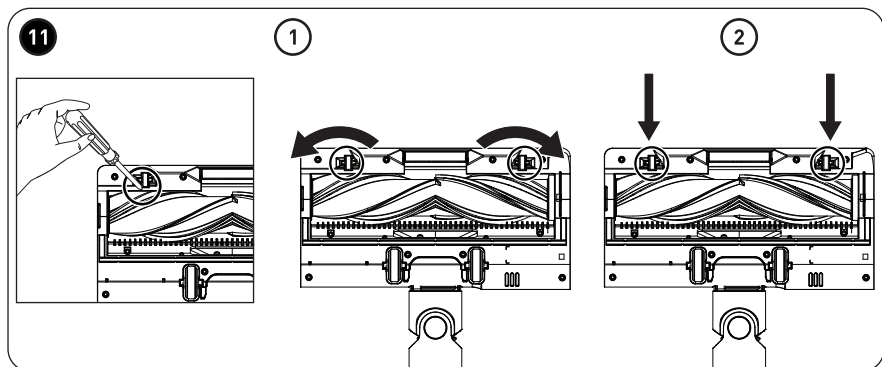
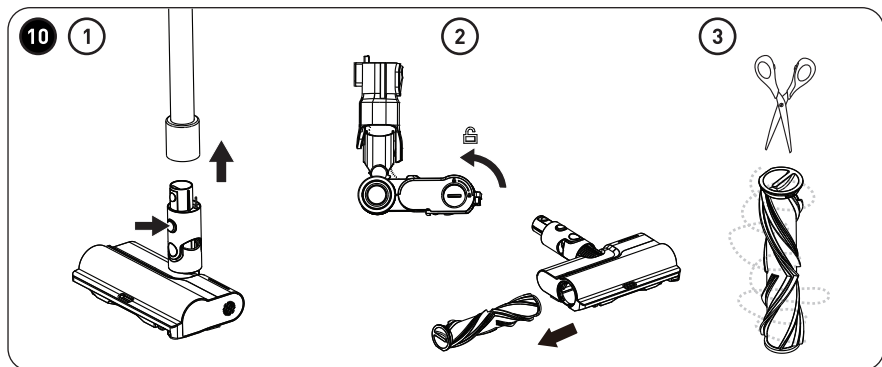


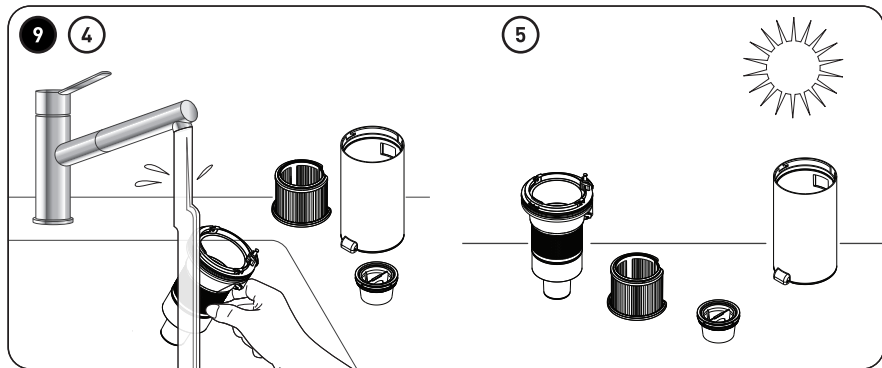

EN

WARRANTY CONDITIONS
This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.
*proof of purchase required.

FR

CONDITION DE GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.
*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN
Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.
*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA
El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.
*previa presentación del comprobante de compra.

Handstick vacuum cleaner
Aspirateur balai et à main
Steelstofzuiger
Aspiradora de escoba y de mano


10015901 - S15 Laser












INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	18
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	34
INSTRUCCIONES DE USO	50

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE
productsupport@contact.electrodepot.fr



VALBERG



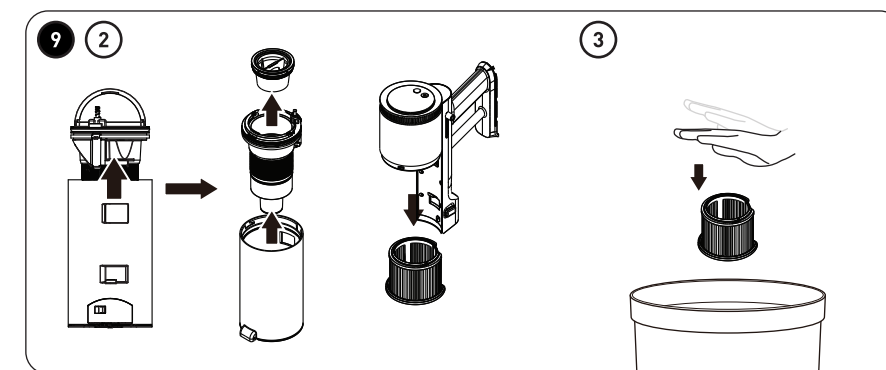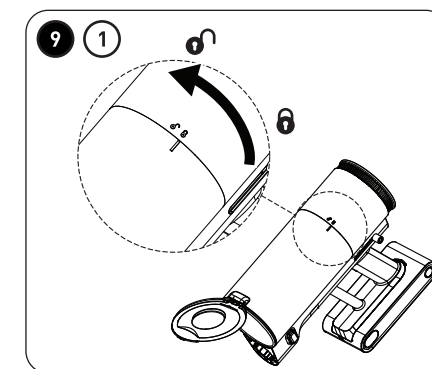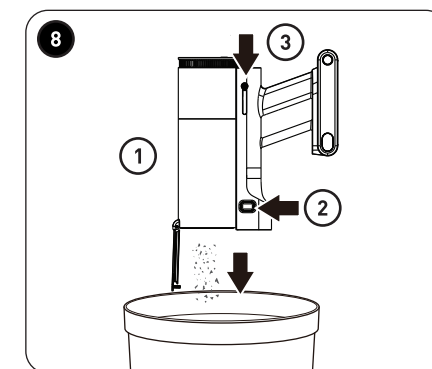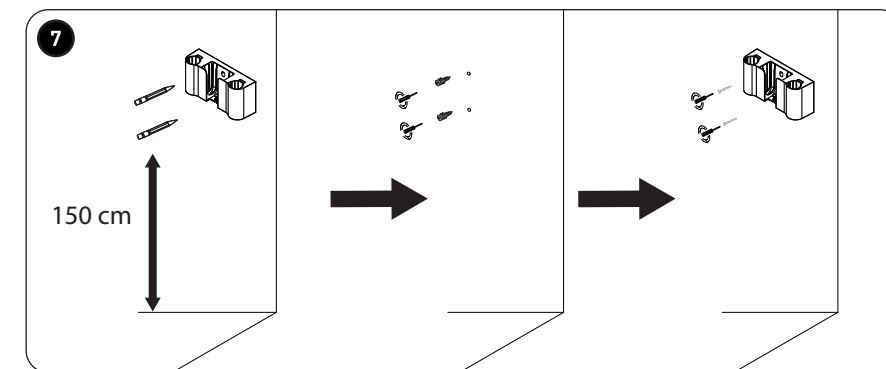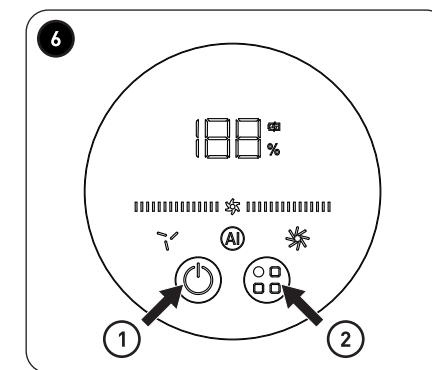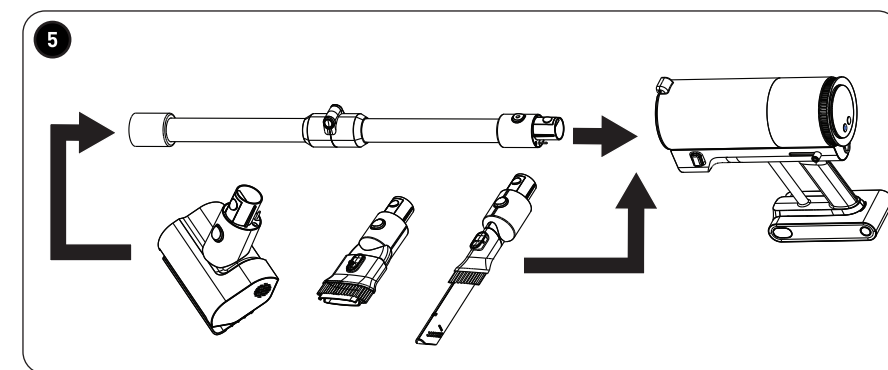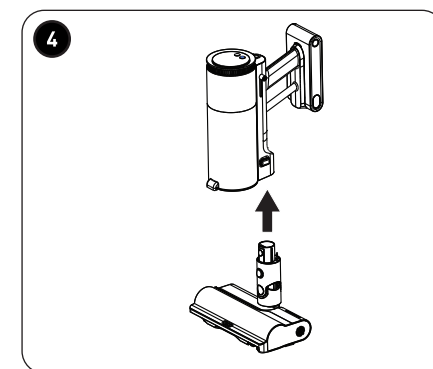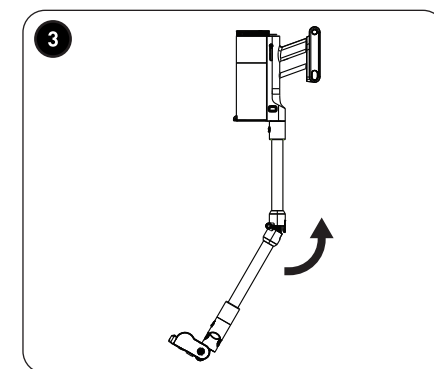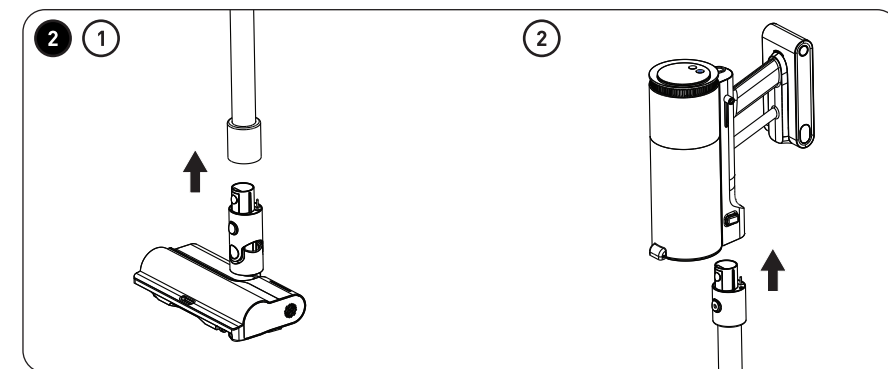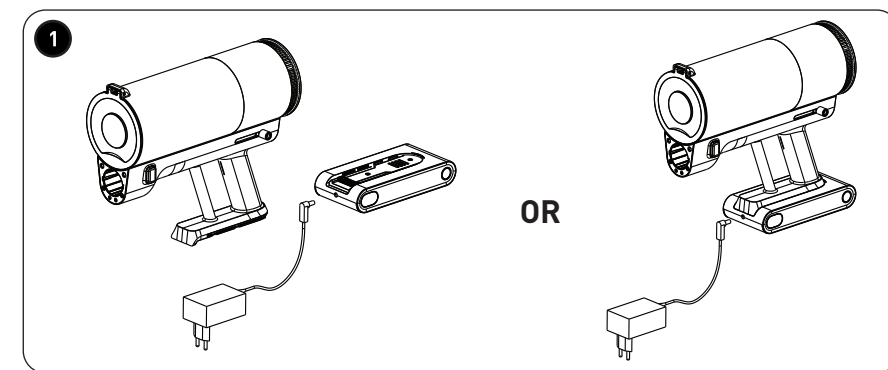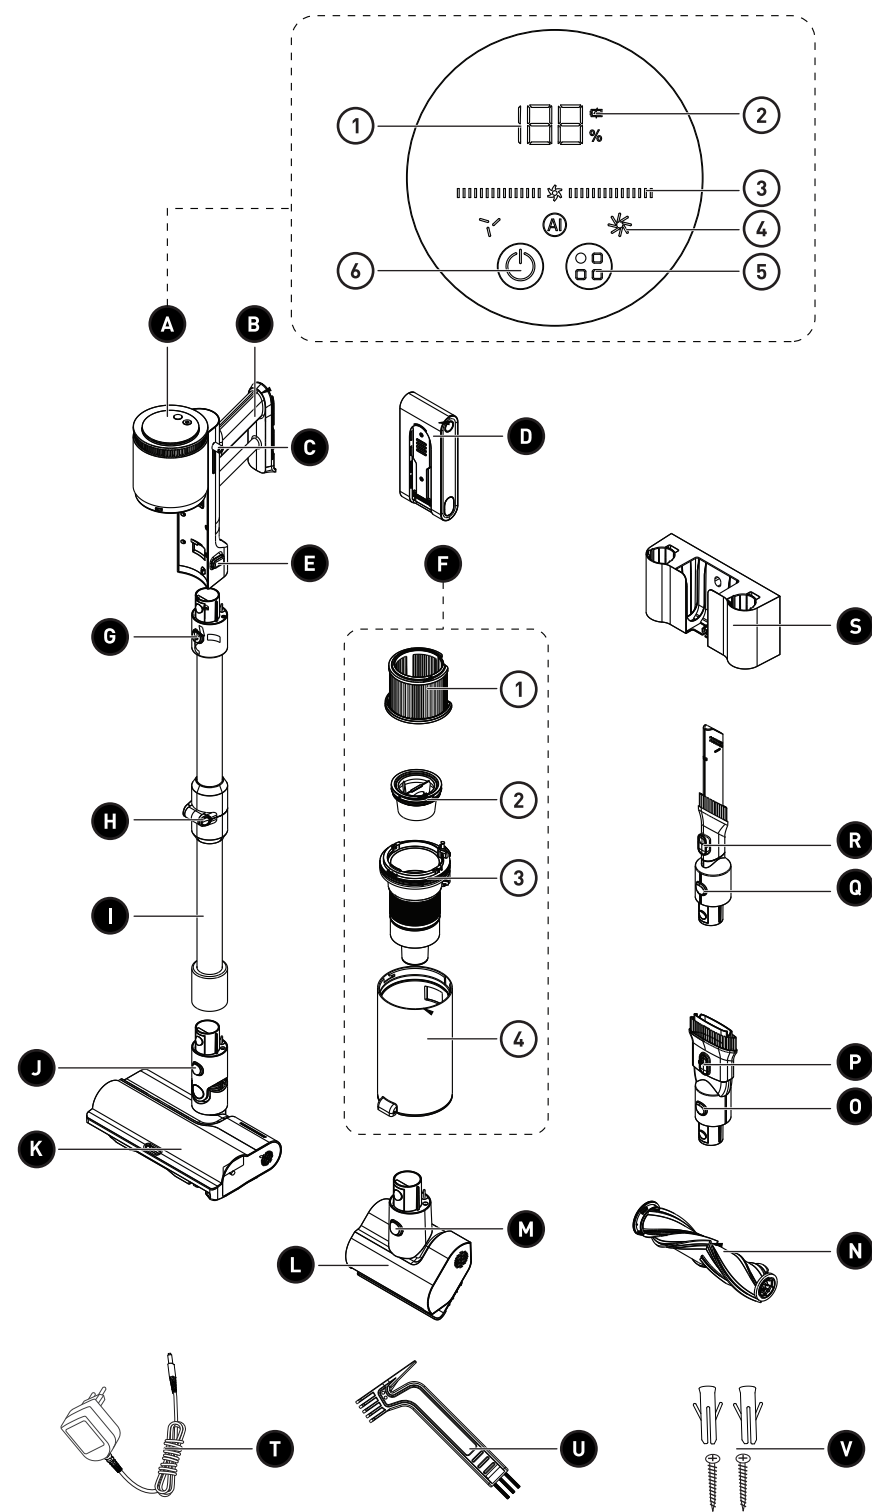

Thank you!

Thank you for choosing this VALBERG product. VALBERG products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts
Product overview
Intended use
Specifications

B

Product usage

Charging the vacuum cleaner
Using the vacuum cleaner
Operation

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Emptying the dust cup
Detaching the dust cup and filters
Cleaning the roller brush and wheels
Clearing blockages
Troubleshooting
Error codes
Storage

Parts

A Control panel with LED screen

① Battery level

② Battery charging/discharging indicator

③ Power Level Indicator

Power mode icons (with LED indicators)

- ④
-  **ECO** mode icon (with green line LED when in use)
 -  **SMART** mode icon (with blue line LED when in use)
 -  **TURBO/SUPER TURBO** mode icon (with red line LED when in use)

⑤  Power mode selection button

⑥  On/Off button

B Main unit with handle

C Dust release latch

D Battery pack with release button and power indicator light

E Dust cup release button

F Pre-motor filter assembly

① Air outlet HEPA filter x 2

② Air inlet cotton x 2

③ Cyclone filter

- 4** Dust cup (with pre-motor filter assembly inside)
- G** Foldable extension tube release button
- H** Flexible joint release button
- I** Foldable extension tube
- J** Floor brush release button
- K** Floor brush
- L** Pet brush
- M** Pet brush release button
- N** Roller brush
- O** Small brush release button
- P** Small brush extension button
- Q** Crevice tool release button
- R** Crevice tool extension button
- S** Wall mount
- T** Power adapter
- U** Bristle brush
- V** Wall plugs and screws (2 sets)

Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit except the nameplate. Please check that all the product's parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

Intended use

- This product is for household use only. It has not been designed for industrial or professional use by cleaning companies.
- Any other use may damage the product or cause injury.
- Only use the unit indoors, in a dry place.

Specifications

Model:	10015901 - S15 Laser
Vacuum cleaner	
Power:	29.6 VDC, 600 W max
Standby mode power consumption:	≤0.5 W
The period after which the equipment reaches automatically standby mode:	5 minutes
Dust cup capacity:	0.5 L
Suction power:	Ultra-High (Super turbo) – 205 W High (Turbo) – 135 W Medium (Smart) – 45W Low (ECO) – 15 W
Noise level:	Ultra-High (Super turbo) ≤ 83 dB High (Turbo) ≤ 80 dB Medium (Smart) ≤ 75 dB Low (ECO) ≤ 73dB
Vacuum pressure:	Ultra-High (Super turbo) – 35kPa High (Turbo) – 23kPa Medium (Smart) – 11kPa Low (ECO) – 6kPa

Rechargeable Li-on battery:	29.6 V (3.7 V x 8 pieces), 3000 mAh
Charging time:	3.5 ~ 4 hours
Operation time:	Ultra-High (Super turbo) – 12 minutes High (Turbo) – 14 minutes Medium (Smart) – 30 minutes Low (ECO) – 85 minutes
Protection class:	Class II

AC adapter

Published information	Value and precision	Unit
Company name or registered trademark, business registration number and manufacturer's address:	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCE	-
Model reference:	GQ30D-340080-AG	-
Input voltage:	AC 100-240	V
Input current frequency:	50/60	Hz
Output voltage:	34	V dc
Output current:	0.8	A
Output power:	27.2	W
Average efficiency in active mode:	86.64	%
Low load efficiency (10%):	76.64	%
No-load power consumption:	≤0.1	W

Charging the vacuum cleaner

Fully charge the vacuum cleaner before the first use, after each use, or whenever the battery level is low.

- When the battery is charging, the power indicator light on the battery pack will flash slowly in white and the battery charging indicator will flash slowly in green.

During use,

- when the battery level is above 20%, the power indicator light on the battery pack will be on steadily in white, and the battery charging indicator will be on steadily in green.
- when the battery level is below 20%, the power indicator light on the battery pack will flash in white and the battery charging indicator will be on steadily in red.
- when the battery level is below 10%, the power indicator light on the battery pack will continue flashing in white and the battery charging indicator will also flash in red to remind you to charge the unit. If there is insufficient power, the unit will automatically stop.
- Before charging, always attach the dust cup and filters to the main unit (see **Detaching the dust cup and filters** in the **Cleaning and maintenance** section).



NOTE:

- The AC adapter may get warm during charging. This is normal.
- To ensure the longevity of the battery and the product's lifespan, recharge the vacuum cleaner whenever the battery has run out even if you do not plan to use it. If the unit is not used for long periods of time, fully charge the battery every 2 months.

- 1 Make sure the vacuum cleaner is turned off. You can charge the unit when it is fully assembled, or you can remove the battery pack by pressing the battery pack release button and sliding the battery pack out of the main unit.



NOTE: Fully charge the unit before use. The unit cannot be operated while charging.

Re-insert the battery pack into the main unit after charging, making sure it clicks firmly into place.

- The control panel displays the current battery level, for example, 50%.
- The battery charging/discharging indicator on the control panel flashes while the unit is charging.
- It takes approximately 3.5 to 4 hours to fully charge the battery.
- Once fully charged, the vacuum cleaner has a usage time of approximately:
 - 12 minutes on **SUPER TURBO** * mode;**NOTE:** After running in **SUPER TURBO** * mode for 2 minutes, the unit automatically switches to **SMART** Ⓐ mode.

- 14 minutes on **TURBO**  mode;
- 30 minutes on **SMART**  mode; and
- 85 minutes on **ECO**  mode.
- When you have finished charging the unit, unplug the AC adapter from the mains socket before removing the cable from the vacuum cleaner.

**WARNING!**

- Only use the removable power supply (AC adapter) provided with this unit to recharge the battery: GQ30D-340080-AG.
- The unit will not operate when charging. Never attempt to use it when charging.
- Do not leave the unit overnight or unattended when charging.
- Do not charge the battery at temperatures below 5°C or above 40°C.

Using the vacuum cleaner

**WARNING:**

- Never use the unit without the filters and dust cup.
- Make sure the unit is switched off and unplugged from the mains socket before attaching or changing any tools.

Attaching the tools

Select the desired vacuum tool and attach it to the main unit with the extension tube (for upright vacuum use) or without the extension tube (for handheld use), according to the task in hand.:

- 2 ① Insert the floor brush into the bottom of the extension tube. Make sure the grooves on the end of the extension tube are aligned with the ridges on the floor brush. Push both parts together until they click into place.
 - ② Insert the other end of the extension tube into the main unit's air inlet (making sure you align the grooves with the ridges) until they click into place.
 - 3 The flexible joint on the extension tube changes the angle of the extension tube, making it easier to vacuum under items such as sofas and tables. Simply press the joint release button on the tube and then gently bend the joint. When finished using this feature, straighten the extension tube until the joint clicks into place.
 - 4 The floor brush can also be connected directly to the main unit without the extension tube.
- The LED lights on the front of the floor brush illuminate dark corners or spaces under furniture.

- The floor brush features a multi-angle neck joint which allows you to vacuum with the extension tube or main unit at a 90-degree angle (e.g. staircases) or at a low angle (e.g. under a bed or sofa). The multi-angle neck joint also allows you to turn the floor brush left or right for easy control.

**NOTE:**

- The floor brush may scratch or damage certain types of flooring or carpet. Make sure to test the surface before using the brush on delicate surfaces. Alternatively, use the small brush or crevice tool, if suitable.
- You can lift or lower the bracket on the floor brush to (+) or (-) position by sliding the switch -  +. Lifting the bracket up will let the floor brush suck up larger debris and dust balls.

- 5 Securely insert the small brush, crevice tool or the pet brush into the extension tube or the main unit's air inlet.
- The small brush and crevice tool are retractable and are perfect for vacuuming tight corners and small spaces.
- The extension tube gives you extra reach to vacuum cobwebs or hard-to-reach areas.

Detaching the tools

- Make sure the unit is switched off.
- Press the release button on the extension tube/floor brush/pet brush/small brush/crevice tool, and then pull to detach the tool from the main unit.

Operation

- 6 ① To turn on the vacuum, press the On/Off button.
- ② Press the power selection button to choose between **SMART**  mode, **TURBO**  mode and **ECO**  mode.



NOTE: Long press the power selection button will enter **SUPER TURBO**  mode for 2 minutes. The red indicator light will flash during **SUPER TURBO**  mode. After 2 minutes, the unit will automatically switch to **SMART**  mode.

- **SMART**  mode blue line LED lights up.
- **TURBO**  mode red line LED lights up.
- **ECO**  mode green line LED lights up.
- **SUPER TURBO**  mode red line LED flashes.

- To turn off the vacuum, press the On/Off button again.
- Empty the dust cup before its contents exceed the **MAX** mark (see **Emptying the dust cup** in the **Cleaning and maintenance** section).

- Once you have finished using the unit, always turn it off. To clean the unit, follow the instructions in the **Cleaning and maintenance** section.
- Charge the vacuum cleaner after each use to ensure the unit is fully charged and ready for the next use.

**NOTE:**

- When vacuuming heavily soiled surfaces, regularly turn the unit off and check the nozzle of the tool is clean to avoid scratching delicate surfaces.
- To avoid blocking the vacuum cleaner, remove large pieces of waste, such as paper or plastic, from the area before vacuuming.

Installing the wall mount**NOTE:**

- Securely install the wall mount on a wall that is strong enough to support the weight of the unit.
- Install the wall mount in a dry area, away from extreme heat or cold, and ideally close to a mains socket.

The wall mount (with the supplied wall plugs and screws) can be installed to easily store the vacuum cleaner and its accessories.

- 7 Place the wall mount on the wall, leaving a space of **at least 150 cm** between the floor and the bottom of the wall mount. Mark the drill holes for the screws with a pencil. Then, drill the holes and insert the wall plugs. Place the wall mount over the wall plugs and tighten the screws using a screwdriver.

**DANGER! RISK OF ELECTRIC SHOCK**

- Do not pierce any electric cables or water pipes located in the wall.
- Do not install the wall mount on a metal wall.

Cleaning and maintenance



WARNING!

- To prevent the risk of electrocution, always turn off and unplug the unit from the mains supply before cleaning.
- Never immerse the main unit, floor brush, AC adapter or cable in water or any other liquid. Never rinse them under the tap.



NOTE:

- Never use solvents, chemical or abrasive cleaning products, wire brushes, sharp objects or scouring pads to clean the unit.
- Detach all the tools and the dust cup from the main unit before cleaning.
- Empty the dust cup after each use.
- Wash the dust cup and filters at least once a month or more often if required.

Main unit
Floor brush
Extension tube
Dust cup

Wipe with a slightly damp, soft cloth. Dry well.

HEPA filter
Air inlet cotton
Cyclone filter
Small brush
Crevice tool
Pet brush

Rinse under the tap or wash in soapy water with a soft sponge. Shake off any excess water and allow them to completely air dry.

- Once dried, re-assemble all parts.

Emptying the dust cup

- To empty the dust cup, turn off the vacuum cleaner.
 - Detach the extension tube and/or vacuum tool from the main unit's air inlet.
- ① Hold the main unit vertically over a bin.
 - ② Press the dust cup lid release button on the main unit. The lid on the bottom of the dust cup will flip open.
 - ③ Push the dust release latch on the main unit to discharge any dust or dirt in the dust cup.



NOTE: If the dust cup lid is closed, the dust release latch will be locked.

Detaching the dust cup and filters

- ① After emptying the dust cup, hold the dust cup and turn it leftwards to the  mark to unlock it from the main unit.
 - ② Lift the filter assembly by the handle and remove it from the dust cup. You can clean the filter assembly directly.
 - ③ Disassemble the filters and tap them over a bin to dislodge the dust.
 - ④ Clean the dust cup with a soft and damp cloth. Rinse the filter assembly parts under the tap.
 - ⑤ Shake off any excess water and dry all parts completely.
- To re-assemble the filters, carry out the steps in reverse order. Place the filter assembly into the dust cup and rotate rightwards to lock it, aligning to the lock position  and until it locks into place. Close the dust cup lid making sure it clicks firmly into place.



WARNING! To prevent damage to the unit, only use dry, undamaged filters!

Cleaning the roller brush and wheels

If the roller brush or wheels of the floor brush become blocked or jammed, turn off the unit.

Cleaning the roller brush

- 10 ① Press the floor brush release button and separate the floor brush from the extension tube or main unit.
 - ② Turn the handle on the side of the floor brush to unlock the roller brush, and then pull the roller brush out.
 - ③ Use a pair of scissors to carefully remove hair, fur, thread, or any other items that may have become entangled in the roller brush. Tap the roller brush to remove any dust. If the roller brush are very dirty, wash them and let them dry completely.
- Use a damp cloth to clean the floor brush's housing. Do not immerse it in water.
 - To re-assemble, slide the roller brush back into the compartment. Turn the handle on the side of the floor brush to lock it. Make sure the roller brush spins smoothly.

Cleaning the wheels

- 11 ① If thread or dirt is jamming one of the wheels, carefully insert a screwdriver under the wheel axle and push upwards to prise it out. Remove any thread or object jamming the wheel.
- ② Reposition the wheel by firmly pressing it back into its compartment. Make sure it spins smoothly.

Clearing blockages

Clearing blockages

Small objects, carpet fibres, etc., can occasionally jam the vacuum cleaner.

- If you notice a blockage or loss of suction during use, turn off the vacuum cleaner.
- Detach the extension tube and/or vacuum tool to find the blockage and clear it.

Troubleshooting

Use this troubleshooting guide to resolve any common problems that you may encounter with the unit. If the problem persists, do not use the product and contact an authorised repair centre to have it inspected and if necessary, repaired.

Problem	Possible Cause	Solution
The unit does not work.	• The unit is not charged. • The dust cup is full. • The filters are not attached properly. • The extension tube/vacuum tool is blocked. • The unit is off.	• Fully charge the battery. • Empty the dust cup. • Re-attach the filters. • Turn off the unit and clear the blockage. • Press the On/Off button to turn on the unit.
The unit only works for a short period of time after being charged.	• The unit was not fully charged. • The built-in rechargeable battery is faulty or has reached the end of its service life.	• Fully charge the unit as indicated in the Charging the vacuum cleaner section. • The built-in rechargeable battery must be replaced by an authorised technician. Do not attempt to replace it yourself.
The roller brush is not spinning.	• The roller brush or a wheels axle is blocked by debris (hair, fur, fibres, etc.).	• Clean the roller brush or wheels as indicated in the Cleaning and maintenance section. Make sure the parts spin smoothly once they are re-assembled.
The suction is not strong, there is no suction, or the motor vibrates.	• The extension tube, vacuum tool, dust cup or filters are partially blocked or full of dirt.	• Remove the blockage. • Clean the filters. • If necessary, replace the filter with a new one.
The battery indicator  is flashing quickly, and the vacuum cleaner is hot.	• The vacuum cleaner's battery or motor has overheated and/or there is a blockage. • The AC adapter is not compatible with the vacuum cleaner.	• Turn off the unit and let it cool down completely. Clear the blockage, if applicable. • When charging and using the unit, make sure that the ambient temperature is between 5°C and 40°C. • Only use the AC adapter supplied with the unit.

Error codes

In the event of a malfunction, the vacuum cleaner may display one of the following error codes on the display screen.

- Refer to the **Cleaning and maintenance** section for details on how to remove blockages.
- If problem persists, do not use the product and contact an authorised repair centre to have it inspected and if necessary, repaired.

Error code	Problem description
c0	Charging abnormal
c3	Charging short circuit (over current)
c4	Charging over current
c5	Charging low current
d1	Discharging high temperature
d2	Discharging Low temperature
d3	Main motor short circuit
d4	Main motor high current
d5	Main motor Low current
d6	Brush short circuit (high current)
d7	Brush over current

Storage

- **12** When all parts are dry, re-assemble and stow the unit on the wall mount as shown. Make sure the unit is securely hooked onto the wall mount.
- Always unplug the unit before storing it.
- Store the unit in a fresh, dry and dust-free place, out of the reach of children and pets.
- Please retain the packaging and use it to store the unit when it will not be used for an extended period of time.



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque VALBERG vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Présentation du produit
Utilisation prévue
Spécifications

B

Utilisation de l'appareil

Chargement de l'aspirateur
Utilisation de l'aspirateur
Fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Vidage du bac à poussière
Retrait du compartiment à poussière et des filtres
Nettoyage du rouleau brosse et des roulettes
Élimination des blocages
Guide de dépannage
Codes d'erreur
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Pièces

A Panneau de commande avec écran LED

1 Niveau de la batterie

2 Voyant de charge/décharge de la batterie

3 Voyant de niveau de puissance

Icônes du mode de puissance (avec voyants LED)

-  **ÉCO** - Icône du mode ÉCO (avec une ligne de LED verte pendant l'utilisation)

4 •  **INTELLIGENT** - Icône du mode INTELLIGENT (avec une ligne de LED bleue pendant l'utilisation)

-  **TURBO/SUPER TURBO** - Icône du mode TURBO/SUPER TURBO (avec une ligne de LED rouge pendant l'utilisation)

5  Touche de sélection du mode

6  Touche Marche/Arrêt

B Unité principale avec poignée

C Loquet de libération de la poussière

D Batterie avec bouton de déverrouillage et voyant d'alimentation

E Bouton de déverrouillage du bac à poussière

F Ensemble de filtre pré-moteur

1 Filtre HEPA de la sortie d'air x 2

2 Élément en coton de l'entrée d'air x 2

- ③ Filtre cyclonique
- ④ Bac à poussière (avec l'ensemble de filtre pré-moteur à l'intérieur)
- ⓖ Bouton de déverrouillage du tube télescopique pliable
- ⓗ Bouton de déverrouillage du raccord flexible
- ⓔ Tube télescopique pliable
- ⓙ Bouton de déverrouillage de la brosse pour sols
- Ⓚ Brosse pour sols
- Ⓛ Brosse pour poils d'animaux
- Ⓜ Bouton de déverrouillage de la brosse pour poils d'animaux
- Ⓝ Rouleau brosse
- ⓐ Bouton de déverrouillage de la petite brosse
- ⓑ Bouton d'extension de la petite brosse
- ⓓ Bouton de déverrouillage du suceur plat
- Ⓡ Bouton d'extension du suceur plat
- Ⓢ Support mural
- Ⓣ Adaptateur secteur
- Ⓤ Brosse à poils
- Ⓥ Chevilles et vis (2 lots)

Présentation du produit

- Déballiez l'appareil et retirez toutes les étiquettes à l'exception de la plaque signalétique. Veuillez vérifier que toutes les pièces du produit sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et confiez-le à votre revendeur ou à un centre de service après-vente.
- Gardez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle ou professionnelle par des sociétés de nettoyage.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.
- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec.

Spécifications

Modèle :	10015901 - S15 Laser
Aspirateur	
Puissance :	29,6 VCC, 600 W max.
Consommation d'énergie en mode Veille :	≤ 0,5 W
Délai après lequel l'appareil passe automatiquement en mode Veille :	5 minutes
Capacité du bac à poussière :	0,5 l
Puissance d'aspiration :	Puissance ultra élevée (Super turbo) – 205 W Puissance élevée (Turbo) – 135 W Puissance moyenne (Intelligent) – 45 W Puissance faible (ÉCO) – 15 W
Niveau sonore :	Puissance ultra élevée (Super turbo) ≤ 83 dB Puissance élevée (Turbo) ≤ 80 dB Puissance moyenne (Intelligent) ≤ 75 dB Puissance faible (ÉCO) ≤ 73 dB

Pression d'aspiration :	Puissance ultra élevée (Super turbo) – 35 kPa Puissance élevée (Turbo) – 23 kPa Puissance moyenne (Intelligent) – 11 kPa Puissance faible (ÉCO) – 6 kPa
Batterie Li-ion rechargeable :	29,6 V (3,7 V x 8 éléments), 3 000 mAh
Temps de charge :	3,5 à 4 heures
Autonomie :	Puissance ultra élevée (Super turbo) – 12 minutes Puissance élevée (Turbo) – 14 minutes Puissance moyenne (Intelligent) – 30 minutes Puissance faible (ÉCO) – 85 minutes
Classe de protection :	Classe II

Adaptateur secteur

Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Nom de la société ou marque déposée, numéro d'enregistrement de l'entreprise et adresse du fabricant :	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCE	-
Référence du modèle :	GQ30D-340080-AG	-
Tension d'entrée :	CA 100-240	V
Fréquence du courant d'entrée :	50/60	Hz
Tension de sortie :	34	VCC
Courant de sortie :	0,8	A
Puissance de sortie :	27,2	W
Rendement moyen en mode actif :	86,64	%
Rendement en charge faible (10 %) :	76,64	%
Consommation électrique sans charge :	≤ 0,1	W

Chargement de l'aspirateur

Chargez complètement l'aspirateur avant la première utilisation, après chaque utilisation ou lorsque le niveau de la batterie est faible.

- Lorsque la batterie est en charge, le voyant d'alimentation de la batterie clignote lentement en blanc et le voyant de charge de la batterie clignote lentement en vert.

Pendant l'utilisation,

- lorsque le niveau de la batterie est supérieur à 20 %, le voyant d'alimentation de la batterie est fixe et blanc, tandis que le voyant de charge est fixe et vert.
 - lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 %, le voyant d'alimentation de la batterie clignote en blanc, tandis que le voyant de charge est fixe et rouge.
 - lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, le voyant d'alimentation de la batterie continue à clignoter en blanc, tandis que le voyant de charge clignote en rouge pour vous rappeler de charger l'appareil. En cas de niveau de puissance insuffisant, l'appareil s'arrête automatiquement.
- Avant la charge, fixez toujours le bac à poussière et les filtres à l'unité principale (voir **Retrait du bac à poussière et des filtres** dans la section **Nettoyage et entretien**).



REMARQUE :

- L'adaptateur secteur peut devenir chaud pendant la charge. Cela est normal.
- Pour garantir la longévité de la batterie et la durée de vie du produit, rechargez l'aspirateur dès que la batterie est vide, même si vous ne prévoyez pas de l'utiliser. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, chargez complètement la batterie tous les 2 mois.

1

Vérifiez que l'aspirateur est éteint. Vous pouvez charger l'appareil une fois qu'il est entièrement assemblé, ou vous pouvez retirer la batterie en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la batterie et en faisant glisser la batterie hors de l'unité principale.



REMARQUE : Chargez complètement l'appareil avant l'utilisation. L'appareil ne peut pas fonctionner pendant la charge.

Remettez la batterie en place dans l'unité principale après l'avoir chargée, en vous assurant de l'enfoncer jusqu'à entendre un clic.

- Le panneau de commande affiche le niveau de batterie actuel, par exemple 50 %.
- Le voyant de charge/décharge de la batterie clignote sur le panneau de commande lorsque l'appareil est en charge.
- Il faut environ 3,5 à 4 heures pour que la batterie se charge complètement.
- Une fois la batterie complètement chargée, l'aspirateur a une autonomie :
 - 12 minutes en mode **SUPER TURBO** *;

REMARQUE : Au bout de 2 minutes de fonctionnement en mode **SUPER TURBO** *, l'appareil passe automatiquement en mode **INTELLIGENT** (A).

- 14 minutes en mode **TURBO** *;
 - 30 minutes en mode **INTELLIGENT** (AI); et
 - 85 minutes en mode **ÉCO** ∞.
- Lorsque vous avez fini de charger l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur avant de retirer le cordon de l'aspirateur.

**AVERTISSEMENT !**

- N'utilisez que la source d'alimentation amovible (adaptateur secteur) fournie avec l'appareil pour la recharge de la batterie : GQ30D-340080-AG.
- L'appareil ne fonctionnera pas pendant la charge. N'essayez jamais de l'utiliser pendant le chargement.
- Ne laissez pas l'appareil charger toute une nuit ou sans surveillance.
- Ne chargez pas la batterie à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C.

Utilisation de l'aspirateur**AVERTISSEMENT :**

- N'utilisez jamais l'appareil sans les filtres et le bac à poussière.
- Vérifiez que l'appareil est éteint et débranché de la prise secteur avant d'installer ou de changer des accessoires.

Installation des accessoires

Choisissez l'accessoire d'aspiration désiré et fixez-le à l'unité principale avec le tube télescopique (pour une utilisation en aspirateur balai) ou sans le tube télescopique (pour une utilisation en aspirateur à main), selon la tâche à accomplir.

- 1** Insérez la brosse pour sols dans la partie inférieure du tube télescopique. Assurez-vous que les rainures à l'extrémité du tube télescopique sont alignées avec les arêtes de la brosse pour sols. Poussez les deux parties ensemble jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
- 2** Insérez ensuite l'autre extrémité du tube télescopique dans l'entrée d'air de l'unité principale (en veillant à aligner les rainures et les arêtes) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans un clic.
- 3** Le raccord flexible du tube télescopique permet de modifier l'angle du tube télescopique, ce qui facilite l'aspiration sous des meubles tels que des canapés et des tables. Appuyez simplement sur le bouton de déverrouillage du raccord situé sur le tube, puis courbez délicatement le raccord. Lorsque vous avez terminé d'utiliser cette fonction, redressez le tube télescopique jusqu'à ce que le raccord s'enclenche.
- 4** Vous pouvez aussi connecter directement la brosse pour sols à l'unité principale sans le tube télescopique.

- Les LED situées à l'avant de la brosse pour sols permettent d'éclairer les coins sombres ou le dessous des meubles.
- La brosse pour sols dispose d'un manche articulé à angles multiples qui vous permet d'aspirer avec le tube télescopique ou l'unité principale à un angle de 90 degrés (comme dans des escaliers) ou à un angle réduit (comme sous un lit ou un canapé). Le manche articulé à angles multiples vous permet également de tourner la brosse pour sols vers la gauche ou la droite pour un contrôle facile.



REMARQUE :

- La brosse pour sols peut rayer ou endommager certains types de sols ou moquettes. Veillez à vérifier cela avant d'utiliser la brosse sur une surface délicate. Vous pouvez sinon utiliser la petite brosse ou le suceur plat, si ces accessoires sont adaptés.
- Vous pouvez relever ou abaisser le cadre de la brosse pour sols sur la position (+) ou (-) en faisant glisser le bouton coulissant -  +. Relever le cadre permet à la brosse pour sols d'aspirer des débris et des moutons de poussière plus gros.

- 5 Insérez fermement la petite brosse, le suceur plat ou la brosse pour poils d'animaux dans le tube télescopique ou dans l'entrée d'air de l'unité principale.
- La petite brosse et le suceur plat sont rétractables et sont donc parfaits pour aspirer dans les recoins étroits et les espaces restreints.
- Le tube télescopique vous permet d'atteindre les toiles d'araignée ou les endroits difficiles d'accès.

Retrait des accessoires

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube télescopique/de la brosse pour sols/de la brosse pour poils d'animaux/de la petite brosse/du suceur plat, puis tirez sur l'accessoire pour le détacher de l'unité principale.

Fonctionnement

- 6 ① Pour mettre l'aspirateur en marche, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
- ② Appuyez sur la touche de sélection de la puissance pour choisir entre le mode **INTELLIGENT** , le mode **TURBO**  et le mode **ÉCO** .



REMARQUE : Appuyez longuement sur la touche de sélection de la puissance pour passer en mode **SUPER TURBO** * pendant 2 minutes. Le voyant rouge clignote lorsque le mode **SUPER TURBO** * est activé. Au bout de 2 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode **INTELLIGENT** (AI).

- **INTELLIGENT** (AI) : la ligne de LED bleue s'allume.
- **TURBO** * : la ligne de LED rouge s'allume.
- **ÉCO** ♻️ : la ligne de LED verte s'allume.
- **SUPER TURBO** * : la ligne de LED rouge clignote.

- Pour mettre l'aspirateur hors tension, appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt.
- Videz le bac à poussière avant que son contenu ne dépasse le repère **MAX** (voir **Vidage du bac à poussière** dans la section **Nettoyage et entretien**).
- Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous avez fini de l'utiliser. Suivez les consignes de la section **Nettoyage et entretien** pour nettoyer l'appareil.
- Rechargez l'aspirateur après chaque utilisation pour vous assurer qu'il soit complètement chargé et prêt pour la prochaine utilisation.



REMARQUE :

- Lorsque vous passez l'aspirateur sur des surfaces très sales, éteignez-le régulièrement et vérifiez l'embout de l'accessoire pour vous assurer qu'il est propre et éviter de rayer les surfaces délicates.
- Pour éviter de bloquer l'aspirateur, retirez les déchets volumineux, tels que le papier ou le plastique, de la zone avant de passer l'aspirateur.

Installation du support de montage mural



REMARQUE :

- Installez le support mural de façon sûre sur un mur assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Installez le support mural dans une zone sèche, loin de toute chaleur ou froid extrêmes et de préférence à proximité d'une prise secteur.

Le support mural (avec les chevilles et vis fournies) peut être installé afin de ranger facilement l'aspirateur et ses accessoires.

- 7 Placez le support mural sur le mur, en laissant un espace d'**au moins 150 cm** entre le sol et le bas du support. Marquez les trous à percer pour les vis à l'aide d'un crayon. Ensuite, percez les trous et insérez les chevilles. Placez le support mural sur les chevilles et serrez les vis à l'aide d'un tournevis.



DANGER ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Ne percez pas de câbles électriques ou de conduites d'eau se trouvant dans le mur.
- Ne placez pas le support mural sur un mur métallique.

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT !

- Pour éviter tout risque d'électrocution, éteignez et débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Ne plongez jamais l'unité principale, la brosse pour sols, l'adaptateur secteur ou le cordon dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne les rincez jamais sous le robinet.



REMARQUE :

- N'utilisez en aucun cas des solvants, des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, des brosses métalliques, des objets pointus ou des tampons à recurer pour nettoyer l'aspirateur.
- Détachez tous les accessoires et le bac à poussière de l'unité principale avant le nettoyage.
- Videz le bac à poussière après chaque utilisation.
- Nettoyez le bac à poussière au moins une fois par mois, voire plus souvent si nécessaire.

Unité principale
Brosse pour sols
Tube télescopique
Bac à poussière

Essuyez avec un chiffon doux légèrement humidifié.
Séchez bien.

Filtre HEPA
Élément en coton de l'entrée
d'air
Filtre cyclonique
Petite brosse
Suceur plat
Brosse pour poils d'animaux

Rincez-les sous le robinet ou nettoyez-les dans de l'eau savonneuse avec une éponge douce. Secouez-les pour éliminer l'excès d'eau et laissez-les sécher complètement à l'air libre.

- Une fois ces éléments secs, montez-les à nouveau.

Vidage du bac à poussière

- Pour vider le bac à poussière, éteignez l'aspirateur.
 - Retirez le tube télescopique et/ou l'accessoire de l'entrée d'air de l'unité principale.
- 8 ① Tenez l'unité principale verticalement au-dessus d'une poubelle.
- ② Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle du bac à poussière sur l'unité principale. Le couvercle situé en bas du bac à poussière s'ouvre.
- ③ Appuyez sur le loquet de libération de la poussière sur l'unité principale pour vider la poussière ou les saletés du bac à poussière.



REMARQUE : Si le couvercle du bac à poussière est fermé, le loquet de libération de la poussière sera verrouillé.

Retrait du compartiment à poussière et des filtres

- 9 ① Après avoir vidé le bac à poussière, tenez-le et tournez-le vers la gauche jusqu'au repère  pour le libérer de l'unité principale.
- ② En utilisant la poignée, soulevez l'ensemble du filtre pour le sortir du bac à poussière. Vous pouvez directement nettoyer l'ensemble du filtre.
- ③ Désassemblez les filtres et tapotez-les au-dessus d'une poubelle pour déloger la poussière.
- ④ Nettoyez le bac à poussière à l'aide d'un chiffon doux humidifié. Rincez les pièces de l'ensemble du filtre au robinet.
- ⑤ Secouez tout excès d'eau et séchez complètement toutes les pièces.
- Pour assembler de nouveau les filtres, suivez les étapes dans l'ordre inverse. Placez l'ensemble du filtre dans le bac à poussière et faites-le tourner vers la droite pour le verrouiller, en l'alignant avec la position de verrouillage  jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché. Refermez le couvercle du bac à poussière en vous assurant qu'il s'enclenche bien.



AVERTISSEMENT ! Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez que des filtres secs intacts !

Nettoyage du rouleau brosse et des roulettes

Si le rouleau brosse ou les roulettes de la brosse pour sols se bloquent, éteignez l'appareil.

Nettoyage du rouleau brosse

- 10 ① Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse pour sols et retirez la brosse pour sols du tube télescopique ou de l'unité principale.
 - ② Tournez la poignée située sur le côté de la brosse pour sols afin de déverrouiller le rouleau brosse, puis tirez sur le rouleau brosse pour le détacher.
 - ③ À l'aide d'une paire de ciseaux, retirez soigneusement les cheveux, poils, fils ou autres objets qui auraient pu s'emmêler sur le rouleau brosse. Tapotez le rouleau brosse pour éliminer toute la poussière. Si le rouleau brosse est très sale, nettoyez-le et laissez-le sécher complètement.
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le boîtier de la brosse pour sols. Ne la plongez pas dans l'eau.
 - Pour remettre le rouleau brosse en place, faites-le glisser dans le compartiment. Tournez la poignée située sur le côté de la brosse pour sols pour le verrouiller. Vérifiez que le rouleau brosse tourne de façon fluide.

Nettoyage des roulettes

- 11 ① Si des fils ou des saletés bloquent une des roulettes, insérez délicatement un tournevis sous l'axe de la roulette et poussez vers le haut pour le déloger en faisant levier. Retirez tout fil ou objet bloquant la roulette.
- ② Remettez la roulette en position en la poussant fermement dans le compartiment. Vérifiez qu'elle tourne de façon fluide.

Élimination des blocages

Élimination des blocages

De petits objets, des fibres de moquettes etc. peuvent parfois bloquer l'aspirateur.

- En cas de blocage ou de perte d'aspiration pendant l'utilisation, éteignez l'aspirateur.
- Détachez le tube télescopique et/ou l'accessoire pour trouver le blocage et l'éliminer.

Guide de dépannage

Utilisez ce guide de dépannage pour résoudre tout problème fréquent que vous pourriez rencontrer avec l'appareil. Si le problème persiste, n'utilisez pas le produit et contactez un centre de réparation agréé pour le faire inspecter et réparer, si nécessaire.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	• L'appareil n'est pas chargé. • Le bac à poussière est plein. • Les filtres ne sont pas correctement fixés. • Le tube télescopique/l'accessoire est bloqué. • L'appareil reste éteint.	• Chargez complètement la batterie. • Videz le bac à poussière. • Remettez les filtres en place. • Éteignez l'appareil et éliminez le blocage. • Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en marche.
L'appareil ne fonctionne que pendant une courte période de temps après avoir été chargé.	• L'appareil n'est pas complètement chargé. • La batterie rechargeable intégrée est défectueuse ou a atteint la fin de son cycle de vie.	• Chargez complètement l'appareil comme indiqué dans la section Chargement de l'aspirateur. • La batterie rechargeable intégrée doit être remplacée par un technicien agréé. N'essayez pas de la remplacer vous-même.
Le rouleau brosse ne tourne pas.	• Le rouleau brosse ou un axe de roulette est bloqué par des débris (cheveux, poils, fibres, etc.).	• Nettoyez le rouleau brosse ou les roulettes comme décrit dans la section Nettoyage et entretien. Vérifiez que les éléments tournent de façon fluide une fois qu'ils ont été à nouveau assemblés.
La puissance d'aspiration est faible, il n'y a pas d'aspiration, ou le moteur vibre.	• Le tube télescopique, l'accessoire, le bac à poussière ou les filtres sont partiellement bloqués ou remplis de poussière.	• Retirez l'obstruction. • Nettoyez les filtres. • Si nécessaire, remplacez le filtre par un nouveau.

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant de la batterie  clignote rapidement et l'aspirateur est chaud.	- La batterie ou le moteur de l'aspirateur surchauffe et/ou il y a un blocage. - L'adaptateur secteur n'est pas compatible avec l'aspirateur.	- Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir complètement. Éliminez le blocage, le cas échéant. - Lors de la charge et de l'utilisation de l'appareil, vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 et 40 °C. - N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.

Codes d'erreur

En cas de dysfonctionnement, l'aspirateur peut afficher l'un des codes d'erreur suivants sur l'écran d'affichage.

- Reportez-vous à la section **Nettoyage et entretien** pour plus de détails sur la façon d'éliminer les blocages.
- Si le problème persiste, n'utilisez pas le produit et contactez un centre de réparation agréé pour le faire inspecter et réparer, si nécessaire.

Code d'erreur	Description du problème
c0	Charge anormale
c3	Court-circuit en charge (surintensité)
c4	Surintensité en charge
c5	Tension faible en charge
d1	Température élevée en décharge
d2	Température basse en décharge
d3	Court-circuit du moteur principal
d4	Courant élevé du moteur principal
d5	Courant faible du moteur principal
d6	Court-circuit de la brosse (courant élevé)
d7	Surintensité de la brosse

Rangement

- **12** Lorsque toutes les pièces sont sèches, assemblez à nouveau l'appareil et placez-le sur son support mural, comme illustré. Vérifiez que l'unité principale est fermement accrochée au support mural.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.
- Rangez les appareils dans un endroit frais, sec et exempt de poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage et l'utiliser pour y ranger l'appareil lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van VALBERG. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de VALBERG toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen
Productoverzicht
Beoogd gebruik
Specificaties

B

Gebruik van het toestel

De stofzuiger opladen
De stofzuiger gebruiken
Bediening

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Het stofreservoir leegmaken
Het stofreservoir en de filters verwijderen
De rolborstel en wielen reinigen
Verstopingen verwijderen
Probleemoplossing
Foutcodes
Opslag

Onderdelen

A Bedieningspaneel met LED-scherm

① Batterijniveau

② Batterijlaad-/ontlaadindicator

③ Vermogensniveau-indicator

Vermogensmodus-pictogrammen (met LED-indicatoren)

- ④
-  **ECO**-modus pictogram (met groene lijn-LED wanneer in gebruik)
 -  **SMART**-modus pictogram (met blauwe lijn-LED wanneer in gebruik)
 -  **TURBO/SUPER TURBO**-modus pictogram (met rode lijn-LED wanneer in gebruik)

⑤  Vermogensmoduskeuzeknop

⑥  Aan/uit-knop

B Hoofdeenheid met handgreep

C Ontgrendelingshendel voor stofreservoir

D Batterij met ontgrendelingsknop en vermogensindicatielampje

E Ontgrendelingsknop voor stofreservoir

F Pre-motorfiltereenheid

① HEPA-uitlaatfilter x 2

② Luchtinlaatfilter (katoen) x 2

③ Cycloonfilter

- 4** Stofreservoir (met pre-motorfiltereenheid binnenin)
- G** Ontgrendelingsknop voor opvouwbare verlengbuis
- H** Ontgrendelingsknop voor flexibel scharnier
- I** Opvouwbare verlengbuis
- J** Ontgrendelingsknop voor vloerborstel
- K** Vloerborstel
- L** Huisdierborstel
- M** Ontgrendelingsknop voor huisdierborstel
- N** Rolborstel
- O** Ontgrendelingsknop voor kleine borstel
- P** Uitschuifknop voor kleine borstel
- Q** Ontgrendelingsknop voor spleetmondstuk
- R** Uitschuifknop voor spleetmondstuk
- S** Wandhouder
- T** Netadapter
- U** Borstel met haren
- V** Muurpluggen en schroeven (2 sets)

Productoverzicht

- Pak het toestel uit en verwijder alle labels van het toestel, uitgezonderd het typeplaatje. Controleer of alle onderdelen van het product geleverd en onbeschadigd zijn. Als het toestel beschadigd of defect is, gebruik het dan niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen.

Beoogd gebruik

- Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor industrieel of professioneel gebruik door schoonmaakbedrijven.
- Elk ander gebruik kan het product beschadigen of verwondingen veroorzaken.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, in een droge ruimte.

Specificaties

Model:	10015901 - S15 Laser
Stofzuiger	
Vermogen:	29,6 VDC, 600 W max.
Stroomverbruik in stand-bymodus:	≤0,5 W
De periode waarna het apparaat automatisch in de stand-bymodus gaat:	5 minuten
Inhoud van stofreservoir:	0,5 L
Zuigkracht:	Ultrahoog (Super turbo) – 205 W Hoog (Turbo) – 135 W Gemiddeld (Smart) – 45 W Laag (ECO) – 15 W
Geluidsniveau:	Ultrahoog (Super turbo) ≤ 83 dB Hoog (Turbo) ≤ 80 dB Gemiddeld (Smart) ≤ 75 dB Laag (ECO) ≤ 73 dB
Vacuümdruk:	Ultrahoog (Super turbo) – 35 kPa Hoog (Turbo) – 23 kPa Gemiddeld (Smart) – 11 kPa Laag (ECO) – 6 kPa

Oplaadbare li-ionbatterij:	29,6 V (3,7 V x 8 stuks), 3000 mAh
Oplaatijd:	3,5 ~ 4 uur
Gebruiksduur:	Ultrahoog (Super turbo) – 12 minuten Hoog (Turbo) – 14 minuten Gemiddeld (Smart) – 30 minuten Laag (ECO) – 85 minuten
Beschermingsklasse:	Klasse II

AC-adapter

Gepubliceerde informatie.	Waarde en precisie	Eenheid
Bedrijfsnaam of geregistreerd handelsmerk, bedrijfsregistratienummer en adres van fabrikant:	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANKRIJK	-
Referentie model:	GQ30D-340080-AG	-
Ingangsspanning:	AC 100-240	V
Frequentie ingangsstroom:	50/60	Hz
Uitgangsspanning:	34	V dc
Uitgangsstroom:	0,8	A
Uitgangsvermogen:	27,2	W
Gemiddelde efficiëntie in actieve modus:	86,64	%
Rendement bij lage belasting (10%):	76,64	%
Stroomverbruik in niet-belaste toestand:	≤0,1	W

De stofzuiger opladen

Laad de stofzuiger volledig op voor het eerste gebruik, na elk gebruik of wanneer de batterij bijna leeg is.

- Wanneer de batterij wordt opgeladen, knippert het vermogensindicatielampje op de batterij langzaam wit en knippert de oplaadindicator van de batterij langzaam groen.

Tijdens gebruik,

- wanneer het batterijniveau boven 20% ligt, brandt het vermogensindicatielampje op de batterij continu wit en brandt de oplaadindicator van de batterij continu groen.
 - wanneer het batterijniveau onder 20% ligt, knippert het vermogensindicatielampje op de batterij wit en brandt de oplaadindicator van de batterij continu rood.
 - wanneer het batterijniveau onder 10% ligt, blijft het vermogensindicatielampje op de batterij wit knipperen en knippert de oplaadindicator van de batterij ook rood om u eraan te herinneren het apparaat op te laden. Als er onvoldoende vermogen is, stopt het apparaat automatisch.
- Bevestig vóór het opladen altijd het stofreservoir en de filters op de hoofdeenheid (zie **Het stofreservoir en de filters verwijderen** in de sectie **Reiniging en onderhoud**).



OPMERKING:

- De AC-adapter kan tijdens het opladen warm worden. Dit is normaal.
- Om de levensduur van de batterij en de levensduur van het product te garanderen, laadt u de stofzuiger op wanneer de batterij leeg is, zelfs als u niet van plan bent hem te gebruiken. Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad de batterij dan elke 2 maanden volledig op.

1

Zorg ervoor dat de stofzuiger is uitgeschakeld. U kunt het apparaat opladen wanneer het volledig gemonteerd is of u kunt de batterij verwijderen door op de ontgrendelingsknop van de batterij te drukken en de batterij uit de hoofdeenheid te schuiven.



OPMERKING: Laad het toestel volledig op voordat u het gebruikt. Het toestel kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

Plaats het batterijpakket na het opladen terug in de hoofdeenheid en zorg ervoor dat deze stevig vastklikt.

- Het bedieningspaneel geeft het huidige batterijniveau weer, bijvoorbeeld 50%.
- De batterijlaad-/ontlaadindicator op het bedieningspaneel knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen.
- Het volledig opladen van de batterij duurt ongeveer 3,5 tot 4 uur.
- Wanneer volledig opgeladen heeft de stofzuiger een gebruiksduur van ongeveer:
 - 12 minuten in **SUPER TURBO** * -modus;

OPMERKING: Na 2 minuten in **SUPER TURBO** * -modus schakelt het apparaat automatisch over naar de **SMART**  -modus.

- 14 minuten in **TURBO** ✱-modus;
- 30 minuten in **SMART** Ⓜ-modus; en
- 85 minuten in **ECO** ♻️-modus.
- Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, haal dan eerst de AC-adapter uit het stopcontact voordat u de kabel uit de stofzuiger verwijdt.

**WAARSCHUWING!**

- Gebruik alleen de verwijderbare voeding (AC-adapter) die bij dit toestel is geleverd om de batterij op te laden: GQ30D-340080-AG.
- Het toestel werkt niet tijdens het opladen. Probeer hem nooit te gebruiken tijdens het opladen.
- Laat het toestel niet 's nachts of onbewaakt opladen.
- Laad de batterij niet op bij temperaturen onder 5 °C of boven 40 °C.

De stofzuiger gebruiken

**WAARSCHUWING:**

- Gebruik het apparaat nooit zonder de filters en het stofreservoir.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u mondstukken bevestigt of vervangt.

De mondstukken bevestigen

Selecteer het gewenste mondstuk en bevestig het aan de hoofdeenheid met de verlengbuis (voor rechtopstaand stofzuiggebruik) of zonder de verlengbuis (voor draagbaar gebruik), afhankelijk van de taak die u moet uitvoeren.

- 1 Steek de vloerborstel in de onderkant van de verlengbuis. Zorg ervoor dat de groeven aan het uiteinde van de verlengbuis uitgelijnd zijn met de ribbels op de vloerborstel. Druk beide onderdelen stevig tegen elkaar totdat ze hoorbaar vastklikken.
- 2 Steek het andere uiteinde van de verlengbuis in de luchtinlaat van de hoofdeenheid (zorg ervoor dat de groeven met de ribbels zijn uitgelijnd) tot het op zijn plaats klikt.
- 3 Het flexibele scharnier op de verlengbuis verandert de hoek van de verlengbuis, waardoor het gemakkelijker wordt om onder voorwerpen zoals banken en tafels te stofzuigen. Druk eenvoudig op de ontgrendelingsknop van het scharnier op de buis en buig het scharnier vervolgens voorzichtig. Wanneer u deze functie niet meer gebruikt, maak de verlengbuis weer recht tot het scharnier op zijn plaats klikt.
- 4 De vloerborstel kan ook rechtstreeks op de hoofdeenheid worden aangesloten zonder de verlengbuis.

- De LED-lampjes aan de voorkant van de vloerborstel verlichten donkere hoeken of ruimtes onder meubels.
- De vloerborstel is voorzien van een meerhoekig nekscharnier, waardoor u kunt stofzuigen met de verlengbuis of de hoofdeenheid onder een hoek van 90 graden (bijv. trappen) of onder een lage hoek (bijv. onder een bed of bank). Het meerhoekige nekscharnier maakt het ook mogelijk om de vloerborstel naar links of rechts te draaien voor eenvoudige bediening.

**OPMERKING:**

- De vloerborstel kan bepaalde soorten vloeren of tapijt krassen of beschadigen. Test het oppervlak altijd voordat u de borstel op delicate oppervlakken gebruikt. Gebruik eventueel de kleine borstel of het spleetmondstuk, indien geschikt.
- U kunt de beugel op de vloerborstel omhoog (+) of omlaag (-) zetten door de schakelaar –  + te verschuiven. Door de beugel omhoog te zetten kan de vloerborstel grotere vuildeeltjes en stofklonten opzuigen.

- 5 Plaats de kleine borstel, het spleetmondstuk of de huisdierborstel stevig in de verlengbuis of in de luchtinlaat van de hoofdeenheid.
- De kleine borstel en het spleetmondstuk zijn uitschuifbaar en zijn ideaal voor het stofzuigen van nauwe hoeken en kleine ruimtes.
- De verlengbuis geeft u extra bereik om spinnenwebben of moeilijk bereikbare plekken te stofzuigen.

De mondstukken losmaken

- Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld.
- Druk op de ontgrendelingsknop op de verlengbuis/ vloerborstel/ huisdierborstel/ kleine borstel/ spleetmondstuk en trek vervolgens om het hulpstuk van de hoofdeenheid los te maken.

Bediening

- 6
 - 1 Om de stofzuiger in te schakelen, druk op de aan/uit-knop.
 - 2 Druk op de vermogensmoduskeuzeknop om te kiezen tussen **SMART** -modus, **TURBO** -modus en **ECO** -modus.



OPMERKING: Houd de vermogensmoduskeuzeknop ingedrukt om gedurende 2 minuten de **SUPER TURBO** * -modus te activeren. Het rode indicatielampje knippert tijdens de **SUPER TURBO** * -modus. Na 2 minuten schakelt het apparaat automatisch over naar de **SMART** [Ⓐ] -modus.

- **SMART** [Ⓐ] -modus: blauwe lijn-LED brandt.
- **TURBO** * -modus: rode lijn-LED brandt.
- **ECO** [Ⓜ] -modus: groene lijn-LED brandt.
- **SUPER TURBO** * -modus: rode lijn-LED knippert.

- Druk opnieuw op de aan/uit-knop om de stofzuiger uit te schakelen.
- Leeg het stofreservoir voordat de inhoud de **MAX**-markering overschrijdt (zie **Het stofreservoir legen** in de sectie **Reiniging en onderhoud**).
- Als u klaar bent met het gebruik van het toestel, moet u het altijd uitschakelen. Volg de instructies in het gedeelte **Reiniging en onderhoud** om het toestel te reinigen.
- Laad de stofzuiger na elk gebruik op om er zeker van te zijn dat het toestel volledig is opgeladen en klaar is voor het volgende gebruik.



OPMERKING:

- Wanneer u sterk vervuilde oppervlakken stofzuigt, schakel het toestel regelmatig uit en controleer of het mondstuk schoon is om krassen op delicate oppervlakken te voorkomen.
- Om verstopping van de stofzuiger te voorkomen, verwijder grote stukken vuil, zoals papier of plastic, uit het gebied voordat u gaat stofzuigen.

De wandhouder installeren



OPMERKING:

- Monteer de wandbeugel stevig op een muur die sterk genoeg is om het gewicht van het apparaat te dragen.
- Installeer de wandbeugel op een droge plaats, uit de buurt van extreme hitte of kou, en bij voorkeur dicht bij een stopcontact.

De wandhouder (met de meegeleverde muurpluggen en schroeven) kan worden geïnstalleerd om de stofzuiger en de accessoires gemakkelijk op te bergen.

7

Plaats de wandhouder op de muur en laat een ruimte van **minstens 150 cm** tussen de vloer en de onderkant van de wandhouder. Markeer de boorgaten voor de schroeven met een potlood. Boor vervolgens de gaten en steek de pluggen erin. Plaats de wandhouder over de muurpluggen en draai de schroeven vast met een schroevendraaier.



GEVAAR! RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

- Boor niet in elektrische kabels of waterleidingen die zich in de muur bevinden.
- Monteer de wandbeugel niet op een metalen muur.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING!

- Om het risico op elektrocutie te voorkomen, moet u het toestel altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen voordat u het schoonmaakt.
- Dompel de hoofdeenheid, vloerborstel, AC-adapter of kabel nooit onder in water of een andere vloeistof. Spoel ze nooit onder de kraan schoon.



OPMERKING:

- Gebruik nooit oplosmiddelen, chemische of schurende reinigingsmiddelen, staalborstels, scherpe voorwerpen of schuursponsjes om het toestel schoon te maken.
- Verwijder alle hulpstukken en het stofreservoir van de hoofdeenheid voor het reinigen.
- Leeg het stofreservoir na elk gebruik.
- Was het stofreservoir en de filters minstens één keer per maand, of vaker indien nodig.

Toestel
Vloerborstel
Verlengbuis
Stofreservoir

Veeg af met een licht vochtige, zachte doek. Droog goed af.

HEPA-filter
Luchtinlaatfilter (katoen)
Cycloonfilter
Kleine borstel
Spleetmondstuk
Huisdierborstel

Spoel af onder de kraan of was in een sopje met een zachte spons. Schud overtollig water af en laat de onderdelen volledig aan de lucht drogen.

- Zet alle onderdelen weer in elkaar zodra ze droog zijn.

Het stofreservoir leegmaken

- Schakel de stofzuiger uit om het stofreservoir leeg te maken.
 - Maak de verlengbuis en/of het mondstuk los van de luchtinlaat van de hoofdeenheid.
- 8 ① Houd de hoofdeenheid verticaal boven een vuilnisbak.
- ② Druk op de ontgrendelingsknop van het deksel van het stofreservoir op de hoofdeenheid. Het deksel aan de onderkant van het stofreservoir klap open.
- ③ Duw de ontgrendelingshendel voor het stofreservoir op de hoofdeenheid om stof en vuil uit het stofreservoir te verwijderen.



OPMERKING: Als het deksel van het stofreservoir gesloten is, is de ontgrendelingshendel voor het stofreservoir vergrendeld.

Het stofreservoir en de filters verwijderen

- 9 ① Na het legen van het stofreservoir, houd het stofreservoir vast en draai die naar links tot aan de  markering om deze van de hoofdeenheid te ontgrendelen.
- ② Til de filtereenheid aan de handgreep op en verwijder deze uit het stofreservoir. U kunt de filtereenheid direct reinigen.
- ③ Demonteer de filters en klop ze boven een vuilnisbak uit om het stof los te maken.
- ④ Maak het stofreservoir schoon met een zachte, vochtige doek. Spoel de onderdelen van de filtereenheid af onder de kraan.
- ⑤ Schud overtollig water af en laat alle onderdelen volledig drogen.
- Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters weer in elkaar te zetten. Plaats de filtereenheid in het stofreservoir en draai naar rechts om te vergrendelen, uitgelijnd met de vergrendelingspositie , totdat deze op zijn plaats vastklikt. Sluit het deksel van het stofreservoir en zorg ervoor dat het stevig vastklikt.



WAARSCHUWING! Gebruik alleen droge, onbeschadigde filters om schade aan het toestel te voorkomen!

De rolborstel en wielen reinigen

Als de rolborstel of de wielen van de vloerborstel geblokkeerd of vastgelopen zijn, schakel het apparaat dan uit.

De rolborstel reinigen

- 10 ① Druk op de ontgrendelingsknop van de vloerborstel en maak de vloerborstel los van de verlengbuis of de hoofdeenheid.
 - ② Draai de hendel aan de zijkant van de vloerborstel om de rolborstel te ontgrendelen en trek vervolgens de rolborstel eruit.
 - ③ Gebruik een schaar om voorzichtig haar, vacht, draad of andere voorwerpen die in de rolborstel verstrikt zijn geraakt te verwijderen. Klop de rolborstel uit om stof te verwijderen. Als de rolborstel zeer vuil is, was deze dan en laat volledig drogen.
- Gebruik een vochtige doek om de behuizing van de vloerborstel te reinigen. Dompel deze niet onder in water.
 - Om opnieuw te monteren, schuif de rolborstel terug in het compartiment. Draai de hendel aan de zijkant van de vloerborstel om deze te vergrendelen. Controleer of de rolborstel soepel draait.

De wielen schoonmaken

- 11 ① Als er draad of vuil in een van de wielen zit, plaats dan voorzichtig een schroevendraaier onder de wielas en duw deze omhoog om deze eruit te halen. Verwijder alle draden of voorwerpen die het wiel blokkeren.
- ② Plaats het wiel terug door het stevig terug in het compartiment te drukken. Zorg ervoor dat het soepel draait.

Verstopingen verwijderen

Verstopingen verwijderen

Kleine voorwerpen, tapijtvezels, etc., kunnen de stofzuiger af en toe verstoppen.

- Als u tijdens het gebruik een verstopping of verlies van zuigkracht opmerkt, zet de stofzuiger dan uit.
- Maak de verlengbuis en/of het mondstuk los om de verstopping op te sporen en te verwijderen.

Probleemoplossing

Gebruik deze probleemoplossingsgids om veelvoorkomende problemen met het toestel op te lossen. Als het probleem zich blijft voordoen, gebruik het product niet langer en neem contact op met een erkend reparatiecentrum om het te laten inspecteren en zo nodig te repareren.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het toestel werkt niet.	• Het toestel is niet opgeladen. • Het stofreservoir zit vol. • De filters zijn niet goed bevestigd. • De verlengbuis/ het mondstuk is geblokkeerd. • Het toestel staat uit.	• Laad de batterij volledig op. • Maak het stofreservoir leeg. • Bevestig de filters opnieuw. • Schakel het toestel uit en verwijder de blokkering. • Druk op de aan/uit-knop om het toestel in te schakelen.
Het toestel werkt slechts een korte tijd nadat het is opgeladen.	• Het toestel is niet volledig opgeladen. • De ingebouwde oplaadbare batterij is defect of heeft het einde van de levensduur bereikt.	• Laad het toestel volledig op zoals aangegeven in het gedeelte De stofzuiger opladen. • De ingebouwde oplaadbare batterij moet worden vervangen door een erkende technicus. Probeer hem niet zelf te vervangen.
De rolborstel draait niet.	• De rolborstel of een wielas is geblokkeerd door vuil (haar, vacht, vezels, etc.).	• Reinig de rolborstel of de wielen zoals aangegeven in de sectie Reiniging en onderhoud. Zorg ervoor dat de onderdelen soepel draaien zodra ze weer in elkaar zijn gezet.
De zuigkracht is niet sterk, er is geen zuigkracht of de motor trilt.	• De verlengbuis, het mondstuk, het stofreservoir of de filters zijn gedeeltelijk verstopt of zitten vol vuil.	• Verwijder de verstopping. • Maak de filters schoon. • Vervang de filter indien nodig door een nieuwe.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De batterij-indicator  knippert snel en de stofzuiger is heet.	- De batterij of de motor van de stofzuiger is oververhit en/of er is een verstopping. - De AC-adapter is niet compatibel met de stofzuiger.	- Schakel het toestel uit en laat het volledig afkoelen. Verwijder de verstopping, indien van toepassing. - Zorg er tijdens het opladen en gebruiken van het toestel voor dat de omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 40 °C ligt. - Gebruik alleen de AC-adapter die bij het toestel is geleverd.

Foutcodes

In geval van een storing kan de stofzuiger een van de volgende foutcodes op het display weergeven.

- Raadpleeg de sectie **Reiniging en onderhoud** voor informatie over het verwijderen van verstoppingen.
- Als het probleem aanhoudt, gebruik het product dan niet en neem contact op met een erkend reparatiecentrum om het te laten controleren en indien nodig te laten repareren.

Foutcode	Probleembeschrijving
c0	Abnormaal opladen
c3	Kortsluiting tijdens opladen (te hoge stroom)
c4	Te hoge stroom tijdens opladen
c5	Te lage stroom tijdens opladen
d1	Hoge temperatuur tijdens ontladen
d2	Lage temperatuur tijdens ontladen
d3	Kortsluiting in de hoofdmotor
d4	Hoge stroom in de hoofdmotor
d5	Lage stroom in de hoofdmotor
d6	Kortsluiting in de borstel (hoge stroom)
d7	Te hoge stroom in de borstel

Opslag

- **12** Wanneer alle onderdelen droog zijn, monteer ze opnieuw en berg het apparaat op aan de wandhouder zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat het apparaat stevig aan de wandhouder hangt.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
- Berg het apparaat op in een koele, droge en stofvrije ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking en gebruik deze om het toestel in op te bergen als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto VALBERG. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca VALBERG le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

50

ES

A

Descripción del aparato

Partes
Descripción general del producto
Uso previsto
Especificaciones

B

Utilización del aparato

Carga de la aspiradora
Uso de la aspiradora
Funcionamiento

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Vaciado del depósito de polvo
Desmontaje del depósito de polvo y los filtros
Limpieza del cepillo giratorio y las ruedas
Eliminación de obstrucciones
Resolución de problemas
Códigos de error
Almacenamiento

Partes

A Panel de control con pantalla LED

① Nivel de batería

② Indicador de carga/descarga de la batería

③ Indicador del nivel de potencia

Iconos del modo de potencia (con indicadores LED)

-  Icono del modo **ECO** (con LED de línea verde cuando se está utilizando)
- ④ •  Icono del modo **INTELIGENTE** (con LED de línea azul cuando se está utilizando)
-  Icono del modo **TURBO/SUPER TURBO** (con LED de línea roja cuando se está utilizando)

⑤  Botón de selección del modo de potencia

⑥  Botón de encendido/apagado

B Unidad principal con asa

C Cierre de liberación del depósito de polvo

D Batería con botón de liberación y luz indicadora de alimentación

E Botón de liberación del depósito de polvo

F Conjunto del filtro pre-motor

① Filtro HEPA de salida de aire x 2

② Algodón de entrada de aire x 2

③ Filtro ciclónico

- 4** Depósito de polvo (con conjunto de filtro pre-motor en su interior)
- G** Botón de liberación del tubo de extensión plegable
- H** Botón de liberación de la junta flexible
- I** Tubo de extensión plegable
- J** Botón de liberación del cepillo para suelos
- K** Cepillo para suelos
- L** Cepillo para pelo de mascotas
- M** Botón de liberación del cepillo para pelo de mascotas
- N** Cepillo giratorio
- O** Botón de liberación del cepillo pequeño
- P** Botón de extensión del cepillo pequeño
- Q** Botón de liberación de la boquilla estrecha
- R** Botón de extensión de la boquilla estrecha
- S** Soporte de montaje en pared
- T** Adaptador de corriente
- U** Cepillo de cerdas
- V** Tacos y tornillos de pared (2 juegos)

Descripción general del producto

- Desembale y retire todas las etiquetas de la unidad excepto la placa de características. Compruebe que todas las piezas del producto estén incluidas e intactas. Si el aparato estuviera dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o centro de servicio de postventa.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe el riesgo de sufrir accidentes si los niños jugaran con los materiales de embalaje.

Uso previsto

- Este producto está diseñado únicamente para un uso doméstico. No ha sido diseñada para un uso industrial o profesional por parte de empresas de limpieza.
- Cualquier otro uso podría dañar el producto o provocar lesiones.
- Utilice la unidad solamente en interiores, en un lugar seco.

Especificaciones

Modelo:	10015901 - S15 Laser
Aspiradora	
Potencia:	29,6 VCC, 600 W máx.
Consumo de energía en modo de espera:	≤0,5 W
El periodo tras el cual el equipo entra automáticamente en el modo de espera es:	5 minutos
Capacidad del depósito de polvo:	0,5 L
Potencia de aspiración:	Ultraalta (Super turbo): 205 W Alta (Turbo): 135 W Media (Inteligente): 45 W Baja (ECO): 15 W
Nivel de ruido:	Ultraalta (Superturbo): ≤ 83 dB Alta (Turbo): ≤ 80 dB Media (Inteligente): ≤ 75 dB Baja (ECO): ≤ 73 dB
Presión de vacío:	Ultraalta (Superturbo): 35 kPa Alta (Turbo): 23 kPa Media (Inteligente): 11 kPa Baja (ECO): 6 kPa

Batería recargable de iones de litio: 29,6 V (3,7 V x 8 unidades), 3000 mAh

Tiempo de carga: 3,5 - 4 horas

Tiempo de funcionamiento: Ultraalta (Superturbo): 12 minutos
Alta (Turbo): 14 minutos
Media (Inteligente): 30 minutos
Baja (ECO): 85 minutos

Clase de protección: Clase II

Adaptador de CA

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Nombre de la empresa o marca registrada, número de registro comercial y dirección del fabricante:	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCIA	-
Referencia del modelo:	GQ30D-340080-AG	-
Voltaje de entrada:	100-240 CA	V
Frecuencia de corriente de entrada:	50/60	Hz
Voltaje de salida:	34	VCC
Corriente de salida:	0,8	A
Potencia de salida:	27,2	W
Eficiencia media en el modo activo:	86,64	%
Eficiencia con carga baja (10%):	76,64	%
Consumo de energía sin carga:	≤0,1	W

Carga de la aspiradora

Cargue completamente la aspiradora antes del primer uso, después de cada uso o siempre que el nivel de batería sea bajo.

- Cuando la batería se esté cargando, la luz indicadora de alimentación de la batería parpadeará lentamente en blanco y el indicador de carga de la batería parpadeará lentamente en verde.

Durante el uso:

- cuando el nivel de carga de la batería sea superior al 20%, la luz indicadora de alimentación de la batería permanecerá encendida en blanco y el indicador de carga de la batería permanecerá encendido en verde.
 - cuando el nivel de carga de la batería sea inferior al 20%, la luz indicadora de alimentación de la batería parpadeará en blanco y el indicador de carga de la batería permanecerá encendido en rojo.
 - cuando el nivel de carga de la batería sea inferior al 10%, la luz indicadora de alimentación de la batería seguirá parpadeando en blanco y el indicador de carga de la batería también parpadeará en rojo para recordarle que cargue el aparato. Si la batería no tiene suficiente carga, el aparato se detendrá automáticamente.
- Antes de cargarla, coloque siempre el depósito de polvo y los filtros en la unidad principal (consulte **Cómo desmontar el depósito de polvo y los filtros** en el apartado **Limpieza y mantenimiento**).



NOTA:

- El adaptador de CA puede calentarse durante la carga. No se preocupe, es normal.
- Para garantizar la longevidad de la batería y la vida útil del producto, recargue la aspiradora siempre que la batería se haya gastado, aunque no tenga previsto utilizarla. Si la unidad no se utiliza durante largos períodos de tiempo, cargue completamente la batería cada 2 meses.

1

Asegúrese de que la aspiradora esté apagada. Puede cargar la unidad cuando esté completamente montada, o bien extraer la batería pulsando el botón de liberación de la batería y sacándola de la unidad principal.



NOTA: Cargue completamente la unidad antes de usarla. La unidad no puede funcionar mientras se está cargando.

Vuelva a introducir la batería en la unidad principal después de cargarla asegurándose de que encaje firmemente en su posición mediante el sonido de un clic.

- El panel de control muestra el nivel actual de la batería, por ejemplo, 50%.
- El indicador de carga/descarga de la batería del panel de control parpadea mientras la unidad se está cargando.

- La batería tarda aproximadamente de 3,5 a 4 horas en cargarse por completo.
- Una vez cargada completamente, la aspiradora tiene un tiempo de uso aproximado de:
 - 12 minutos en el modo **SUPER TURBO** ✱;
 - **NOTA:** Después de funcionar en el modo **SUPER TURBO** ✱ durante 2 minutos, la unidad cambia automáticamente al modo **INTELIGENTE** Ⓐ.
 - 14 minutos en el modo **TURBO** ✱;
 - 30 minutos en el modo **INTELIGENTE** Ⓐ; y
 - 85 minutos en el modo **ECO** ✂.
- Cuando haya terminado de cargar el aparato, desenchufe el adaptador de CA de la toma de corriente antes de desconectar el cable de la aspiradora.



¡ADVERTENCIA!

- Utilice únicamente la fuente de alimentación extraíble (adaptador de CA) suministrada con esta unidad para recargar la batería: GQ30D-340080-AG.
- La unidad no funcionará mientras se esté cargando. Nunca intente utilizarla mientras se esté cargando.
- No deje la unidad toda la noche o desatendida cuando se esté cargando.
- No cargue la batería a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C.

Uso de la aspiradora



ADVERTENCIA:

- Nunca utilice la unidad sin los filtros y el depósito de polvo.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la toma de corriente antes de colocar o cambiar cualquier herramienta.

Fijación de las herramientas

Seleccione la herramienta de aspiración deseada y acóplela a la unidad principal con el tubo de extensión (para uso con aspiradora vertical) o sin el tubo de extensión (para uso manual), según la tarea que vaya a realizar.

- 1 Inserte el cepillo para suelos en la parte inferior del tubo de extensión. Asegúrese de que las ranuras del extremo del tubo de extensión estén alineadas con los rebordes del cepillo para suelos. Empuje ambas partes juntas hasta que encajen en su lugar.
- 2 Inserte el otro extremo del tubo de extensión en la entrada de aire de la unidad principal (asegurándose de alinear las ranuras con los rebordes) hasta que encajen en su posición mediante el sonido de un clic.
- 3 La junta flexible del tubo de extensión cambia el ángulo del tubo de extensión, haciendo que sea más fácil aspirar debajo de elementos como sofás y mesas. Simplemente, presione el botón de liberación de la junta del tubo y luego doble suavemente la junta. Cuando termine de utilizar esta función, enderece el tubo de extensión hasta que la junta encaje en su posición mediante el sonido de un clic.

- 4 El cepillo para suelos también se puede conectar directamente a la unidad principal sin el tubo de extensión.
- Las luces LED de la parte delantera del cepillo para suelos iluminan los rincones oscuros o los espacios bajo los muebles.
 - El cepillo para suelos cuenta con una junta de cuello multiángulo que le permite aspirar con el tubo de extensión o la unidad principal en un ángulo de 90 grados (por ejemplo, en escaleras) o en un ángulo bajo (por ejemplo, debajo de una cama o un sofá). La junta multiángulo del cuello también permite girar el cepillo para suelos a la izquierda o la derecha para facilitar el control.

**NOTA:**

- El cepillo para suelos puede rayar o dañar ciertos tipos de suelos o alfombras. Asegúrese de probar la superficie antes de utilizar el cepillo en superficies delicadas. O bien, utilice un cepillo pequeño o una boquilla estrecha, si son adecuados.
- Puede levantar o bajar el soporte del cepillo para suelos hasta la posición (+) o (-) deslizando el interruptor -  +. Al levantar el soporte, el cepillo para suelos podrá aspirar residuos más grandes y bolas de polvo.

- 5 Inserte firmemente el cepillo pequeño, la boquilla estrecha o el cepillo para pelo de mascotas en el tubo de extensión o en la entrada de aire de la unidad principal.
- El cepillo pequeño y la boquilla estrecha son retráctiles y son perfectos para aspirar rincones estrechos y espacios pequeños.
 - El tubo de extensión le proporciona un alcance extra para aspirar telarañas o zonas de difícil acceso.

Extracción de las herramientas

- Asegúrese de que la unidad esté apagada.
- Presione el botón de liberación en el tubo de extensión/cepillo para suelos/cepillo para pelo de mascotas/cepillo pequeño/boquilla estrecha y luego tire para desmontar la herramienta de la unidad principal.

Funcionamiento

- 6 ① Para encender la aspiradora, pulse el botón de encendido/apagado.
- ② Presione el botón de selección de potencia para elegir entre el modo **INTELIGENTE** (AI), **TURBO** * y **ECO** .



NOTA: Mantenga presionado el botón de selección de potencia para entrar en el modo **SUPER TURBO** ⚡ durante 2 minutos. La luz indicadora roja parpadeará durante el modo **SUPER TURBO** ⚡. Después de 2 minutos, la unidad cambiará automáticamente al modo **INTELIGENTE** ^{AI}.

- El LED de línea azul del modo **INTELIGENTE** ^{AI} se iluminará.
- El LED de línea roja del modo **TURBO** ⚡ se iluminará.
- El LED de línea verde del modo **ECO** ♻️ se iluminará.
- El LED de línea roja del modo **SUPER TURBO** ⚡ parpadeará.

- Para apagar la aspiradora, pulse de nuevo el botón de encendido/apagado.
- Vacíe el depósito de polvo antes de que su contenido supere la marca **MAX** (consulte el apartado **Vaciado del depósito de polvo** en la sección **Limpieza y mantenimiento**).
- Cuando haya terminado de utilizar la unidad, apáguela siempre. Para limpiar la unidad, siga las instrucciones del apartado **Limpieza y mantenimiento**.
- Cargue la aspiradora después de cada uso para asegurarse de que la unidad esté completamente cargada y lista para el siguiente uso.



NOTA:

- Cuando aspire superficies muy sucias, apague regularmente el aparato y compruebe que la boquilla de la herramienta esté limpia para evitar rayar las superficies delicadas.
- Para evitar que la aspiradora se obstruya, retire los residuos grandes, como papel o plástico, de la zona antes de aspirarla.

Instalación del soporte de pared



NOTA:

- Instale firmemente el soporte de pared en una pared lo suficientemente resistente como para soportar el peso de la unidad.
- Instale el soporte de pared en un lugar seco, alejado del calor o el frío extremos y, a ser posible, cerca de una toma de corriente.

El soporte de pared (con los tacos y tornillos suministrados) puede instalarse para guardar fácilmente la aspiradora y sus accesorios.

- 7 Coloque el soporte de montaje en pared en la pared, dejando un espacio de **al menos 150 cm** entre el suelo y la parte inferior del soporte de montaje en pared. Marque los agujeros donde irán los tornillos con un lápiz. A continuación, taladre los agujeros e inserte los tacos. Coloque el soporte de montaje en pared sobre los tacos y apriete los tornillos con un destornillador.



¡PELIGRO! RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- No perforo ningún cable eléctrico ni las tuberías de agua que haya en la pared.
- No instale el soporte de pared en una pared metálica.

Limpieza y mantenimiento



¡ADVERTENCIA!

- Para evitar el riesgo de electrocución, apague y desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja la unidad principal, el cepillo para suelos, el adaptador de CA ni el cable en el agua ni en ningún otro líquido. No los enjuague nunca bajo el grifo.



NOTA:

- No utilice nunca disolventes, productos de limpieza químicos o abrasivos, cepillos de alambre, objetos afilados ni estropajos para limpiar el aparato.
- Extraiga todas las herramientas y el depósito de polvo de la unidad principal antes de limpiarla.
- Vacíe el depósito de polvo después de cada uso.
- Limpie el depósito de polvo y los filtros al menos una vez al mes o más a menudo si es necesario.

Unidad principal
Cepillo para suelos
Tubo de extensión
Depósito de polvo

Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido. Séquelo bien.

Filtro HEPA
Algodón de entrada de aire
Filtro ciclónico
Cepillo pequeño
Boquilla estrecha
Cepillo para pelo de mascotas

Aclárelos bajo el grifo o lávelos con agua jabonosa con una esponja suave. Elimine el exceso de agua y deje que se sequen completamente al aire.

- Una vez secas, vuelva a montar todas las piezas.

Vaciado del depósito de polvo

- Para vaciar el depósito de polvo, apague la aspiradora.
- Desconecte el tubo de extensión y/o la herramienta de aspiración de la entrada de aire de la unidad principal.

- 8 ① Sujete la unidad principal verticalmente sobre un cubo de basura.
- ② Presione el botón de liberación de la tapa del depósito de polvo en la unidad principal. Se abrirá la tapa ubicada en la parte inferior del depósito de polvo.
- ③ Presione el cierre de liberación del depósito de polvo en la unidad principal para eliminar el polvo o la suciedad del depósito de polvo.



NOTA: Si la tapa del depósito de polvo está cerrada, el cierre de liberación del depósito de polvo estará bloqueado.

Desmontaje del depósito de polvo y los filtros

- 9 ① Después de vaciar el depósito de polvo, sujételo y gírelo a la izquierda hasta la marca  para desbloquearlo de la unidad principal.
 - ② Levante el conjunto del filtro por el asa y retírelo del depósito de polvo. Puede limpiar el conjunto del filtro directamente.
 - ③ Desmonte los filtros y golpéelos suavemente sobre un cubo de basura para eliminar el polvo.
 - ④ Limpie el depósito de polvo con un paño suave y húmedo. Enjuague las piezas del conjunto del filtro bajo el grifo.
 - ⑤ Elimine el exceso de agua y seque completamente todas las piezas.
- Para volver a montar los filtros, siga los pasos en el orden inverso. Coloque el conjunto del filtro en el depósito de polvo y gírelo a la derecha para bloquearlo, alineándolo con la posición de bloqueo (6) y hasta que se bloquee en su posición. Cierre la tapa del depósito de polvo asegurándose de que encaja firmemente en su posición mediante el sonido de un clic.



¡ADVERTENCIA! ¡Para evitar daños en el aparato, utilice únicamente filtros secos y que no estén dañados!

Limpieza del cepillo giratorio y las ruedas

Si el cepillo giratorio o las ruedas del cepillo para suelos se bloquean o se atascan, apague la unidad.

Limpieza del cepillo giratorio

- 10** ① Pulse el botón de liberación del cepillo para suelos y separe el cepillo para suelos del tubo de extensión o de la unidad principal.
 - ② Gire el asa en el lateral del cepillo para suelos para desbloquear el cepillo giratorio y luego tire del cepillo giratorio hacia fuera.
 - ③ Utilice unas tijeras para eliminar con cuidado el cabello, el pelo, los hilos o cualquier otro elemento que pueda haberse enredado en el cepillo giratorio. Golpee suavemente el cepillo giratorio para eliminar el polvo. Si el cepillo giratorio está muy sucio, lávelo y deje que se seque completamente.
- Utilice un paño húmedo para limpiar la carcasa del cepillo para suelos. No lo sumerja en el agua.
 - Para volver a montarlo, vuelva a deslizar el cepillo giratorio en el compartimento. Gire el asa en el lateral del cepillo para suelos para bloquearlo. Asegúrese de que el cepillo giratorio gira suavemente.

Limpieza de las ruedas

- 11** ① Si algún hilo o suciedad está atascando alguna de las ruedas, introduzca con cuidado un destornillador bajo el eje de la rueda y empújelos hacia arriba para sacarlos. Retire cualquier hilo u objeto que esté atascando la rueda.
- ② Vuelva a colocar la rueda presionándola firmemente en su compartimento. Asegúrese de que gire suavemente.

Eliminación de obstrucciones

Eliminación de obstrucciones

Los objetos pequeños, las fibras de alfombras, etc., a veces pueden atascar la aspiradora.

- Si observa una obstrucción o pérdida de aspiración durante el uso, apague la aspiradora.
- Desconecte el tubo de extensión y/o la herramienta de aspiración para encontrar la obstrucción y eliminarla.

Resolución de problemas

Utilice esta guía de solución de problemas para resolver los problemas comunes que puede experimentar con la unidad. Si el problema persiste, no utilice el producto y póngase en contacto con un centro de reparación autorizado para que lo examinen y, si es necesario, lo reparen.

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	• La unidad no está cargada. • El depósito de polvo está lleno. • Los filtros no están bien colocados. • Está obstruido el tubo de extensión o la herramienta de aspiración. • La unidad está apagada.	• Cargue completamente la batería. • Vacíe el depósito de polvo. • Vuelva a colocar los filtros. • Apague la unidad y elimine la obstrucción. • Pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad.
La unidad solo funciona durante un breve periodo de tiempo después de cargarse.	• La unidad no estaba completamente cargada. • La batería recargable integrada está defectuosa o ha llegado al final de su vida útil.	• Cargue completamente la unidad como se indica en el apartado Carga de la aspiradora. • La batería recargable integrada debe ser sustituida por un técnico autorizado. No intente sustituirla usted mismo.
El cepillo giratorio no gira.	• El cepillo giratorio o el eje de las ruedas están bloqueados por residuos (cabello, pelo, fibras, etc.)	• Limpie el cepillo giratorio o las ruedas como se indica en el apartado Limpieza y mantenimiento. Asegúrese de que las piezas giren suavemente una vez montadas de nuevo.
La aspiración no es potente, no hay aspiración o el motor vibra.	• El tubo de extensión, la herramienta de aspiración, el depósito de polvo o los filtros están parcialmente obstruidos o llenos de suciedad.	• Elimine la obstrucción. • Limpie los filtros. • Si es necesario, cambie el filtro por uno nuevo.

Problema	Posible causa	Solución
El indicador de batería  parpadea rápidamente y la aspiradora está caliente.	- La batería o el motor de la aspiradora se han sobrecalentado y/o hay una obstrucción. - El adaptador de CA no es compatible con la aspiradora.	- Apague la unidad y deje que se enfríe completamente. Elimine la obstrucción, si es el caso. - Cuando cargue y utilice la unidad, asegúrese de que la temperatura ambiente esté entre 5 °C y 40 °C. - Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado con la unidad.

Códigos de error

En caso de mal funcionamiento, la aspiradora puede mostrar uno de los siguientes códigos de error en la pantalla.

- Consulte el apartado **Limpieza y mantenimiento** para obtener información detallada acerca de cómo eliminar obstrucciones.
- Si el problema persiste, no utilice el producto y póngase en contacto con un centro de reparación autorizado para que lo examinen y, si es necesario, lo reparen.

Código de error	Descripción del problema
c0	Carga anormal
c3	Cortocircuito durante la carga (sobrecorriente)
c4	Sobrecorriente durante la carga
c5	Baja corriente durante la carga
d1	Descarga a alta temperatura
d2	Descarga a baja temperatura
d3	Cortocircuito del motor principal
d4	Alta corriente del motor principal
d5	Baja corriente del motor principal
d6	Cortocircuito del cepillo (alta corriente)
d7	Sobrecorriente del cepillo

Almacenamiento

- **12** Cuando todas las piezas estén secas, vuelva a montar la unidad y guárdela en el soporte de montaje en pared tal y como se muestra. Asegúrese de que la unidad esté bien enganchada en el soporte de montaje en pared.
- Desenchufe siempre el aparato antes de guardarlo.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y libre de polvo, y fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- Conserve el embalaje y utilícelo para guardar la unidad cuando no la vaya a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.