
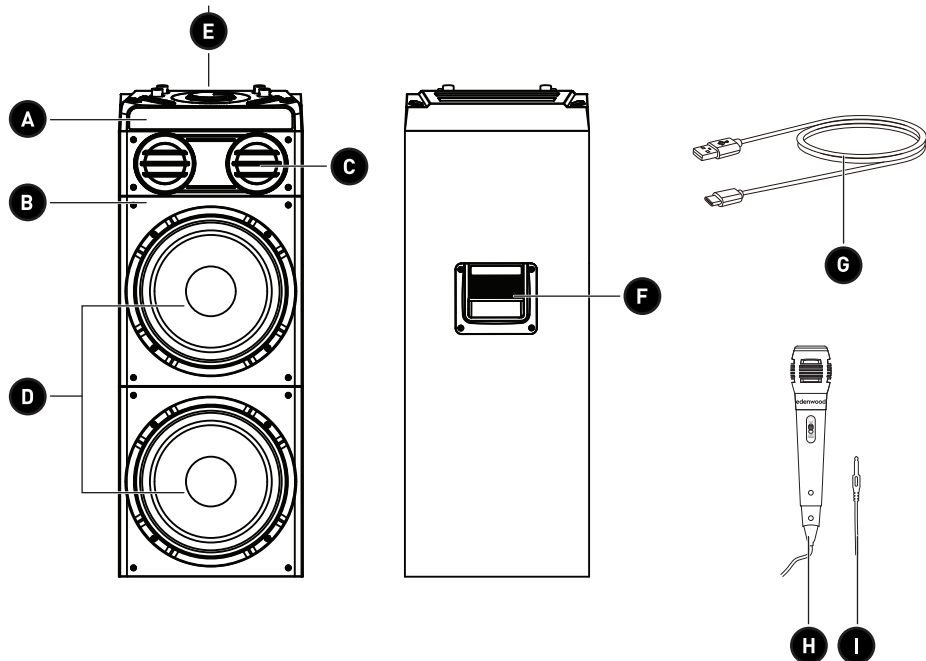


Speaker
Enceinte
Luidspreker
Altavoz

10016648 - PARTY 380

INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	16
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	32
INSTRUCCIONES DE USO	46

edenwood

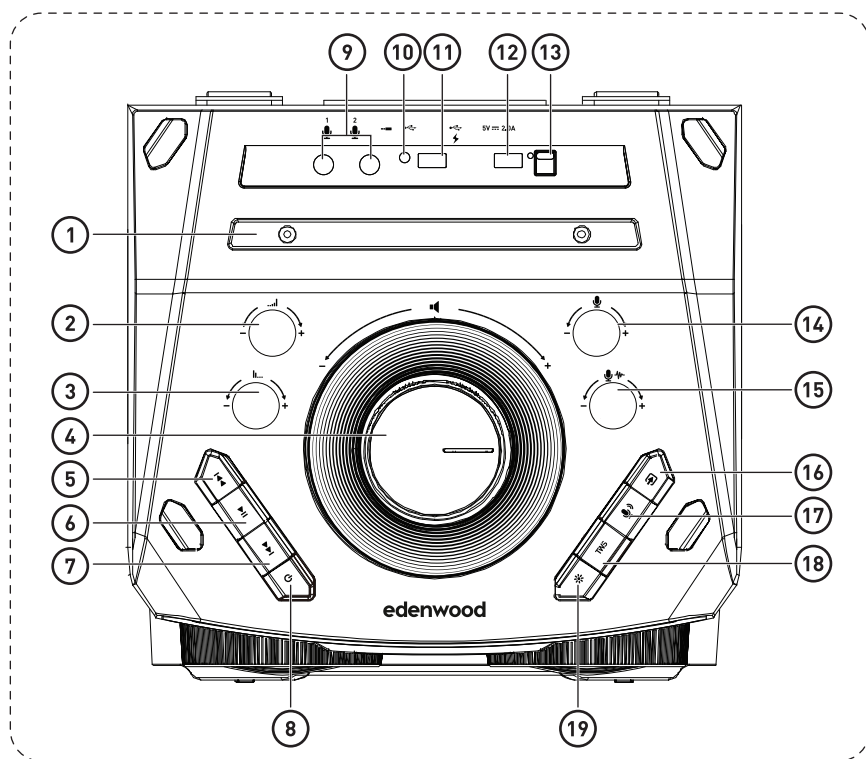



Thank you!

Thank you for choosing this EDENWOOD product. EDENWOOD products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts
Product overview
Intended use
Specifications
Declaration of conformity

B

Product usage

Before using the product
Connections
Operation

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Troubleshooting
Storage

Parts

Button		Description
A		LCD screen
B		Speaker front panel – emits sound and coloured lights
C		Tweeter speaker 3" x 1
D		Woofer speaker 10" x 2
E		Control panel
①		Phone / tablet slot – stand the device here while playing music
②		Turn the knob to increase or decrease the treble level
③		Turn the knob to increase or decrease the bass level
④		Master volume dial. Turn the dial anticlockwise to decrease or clockwise to increase the volume
⑤		In BT/USB mode: Press to skip to the previous track or file
⑥		In BT/USB mode: • Press to play or pause the music In BT mode: • Press and hold to disconnect the Bluetooth In LINE (AUX) mode: • Press to mute or unmute the sound
⑦		In BT/USB mode: • Press to skip to the next track or file In USB mode: • Press and hold to select ALL or ONE play
⑧		Press and hold to turn the power on or off
⑨		Microphone input socket 1 and 2 (microphone provided)
⑩		Socket to connect a LINE (AUX) input cable (not provided) with 3.5mm jack

⑪		Socket for USB memory stick (USB memory stick not provided)
⑫		USB charging socket for external devices such as phones or tablets
⑬	5V  2.0A	USB type-C socket for charging the speaker with charging indicator light
⑭	 +/-	Turn the knob to increase or decrease the microphone volume
⑮	 +/-	Turn the knob to increase or decrease the echo level
⑯		Press to select mode: BT, LINE (AUX) or USB
⑰		Prioritise the microphone over the music
⑱	TWS	In BT mode: Press to connect/disconnect TWS mode
⑲		Press to turn the LED dynamic lights on and select 1 of the 4 light displays or turn off the lights
F		Handle
G		USB type-C charging cable (provided)
H		Microphone (provided)
I		Microphone cable (provided)

Product overview

- Unpack and remove all labels except the nameplate. Please check that all parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children and pets. There is a risk of accidents if children or pets play with packaging materials.

Intended use

- This product is for household use only. It is not designed for industrial or professional use.
- Any other use may damage the product or cause injury.

Specifications

Model:	10016648 - PARTY 380
Company name or registered trademark, business registration number and manufacturer's address:	ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539 1 route de vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCE
Power input:	Type-C – DC 5V, 2A
Standby mode power:	0.1254W
Power consumption in standby mode:	0.5W
Speaker size / impedance:	Woofer: 10" 4Ω x2 Tweeter: 3" 8Ω x1
Signal to noise ratio:	≥80dB
USB charging voltage:	USB 5V / 2A
Operating frequency:	90Hz to 20kHz
Rechargeable Li-ion battery:	7.4V, 5600mAh
Charging time:	5 hours (this speaker supports faster charging: QC 3.0 can charge devices more quickly than regular chargers).
Playback time:	5 hours at half volume
Bluetooth® version:	V5.0
Bluetooth (BT) name:	EDENWOOD PARTY 380
BT range:	10 metres
BT frequency:	2402MHz to 2480MHz
Maximum power transmitted by BT:	1.95 dBm
AUX (RCA jack) input:	3.5mm jack
Microphone input:	6.35mm jack
USB compatibility:	Up to 128GB
Compatible file format:	MP3
Size (W x D x H):	333 x 315 x 878 mm
Weight:	13.7kg
Working temperature range:	-10°C to 40°C
Protection class:	Class III
Low air pressure:	80kpa

Frequency band:	2400-2483.5 MHz
Maximum output power:	-3.19 dBm

Due to constant developments and improvements in the design of our products, changes to the specifications below are likely to occur without notice.


Compatibility disclaimer

Wireless performance is dependent on your device's Bluetooth wireless technology. Please check with the manufacturer. ELECTRO DEPOT cannot be held responsible for any data loss or leaks resulting from the use of these devices.



Declaration of conformity

In this document, ELECTRO DEPOT declares that this unit complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be viewed on the following website: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

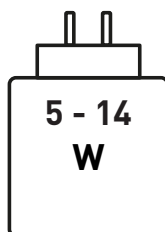

- The power supplied by the charger must be between, at least 5 Watts by the radio equipment and, at most, 14 Watts to achieve the maximum charging speed.
- If the charger is abnormally hot during charging, this may indicate that it is not powerful enough. If this is the case, opt for a charger with a higher maximum power.

Before using the product



IMPORTANT!

- This speaker contains a non-replaceable battery.
- Before plugging in and starting the unit, make sure that all controls are turned off or set to a low level.
- If the speaker is not performing correctly, this may be because the battery is too low and needs recharging.

Charging the speaker

1. Connect the USB connector on the charging cable to a USB socket on a computer, laptop, or USB charger plug (with a rated output of DC5V/1A).



NOTE: If charging via a computer or laptop, the charging time will be much longer.

2. Insert the USB type-C connector into the charging socket.
 - The red charging indicator light turns on to confirm charging.
 - When you first charge the battery, charge it until it is full (approx. 5 hours).
 - When the battery is full, the red charging indicator light turns off.
 - The battery icon  shows the current battery level on the screen.
 - You can play music while the battery is charging.
 - A full battery provides approximately 5 hours of operation when the volume is set at 50% of the maximum level.
 - If the battery is low, a low battery warning sounds, the battery icon flashes and shows the battery level as low . Charge the battery immediately.



WARNING!

- Unplug the charging cable once the speaker is fully charged.
- To preserve the battery life, please charge it at least once a month, even if you are not using it.

Connections

Connect your device to the speaker using the cables and sockets/slots detailed below:

Device	Connection	Speaker Socket/Slot
Microphone	Use a microphone cable with a 6.35mm plug (provided).	 

Phone, iPad or tablet MP3 player	Use a LINE (AUX) input cable with 3.5mm plug (not provided). The other end of the cable must fit your audio device. AUX appears on the display when this mode is playing.	
USB memory stick	Plug in your USB memory stick (not provided) to play MP3 files. USB appears on the display when this mode is playing.	

**NOTE:**

- For best playback, make sure only compatible MP3 audio files are stored on the USB memory stick.
- When the LINE (AUX) cable is connected or the USB memory stick is inserted, the music will immediately start playing.

Pairing a Bluetooth (BT) device

To connect this speaker to a Bluetooth device, you must first pair the speaker with the device..

1. Turn on the Bluetooth device (such as your phone or tablet):
 - Go to settings on your device.
 - Select Bluetooth and turn it on.



NOTE: Before attempting to connect with the speaker, check and remove any connections such as the LINE (AUX) input cable or USB memory stick. Also, if your Bluetooth device was previously connected to another device, remove that connection.

2. To turn on the speaker, press and hold the  button. A sound prompt will play, and **BT** will flash on the screen to show the speaker is searching for a Bluetooth device. (If the speaker is already turned on and/or it is in another mode, press the  button, to select the Bluetooth mode).
3. When the Bluetooth device displays the speaker's Bluetooth name, **EDENWOOD PARTY 380**, select the name and confirm the connection. A sound will play to confirm that the devices have paired, and **BT** will become constant on the screen.

**NOTE:**

- If the speaker's Bluetooth name does not appear on your Bluetooth device, move the devices closer together. If that does not work, turn the devices off and then on again before starting the pairing process again.
- When pairing the units, make sure they are not more than **10 metres** apart and there are no physical obstructions between the units.
- Once you have paired a device, the devices should remember the connection, and you will not need to pair them again.

Disconnecting a Bluetooth connection

To disconnect the Bluetooth connection

- Press and hold the **▶||** button.
- Go to the connected Bluetooth audio device (such as your mobile phone) and disconnect.

Connecting two speakers (TWS)

You can connect two **EDENWOOD PARTY 380** speakers to an external audio device. Once it is set up, this function works in BT mode only.

1. Place the speakers **within 10 metres** (with no obstructions) of each other.
2. Turn on both speakers, a sound prompt will play, and the LED lights will flash.
3. Make sure that both speakers are not connected to any other Bluetooth devices.
4. Connect the external Bluetooth device through its Bluetooth settings to one of the speakers (this will be the main speaker). A sound prompt will play to confirm the connection, and **BT** will stop flashing and become constant on the screen.
5. Press the **TWS** button on the main speaker to start TWS pairing. A sound prompt will play to confirm it is searching for another speaker. The speakers display **BT** when the two speakers are successfully connected.
6. Now you can start playing music through both speakers.

To disconnect TWS, press the **TWS** button on either speaker.



NOTE:

- You can only connect the two speakers when you are in Bluetooth mode.
- If you turn the speakers off, the TWS connection will be remembered when you next turn the unit back on.
- You can only connect an **EDENWOOD PARTY 380** speaker with another **EDENWOOD PARTY 380** speaker. You cannot pair the **EDENWOOD PARTY 380** speaker with other models or brands of speakers that have TWS capability.
- If you want to make a TWS connection with a different speaker, remove previous connections before attempting to connect with the new speaker.
- If you cannot successfully connect two speakers, turn off both speakers and start the connection process again.

Operation



WARNING!

Before plugging in and starting the speaker system, make sure that all controls are turned off or set to a low level.

**NOTE:**

- You can use the speaker while it is charging but if the battery is too low, the speaker performance might be poor. Using a low volume setting will help to improve the sound.
- To ensure excellent sound quality, we recommend that you disconnect the charging cable from the speaker once charging is complete.

Playing music

1. Press and hold the button to turn on the speaker. A sound prompt will play, **HI** will momentarily appear on the screen, and the LED lights will turn on.



NOTE: If the unit is not used for 15 minutes, it will go into standby mode, and the LED lights will turn off. Press and hold the switch on the speaker to turn the unit on again.

2. Connect to your audio source as described in the **Connections** section.
3. To select the playback source, press the button repeatedly: BT, USB or LINE (AUX). A melody will play each time you enter a new mode.

**NOTE:**

- When you connect a USB memory stick, the speaker will immediately enter this mode and start to play the music.
- Make sure the volume is turned up on both the speaker and the external device it is connected to.

4. To control playback of the audio, you can either use your external device's controls (if available), or you can use the following buttons on the speaker:

Button	Mode	Action
	Bluetooth/USB	Press to play or pause the track or file.
	LINE (AUX)	Press to mute the sound. Press again to unmute the sound.
	Bluetooth/USB	Press to skip to the previous track or file.
	Bluetooth/USB	Press to skip to the next track or file.
	USB	Press and hold to select: • ALL – plays all files or tracks in the order they are stored • ONE – repeats a single file or track.
	All modes	Turn the dial to increase or decrease the volume (L00 to L30).
	All modes	Turn the knob to increase or decrease the bass level (B00 to B16).



All modes

Turn the knob to increase or decrease the treble level (**H00** to **H16**).



NOTE: LINE (AUX) playback can only be controlled by the external device such as your mobile phone or tablet unless the function is specified in the table above.

- To turn off the speaker, press and hold the  button. **OFF** will momentarily appear on the screen and then the speaker and lights will turn off.

Using the microphone

You can connect a microphone to sing karaoke or create a loudspeaker system to communicate with a large audience.

- Connect the microphone (**provided**) to the speaker using a microphone cable (**provided**).
- Turn the speaker on.
- Turn the microphone on by sliding the switch to the **ON** position.
- Turn the  +/- knob clockwise to increase the microphone's volume and anticlockwise to decrease the volume (**F00** to **F16**).
- Turn the  +/- dial clockwise to increase the music's volume and anticlockwise to decrease the volume.
- Turn the microphone echo  +/- knob clockwise to increase the echo and anticlockwise to decrease the echo (**E00** to **E16**).
- The microphone priority function lowers background music when someone is singing or talking into the microphone. The background music will increase when there is no singing or talking into the microphone. Press the  button to make the microphone the priority sound (**P ON** displays on the screen). Press the  button again to turn off this function (**P OFF** displays on the screen).
- When you have finished using the microphone, turn the microphone off by sliding the microphone switch to the **OFF** position and unplug the cable from the speaker.



NOTE: You can use the microphone in all modes.

LED dynamic lights

- Press the  button repeatedly to select one of the following dynamic light functions: **ON 1**, **ON 2**, **ON 3**, **ON 4** or **OFF**.

Charging USB devices

- Connect the USB plug of a USB device (such as your mobile) to the USB charging socket .



NOTE: The USB charging socket  cannot be used to play USB files. It can only be used for charging.

Cleaning and maintenance



WARNING!

- Always turn off and unplug the unit from the power supply before cleaning.
- Never immerse the unit in water or any other liquid.
- When cleaning the unit, never use abrasive products, metal brushes, scouring or metal foams, or sharp utensils.

- Regularly clean your unit and keep it dust free to reduce the need for repairs and ensure product longevity.
- Clean the unit with a dry, soft cloth. Make sure that no liquid enters the inside of the unit.
- If you do not plan to use the unit for a long time, we recommend that you store it in its original packaging in a cool, dry place, away from direct sunlight, excessive dirt and dust.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The unit does not work.	• The unit is not charged.	• Fully charge the battery. • Make sure the external device you are charging from is connected to the mains power supply and/or turned on. • Check the speaker is turned on. • If the unit still does not work, take it to a qualified service provider.
The usage time is too short after charging.	• The charging time is insufficient.	• Charge the battery fully as shown in the charging section.

Problem	Possible Cause	Solution
There is no sound.	• The volume is too low. • The devices are incorrectly connected.	• Turn the volume up (on your external device or speaker). • In LINE (AUX) mode, check the cable is connected and the external device is working properly. • When using the microphone, check the cable, make sure the microphone is switched on and the microphone volume is turned up on the speaker. • In USB mode, check the compatible files are on the USB memory stick and that they are not corrupted. Try reloading the files or use another USB memory stick.

Storage

- Always unplug the unit before storing it.
- Store the unit in a fresh, dry and dust-free place, out of the reach of children and pets.
- Please retain the packaging and use it to store your unit when it is not in use for an extended period of time.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque EDENWOOD vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Présentation du produit
Utilisation prévue
Caractéristiques
Déclaration de conformité

B

Utilisation de l'appareil

Avant d'utiliser l'appareil
Connexions
Fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Dépannage
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Pièces

Bouton	Description
A	Écran LCD
B	Panneau avant de l'enceinte – émet du son et des lumières colorées.
C	Tweeter 7,62 cm x 1
D	Woofer 25,4 cm x 2
E	Panneau de commande
①	Fente pour téléphone/tablette - placez-y l'appareil pendant que la musique est diffusée.
② 	Tournez le bouton pour augmenter ou réduire le niveau des aigus.
③ 	Tournez le bouton pour augmenter ou réduire le niveau des graves.
④ 	Bouton du volume principal. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ou dans le sens inverse pour le réduire.
⑤ 	En mode BT/USB : Appuyez sur ce bouton pour passer à la piste ou au fichier précédents.
⑥ 	En mode BT/USB : • Appuyez sur ce bouton pour lire ou mettre en pause la musique. En mode BT : • Maintenez ce bouton appuyé pour supprimer la connexion Bluetooth.
⑦ 	En mode LINE (AUX) : • Appuyez sur ce bouton pour couper ou rétablir le son. En mode BT/USB : • Appuyez sur ce bouton pour passer à la piste ou au fichier suivants. En mode USB : • Maintenez ce bouton appuyé pour sélectionner la lecture de toutes les pistes (ALL) ou d'une seule (ONE).

⑧		Maintenez ce bouton appuyé pour allumer ou éteindre l'appareil.
⑨		Prise d'entrée pour microphone 1 et 2 (microphone fourni)
⑩		Prise de branchement d'un câble d'entrée LINE (AUX) (non fourni) avec une fiche jack 3,5 mm
⑪		Port pour clé USB (clé USB non fournie)
⑫		Port de charge USB pour appareils externes, comme des téléphones ou des tablettes
⑬	5V  2.0A	Port USB type-C avec voyant de charge pour charger l'enceinte
⑭		Tournez le bouton pour augmenter ou réduire le volume du microphone.
⑮		Tournez ce bouton pour augmenter ou réduire le niveau d'écho.
⑯		Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode : BT, LINE (AUX) ou USB
⑰		Appuyez sur ce bouton pour donner la priorité au microphone sur la musique.
⑱	TWS	En BT mode : Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le mode TWS.
⑲		Appuyez sur ce bouton pour activer les lumières dynamiques LED et sélectionner 1 des 4 modes de lumières ou les désactiver.
F		Poignée
G		Câble de charge USB type-C (fourni)
H		Microphone (fourni)
I		Câble pour microphone (fourni)

Présentation du produit

- Déballiez l'appareil et retirez toutes les étiquettes, à l'exception de la plaque signalétique. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses et intactes. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et confiez-le à votre revendeur ou à un centre de service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Il y a un risque d'accident si les enfants ou les animaux domestiques jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou professionnel.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.

Caractéristiques

Modèle :	10016648 - PARTY 380
Nom de la société ou marque déposée, numéro d'enregistrement de l'entreprise et adresse du fabricant :	ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches-Thumesnil, FRANCE
Puissance absorbée :	Type-C – CC 5 V, 2 A
Puissance en mode veille :	0,1254 W
Consommation électrique en mode veille :	0,5 W
Taille/impédance des haut-parleurs :	Woofer : 25,4 cm 4 Ω x 2 Tweeter : 7,62 cm 8 Ω x 1
Rapport signal-bruit :	$\geq$ 80 dB
Tension de charge USB :	USB 5 V/2 A
Fréquence de fonctionnement :	90 Hz à 20 kHz
Batterie Li-ion rechargeable :	7,4 V, 5 600 mAh

Temps de charge :	5 heures (Cette enceinte est compatible avec la charge rapide : QC 3.0 permet de charger les appareils plus rapidement que les chargeurs classiques.)
Temps de lecture :	5 heures à la moitié du volume maximum
Version Bluetooth [®] :	V5.0
Nom Bluetooth (BT) :	EDENWOOD PARTY 380
Portée BT :	10 mètres
Fréquence BT :	2 402 MHz à 2 480 MHz
Puissance maximale transmise via BT :	1,95 dBm
Entrée AUX (prise jack RCA) :	Jack 3,5 mm
Entrée microphone :	Jack 6,35 mm
Compatibilité USB :	Jusqu'à 128 Go
Formats de fichier compatibles :	MP3
Dimensions (l x D x H) :	333 x 315 x 878 mm
Poids :	13,7 kg
Température de fonctionnement :	-10 °C à 40 °C
Classe de protection :	Classe III
Basse pression atmosphérique :	80 kpa
Bande de fréquences :	2 400-2 483,5 MHz
Puissance de sortie maximum :	-3,19 dBm

En raison des développements constants et des améliorations apportées à la conception de nos produits, les spécifications ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif à la compatibilité


Les performances du mode sans fil dépendent de la technologie sans fil Bluetooth de votre appareil.

Veuillez vérifier auprès du fabricant. ELECTRO DEPOT ne peut être tenu responsable de toute perte ou fuite de données résultant de l'utilisation de ces appareils.



Déclaration de conformité

Dans ce document, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site web suivant : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

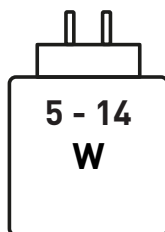

- La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 5 watts au minimum pour l'équipement radioélectrique et 14 watts au maximum pour atteindre la vitesse de charge maximale.
- Si le chargeur devient anormalement chaud pendant la charge, cela peut indiquer que sa puissance est insuffisante. Si c'est le cas, choisissez un chargeur avec une puissance maximale plus élevée.

Avant d'utiliser l'appareil



IMPORTANT !

- Cette enceinte contient une batterie non remplaçable.
- Avant de brancher l'appareil et de le mettre en marche, vérifiez que toutes les commandes sont désactivées ou réglées sur le niveau minimum.
- Si l'enceinte ne fonctionne pas correctement, cela signifie peut-être que le niveau de la batterie est trop faible et qu'elle doit être rechargée.

Charge de l'enceinte

1. Branchez le connecteur USB du câble de charge au port USB d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portable ou à la prise d'un chargeur USB (d'une puissance nominale de CC 5 V/1 A).



REMARQUE : En cas de chargement via un ordinateur de bureau ou portable, le temps de charge sera beaucoup plus long.

2. Insérez le connecteur USB type-C dans le port de charge.
 - Le voyant de charge rouge s'allume pour confirmer le chargement.
 - Chargez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit pleine (pendant 5 heures environ) pour sa première charge.
 - Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge rouge s'éteint.
 - Le voyant de la batterie  indique le niveau actuel de la batterie à l'écran.
 - Vous pouvez diffuser de la musique lorsque la batterie est en charge.
 - Une batterie complètement chargée fournit environ 5 heures d'utilisation à un volume réglé sur 50 % du niveau maximum.
 - Si le niveau de batterie est faible, une alerte de batterie faible retentit, l'icône de batterie clignote et indique que le niveau est bas . Chargez la batterie immédiatement.



AVERTISSEMENT !

- Débranchez le câble de charge une fois l'enceinte complètement chargée.
- Veuillez charger la batterie au moins une fois par mois, même si vous ne l'utilisez pas, afin de garantir sa longévité.

Connexions

Connectez votre appareil à l'enceinte à l'aide des câbles et prises/fentes détaillées ci-après :

Appareil	Connexion	Prise/fente de l'enceinte
Microphone	Utilisez un câble pour microphone avec une fiche de 6,35 mm (fourni).	
Téléphone, iPad ou tablette Lecteur MP3	Utilisez un câble d'entrée LINE (AUX) avec une fiche de 3,5 mm (non fourni). L'autre extrémité du câble doit être adaptée à votre appareil audio. AUX apparaît à l'écran lorsque ce mode est activé.	
Clé USB	Insérez votre clé USB (non fournie) pour lire des fichiers MP3. USB apparaît à l'écran lorsque ce mode est activé.	



REMARQUE :

- Pour une meilleure lecture, assurez-vous que seuls des fichiers audio MP3 compatibles sont stockés sur la clé USB.
- Une fois le câble LINE (AUX) connecté ou la clé USB insérée, la musique est lue immédiatement.

Appairage d'un appareil Bluetooth (BT)

Pour connecter cette enceinte à un appareil Bluetooth, vous devez d'abord appairer l'enceinte à l'appareil.

1. Mettez l'appareil Bluetooth (votre téléphone ou votre tablette, par exemple) en marche :
 - Accédez aux paramètres de l'appareil.
 - Sélectionnez Bluetooth et activez-le.



REMARQUE : Avant d'essayer de connecter l'appareil à l'enceinte, vérifiez les connexions existantes, via le câble d'entrée LINE (AUX) ou une clé USB, par exemple, et supprimez-les toutes. De plus, si votre appareil Bluetooth était précédemment appairé à un autre appareil, supprimez cette connexion.

2. Pour mettre l'enceinte en marche, maintenez le bouton  appuyé. Une alerte sonore retentira et **BT** clignotera à l'écran pour indiquer que l'enceinte est en train de rechercher un appareil Bluetooth. (Si l'enceinte est déjà en marche et/ou qu'un autre mode est actif, appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode Bluetooth.)

3. Lorsque l'appareil Bluetooth affiche le nom Bluetooth de l'enceinte, **EDENWOOD PARTY 380**, sélectionnez ce nom et confirmez la connexion. Une alerte sonore retentit pour confirmer l'appairage des appareils et **BT** reste fixe à l'écran.

**REMARQUE :**

- Si le nom Bluetooth de l'enceinte n'apparaît pas sur votre appareil Bluetooth, rapprochez les appareils. Si cela ne fonctionne pas, éteignez les appareils, puis remettez-les en marche avant de recommencer le processus d'appairage.
- Lors de l'appairage des appareils, assurez-vous que ces derniers se trouvent à moins de **10 mètres** l'un de l'autre et qu'il n'y a pas d'obstacle physique entre eux.
- Une fois l'appairage effectué, les appareils mémorisent la connexion et il ne sera pas nécessaire de les appairer à nouveau.

Suppression d'une connexion Bluetooth

Pour supprimer une connexion Bluetooth

- Maintenez le bouton **▶||** appuyé.
- Supprimez la connexion sur l'appareil audio Bluetooth connecté (votre téléphone portable, par exemple).

Connexion de deux enceintes (TWS)

Vous pouvez connecter deux enceintes **EDENWOOD PARTY 380** à un appareil audio externe. Une fois la connexion établie, cette fonction n'est active qu'en mode BT.

1. Placez les enceintes **à moins de 10 mètres** l'une de l'autre (sans obstructions).
2. Mettez les deux enceintes en marche. Une alerte sonore retentira et les lumières LED clignoteront.
3. Vérifiez que les deux enceintes ne sont pas connectées à d'autres appareils Bluetooth.
4. Connectez l'appareil Bluetooth externe à l'une des enceintes via ses paramètres Bluetooth (cette enceinte sera l'enceinte principale). Une alerte sonore retentira pour confirmer la connexion et **BT** cessera de clignoter et restera fixe à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton **TWS** de l'enceinte principale pour commencer la connexion TWS. Une sonnerie retentira pour confirmer que l'enceinte recherche l'autre enceinte. Les enceintes affichent **BT** une fois la connexion établie entre les deux enceintes.
6. Vous pouvez alors jouer de la musique sur les deux enceintes.

Pour supprimer la connexion TWS, appuyez sur le bouton **TWS** sur l'une ou l'autre des enceintes.

**REMARQUE :**

- Vous ne pouvez connecter les deux enceintes qu'en étant en mode Bluetooth.
- Si vous éteignez les enceintes, la connexion TWS sera mémorisée la prochaine fois que vous mettrez l'appareil en marche.
- Vous ne pouvez connecter une enceinte **EDENWOOD PARTY 380** qu'à une autre enceinte **EDENWOOD PARTY 380**. Vous ne pouvez pas appairer l'enceinte **EDENWOOD PARTY 380** à d'autres modèles ou marques d'enceintes avec la fonction TWS.
- Si vous voulez connecter une enceinte différente en mode TWS, supprimez les connexions précédentes avant d'essayer de connecter la nouvelle enceinte.
- Si vous ne parvenez pas à connecter deux enceintes, mettez-les toutes les deux hors tension avant de recommencer le processus de connexion.

Fonctionnement

**AVERTISSEMENT !**

Avant de brancher l'enceinte et de la mettre en marche, vérifiez que toutes les commandes sont désactivées ou réglées sur le niveau minimum.

**REMARQUE :**

- Vous pouvez utiliser l'enceinte lorsqu'elle est en charge, mais si le niveau de la batterie est faible, les performances pourraient être médiocres. Régler le volume sur un niveau bas pourra améliorer le son.
- Pour garantir une excellente qualité sonore, nous vous recommandons de débrancher le câble de charge de l'enceinte une fois la charge terminée.

Lecture de musique

1. Maintenez le bouton appuyé pour mettre l'enceinte en marche. Une sonnerie retentira, **HI** apparaîtra temporairement à l'écran et les lumières LED s'allumeront.



REMARQUE : Au bout de 15 minutes d'inutilisation, l'enceinte entrera en mode veille et les lumières LED s'éteindront. Maintenez le bouton appuyé pour remettre l'enceinte en marche.

2. Connectez votre source audio comme décrit dans la section **Connexions**.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner la source de lecture : BT, USB ou LINE (AUX). L'enceinte jouera une mélodie chaque fois que vous entrerez dans un nouveau mode.

**REMARQUE :**

- Lorsque vous connectez une clé USB, l'enceinte entre immédiatement en mode USB et commence à lire la musique.
- Vérifiez que le volume est activé sur l'enceinte et sur l'appareil externe auquel il est connecté.

4. Pour contrôler la lecture de l'audio, vous pouvez soit utiliser les commandes de votre appareil externe (le cas échéant), soit utiliser les boutons suivants sur l'enceinte :

Bouton	Mode	Action
	Bluetooth/USB	Appuyez sur ce bouton pour lire la piste ou le fichier ou les mettre en pause.
	LINE (AUX)	Appuyez sur ce bouton pour couper le son. Appuyez à nouveau pour rétablir le son.
	Bluetooth/USB	Appuyez sur ce bouton pour passer à la piste ou au fichier précédent.
	Bluetooth/USB	Appuyez sur ce bouton pour passer à la piste ou au fichier suivants.
	USB	Maintenez ce bouton appuyé pour sélectionner : • ALL – pour lire tous les fichiers ou toutes les pistes dans l'ordre dans lequel ils sont stockés. • ONE – pour répéter un seul fichier ou une seule piste.
	Tous les modes	Tournez le bouton pour augmenter ou réduire le volume (L00 à L30).
	Tous les modes	Tournez le bouton pour augmenter ou réduire le niveau des graves (B00 à B16).
	Tous les modes	Tournez le bouton pour augmenter ou réduire le niveau des aigus (H00 à H16).



REMARQUE : La lecture LINE (AUX) ne peut être contrôlée que par l'appareil externe, comme votre téléphone portable ou votre tablette, à moins que cette fonction ne soit spécifiée dans le tableau ci-dessus.

5. Pour éteindre l'enceinte, maintenez le bouton appuyé. **OFF** apparaîtra temporairement à l'écran, puis l'enceinte et les lumières s'éteindront.

Utilisation du microphone

Vous pouvez brancher un microphone pour chanter en karaoké ou créer un système de haut-parleurs pour communiquer avec un public large.

1. Connectez le microphone (**fourni**) à l'enceinte à l'aide d'un câble pour microphone (**fourni**).
2. Mettez l'enceinte en marche.
3. Allumez le microphone en faisant glisser l'interrupteur sur la position **ON**.
4. Tournez le bouton  +/- dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume du microphone et dans le sens inverse pour réduire le volume (**F00** à **F16**).
5. Tournez le bouton  +/- dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume de la musique et dans le sens inverse pour réduire le volume.
6. Tournez le bouton d'écho du microphone   +/- dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écho et dans le sens inverse pour le réduire (**E00** à **E16**).
7. La fonction de priorité au microphone permet de réduire la musique de fond lorsque quelqu'un chante ou parle dans le microphone. La musique de fond augmentera lorsque personne ne chantera ou ne parlera dans le microphone. Appuyez sur le bouton  pour que le son du microphone soit diffusé en priorité (**P ON** s'affichera à l'écran). Appuyez à nouveau sur le bouton  pour désactiver cette fonction (**P OFF** s'affichera à l'écran).
8. Lorsque vous avez fini d'utiliser le microphone, éteignez-le en faisant glisser son interrupteur sur la position **OFF** et débranchez le câble de l'enceinte.



REMARQUE : Vous pouvez utiliser le microphone dans tous les modes.

Lumières LED dynamiques

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour choisir l'un des modes de lumières dynamiques suivants : **ON 1** (mode 1 activé), **ON 2** (mode 2 activé), **ON 3** (mode 3 activé), **ON 4** (mode 4 activé) ou **OFF** (désactivé).

Charge des appareils USB

- Branchez la fiche USB d'un appareil USB (comme votre téléphone portable) à la prise de charge USB .



REMARQUE : La prise de charge USB  ne peut pas être utilisée pour lire des fichiers USB. Elle n'est destinée qu'à la charge.

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT !

- Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez-le de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
 - Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
 - Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez jamais de produits abrasifs, de brosses métalliques, d'éponges à récurer ou métalliques ou d'outils pointus.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et évitez toute accumulation de poussière afin de réduire la nécessité de réparations et d'assurer la longévité du produit.
 - Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
 - Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil avant une longue période, nous vous recommandons de le ranger dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la poussière et des saletés excessives.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	• L'appareil n'est pas chargé.	• Chargez complètement la batterie. • Vérifiez que l'appareil externe depuis lequel s'effectue la charge est bien branché au secteur et/ou allumé. • Vérifiez que l'enceinte est bien allumée. • Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, apportez-le à un technicien qualifié.

Problème	Cause possible	Solution
Le temps d'utilisation est trop court après la charge.	• La durée de charge est insuffisante.	• Chargez complètement la batterie comme indiqué dans la section sur la charge.
Il n'y a pas de son.	• Le volume est trop bas. • Les appareils ne sont pas correctement branchés.	• Augmentez le volume (sur votre appareil externe ou sur l'enceinte). • En mode LINE (AUX), vérifiez que le câble est bien branché et que l'appareil externe fonctionne correctement. • Lorsque vous utilisez le microphone, vérifiez le câble et assurez-vous que le microphone est allumé et que le volume du microphone est activé sur l'enceinte. • En mode USB, vérifiez que des fichiers compatibles se trouvent sur la clé USB et qu'ils ne sont pas corrompus. Essayez de recharger les fichiers ou utilisez une autre clé USB.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et exempt de poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Conservez l'emballage et utilisez-le pour ranger votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van EDENWOOD.

De selectie en de testen van de toestellen van EDENWOOD gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van EDENWOOD, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de EDENWOOD toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel.
Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen
Productoverzicht
Beoogd gebruik
Specificaties
Conformiteitsverklaring

B

Gebruik van het toestel

Alvorens het product te gebruiken
Aansluitingen
Bediening

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Probleemoplossing
Opslag

Onderdelen

Knop		Beschrijving
A		LCD-scherm
B		Voorpaneel van luidspreker – uitvoer van geluid en gekleurde lichten
C		Tweeterluidspreker 3" × 1
D		Wooferluidspreker 10" × 2
E		Bedieningspaneel
1		Houder voor telefoon/tablet – plaats hier uw apparaat tijdens het afspelen van muziek
2		Draai aan de knop om het hoge tonen-niveau te verhogen of te verlagen
3		Draai aan de knop om het lage tonen-niveau te verhogen of te verlagen
4		Hoofdvolumeregelaar. Draai de regelaar tegen de klok in om het volume te verlagen of met de klok mee om het volume te verhogen.
5		In de BT/USB-modus: Druk om naar vorige track of bestand te gaan
6		In de BT/USB-modus: • Druk om de muziek af te spelen of te pauzeren In de BT-modus: • Houd ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken.
7		In LIJN (AUX)-modus: • Druk om het geluid te dempen of het dempen op te heffen In de BT/USB-modus: • Druk om naar de volgende track of bestand te gaan In de USB-modus: • Houd ingedrukt om de afspeelmodus ALL of ONE te selecteren.
8		Houd ingedrukt om de voeding aan of uit te zetten

9		Microfooningang 1 en 2 (microfoon meegeleverd)
10		Aansluiting voor een LINE (AUX)-ingangskabel met 3,5 mm-jackplug (niet meegeleverd).
11		Aansluiting voor USB-stick (USB-stick niet meegeleverd)
12		USB-laadaansluiting voor externe apparaten, zoals smartphones of tablets
13	5V  2.0A	USB Type-C-aansluiting voor het opladen van de luidspreker, met laadindicator
14		Draai aan de knop om het microfoonvolume te verhogen of te verlagen.
15		Draai aan de knop om het echoniveau te verhogen of te verlagen.
16		Druk om de modus te selecteren: BT, LINE (AUX) of USB
17		Geef voorrang aan de microfoon voorrang boven de muziek
18	TWS	In BT-modus: Druk hierop om de TWS-modus te verbinden/verbreken .
19		Druk hierop om de dynamische LED-verlichting in te schakelen en 1 van de 4 lichtweergaven te selecteren, of om de verlichting uit te schakelen
F		Handgreep
G		USB type-C-oplaadkabel (meegeleverd)
H		Microfoon (meegeleverd)
I		Microfoonkabel (meegeleverd)

Productoverzicht

- Pak het product uit en verwijder alle labels, behalve het typeplaatje. Controleer of alle onderdelen aanwezig en intact zijn. Als het toestel beschadigd of defect is, gebruik het dan niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakkingen buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Er kunnen ongevallen gebeuren als kinderen of huisdieren met verpakkingsmaterialen spelen.

Beoogd gebruik

- Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor industrieel of professioneel gebruik.
- Elk ander gebruik kan het product beschadigen of verwondingen veroorzaken.

Specificaties

Model:	10016648 - PARTY 380
Bedrijfsnaam of geregistreerd handelsmerk, bedrijfsregistratienummer en adres van fabrikant:	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANKRIJK
Ingangsvermogen:	Type-C – DC 5V, 2A
Vermogen stand-bymodus:	0,1254 W
Stroomverbruik in stand-bymodus:	0,5 W
Grootte/impedantie luidspreker:	Woofer: 10" 4Ω x2 Tweeter: 3" 8Ω x1
Signaal-ruisverhouding:	≥80dB
USB-laadspanning:	USB 5V / 2A
Bedrijfsfrequentie:	90 Hz tot 20 kHz
Oplaadbare li-ion batterij:	7,4 V, 5600 mAh
Oplaaadtijd:	5 uur (deze luidspreker ondersteunt sneller opladen: QC 3.0 kan apparaten sneller opladen dan standaardladers).
Afspeeltijd:	5 uur op half volume
Bluetooth®-versie:	V5.0
Bluetooth (BT) naam:	EDENWOOD PARTY 380
BT-bereik:	10 meter
BT-frequentie:	2402 MHz tot 2480 MHz
Maximaal zendvermogen via BT:	1,95 dBm
AUX (RCA-stekker) ingang:	3,5 mm-aansluiting
Microfoon-ingang:	6,35 mm-aansluiting
USB-compatibiliteit:	Tot 128 GB
Compatibel bestandsformaat:	MP3

Afmetingen (B x D x H):	333 x 315 x 878 mm
Gewicht:	13,7 kg
Bedrijfstemperatuurbereik:	-10 °C tot 40 °C
Beschermingsklasse:	Klasse III
Lage luchtdruk:	80kpa
Frequentieband:	2400-2483.5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen:	-3,19 dBm

Als gevolg van voortdurende ontwikkelingen en verbeteringen in het ontwerp van onze producten, kunnen er wijzigingen in de onderstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden.

Disclaimer over de compatibiliteit


De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de draadloze Bluetooth-technologie van uw apparaat.

Neem contact op met de fabrikant. ELECTRO DEPOT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevensverlies of lekken als gevolg van het gebruik van deze apparaten.



Conformiteitsverklaring

ELECTRO DEPOT verklaart in dit document dat dit toestel voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de volgende website: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

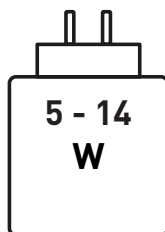

- Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen ten minste 5 watt door de radioapparatuur en maximaal 14 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.
- Als de oplader tijdens het opladen abnormaal heet wordt, kan dit erop wijzen dat deze niet krachtig genoeg is. Is dit het geval, kies dan voor een lader met een hoger maximaal vermogen.

Alvorens het product te gebruiken



BELANGRIJK!

- Deze luidspreker bevat een niet-vervangbare batterij.
- Voordat u het toestel aansluit en inschakelt, zorg ervoor dat alle bedieningselementen zijn uitgeschakeld of op een laag niveau zijn ingesteld.
- Als de luidspreker niet naar behoren werkt, is het mogelijk dat het vermogen van de batterij te laag is en de batterij opgeladen moet worden.

De luidspreker opladen

1. Sluit de USB-connector van de oplaadkabel aan op een USB-aansluiting van een computer, laptop of USB-lader (met een nominaal uitgangsvermogen van DC5V/1A).



OPMERKING: Als u oplaadt via een computer of laptop, zal de oplaadtijd veel langer zijn.

2. Steek de USB Type-C-connector in de oplaadaansluiting.
 - Het rode oplaadcontrolelampje brandt om het opladen te bevestigen.
 - Wanneer u de batterij voor het eerst oplaadt, laadt u deze op totdat deze vol is (ongeveer 5 uur).
 - Wanneer de batterij volledig is opgeladen, dooft het rood oplaadcontrolelampje.
 - Het batterijpictogram  geeft het huidige batterijniveau op het display weer.
 - U kunt muziek afspelen terwijl de batterij wordt opgeladen.
 - Een volledig opgeladen batterij biedt een werkingstijd van ongeveer 5 uur wanneer het volume op 50% van het maximumniveau is ingesteld.
 - Als de batterij bijna leeg is, klinkt een waarschuwing voor een bijna lege batterij, knippert het batterijpictogram en wordt een laag batterijniveau weergegeven . Laad de batterij onmiddellijk op.



WAARSCHUWING!

- Haal de stekker uit het stopcontact zodra de luidspreker volledig is opgeladen.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad deze ten minste één keer per maand op, zelfs als u het toestel niet gebruikt.

Aansluitingen

Sluit uw apparaat aan op de luidspreker met behulp van de hieronder aangegeven kabels en aansluitingen/sleuven:

Apparaat	Aansluiting	Luidsprekeraansluiting/-sleuf
Microfoon	Gebruik een microfoonkabel met een 6,35 mm stekker (meegeleverd) .	
Telefoon, iPad of tablet MP3-speler	Gebruik een LINE-ingangskabel (AUX) met een 3,5 mm-stekker (niet meegeleverd) . Het ander uiteinde van de kabel moet voor uw audioapparaat geschikt zijn. AUX verschijnt op het display wanneer deze modus actief is.	
USB-stick	Sluit uw USB-geheugenstick (niet meegeleverd) aan om MP3-bestanden af te spelen. USB verschijnt op het display wanneer deze modus actief is.	



OPMERKING:

- Voor de beste afspeelprestaties, zorg dat alleen compatibele MP3-audiobestanden op de USB-geheugenstick zijn opgeslagen.
- Wanneer de LINE (AUX)-kabel wordt aangesloten of een USB-geheugenstick wordt geplaatst, start de muziekweergave onmiddellijk.

Een Bluetooth-apparaat (BT) koppelen

Om deze luidspreker aan te sluiten op een Bluetooth-apparaat, koppel eerst de luidspreker aan het apparaat.

1. Schakel het Bluetooth-apparaat (zoals uw telefoon of tablet) in:
 - Ga naar de instellingen op uw apparaat.
 - Selecteer Bluetooth en schakel deze in.



OPMERKING: Voordat u probeert verbinding te maken met de luidspreker, controleert en verwijdert u alle aansluitingen, zoals de LIJN (AUX)-ingangskabel of USB-geheugenstick. Als uw Bluetooth-apparaat eerder was verbonden met een ander apparaat, verwijder dan deze verbinding.

2. Houd de  knop ingedrukt om de luidspreker in te schakelen. Er klinkt een geluidssignaal en **BT** knippert op het display om aan te geven dat de luidspreker naar een Bluetooth-apparaat zoekt. (Als de luidspreker al is ingeschakeld en/of in een andere modus staat, drukt u op de  knop om de Bluetooth-modus te selecteren).
3. Wanneer het Bluetooth-apparaat de Bluetooth-naam van de luidspreker, **EDENWOOD PARTY 380**, weergeeft, selecteer de naam en bevestig de verbinding. Er klinkt een geluidssignaal en **BT** knippert op het display om aan te geven dat de luidspreker naar een Bluetooth-apparaat zoekt.



OPMERKING:

- Als de Bluetooth-naam van de luidspreker niet wordt weergegeven op uw Bluetooth-apparaat, plaats de apparaten dicht bij elkaar. Als dit niet werkt, schakel de apparaten uit en opnieuw aan voordat u het koppelingsproces opnieuw start.
- Zorg er bij het koppelen van de apparaten voor dat ze niet meer dan **10 meter** van elkaar verwijderd zijn en dat er zich geen fysieke obstakels tussen de apparaten bevinden.
- Zodra u een apparaat hebt gekoppeld, moeten de apparaten de verbinding onthouden en hoeft u ze niet opnieuw te koppelen.

Een Bluetooth-verbinding verbreken

Om de Bluetooth-verbinding te verbreken

- Houd de  knop ingedrukt.
- Ga naar het verbonden Bluetooth-audioapparaat (zoals uw mobiele telefoon) en verbreek de verbinding.

Twee luidsprekers met elkaar verbinden (TWS)

U kunt twee **EDENWOOD PARTY 380**-luidsprekers op een extern audioapparaat aansluiten. Als deze functie eenmaal is ingesteld, werkt deze alleen in de BT-modus.

1. Plaats de luidsprekers **binnen 10 meter** (zonder obstakels) van elkaar.
2. Schakel beide luidspreker in, er wordt een geluidssignaal afgespeeld en de ledverlichting knippert.
3. Zorg dat beide luidsprekers niet met een ander Bluetooth-apparaat zijn verbonden.
4. Verbind het externe Bluetooth-apparaat via de Bluetooth-instellingen met een van de luidsprekers (dit wordt de hoofdluidspreker). Er klinkt een geluidssignaal ter bevestiging van de verbinding en **BT** stopt met knipperen en blijft continu op het display branden.
5. Druk op de **TWS**-knop op de hoofdluidspreker om de TWS-koppeling te starten. Er klinkt een geluidssignaal ter bevestiging dat naar een andere luidspreker wordt gezocht. Op beide luidsprekers verschijnt **BT** op het display wanneer de twee luidsprekers succesvol met elkaar zijn verbonden.
6. U kunt nu beginnen met het afspelen van muziek via beide luidsprekers.

Om de TWS-verbinding te ontkoppelen, druk op de **TWS** knop op een van de luidsprekers.

**OPMERKING:**

- U kunt de twee luidsprekers alleen verbinden wanneer u zich in de Bluetooth-modus bevindt.
- Als u de luidsprekers uitschakelt, wordt de TWS-verbinding onthouden en automatisch hersteld wanneer u de luidsprekers weer inschakelt.
- U kunt een **EDENWOOD PARTY 380**-luidspreker alleen verbinden met een andere **EDENWOOD PARTY 380**-luidspreker. U kunt de **EDENWOOD PARTY 380**-luidspreker niet koppelen aan andere modellen of merken van luidsprekers die tevens de TWS-functie hebben.
- Als u een TWS-verbinding met een andere luidspreker wilt maken, verwijder de vroegere verbindingen voordat u een verbinding met de nieuwe luidspreker probeert te maken.
- Als u geen verbinding met de twee luidsprekers kunt maken, schakel beide luidsprekers uit en start de verbindingsprocedure opnieuw.

Bediening

**WAARSCHUWING!**

Voordat u het luidsprekersysteem aansluit en inschakelt, zorg ervoor dat alle bedieningselementen zijn uitgeschakeld of op een laag niveau zijn ingesteld.

**OPMERKING:**

- U kunt de luidspreker gebruiken tijdens het opladen. Maar als het batterijvermogen te laag is, kunnen de prestaties van de luidspreker slecht zijn. Het gebruiken van een lage volume-instelling zorgt voor een beter geluid.
- Om een uitstekende geluidskwaliteit te garanderen, raden wij u aan de oplaadkabel van de luidspreker te ontkoppelen zodra het opladen is voltooid.

Muziek afspelen

1. Houd de  knop ingedrukt om de luidspreker in te schakelen. Er klinkt een geluidssignaal, **HI** verschijnt kort op het display en de LED-verlichting wordt ingeschakeld.



OPMERKING: Als het toestel gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt, gaat het in stand-by en dooft de ledverlichting. Houd de  schakelaar op de luidspreker ingedrukt om het apparaat weer in te schakelen.

2. Maak een verbinding met uw audiobron, zoals beschreven in de sectie **Aansluitingen**.
3. Druk herhaaldelijk op de  knop om de juiste afspelbron te selecteren: BT, USB of LINE (AUX). Telkens er een nieuwe modus wordt geopend, wordt er een melodie afgespeeld.

**OPMERKING:**

- Wanneer u een USB-stick aansluit, gaat de luidspreker onmiddellijk naar deze modus en wordt de aanwezige muziek afgespeeld.
- Zorg ervoor dat het volume is ingeschakeld op zowel de luidspreker als het extern apparaat waarmee het is verbonden.

4. Om het afspelen van de audio te regelen, kunt u de bedieningselementen van uw extern apparaat gebruiken (indien beschikbaar) of kunt u de volgende knoppen op de luidspreker gebruiken:

Knop	Modus	Handeling
	Bluetooth/USB	Druk om de track of het bestand af te spelen of te pauzeren.
	LIJN (AUX)	Druk om het geluid te dempen. Druk opnieuw om demping op te heffen.
	Bluetooth/USB	Druk om naar vorige track of bestand te gaan.
	Bluetooth/USB	Druk om naar de volgende track of bestand te gaan.
	USB	Houd ingedrukt om te selecteren: • ALL – speelt alle bestanden of tracks af in de volgorde waarin ze zijn opgeslagen • ONE – herhaalt één bestand of track.
	Alle modi	Draai aan de regelaar om het volume te verhogen of te verlagen (L00 tot L30).
	Alle modi	Draai aan de knop om het niveau van de lage tonen te verhogen of te verlagen (B00 tot B16).
	Alle modi	Draai aan de knop om het niveau van de hoge tonen te verhogen of te verlagen (H00 tot H16).



OPMERKING: Afspelen via LINE (AUX) kan alleen worden bediend via het extern apparaat, zoals uw mobiele telefoon of tablet, tenzij de functie in de bovenstaande tabel is vermeld.

5. Houd de knop ingedrukt om de luidspreker uit te schakelen. **OFF** verschijnt kort op het display, waarna de luidspreker en de verlichting worden uitgeschakeld.

De microfoon gebruiken

U kunt een microfoon aansluiten om karaoke te zingen of een luidsprekersysteem te creëren om met een groot publiek te communiceren.

1. Sluit de microfoon (**meegeleverd**) aan op de luidspreker met behulp van een microfoonkabel (**meegeleverd**).
2. Schakel de luidspreker in.
3. Schakel de microfoon in door de schakelaar naar de stand **ON** te schuiven.
4. Draai de  +/--knop met de klok mee om het volume van de microfoon te verhogen en tegen de klok in om het te verlagen (**F00** tot **F16**).
5. Draai de volumeregelaar  +/- met de klok mee om het muziekvolume te verhogen en tegen de klok in om het te verlagen.
6. Draai de echo  +/--knop van de microfoon met de klok mee om het echo-effect te versterken en tegen de klok in om het te verminderen (**E00** tot **E16**).
7. De microfoon prioriteitsfunctie verlaagt de achtergrondmuziek wanneer iemand zingt of praat in de microfoon. De achtergrondmuziek neemt toe als er niet gezongen of gepraat wordt in de microfoon. Druk op de  knop om de microfoon prioriteit te geven boven andere geluidsbronnen (**P ON** verschijnt op het display). Druk opnieuw op de  knop om deze functie uit te schakelen (**P OFF** verschijnt op het display).
8. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de microfoon, schakel deze uit door de schakelaar naar de stand **OFF** te schuiven en de kabel uit de luidspreker te verwijderen.



OPMERKING: U kunt de microfoon in alle modi gebruiken.

Dynamische ledverlichting

- Druk herhaaldelijk op de  knop om een van de volgende dynamische verlichtingsfuncties te selecteren: **ON 1**, **ON 2**, **ON 3**, **ON 4** of **OFF**.

USB-apparaten opladen

- Sluit de USB-stekker van een USB-apparaat (zoals uw mobiele telefoon) aan op de USB-laadaansluiting .



OPMERKING: De USB-laadaansluiting  kan niet worden gebruikt om bestanden vanaf een USB-apparaat af te spelen. Deze aansluiting kan uitsluitend worden gebruikt om op te laden.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING!

- Schakel het toestel altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt.
- Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Maak het toestel nooit schoon met schuurmiddelen, metalen borstels, schuur- of metaalsponzen of scherpe voorwerpen.

- Reinig uw toestel regelmatig en houd het stofvrij om de noodzaak van reparaties te beperken en een lange levensduur van het product te garanderen.
- Maak het apparaat schoon met een droge, zachte doek. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het toestel terechtkomt.
- Als u van plan bent het toestel langere tijd niet te gebruiken, bevelen we aan om het toestel te bewaren in de originele verpakking in een koele, droge ruimte, uit de buurt van direct zonlicht, overmatig veel vuil en stof.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het toestel werkt niet.	• Het toestel is niet opgeladen.	• Laad de batterij volledig op. • Zorg ervoor dat het extern apparaat waarmee u oplaadt op het lichtnet is aangesloten en/of is ingeschakeld. • Controleer of de luidspreker is ingeschakeld. • Als het toestel nog steeds niet werkt, breng het dan naar een gekwalificeerd servicecentrum.
De gebruikstijd is te kort na het opladen.	• De oplaadtijd is onvoldoende.	• Laad de batterij volledig op zoals aangegeven in de sectie Opladen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er is geen geluid.	• Het volume is te laag. • De apparaten zijn verkeerd verbonden.	• Zet het volume hoger (op uw extern apparaat of luidspreker). • Controleer in de LINE-modus (AUX) of de kabel is aangesloten en of het extern apparaat juist werkt. • Controleer de kabel bij gebruik van de microfoon, zorg dat de microfoon is ingeschakeld en dat het volume van de microfoon op de luidspreker ingeschakeld is. • Controleer in de USB-modus of er zich compatibele bestanden op de USB-geheugenstick bevinden en of deze niet beschadigd zijn. Probeer de bestanden opnieuw te laden of gebruik een andere USB-geheugenstick.

Opslag

- Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
- Bewaar het apparaat in een koele, droge en stofvrije ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking en gebruik deze om uw apparaat in op te bergen wanneer u denkt het langere tijd niet te gebruiken.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto EDENWOOD. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca EDENWOOD le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.
Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Partes
Descripción general del producto
Uso previsto
Especificaciones
Declaración de conformidad

B

Utilización del aparato

Antes de usar el producto
Conexiones
Funcionamiento

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Resolución de problemas
Almacenamiento

Partes

Botón	Descripción
A	Pantalla LCD
B	Panel frontal del altavoz: emite sonido y luces de colores
C	Altavoz de agudos de 3" x 1
D	Altavoz de graves de 10" x 2
E	Panel de control
1	Ranura para teléfono/tableta: coloque el dispositivo aquí mientras reproduce música
2	Gire el mando para subir o bajar el nivel de agudos
3	Gire el mando para subir o bajar el nivel de graves
4	Mando del volumen principal. Gire el mando en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el volumen o en el sentido de las agujas del reloj para subirlo
5	En modo BT/USB: Pulse para saltar a la pista o archivo anterior
6	En modo BT/USB: • Pulse para reproducir o pausar la música En modo BT: • Mantenga presionado para desconectar el Bluetooth En modo LINE (AUX): • Pulse para silenciar o reactivar el sonido
7	En modo BT/USB: • Pulse para saltar a la siguiente pista o archivo En modo USB: • Pulse y mantenga pulsado para seleccionar reproducir ALL o reproducir ONE
8	Mantenga presionado para encender o apagar la alimentación
9	Tomas de entrada de micrófono 1 y 2 (micrófono incluido)

10		Toma para conectar un cable de entrada LINE (AUX) (no incluido) con conector jack de 3,5 mm
11		Toma para memoria USB (memoria USB no incluida)
12		Toma de carga USB para dispositivos externos como teléfonos o tabletas
13	5V 2.0A	Toma USB tipo C para cargar el altavoz con luz indicadora de carga
14		Gire el mando para subir o bajar el volumen del micrófono
15		Gire el mando para subir o bajar el nivel de eco
16		Pulse para seleccionar el modo: BT, LINE (AUX) o USB
17		Prioriza el micrófono sobre la música
18	TWS	En modo BT: Pulse para conectar/desconectar el modo TWS
19		Pulse para encender las luces dinámicas LED y seleccionar 1 de los 4 modos de luz o apagar las luces
F		Asa
G		Cable de carga USB tipo C (incluido)
H		Micrófono (incluido)
I		Cable de micrófono (incluido)

Descripción general del producto

- Desembale el producto y retire todas las etiquetas excepto la placa de identificación. Compruebe que todas las piezas estén incluidas e intactas. Si el aparato estuviera dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o centro de servicio de postventa.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si los niños o las mascotas juegan con los materiales de embalaje, podrían correr el riesgo de sufrir accidentes.

Uso previsto

- Este producto está diseñado únicamente para un uso doméstico. No está diseñado para un uso industrial o profesional.
- Cualquier otro uso podría dañar el producto o provocar lesiones.

Especificaciones

Modelo:	10016648 - PARTY 380
Nombre de la empresa o marca registrada, número de registro comercial y dirección del fabricante:	ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539 1 route de vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCIA
Entrada de alimentación	Tipo-C – 5V CC, 2A
Consumo de modo de espera:	0,1254 W
Consumo de energía en modo de espera:	0,5 W
Tamaño/impedancia del altavoz:	Woofer: 10" 4Ω x2 Tweeter: 3" 8Ω x1
Relación señal-ruido:	≥80 dB
Voltaje de carga USB:	USB 5V / 2A
Frecuencia de funcionamiento:	90 Hz a 20 kHz
Batería recargable de iones de litio:	7,4 V, 5600 mAh
Tiempo de carga:	5 horas (este altavoz admite carga más rápida: QC 3.0 puede cargar dispositivos más rápidamente que los cargadores normales).
Tiempo de reproducción:	5 horas a medio volumen
Versión del Bluetooth®:	V5.0
Nombre del Bluetooth (BT):	EDENWOOD PARTY 380
Alcance del BT:	10 metros
Frecuencia del BT:	2402 MHz a 2480 MHz
Potencia máxima transmitida por BT:	1,95 dBm
Entrada AUX (toma RCA):	Conector jack de 3,5 mm
Entrada de micrófono:	Conector jack de 6,35 mm
Compatibilidad de USB:	Hasta 128 GB
Formatos de archivo compatibles:	MP3

Dimensiones (An x Fo x Al): 333 x 315 x 878 mm

Peso: 13,7 kg

Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C

Clase de protección: Clase III

Baja presión de aire: 80kpa

Banda de frecuencia: 2400-2483,5 MHz

Potencia de salida máxima: -3,19 dBm

Debido a los constantes desarrollos y mejoras en el diseño de nuestros productos, es posible que se produzcan cambios en las siguientes especificaciones sin previo aviso.


Exención de responsabilidad de compatibilidad

El rendimiento inalámbrico depende de la tecnología inalámbrica Bluetooth de su dispositivo. Consulte al fabricante. ELECTRO DEPOT no se responsabilizará de ninguna pérdida ni fuga de datos resultante del uso de estos dispositivos.



Declaración de conformidad

En este documento, ELECTRO DEPOT declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad se puede consultar en el siguiente sitio web: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

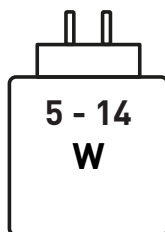

- La potencia suministrada por el cargador deberá estar comprendida entre 5 W como mínimo por el equipo de radio y 14 W como máximo para alcanzar la velocidad de carga máxima.
- Si el cargador se calienta anormalmente durante la carga, podría indicar que no es lo suficientemente potente. Si ese es el caso, opte por un cargador con una potencia máxima superior.

Antes de usar el producto



¡IMPORTANTE!

- Este altavoz contiene una batería no reemplazable.
- Antes de enchufar y encender la unidad, asegúrese de que todos los controles estén apagados o ajustados a un nivel bajo.
- Si el altavoz no funciona correctamente, puede deberse a que la carga de la batería es demasiado baja y necesita recargarse.

Carga del altavoz

1. Conecte el conector USB del cable de carga a una toma USB de un ordenador, portátil o enchufe cargador USB (con una salida nominal de 5 V CC/1 A).



NOTA: Si realiza la carga mediante un ordenador o un portátil, el tiempo de carga será mucho más largo.

2. Inserte el conector USB tipo C en la toma de carga.
 - La luz indicadora de carga roja se encenderá para confirmar que se está cargando.
 - Cuando cargue la batería por primera vez, hágalo hasta que esté completamente cargada (aproximadamente 5 horas).
 - Cuando la batería esté completamente cargada, la luz indicadora de carga roja se apagará.
 - El icono de la batería  muestra el nivel actual de la batería en la pantalla.
 - Puede reproducir música mientras la batería se está cargando.
 - Cuando la batería está completamente cargada, proporciona aproximadamente 5 horas de funcionamiento con el volumen ajustado al 50 % del nivel máximo.
 - Si la batería está baja, suena una advertencia de batería baja, el icono de la batería parpadea y muestra el nivel de batería como bajo . Cargue la batería de inmediato.



¡ADVERTENCIA!

- Desenchufe el cable de carga una vez que el altavoz se haya cargado por completo.
- Para conservar la vida útil de la batería, cárguela al menos una vez al mes, incluso cuando no la esté utilizando.

Conexiones

Conecte su dispositivo al altavoz utilizando los cables y las tomas/ranuras que se indican a continuación:

Dispositivo	Conexión	Ranura/toma del altavoz
Micrófono	Utilice un cable de micrófono con un conector de 6,35 mm (incluido).	
Teléfono, iPad o tablet Reproductor de MP3	Utilice un cable de entrada LINE (AUX) con un conector de 3,5 mm (no incluido). El otro extremo del cable deberá encajar en su dispositivo de audio. Aparece AUX en la pantalla cuando se está reproduciendo en este modo.	
Dispositivo de memoria USB	Conecte su memoria USB (no incluida) para reproducir archivos MP3. Aparece USB en la pantalla cuando se está reproduciendo en este modo.	



NOTA:

- Para una mejor reproducción, asegúrese de que solo haya guardados en la memoria USB archivos de audio MP3 compatibles.
- Cuando el cable LINE (AUX) esté conectado o se inserte el dispositivo de memoria USB, la música empezará a reproducirse inmediatamente.

Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth (BT)

Para conectar este altavoz con un dispositivo Bluetooth, primero deberá emparejar el altavoz con el dispositivo.

1. Encienda el dispositivo Bluetooth (como su teléfono o tablet):
 - Vaya a los ajustes de su dispositivo.
 - Seleccione Bluetooth y enciéndalo.



NOTA: Antes de intentar conectarse con el altavoz, compruebe y elimine cualquier conexión, como el cable de entrada LINE (AUX) o el dispositivo de memoria USB. Asimismo, si su dispositivo Bluetooth estuvo previamente conectado a otro dispositivo, elimine dicha conexión.

2. Para encender el altavoz, mantenga presionado el botón . Se reproducirá un sonido de aviso y en la pantalla parpadeará **BT** para mostrar que el altavoz está buscando un dispositivo Bluetooth. (Si el altavoz ya está encendido y/o está en otro modo, presione el botón  para seleccionar el modo Bluetooth).
3. Cuando el dispositivo Bluetooth muestre el nombre de Bluetooth del altavoz, **EDENWOOD PARTY 380**, seleccione el nombre y confirme la conexión. Se reproducirá un sonido para confirmar que los dispositivos se han emparejado y **BT** permanecerá encendido en la pantalla.

**NOTA:**

- Si el nombre de Bluetooth del altavoz no aparece en su dispositivo Bluetooth, acerque los dispositivos entre sí. Si esto no funciona, apague los dispositivos y enciéndalos de nuevo antes de volver a iniciar el proceso de emparejamiento.
- Cuando empareje las unidades, asegúrese de que no estén separadas entre sí más de **10 metros** y que no haya obstáculos físicos entre ellas.
- Una vez haya emparejado un dispositivo, las unidades deberían recordar la conexión y ya no necesitará volver a emparejarlas.

Desconectar una conexión Bluetooth

Para desconectar la conexión Bluetooth

- Mantenga pulsado el botón .
- Vaya al dispositivo de audio Bluetooth conectado (como su teléfono móvil) y desconéctelo.

Conectar dos altavoces (TWS)

Puede conectar dos altavoces **EDENWOOD PARTY 380** a un dispositivo de audio externo. Una vez ajustada, esta función funciona solo en el modo BT.

1. Coloque los altavoces a una distancia **máxima de 10 metros** entre sí (sin obstáculos).
2. Encienda los dos altavoces, sonará un sonido de aviso y las luces LED parpadearán.
3. Asegúrese de que ninguno de los dos altavoces esté conectado a ningún otro dispositivo Bluetooth.
4. Conecte el dispositivo Bluetooth externo a través de sus ajustes de Bluetooth a uno de los altavoces (este será el altavoz principal). Se reproducirá un sonido de aviso para confirmar la conexión y **BT** dejará de parpadear y permanecerá encendido en la pantalla.
5. Pulse el botón **TWS** en el altavoz principal para iniciar el emparejamiento TWS. Se reproducirá un sonido de aviso para confirmar que está buscando otro altavoz. En los altavoces aparecerá **BT** cuando los dos altavoces se hayan conectado.
6. En ese momento ya podrá empezar a reproducir música a través de ambos altavoces.

Para desconectar la función TWS, pulse el botón **TWS** en cualquiera de los altavoces.

**NOTA:**

- Solo podrá conectar los dos altavoces cuando esté activado el modo Bluetooth.
- Si apaga los altavoces, la conexión TWS se recordará cuando vuelva a encender el aparato.
- Solo puede conectar un altavoz **EDENWOOD PARTY 380** con otro altavoz **EDENWOOD PARTY 380**. No puede emparejar el altavoz **EDENWOOD PARTY 380** con otros modelos o marcas de altavoces que tengan la función TWS.
- Si desea establecer una conexión TWS con un altavoz distinto, elimine las conexiones anteriores antes de intentar conectar con el nuevo altavoz.
- Si no puede conectar correctamente los dos altavoces, apáguelos y comience de nuevo el proceso de conexión.

Funcionamiento

**¡ADVERTENCIA!**

Antes de enchufar y encender el sistema de altavoces, asegúrese de que todos los controles estén apagados o ajustados a un nivel bajo.

**NOTA:**

- Puede usar el altavoz mientras se está cargando, pero si la carga de la batería es demasiado baja, el rendimiento del altavoz puede ser insuficiente. Usar un ajuste de volumen bajo ayudará a mejorar el sonido.
- Para garantizar una excelente calidad del sonido, le recomendamos que desconecte el cable de carga del altavoz una vez se haya completado la carga.

Reproducción de música

1. Mantenga presionado el botón para encender el altavoz. Se reproducirá un sonido de aviso, aparecerá momentáneamente **HI** en la pantalla y las luces LED se encenderán.



NOTA: Si no se usa la unidad durante 15 minutos, entrará en modo de espera y las luces LED se apagarán. Mantenga presionado el interruptor del altavoz para volver a encenderlo.

2. Conéctese a su fuente de audio tal y como se describe en el apartado **Conexiones**.
3. Para seleccionar la fuente de reproducción, pulse repetidamente el botón : BT, USB o LINE (AUX). Sonará una melodía cada vez que pase a un nuevo modo.

**NOTA:**

- Cuando conecte una memoria USB, el altavoz entrará inmediatamente en este modo y empezará a reproducir la música.
- Asegúrese de que ha subido el volumen tanto en el altavoz como en el dispositivo externo al que esté conectado.

4. Para controlar la reproducción del sonido, puede usar los controles de su dispositivo externo (si están disponibles) o los siguientes botones del altavoz:

Botón	Modo	Acción
	Bluetooth/USB	Púlselo para reproducir o pausar la pista o el archivo.
	LINE (AUX)	Púlselo para silenciar el sonido. Púlselo de nuevo para volver a activar el sonido.
	Bluetooth/USB	Púlselo para saltar a la pista o archivo anterior.
	Bluetooth/USB	Púlselo para saltar a la siguiente pista o archivo.
	USB	Pulse y mantenga pulsado para seleccionar: • ALL: reproduce todos los archivos o pistas en el orden en el que se guardaron • ONE: repite un solo archivo o pista
	Todos los modos	Gire el mando para subir o bajar el volumen (L00 a L30).
	Todos los modos	Gire el mando para subir o bajar el nivel de graves (B00 a B16).
	Todos los modos	Gire el mando para subir o bajar el nivel de agudos (H00 a H16).



NOTA: La reproducción de LINE (AUX) solo se puede controlar con un dispositivo externo, como su teléfono móvil o tablet; a menos que la función se especifique en la tabla anterior.

5. Para apagar el altavoz, mantenga presionado el botón . Aparecerá **OFF** momentáneamente en la pantalla y luego el altavoz y las luces se apagarán.

Uso del micrófono

Puede conectar un micrófono para cantar karaoke o crear un sistema de altavoces para comunicarse con un gran público.

1. Conecte el micrófono (**incluido**) al altavoz mediante un cable de micrófono (**incluido**).
2. Encienda el altavoz.
3. Encienda el micrófono deslizando el interruptor hasta la posición **ON**.
4. Gire el mando  +/- en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen del micrófono y en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el volumen (**F00** a **F16**)
5. Gire el mando  +/- en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen de la música y en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajarlo.
6. Gire el mando de eco del micrófono  +/- en el sentido de las agujas del reloj para subir el eco y en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el eco (**E00** a **E16**).
7. La función de prioridad del micrófono reduce la música de fondo cuando alguien está cantando o hablando por el micrófono. La música de fondo aumentará cuando no se cante ni se hable por el micrófono. Pulse el botón  para que el micrófono sea el sonido prioritario (aparecerá **P ON** en la pantalla). Pulse el botón  de nuevo para apagar esta función (aparecerá **P OFF** en la pantalla).
8. Cuando haya terminado de usar el micrófono, apáguelo deslizando el interruptor del micrófono hasta la posición **OFF** y desconecte el cable del altavoz.



NOTA: Puede utilizar el micrófono en todos los modos.

Luces dinámicas LED

- Pulse el botón  repetidamente para seleccionar una de las siguientes funciones de luz dinámica: **ON 1**, **ON 2**, **ON 3**, **ON 4** u **OFF**.

Carga de dispositivos USB

- Conecte el conector USB de un dispositivo USB (como su móvil) al puerto de carga USB .



NOTA: La toma de carga USB  no se puede utilizar para reproducir archivos USB. Solo se puede utilizar para cargar.

Limpieza y mantenimiento



¡ADVERTENCIA!

- Siempre apague y desenchufe la unidad de la toma de corriente antes de limpiarla.
 - Nunca sumerja la unidad en el agua ni en ningún otro líquido.
 - Cuando limpie la unidad, nunca utilice productos abrasivos, cepillos metálicos, estropajos convencionales o metálicos ni utensilios afilados.
- Limpie periódicamente su unidad y manténgala libre de polvo para reducir la necesidad de reparaciones y garantizar la longevidad del producto.
 - Limpie la unidad con un paño seco y suave. Asegúrese de que no entre líquido en el interior de la unidad.
 - Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado de tiempo, le recomendamos que la guarde en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejada de la luz solar directa, la suciedad excesiva y el polvo.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	• La unidad no está cargada.	• Cargue completamente la batería. • Asegúrese de que el dispositivo externo desde el que está cargando esté conectado a la toma de corriente y/o esté encendido. • Compruebe que el altavoz esté encendido. • Si la unidad sigue sin funcionar, llévela a un proveedor de servicio técnico cualificado.

Problema	Posible causa	Solución
El tiempo de uso es demasiado corto después de la carga.	El tiempo de carga es insuficiente.	Cargue la batería completamente tal y como se indica en el apartado de carga.
No hay sonido.	- El volumen es demasiado bajo. - Los dispositivos no están correctamente conectados.	- Suba el volumen (en su dispositivo externo o altavoz). - En el modo LINE (AUX), compruebe que el cable esté conectado y que el dispositivo externo esté funcionando correctamente. - Cuando utilice el micrófono, compruebe el cable, asegúrese de que el micrófono esté encendido y que se haya subido el volumen del micrófono en el altavoz. - En el modo USB, asegúrese de que haya archivos compatibles en la memoria USB y que no estén dañados. Intente volver a cargar los archivos o utilice otra memoria USB.

Almacenamiento

- Desenchufe siempre el aparato antes de guardarlo.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y libre de polvo, y fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- Conserve el embalaje y utilícelo para guardar su unidad cuando no la utilice durante un período prolongado de tiempo.





WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

