

EN

WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.


*previa presentación del comprobante de compra.





Soundbar
Barre de son
Soundbar
Barra de sonido

10018059 - BDS C60

INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	20
GEbruIKSAANWIJZINGEN	38
INSTRUCCIONES DE USO	56

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE
productsupport@contact.electrodepot.fr



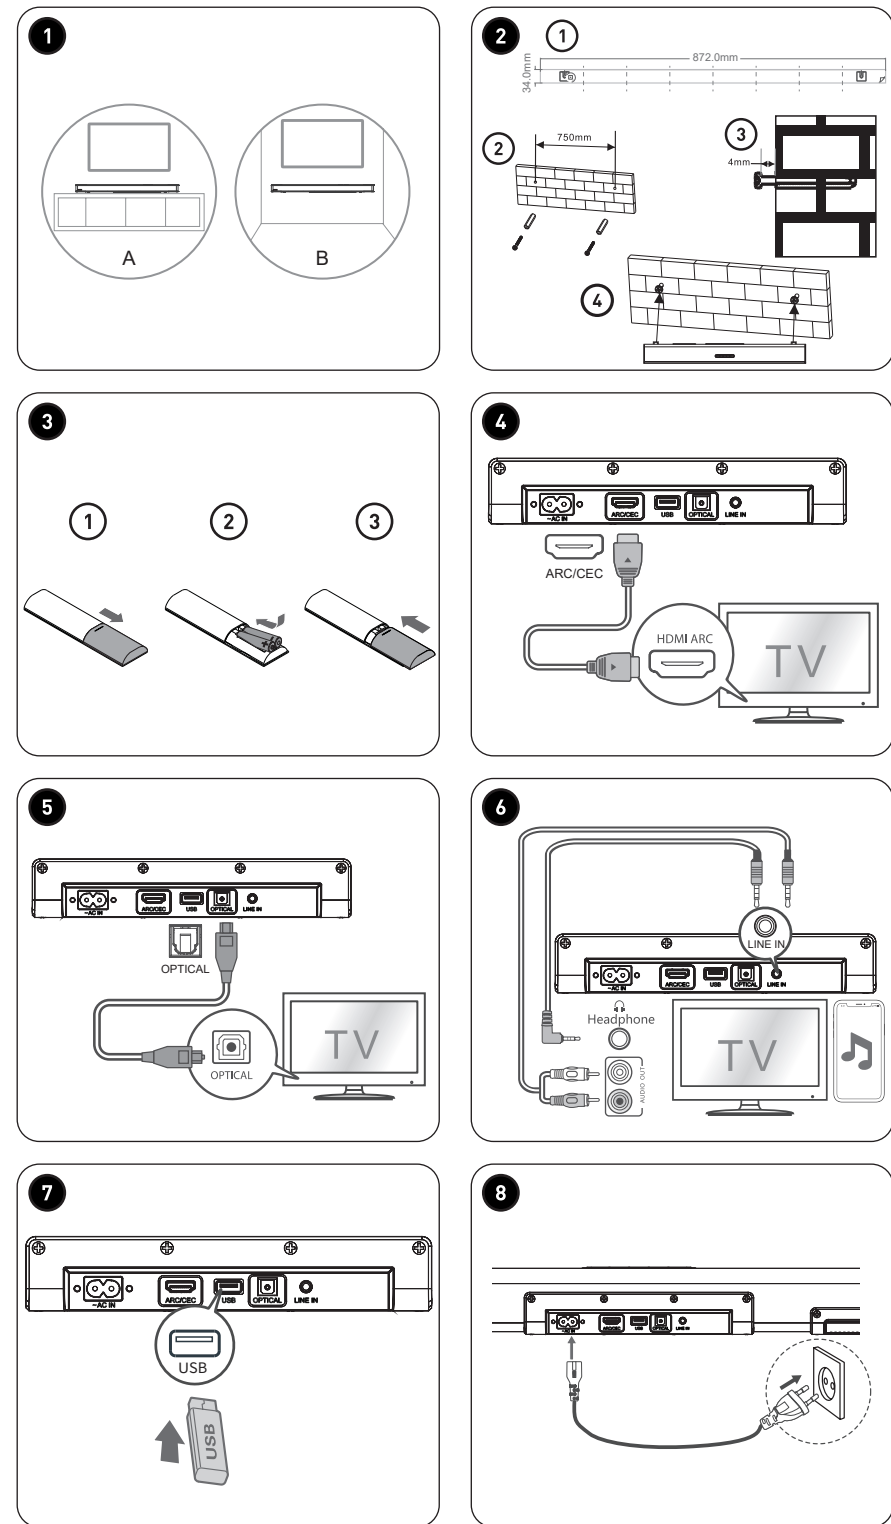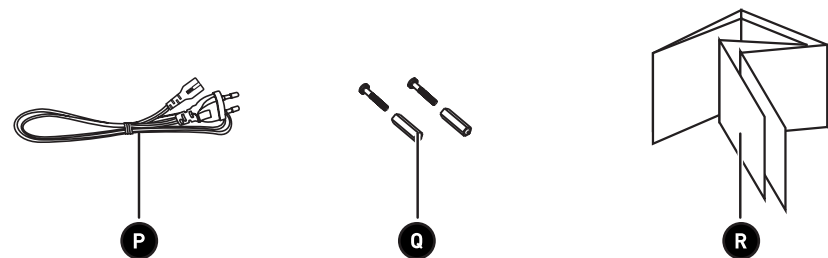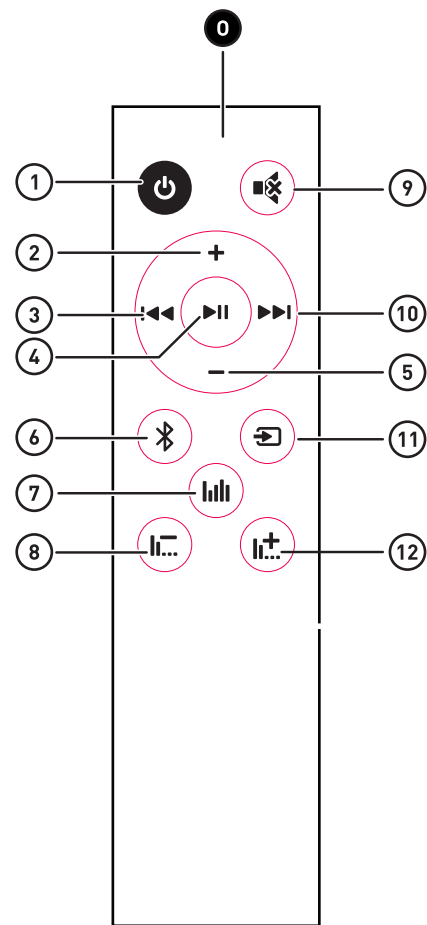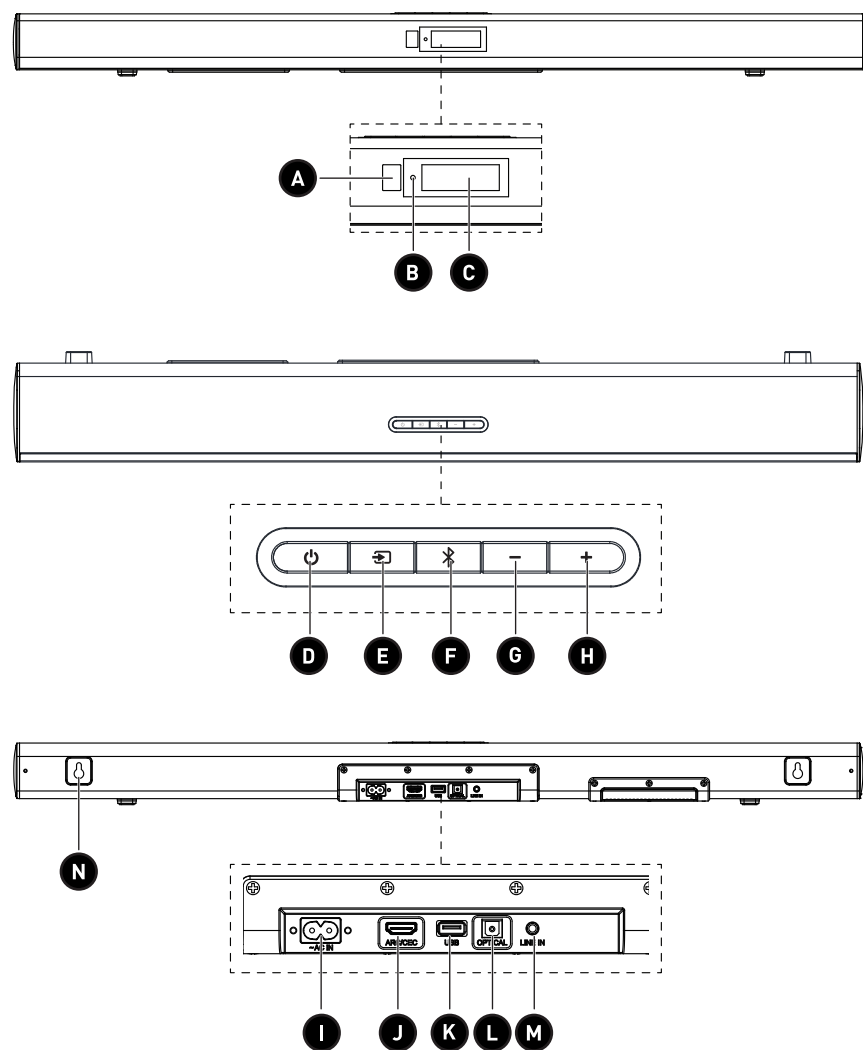

Thank you!

Thank you for choosing this EDENWOOD product. EDENWOOD products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts
Product overview
Intended use
Specifications
Declaration of conformity

B

Product usage

Install the soundbar
Install remote control batteries
Connections
Operation

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Troubleshooting
Storage

Parts

		Description
A		Remote control receiver sensor
B		Standby indicator light (red)
C		Display screen
D		ON/OFF/Standby button
E		Input source button
F		Bluetooth button
G		Volume down button
H		Volume up button
I	~AC IN	AC power socket
J	ARC/CEC	HDMI Audio Return Channel (ARC) output socket (cable not included)
K	USB	USB socket
L	OPTICAL	Optical input socket (cable not included)
M	LINE IN	LINE IN input socket (cable not included)
N		Wall mounting slots

0 Remote control

- | | | |
|----|---|---|
| 1 |  | ON/OFF/Standby |
| 2 |  | Volume up |
| 3 |  | Previous track |
| 4 |  | Play/Pause |
| 5 |  | Volume down |
| 6 |  | Bluetooth |
| 7 |  | Equalizer |
| 8 |  | Bass reducer |
| 9 |  | Mute/unmute |
| 10 |  | Next track |
| 11 |  | Input source |
| 12 |  | Bass booster |
| P | | AC power cable |
| Q | | Wall plugs (2) and screws (2) for wall mounting |
| R | | Wall mounting template |

Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit except the nameplate. Please check that all parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

Intended use

- This product has been designed exclusively for playing audio files and is intended for domestic use only. It may not be used for commercial purposes.
- Any other use may damage the product or cause injury.

Specifications

Model:	10018059 - BDS C60
Soundbar	
Power supply:	AC 100-240V~, 50/60Hz
Power consumption:	60W (<0.5W in standby mode)
Standby consumption:	0.4W
Automatically standby mode:	15 minutes
Dimensions:	886 (W) x 65 (H) x 115 (D) mm
Net weight:	3.1 kg
Operating temperature:	0 to 40°C
Audio input sensitivity:	300 mV ± 10 mV
Frequency response:	55Hz to 20KHz (-12dB)
Storage temperature:	0 to 40°C
Speaker output power (Max):	2x15W + 30W
Speaker impedance:	Full range: 6(Ω) + SUB(4Ω)
LINE IN input/RCA output:	3.5mm jack
HDMI ARC input:	HDMI CEC connector cable
Optical input:	Optical

Bluetooth name:	EDENWOOD BDS C60
Bluetooth version:	V5.3 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth frequency:	2402 to 2480MHz
Bluetooth transmitting power (Max.):	5 dBm
Bluetooth range:	Up to 8 metres
USB connection:	Output: 5V  500mA
USB compatibility:	Up to 32GB (max.) High speed USB (2.0) Supports file types: FAT32
Compatible formats:	MP3
Protection class:	Class II
Remote control	
Battery:	2 x 1.5V AAA (included)
Operating range/angle:	8 metres/30°
Remote Battery	
Model number:	AAA/R03
Cell / battery type / category:	ZINC MANGANESE DRY BATTERY AAA SUM4 R03 1.5V (portable)
Chemistry:	Zn-MnO ₂
Hazardous substances other than mercury, cadmium or lead:	ZnCl ₂
Usable extinguishing agent:	Dry powder fire extinguishers, carbon dioxide fire extinguishers
Trade mark:	JYB JIAYING
Net weight [g]:	12.2g
Manufacturer:	FOSHAN JIAYING BATTERY CO.,LTD Add:1st and 3rd floors of Building C3, No. 2, Shizhou Road Section, Baichen Road, Gangbei Industrial Zone, Shizhou Village Committee, Chencun Town, Shunde District, Foshan City
Batch number:	See the rating lable on the battery
Critical Raw Material present in the battery in a concentration of more than 0,1% weight by weight:	Manganese dioxide 32%, Zinc 24.5%

Average duration [for dry battery only, please cancel this line for the rechargeable battery]:

20±2°C, RH55±20%,
10Ω 24h/d, EPV = 0.9V; minimum
duration 2 hours

Due to constant developments and improvements in the design of our products, changes to the specifications below are likely to occur without notice.



Compatibility disclaimer

Wireless performance is dependent on your device's Bluetooth wireless technology. Please check with the manufacturer. ELECTRO DÉPÔT cannot be held responsible for any data loss or leaks resulting from the use of these devices.



Declaration of conformity

In this document, ELECTRO DÉPÔT declares that this unit complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be viewed on the following website: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Install the soundbar

1 Option A

Place the soundbar on a flat, stable surface directly in front of the TV.

Option B

If the TV is wall mounted, install the soundbar directly below the TV screen.

To wall mount the soundbar:



IMPORTANT!

- To prevent injury, the soundbar must be securely mounted on the wall.
- Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.
- Make sure there are no electrical, plumbing or gas installations behind the wall where you wish to mount the soundbar and that the wall is strong enough to hold the soundbar.



NOTE: We recommend using the wall mounting template, screws and wall plugs provided.

- 2 1 Drill two holes (about 6mm in diameter) in the wall. The distance between the two drill holes should be 750mm horizontally. Leave about 50mm space between the TV and the soundbar.
- 2 Insert the two wall plugs supplied into the two drilled holes, and then insert the two screws supplied into the two holes and tighten.
- 3 Take care to leave a 4mm space between the screw heads and the wall.
- 4 There are two mounting slots at the back of the soundbar. Align the slots onto the two protruding screws on the wall and slot the soundbar securely into place.



NOTE:

- If you are mounting the soundbar onto a wooden wall, there is no need to drill the holes and use wall plugs. You can screw the screws directly into the wall.
- Recommended wall mounting height is no more than 1.5 metres above the ground.

Install remote control batteries

- 3 1 Remove the battery compartment cover.

- ② Insert 2 AAA/1.5V batteries (included) into the battery compartment, making sure that the batteries are inserted with the correct polarities matching the symbols + and - as indicated inside the battery compartment.
- ③ Close the battery compartment cover.

Once the batteries are installed, you can start using the remote control. The range of the remote control is up to 8 metres without obstacles.

**NOTE:**

- Other infrared sensors can interfere with the remote control's performance. Move such devices away from the remote control.
- Remove the batteries when you do not intend to use the remote control for a long time.
- Weak batteries can leak and severely damage the remote control.

Connections

**IMPORTANT!**

Make sure all connections are in place before plugging in and starting the soundbar.

TIPS:

- When using the HDMI ARC/CEC or OPTICAL connections, the soundbar may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the unit will mute. This is not a defect. Make sure that "No Encoding" is selected for bitstream in the audio output of the connected external device (e.g. Blu-ray DVD, player, TV etc.). Ensure that the audio setting of the input source (e.g. game console, DVD player or TV etc.) is set to **PCM**. Refer to the input source device's user manual for more details.

HDMI OUT TV ARC connection

The HDMI OUT TV ARC (Audio Return Channel) connection is the optimal connection for audio sound from your TV to play through the soundbar.

To use the HDMI OUT TV ARC connection you must check the following:

- Your TV has HDMI-CEC and ARC capabilities, and both of these functions are turned ON on the TV. Refer to the TV's user manual for how to do this.
 - You must make sure your HDMI cable is version 1.4 or higher.
- ④ Connect the HDMI cable (not provided) to the **ARC/CEC** input socket on the soundbar. Connect the other end of the cable to the HDMI socket on the TV.

**NOTE:**

- When correctly set up, you can use your TV remote control to adjust the volume and use the mute function.
- If the TV has the HDMI ARC CEC function, the soundbar will automatically change as soon as the HDMI cable connects the 2 devices.
- If the TV does not have the CEC function, you will have to change the soundbar input source by pressing the input source button . When HDMI ARC mode is selected, **ARC** will display on the soundbar's screen.

Optical connection

You can connect the soundbar to play audio from devices, such as TV, VCD, CD, VCR, DVD player, etc., using an optical cable (not provided).

- 5 **①** Connect the optical cable (not provided) to the **OPTICAL** input socket on the soundbar. Connect the other end to the OPTICAL OUT socket on the device.
- ②** Ensure that the audio setting of the input source (e.g. game console, DVD player or TV, etc) is set to **PCM**.

For the Optical port, you must press the input source button to put the soundbar in Optical mode. When Optical mode is selected, **OPT** will display on the soundbar's screen.

LINE IN connections

There are two ways to connect TV or other external devices, such as smartphones, laptops, game console, DVD player, etc., to play audio through the soundbar via the **LINE IN** input socket.

- 6 **①** Connect a 3.5mm audio cable (not provided) to the **LINE IN** input socket on the soundbar.
Connect the other end (3.5mm jack) to the headphone socket on a TV or external device.
- ②** Connect a 3.5mm audio cable (not provided) to the **LINE IN** input socket on the soundbar.
Connect the two audio RCA output connectors on the other end of the cable to the TV or external device. (A 3.5mm cable with RCA output connector is not provided.)

Press the input source button to select LINE IN mode. When LINE IN mode is selected, **LINE** will display on the soundbar's screen.

USB

The soundbar can only play MP3 files via a USB memory stick.

- 7 • Insert the USB memory stick into the **USB** input socket.
- Press the input source button repeatedly on the remote control or soundbar to select **USB**. The soundbar will display the played track number in the USB memory stick and start playing the MP3 tracks automatically from the connected USB drive.

**NOTE:**

- If the soundbar does not play the media automatically, press the Play/pause button **▶||** on the remote control.
- To skip to the previous/next track, press the Previous/Next buttons **◀◀/▶▶** on the remote control.
- Not all USB devices are compatible with the soundbar. This is not an indication of a problem with the unit.
- For best playback, make sure only compatible MP3 audio files are stored on the USB memory stick.

Tips

The unit can support USB devices with up to 32GB of memory.


- Supports file types: FAT32.
- If you use a USB extension cable, USB hub, or USB multifunctional card reader, the USB device may not be recognized.
- Do not remove the USB device while it is reading files.

Pair a Bluetooth device

The Bluetooth device must support A2DP in order to play music through the soundbar. If your Bluetooth device supports AVRCP, you can use the remote control's playback buttons to change the volume, play/pause music or skip to the previous or next track.

To connect the soundbar to a Bluetooth device to listen to audio, you must first pair the soundbar with the device.

1. Plug the soundbar AC power cable into the soundbar and a mains socket.
2. Press the ON/OFF/Standby button **⏻** on the soundbar or the remote control to turn it on.
3. Press the input source button **⏮** repeatedly on the remote control or soundbar to select **BT** or press the Bluetooth button (**Ⓡ** / **Ⓡ**) on the soundbar or remote control. **NO BT** will display on the screen.
4. Turn on the Bluetooth device (such as your phone or tablet):
 - Go to settings on your device.
 - Select Bluetooth and turn it on.
5. When the Bluetooth device displays the soundbar's Bluetooth name, **EDENWOOD BDS C60**, select the name and confirm the connection. A sound prompt will play, and **BT** will display on the screen to confirm successful pairing of the Bluetooth device.

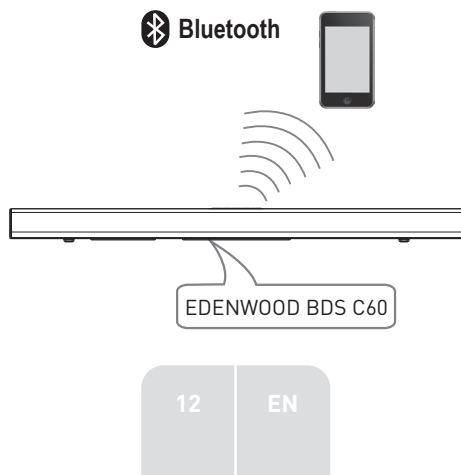

To pair with another device:

- Press the input source button  or the Bluetooth button ( / ) on the unit or on the remote control to enter Bluetooth mode. Press and hold the Bluetooth button ( / ) on the unit or on the remote control for 3 seconds. The soundbar will automatically remove the paired device and start searching for a new device to pair. A sound prompt plays and **BT** displays on the screen to confirm successful pairing of the new Bluetooth device.
- Follow the steps 4-5 above to pair the device.



NOTE:

- If the soundbar's Bluetooth name does not appear on your Bluetooth device, move the devices closer together. If that does not work, turn the devices off and then on again before starting the pairing process again.
- When pairing the devices, make sure they are not more than 8 metres apart and there are no physical obstructions between the devices.
- Once you have paired a device, the units will remember the connection and you will not need to pair them again. Each time when you select Bluetooth input source or press the Bluetooth button ( / ) on the soundbar or remote control, the two units will automatically try to reconnect with each others.

Disconnecting a Bluetooth device

- Press the input source button  to change to another mode.
- Disable the Bluetooth function on your Bluetooth device.
- Press and hold the Bluetooth button ( / ) on the soundbar or remote control for 3 seconds.

Connect power



WARNING!

- **Risk of product damage!** Before plugging in and starting the soundbar system, make sure that all controls are turned off or set to a low level on all connected devices, and that all audio connections are in place.
- Check the power supply corresponds to the rating plate on the unit.

8

Connect the AC power cable to the **~AC IN** socket on the soundbar and then connect the other end to the mains socket.

Operation

ON/OFF/Standby

When you first connect the soundbar to the mains socket, it will enter standby mode and the red standby indicator light will turn on.

- Press the ON/OFF/Standby button  on the soundbar or the remote control to turn on the unit. The screen will display **ON** briefly and the red standby indicator light will turn off, and then the screen will display the mode previously selected.

If the soundbar is not used for 15 minutes and the external devices (such as a TV or mobile device) are disconnected, the soundbar will enter standby mode. Alternatively, to turn the display off and enter standby mode, you can:

- Press the ON/OFF/Standby button  on the soundbar or the remote control to return to standby mode. The screen will display **OFF** briefly and the red standby indicator light will turn on.
- When you are not using the soundbar, unplug it from the mains socket to power it off.


NOTE:

If inactivity lasts over 15 seconds, the display will shut off. Press any button on the soundbar or the remote control to turn it back on. For Play/Pause button  and Prev/Next button  on remote control, remind they only can turn display back on under USB/BT source for notice.

Playing sound through the soundbar

- Connect the soundbar to the power source. Turn it on and make sure the necessary audio connections are in place.
- Press the input source button  repeatedly to select: **LINE** (LINE IN), **OPT** (Optical), **ARC** (HDMI/ARC), **USB** and **BT / NO BT** (Bluetooth or No Bluetooth).


NOTE:

Make sure the volume is turned up on both the soundbar and external device to which it is connected.

- To control the audio, you can either use your external device's controls (if available), or you can use the following controls:

Remote control button	Soundbar button	Mode	Action
+ / -	- / +	All	Press the volume buttons on the soundbar or the remote control to decrease/increase the volume. The volume range is VOL 00 to VOL 32 .
	--	All	Press to mute the sound. Press again to unmute the sound.
▶ 	--	USB/BT only	Press to play or pause the sound.
◀◀ / ▶▶	--	USB/BT only	Press to go to the previous/next track or file.

B

Product usage



--

All

Press repeatedly to decrease/increase the bass level. The bass level range is **BAS -6** to **BAS +6**.



--

All

Press repeatedly to select either **MUSIC**, **MOVIE**, or **NEWS** sound reproduction.



WARNING! Listening with the volume set too high can damage your hearing. Avoid listening to very loud music for a long period of time.

Cleaning and maintenance



WARNING!

- Before cleaning, always unplug the soundbar.
- Do not use flammable or abrasive detergents such as benzene or white spirit to clean the unit.
- Never immerse the soundbar or cables in water and do not allow any liquid to enter any part of the unit.

- Clean the outside with a soft, dry cloth.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The soundbar does not work.	• The plug is loose or not connected.	• Check the AC power cable and make sure it is firmly connected to the power source. • Check the soundbar is turned on and working.
There is no sound.	• The soundbar may be in standby mode. • The volume is set too low. • The devices are incorrectly connected.	• Turn the soundbar on using the ON/OFF/Standby button . • Increase the soundbar volume and check that the audio source is not on mute. • In LINE IN, optical or HDMI ARC/CEC mode, check the cable is connected and the external device is working properly. • In USB mode, check compatible files are on the USB device and that they are not corrupted. Try reloading the files onto the USB device or use another USB device.
	• PCM mode is not selected on the audio source.	• Check the audio source (e.g. TV, game console, DVD player) has PCM mode turned on. Check the audio source manual for more information on how to do this.

Problem	Possible Cause	Solution
TV cannot play HDR content via the HDMI cable.	The HDR setting on the TV has not been set up.	Some 4K HDR TVs require the HDMI input or picture settings to be set for HDR content reception. Refer to your TV manual for more information on how to do this.
The Bluetooth name cannot be found.	- Your Bluetooth device may not have Bluetooth turned on. - The Bluetooth device is too far away from the soundbar. - Another Bluetooth connection is preventing you from pairing with the soundbar.	- Make sure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device. - Move the Bluetooth device to within 8 metres of the soundbar. - Remove any existing Bluetooth connections and then try again to pair the devices.
The control panel buttons on the soundbar are not working.	Static electricity is affecting the soundbar.	Turn the soundbar off. Then unplug the unit and wait 10 seconds before plugging it in again and turning it on.
The remote control does not work.	- The correct playback source has not been selected. - The remote control is too far away from the soundbar or is not directed at the receiver sensor. - The batteries are low or incorrectly installed.	- Press the input source button  repeatedly to select the right source. - Move the remote control to within 8 metres of the soundbar and point it directly at the receiver sensor on the soundbar. - Check the batteries are correctly installed and replace them if necessary.

Storage

- Always unplug the unit before storing it.
- Remove the batteries from the remote control when you do not intend to use the unit for a long time.
- Store the unit in a fresh, dry and dust-free place, out of the reach of children and pets.
- Please retain the packaging and use it to store the unit and accessories when they are not in use for an extended period of time.



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque EDENWOOD vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Présentation du produit
Utilisation prévue
Spécifications
Déclaration de conformité

B

Utilisation de l'appareil

Installation de la barre de son
Installation des piles de la télécommande
Connexions
Fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Dépannage
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Pièces

		Description
A		Capteur du récepteur de la télécommande
B		Voyant de veille (rouge)
C		Écran d'affichage
D		Bouton Marche/Arrêt/Veille
E		Bouton Source d'entrée
F		Bouton Bluetooth
G		Bouton Réduction du volume
H		Bouton Augmentation du volume
I	~AC IN	Prise d'alimentation secteur
J	ARC/CEC	Prise de sortie HDMI « Audio Return Channel » ou canal de retour audio (ARC) (câble non inclus)
K	USB	Prise USB
L	OPTICAL	Prise d'entrée optique (câble non inclus)
M	LINE IN	Prise d'entrée LINE IN (câble non inclus)
N		Encoches de fixation murale

0 Télécommande

- | | | |
|----|---|--|
| 1 |  | Marche/Arrêt/Veille |
| 2 |  | Augmentation du volume |
| 3 |  | Piste précédente |
| 4 |  | Lecture/Pause |
| 5 |  | Réduction du volume |
| 6 |  | Bluetooth |
| 7 |  | Égaliseur |
| 8 |  | Réducteur de basses |
| 9 |  | Activation/Désactivation du mode Sourdine |
| 10 |  | Piste suivante |
| 11 |  | Source d'entrée |
| 12 |  | Amplificateur de basses |
| P | | Cordon d'alimentation secteur |
| Q | | Cheilles (2) et vis (2) pour fixation murale |
| R | | Guide de montage mural |

Présentation du produit

- Déballer l'appareil et retirez toutes les étiquettes à l'exception de la plaque signalétique. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses et intactes. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et confiez-le à votre revendeur ou à un centre de service après-vente.
- Gardez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Ce produit a été exclusivement conçu pour lire des fichiers audio et est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne peut pas être utilisé à des fins commerciales.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.

Spécifications

Modèle :	10018059 - BDS C60
Barre de son	
Alimentation :	100-240 V~ CA, 50/60 Hz
Consommation électrique :	60 W (< 0,5 W en mode Veille)
Consommation en mode veille:	0,4 W
Délai avant le passage automatique en mode veille :	15 minutes
Dimensions :	886 (l) x 65 (H) x 115 (P) mm
Poids net :	3,1 kg
Température de fonctionnement :	0 à 40 °C
Sensibilité d'entrée audio :	300 mV ± 10 mV
Réponse en fréquence :	55 Hz à 20 kHz (-12 dB)
Température de rangement :	0 à 40 °C
Puissance de sortie du haut-parleur (max.) :	2 x 15 W + 30 W
Impédance des enceintes :	Large bande : 6 (Ω) + SUB (4Ω)
Entrée LINE IN/sortie RCA :	Jack 3,5 mm
Entrée HDMI ARC :	Câble avec connecteur HDMI CEC

Entrée optique :	Optical
Nom Bluetooth :	EDENWOOD BDS C60
Version Bluetooth :	V5.3 (A2DP, AVRCP)
Fréquence Bluetooth :	2 402 à 2 480 MHz
Puissance de transmission Bluetooth (max.) :	5 dBm
Portée Bluetooth :	Jusqu'à 8 mètres
Connexion USB :	Sortie : 5 V  500 mA
Compatibilité USB :	Jusqu'à 32 Go (max.) USB à vitesse rapide (2.0) Types de fichiers compatibles : FAT32
Formats compatibles :	MP3
Classe de protection :	Classe II
Télécommande	
Pile :	2 piles AAA de 1,5 V (fournies)
Portée/Angle de fonctionnement :	8 mètres/30°
Piles de la télécommande	
Numéro de modèle :	AAA/R03
Type/catégorie de piles/batteries :	PILE SÈCHE ZINC-MANGANÈSE AAA SUM4 R03 1,5 V (portable)
Composition chimique :	Zn-MnO2
Substances nocives autres que le mercure, le cadmium ou le plomb :	ZnCl2
Agent extincteur utilisable :	Extincteurs à poudre sèche, extincteurs à dioxyde de carbone
Marque déposée :	JYB JIAYING
Poids net [g] :	12,2 g
Fabricant :	FOSHAN JIAYING BATTERY CO.,LTD Add:1st and 3rd floors of Building C3, No. 2, Shizhou Road Section, Baichen Road, Gangbei Industrial Zone, Shizhou Village Committee, Chencun Town, Shunde District, Foshan City
Numéro de lot :	Consultez la plaque signalétique de la batterie
Matière première essentielle présente dans la batterie à une concentration supérieure à 0,1 % poids pour poids :	Dioxyde de manganèse 32 %, Zinc 24,5 %

Autonomie moyenne [pour les piles sèches uniquement, supprimer cette partie pour les piles rechargeables] :

20 ± 2 °C, HR 55 ± 20 %, 10Ω 24 h/d, EPV = 0,9 V ; durée minimum de 2 heures

En raison des développements constants et des améliorations apportées à la conception de nos produits, les spécifications ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Avis de non-responsabilité relatif à la compatibilité

Les performances du mode sans fil dépendent de la technologie sans fil Bluetooth de votre appareil.

Veuillez vérifier auprès du fabricant. ELECTRO DÉPÔT ne peut être tenu responsable de toute perte ou fuite de données résultant de l'utilisation de ces appareils.



Déclaration de conformité

Dans ce document, ELECTRO DÉPÔT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site web suivant : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Installation de la barre de son

1 Option A

Placez la barre de son sur une surface plane et stable directement devant le téléviseur.

Option B

Si le téléviseur est fixé au mur, installez la barre de son directement sous l'écran du téléviseur.

Pour fixer la barre de son au mur :



IMPORTANT !

- Pour éviter toute blessure, la barre de son doit être fermement fixée au mur.
- Utilisez un détecteur de matériaux électronique pour vérifier quel est le type de mur avant de le percer et d'y fixer le support.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'installations électriques, de plomberie ou de conduites de gaz derrière le mur où vous souhaitez fixer la barre de son et que le mur est assez robuste pour supporter la barre de son.



REMARQUE : Nous recommandons d'utiliser le modèle de fixation murale, les vis et les chevilles fournis.

2 ① Percez deux trous (6 mm de diamètre environ) sur le mur. La distance horizontale entre les deux trous percés doit être de 750 mm. Laissez un espace d'environ 50 mm entre le téléviseur et la barre de son.

② Insérez les deux chevilles fournies dans les deux trous percés, puis insérez les deux vis fournies dans les deux trous et serrez-les.

③ Veillez à laisser un espace de 4 mm entre les têtes des vis et le mur.

④ À l'arrière de la barre de son se trouvent deux encoches de fixation. Alignez les encoches sur les deux vis saillantes du mur, puis faites glisser la barre de son pour qu'elle s'enclenche.



REMARQUE :

- Si vous installez la barre de son sur un mur en bois, il n'est pas nécessaire de percer de trous ni d'utiliser les chevilles. Vous pouvez insérer les vis directement dans le mur.
- La hauteur de fixation murale recommandée est de 1,5 mètres au-dessus du sol au maximum.

Installation des piles de la télécommande

- 3 ① Retirez le couvercle du compartiment à pile.
- ② Insérez 2 piles AAA/1,5 V (fournies) dans le compartiment des piles, en vous assurant qu'elles soient installées de façon à ce que les polarités correspondent bien aux symboles + et - indiqués à l'intérieur du compartiment des piles.
- ③ Remettez le couvercle du compartiment à pile en place.

Une fois les piles installées, vous pouvez commencer à utiliser la télécommande. La télécommande a une portée allant jusqu'à 8 mètres sans obstacles.



REMARQUE :

- D'autres capteurs infrarouges peuvent interférer avec les performances de la télécommande. Éloignez ces appareils de la télécommande.
- Retirez les piles lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période.
- Les piles usagées peuvent fuir et sérieusement endommager la télécommande.

Connexions



IMPORTANT !

Assurez-vous que tous les branchements/connexions ont été correctement effectués avant de brancher et d'allumer la barre de son.

CONSEILS :

- Lorsque vous utilisez les branchements HDMI ARC/CEC ou OPTICAL, la barre de son peut ne pas être en mesure de décoder tous les formats audio numériques de la source d'entrée. Dans ce cas, l'appareil se mettra en sourdine. Cela n'est pas un défaut. Assurez-vous de sélectionner l'option « No encoding » (Pas d'encodage) pour le flux binaire de la sortie audio de l'appareil externe connecté (p. ex. DVD Blu-ray, lecteur, téléviseur, etc.). Assurez-vous que le réglage audio de la source d'entrée (p. ex. console de jeu, lecteur DVD ou téléviseur, etc.) est réglé sur **PCM**. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil qui sert de source d'entrée pour plus de détails.

Branchement HDMI OUT TV ARC

La connexion HDMI OUT TV ARC (Audio Return Channel) est la connexion optimale pour que le son audio de votre téléviseur soit diffusé via la barre de son.

Pour utiliser le branchement HDMI OUT TV ARC, vous devez vérifier les points suivants :

- Votre téléviseur doit être doté des capacités HDMI-CEC et ARC et ces deux fonctions doivent être activées sur le téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour savoir comment procéder.
- Vous devez vous assurer que votre câble HDMI est de version 1.4 ou supérieure.

- 4 Branchez le câble HDMI (non fourni) à la prise d'entrée **ARC/CEC** de la barre de son. Branchez l'autre extrémité du câble sur la prise HDMI du téléviseur.



REMARQUE :

- Lorsqu'elle est correctement configurée, vous pouvez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour régler le volume et utiliser la fonction de sourdine.
- Si le téléviseur dispose de la fonction HDMI ARC CEC, la barre de son changera automatiquement dès que le câble HDMI connectera 2 appareils.
- Si le téléviseur ne dispose pas de la fonction CEC, vous devrez changer la source d'entrée de la barre de son en appuyant sur le bouton de la source d'entrée . Lorsque le mode HDMI ARC est sélectionné, **ARC** s'affiche à l'écran de la barre de son.

Branchement optique

Vous pouvez connecter la barre de son pour diffuser le son d'appareils tels qu'un téléviseur, un lecteur VCD, CD, VCR, DVD, etc. à l'aide d'un câble optique (non fourni).

- 5
 - 1 Branchez le câble optique (non fourni) sur la prise d'entrée **OPTICAL** de la barre de son. Branchez l'autre extrémité sur la prise OPTICAL OUT de l'appareil.
 - 2 Assurez-vous que le réglage audio de la source d'entrée (p. ex. console de jeu, lecteur DVD ou téléviseur, etc.) est réglé sur **PCM**.

Pour le port Optical, vous devez appuyer sur le bouton de la source d'entrée  pour faire passer la barre de son en mode Optical. Lorsque le mode Optical est sélectionné, **OPT** s'affiche à l'écran de la barre de son.

Branchements LINE IN

Il existe deux façons de connecter un téléviseur ou d'autres appareils externes, tels qu'un smartphone, un ordinateur portable, une console de jeux, un lecteur DVD, etc., pour diffuser du son depuis la barre de son via la prise d'entrée **LINE IN**.

- 6
 - 1 Branchez un câble audio de 3,5 mm (non fourni) sur la prise d'entrée **LINE IN** de la barre de son. Branchez l'autre extrémité (jack 3,5 mm) sur la prise casque d'un téléviseur ou d'un appareil externe.

- ② Branchez un câble audio de 3,5 mm (non fourni) sur la prise d'entrée **LINE IN** de la barre de son.

Branchez les deux connecteurs de sortie audio RCA à l'autre extrémité du câble sur le téléviseur ou sur l'appareil externe. (Le câble de 3,5 mm avec un connecteur de sortie RCA output n'est pas fourni.)

Appuyez sur le bouton de la source d'entrée  pour sélectionner le mode **LINE IN**. Lorsque le mode **LINE IN** est sélectionné, **LINE** s'affiche à l'écran de la barre de son.

USB

La barre de son ne peut lire des fichiers MP3 que via une clé USB.

- ⑦ • Insérez la clé USB dans le port d'entrée **USB**.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de la source d'entrée  de la télécommande ou de la barre de son pour sélectionner **USB**. La barre de son affichera le nombre de pistes lues de la clé USB et diffusera les pistes MP3 automatiquement depuis la clé USB.



REMARQUE :

- Si la barre de son ne diffuse pas automatiquement le contenu multimédia, appuyez sur le bouton Lecture/Pause  de la télécommande.
- Pour passer la piste suivante/précédente, appuyez sur les bouton Précédent/Suivant  de la télécommande.
- Tous les périphériques USB ne sont pas compatibles avec la barre de son. Ce n'est pas signe d'un problème avec l'appareil.
- Pour une meilleure lecture, assurez-vous que seuls des fichiers audio MP3 compatibles sont stockés sur la clé USB.

Conseils

L'appareil peut prendre en charge des périphériques USB avec jusqu'à 32 Go de mémoire.

- Types de fichiers compatibles : FAT32.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un hub USB ou un lecteur de cartes multifonctions USB, le périphérique USB peut ne pas être reconnu.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant la lecture de fichiers.


Appairage d'un périphérique Bluetooth

Le périphérique Bluetooth doit prendre en charge A2DP afin de lire de la musique via la barre de son. Si votre périphérique Bluetooth prend en charge AVRCP, vous pouvez utiliser les boutons de la télécommande pour régler le volume, lire/mettre en pause la musique ou revenir à la piste précédente ou passer à la piste suivante.

Pour connecter la barre de son à un périphérique Bluetooth pour écouter de l'audio, vous devez d'abord appairer la barre de son avec le périphérique.

1. Branchez le cordon d'alimentation secteur de la barre de son sur la barre de son et une prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Veille  de la barre de son ou de la télécommande pour l'allumer.

3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de source d'entrée  de la télécommande ou de la barre de son pour sélectionner **BT** ou appuyez sur le bouton Bluetooth ( / ) de la barre de son ou de la télécommande. **NO BT** s'affiche à l'écran.
4. Mettez l'appareil Bluetooth (votre téléphone ou votre tablette, par exemple) en marche :
 - Accédez aux paramètres de l'appareil.
 - Sélectionnez Bluetooth et activez-le.
5. Lorsque le périphérique Bluetooth affiche le nom Bluetooth de la barre de son, **EDENWOOD BDS C60**, sélectionnez ce nom et confirmez l'appairage. Une invite sonore sera émise et **BT** s'affichera à l'écran pour confirmer l'appairage réussi du périphérique Bluetooth.

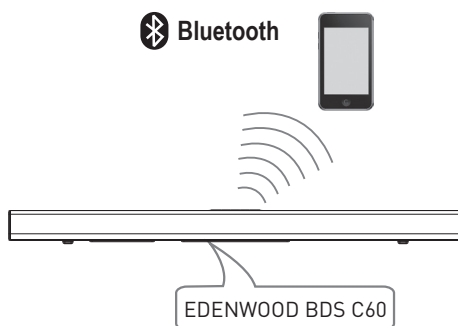

Pour appairer un autre appareil :

- Appuyez sur le bouton de source d'entrée  ou le bouton Bluetooth ( / ) de l'appareil ou de la télécommande pour passer en mode Bluetooth. Maintenez le bouton Bluetooth ( / ) de l'appareil ou de la télécommande appuyé pendant 3 secondes. La barre de son supprimera automatiquement le périphérique appairé et commencera à rechercher un nouveau périphérique pour s'y appairer. Une invite sonore est émise et **BT** s'affiche à l'écran pour confirmer la réussite de l'appairage du périphérique Bluetooth.
- Suivez les étapes 4 à 5 ci-dessus pour appairer le périphérique avec la barre de son.



REMARQUE :

- Si le nom Bluetooth de la barre de son n'apparaît pas sur votre périphérique Bluetooth, rapprochez les deux appareils. Si cela ne fonctionne pas, éteignez les appareils, puis remettez-les en marche avant de recommencer le processus d'appairage.
- Lors de l'appairage des appareils, vérifiez que ces derniers ne sont pas situés à plus de 8 mètres l'un de l'autre et qu'il n'y a pas d'obstacles physiques entre eux.
- Une fois que vous avez appairé un périphérique, les appareils mémoriseront la connexion et vous n'aurez pas besoin de les appairer à nouveau. Chaque fois que vous sélectionnez la source d'entrée Bluetooth ou que vous appuyez sur le bouton Bluetooth ( / ) sur la barre de son ou la télécommande, les deux appareils tentent automatiquement de se reconnecter l'un à l'autre.

Déconnexion d'un périphérique Bluetooth

- Appuyez sur le bouton de source d'entrée  pour passer à un autre mode.
- Désactivez la fonction Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth.
- Maintenez le bouton Bluetooth (/) de la barre de son ou de la télécommande appuyé pendant 3 secondes.

Branchement à l'alimentation



AVERTISSEMENT !

- **Risque d'endommagement du produit !** Avant de brancher et de démarrer le système de barre de son, assurez-vous que toutes les commandes sont désactivées ou réglées sur un niveau bas sur tous les appareils connectés, et que toutes les connexions audio sont effectuées.
- Vérifiez que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

8

Branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise **~AC IN** de la barre de son, puis branchez l'autre extrémité sur la prise secteur.

Fonctionnement

Marche/Arrêt/Veille

Lorsque vous branchez la barre de son sur la prise secteur pour la première fois, elle passe en mode veille et le voyant de veille rouge s'allume.

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Veille  de la barre de son ou de la télécommande pour allumer l'appareil. L'écran affichera brièvement **ON** et le voyant de veille rouge s'éteindra. L'écran affichera ensuite le mode précédemment sélectionné.

Si la barre de son n'est pas utilisée pendant 15 minutes et que les appareils externes (tels qu'un téléviseur ou un appareil mobile) sont déconnectés, la barre de son passera en mode veille. Sinon, pour éteindre l'écran et entrer en mode veille, suivez ces instructions :

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Veille  de la barre de son ou de la télécommande pour revenir en mode veille. L'écran affichera brièvement **OFF** et le voyant de veille rouge s'allumera.
- Lorsque vous n'utilisez pas la barre de son, débranchez-la de la prise secteur pour l'éteindre.



REMARQUE :

En cas d'inactivité de plus de 15 secondes, l'écran s'éteint. Appuyez sur n'importe quel bouton de la barre de son ou de la télécommande pour le rallumer. Le bouton Lecture/Pause  et le bouton Préc./Suiv.  de la télécommande ne permettent de rallumer l'écran qu'en mode de source USB/BT.

Lecture du son via la barre de son

1. Branchez la barre de son sur la source d'alimentation. Allumez-la et assurez-vous que les branchements audio nécessaires ont été effectués.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de source d'entrée  pour sélectionner : **LINE** (LINE IN), **OPT** (Optical), **ARC** (HDMI/ARC), **USB** et **BT / NO BT** (Bluetooth ou Pas de Bluetooth).

**REMARQUE :**

Vérifiez que le volume est activé sur la barre de son et sur l'appareil externe auquel elle est connectée.

3. Pour contrôler l'audio, vous pouvez soit utiliser les commandes de votre appareil externe (le cas échéant), soit utiliser les commandes suivantes :

Bouton de la télécommande	Bouton de la barre de son	Mode	Action
+ / -	- / +	Tous	Appuyez sur les boutons de réglage du volume de la barre de son ou de la télécommande pour diminuer/ augmenter le volume. La plage du volume s'étend de VOL 00 à VOL 32 .
	--	Tous	Appuyez sur ce bouton pour passer en sourdine. Appuyez à nouveau pour rétablir le son.
	--	USB/BT uniquement	Appuyez sur ce bouton pour lire ou mettre en pause le son.
	--	USB/BT uniquement	Appuyez sur ce bouton pour revenir à la piste/au fichier précédent ou pour passer à la piste/au fichier suivant.
	--	Tous	Appuyez plusieurs fois sur ces boutons pour diminuer/augmenter le niveau des basses. La plage de niveau des basses s'étend de BAS -6 à BAS +6 .
	--	Tous	Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner une reproduction du son MUSIC (Musique), MOVIE (Film) ou NEWS (Actualités).



AVERTISSEMENT ! L'écoute à un volume trop élevé peut endommager votre audition. Évitez d'écouter de la musique à un volume trop élevé sur une longue période.

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT !

- Débranchez toujours la barre de son avant de la nettoyer.
- N'utilisez pas de détergents inflammables ou abrasifs, tels que du benzène ou du white spirit, pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais la barre de son ou les câbles dans l'eau et ne laissez aucun liquide entrer dans une partie de l'appareil, quelle qu'elle soit.

- Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La barre de son ne fonctionne pas.	• La fiche n'est pas bien insérée ou n'est pas branchée.	• Vérifiez le cordon d'alimentation secteur et assurez-vous qu'il est fermement branché à la source d'alimentation. • Vérifiez que la barre de son est allumée et fonctionne.

Problème	Cause possible	Solution
Il n'y a pas de son.	• La barre de son est peut-être en mode veille. • Le volume est trop bas. • Les appareils ne sont pas correctement branchés.	• Mettez la barre de son en marche à l'aide du bouton Marche/Arrêt/Veille . • Augmentez le volume de la barre de son et vérifiez que la source audio n'est pas en mode sourdine. • En mode LINE IN, Optical ou HDMI ARC/CEC, vérifiez que le câble est branché et que l'appareil externe fonctionne correctement. • En mode USB, vérifiez que des fichiers compatibles se trouvent sur le périphérique USB et qu'ils ne sont pas corrompus. Essayez de recharger les fichiers sur le périphérique USB ou utilisez un autre périphérique USB.
	• Le mode PCM n'est pas sélectionné sur la source audio.	• Vérifiez que la source audio (par ex. téléviseur, console de jeu, lecteur DVD) a activé le mode PCM. Consultez le manuel de la source audio pour plus d'informations sur la façon de procéder.
Le téléviseur ne peut pas lire le contenu HDR via le câble HDMI.	• Le paramètre HDR du téléviseur n'a pas été configuré.	• Certains téléviseurs HDR 4K nécessitent que l'entrée HDMI ou les paramètres d'image soient définis pour la réception de contenu HDR. Reportez-vous au manuel de votre téléviseur pour plus d'informations sur la façon de procéder.

Problème	Cause possible	Solution
Le nom Bluetooth est introuvable.	• La fonction Bluetooth n'est peut-être pas activée sur l'appareil Bluetooth. • L'appareil Bluetooth est trop éloigné de la barre de son. • Une autre association Bluetooth vous empêche d'effectuer un appairage avec la barre de son.	• Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre périphérique Bluetooth. • Placez le périphérique Bluetooth à moins de 8 mètres de la barre de son. • Supprimez toute connexion Bluetooth existante et essayez à nouveau d'appairer les appareils.
Les boutons du panneau de commande de la barre de son ne fonctionnent pas.	• La barre de son est affectée par l'électricité statique.	• Éteignez la barre de son. Débranchez ensuite l'appareil et attendez 10 secondes avant de le rebrancher et de le remettre en marche.
La télécommande ne fonctionne pas.	• La source de lecture correcte n'a pas été sélectionnée. • La télécommande est trop éloignée de la barre de son ou n'est pas dirigée vers le capteur du récepteur. • Les piles sont faibles ou mal installées.	• Appuyez plusieurs fois sur le bouton de source d'entrée  pour sélectionner la bonne source. • Déplacez la télécommande à moins de 8 mètres de la barre de son et dirigez-la directement vers le capteur du récepteur sur la barre de son. • Vérifiez que les piles sont correctement installées et remplacez-les si nécessaire.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.
- Retirez les piles de la télécommande lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Rangez les appareils dans un endroit frais, sec et exempt de poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

- Veuillez conserver l'emballage et l'utiliser pour y ranger l'appareil et les accessoires lorsque vous prévoyez de ne pas les utiliser pendant une période prolongée.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van EDENWOOD.

De selectie en de testen van de toestellen van EDENWOOD gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van EDENWOOD, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de EDENWOOD toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen
Productoverzicht
Beoogd gebruik
Specificaties
Conformiteitsverklaring

B

Gebruik van het toestel

De soundbar installeren
Batterijen in de afstandsbediening installeren
Aansluitingen
Bediening

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Probleemoplossing
Opslag

Onderdelen

		Beschrijving
A		Afstandsbediening-ontvangstsensor
B		Stand-by-controlelampje (rood)
C		Display
D		AAN/UIT/stand-by-knop
E		Ingangsbron-knop
F		Bluetooth-knop
G		Volume omlaag-knop
H		Volume omhoog-knop
I	~AC IN	AC-voedingsaansluiting
J	ARC/CEC	HDMI Audio Return Channel (ARC) uitgangsaansluiting (kabel niet inbegrepen)
K	USB	USB-aansluiting
L	OPTICAL	Optische ingangsaansluiting (kabel niet inbegrepen)
M	LINE IN	LINE IN-ingangsaansluiting (kabel niet inbegrepen)
N		Sleuven voor wandmontage

0 Afstandsbediening

- | | | |
|----|---|---|
| 1 |  | AAN/UIT/Stand-by |
| 2 |  | Volume omhoog |
| 3 |  | Vorige track |
| 4 |  | Afspelen/Pauze |
| 5 |  | Volume omlaag |
| 6 |  | Bluetooth |
| 7 |  | Equalizer |
| 8 |  | Bas omlaag |
| 9 |  | Dempen/dempen opheffen |
| 10 |  | Volgende track |
| 11 |  | Ingangsbron |
| 12 |  | Bas omhoog |
| P | | Netsnoer |
| Q | | Pluggen (2) en schroeven (2) voor wandmontage |
| R | | Sjabloon voor wandmontage |

Productoverzicht

- Pak het toestel uit en verwijder alle labels van het toestel, uitgezonderd het typeplaatje. Controleer of alle onderdelen aanwezig en intact zijn. Als het toestel beschadigd of defect is, gebruik het dan niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen.

Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend ontworpen voor het afspelen van audiobestanden en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
- Elk ander gebruik kan het product beschadigen of verwondingen veroorzaken.

Specificaties

Model:	10018059 - BDS C60
Soundbar	
Voeding:	AC 100-240V~, 50/60Hz
Stroomverbruik:	60 W (<0,5 W in stand-bymodus)
Verbruik in stand-by:	0,4 W
Automatische stand-bymodus:	15 minuten
Afmetingen:	886 (B) x 65 (H) x 115 (D) mm
Nettogewicht:	3,1 kg
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40°C
Gevoeligheid audio-ingang:	300 mV ± 10 mV
Frequentierespons:	55Hz tot 20kHz (-12dB)
Opslagtemperatuur:	0 tot 40°C
Uitgangsvermogen van luidspreker (max.):	2x15W + 30W
Impedantie luidspreker:	Volledig bereik: 6(Ω) + SUB(4Ω)
LINE IN-ingang/RCA-uitgang:	3,5 mm-aansluiting
HDMI ARC-ingang:	HDMI CEC-aansluitkabel
Optische ingang:	Optisch

Bluetooth-naam:	EDENWOOD BDS C60
Bluetooth-versie:	V5.3 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth-frequentie:	2402 tot 2480 MHz
Bluetooth-zendvermogen (max.):	5 dBm
Bluetooth-bereik:	Tot 8 meter
USB-aansluiting:	Uitgang: 5V  500mA
USB-compatibiliteit:	Tot 32 GB (max.) Hoge snelheid USB (2.0) Ondersteunde bestandstypen: FAT32
Compatibele formaten:	MP3
Beschermingsklasse:	Klasse II
Afstandsbediening	
Batterij:	2 x 1,5V AAA (inbegrepen)
Werkingsbereik/-hoek:	8 meter/30°
Batterij afstandsbediening	
Modelnummer:	AAA/R03
Cel-/batterijtype/-categorie:	ZINK-MANGAAN DROOGBATTERIJ AAA SUM4 R03 1,5 V (draagbaar)
Chemische samenstelling:	Zn-MnO ₂
Gevaarlijke stoffen, anders dan kwik, cadmium of lood:	ZnCl ₂
Geschikt blusmiddel:	Poederblussers, koolstofdioxideblussers
Handelsmerk	JYB JIAYING
Nettogewicht [g]:	12,2 g
Fabrikant:	FOSHAN JIAYING BATTERY CO.,LTD Add:1st and 3rd floors of Building C3, No. 2, Shizhou Road Section, Baichen Road, Gangbei Industrial Zone, Shizhou Village Committee, Chencun Town, Shunde District, Foshan City
Batchnummer:	Zie het typeplaatje op de batterij
Kritieke grondstoffen die in de batterij aanwezig zijn in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent:	Mangaandioxide 32%, zink 24,5%
Gemiddelde gebruiksduur [alleen van toepassing op niet-oplaadbare batterijen; verwijder deze regel voor oplaadbare batterijen]:	20 ± 2 °C, RV 55 ± 20%, 10 Ω, 24 u/dag, EPV = 0,9 V; minimale gebruiksduur 2 uur

Als gevolg van voortdurende ontwikkelingen en verbeteringen in het ontwerp van onze producten, kunnen er wijzigingen in de onderstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden.

**Disclaimer over de compatibiliteit**

De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de draadloze Bluetooth-technologie van uw apparaat.

Neem contact op met de fabrikant. ELECTRO DÉPÔT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevensverlies of lekken als gevolg van het gebruik van deze apparaten.

**Conformiteitsverklaring**

ELECTRO DÉPÔT verklaart in dit document dat dit toestel voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de volgende website: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

De soundbar installeren

1 Optie A

Plaats de soundbar op een vlakke en stabiele ondergrond direct voor de tv.

Optie B

Als de tv aan de muur is bevestigd, installeer de soundbar direct onder het tv-scherf.

Om de soundbar aan de muur te bevestigen:



BELANGRIJK!

- Om letsel te voorkomen, moet de soundbar stevig aan de muur worden gemonteerd.
- Gebruik een elektronische leidingzoeker om het type muur te controleren voordat u gaat boren en het apparaat monteert.
- Zorg ervoor dat er zich geen elektrische, sanitaire of gasinstallaties achter de muur bevinden waar u de soundbar wilt monteren en dat de muur voldoende sterk is om de soundbar vast te houden.



OPMERKING: Wij raden aan om de meegeleverde wandmontagesjabloon, schroeven en pluggen te gebruiken.

- 2 ① Boor twee gaten (ongeveer 6 mm in diameter) in de muur. De horizontale afstand tussen de twee boorgaten moet 750 mm bedragen. Laat ongeveer 50 mm ruimte vrij tussen de tv en de soundbar.

- ② Steek de twee meegeleverde pluggen in de twee geboorde gaten en draai vervolgens de twee meegeleverde schroeven in de gaten vast.

- ③ Zorg ervoor dat er ongeveer 4 mm ruimte blijft tussen de schroefkoppen en de muur.

Aan de achterkant van de soundbar bevinden zich twee sleuven voor wandmontage.

- ④ Lijn de sleuven uit met de twee uitstekende schroeven in de muur en schuif de soundbar stevig op zijn plaats.



OPMERKING:

- Als u de soundbar aan een houten wand monteert, hoeft u geen gaten te boren of pluggen te gebruiken. U kunt de schroeven rechtstreeks in de wand draaien.
- De aanbevolen montagehoogte is maximaal 1,5 meter boven de vloer.

Batterijen in de afstandsbediening installeren

- 3 ① Verwijder het batterijklepje.
- ② Plaats 2 AAA-/1,5 V-batterijen (meegeleverd) in het batterijvak. Let erop dat de batterijen met de juiste polariteit worden geplaatst overeenkomstig de symbolen + en - in het batterijvak.
- ③ Sluit het batterijklepje.

Zodra de batterijen zijn geïnstalleerd, kunt u de afstandsbediening gebruiken. Het bereik van de afstandsbediening is tot 8 meter zonder obstakels.



OPMERKING:

- Andere infraroodsensoren kunnen de werking van de afstandsbediening verstoren. Breng deze apparaten weg van de afstandsbediening.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Lege batterijen kunnen lekken en de afstandsbediening ernstig beschadigen.

Aansluitingen



BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat alle aansluitingen correct zijn aangesloten voordat u de soundbar op het stopcontact aansluit en inschakelt.

TIPS:

- Wanneer u de HDMI ARC/CEC- of OPTICAL-aansluitingen gebruikt, is het mogelijk dat de soundbar mogelijk niet alle digitale audioformaten van de ingangsbron kan decoderen. In dit geval komt er geen geluid uit het apparaat. Dit wijst niet op een defect. Zorg ervoor dat 'Geen codering' is geselecteerd voor bitstream in de audio-uitgang van het aangesloten extern apparaat (bijv. Blu-ray-, dvd-speler, tv, etc.). Zorg ervoor dat de audio-instelling van de ingangsbron (bijv. gameconsole, dvd-speler, tv, etc.) is ingesteld op **PCM**. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de ingangsbron voor meer informatie.

HDMI OUT TV ARC-aansluiting

De HDMI OUT TV ARC (Audio Return Channel)-aansluiting is de optimale aansluiting om het geluid van uw tv via de soundbar weer te geven.

Om de HDMI OUT TV ARC-aansluiting te gebruiken, moet u het volgende controleren:

- Uw tv beschikt over de HDMI-CEC- en ARC-functie en beide functies zijn ingeschakeld op de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor informatie over hoe dit te doen.
- Zorg dat uw HDMI-kabel versie 1.4 of hoger is.

- 4 Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de **ARC/CEC**-ingang van de soundbar. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de HDMI-aansluiting van de tv.



OPMERKING:

- Als deze juist is ingesteld, kunt u de afstandsbediening van uw tv gebruiken om het volume te regelen en de dempingsfunctie te gebruiken.
- Als de tv de HDMI ARC CEC-functie heeft, wordt de soundbar automatisch gewijzigd zodra de HDMI-kabel de 2 apparaten met elkaar verbindt.
- Als de tv de CEC-functie niet ondersteunt, moet u de ingangsbron van de soundbar wijzigen door op de knop voor de ingangsbron  te drukken. Wanneer de HDMI ARC-modus is geselecteerd, wordt **ARC** weergegeven op het display van de soundbar.

Optische aansluiting

U kunt de soundbar met een optische kabel (niet meegeleverd) aansluiten om audio af te spelen van apparaten zoals een tv, VCD-, CD-, VCR- of dvd-speler.

- 5 1 Sluit de optische kabel (niet inbegrepen) aan op de **OPTICAL**-ingangs-aansluiting van de soundbar.
Sluit het ander uiteinde aan op de OPTICAL OUT-aansluiting van het apparaat.
- 2 Zorg ervoor dat de audio-instelling van de ingangsbron (bijv. gameconsole, dvd-speler, tv, etc.) is ingesteld op **PCM**.

Voor de optische aansluiting moet u op de knop voor de ingangsbron  drukken om de soundbar in de optische modus te zetten. Wanneer de optische modus is geselecteerd, wordt **OPT** weergegeven op het display van de soundbar.

LINE IN-aansluitingen

Er zijn twee manieren om een tv of een ander extern apparaat, zoals een smartphone, laptop, gameconsole of dvd-speler, aan te sluiten om audio via de **LINE IN**-ingangs-aansluiting van de soundbar af te spelen.

- 6 1 Sluit een audiokabel van 3,5 mm (niet meegeleverd) aan op de **LINE IN**-ingangs-aansluiting van de soundbar.
Sluit het ander uiteinde (3,5 mm-aansluiting) aan op de hoofdtelefoonaansluiting van een tv of extern apparaat.

- ② Sluit een audiokabel van 3,5 mm (niet meegeleverd) aan op de **LINE IN**-ingangs aansluiting van de soundbar.

Sluit de twee audio RCA-uitgangen op het ander uiteinde van de kabel aan op de tv of het extern apparaat. (Een 3,5 mm-kabel met RCA-uitgangsconnector is niet inbegrepen.)

Druk op de knop voor de ingangsbron  om de LINE IN-modus te selecteren. Wanneer de LINE IN-modus is geselecteerd, wordt **LINE** weergegeven op het display van de soundbar.

USB

De soundbar kan alleen MP3-bestanden afspelen via een USB-geheugenstick.

- 7 • Steek de USB-geheugenstick in de **USB**-ingang.
- Druk herhaaldelijk op de knop voor de ingangsbron  op de afstandsbediening of de soundbar om **USB** te selecteren. De soundbar geeft het nummer van de afgespeelde track op de USB-geheugenstick weer en begint automatisch met het afspelen van de MP3-bestanden vanaf de aangesloten USB-stick.



OPMERKING:

- Als de soundbar de mediabestanden niet automatisch afspeelt, druk op de afspelen-/pauzeknop  op de afstandsbediening.
- Druk op de knoppen Vorige/Volgende  op de afstandsbediening om naar de vorige of volgende track te gaan.
- Niet alle USB-apparaten zijn compatibel met de soundbar. Dit wijst niet op een probleem met het toestel.
- Voor de beste afspeelprestaties, zorg dat alleen compatibele MP3-audiobestanden op de USB-geheugenstick zijn opgeslagen.

Tips

Het toestel kan USB-apparaten ondersteunen met een geheugen van maximum 32 GB.

- Ondersteunde bestandstypen: FAT32.
- Als u een USB-verlengkabel, USB-hub of multifunctionele USB-kaartlezer gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend.
- Verwijder het USB-apparaat niet terwijl het bestanden leest.


Een Bluetooth-apparaat koppelen

Het Bluetooth-apparaat moet A2DP ondersteunen om muziek via de soundbar te kunnen afspelen. Als uw Bluetooth-apparaat AVRCP ondersteunt, kunt u de afspelenknoppen van de afstandsbediening gebruiken om het volume te regelen, muziek af te spelen/te pauzeren of om naar de vorige of volgende track te gaan.

Als u de soundbar met een Bluetooth-apparaat wilt verbinden om naar audio te luisteren, moet u de soundbar eerst koppelen aan het apparaat.

1. Sluit het netsnoer van de soundbar aan op de soundbar en op een stopcontact.
2. Druk op de AAN/UIT/stand-byknop  op de soundbar of de afstandsbediening om deze in te schakelen.

3. Druk herhaaldelijk op de ingangsbronknop  op de afstandsbediening of de soundbar om **BT** te selecteren of druk op de Bluetooth-knop (ⓧ / ⓧ) op de soundbar of de afstandsbediening. **NO BT** wordt op het scherm weergegeven.
4. Schakel het Bluetooth-apparaat (zoals uw telefoon of tablet) in:
 - Ga naar de instellingen op uw apparaat.
 - Selecteer Bluetooth en schakel deze in.
5. Wanneer de Bluetooth-naam van de soundbar, **EDENWOOD BDS C60**, op het Bluetooth-apparaat wordt weergegeven, selecteer deze naam en bevestig de verbinding. Er klinkt een geluidssignaal en **BT** wordt op het display weergegeven om te bevestigen dat de Bluetooth-koppeling is geslaagd.

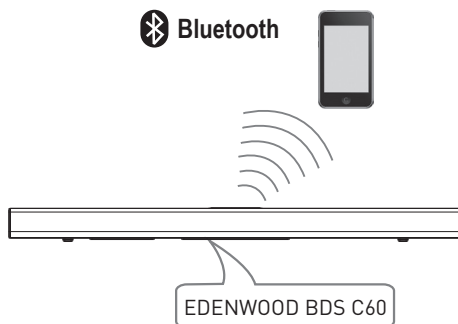

Een ander apparaat koppelen:

- Druk op de ingangsbronknop  of op de Bluetoothknop (ⓧ / ⓧ) op het apparaat of de afstandsbediening om de Bluetoothmodus te openen. Houd de Bluetooth-knop (ⓧ / ⓧ) op het apparaat of de afstandsbediening gedurende 3 seconden ingedrukt. De soundbar verbreekt automatisch de koppeling met het gekoppelde apparaat en begint te zoeken naar een nieuw apparaat om te koppelen. Er klinkt een geluidssignaal en **BT** wordt op het display weergegeven om te bevestigen dat de koppeling met het nieuwe Bluetooth-apparaat is geslaagd.
- Volg de bovenstaande stappen 4-5 om het apparaat te koppelen.



OPMERKING:

- Als de Bluetooth-naam van de soundbar niet wordt weergegeven op uw Bluetooth-apparaat, plaats de apparaten dicht bij elkaar. Als dit niet werkt, schakel de apparaten uit en opnieuw aan voordat u het koppelingsproces opnieuw start.
- Zorg er bij het koppelen van de apparaten voor dat ze niet meer dan 8 meter van elkaar verwijderd zijn en dat er zich geen fysieke obstakels tussen de apparaten bevinden.
- Zodra u een apparaat hebt gekoppeld, onthouden de apparaten de verbinding en hoeft u deze niet opnieuw te koppelen. Telkens wanneer u de Bluetooth-ingangsbron selecteert of op de Bluetooth-knop (ⓧ / ⓧ) op de soundbar of de afstandsbediening drukt, proberen beide apparaten automatisch opnieuw verbinding met elkaar te maken.

De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

- Druk op de ingangsbronknop  om naar een andere modus te schakelen.
- Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat uit.
- Houd de Bluetooth-knop ( / ) op de soundbar of de afstandsbediening gedurende 3 seconden ingedrukt.

Op de voeding aansluiten



WAARSCHUWING!

- **Risico op productschade!** Voordat u het soundbarsysteem aansluit en inschakelt, zorg dat alle bedieningselementen op alle aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld of op een laag niveau zijn ingesteld en dat alle audioverbindingen juist zijn gemaakt.
- Controleer of de voeding overeenstemt met het typeplaatje op het toestel.

8

Sluit het netsnoer aan op de **~AC IN**-aansluiting van de soundbar en steek vervolgens de stekker in een stopcontact.

Bediening

AAN/UIT/Stand-by

Wanneer u de soundbar voor het eerst op een stopcontact aansluit, gaat deze naar de stand-bymodus en gaat het rode stand-by-controlelampje branden.

- Druk op de AAN/UIT/stand-byknop  op de soundbar of de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen. Op het display wordt kort **ON** weergegeven, het rode stand-by-controlelampje gaat uit en vervolgens wordt de eerder geselecteerde modus op het display weergegeven.

Als de soundbar gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt en de externe apparaten (zoals een tv of een mobiel apparaat) worden losgekoppeld, gaat de soundbar in stand-by. Om het display uit te schakelen en in stand-by te gaan, kunt u tevens het volgende doen:

- Druk op de AAN/UIT/stand-byknop  op de soundbar of de afstandsbediening om naar de stand-bymodus terug te keren. Op het display wordt kort **OFF** weergegeven en het rode stand-by-controlelampje gaat branden.
- Trek de stekker van de soundbar uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt om het apparaat volledig uit te schakelen.



OPMERKING:

Als er langer dan 15 seconden geen bediening plaatsvindt, wordt het display uitgeschakeld. Druk op een willekeurige knop op de soundbar of de afstandsbediening om het display weer in te schakelen. Voor de Afspelen/Pauze-knop  en de Vorige/Volgende-knop  op de afstandsbediening geldt dat deze het display alleen weer kunnen inschakelen wanneer de bron USB of BT is.

Geluid afspelen via de soundbar

1. Sluit de soundbar aan op de voedingsbron. Schakel de soundbar in en zorg dat de benodigde audioverbindingen gemaakt zijn.
2. Druk herhaaldelijk op de ingangsbronknop  om te kiezen uit: **LINE** (LINE IN), **OPT** (Optisch), **ARC** (HDMI/ARC), **USB** en **BT / NO BT** (Bluetooth of geen Bluetooth).

**OPMERKING:**

Zorg ervoor dat het volume is ingeschakeld op zowel de soundbar als het externe apparaat waarmee het is verbonden.

3. Als u de audio wilt regelen, kunt u de bedieningselementen van uw extern apparaat gebruiken (indien beschikbaar) of u kunt de volgende bedieningselementen gebruiken:

Knop op de afstandsbediening	Knop op de soundbar	Modus	Handeling
+ / -	- / +	Alle	Druk op de volumeknoppen op de soundbar of de afstandsbediening om het volume te verlagen/verhogen. Het volumebereik is VOL 00 tot VOL 32 .
	--	Alle	Druk om het geluid te dempen. Druk opnieuw om demping op te heffen.
▶ 	--	Alleen USB/BT	Druk om het geluid af te spelen of te pauzeren.
◀◀ / ▶▶	--	Alleen USB/BT	Druk om naar de vorige/volgende track of bestand te gaan.
 / 	--	Alle	Druk herhaaldelijk om de lage tonen te verlagen/verhogen. Het basniveaubereik is BAS -6 tot BAS +6 .
	--	Alle	Druk herhaaldelijk op om de geluidsweergave op MUSIC (MUZIEK), MOVIE (FILM) of NEWS (NIEUWS) in te stellen.



WAARSCHUWING! Luisteren met het volume te hoog ingesteld kan uw gehoor beschadigen. Luister niet te lang naar zeer luide muziek.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING!

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de soundbar reinigt.
- Gebruik geen brandbare of schurende reinigingsmiddelen zoals benzeen of terpentijn om het toestel te reinigen.
- Dompel de soundbar of kabels nooit onder in water en zorg dat er geen vloeistof in het toestel binnendringt.

- Maak de buitenkant schoon met een zachte, droge doek.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De soundbar werkt niet.	• De stekker zit los of is niet aangesloten.	• Controleer het netsnoer en zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit. • Controleer of de soundbar is ingeschakeld en werkt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er is geen geluid.	• De soundbar staat mogelijk in stand-by. • Het volume is te laag ingesteld. • De apparaten zijn verkeerd verbonden.	• Schakel de soundbar in met de AAN/UIT/stand-byknop . • Verhoog het volume van de soundbar en controleer of de audiobron niet op demping staat. • Controleer in de LINE IN-, optische of HDMI ARC/CEC-modus of de kabel is aangesloten en of het externe apparaat correct werkt. • Controleer in de USB-modus of er zich compatibele bestanden op het USB-apparaat bevinden en of deze niet beschadigd zijn. Probeer de bestanden opnieuw naar het USB-apparaat te laden of gebruik een ander USB-apparaat.
	• PCM-modus is niet geselecteerd op de audiobron.	• Controleer of de PCM-modus op de audiobron (bijv. tv, gameconsole, dvd-speler) is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van de audiobron voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.
De tv kan geen HDR-inhoud afspelen via de HDMI-kabel.	• De HDR-instelling op de tv is niet ingesteld.	• Sommige 4K HDR-tv's vereisen dat de HDMI-ingang- of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.
De Bluetooth-naam kan niet worden gevonden.	• Bluetooth is mogelijk niet ingeschakeld op uw Bluetooth-apparaat. • Het Bluetooth-apparaat bevindt zich te ver van de soundbar. • Een andere Bluetooth-verbinding verhindert dat u met de soundbar kunt koppelen.	• Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat is geactiveerd. • Breng het Bluetooth-apparaat binnen 8 meter van de soundbar. • Verwijder alle bestaande Bluetooth-verbindingen en probeer de apparaten opnieuw te koppelen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De knoppen op het bedieningspaneel van de soundbar werken niet.	• Statische elektriciteit heeft een impact op de soundbar.	• Schakel de soundbar uit. Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden, steek de stekker opnieuw in het stopcontact en schakel het toestel in.
De afstandsbediening werkt niet.	• De juiste afspeelbron is niet geselecteerd. • De afstandsbediening bevindt zich te ver van de soundbar of is niet gericht naar de ontvangstsensor. • De batterijen zijn bijna leeg of verkeerd geïnstalleerd.	• Druk herhaaldelijk op de ingangsbronknop  om de juiste bron te selecteren. • Breng de afstandsbediening tot op 8 meter van de soundbar en richt deze rechtstreeks naar de ontvangstsensor op de soundbar. • Controleer of de batterijen juist zijn geïnstalleerd en vervang ze indien nodig.

Opslag

- Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het toestel opbergt.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Berg het toestel op in een koele, droge en stofvrije ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking zodat u deze kunt gebruiken om het apparaat en de accessoires op te bergen wanneer u ze gedurende langere tijd niet gebruikt.



¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto EDENWOOD. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca EDENWOOD le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Piezas
Descripción del producto
Uso previsto
Especificaciones
Declaración de conformidad

B

Utilización del aparato

Instalación de la barra de sonido
Insertar las pilas del mando a distancia
Conexiones
Funcionamiento

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Resolución de problemas
Almacenamiento

Piezas

		Descripción
A		Sensor del receptor del mando a distancia
B		Luz indicadora de espera (roja)
C		Pantalla de visualización
D		Botón de encendido/apagado/espera
E		Botón de fuente de entrada
F		Botón Bluetooth
G		Botón para bajar el volumen
H		Botón para subir el volumen
I	~AC IN (entrada de CA)	Toma de CA
J	ARC/CEC	Toma de salida del canal de retorno de audio HDMI (ARC) (cable no incluido)
K	USB	Toma USB
L	OPTICAL (óptico)	Toma de entrada óptica (cable no incluido)
M	LINE IN (entrada de línea)	Toma de ENTRADA DE LÍNEA (cable no incluido)
N		Ranuras de montaje en pared

0 Mando a distancia

- | | | |
|----|---|---|
| 1 |  | Encendido/Apagado/Espera |
| 2 |  | Subir volumen |
| 3 |  | Pista anterior |
| 4 |  | Reproducir/Pausa |
| 5 |  | Bajar el volumen |
| 6 |  | Bluetooth |
| 7 |  | Ecualización |
| 8 |  | Reducir graves |
| 9 |  | Silenciar/activar el sonido |
| 10 |  | Siguiente pista |
| 11 |  | Fuente de entrada |
| 12 |  | Aumentar graves |
| P | | Cable de alimentación de CA |
| Q | | Tacos (2) y tornillos (2) para montaje en pared |
| R | | Plantilla de montaje en pared |

Descripción del producto

- Desembale y retire todas las etiquetas del aparato excepto la placa de características. Compruebe que todas las piezas estén incluidas e intactas. Si el aparato estuviera dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o centro de servicio de posventa.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de accidente si los niños juegan con los materiales de embalaje.

Uso previsto

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para reproducir archivos de audio y está destinado únicamente a un uso doméstico. No se deberá utilizar para fines comerciales.
- Cualquier otro uso podría dañar el producto o provocar lesiones.

Especificaciones

Modelo:	10018059 - BDS C60
Barra de sonido	
Alimentación:	100-240 V CA~, 50/60 Hz
Consumo de energía:	60 W (<0,5 W en modo de espera)
Consumo en modo de espera:	0,4 W
Paso automático a modo de espera:	15 minutos
Dimensiones:	886 (An) x 65 (Al) x 115 (Pr) mm
Peso neto:	3,1 kg
Temperatura de funcionamiento:	0 °C a 40 °C
Sensibilidad de entrada de audio:	300 mV ± 10 mV
Respuesta de frecuencia:	De 55 Hz a 20 kHz (-12 dB)
Temperatura de almacenamiento:	0 °C a 40 °C
Potencia de salida del altavoz (máx.):	2 x 15 W + 30 W
Impedancia del altavoz:	Rango completo: 6 Ω + SUB 4 Ω
Entrada LINE IN/salida RCA:	Conector de 3,5 mm
Entrada HDMI ARC:	Cable con conector HDMI CEC
Entrada óptica:	Óptica

Nombre Bluetooth:	EDENWOOD BDS C60
Versión Bluetooth:	V5.3 (A2DP, AVRCP)
Frecuencia de Bluetooth:	2402 a 2480 MHz
Potencia de transmisión Bluetooth (máx.):	5 dBm
Alcance de Bluetooth:	Hasta 8 metros
Conexión USB:	Salida: 5 V  500 mA
Compatibilidad de USB:	Hasta 32 GB (máx.) USB de alta velocidad (2.0) Admite tipos de archivo: FAT32
Formatos compatibles:	MP3
Clase de protección:	Clase II
Mando a distancia	
Pila:	2 x 1,5 V AAA (incluidas)
Ángulo/alcance de funcionamiento:	8 metros / 30°
Pila del mando a distancia	
Número de modelo:	AAA/R03
Categoría/tipo de batería/pila:	PILA SECA DE ZINC-MANGANESO AAA SUM4 R03 1,5 V (portátil)
Química:	Zn-MnO ₂
Sustancias peligrosas distintas del mercurio, el cadmio o el plomo:	ZnCl ₂
Agentes extintores adecuados:	Extintores de polvo seco, extintores de dióxido de carbono
Marca comercial:	JYB JIAYING
Peso neto [g]:	12,2 g
Fabricante:	FOSHAN JIAYING BATTERY CO.,LTD Add:1st and 3rd floors of Building C3, No. 2, Shizhou Road Section, Baichen Road, Gangbei Industrial Zone, Shizhou Village Committee, Chencun Town, Shunde District, Foshan City
Número de lote:	Consulte la etiqueta de especificaciones de la pila
Materia prima crítica presente en la pila en una concentración superior al 0,1 % en peso:	Dióxido de manganeso 32 %, zinc 24,5 %
Duración media [solo para pilas secas; para pilas recargables, omite esta línea]:	20 ± 2 °C, HR 55 ± 20 %, 10 Ω 24 h/d, EPV = 0,9 V; duración mínima 2 horas

Debido a los constantes desarrollos y mejoras en el diseño de nuestros productos, es posible que se produzcan cambios en las siguientes especificaciones sin previo aviso.



Descargo de responsabilidad sobre compatibilidad

El rendimiento inalámbrico depende de la tecnología inalámbrica Bluetooth de su dispositivo. Consulte al fabricante. ELECTRO DÉPÔT no se responsabilizará de ninguna pérdida ni fuga de datos resultante del uso de estos dispositivos.



Declaración de conformidad

En este documento, ELECTRO DÉPÔT declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad se puede consultar en el siguiente sitio web: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Instalación de la barra de sonido

1 Opción A

Coloque la barra de sonido sobre una superficie plana y estable directamente frente al televisor.

Opción B

Si el televisor está montado en la pared, instale la barra de sonido directamente debajo de la pantalla del televisor.

Para montar la barra de sonido en la pared:



IMPORTANTE:

- Para evitar lesiones, la barra de sonido debe estar montada de forma segura en la pared.
- Utilice un detector de materiales para comprobar el tipo de pared antes de taladrar y montar el aparato.
- Asegúrese de que no haya instalaciones eléctricas, de fontanería o de gas detrás de la pared donde vaya a montar la barra de sonido y que la pared sea lo suficientemente fuerte como para sostener la barra de sonido.



NOTA: Recomendamos utilizar la plantilla de montaje en pared, los tornillos y los tacos suministrados.

2 ① Taladre dos agujeros (de unos 6 mm de diámetro) en la pared. La distancia entre los dos agujeros debe ser de 750 mm en sentido horizontal. Deje un espacio de aproximadamente 50 mm entre el televisor y la barra de sonido.

② Introduzca los dos tacos suministrados en los dos orificios perforados y, a continuación, inserte los dos tornillos suministrados en los dos orificios y apriételos.

③ Asegúrese de dejar un espacio de 4 mm entre las cabezas de los tornillos y la pared.

④ La barra de sonido tiene dos ranuras de montaje en la parte posterior. Alinee las ranuras con los dos tornillos que sobresalen de la pared e inserte la barra de sonido de forma segura en su lugar.



NOTA:

- Si va a montar la barra de sonido en una pared de madera, no es necesario taladrar agujeros ni utilizar tacos de pared. Puede atornillar los tornillos directamente a la pared.
- La altura recomendada para el montaje en la pared no debe superar los 1,5 metros desde el suelo.

Insertar las pilas del mando a distancia

- 3 ① Retire la tapa del compartimento de las pilas.
- ② Inserte 2 pilas AAA/1,5 V (incluidas) en el compartimento de las pilas, asegurándose de que las pilas estén insertadas con la polaridad correcta, haciendo coincidir los símbolos + y - que se indican en el interior del compartimento.
- ③ Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

Una vez insertadas las pilas, podrá empezar a utilizar el mando a distancia. El alcance del mando a distancia es de hasta 8 metros sin obstáculos.



NOTA:

- Otros sensores de infrarrojos pueden interferir con el funcionamiento del mando a distancia. Aleje dichos dispositivos del mando a distancia.
- Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante un periodo prolongado.
- Las pilas con poca carga pueden tener fugas y dañar gravemente el mando a distancia.

Conexiones



IMPORTANTE:

Asegúrese de que todas las conexiones estén correctas antes de enchufar y encender la barra de sonido.

CONSEJOS:

- Al utilizar las conexiones HDMI ARC/CEC u OPTICAL, es posible que la barra de sonido no pueda decodificar todos los formatos de audio digital de la fuente de entrada. En ese caso, el aparato se silenciará. Esto no es un defecto. Asegúrese de que se haya seleccionado "Sin codificación" para el flujo de bits de la salida de audio del dispositivo externo conectado (por ejemplo, DVD Blu-ray, reproductor, TV, etc.) Asegúrese de que el ajuste de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, consola de videojuegos, reproductor de DVD, televisor, etc.) esté ajustado en **PCM**. Consulte el manual del usuario del dispositivo de la fuente de entrada para obtener más información.

Conexión HDMI OUT TV ARC

La conexión HDMI OUT TV ARC (Canal de retorno de audio) es la conexión óptima para que el sonido de su televisor se reproduzca a través de la barra de sonido.

Para utilizar la conexión HDMI OUT TV ARC, debe comprobar lo siguiente:

- Su televisor tiene las capacidades HDMI-CEC y ARC, y ambas funciones están activadas en el televisor. Consulte el manual del usuario del televisor para saber cómo hacerlo.
- Deberá asegurarse de que su cable HDMI es de la versión 1.4 o superior.

- 4 Conecte el cable HDMI (no incluido) a la toma de entrada **ARC/CEC** de la barra de sonido. Conecte el otro extremo del cable a la toma HDMI del televisor.

**NOTA:**

- Cuando esté configurado correctamente, podrá utilizar el mando a distancia de su televisor para ajustar el volumen y utilizar la función de silencio.
- Si el televisor cuenta con la función HDMI ARC CEC, la barra de sonido cambiará automáticamente al modo correspondiente en cuanto el cable HDMI conecte los 2 dispositivos.
- Si el televisor no tiene la función CEC, tendrá que cambiar la fuente de entrada de la barra de sonido pulsando el botón de fuente de entrada . Cuando se seleccione el modo HDMI ARC, **ARC** se mostrará en la pantalla de la barra de sonido.

Conexión óptica

Puede conectar la barra de sonido para reproducir audio desde dispositivos como televisores, reproductores de VCD, CD, VCR, DVD, etc., mediante un cable óptico (no incluido).

- 5
 - 1 Conecte el cable óptico (no incluido) a la toma de entrada **OPTICAL** de la barra de sonido. Conecte el otro extremo a la toma OPTICAL OUT del dispositivo.
 - 2 Asegúrese de que el ajuste de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, consola de videojuegos, reproductor de DVD, televisor etc.) esté ajustado en **PCM**.

Para el puerto óptico, debe pulsar el botón de fuente de entrada  para poner la barra de sonido en modo óptico. Cuando se seleccione el modo óptico, **OPT** se mostrará en la pantalla de la barra de sonido.

Conexiones LINE IN

Existen dos maneras de conectar el televisor u otros dispositivos externos, como smartphones, ordenadores portátiles, consolas de videojuegos, reproductores de DVD, etc., para reproducir audio a través de la barra de sonido mediante la toma de entrada **LINE IN**.

- 6
 - 1 Conecte un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) a la toma de entrada **LINE IN** de la barra de sonido. Conecte el otro extremo (conector de 3,5 mm) a la toma de auriculares de un televisor o un dispositivo externo.

- ② Conecte un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) a la toma de entrada **LINE IN** de la barra de sonido.

Conecte los dos conectores de salida RCA de audio del otro extremo del cable al televisor o el dispositivo externo. (El cable de 3,5 mm con conector de salida RCA no está incluido.)

Pulse el botón de fuente de entrada  para seleccionar el modo **LINE IN**. Cuando se seleccione el modo **LINE IN**, **LINE** se mostrará en la pantalla de la barra de sonido.

USB

La barra de sonido solo puede reproducir archivos MP3 a través de una memoria USB.

- 7 • Inserte la memoria USB en la toma de entrada **USB**.
- Pulse repetidamente el botón de fuente de entrada  del mando a distancia o de la barra de sonido para seleccionar **USB**. La barra de sonido mostrará el número de la pista que se está reproduciendo en la memoria USB y comenzará a reproducir automáticamente las pistas MP3 desde la memoria USB conectada.



NOTA:

- Si la barra de sonido no reproduce el contenido multimedia automáticamente, pulse el botón Reproducir/Pausa  del mando a distancia.
- Para pasar a la pista anterior/siguiente, pulse los botones Anterior/Siguiente  del mando a distancia.
- No todos los dispositivos USB son compatibles con la barra de sonido. Esto no significa que el aparato tenga un problema.
- Para una mejor reproducción, asegúrese de que solo haya guardados en la memoria USB archivos de audio MP3 compatibles.

Consejos

El aparato admite dispositivos USB de hasta 32 GB de memoria.

- Admite tipos de archivo: FAT32.
- Si utiliza un cable alargador USB, un concentrador USB o un lector de tarjetas multifunción USB, es posible que no se reconozca el dispositivo USB.
- No retire el dispositivo USB mientras esté leyendo archivos.


Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth

El dispositivo Bluetooth deberá admitir A2DP para poder reproducir música a través de la barra de sonido. Si su dispositivo Bluetooth admite AVRCP, podrá utilizar los botones de reproducción del mando a distancia para cambiar el volumen, reproducir/pausar música o ir a la pista anterior o siguiente.

Para conectar la barra de sonido a un dispositivo Bluetooth para escuchar audio, primero deberá emparejar la barra de sonido con el dispositivo.

1. Conecte el cable de alimentación de CA de la barra de sonido a la barra de sonido y a una toma de corriente.
2. Pulse el botón de encendido/apagado/espera  de la barra de sonido o del mando a distancia para encenderla.

3. Pulse repetidamente el botón de fuente de entrada  del mando a distancia o de la barra de sonido para seleccionar **BT**, o pulse el botón Bluetooth  de la barra de sonido o del mando a distancia. Aparecerá **NO BT** en la pantalla.
4. Encienda el dispositivo Bluetooth (como su teléfono o tablet):
 - Vaya a los ajustes de su dispositivo.
 - Seleccione Bluetooth y enciéndalo.
5. Cuando el dispositivo Bluetooth muestre el nombre Bluetooth de la barra de sonido, **EDENWOOD BDS C60**, seleccione el nombre y confirme la conexión. Se reproducirá un aviso sonoro y aparecerá **BT** en la pantalla para confirmar que el dispositivo Bluetooth se ha emparejado correctamente.

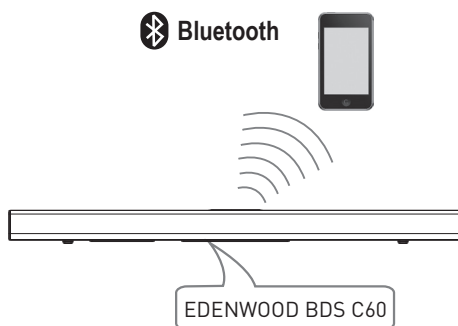

Para emparejar con otro dispositivo:

- Pulse el botón de fuente de entrada  o el botón Bluetooth  del aparato o del mando a distancia para entrar en el modo Bluetooth. Mantenga pulsado el botón Bluetooth  del aparato o del mando a distancia durante 3 segundos. La barra de sonido eliminará automáticamente el dispositivo emparejado y comenzará a buscar un nuevo dispositivo para emparejar. Se reproduce un aviso sonoro y **BT** se muestra en la pantalla para confirmar que el nuevo dispositivo Bluetooth se ha emparejado correctamente.
- Siga los pasos 4 y 5 anteriores para emparejar el dispositivo.



NOTA:

- Si el nombre de Bluetooth de la barra de sonido no aparece en su dispositivo Bluetooth, acerque los dispositivos entre sí. Si esto no funciona, apague los dispositivos y enciéndalos de nuevo antes de volver a iniciar el proceso de emparejamiento.
- Cuando empareje los dispositivos, asegúrese de que no estén separados entre sí más de 8 metros y que no haya obstáculos físicos entre ellos.
- Una vez que haya emparejado un dispositivo, los aparatos recordarán la conexión y no necesitará volver a emparejarlos. Cada vez que seleccione la fuente de entrada Bluetooth o pulse el botón Bluetooth  en la barra de sonido o en el mando a distancia, los dos aparatos intentarán volver a conectarse automáticamente entre sí.

Desconectar un dispositivo Bluetooth

- Pulse el botón de fuente de entrada  para cambiar a otro modo.
- Desactive la función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.
- Mantenga pulsado el botón Bluetooth () de la barra de sonido o del mando a distancia durante 3 segundos.

Conectar la alimentación



¡ADVERTENCIA!

- **¡Riesgo de daños al producto!** Antes de enchufar e iniciar el sistema de barra de sonido, asegúrese de que todos los controles estén apagados o ajustados en un nivel bajo en todos los dispositivos conectados y que todas las conexiones de audio estén en su posición.
- Compruebe que la alimentación eléctrica se corresponda con la placa de características de la unidad.

- 8 Conecte el cable de alimentación de CA a la toma **~AC IN** de la barra de sonido y, a continuación, conecte el otro extremo a la toma de corriente.

Funcionamiento

Encendido/Apagado/Espera

Cuando conecte la barra de sonido a la toma de corriente por primera vez, entrará en modo de espera y se encenderá el indicador luminoso rojo de espera.

- Pulse el botón de encendido/apagado/espera  de la barra de sonido o del mando a distancia para encender el aparato. La pantalla mostrará **ON** brevemente y el indicador luminoso rojo de espera se apagará; a continuación, la pantalla mostrará el modo seleccionado previamente.

Si no se utiliza la barra de sonido durante 15 minutos y los dispositivos externos (como un televisor o un dispositivo móvil) están desconectados, la barra de sonido entrará en el modo de espera. De forma alternativa, para apagar la pantalla y entrar en el modo de espera, puede hacer lo siguiente:

- Pulse el botón de encendido/apagado/espera  de la barra de sonido o del mando a distancia para volver al modo de espera. La pantalla mostrará **OFF** brevemente y se encenderá el indicador luminoso rojo de espera.
- Cuando no esté utilizando la barra de sonido, desconéctela de la toma de corriente para apagarla.



NOTA:

Si no hay actividad durante más de 15 segundos, la pantalla se apagará. Pulse cualquier botón de la barra de sonido o del mando a distancia para volver a encenderla. Nota: Los botones de reproducción/pausa  y anterior/siguiente  del mando a distancia solo pueden volver a encender la pantalla cuando la fuente seleccionada es USB/BT.

Reproducir sonido a través de la barra de sonido

1. Conecte la barra de sonido a la toma de corriente. Enciéndala y asegúrese de que las conexiones de audio necesarias estén en su posición.
2. Pulse repetidamente el botón de fuente de entrada  para seleccionar: **LINE** (LINE IN), **OPT** (Optical), **ARC** (HDMI/ARC), **USB** y **BT** / **NO BT** (Bluetooth o No Bluetooth).

**NOTA:**

Asegúrese de que ha subido el volumen tanto en la barra de sonido como en el dispositivo externo al que esté conectada.

3. Para controlar el audio, puede usar los controles de su dispositivo externo (si están disponibles) o usar los siguientes controles:

Botón del mando a distancia	Botón de la barra de sonido	Modo	Acción
+ / -	- / +	Todos	Pulse los botones de volumen de la barra de sonido o del mando a distancia para bajar/subir el volumen. El rango de volumen es de VOL 00 a VOL 32 .
	--	Todos	Púlselo para silenciar el sonido. Púlselo de nuevo para volver a activar el sonido.
	--	Solo USB/BT	Púlselo para reproducir o pausar el sonido.
	--	Solo USB/BT	Púlselo para ir a la pista o archivo anterior/siguiente.
	--	Todos	Púlselo repetidamente para bajar/subir el nivel de graves. El rango de nivel de graves es de BAS -6 a BAS +6 .
	--	Todos	Púlselo repetidamente para seleccionar la reproducción de sonido MUSIC , MOVIE o NEWS .



¡ADVERTENCIA! Escuchar a un volumen demasiado alto puede dañar su audición. Evite escuchar música muy alta durante un período prolongado de tiempo.

Limpieza y mantenimiento



¡ADVERTENCIA!

- Antes de limpiarla, desenchufe siempre la barra de sonido.
- No use detergentes inflamables o abrasivos, como el benceno o el aguarrás, para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja la barra de sonido ni los cables en el agua ni permita que ningún líquido entre en ninguna parte del aparato.

- Limpie el exterior con un paño suave y seco.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La barra de sonido no funciona.	• El enchufe está flojo o no está conectado.	• Compruebe el cable de alimentación de CA y asegúrese de que esté firmemente enchufado en la toma de corriente. • Compruebe que la barra de sonido esté encendida y funcionando.

Problema	Posible causa	Solución
No hay sonido.	• Es posible que la barra de sonido esté en modo de espera. • El volumen ajustado es demasiado bajo. • Los dispositivos no están correctamente conectados.	• Encienda la barra de sonido con el botón de encendido/apagado/espera . • Suba el volumen de la barra de sonido y asegúrese de que la fuente de audio no esté silenciada. • En el modo LINE IN, óptico o HDMI ARC/CEC, compruebe que el cable esté conectado y que el dispositivo externo funcione correctamente. • En el modo USB, asegúrese de que haya archivos compatibles en el dispositivo USB y que no estén dañados. Intente volver a cargar los archivos en el dispositivo USB o utilice otro dispositivo USB.
	• El modo PCM no está seleccionado en la fuente de audio.	• Compruebe que la fuente de audio (por ejemplo, televisor, consola de videojuegos, reproductor de DVD) tenga activado el modo PCM. Consulte el manual de la fuente de audio para obtener más información acerca de cómo hacerlo.
El televisor no puede reproducir contenido HDR a través del cable HDMI.	• No se ha establecido el ajuste HDR en el televisor.	• Algunas televisiones 4K HDR requieren que se establezca la entrada HDMI o los ajustes de imagen para la recepción del contenido HDR. Consulte el manual de su televisor para obtener más información acerca de cómo hacerlo.

Problema	Posible causa	Solución
No se puede encontrar el nombre de Bluetooth.	• Es posible que su dispositivo Bluetooth no tenga el Bluetooth activado. • El dispositivo Bluetooth está demasiado lejos de la barra de sonido. • Otra conexión Bluetooth está impidiendo el emparejamiento con la barra de sonido.	• Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo Bluetooth. • Acerque el dispositivo Bluetooth a menos de 8 metros de la barra de sonido. • Elimine cualquier conexión Bluetooth existente y, a continuación, intente emparejar de nuevo los dispositivos.
Los botones del panel de control de la barra de sonido no funcionan.	• La electricidad estática está afectando a la barra de sonido.	• Apague la barra de sonido. A continuación, desenchufe el aparato y espere 10 segundos antes de volver a enchufarlo y encenderlo.
El mando a distancia no funciona.	• No se ha seleccionado la fuente de reproducción correcta. • El mando a distancia está demasiado lejos de la barra de sonido o no está apuntando hacia el sensor del receptor. • Las pilas tienen poca carga o no se han insertado correctamente.	• Pulse repetidamente el botón de fuente de entrada  para seleccionar la fuente correcta. • Acerque el mando a distancia a menos de 8 metros de la barra de sonido y apunte con él directamente hacia el sensor del receptor de la barra de sonido. • Compruebe que las pilas se hayan insertado correctamente y cámbielas si es necesario.

Almacenamiento

- Desenchufe siempre el aparato antes de guardarlo.
- Retire las pilas del mando a distancia cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y libre de polvo, y fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- Conserve el embalaje y utilícelo para guardar el aparato y los accesorios cuando no los utilice durante un período prolongado.