


Fondue
Fondue
Fondue
Fondue

10018343 - HO-FD-6P

INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	10
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	18
INSTRUCCIONES DE USO	26

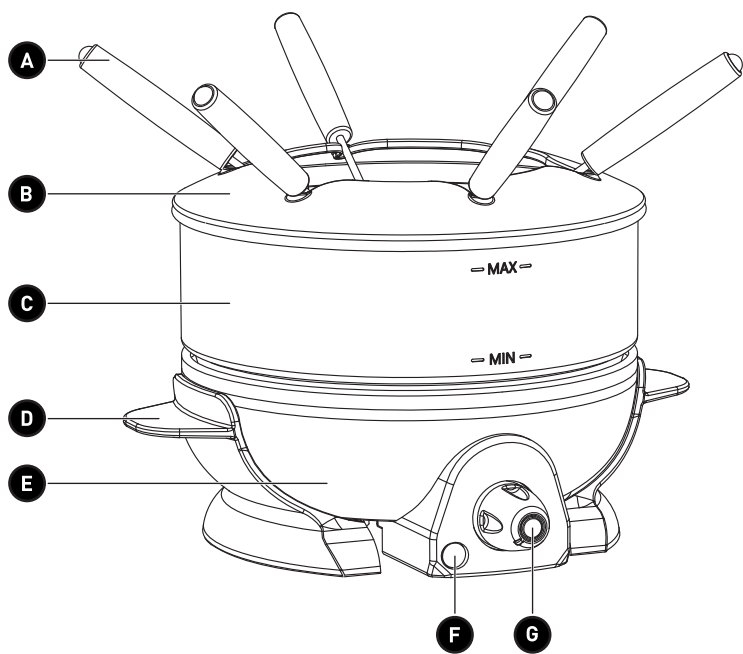





Thank you!

Thank you for choosing this HIGHONE product. HIGHONE products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts
Product overview
Intended use
Specifications

B

Product usage

Preparation for use
Operation

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Storage

Before using the unit, carefully read this manual along with the Regulatory Warnings booklet. Keep these instructions for future reference and pass them onto any new owners of the unit.

Parts

- A** Fondue forks (x 6)
- B** Splatter guard with fork holding slots
- C** Fondue pot
- D** Cool-touch handles
- E** Heating base
- F** Heating indicator light
- G** Temperature control knob

Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit except the name plate. Please check that all of the unit's parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

Intended use

- This unit is intended for household use only. It is not suitable for industrial or professional use.
- Any other use may damage the unit or cause injury.
- Use the unit indoors, in a dry and well ventilated area.

Specifications

Model:	10018343 - HO-FD-6P
Operating voltage:	230 V ~, 50-60 Hz
Rated power:	650 W
Off mode power consumption:	0.0 W
The period after which the equipment reaches automatically off mode:	N/A
Fondue pot:	
- Capacity	1.3 L
- Finish	Non-stick coating
Heat levels:	MIN - MAX
Protection class:	Class I

Preparation for use

- Remove all packaging and clean the fondue pot, forks and splatter guard with a soft damp cloth.
- Place the appliance on a level and stable surface.
- Check that the voltage marked on the product corresponds with your supply voltage. Ensure the temperature control knob is in the **MIN** position before plugging in to a mains socket.
- When using the appliance for the first time, there may be a smell of smoke coming from the surface of the heating element. This is normal. It is caused by the oily protective coating applied during production.

Operation



WARNING - RISK OF BURNS!

- DO NOT HEAT AN EMPTY POT! There must be water, liquid or oil in the pot when heating.
- Do not move the appliance when using it.

1. Put the water, liquid or oil directly into the fondue pot, and then place the pot onto the heating base.



NOTE:

Make sure the content in the pot is above the **MIN** level and does not exceed the **MAX** level marked inside the pot.




WARNING!

The fondue pot is only suitable for this product 10018343. Do not use it on other product or stoves.



DO NOT DRY BURNING!

The fondue pot must be placed onto the heating base with food or liquid when operating.

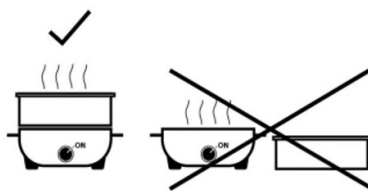

2. Place the splatter guard onto the fondue pot. Make sure the temperature control knob is turned anti-clockwise to the **MIN** (Off) position before use.
3. Plug the power cable to an earthed mains socket and ensure a firm connection.
4. Turn the temperature control knob clockwise towards **MAX** position.

**NOTE:**

- The red heating indicator light will illuminate when heating up. The light will turn off when the set temperature is reached.
- If the temperature is too high, turn the temperature control knob anticlockwise to set to a lower temperature.
- The red heating indicator light will alternate on and off during cooking to indicate that the appliance is maintaining the desired temperature.

5. Skewer the food and place the forks carefully into the fondue pot to avoid splashes. Rest the forks in the slots of the splatter guard and wait until the food is cooked.

**NOTE:**

Depending on the amount of food to be cooked, the content in the fondue pot might start boiling. If this happens, reduce the temperature by turning the temperature control knob towards **MIN** position.

6. When you have finished using the fondue set, turn the temperature control knob to **MIN** position and unplug it from the mains socket. Wait until the appliance is completely cool before moving or cleaning it.

Cleaning and maintenance

Do not clean the set when it is still hot. Always unplug the appliance and let it cool down before cleaning.



WARNING!

- Do not put any part of the appliance in a dishwasher.
- DO NOT USE solvents, abrasive cleaners, hard brushes, scratchy materials, alcohol, petrol nor any organic cleaner.
- Never immerse the heating base into water or any other liquid.
- Clean the fondue pot, forks and splatter guard with soapy water and a soft cloth or sponge. If necessary, let it soak in warm soapy water. Never use abrasive cleaning pads or scrapers as they might damage your appliance.
- Allow the fondue set to air dry after cleaning.

Storage

- Always unplug the unit from power supply before storing it.
- Store the unit in a fresh, dry and dust-free place, out of the reach of children and pets.
- Please retain the packaging and use it to store your unit when it is not in use for an extended period of time.



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque HIGHONE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



**PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS**

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

10

FR

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Présentation du produit
Utilisation prévue
Spécifications

B

Utilisation de l'appareil

Préparation avant l'utilisation
Fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Lisez attentivement ce mode d'emploi ainsi que le livret d'avertissements réglementaires avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce mode d'emploi pour vous y reporter ultérieurement et transmettez-le à tout nouveau propriétaire de l'appareil.

Pièces

- A** Fourchettes à fondue (x 6)
- B** Couvercle anti-éclaboussures avec fentes à fourchettes
- C** Caquelon
- D** Poignées isolées
- E** Socle de chauffe
- F** Voyant de chauffe
- G** Bouton de réglage de la température

Présentation du produit

- Déballiez l'appareil et retirez toutes les étiquettes, à l'exception de la plaque signalétique. Veuillez vérifier que toutes les pièces de l'appareil sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et confiez-le à votre revendeur ou à un centre de service après-vente.
- Gardez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou professionnelle.
- Toute autre utilisation risque d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.
- Utilisez l'appareil en intérieur, dans un endroit sec et bien ventilé.

Spécifications

Modèle :	10018343 - HO-FD-6P
Tension de fonctionnement :	230 V ~, 50-60 Hz
Puissance nominale :	650 W
Consommation d'énergie en mode arrêt :	0,0 W
Délai après lequel l'appareil passe automatiquement en mode arrêt :	N/A
Caquelon :	
- Capacité	1,3 l
- Finition	Revêtement antiadhésif
Niveaux de chauffage :	MIN - MAX
Classe de protection :	Classe I

Préparation avant l'utilisation

- Retirez tous les éléments d'emballage et nettoyez le caquelon, les fourchettes et le couvercle anti-éclaboussures à l'aide d'un chiffon doux humidifié.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Vérifiez que la tension indiquée sur le produit correspond à la tension secteur. Assurez-vous que le bouton de réglage de la température est sur la position **MIN** avant de brancher l'appareil sur une prise secteur.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, une odeur de fumée pourrait émaner de la surface de l'élément chauffant. Ce phénomène est normal. Cette odeur est produite par l'huile de protection appliquée lors de la fabrication.

Fonctionnement



AVERTISSEMENT – RISQUE DE BRÛLURES !

- NE FAITES PAS CHAUFFER LE CAQUELON À VIDE ! Le caquelon doit contenir de l'eau, du liquide ou de l'huile lorsque vous le faites chauffer.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant l'utilisation.

1. Ajoutez l'eau, le liquide ou l'huile directement dans le caquelon, puis posez le caquelon sur le socle de chauffe.



REMARQUE :

Assurez-vous que le contenu du caquelon est au-dessus du repère **MIN** sans dépasser le repère **MAX** indiqué à l'intérieur du caquelon.




AVERTISSEMENT !

Le caquelon est uniquement compatible avec ce produit 10018343. Ne l'utilisez pas avec d'autres produits ou cuisinières.



CHAUFFAGE À VIDE INTERDIT !

Le caquelon doit être posé sur le socle de chauffe avec des aliments ou du liquide à l'intérieur pendant l'utilisation.

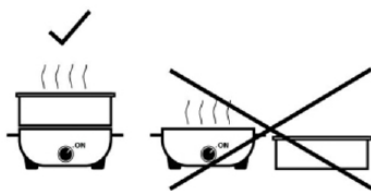

2. Placez le couvercle anti-éclaboussures sur le caquelon. Veillez à ce que le bouton de réglage de la température soit tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position **MIN** (Arrêt) avant l'utilisation.
3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre en veillant à ce que la fiche soit bien insérée.
4. Tournez le bouton de réglage de la température dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position **MAX**.

**REMARQUE :**

- Le voyant de chauffe rouge s'allume lorsque l'appareil chauffe. Le voyant s'éteint une fois la température réglée atteinte.
- Si la température est trop élevée, tournez le bouton de température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la température sur un niveau moins élevé.
- Pendant la cuisson, le voyant de chauffe rouge s'allume et s'éteint en alternance pour indiquer que l'appareil maintient la température souhaitée.

5. Embrochez les aliments sur les fourchettes et placez délicatement les fourchettes dans le caquelon pour éviter les éclaboussures. Insérez les fourchettes dans les fentes du couvercle anti-éclaboussures et attendez que les aliments soient cuits.

**REMARQUE :**

Selon la quantité d'aliments à cuire, le contenu du caquelon pourrait entrer en ébullition. Dans ce cas, diminuez la température en tournant le bouton de réglage de la température vers la position **MIN**.

6. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil à fondue, tournez le bouton de réglage de la température sur la position **MIN** et débranchez l'appareil de la prise secteur. Attendez que l'appareil refroidisse complètement avant de le déplacer ou de le nettoyer.

Nettoyage et entretien

Ne nettoyez pas l'appareil à fondue tant qu'il est encore chaud. Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENT !

- Ne nettoyez aucune partie de l'appareil au lave-vaisselle.
- N'UTILISEZ PAS de solvants, de produits nettoyants abrasifs, de brosses dures, de matériaux pouvant rayer l'appareil, d'alcool, d'essence ou tout autre produit nettoyant organique.
- N'immergez jamais le socle de chauffe dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Nettoyez le caquelon, les fourchettes et le couvercle anti-éclaboussures à l'eau savonneuse et avec un chiffon doux ou une éponge douce. Si nécessaire, faites-le tremper dans de l'eau tiède savonneuse. N'utilisez jamais de grattoirs ou de tampons de nettoyage abrasifs, car ils pourraient endommager votre appareil.
- Laissez l'appareil à fondue sécher à l'air libre après le nettoyage.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.
- Rangez les appareils dans un endroit frais, sec et exempt de poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Conservez l'emballage et utilisez-le pour ranger votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van HIGHONE. De selectie en de testen van de toestellen van HIGHONE gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van HIGHONE, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de HIGHONE toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen
Productoverzicht
Beoogd gebruik
Specificaties

B

Gebruik van het toestel

Voorbereiding voor gebruik
Bediening

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Opslag

Lees voor gebruik van het apparaat zowel de handleiding als het boekje met de wettelijke waarschuwingen zorgvuldig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging en geef deze mee aan eventuele nieuwe eigenaars van het toestel.

Onderdelen

- A** Fonduevorken (x 6)
- B** Spatscherf met sleuven voor vorken
- C** Fonduepan
- D** Hittebestendige handgrepen
- E** Verwarmingsonderstel
- F** Opwarmcontrolelampje
- G** Temperatuurregelaar

Productoverzicht

- Pak het toestel uit en verwijder alle labels van het toestel, uitgezonderd het typeplaatje. Controleer of alle onderdelen van het apparaat geleverd en onbeschadigd zijn. Als het toestel beschadigd of defect is, gebruik het dan niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen.

Beoogd gebruik

- Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het toestel is niet ontworpen voor industrieel of professioneel gebruik.
- Elk ander gebruik kan het apparaat beschadigen of letsel veroorzaken.
- Berg het toestel binnenshuis op, in een droge en goed geventileerde ruimte.

Specificaties

Model:	10018343 - HO-FD-6P
Bedrijfsspanning:	230 V ~, 50-60 Hz
Nominaal vermogen:	650 W
Stroomverbruik in uit-stand:	0,0 W
De periode waarna het apparaat automatisch naar de uit-stand schakelt:	N.v.t.
Fonduepan:	
- Inhoud	1,3 L
- Afwerking	Antiaanbaklaag
Warmtestanden:	MIN - MAX
Beschermingsklasse:	Klasse I

Vorbereiding voor gebruik

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en reinig de fonduepan, vorken en spatbescherming met een zachte, vochtige doek.
- Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak.
- Controleer of de spanning die op het product is aangegeven, overeenstemt met uw voedingsspanning. Zorg ervoor dat de temperatuurregelaar in de stand **MIN** staat voordat u de stekker in een stopcontact steekt.
- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, kan er een rookgeur van het verwarmingselement komen. Dit is normaal. Dit wordt veroorzaakt door de olieachtige bescherm laag die tijdens de productie is aangebracht.

Bediening



WAARSCHUWING - GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!

- VERWARM GEEN LEGE PAN! Er moet water, vloeistof of olie in de pan zitten tijdens het verwarmen.
- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.

1. Doe het water, de vloeistof of de olie rechtstreeks in de fonduepan en plaats de pan vervolgens op het verwarmingsonderstel.



OPMERKING:

Zorg ervoor dat de inhoud in de pan boven het **MIN**-niveau en onder het **MAX**-niveau blijft, zoals aangegeven aan de binnenzijde van de pan.




WAARSCHUWING!

De fonduepan is alleen geschikt voor dit product 10018343. Gebruik het niet op andere producten of fornuizen.



NIET LEEG VERHITTEN!

De fonduepan moet tijdens gebruik met voedsel of vloeistof op het verwarmingsonderstel worden geplaatst.

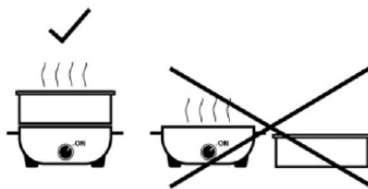

2. Plaats de spatbescherming op de fonduepan. Zorg ervoor dat de temperatuurregelaar voor gebruik tegen de klok in naar de stand **MIN** (Uit) is gedraaid.
3. Steek de stekker van het snoer op een juiste manier in een geaard stopcontact.
4. Draai de temperatuurregelaar met de klok mee naar de stand **MAX**.

**OPMERKING:**

- Het rode opwarmcontrolelampje brandt wanneer het apparaat opwarmt. Het lampje dooft wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Als de temperatuur te hoog is, draai dan de temperatuurregelaar tegen de klok in om een lagere temperatuur in te stellen.
- Het rode opwarmcontrolelampje gaat tijdens het bakproces afwisselend aan en uit om aan te geven dat het apparaat de gewenste temperatuur handhaaft.

5. Prik het voedsel aan de vorken en plaats de vorken voorzichtig in de fonduepan om spatten te voorkomen. Plaats de vorken in de gleuven van de spatbescherming en wacht tot het voedsel gaar is.

**OPMERKING:**

Afhankelijk van de hoeveelheid voedsel die wordt bereid, kan de inhoud van de fonduepan beginnen te koken. Als dit gebeurt, verlaag de temperatuur door de temperatuurregelaar naar de stand **MIN** te draaien.

6. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de fondueset, draai de temperatuurregelaar naar de stand **MIN** en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het verplaatst of schoonmaakt.

Reiniging en onderhoud

Reinig de set niet wanneer deze nog heet is. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.



WAARSCHUWING!

- Plaats geen enkel onderdeel van het apparaat in de vaatwasser.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, schuurmiddelen, harde borstels, schurende materialen, alcohol, benzine of andere organische reinigingsmiddelen.
- Dompel het verwarmingsonderstel nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Reinig de fonduepan, vorken en spatbescherming met zeepsop en een zachte doek of spons. Laat ze indien nodig weken in een warm sopje. Gebruik nooit schuursponsjes of schrapers, deze kunnen het apparaat beschadigen.
- Laat de fondueset na het reinigen aan de lucht drogen.

Opslag

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
- Berg het toestel op in een koele, droge en stofvrije ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking en gebruik deze om uw apparaat in op te bergen wanneer u denkt het langere tijd niet te gebruiken.



¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto HIGHONE. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca HIGHONE le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Partes
Descripción general del producto
Uso previsto
Especificaciones

B

Utilización del aparato

Preparación para su uso
Funcionamiento

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Almacenamiento

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual junto con el folleto de Advertencias Reglamentarias. Guarde estas instrucciones para futuras consultas y entréguelas a los nuevos propietarios del aparato.

Partes

- A** Tenedores de fondue (x 6)
- B** Protección contra salpicaduras con ranuras para sujetar los tenedores
- C** Olla de fondue
- D** Asas frías al tacto
- E** Base calefactora
- F** Luz indicadora de calentamiento
- G** Mando de control de la temperatura

Descripción general del producto

- Desembale y quite todas las etiquetas de la unidad excepto la placa con el nombre. Compruebe que todas las piezas del aparato estén incluidas e intactas. Si el aparato estuviera dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o centro de servicio de postventa.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe el riesgo de sufrir accidentes si los niños juegan con los materiales de embalaje.

Uso previsto

- Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico. No es adecuado para un uso industrial o profesional.
- Cualquier otro uso puede dañar el aparato o causar lesiones.
- Utilice el aparato en interiores, en un lugar seco y bien ventilado.

Especificaciones

Modelo:	10018343 - HO-FD-6P
Voltaje de funcionamiento:	230 V~ 50-60 Hz
Potencia nominal:	650 W
Consumo de energía en modo apagado:	0,0 W
El periodo tras el cual el equipo se apaga automáticamente es:	N/A
Olla de fondue:	
- Capacidad	1,3 L
- Acabado	Revestimiento antiadherente
Niveles de calor:	MIN - MAX
Clase de protección:	Clase I

Preparación para su uso

- Retire todo el embalaje y limpie la olla de fondue, los tenedores y la protección contra salpicaduras con un paño suave y húmedo.
- Coloque el aparato sobre una superficie nivelada y estable.
- Verifique que el voltaje marcado en el producto coincide con el voltaje de su instalación eléctrica. Asegúrese de que el mando de control de temperatura esté en la posición **MIN** antes de enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Cuando utilice el aparato por primera vez, puede desprender un olor a humo procedente de la superficie del elemento calefactor. No se preocupe, es normal. Está causado por la capa protectora de aceite aplicada durante la fabricación.

Funcionamiento



ADVERTENCIA: ¡RIESGO DE QUEMADURAS!

- ¡NO CALIENTE UNA OLLA VACÍA! Deberá haber agua, algún líquido o aceite en la olla cuando la caliente.
- No mueva el aparato mientras lo está utilizando.

1. Eche el agua, líquido o aceite directamente en la olla de fondue, y luego coloque la olla sobre la base calefactora.



NOTA:

Asegúrese de que el contenido de la olla esté por encima del nivel **MIN** y no exceda el nivel **MAX** marcado en el interior de la olla.




¡ADVERTENCIA!

La olla de fondue solo es compatible con este producto 10018343. No la use con otros productos ni en otros hornillos.



¡NO CALENTAR EN VACÍO!

La olla de fondue debe colocarse sobre la base calefactora con alimentos o líquido cuando se utilice.

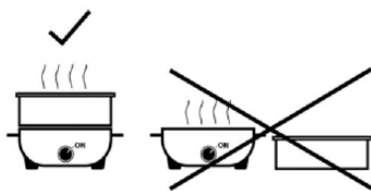

2. Coloque la protección contra salpicaduras sobre la olla de fondue. Antes de usarlo, asegúrese de que el mando de control de la temperatura se haya girado en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición **MIN** (Apagado).
3. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra y asegúrese de que esté firmemente enchufado.
4. Gire el mando de control de la temperatura en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición **MAX**.

**NOTA:**

- La luz indicadora de calentamiento roja se iluminará cuando se caliente. La luz se apagará cuando se alcance la temperatura ajustada.
- Si la temperatura es demasiado alta, gire el mando de control de la temperatura en el sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar una temperatura más baja.
- La luz indicadora de calentamiento roja se encenderá y se apagará durante la cocción para indicar que el aparato está manteniendo la temperatura deseada.

5. Pinche los alimentos y coloque los tenedores con cuidado en la olla de fondue para evitar salpicaduras. Coloque los tenedores en las ranuras del protector contra salpicaduras y espere hasta que los alimentos estén cocinados.

**NOTA:**

Dependiendo de la cantidad de alimentos que vaya a cocinar, el contenido de la olla de fondue podría empezar a hervir. Si esto sucede, reduzca la temperatura girando el mando de control de la temperatura hacia la posición **MIN**.

6. Cuando haya terminado de usar el set de fondue, gire el mando de control de la temperatura a la posición **MIN** y desenchúfelo de la toma de corriente. Espere a que el aparato se haya enfriado completamente antes de moverlo o limpiarlo.

Limpieza y mantenimiento

No limpie el set de fondue cuando aún esté caliente. Desenchufe siempre el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo.



¡ADVERTENCIA!

- No introduzca ninguna pieza del aparato en el lavavajillas.
- NO UTILICE disolventes, limpiadores abrasivos, cepillos duros, materiales ásperos, alcohol, gasolina ni ningún limpiador orgánico.
- Nunca sumerja la base calefactora en el agua ni en ningún otro líquido.
- Limpie la olla de fondue, los tenedores y la protección contra salpicaduras con agua jabonosa y un paño suave o una esponja. Si es necesario, déjela en remojo con agua tibia jabonosa. Nunca utilice estropajos abrasivos ni raspadores, ya que podrían dañar el aparato.
- Deje que el set de fondue se seque al aire después de limpiarlo.

Almacenamiento

- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de guardarlo.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y libre de polvo, y fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- Conserve el embalaje y utilícelo para guardar su unidad cuando no la utilice durante un período prolongado de tiempo.



WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

