ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA FICHE D'ALIMENTATION SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE CORRECT AVANT TOUT TYPE DE MANIPULATION.


CONTENU DE LA BOITE


TÉLÉVISEUR	x1	VIS	x4
TÉLÉCOMMANDE	x1	MANUEL D'UTILISATION	x1
PIEDS	x2	MANUEL DE MISE EN SERVICE	x1
BATTERIE	x2	ÉTIQUETTE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	x1

INSTALLATION DE LA BASE & BRANCHEMENT

1.Placez la télévision à plat sur une table
(Attention : placer un coussin en mousse sous la machine pour éviter qu'elle ne soit rayée.)
2. Alignez les pas de vis du support et du dessous de la télévision (Figure 2)
3. Fixez le support et l'écran avec les 4 vis fournies. (Figure 3)
4. Apparence vue arrière après l'installation. (Figure 4)
5.Veille : Pour ALLUMER & ÉTEINDRE le téléviseur..

Remarque :
- Débranchez d'abord la fiche d'alimentation lorsque vous installez ou retirez le support du téléviseur. Pour éviter d'endommager le téléviseur, contactez un ou plusieurs partenaires pour obtenir de l'aide lors de l'installation ou du retrait du support du téléviseur.

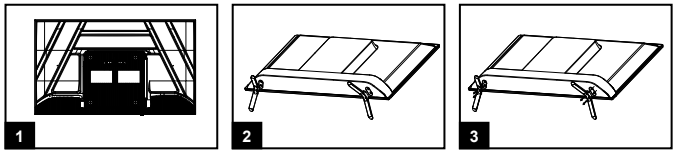


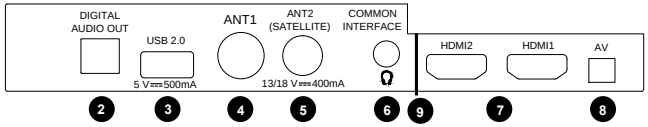

1	Bouton ON / OFF	6	Sortie audio casque
2	Sortie audio optique	7	Entrées HDMI 1(ARC)/2
3	PortsUSB	8	Entrée AV
4	Entrée d'antenne hertzienne 75 Ω*	9	Port CI (interfacecommune)
5	Entrée d'antenne satellite S2 75 Ω*		

***Important:** Utilisez un câble d'antenne de 75 Ω pour éliminer les interférences. Le câble d'antenne ne doit pas être proche du cordon d'alimentation. Lors de l'utilisation de la télévision par câble, insérez directement la prise d'antenne de 75 Ω dans la prise murale, laquelle doit être reliée à l'antenne collective de l'immeuble ou à l'antenne du toit de la maison

SUPPORT MURAL COMPATIBLE VESA

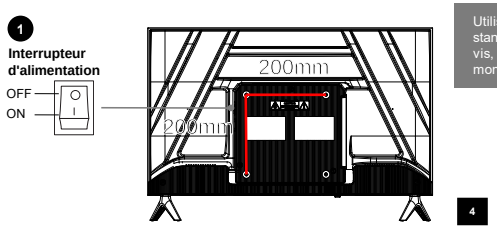


Utilisez des vis standard M6*10 (4 vis, non incluses) pour monter ce téléviseur

4

Accrochage du téléviseur à un mur
Avertissement : Pour une installation sans danger, respectez les consignes de sécurité suivantes :
• Vérifiez que la nature du mur ou de la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural.
• Veillez à utiliser le bon type de cheville en fonction de la nature du mur (béton, brique, placoplâtre, carreau de plâtre ...). En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel.
• Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural et utilisez les vis recommandées par le fabricant.
• Installez le téléviseur sur un mur vertical.
• Vérifiez que le passage des câbles ne présente aucun danger pour les personnes (Trébuchement, chute).
● Utilisez des vis standard M6*10 mm (4 vis, non incluses) pour monter ce téléviseur. L'utilisation de vis différentes du type spécifié endommagera le support de montage mural et annulera la garantie du produit.
● Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre télévision.
● Ne fixez pas le téléviseur au mur lorsqu'il est allumé.
● Reportez-vous aux instructions de votre support de montage mural.

TÉLÉCOMMANDE

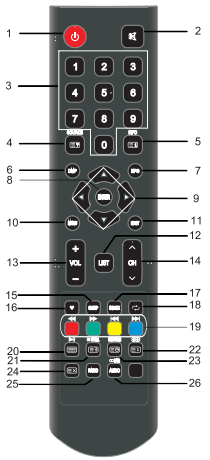

1 ⏻	Désactivé/Activé.Appuyer pourentrer ou sortir du mode veille.(⁂:compatible avec les fonctions d'accessibilité)
2 🔇	Activer ou désacti ver le son.
3BOUTONS NUMÉRIQUES	Choisir les chaînes ou saisir le mot de passe.
4 SOURCE	Sélectionner la source de signal. ⁂: Afficher les informations cachées de certaines pages télétexte.
5 INFO	Afficher les informations concernant le programme actuel. ⁂: Aller à la page Index.
6 DMP	Appuyer pour basculer dans la source USB.
7 EPG	Guide Électronique des Programmes (utilisé dans le mode DTV).
8 ENTER	Sélectionner ou confirmer l'élément d'un menu.
9 ▲/▼/◄/►	Appuyer sur les boutons directionnels pour sélectionner les options ou les réglages des menus.
10 MENU	Appuyer pour afficher/cacher les menus ou pour quitter certaines opérations.
11 Quitter	Quitter l'interface actuelle.
12 Liste	Appuyer pour afficher la liste des chaînes. Appuyer à nouveau pour la quitter.
13 VOL+/VOL-	Monter ou baisser le volume. (⁂ : compatible avec les fonctions d'accessibilité)
14 CH∧/CH∨	Sélectionner les chaînes dans l'ordre ascendant ou descendant. (⁂ : compatible avec les fonctions d'accessibilité)
15 SLEEP	Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour régler le délai avant arrêt automatique de l'appareil ou pour sélectionner Désactivé afin de désactiver cette fonction.
16 ♥	Appuyer pour afficher vos chaînes favorites.(Vous devez favorites dans le menu Édition des programmes).
17 INDEX	Modifier la liste par HORAIRE ou CHAÎNE. (Dans le menu GUIDE DES PROGRAMMES)
18	Retourner au dernier programme visionné.
19 BOUTONS DE COULEUR	Rouge/Vert/Jaune/Bleu, Liens de navigation.◀◀: Retour rapide (dans le mode USB). ▶▶: Avance rapide (dans le mode USB). ⏮: Précédent (dans le mode USB). ⏭: Suivant (dans le mode USB).
20 ⏯	Lecture/Pause (dans le mode USB) ⁂:Appuyer pour afficher le télétexte. Appuyer à nouveau pour sélectionner le
21	Lecture/Pause (dans le mode USB). ⁂: Appuyer pour afficher le télétexte. Appuyer à nouveau pour sélectionner le mode MIX. Appuyer encore une fois pour quitter.
22 ⊞	Régler le format d'aspect affichable. ⁂: Modifier la taille de la page télétexte.
23 SUBTITLE	Appuyer pour sélectionner alternativement les langues de sous-titres pendant le visionnage/lecture d'un programme DTV.⁂Appuyer pour activer ou désactiverla sous-page.
24 ⌧	Annuler le télétexte sans le quitter. Appuyer à nouveau pour le quitter.
25 RADIO	Appuyer pour basculer entre la télévision et la radio(dans le mode DTV).Programmes DTV quand il y a la radio.
26 AUDIO (∞I/II)	Appuyer pour sélectionner le mode NICAM dans le mode TV analogique (ATV). Appuyer pour sélectionner la langue audio désirée dans le mode TV numérique (DTV).



La télécommande doit être utilisée dans la portée de réception effective de la télévision. Pointez la télécommande vers le récepteur infrarouge de la télévision et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre les deux. Sa distance de fonctionnement normale sera réduite par la lumière directe du soleil ou la lumière d'une lampe. Attention lors de l'utilisation de la télécommande. Ne la faites pas tomber, ne marchez pas dessus et ne l'exposez pas à des liquides.

Remarque : Les symboles et la position des contrôles de la télécommande peuvent varier selon les modèles.


Préparation de la télécommande

Insérez deux piles AAA dans la télécommande en respectant les symboles de polarité (+/-) indiqués. (Batteries non incluses)

Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Les piles usées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Avertissement : les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

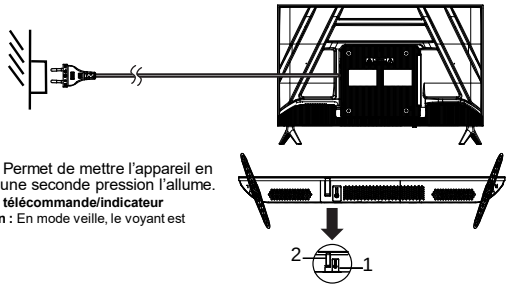

1.STANDBY : Permet de mettre l'appareil en mode veille une seconde pression l'allume.
2. Capteur de télécommande/indicateur d'alimentation : En mode veille, le voyant est rouge.

UTILISATION DE BASE

Allumer et éteindre le téléviseur

- **Allumer le téléviseur**

Branchez le téléviseur dans une prise secteur.
Si le téléviseur est pourvu d'un interrupteur marche/arrêt, mettez-le d'abord dans la position marche. Dans le mode veille, appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻ de la télécommande pour allumer le téléviseur.

■ **Éteindre le téléviseur**

Appuyez sur le bouton ⏻ de la télécommande pour mettre l'appareil en veille. Ne laissez pas votre téléviseur en veille pendant des périodes prolongées. Il est préférable de débrancher son cordon d'alimentation.

Configuration Initiale

Quand vous allumez votre téléviseur pour la première fois, le menu de Configuration Initiale s'affiche.
Les éléments de ce menu existent également dans les autres menus, vous pouvez donc en modifier les réglages après leur configuration initiale.
Conseils : Vérifiez que l'antenne est branchée.

■ **Sélectionner votre langue**
Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la langue des menus et messages, puis appuyez sur le bouton ►.

■ **Sélectionner votre pays**
Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner votre pays de résidence, puis appuyez sur le bouton ►.

■ **Sélectionner votre fuseau horaire**
Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fuseau horaire, puis appuyez sur le bouton ►.

■ **Sélectionner votre environnement TV**
Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le mode Maison ou le mode Magasin, puis appuyez sur le bouton ►.

- Le mode Maison, est recommandé pour optimiser la consommation électrique. Si vous sélectionnez le mode Magasin, un message s'affiche pour vous demander de confirmer votre choix.

■ **Sélectionner le type d'antenne**
Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le mode de recherche des chaînes, puis appuyez sur le bouton ►.
(Pour plus de détails, reportez-vous au menu Chaînes → Recherche Automatique).

■ **Recherche Automatique**
Appuyez sur le bouton **ENTER** pour démarrer la recherche automatique. L'appareil effectue d'abord la recherche DTV, vous pouvez appuyer sur le bouton Menu et le bouton directionnel gauche pour sauter la recherche DTV.
L'appareil effectue ensuite la recherche ATV, vous pouvez appuyer sur le bouton Menu et le bouton directionnel gauche pour sauter la recherche ATV.

REMARQUE :

- Si le téléviseur ne trouve aucune chaîne, contrôlez la connexion de votre antenne ou le pays que vous avez sélectionné, puis effectuez à nouveau la recherche automatique.

PREMIÈRE INSTALLATION


Changer la source d'entrée

Vous pouvez sélectionner la source d'entrée en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.
Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner successivement les différentes sources d'entrée, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer la sélection.

Naviguer dans les menus

Avant d'utiliser le téléviseur, effectuez la procédure suivante pour apprendre à naviguer dans les menus afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions. Les étapes d'accès peuvent différer selon le menu sélectionné.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

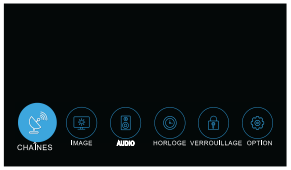

2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour naviguer dans le menu principal. Vous pouvez sélectionner Chaînes, Image, Audio, Horloge, Verrouillage et Option.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour afficher la sous-page.
4. Sélectionnez une option avec les boutons ▲/▼.
5. Réglez la valeur avec les boutons ◄/►.
6. Appuyez sur le bouton **MENU** pour retourner au menu précédent.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

REMARQUE :

- Quand l'option d'un MENU est grisée, cela signifie qu'elle n'est pas disponible ou ne peut pas être réglée.
- Certaines options des menus peuvent être cachées selon le mode ou le signal source utilisé.
- Les boutons du téléviseur ont la même fonction que les boutons correspondants de la télécommande. Si votre télécommande est perdue ou ne fonctionne plus, vous pouvez utiliser les boutons du téléviseur pour sélectionner les menus. Cette notice d'utilisation se concentre sur l'utilisation de la télécommande.

CONSIGNES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIENT


A chaque installation ou en cas de déplacement

Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière)



A chaque utilisation

Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.

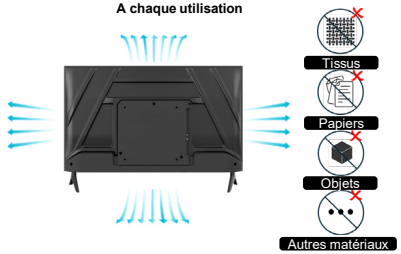

A chaque utilisation



Éteindre le téléviseur après utilisation et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée

A chaque installation ou en cas de déplacement

Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.




Nettoyage : une fois par semaine
Autres : pendant toute la vie du produit



Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique





Déclaration de conformité CE

Cet appareil de type Télévision respecte les exigences essentielles et les autres provisions de la Directive 2014/35/EU & 2014/30EU ainsi que la Directive sur l'équipement radio (RED) 2014/53/EU qui fut mise en application le 12 juin 2016. La déclaration de conformité est disponible via le QR Code ci-dessous.

EN SAVOIR PLUS

E.Doc

2 ANS GARANTIE

Contact Service après-vente:
service-fr@changhong.eu
service-es@changhong.eu
service-nl@changhong.eu

• Nous vous invitons à scanner le Qrcode ou de vous rendre sur : http://www.electrodepot.fr/sav/notices pour tous renseignements complémentaires sur votre téléviseur : manuel d'utilisation – Guide de dépannage – FAQ etc…

ELECTRO DEPOT

VOTRE AVIS COMPTE !

PARTAGEZ VOTRE EXPERIENCE SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : http://www.electrodepot.fr/avis-client
http://www.electrodepot.be/avis-client

MISE AU REBUT

La présence de substances dangereuses dans les déchets électriques et électroniques peut avoir des conséquences sur l'environnement et la santé lors de leur cycle de retraitement.
Ainsi, en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets non recyclables. En tant qu'utilisateur final, vous jouez un rôle primordial dans le cycle de réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Les autorités locales et les revendeurs ont mis en place des procédures spécifiques pour la collecte et le recyclage de ce produit.
Vous êtes dans l'obligation d'utiliser les systèmes de collectes sélectives des déchets mis en place par vos autorités locales.







Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
Les produits de la marque EDENWOOD vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr

TV

10018401-HI3233HD-CH

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

HIGH ONE

FR


MAKE SURE THAT ALL EQUIPMENT AND THE POWER PLUG ARE PROPERLY PLUGGED IN AND THAT THE DEVICE IS SET TO THE CORRECT MODE BEFORE ANY TYPE OF MANIPULATION.


WHAT'S IN THE BOX

TELEVISION SET	X 1	SCREWS	X 4
REMOTE CONTROL	X 1	USER MANUAL	X 1
STAND	X 2	QUICK USER GUIDE	X 1
BATTERY	X 2	ENERGY EFFICIENCY LABEL	X 1

BASE INSTALLATION & CONNECTION

1.Place the TV flat on a table
(Caution: Place a foam pad under the machine to prevent scratching.)
2. Align the screw threads on the bracket and the underside of the TV (Figure 2)
3. Attach the stand and screen with the 4 screws provided. (Figure 3)
4. Rear view appearance after installation. (Figure 4)
5. Sleep: To TURN the TV on and off.
Remark:
- Unplug the power plug first when installing or removing the TV stand. To prevent damage to the TV, contact one or more partners for assistance installing or removing the TV stand.

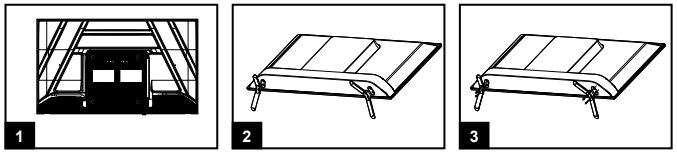


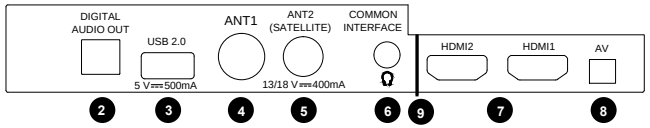

1	Power switch button ON/OFF	6	Headphone Audio Output
2	Optical audio output	7	HDMI inputs1(ARC)/2
3	Ports USB	8	AV input
4	Antenna input Air 75 Ω*	9	CI Port (Common Interface)
5	Antenna input Satellite S2 75 Ω*		

***Important: Use a 75 Ω antenna cable to eliminate interference. The antenna cable should not be close to the power cord. When using cable TV, insert the 75 Ω antenna jack directly into the wall outlet, which should be connected to the building's communal antenna or the roof antenna of the house**


SUPPORT MURAL COMPATIBLE VESA

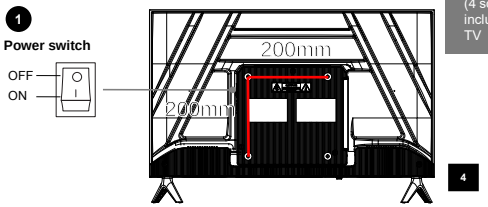

Use standard M6*10 (4 screws, not included) to mount this TV

Hanging the TV on a wall
Warning: For safe installation, follow these safety instructions:
• Check that the nature of the wall or partition is capable of supporting the weight of the TV and wall mount.
• Make sure you use the right type of dowel according to the nature of the wall (concrete, brick, plasterboard, plaster tile, etc.). If in doubt, seek professional advice.
• Follow the installation instructions that came with the wall mount and use the screws recommended by the manufacturer.
• Install the TV on a vertical wall.
• Check that the cable routing is safe for people (Stumble, fall).
● Use standard M6*10 (4 screws, not included) to mount this TV. The use of different screws of the specified type will damage the wall mount bracket and void the product warranty.
● Contact a professional for help with wall mounting your TV.
● Do not mount the TV on the wall when it is turned on.
● Refer to the instructions for your wall mount bracket.

REMOTE CONTROL

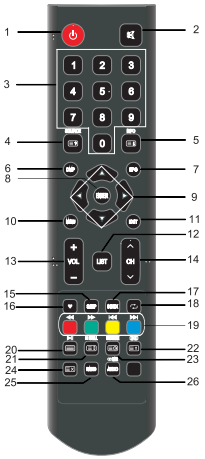


1 ⏻	Press to enter or exit the standby mode. (⁂: with accessibility features)
2	Mute or restore sound.
3 NUMBER BUTTONS	Choose channels or password importation.
4 SOURCE	Press to select signal source. : Reveal the hidden information of some teletext pages.
5 INFO	Display the current program information on the screen. : Go to the index page.
6 DMP	Press to switch to the USB source.
7 EPG	Electronic Program Guide, use in the DTV mode.
8 ENTER	Select or confirm menu item.
9 ▲/▼/◄/►	Press the direction buttons to select menu options or settings.
10 MENU	Press to display/disappear the on screen menus or to quit some operations.
11 EXIT	Quit the current interface.
12 LIST	Press to call up the channel list. Press again to exit it.
13 VOL+/VOL-	Press to adjust the volume level up or down. (⁂: with accessibility features)
14 CH∧/CH∨	Press to select channels in ascending or descending order. (⁂: with accessibility features)
15 SLEEP	Press the button repeatedly to select the desired time to sleep or select off to close the function.
16 ♥	Press to display your favorite channel. (You should setup your favorite channels in Program Edit menu).
17 INDEX	Change the list by TIMER or CHANNEL. (In PROGRAMME GUIDE menu) Press to enter the Recorded list. (In DTV mode)
18	Return to last viewed program.
19 COLOR BUTTONS	Red/green/yellow/blue key navigation link. ◀◀: Fast reverse (in USB mode) ▶▶: Fast forward (in USB mode) ⏮: Previous (in USB mode) ⏭ : Next (in USB mode)
20 ▶II	Play / Pause (in USB mode). : Enter the Teletext, press again for MIX mode, press this button again to exit.
21 STILL	Freeze or activate the current picture. ■: Stop (in USB/PVR mode). : Hold the teletext page on display, press again to release.
22	Adjust displayable aspect ratio. : Change size of teletext screen in display mode.
23 SUBTITLE	Press to select alternate subtitle language during view/ playback of a DTV program. : Press to turn on or turn off subpage.
24	Cancel the teletext but not to exit teletext, press again to display teletext. Press button to start time shift function.
25 RADIO:	Press to interchange Radio and program (In DTV mode). DTV programs when there is Radio.
26 AUDIO(∞/II)	Press to select the NICAM modes in Analog TV mode. Press to select desired audio language in Digital TV Mode.



The remote control must be used within the effective reception range of the television. Point the remote control at the TV's infrared receiver and make sure there are no obstacles in between. Its normal operating distance will be reduced by direct sunlight or lamp light. Be careful when using the remote control. Do not drop it, step on it, or expose it to liquids.
Note: The symbols and position of the remote control controls may vary by model.
Preparing the remote control
Insert two AAA batteries into the remote control according to the polarity (+/-) symbols indicated. (Batteries not included)
Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed. Batteries must be installed in a polarity manner. Used batteries should be removed from the product. Batteries must be disposed of safely. Place them in the collection bins provided (check with your retailer) to protect the environment.
Warning: Batteries should not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire, or similar origin.

CONNECTION TO THE POWER SOURCE

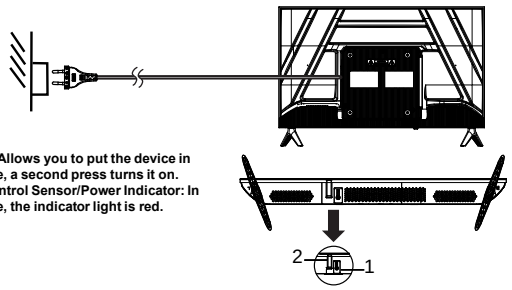

1.STANDBY: Allows you to put the device in standby mode, a second press turns it on.
2. Remote Control Sensor/Power Indicator: In standby mode, the indicator light is red.

BASIC USE

Turning on and off the TV

- **Turn on the TV**
  Connect the TV to your mains socket.
  If TV has a power switch, turn it on firstly. In standby mode, press ⏻ Power button on the remote to turn on the TV.
- **Turn off the TV**
  Press the ⏻ button on the remote control to enter standby mode. Do not leave your TV in standby mode for long periods of time. It is best to unplug the power cord.

First Time Setup

If this is the first time you run the TV, the Initial Setup Menu will appear in the picture, and the items of this menu also exist in other menus, so you are able to change the values after you set them up.

Tips: Make sure that the antenna connection is made.

- **Set you desired language**
  Press ▲/▼buttons to select the language to be used for menus and message, and then press the ► button.
- **Select your country**
  Press the ▲/▼ buttons to select the country you are living in, and then press the ►button.
- **Select your time zone**
  Press the ▲/▼ buttons to select a time zone, and then press the ► button.
- **Select your TV environment**
  Press the ▲/▼ buttons to select the Home Mode or Store Mode and then press the ►button.
  • Home is the recommended setting to produce the best energy efficiency. If you want to set Store Mode, a message appears asking you to confirm your choice.
- **Select the antenna type**
  Press the ▲/▼ buttons to select the tuning modes and then press the ► button. (For more detailed information, please refer to Channel menu → Auto Tuning).
- **Auto Tuning**
  Press the ► button to start the auto searching.
  First tuning DTV, press Menu and left arrow button to skip DTV tuning, Second tuning ATV, press Menu and left arrow button to skip ATV tuning.

NOTE:
• If the TV doesn't receive any channels, please check your aerial connection or the country you selected, and then try an auto search again.

FIRST INSTALLATION

Changing the Input Source


You can select the input source by pressing the **SOURCE** button on the remote control.

Press the▲/▼buttons to cycle through the input source, and press the **ENTER** button to confirm your choice.

How to Navigate Menus

Before using the TV follow the steps below to learn how to navigate the menu in order to select and adjust different functions. The access step may differ depending on the selected menu.

1. Press the **MENU** button to display the main menu.

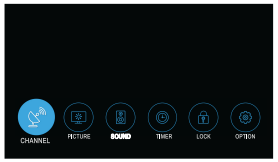

2. Press the ◄/►buttons to cycle through the main menu. You can choose between Channel, Picture,Sound, Timer, Lock and Option.
3. Press the **ENTER** button to access the submenu page.
4. Press the ▲/▼ buttons to select the preferred option.
5. Press the ◄/► buttons to adjust the value.
6. Press the **MENU** button to return to the previous menu.
7. Press the **EXIT** button to exit the entire menu.

NOTE:
- When an item in MENU is displayed gray, it means that the item is not available or cannot be adjusted.
- Some items in the menus may be hidden depending on modes or signal sources used.
- Buttons on the TV have the same function as corresponding buttons on the remote control. If your remote control is lost or couldn't work, you may use the buttons on the TV to select menus. This manual focuses on operation of the remote control.
- TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS


At each installation or in the event of a move

Choose a good location for the television, in a clean place, away from heat sources (sun, radiators, fireplace), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of shocks, dust)



With each use

Do not place fabric, paper, or other materials on the holes on the top, sides, or back of the TV.

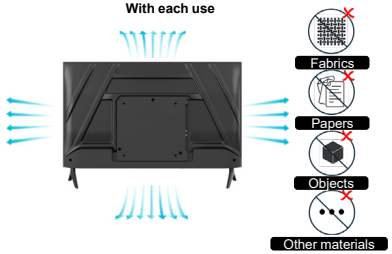

With each use




Turn off the TV after use and unplug it in case of prolonged non-use

At each installation or in the event of a move

Store the remote control carefully and do not expose it to liquid, and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.



Cleaning: once a week
Other: for the life of the product

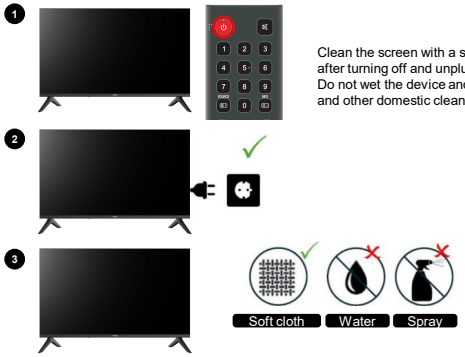

Clean the screen with a soft, dry cloth after turning off and unplugging the TV, Do not wet the device and avoid window sprays and other domestic cleaners

CE Declaration of Conformity

This television-type device complies with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/35/EU & 2014/30EU as well as the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU which was implemented on June 12, 2016. The Declaration of Conformity is available via the QR code below.

LEARN MORE

E.Doc

2 YEARS WARRANTY

service-fr@changhong.eu
service-es@changhong.eu
service-nl@changhong.eu

• We invite you to scan the Qrcode or go to: http://www.electrodepot.fr/sav/notices for any additional information on your TV: user manual – Troubleshooting guide – FAQ etc...

ELECTRO DEPOT



Because your satisfaction is our priority, we invite you to give your opinion on this product. It will be transmitted and analyzed by our teams in order to continuously improve the product.

Write a review on: http://www.electrodepot.fr/avis-client
http://www.electrodepot.be/avis-client

DISPOSAL

The presence of hazardous substances in electrical and electronic waste can have consequences for the environment and health during its reprocessing cycle.
Thus, at the end of its life, this product should not be thrown away with other non-recyclable waste. As an end user, you play a key role in the cycle of reuse, recycling and other forms of recovery of this electrical and electronic equipment. Local authorities and retailers have specific procedures in place for the collection and recycling of this product.
You are obliged to use the separate waste collection systems set up by your local authorities.







THANK YOU !

Thank you for choosing this EDENWOOD product.
Chosen, tested and recommended by ELECTRO DEPOT,
EDENWOOD brand products ensure easy operation, reliable performance and impeccable quality.
With this device, you know that every use will bring you satisfaction.
Welcome to ELECTRO DEPOT.
Visit our website: www.electrodepot.fr

TV

10018401-HI3233HD-CH

QUICK USER GUIDE

HIGHONE

EN


ASEGÚRESE DE QUE TODO EL EQUIPO Y EL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN ESTÉN CORRECTAMENTE ENCHUFADOS Y QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ CONFIGURADO EN EL MODO CORRECTO ANTES DE CUALQUIER TIPO DE MANIPULACIÓN.


¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

TELEVISOR	X 1	TORNILLOS	X 4
CONTROL REMOTO	X 1	MANUAL DE USUARIO	X 1
TRIBUNA	X 2	GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO	X 1
BATERÍA	X 2	ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	X 1

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LA BASE

1.Coloque el televisor plano sobre una mesa
(Precaución: Coloque una almohadilla de espuma debajo de la máquina para evitar arañazos).
2. Alinee las roscas de los tornillos en el soporte y la parte inferior del televisor (Figura 2)
3. Fije el soporte y la pantalla con los 4 tornillos suministrados. (Figura 3)
4. Apariencia de la vista trasera después de la instalación. (Figura 4)
5. Dormir: Para encender y apagar el televisor.
Comentario:
- Desenchufe primero el enchufe de alimentación cuando instale o retire el soporte del televisor. Para evitar daños en el televisor, póngase en contacto con uno o más socios para obtener ayuda para instalar o quitar el soporte del televisor.

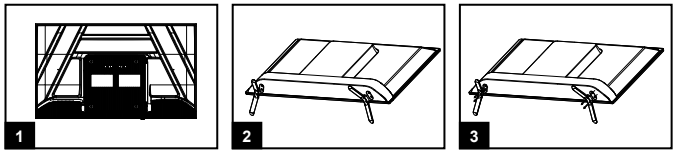


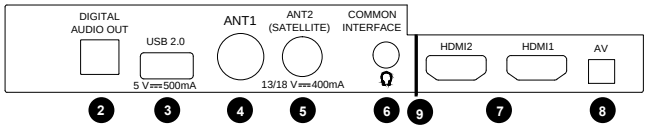

1	Botón de encendido ON/OFF	6	Salida de audio para auriculares
2	Salida de audio óptica	7	Entrada de HDMI 1(ARC)/2
3	Entrada USB	8	Entrada AV
4	Entrada de antena Air 75 Ω*	9	Entrada CI (Common Interface)
5	Entrada de antena Satélite S2 75 Ω*		

***Importante: Utilice un cable de antena de 75 Ω para eliminar las interferencias. El cable de la antena no debe estar cerca del cable de alimentación. Cuando utilice la televisión por cable, inserte el conector de antena de 75 Ω directamente en el tomacorriente de pared, que debe estar conectado a la antena comunitaria del edificio o a la antena del techo de la casa**

MURAL DE SOPORTE COMPATIBLE VESA

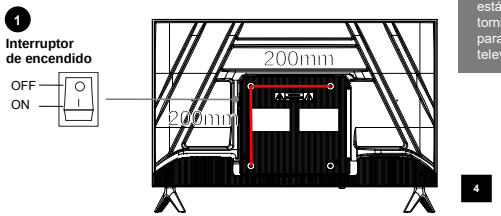


Utilice tornillos estándar M6*10 (4 tornillos, no incluidos) para montar este televisor

4

Colgar el televisor en la pared
Advertencia: Para una instalación segura, siga estas instrucciones de seguridad:
• Compruebe que la naturaleza de la pared o tabique sea capaz de soportar el peso del televisor y del soporte de pared.
• Asegúrese de utilizar el tipo de taco adecuado según la naturaleza de la pared (hormigón, ladrillo, placa de yeso, baldosa de yeso, etc.). En caso de duda, busque asesoramiento profesional.
• Siga las instrucciones de instalación que vienen con el soporte de pared y utilice los tornillos recomendados por el fabricante.
• Instale el televisor en una pared vertical.
• Compruebe que el tendido de cables sea seguro para las personas (Tropiezo, caída).
● Utilice tornillos estándar M6*10 (4 tornillos, no incluidos) para montar este televisor. El uso de diferentes tornillos del tipo especificado dañará el soporte de montaje en pared y anulará la garantía del producto.
● Póngase en contacto con un profesional para que le ayude a montar su televisor en la pared.
● No monte el televisor en la pared cuando esté encendido.
● Consulte las instrucciones de su soporte de montaje en pared.

CONTROL REMOTO

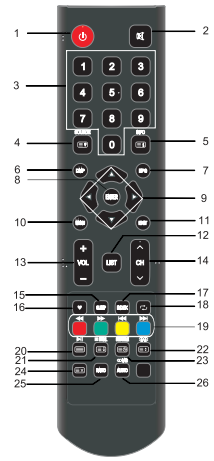


1 ⏻	Encendido/apagado; pulse este botón para encender o apagar la unidad. (⚇ : con funciones de accesibilidad)
2 🔇	Desactiva o activa el sonido.
3 BOTONES NUMÉRICOS	Permite elegir canales o introducir la contraseña.
4 SOURCE	Pulse este botón para seleccionar la fuente de la señal. 🖹: Revela la información oculta en algunas páginas del teletexto.
5 INFO	Muestra la información del programa actual en la pantalla. ☰: Pulse este botón para ir a la página del índice.
6 DMP	Pulse este botón para cambiar a la fuente USB.
7 EPG	Guía electrónica de programas. Se utiliza en el modo DTV.
8 ENTER	Selecciona o confirma un elemento del menú.
9 ▲/▼/◄/►	Pulse los botones direccionales para seleccionar entre las opciones y los parámetros ajustables del menú.
10 MENU	Pulse este botón para mostrar u ocultar el menú en pantalla, o para salir de alguna operación.
11 EXIT	Sale del interfaz actual.
12 LIST	Pulse este botón para mostrar la lista de canales. Púlselo de nuevo para salir.
13 VOL+/VOL-	Pulse estos botones para aumentar o disminuir el volumen (⚇ : con funciones de accesibilidad)
14 CH∧/CH∨	Pulse estos botones para subir o bajar de canal. (∞ : con funciones de accesibilidad)
15 SLEEP	Pulse este botón reiteradamente para programar el tiempo hasta el apagado automático, o seleccione "off" para desactivar esta función.
16 ♥	Pulse para mostrar su canal favorito (seleccione sus canales favoritos en el menú de edición de canales).
17 INDEX	Cambia la lista en función del TIEMPO o el CANAL (en el menú de GUÍADE PROGRAMAS).
18 ↻	Vuelve al último programa visualizado.
19 BOTONES DE COLORES	Botones rojo, verde, amarillo y azul de navegación. ◀◀: Retroceso rápido (modo USB). ▶▶: Avance rápido (modo USB). ⏮: Anterior (modo USB) ⏭: Siguiente (modo USB)
20 ▶II	Reproducir / Pausar (modo USB). 🖹: Pulse este botón para acceder al teletexto; pulse una segunda vez para pasar al modo MIX; y pulse una tercera vez para salir.
21 STILL	Congela o descongela la imagen de la pantalla. ■: Parar (modos USB). 🖹: Mantenga pulsado este botón para retener una página del teletexto en la pantalla y púlselo de nuevo para soltarla.
22 ⊞	Ajusta la relación de aspecto de la imagen en la pantalla. 🖹: Cambia el tamaño del teletexto cuando se está visualizando.
23 SUBTITLE	Pulse este botón para seleccionar unos subtítulos durante la reproducción de un programa en el modo DTV. 🖹: Pulse este botón para activar o desactivar las subpáginas.
24 🖹	Cancela el teletexto pero no sale del modo teletexto. Pulse de nuevo para salir.
25 RADIO	Pulse este botón para cambiar de un programa de televisión a la radio o viceversa (modo DTV).
26 AUDIO (∞I/II)	En el modo de televisión analógica (ATV), pulse este botón para seleccionar el formato de sonido NICAM. En el modo de televisión digital (DTV), pulse este botón para seleccionar el idioma de audio.



El mando a distancia debe utilizarse dentro del alcance de recepción efectivo del televisor. Apunte el control remoto al receptor de infrarrojos del televisor y asegúrese de que no haya obstáculos en el medio. Su distancia normal de funcionamiento se reducirá mediante la luz solar directa o la luz de la lámpara. Tenga cuidado al utilizar el mando a distancia. No lo deje caer, no lo pise ni lo exponga a líquidos.
Nota: Los símbolos y la posición de los controles remotos pueden variar según el modelo.
Preparación del mando a distancia
Inserte dos pilas AAA en el control remoto de acuerdo con los símbolos de polaridad (+/-) indicados. (Pilas no incluidas)
No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas. Las baterías deben instalarse de manera polar. Las baterías usadas deben retirarse del producto. Las baterías deben desecharse de manera segura. Colóquelos en los contenedores de recolección provistos (consulte con su minorista) para proteger el medio ambiente.
Advertencia: Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como el del sol, el fuego o de origen similar.

CONEXIÓN A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

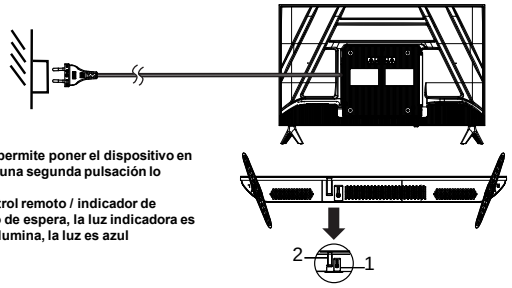

1. STANDBY: Le permite poner el dispositivo en modo de espera, una segunda pulsación lo enciende.
2. Sensor de control remoto / indicador de energía: en modo de espera, la luz indicadora es roja; Cuando se ilumina, la luz es azul

USO BÁSICO

Encender y apagar el televisor

- **Encender el televisor**

Enchufe el televisor a la toma de corriente.
Si el televisor tiene un botón de encendido/apagado, enciéndalo con dicho botón. Cuando el televisor está en el modo suspendido, pulse el botón ⏻ en el mando a distancia para encenderlo.

■ **Apagar el televisor**

Pulse el botón ⏻ en el mando a distancia para pasar el televisor al modo suspendido.
No deje el televisor en el modo suspendido por largos periodos de tiempo.
Se recomienda desenchufar el cable de alimentación.

Configuración inicial

Si es la primera vez que enciende el televisor, la pantalla mostrará el menú de configuración inicial.
Los parámetros de este menú también se encuentran en otros menús, de manera que pueda reajustarlos después de haberlos configurado.
Consejos: Procure que esté conectado a la antena.

■ **Seleccione su idioma.**
Use los botones ▲/▼ para seleccionar el idioma de los menús y los mensajes.
■ **Seleccione su país.**
Use los botones ▲/▼ para seleccionar el país donde vive y pulse ►.
■ **Seleccione su huso horario**
Use los botones ▲/▼ para seleccionar un huso horario y pulse ►.
■ **Seleccione el entorno del televisor**
Use los botones ▲/▼ para seleccionar el modo "Hogar" o el modo "Tienda" y pulse ►.

- El modo "Hogar" es el modo recomendado para obtener una mejor eficiencia energética. Si desea ajustarlo al modo "Tienda", aparecerá un mensaje solicitando que confirme su elección.

■ **Seleccione el tipo de antena .**
Use los botones ▲/▼ para seleccionar el tipo de sintonización y pulse ►.
(Consulte "Menú de canales" → "Sintonización automática" para más información).
■ **Sintonización automática**
Pulse ► para iniciar la búsqueda automática.
Primero se sintonizará la televisión digital (DTV). Pulse **MENU** y la flecha a izquierda para saltar la sintonización de la televisión digital.
Después se sintonizará la televisión analógica (ATV). Pulse **MENU** y la flecha a izquierda para saltar la sintonización de la televisión analógica.
NOTA:
■ Si el televisor no recibe la señal de ningún canal, revise la conexión de la antena o el país seleccionado e intente llevar a cabo la búsqueda automática una vez más.

PRIMERA INSTALACIÓN

Cambiar la fuente de entrada

La fuente de entrada puede cambiarse pulsando el botón **SOURCE** en el mando a distancia.
Use los botones ▲/▼ para navegar por las fuentes de entrada y pulse el botón **ENTER** para confirmar su elección.

Cómo navegar por los menús

Antes de usar su televisor, siga los pasos siguientes para aprender a navegar por el menú y poder seleccionar y ajustar diferentes funciones. Los pasos para el acceso pueden diferir en función del menú seleccionado.

1. Pulse el botón **MENU** para mostrar el menú principal.



2. Use los botones ◄/► para desplazarse por el menú principal y elegir entre "Canal", "Imagen", "Sonido", "Temporizador", "Bloquear" u "Opciones".
3. Pulse **ENTER** para acceder al submenú.
4. Use los botones ▲/▼ para seleccionar uno de los parámetros.
5. Use los botones ◄/► para ajustar su valor.
6. Pulse el botón **MENU** para volver al menú anterior.
7. Pulse **EXIT** para salir del menú enteramente.


NOTA:

- Cuando un elemento del menú aparezca en un color grisáceo, significa que no está disponible o no puede ser ajustado.
- Algunos elementos del menú pueden estar ocultos en función de los modos o las fuentes de señales utilizados.
- Los botones del televisor tienen la misma función que los botones correspondientes del mando a distancia. Si pierde su mando a distancia o deja de funcionar, puede usar los botones del televisor para seleccionar los menús. Este manual se centra principalmente en las operaciones con el mando a distancia.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


En cada instalación o en caso de mudanza

Elija una buena ubicación para la televisión, en un lugar limpio, lejos de fuentes de calor (sol, radiadores, chimenea), plantas (polen, polvo, agua) y el suelo (riesgo de golpes, polvo)



Con cada uso

No coloque tela, papel u otros materiales en los orificios de la parte superior, los lados o la parte posterior del televisor.

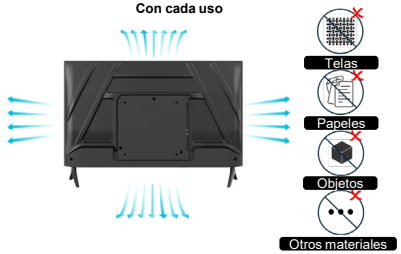

Con cada uso




Apague el televisor después de usarlo y desconéctelo en caso de no uso prolongado

En cada instalación o en caso de mudanza

Guarde el control remoto con cuidado y no lo exponga a líquidos, y verifique el estado de las baterías del control remoto con regularidad para evitar la corrosión de los contactos.



Limpieza: una vez a la semana
Otros: durante la vida útil del producto

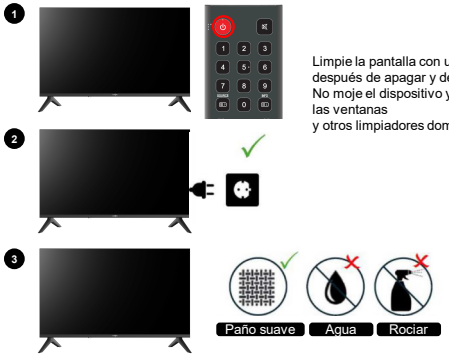

Limpie la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, No moje el dispositivo y evite los aerosoles de las ventanas y otros limpiadores domésticos

CE Declaración de conformidad

Este dispositivo de tipo televisión cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/35/UE y 2014/30UE, así como con la Directiva de Equipos de Radio (RED) 2014/53/UE que se implementó el 12 de junio de 2016. La Declaración de Conformidad está disponible a través del código QR a continuación.

APRENDE MÁS

E.Doc

2 AÑOS GARANTÍA

service-fr@changhong.eu
service-es@changhong.eu
service-nl@changhong.eu

• Le invitamos a escanear el Qrcode o ir a: http://www.electrodepot.es/servicio-postventa/documents para obtener información adicional sobre su televisor: manual de usuario – Guía de solución de problemas – Preguntas frecuentes, etc.

ELECTRO DEPOT



Porque tu satisfacción es nuestra prioridad, te invitamos a dar tu opinión sobre este producto. Será transmitido y analizado por nuestros equipos con el fin de mejorar continuamente el producto.

Escribe tu opinión en: http://www.electrodepot.fr/avis-client
http://www.electrodepot.be/avis-client

DISPOSICIÓN

La presencia de sustancias peligrosas en los residuos eléctricos y electrónicos puede tener consecuencias para el medio ambiente y la salud durante su ciclo de reprocesamiento.
Por lo tanto, al final de su vida útil, este producto no debe tirarse con otros residuos no reciclables. Como usuario final, usted desempeña un papel clave en el ciclo de reutilización, reciclaje y otras formas de recuperación de estos equipos eléctricos y electrónicos. Las autoridades locales y los minoristas cuentan con procedimientos específicos para la recolección y el reciclaje de este producto.
Está obligado a utilizar los sistemas de recogida selectiva de residuos establecidos por las autoridades locales.



¡GRACIAS!

Gracias por elegir este producto EDENWOOD.
Elegido, probado y recomendado por ELECTRO DEPOT,
Los productos de la marca EDENWOOD garantizan un funcionamiento sencillo, un rendimiento fiable y una calidad impecable.
Con este dispositivo, sabe que cada uso le brindará satisfacción.
Bienvenidos a ELECTRO DEPOT.
Visite nuestro sitio web: www.electrodepot.fr

TV

10018401-HI3233HD-CH

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

HIGH ONE

ES

ZORG ERVOOR DAT ALLE APPARATUUR EN DE STEKKER GOED ZIJN AANGESLOTEN EN DAT HET APPARAAT IN DE JUISTE MODUS IS INGESTELD VOORDAT U ENIGE VORM VAN MANIPULATIE UITVOERT.


WAT ZIT ER IN DE DOOS


TELEVISIE	X 1	SCHROEVEN	X 4
AFSTANDSBEDIENING	X 1	GEBRUIKERSHANDLEIDING	X 1
STANDAARD	X 2	SNELLE GEBRUIKERSHANDLEIDING	X 1
BATTERIJ	X 2	ENERGIE-EFFICINTIELABEL	X 1

INSTALLATIE EN AANSLUITING VAN DE BASIS

1. Leg de tv plat op een tafel
(Let op: plaats een schuimrubberen kussen onder de machine om krassen te voorkomen.)
2. Lijn de schroefdraad op de beugel en de onderkant van de tv uit (Figuur 2)
3. Bevestig de standaard en het scherm met de 4 meegeleverde schroeven. (Figuur 3)
4. Achteraanzicht na installatie. (Figuur 4)
5. Slaapstand: Om de tv aan en uit te zetten.

Opmerking:
- Trek eerst de stekker uit het stopcontact wanneer u de tv-standaard installeert of verwijdert. Om schade aan de tv te voorkomen, neemt u contact op met een of meer partners voor hulp bij het installeren of verwijderen van de tv-standaard.

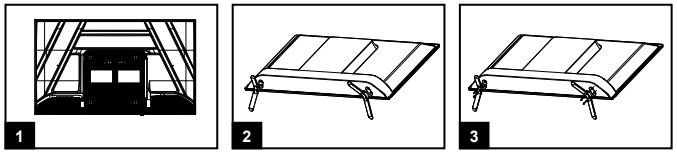


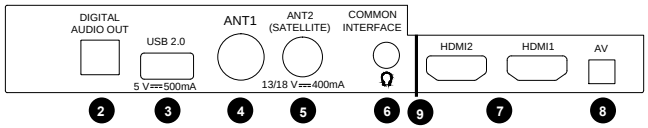

1	Aan/uit-schakelaar AAN/UIT	6	Headphone Audio Output
2	Optical audio output	7	HDMI inputs1(ARC)/2
3	Ports USB	8	AV-ingang
4	Antenna input Air 75 Ω*	9	CI Port (Common Interface)
5	Antenna input Satellite S2 75 Ω*		

***Belangrijk: gebruik een antennekabel van 75 Ω om interferentie te voorkomen. De antennekabel mag zich niet in de buurt van het netsnoer bevinden. Steek bij gebruik van kabel-tv de 75 Ω antenne-aansluiting rechtstreeks in het stopcontact, dat moet worden aangesloten op de gemeenschappelijke antenne van het gebouw of de dakantenne van het huis**


ONDERSTEUNING MUURSCHILDERING COMPATIBELE VESA

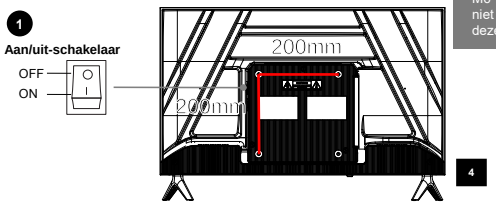

Gebruik standaard M6*10 (4 schroeven, niet inbegrepen) om deze tv te monteren

De tv aan de muur hangen
Waarschuwing: Volg voor een veilige installatie deze veiligheidsinstructies:
• Controleer of de aard van de muur of scheidingswand geschikt is om het gewicht van de tv en de muurbeugel te dragen.
• Zorg ervoor dat u het juiste type deuvel gebruikt in overeenstemming met de aard van de muur (beton, baksteen, gipsplaat, gipstegel, enz.). Raadpleeg bij twijfel professioneel advies.
• Volg de installatie-instructies die bij de muurbevestiging zijn geleverd en gebruik de schroeven die door de fabrikant worden aanbevolen.
• Installeer de tv op een verticale muur.
• Controleer of de kabelgeleiding veilig is voor personen (Struikelen, vallen).
● Gebruik standaard M6*10 (4 schroeven, niet inbegrepen) om deze tv te monteren. Het gebruik van verschillende schroeven van het gespecificeerde type zal de muurbevestigingsbeugel beschadigen en de productgarantie ongeldig maken.
● Neem contact op met een professional voor hulp bij het aan de muur bevestigen van uw tv.
● Bevestig de tv niet aan de muur wanneer deze is ingeschakeld.
● Raadpleeg de instructies voor uw muurbevestigingsbeugel.

AFSTANDSBEDIENING

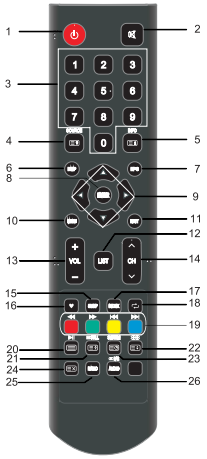


1 ⏻	Aan/uit, drukken om naar de stand-by modus te gaan of deze te verlaten.(⁂: met toegankelijkheidsfuncties)
2 🔇	Druk om het volume te dempen of het volume te herstellen.
3 CIJFERKNOPPEN	Zenders kiezen of wachtwoord invoeren.
4 SOURCE	Druk om signaalbron te selecteren. ⓘ: Verborgen informatie van bepaalde teletekstpagina's onthullen.
5 INFO	Geef de informatie van het huidige programma weer op het beeldscherm.▤: Ga naar de indexpagina.
6 DMP	Druk om naar de USB bron te schakelen.
7 EPG	Electronic Programme Guide (elektronisch programmatijdschrift), gebruiken in DTV-modus.
8 ENTER	Kies of bevestig een menupunt.
9 ▲/▼/◄/►	Druk op de pijltoetsen om menu-opties of instellingen te selecteren.
10 MENU	Druk om de on-screen menu's te tonen/verbergen of om bepaalde operaties af te sluiten.
11 EXIT	Sluit de huidige interface af.
12 LIST:	Drukken om de lijst met zenders te bekijken. Nogmaals drukken om te verlaten.
13 VOL+/VOL-	Druk om het volume te verhogen of te verlagen. (⁂: met toegankelijkheidsfuncties)
14 CH∧/CH∨	Druk om de zenders in en stijgende of dalende volgorde te selecteren, (↔: met toegankelijkheidsfuncties)
15 SLEEP:	Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste sleep-timer in te stellen of om de functie te sluiten.
16 ♥	Druk voor de weergave van uw favoriete zender.
17 INDEX:	Verander de lijst op TIMER of ZENDER. (In het PROGRAMMAGIDS menu)
18 ⮌	Naar het laatst bekeken programma teruggaan.
19 KLEURKNOPPEN	Rode/ groene/ gele/blauwe toets navigatielink.◀◀: Snel terug spoelen (in USB modus) ▶▶: Snel vooruit spoelen (in USB modus) ⏮: Vorige (in USB modus) ⏭: Volgende (in USB modus)
20 ▶II	Afspelen / Pauze (in USB modus)▤:Open de teletekst, druk opnieuw voor MIX modus en druk opnieuw op deze knop om af te sluiten.
21 STILL	De huidige afbeelding stil zetten of weergeven. ■: Stop (in USB modus).ⓘ: Houd de teletekstpagina op het scherm, druk nogmaals om te verwijderen.
22 ⊞	Pas de beeldverhouding aan.ⓘ: Verander het formaat van het teletekstscherm in de display-modus.
23 SUBTITLE:	Druk om een andere ondertitel-taal te kiezen tijdens het kijken /afspelen van een DTV-programma. ⊠: Druk om de subpagina in of uit te schakelen.
24 ⊠	Annuleert de teletekst maar verlaat de teletekst niet, druk nogmaals op teletekst weergeven.
25 RADIO:	Drukken om te wisselen tussen radio en programma (in DTV modus). DTV-programma's als er radio ter beschikking staat.
26 AUDIO (∞/I/II)	Druk om de NICAM modi in de analoge televisiemodus te selecteren.Druk de gewenste audiotaal in de digitale televisiemodus.



De afstandsbediening moet binnen het effectieve ontvangstbereik van de televisie worden gebruikt. Richt de afstandsbediening op de infraroodontvanger van de tv en zorg ervoor dat er geen obstakels tussen zitten. De normale werkafstand wordt verkleind door direct zonlicht of lamplicht. Wees voorzichtig bij het gebruik van de afstandsbediening. Laat het niet vallen, stap er niet op en stel het niet bloot aan vloeistoffen.
Opmerking: De symbolen en de positie van de afstandsbedieningen kunnen per model verschillen.
De afstandsbediening voorbereiden
Plaats twee AAA-batterijen in de afstandsbediening volgens de aangegeven polariteitssymbolen (+/-). (Batterijen niet inbegrepen)
Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt. Batterijen moeten op een polariteitsmanier worden geïnstalleerd. Gebruikte batterijen moeten uit het product worden verwijderd. Batterijen moeten op een veilige manier worden weggegooid. Plaats ze in de meegeleverde inzamelbakken (neem contact op met uw winkelier) om het milieu te beschermen.
Waarschuwing: Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals die van de zon, vuur of iets dergelijks.

AANSLUITING OP DE STROOMBRON

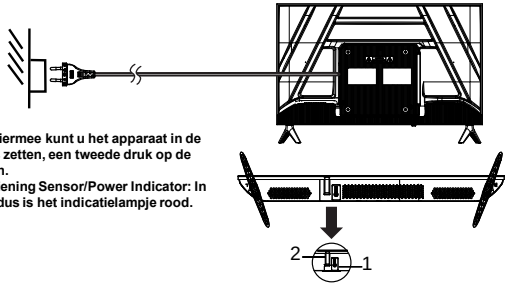

1. STANDBY: Hiermee kunt u het apparaat in de stand-bymodus zetten, een tweede druk op de knop zet het aan.
2. Afstandsbediening Sensor/Power Indicator: In de standby-modus is het indicatielampje rood.

BASIS GEBRUIK

De TV aan- en uitzetten

- **De TV aanzetten**
  Sluit de televisie aan op een stopcontact.
  Als de televisie een aan-/uitschakelaar heeft, dient u deze eerst in te schakelen. In de stand-by modus drukt u op de ⏻ aan-/uitknop van de afstandsbediening om de televisie in te schakelen.
- **De TV uitschakelen**
  Druk op de ⏻ knop op de afstandsbediening om naar de stand-by modus te gaan. Laat uw TV niet gedurende een lange periode in stand-by. Het is het beste de stroomkabel eruit te trekken.

Instellingen bij de eerste ingebruikname

Als dit de eerste keer is dat u de televisie inschakelt, zal het instellingsmenu op het scherm verschijnen en de onderwerpen van dit menu bestaan ook in andere menu's, daarom kunt u de waarden ook na de eerste instelling nog veranderen.

Tips: Zorg dat de antenne is aangesloten.

- **Stel uw gewenste taal in**
  Druk op de ▲/▼ knoppen om de taal uit te kiezen die moet worden gebruikt voor het weergeven van menu's en mededelingen.
- **Selecteer uw land**
  Druk op de ▲/▼ knoppen om het land waar u woont te selecteren en druk vervolgens op de ► knop.
- **Selecteer uw tijdzone.**
  Druk op de ▲/▼ knoppen om de tijdzone te selecteren en druk vervolgens op de ► knop.
- **Kies uw televisieomgeving.**
  Druk op de ▲/▼ knoppen om de thuismodus of winkelmodus in te stellen en druk vervolgens op de ► knop.
  - Thuis is de aanbevolen instelling om het meest op energie te besparen. Als u de modus Winkel wilt instellen, verschijnt er een melding om uw keuze te bevestigen.
- **Selecteer het soort Lucht**
  Druk op de ▲/▼ knoppen om de afstemmodi te selecteren en druk vervolgens op de ► knop. (Voor een gedetailleerdere informatie kunt u een kijkje nemen in het Zender menu → automatisch afstemmen).
- **Automatisch afstemmen**
  Druk op de ► knop om de automatische zoekfunctie te starten. Eerste afstemming DTV, druk op menu en de linker pijl om DTV instelling over te slaan, Tweede afstemming ATV, druk op menu en de linker pijl om ATV instelling over te slaan.

OPMERKING:

- Als de TV geen zenders ontvangt, controleer de antenne-aansluiting of het land dat u heeft gekozen, en voer opnieuw het automatisch zoeken uit.

EERSTE INSTALLATIE

De bron veranderen

U kunt de ingangsbron selecteren door op de **SOURCE** knop van de afstandsbediening te drukken.

Druk op de ▲/▼ knoppen om naar de bron te gaan en druk vervolgens op de **ENTER** knop om uw keuze te bevestigen.

Hoe kunt u door de menu's navigeren

Voordat u de TV gebruikt, volg onderstaande stappen om te leren hoe door het menu te navigeren om de verschillende functies te selecteren en aan te passen. De eerste stap kan verschillen afhankelijk van het gekozen menu.

1. Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.



2. Druk op de ◄/► knoppen om het hoofdmenu te doorlopen. U heeft de keuze tussen Canale, foto, geluid, tijd, vergrendel en optie.
3. Druk op de **ENTER** knop om naar de submenu pagina te gaan.
4. Druk op de ▲/▼ knoppen om de gewenste optie te selecteren.
5. Druk op de ◄/► knoppen om de waarde aan te passen.
6. Druk op de **MENU** knop om terug te gaan naar het vorige menu.
7. Druk op de **EXIT** knop om het complete menu te verlaten.

OPMERKING:

- Als een punt in het MENU grijs is, betekent dat, dat het punt niet beschikbaar is of niet kan worden aangepast.
- Sommige punten in de menu's kunnen verborgen zijn afhankelijk van de modus of de geselecteerde bron.
- De knoppen op de TV hebben dezelfde functie als de overeenstemmende knoppen op de afstandsbediening. Als uw afstandsbediening zoek is of niet werkt, kunt u de knoppen op de televisie gebruiken om toegang tot de geselecteerde menu's te krijgen. Deze handleiding gaat hoofdzakelijk in op het gebruik met behulp van de afstandsbediening.

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES


Bij elke installatie of in geval van een verhuizing

Kies een goede locatie voor de televisie, op een schone plaats, uit de buurt van warmtebronnen (zon, radiatoren, open haard), planten (pollen, stof, water) en de grond (risico op schokken, stof)



With each use

Plaats geen stof, papier of ander materiaal op de gaten aan de bovenkant, zijkanten of achterkant van de tv.

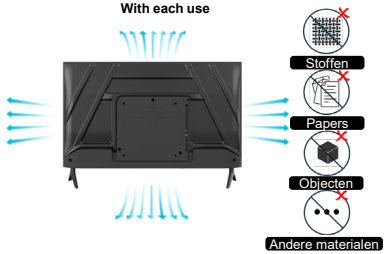

Bij elk gebruik




Schakel de tv na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact als u hem langdurig niet gebruikt

Bij elke installatie of in geval van een verhuizing

Bewaar de afstandsbediening zorgvuldig en stel deze niet bloot aan vloeistof, en controleer regelmatig de staat van de batterijen van de afstandsbediening om corrosie van de contacten te voorkomen.



Schoonmaak: één keer per week
Ander: voor de levensduur van het product

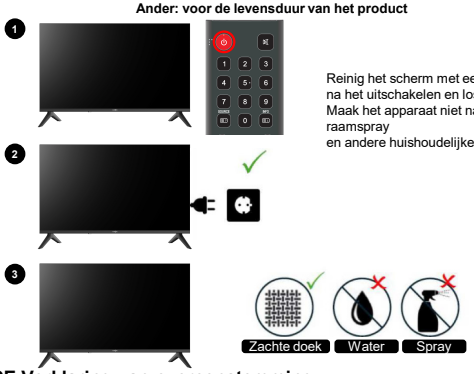

Reinig het scherm met een zachte, droge doek na het uitschakelen en loskoppelen van de tv,
Maak het apparaat niet nat en vermijd raamspray
en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen

CE Verklaring van overeenstemming

Dit televisieapparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van Richtlijn 2014/35/EU en 2014/30EU, evenals de Richtlijn Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU die op 12 juni 2016 is geïmplementeerd. De conformiteitsverklaring is beschikbaar via onderstaande QR-code

MEER INFORMATIE

E.Doc

2 JAREN GARANTIE

service-fr@changhong.eu
service-es@changhong.eu
service-nl@changhong.eu

• Wij nodigen u uit om de Qrcode te scannen of naar: https://www.electrodepot.be/nl/dnv/documents voor aanvullende informatie over uw tv: gebruikershandleiding – Gids voor probleemoplossing – FAQ enz...

ELECTRO DEPOT



Omdat uw tevredenheid onze prioriteit is, nodigen wij u uit om uw mening te geven over dit product. Het zal worden verzonden en geanalyseerd door onze teams om het product voortdurend te verbeteren.

Schrijf een review over: http://www.electrodepot.fr/avis-client
http://www.electrodepot.be/avis-client

ZIN

De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in elektrisch en elektronisch afval kan gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid tijdens de opwerkingscyclus.
Aan het einde van zijn levensduur mag dit product dus niet worden weggegooid met ander niet-recyclebaar afval.
Als eindgebruiker speel je een sleutelrol in de cyclus van hergebruik, recyclage en andere vormen van terugwinning van deze elektrische en elektronische apparatuur. Lokale autoriteiten en retailers hebben specifieke procedures voor de inzameling en recycling van dit product.
U bent verplicht om gebruik te maken van de gescheiden afvalinzamelingssystemen die door uw lokale autoriteiten zijn opgezet.







BEDANKT!

Bedankt voor het kiezen van dit EDENWOOD-product.
Gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT,
De producten van het merk EDENWOOD zorgen voor een eenvoudige bediening, betrouwbare prestaties en een onberispelijke kwaliteit.
Met dit apparaat weet u dat elk gebruik u voldoening zal schenken.
Welkom bij ELECTRO DEPOT.
Bezoek onze website: www.electrodepot.fr

TV

10018401-HI3233HD-CH

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

HIGH ONE

NL