

Television
Télévision
Televisie
Televisión

10018404-ED43QV02FHD-CH

INSTRUCTIONS FOR USE.....	01
CONSIGNES D'UTILISATION	29
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	56
INSTRUCCIONES DE USO	83

edenwood

Warning

DEAR CUSTOMER:

Before operating, please read all these safety and operating instructions completely and then retain this manual for future reference.

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.



WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

REGULATORY INFORMATION

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

※ **Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from supplier. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.**

※ **Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.**

Warning

IMPORTANT WARNINGS AND CAUTIONS!

Electrical energy can perform many useful functions, but it can also cause personal injuries and property damage if improperly handled. This product has been engineered and manufactured with the highest priority on safety. BUT IMPROPER USE CAN RESULT IN POTENTIAL ELECTRICAL SHOCK OR FIRE HAZARD. In order to prevent potential danger, please observe the following instructions when installing, operating and cleaning the product.

1. **Attachments**---Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Use of improper attachments can result in accidents.
2. **Water**--- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
3. **Fire or explosion**---Do not use or store flammable or combustible materials near the unit. Doing so may result in fire or explosion. Do not place any naked flame sources, such as lit candles, cigarettes or incense sticks on top of the TV set.
Warning: To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.
4. **Ventilation**---When you install your TV, maintain a distance of at least 4 inches between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.
5.  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
6. **Power source**---This product is intended to be supplied by a listed power supply indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
7. **Overloading**---Do not overload wall outlets, extension cables, or convenience receptacles on other equipment as this can result in a risk of fire or electric shock.
8. **Voltage**---Before installing this TV set, make sure your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the appliance rating label.
9. **Power plug** --- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits.
10. The MAINS plug of the apparatus is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. Keep you AC power socket close to your TV for easy plugging and unplugging.

Warning

11. **Wall mounting**---When mounting the product on a wall, be sure to install the product according to the method recommended by the manufacturer. This is a safety feature.
12. **Stand**--- Do not place the product on an unstable trolley, stand, tripod or table. Placing the product on an unstable base can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product.
Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.
13. **Entering of objects and liquids**---Never insert an object into the product through vents or openings. High voltage flows in the product, and inserting an object can cause electric shock and/or short internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
14. **Damage requiring service**--- This unit should only be serviced by an authorized and properly trained technician. Opening the cover or other attempts by the user to service this unit may result in serious injury or death from electrical shock, and may increase the risk of fire.
15. **Replacement parts**---In case the product needs replacement parts, make sure that the service person uses replacement parts specified by the manufacturer, or those with the same characteristics and performance as the original parts. Use of unauthorized parts can result in fire, electric shock and/or other danger.
16. **Safety checks**---Upon completion of service or repair work, request the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.
17. **Children** ---Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, causing injury.
18. **Batteries**---The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
Do not dispose of any batteries in with the domestic waste. Return them to a collection point for old batteries.
19. **Antenna** ---Install the antenna away from high-voltage power lines and communication cables and make sure it is installed securely. If the antenna touches a power line, contact with the antenna could result in fire, electric shock or serious injury.
20. **Panel protection**--- The panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or impacted upon by other objects. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the panel breaks.
21. **Operating Temperature:** 5℃ to 35℃ **Operating Humidity:** ≤80%
Storage Temperature: -15℃ to 45℃ **Storage Humidity:** ≤90%
22. ~ : It Indicates alternating current
== : It Indicates direct current

Stability Hazard

The television set may fall, causing serious personal injury or death.

Never place the television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.

- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.

- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

- NEVER place a television set in an unstable location.

- NEVER place the television set on tall furniture (for example cupboard or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied. The television set may fall, causing serious personal injury or death.

To prevent injury, this television set must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.


No matter in what circumstances, please keep the TV panel vertically placed, if any tilt, the tilt angle between panel and vertical plane must not exceed 15° (the rule applies to frameless series product).



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



To avoid high sound pressure and risk of hearing damage, do not listen at a high sound level for a long time




DOUBLE POLE/NEUTRAL FUSING !

Note: This applies specifically to non-polarized plugs, e.g., European two-pin plugs without earthing. Touching dangerous live parts on the power board may result in electric shock.

- During maintenance, it is necessary to disconnect from mains (such as unplugging the power plug) and confirm that there is no dangerous voltage on the power supply board.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.




This symbol indicates that the fuse maybe in the neutral, and that the mains shall be disconnected to deenergize the phase conductors.


Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.

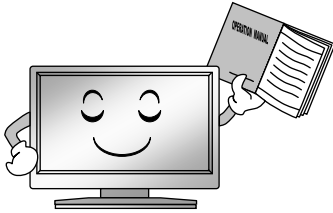


7. Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.

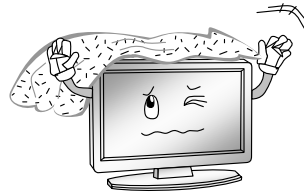


5. Do not use this apparatus near water.



8. Do not install near any heat source such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

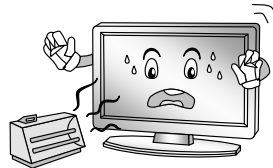

6. Clean only with a dry cloth. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.

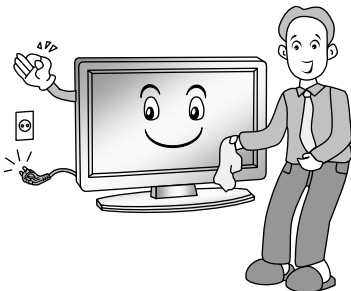

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

Safety Instructions

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.



13. For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the cable system.



11. Educate children about the dangers of climbing on furniture to reach TV controls.

12. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Sudden stops, excessive force and uneven floor surfaces can cause the product to fall from the trolley.



14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.




NOTE:

- ※ Disposal of this product must be carried out in accordance to the regulations of your local authority. Do not dispose of this product with general household waste disposal.
- ※ Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed point of blue, green or red. Please note that this does not affect the performance of your product.
- ※ Avoid touching the screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effect on the screen.
- ※ It is not recommended to keep a certain still image displayed on the screen for a long time as well as displaying extremely bright images on screen, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.
- ※ It is recommended not to use the product in places where there is oil smoke or steam that may damage the material of this product.

Main Unit Control

Front Panel

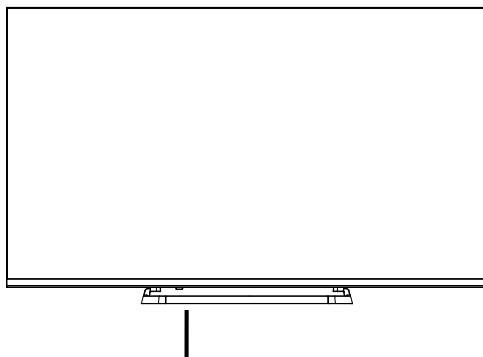




Power and sensor: Power indicator and infrared sensor.

Press to turn on the TV Press again to open the MIXBAR that allows you to access various functions.

Main Unit Control

Side & Rear Panel

Power switch

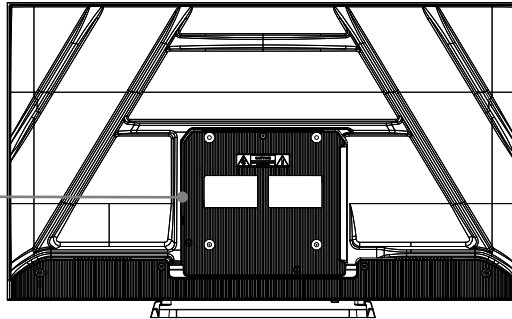

1. LAN
2. HDMI(HDMI 3 supports eARC function)
3. USB port
4. Antenna input
5. Digital audio output port
6. AV input
7. Headphones jack
8. COMMON INTERFACE slot(CI)

NOTE: Input / Output connectivity options may change from model to model.

Connection and Setup

Connection Installation

Before the installation and use, please read carefully the relevant content in “Warning and Safety instructions”.

DIGITAL AUDIO OUT: Sending the TV's digital audio signal to external audio equipment via the Digital Audio Output port.

HDMI: Support AV devices with an HDMI connector (such as set top box, DVD player, digital TV set, etc.).HDMI is also called as high definition multimedia interface, and it can transmit digital audio and video signal with one cable.

NOTE:

- ◆ HDMI3 (supports ARC function)

ANT: Used to connect the antenna and receive signals of the external antenna.

USB: Connect a USB Storage device and multimedia file playback.

HEAD PHONE (): Connect a 3.5mm headphone for personal audio.

AV: Connect an AV device that has composite video jacks, such as a VCR or a DVD player

NOTE:

- ◆ If AV works as mini terminal, please choose to use a one-to-three audio & video cable.

COMMON INTERFACE: Please insert CI card into the COMMON INTERFACE slot according to the arrow on the CI card.

NOTE:

- ※ The range of power input for the TV is 100-240V~ 50/60Hz; Do not connect the TV power input port with the power cable out of the above range.
- ※ Before connecting to an external device, please firstly make sure that the TV set and the external device have been turned off. When connecting, please make reference to the interface name and the interface color to connect the signal cable.
- ※ Please hold the insulated part of the plug when you are unplugging the power cable, do not touch directly the metallic part of the cable.

Getting started

Fitting the stand


Before you can install your TV set, you need to fit the stand. Alternatively, you can mount it on the wall. A Phillips screwdriver is needed to perform the installation.

Setting up the TV set

Place your TV set on a flat, stable surface (e.g. a table or a specially designed TV stand). Make sure that all cables are laid simply and safely and do not represent a trip hazard. The device must be connected to a mains socket using the mains cable. This mains socket must be easily accessible so that the mains plug can be removed immediately in the event of an emergency.

Fitting the batteries into the remote control

1. Turn the remote control over with its underside facing upwards, insert a finger into the recess, and push the battery compartment cover in the direction of the arrow. Remove the battery compartment cover.

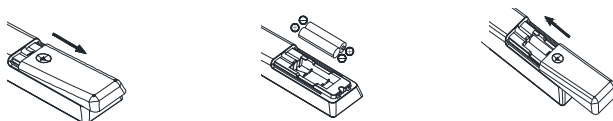

2. Insert the batteries supplied into the remote control. Make sure that you insert the batteries correctly with the polarity as shown inside the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover and push in the opposite direction to the arrow until it clicks into place.

Notes on Using Batteries:

The use of the wrong type of batteries may cause chemical leakage and/or explosion. Please note the following:

- Always ensure that the batteries are inserted with the + and - terminals in the correct direction as shown in the battery compartment.
- Different types of batteries have different characteristics. Do not mix different types.
- Do not mix old and new batteries. Mixing old and new batteries will shorten battery life and/or cause chemical leakage.
- Replace batteries as soon as they do not work.
- Chemicals which leak from batteries may cause skin irritation. If any chemical matter seeps out of the batteries, wipe it up immediately with a dry cloth.
- The batteries may have a shorter life expectancy due to storage conditions. Remove the batteries whenever you anticipate that the remote control will not be used for an extended period.
- The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


CAUTION:

- It may result in an explosion if batteries are replaced incorrectly.
- Only replace batteries with the same or equivalent type.

Remote control

Definition of the buttons on remote control:

Buttons	Description
Power	Turn on/off TV. (: with accessibility features)
INPUT	Select signal source.
Number	Number buttons.
GUIDE	Launch Electronic Program Guide.
CH.LIST	Press to call up the channel list. Press again to exit it.
Menu	Display main menu.
Info	Display program information.
TV CHANNELS	Access to TV channels.
Direction/ OK	Press the direction buttons to select menu options or settings. Press OK to select or confirm menu item.
Back	Return to previous menu or setting.
EXIT	Quit the current interface.
Home	Open Homepage.
Volume	Adjust the volume. (: with accessibility features)
Program	Select programs in ascending or descending order. (: with accessibility features)
Mute	Mute or restore sound.
NETFLIX	Open NETFLIX homepage.
Prime video	Open prime video homepage.
YouTube	Open YouTube homepage.
Plex	Open plex homepage.
BROWSER	Open the browser.
Disney+	Open Disney+ homepage.
►	Start playback/ Pause.
deezer	Open deezer homepage.
Subtitle	Select subtitle.
TTX	Show or hide Teletext.
Color	Use in accordance with the Operation interface instructions.

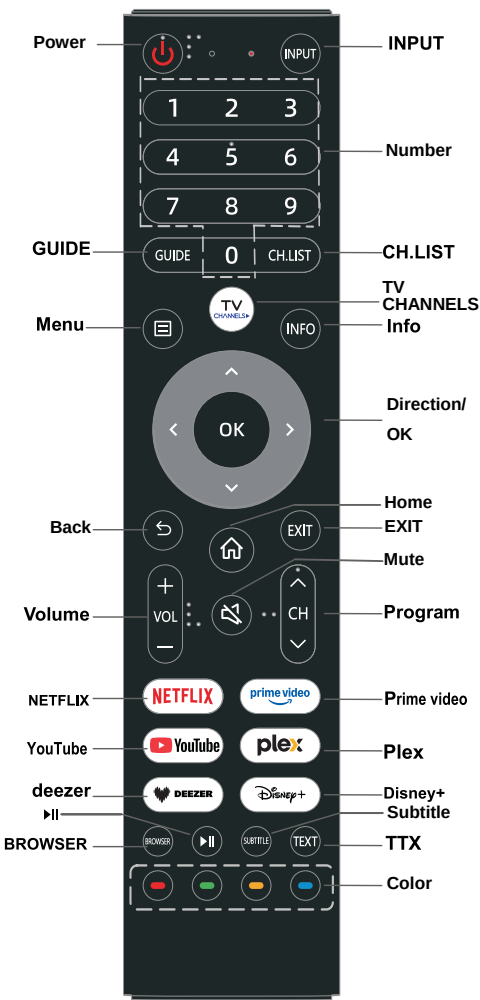

NOTE:
The colour and shape may vary depending on the model.
The buttons not mentioned here are not used.
All the pictures in this user manual are for illustrative purposes only and may be used for reference. Depending on the model, the actual product shall prevail.

Powering the TV set on and off

Powering on

Check that the TV is in standby mode. This means the mains cable must be connected to a working mains socket. Then press the power button on the device or the  button on the remote control to turn on the TV.

Powering off

To power the TV off, either press the Power button on the device or press the  button on the remote control.

Notes:

Press and hold the power button or () button on the remote control for a short time (less than 1 second), the TV enters a standby mode

First install guide

When you turn on the TV for the first time, Follow the instructions in the video to select language, Location, Channel Scan, Create PIN, Channel Scan Setup, Connect to the Internet, Data Sharing ,Privacy and EULA, Parental Control, Create your VIDAA account, Name TV, Auto Scan.

The scanned TV will go directly to the TV channels


How to restore the Factory Default:

Press  button on your remote control and select  Settings > Support > Reset to Factory Default. Restore your TV to the factory default. Reset will clear your personal settings, information and data. Enter the PIN code on-screen to enable the Factory Reset.

The TV is restored to factory settings and installed on the first reboot.

HOME

- Press  home button on the remote control to display the homepage.
 - To quit homepage, press  input source button to access TV and other input mode.
- The homepage allows you to enjoy Internet Applications and specially adapted Internet websites, and perform system settings for your TV. You can access this with the TV remote control.
- Press  /  /  /  and OK to enter the desired Apps, functions or settings.
 - Press  return button to return to the home.
 - Press the [] button to set more

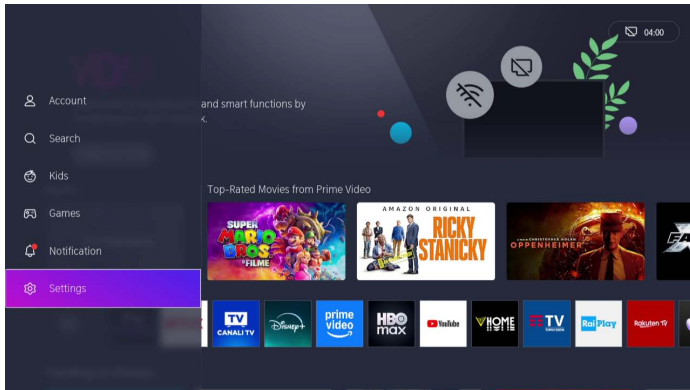

Account: Get the most out of your TV. Choose an account type and log in to get new apps, recommended movies, and more.

Search: Search the content you want.

Kids: Recommended children's programs.

Gaming: Recommended gaming programs.

Notification: Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including: Advertising, New Arrivals, Warnings and Legal Statements, and System Messages. You can enable/disable each of these notifications at Settings in the notification center.

You can view the list of event messages generated by the TV.

Settings: Manage TV configuration.

Installing Channels

1. Press [**CH**^] to select the next channel.
 2. Press [**CH**∨] to select the previous channel.
 3. If the channel number is known, use the numeric keys to insert it according to the desired channel.
 4. To view the channel list, press [OK]. Use ^/∨ to scroll through the list channels until you select the desired channel, then press [OK] to switch to this channel.
- When HBBTV is active, the OK key can perform other operations.

HbbTV

Access service from providers through HbbTV.

Press [**Home**] button and select **Settings > System > Application Settings > HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for all channels (only available for digital channels).

In TV mode, press [**Menu**] button to select **HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).

When HbbTV service is enabled and the programme supports HbbTV, follow the instructions on the TV screen to select the corresponding button on the remote control to access the service.


Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Some channels may not support the HbbTV service.
- HbbTV cannot be used during Timeshift or PVR.

Channel tuning

How to repeat the adjustment of TV channels

1. Press the button [Input];
2. Use the ∨ button on the remote control to move, and then select the TV Channel and press [OK];

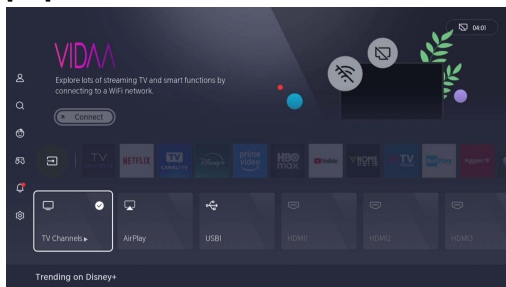


3. Press [menu] to enter the menu;
4. Press the < / > button on the remote control to select the All settings menu;
5. Press the ^/∨ and the [OK] button on the remote control to select and enter Channel. Select Auto Scan and press the [right] button --> Change Setup and press the [OK] button to select the antenna type you want to search.

T/T2

Press [] button-->All Settings-->Channel -->Auto Scan -->Select the Change Setup-->Enter the Channel Scan Setup, select "Aerial" and press the [OK] button, then Next.

Channel Scan Setup

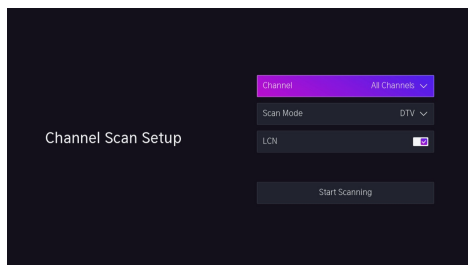

Channel: Select from All Channels or Free Channels. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

Scan Mode: Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).


LCN: This option is associated with the country. You can press [OK] to open or close the option.

Then click Start Scanning and wait for the channel to be searched.

DVB-C

Press [] button-->Settings-->Channel --> Auto Scan -->Select the Change Setup -->Enter the Channel Scan Setup, select "Cabel" and press the [OK] button, then Next.

Channel Scan Setup

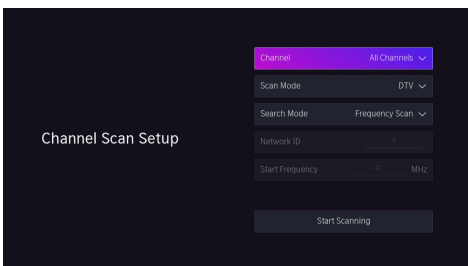

Channel: Select from All Channels or Free Channels. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

Scan Mode: Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).


Search Mode: Select Frequency Scan, Network Scan for the options, then click Start Scanning and wait for the channel to be searched.

After the search is completed, press [Return] ↵ repeatedly to return to Auto Scan.

DVB-S/S2

Press [] button-->Settings--> Channel --> Auto Scan --> Select the Change Setup-->Enter the Channel Scan Setup, select" Satellite "and press the [OK] button, and then Next.

Channel Scan Setup

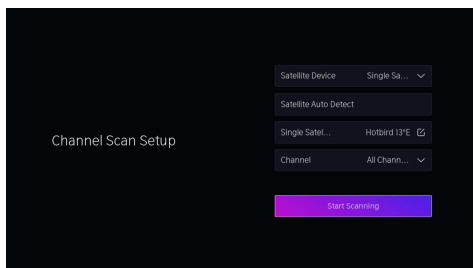

Satellite Device: Choose Single Satellite, DiseqC 1.0, DiseqC 1.2, Unicable, JESS, you can choose DiSEqC if you have DiSEqC equipment. up to four satellites in DiSEqC 1.0 mode can be installed. If you are using a motorised antenna, you can use DiSEqC 1.2 mode. If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option. Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be, available on the equipment or the landlord can provide it.

Satellite Auto Detect: The satellite Auto Detect detects the satellite that is actually connected to the signal, not a satellite selected by users. The detection stopped after detecting the actual connection of the signal.

Once again, please note that testing this function must be connected to the site satellite signal and cannot use laboratory signals.

Single Satellite: You can use single satellite if you only have one satellite installed.


Channel: Select from All Channels or Free Channels. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

Set the correct regulator and frequency parameters, and then start searching for "Start Scanning".

Display Channel List In

In TV mode, press **[OK]** button on your remote control to display the Channel List menu.

Learn about channel list sub-menu In Live TV, press **[OK]** button on your remote control and press **<** button.

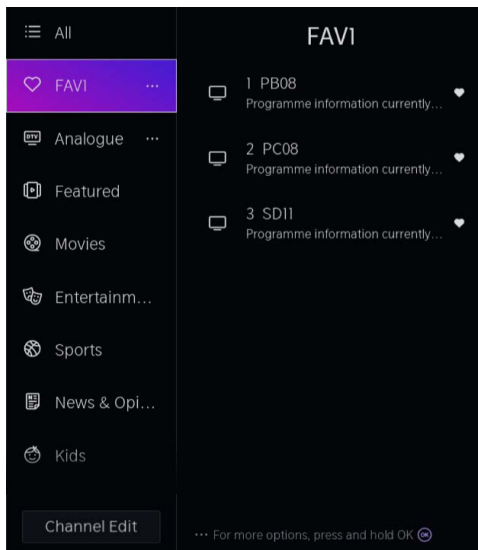

TV List

Display Live TV channel categories, such as Cable and Aerial.

FAV1-4

Display favorite lists 1 to 4.

Channel Edit

Edit the channel list.

Note:

- The sub-menu options may vary depending on models/countries/regions.

How to Edit Channel List

Manually edit the channel list or favorite channel list to your preference.


Note: Only for the models with tuners.

Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first.

In TV mode, press **[OK]** button on your remote control and press **<** button to select the **Channel Edit**.

Alternatively, in Live TV, press **[Menu]** button, select **All Settings > Channel > Channel Edit**, then select a Live TV channel category such as Aerial or Cable.

Manage the channels

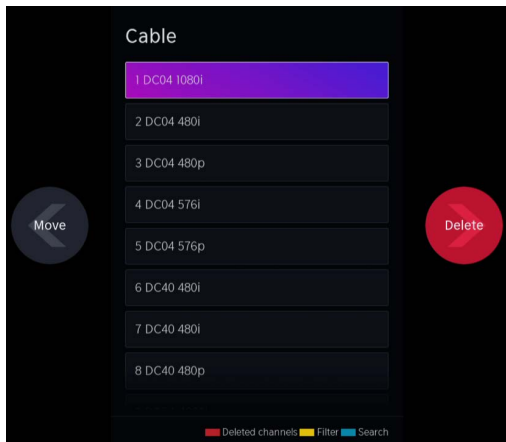

- Press **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.
- Move: Press **<** button to move the selected channel. Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, also LCN should be set to off.
- Delete: Press **>** button to delete the selected channel.
- Delete channels: Press **[RED]** button display the Delete channels list.
 - Restore: Press **<** button to restore the deleted channel.
- Filter: Press **[YELLOW]** button display the colour menu and select YELLOW, the filter screen will pop up. Press **<** button to select options, the channel list can then be updated.
- Search: Press **[BLUE]** button display the colour menu and select BLUE to search for a channel.

Display Favourite Channel List

In TV mode, press **OK** button on your remote control and press < button, then select FAV1-4 to display the favorite list.

Edit Favorite Channel List

Before you can edit the favorite list, Channel Scan must be completed first.

Add a channel to a favorite list

You can add channels from various reception types to the favorite list.


1. In Live TV, press **OK** button to display the channel list.
2. Press < button and select the Channel Edit to add the selected channel to the active FAV list.
3. Select **+** Add channels to add the selected channel to the favourite list, choose your favorite channel and press the [OK] button to add it.
4. Then, a heart-shape icon will appear next to the added channel.

Move or remove channels in a favorite list

In Live TV, press **OK** button on your remote control and press < , select **Channel Edit**.

Alternatively, in Live TV, press the **≡** button on your remote control and select **All Settings > Channel > Channel Edit**, then select FAV1-FAV4.

You can add, move, or remove favourite channels.

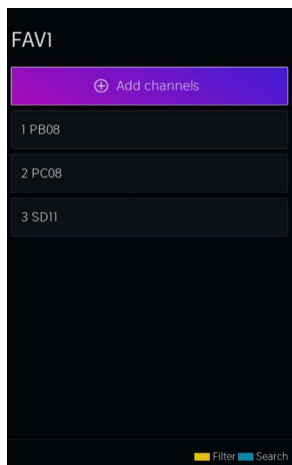

Using Parental Controls

Press  button on your remote control and select  **Settings > System > Parental Control**. Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content. If you have not set the PIN code before, create and confirm PIN window will be displayed. Using the D-pad on the remote, create the PIN code. If you have set the PIN code before, enter PIN window will be displayed.

•Locks

Turn on Locks to enable the Parental Control function.

You will see other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs, **Block Time, Channel Block, Content Block, Input Block, App Block, Website Block or Reset to Default** features are available to set.

•Block Time

Block the whole TV usage for a defined period of time, including Live TV, HDMI and apps.

•Channel Block

Block all or individual channels when you turn on the Parental Control feature.

•Content Block

Certain programmes are blocked by age rating. This is controlled by the broadcaster.

•Input Block

Block content from devices that are connected to external inputs.

•App Block

Block access to certain apps. If an app that you want to restrict does not appear here, then check the Parental Control settings in the app.

•Website Block

Set the range of URLs that the browser can access.

•Parental Control PIN

Change the PIN you use to access Parental Control, Automatic Channel Scan, and Factory Reset.

•Reset to Default

Restore Parental Control back to the factory default setting.

Visually Impaired and Hearing Impaired Auxiliary function

(Some functions should be supported by the film source, and the functions are different due to different system versions and machine models. Please refer to the actual product purchased.)

1. Remote Control Key Function

When pressing the remote control key, the TV will display and broadcast the key function, helping users understand the remote control.

Opening/closing mode:

Opening mode: Settings > Accessibility > Remote Control Learning.

Closing mode: Press "back" key twice consecutively to exit Remote Control Learning.

2. Subtitle Function

Introduction: Subtitle function in digital TV is an auxiliary technology designed for hearing-impaired users, aiming to help users better understand TV content through visual subtitles.

Opening mode:

Play the TV signals with the Hard of Hearing subtitles.

1. Select Hard of Hearing subtitles, and the path is: Settings > Accessibility > Subtitle Settings > Subtitle.
2. Select the main and secondary subtitle types, and the path is: Settings > Accessibility > Subtitle Settings > Primary Subtitle/Secondary Subtitle.

3. Voice Guide Function

Introduction: Voice Guide function (voice assistance) in digital TV is a barrier-free auxiliary technology, which is mainly aimed at visually impaired users or people who need voice prompts. Its core function is to help users operate the TV interface or understand the content through voice feedback.

Opening mode:

1. Turn on the Voice Guide function, and the path is: settings > Accessibility > Voice Guide > Voice Guide.
2. Volume is used to set the sound volume, and the path is: Settings > Accessibility > Voice Guide > Volume.
3. Support more TTS language (22 languages: If no network connected, the user can only select English, French, German, Italian and Spanish. If network connected, the user can select the following language, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, Greek, Hungarian, Swedish, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Maltese and Irish), and the path is Settings > Accessibility > Voice Guide > Language.
4. Set the voice playback speed, and the path is: Settings>Accessibility> Voice Guide >Rate
5. Set voice tone, and the path is: Settings > Accessibility > Voice Guide >Pitch.
6. Turn on Focus Voice Guide function, and the path is: Settings>Accessibility>Voice Guide >Focus Voice Guide.

4. Audio Description Function

Introduction: Audio Description refers to oral images for short, and its target user group is the visually impaired. By using additional voice, auxiliary descriptions can be provided for visual media such as television, movies, dramas, etc., helping visually impaired individuals understand visual information that they would not be able to receive originally, such as scenes, character expressions, and details of character movements.

Opening mode:

1. Play the TV signal with Audio Description audio track.
2. Set the default audio track format, and the path is: Settings>Accessibility>Audio Type.
3. Set the default audio track format, and the path is: Settings > Accessibility > Audio Type>Audio Format.
4. Set the voiceover sound volume, and the path is: Settings>Accessibility>Audio Type>Fader Control

5. Set User Preferences

1. High Contrast Menu

Operation tips: Settings > Accessibility > High Contrast Menu.

2. Menu Transparency

Operation tips: Settings > Accessibility > Menu Transparency

3. The focus font is enlarged

Operation tips: Screen Magnification: Settings > Accessibility > Magnification.

Media

Press  button on your remote control and select Media.


Media is a central location for you to view or listen to different types of content, such as photos, music and movies. You can view media content through the following methods:

- A USB thumb drive or hard drive.
- Compatible mobile phone, tablet or other personal devices: you can stream movies, music and photos that are stored on compatible personal devices and play or view the content on your TV.

Enjoy Photos/Audio/Video Stored on a USB Device

Press  button on your remote control and select **Media > connected devices**.

Select the content you want to play on the screen, like pictures, videos and music.

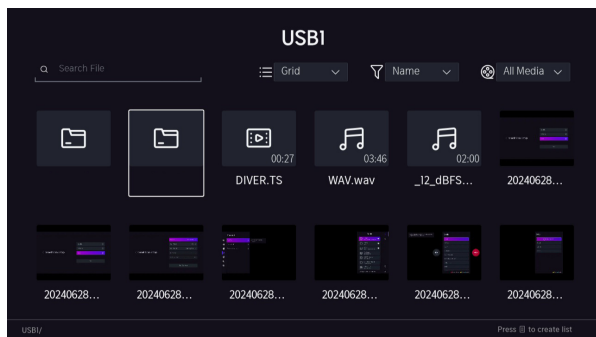

1. Search the content you want to play.
2. Arrange the content list by **Grid, List**.
3. Sort the content list by **Name, Date Modified, Size**.
4. Filter the content list by **All Media, Photo, Video, Music**.
5. Create a photo, music, or video playlist.
6. When the focus is on the first line, there will be an arrow on the left side. Select the arrow to enter multiple storage sources.

Note:

- Some options in the above table may not be available in some models/countries/regions.
- You must obtain any required permission from copyright owners to download or use copyrighted content. We cannot and do not grant such permission.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample USB port may malfunction and need user reset to recover sometimes.

After use

Cleaning



Warning: Make sure the device is unplugged from the mains power before cleaning. Otherwise, there is a risk of electrocution!

Never spill or spray any type of liquid into the unit. Only use a clean, dry cloth for cleaning the casing. Never use aggressive liquids. When very dirty, use a slightly dampened cloth. Clean the screen with a special cleaning cloth for screens.



Caution: when you clean the screen, hold the device steady with one hand and carefully clean the screen with the other. Otherwise, the device could tip over and get damaged or cause injuries.

Storage when not in use

If you do not plan to use the device for an extended period of time, unplug the power cord from the socket and remove the batteries from the remote control. Make sure that the storage temperature is between -15 °C and 45 °C and the relative humidity does not exceed 90%.

Transport

If you wish to move the device a short distance, proceed as follows to transport the device:

1. Disconnect the device from the mains.
2. Remove all cables connected to the device.
3. If you wish to move the device outside your building, demount the base and the optional side supports or the mounted wall bracket by reversing the procedure.
4. Pack the TV set up carefully. Take special care to ensure the corners of the casing and the screen are well protected.
5. Take the TV set and its accessories to its new location and recommission it.

Disposal of old electrical appliances



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

Trouble-shooting

You can solve most common problems yourself using the solutions below. If the problem persists after checking the suggested solutions, please contact your reseller.

General problems

The TV set will not switch on.

- Plug the power cable of the TV set into a working mains socket.
- Replace the batteries in the remote control.
- Unplug the plug of the power cable from the mains socket, wait approx. 30 seconds and plug the power cable back in. The device should then work normally.

The remote control does not work

- Is there an obstruction between the remote control and the sensor on the TV?
- Replace the batteries.
- Make sure that the remote control sensor is not exposed to direct sunlight.

TV reception problems

No picture

- Are all the connection cables to external signal sources properly connected?
- Is the connection cable to the external signal source damaged?
- Have you selected the correct signal source on the TV set?
- Is the antenna plugged in properly? Is the antenna cable damaged?
- Is the antenna cable plug firmly connected?
- Have you selected the correct signal source on the TV set?
- Have you already executed a channel search at your present location?

Poor picture

- Is the antenna plugged in? Adjust the antenna.
- Check that the channel is tuned properly.
- Adjust the picture settings, such as brightness, colour, sharpness.

No sound

- Is the sound muted? Press the  button .
- Is the volume turned down? Press the **vol +** button .

No colour

- Adjust the colour setting.
- Check the programme is broadcast in colour.
- Check that the channel is tuned properly.

Multimedia playback problems

File is not played back

- Check that the USB mass storage device contains compatible files.

Problems with playback from external devices

No sound

- Check that the audio cable is properly connected or damaged.
- Make sure that you have selected the correct signal source on your TV set.

Sound is distorted or humming

- Clean the connector plugs.
- Replace the connection cable to the external device.

Problems with online services (Smart TV)

If you are using a cable network connection (LAN)

- Check that the network cable is properly connected.
- Check whether the network cable is damaged.
- Check whether you can access the internet from another device on the network .
- It is possible that the server for the selected service is temporarily down.
- Check the network settings on the TV set.

If you are using a wireless network

- Check whether you can access the internet from another device on the wireless network.
- It is possible that the server for the selected service is temporarily down.
- Check the network settings on the TV set.

Wall-mounting

For mounting your TV with a wall mount bracket please ensure that your kit is compatible with one of the following VESA Standards: 200x200 mm, The wall-mounting kit is not included in the package. To do this, disassemble the stand as follows:

1. Turn off the device and unplug all cables and connectors. A conventional Phillips screwdriver is required for the following steps.
2. Lie a soft cloth on an empty, level table and carefully place the TV screen side down on it.
3. Undo the fastening screws on the stand. See also the Installation Guide of Base Stand (supplied). The stand can now be removed.
4. Install the VESA wall mount on the back of the monitor. Follow the installation instructions that came with your wall-mounting kit.



Warning: Make sure that the rawlplugs and screws you use to fit the device to the wall are strong enough to support the weight of the device. Besides that, make sure that the material of the wall itself is strong enough.



Keep the stand and the screws in a safe place in case you need to reassemble the stand again. If necessary, you can also disassemble the stand, so it takes up less space.

Note:

All the pictures in this user manual are for illustrative purposes only and may be used for reference. Depending on the model, the actual product shall prevail.

Troubleshooting Guide

Maintenance

Early malfunctions can be prevented. Careful and regular cleaning can extend the amount of time you will have your new TV. Be sure to turn the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

Cleaning the screen

1. Here's a great way to keep the dust off your screen for a while. Wet a soft cloth in a mixture of lukewarm water and a little fabric softener or dish washing detergent. Wring the cloth until it's almost dry, and then used it to wipe the screen.
2. Make sure the excess water is off the screen, and then let it air-dry before you turn on your TV.

Cleaning the cabinet

To remove dirt or dust, wipe the cabinet with a soft, dry, lint-free cloth. Please be sure not to use a wet cloth.

Extended Absence



If you expect to leave your TV dormant for a long time (such as a vacation), it's a good idea to unplug the power cord to protect against possible damage from lightning or power surges.



This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and electrical safety.

Energy Label information

The image shows a standard EU Energy Label. At the top left is the European Union flag. Next to it is the word 'ENERGY' in large blue letters with a lightning bolt. To the right is a QR code. Below these are two green arrows pointing right, labeled 'A' and 'B'. To the right of the arrows is a black arrow pointing left, labeled 'B'. Above the arrows are two lines: 'SUPPLIER'S NAME' and 'MODEL IDENTIFIER (1)'. The label is partially obscured by a white border.	You can find detailed information regarding the energy efficiency performances, the model dimensions and other details on the EPREL database in the link below by searching for your model identifier (1) or by scanning the QR-code on the product energy label: https://eprel.ec.europa.eu The EPREL database provides the specific product information sheet and displays the energy label, for each registered product.
---	---

Specifications

Display size	43"
Working voltage	100-240V~50/60Hz
Rated power consumption	74W
RF aerial input	75 ohm unbalanced
System	DTV: DVB-T/T2/C/S/S2 ATV: PAL/SECAM/BG/DK/I
Channel coverage	DTV: DVB-T: 177.5 MHz ~ 226.5 MHz 474 MHz ~ 858 MHz DVB-C: 47 MHz ~ 862 MHz DVB-S/S2: 950 MHz ~ 2150 MHz ATV: 47.25 MHz ~ 863.5 MHz
Wireless LAN module specifications	Norme: IEEE802.11b/g/n/a/ac Bande de fréquences 2412-2472MHz(<20 dBm) 5180-5320MHz(<20 dBm) 5500-5700MHz(<20 dBm) 5745-5825MHz(<14 dBm)
Bluetooth module	Bande de fréquences 2402-2480MHz(<10 dBm)
Software version (involve or above)	V0205_09.09B.Q0404

Avertissement

CHÈRE CLIENTE/CHER CLIENT

Veuillez lire toutes ces consignes de sécurité et d'utilisation avant l'utilisation et ensuite conserver ce manuel pour toute consultation future.

Respectez toujours les précautions suivantes pour éviter des situations dangereuses et garantir des performances optimales de votre produit.



MISE EN GARDE :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTERNE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.



Le triangle équilatéral contenant un éclair terminé par une flèche avertit l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du produit pouvant être suffisante pour présenter un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence, dans la documentation qui accompagne l'appareil, de consignes d'utilisation et de maintenance importantes.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Cet équipement produit, utilise et peut dégager une énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision qui peuvent être déterminés en mettant l'appareil hors tension puis en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour toute assistance.

ATTENTION

✘ **Ne pas essayer de modifier ce produit de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite du fournisseur. Toute modification non autorisée peut faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser ce produit.**

✘ **Les figures et illustrations dans ce manuel sont fournies à titre indicatif et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.**

Avertissement

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE IMPORTANTS !

L'énergie électrique peut remplir de nombreuses fonctions utiles, mais elle peut aussi causer des blessures et des dégâts matériels en cas de manipulation inappropriée. Ce produit a été conçu et fabriqué avec la plus haute priorité à la sécurité. MAIS UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT PROVOQUER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE. Afin d'éviter tout danger potentiel, veuillez respecter les consignes suivantes lors de l'installation, l'utilisation et le nettoyage du produit.

1. **Équipement annexe**--- Utilisez uniquement l'équipement annexe / accessoires spécifiés par le fabricant. N'utilisez pas d'équipements annexes non recommandés par le fabricant. L'utilisation d'équipements annexes inadéquats peut provoquer des accidents.
2. **L'eau**--- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et les objets remplis de liquides, comme les vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.
3. **Incendie ou explosion**--- Ne pas utiliser ou stocker des matériaux inflammables ou combustibles à proximité de l'unité. Cela peut provoquer un incendie ou une explosion. Ne placez jamais de sources de flamme nue, comme des bougies allumées, des cigarettes ou des bâtonnets d'encens au dessus du téléviseur.
4. **Ventilation**--- Lorsque vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 4 pouces entre le téléviseur et les autres objets (murs, côtés de l'armoire, etc.) pour assurer une ventilation adéquate. Le défaut de maintien d'une bonne ventilation peut provoquer un incendie ou un problème avec le produit causé par une augmentation de sa température interne.
5.  Cet équipement est de classe II ou appareil électrique à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion à la mise à la terre.
6. **Source d'énergie**--- Ce produit est destiné à être alimenté par une alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation à votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
7. **Surcharge**--- Ne pas surcharger les prises murales, les câbles d'extension ou les prises sur un autre appareil, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
8. **Tension**--- Avant d'installer ce téléviseur, assurez-vous que votre tension de sortie correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
9. **Fiche d'alimentation** --- Ne pas détériorer la sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Il est recommandé de placer la plupart des appareils sur un circuit dédié; qui est une prise simple qui alimente uniquement cet appareil et n'a pas de prises supplémentaires ou de circuits de dérivation.
10. La fiche SECTEUR de l'appareil sert de dispositif de débranchement et doit donc toujours rester directement manipulable. Gardez votre prise d'alimentation CA à

Avertissement

proximité de votre téléviseur pour un branchement et un débranchement faciles.

11. **Montage mural**--- Lors du montage du produit sur un mur, veillez à installer le produit conformément à la méthode recommandée par le fabricant. Ceci est un dispositif de sécurité.
12. **Support**--- Ne pas placer le produit sur un chariot, support, trépied ou table instables. Placez le produit sur une base instable peut provoquer la chute du produit, ce qui entraîne des blessures graves ainsi que des dommages du produit. Placez toujours le téléviseur sur un meuble qui peut supporter en toute sécurité le téléviseur. Assurez-vous que les extrémités du téléviseur ne dépassent pas du bord du meuble support.
13. **Entrée d'objets et de liquides**--- Ne jamais insérer un objet dans le produit à travers les événements ou des ouvertures. Une haute tension circule dans le produit et l'insertion d'un objet peut provoquer un choc électrique et / ou court-circuiter des pièces internes. Pour la même raison, ne pas renverser d'eau ou de liquide sur le produit.
14. **Dégâts nécessitant réparation**--- Cet appareil doit être réparé uniquement par un technicien autorisé et dûment formé. L'ouverture du couvercle ou toute autre tentative de la part de l'utilisateur pour réparer cet appareil peut entraîner des blessures graves ou la mort par un choc électrique et peut augmenter le risque d'incendie.
15. **Les pièces de rechange**--- Dans le cas où le produit a besoin de pièces de rechange, assurez-vous que la personne chargée de l'entretien utilise les pièces spécifiées par le fabricant, ou celles qui ont les mêmes caractéristiques et performances que les pièces originales. L'utilisation de pièces non autorisées peut causer un incendie, un choc électrique et / ou un autre danger.
16. **Contrôles de sécurité**--- Dès l'achèvement du service d'entretien ou de dépannage, demander au technicien d'effectuer des contrôles de sécurité pour veiller à ce que le produit soit en bon état de fonctionnement.
17. **Enfants** --- Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le sac en plastique fourni avec le téléviseur lorsque vous avez dépaqueté. Ne pas le faire peut entraîner la suffocation, causer des blessures.
18. **Piles**--- Les piles (emballées ou installées) ne doivent pas être exposées à des chaleurs intenses comme le soleil ou le feu.
19. **Antenne** --- Installez l'antenne loin des lignes électriques à haute tension et des câbles de communication et assurez-vous qu'elle soit solidement installée. Si l'antenne touche une ligne électrique, le contact avec l'antenne pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.
20. **Protection du panneau**--- Le panneau utilisé dans ce produit est en verre. Par conséquent, il peut se briser si le produit tombe ou s'il est percuté par d'autres objets. Veillez à ne pas vous blesser avec les morceaux de verre si le panneau est brisé.
21. **Température d'utilisation** : 5°C à 35°C **Humidité de fonctionnement** : ≤ 80 %
Température de stockage : -15°C à 45°C **Humidité de stockage** : ≤ 90 %
22. ~: Indique un courant alternatif.
---: Indique le courant continu.

Danger de stabilité

Le téléviseur peut tomber et provoquer des blessures corporelles graves ou la mort.

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Le téléviseur peut tomber et causer de graves blessures corporelles ou la mort. De nombreuses blessures, notamment en ce qui concerne les enfants, peuvent être évitées en adoptant les simples mesures de précaution suivantes comme :

- TOUJOURS utiliser des armoires, des pieds ou des supports de fixation recommandés par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS placer le téléviseur sur un meuble qui peut en supporter le poids en toute sécurité.
- TOUJOURS s'assurer que le téléviseur se trouve loin du rebord du meuble qui le supporte.
- TOUJOURS rappeler aux enfants qu'il est dangereux de monter sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses boutons.
- TOUJOURS arranger les câbles branchés au téléviseur de manière à ne pas trébucher dessus et de manière à ce qu'ils ne puissent pas être tirés ni empoignés.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur une surface instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple un placard ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou sur d'autres matériaux se trouvant entre le téléviseur et le meuble le supportant.
- Ne JAMAIS placer des objets susceptibles d'inciter les enfants à monter sur les meubles, comme des jouets et des télécommandes, au-dessus du téléviseur ou sur le meuble supportant le téléviseur.

Si vous souhaitez conserver et déplacer votre téléviseur actuel, appliquez les mêmes mesures indiquées ci-dessus.

Pour éviter les blessures, ce téléviseur doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.


Quelles que soient les circonstances, veuillez garder le panneau du téléviseur placé verticalement, en cas d'inclinaison, l'angle d'inclinaison entre le panneau et le plan vertical ne doit pas dépasser 15° (la règle s'applique aux produits de la série sans cadre).



Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques registrées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Pour éviter une pression acoustique élevée et un risque de dommages auditifs, n'écoutez pas à un niveau sonore élevé pendant une longue période



DOUBLE PÔLE / FUSIBLE SUR LE NEUTRE !


Remarque : Ceci s'applique spécifiquement aux fiches non polarisées, par exemple les fiches européennes à deux broches sans mise à la terre.

Le contact avec des parties actives dangereuses sur la carte d'alimentation peut entraîner un choc électrique.

- Lors des opérations de maintenance, il est impératif de déconnecter l'appareil du secteur (par exemple en débranchant la fiche d'alimentation) et de vérifier l'absence de toute tension dangereuse sur la carte d'alimentation.



Ce symbole indique la présence de haute tension à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec les composants internes de ce produit est dangereux.



Ce symbole indique que le fusible peut être situé sur le neutre et que l'alimentation secteur doit être coupée afin de mettre hors tension les conducteurs de phase.


Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTE


1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
7. Ne pas obstruer les orifices d'aération. Installez l'appareil en respectant les instructions du fabricant.



5. N'utilisez pas cet appareil proche de l'eau.
8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur tel qu'un radiateur, un registre de chaleur, un poêle ou tout autre appareil qui produit de la chaleur (y compris les amplificateurs).

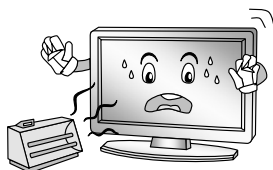

6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
9. N'inhibez pas les dispositifs de sécurité de la prise polarisée ou de la prise de terre. Une prise polarisée dispose de deux fiches dont l'une est plus large. Une prise de terre dispose de deux fiches et d'une fiche de mise à la terre. La fiche large ou la troisième fiche sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, contactez un électricien pour faire remplacer cette dernière.

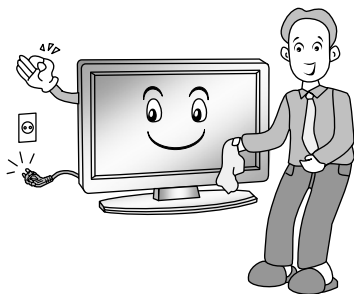

Consignes de sécurité

10. Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les coincements tout particulièrement au niveau de la prise secteur et du point de sortie de l'appareil.



13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.



11. N'utilisez que des accessoires et pièces détachées certifiées par le fabricant.

12. N'utilisez que les chariots, pieds, trépieds, supports ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un support à roulettes, soyez vigilant lorsque vous déplacez l'ensemble support à roulettes / téléviseur afin d'éviter tout risque de blessure si l'appareil bascule.



14. Faites assurer toutes les interventions de maintenance par le personnel de réparation qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé, si le cordon d'alimentation ou la prise sont abîmés, si du liquide a été déversé sur l'appareil ou qu'un corps étranger a pénétré à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.




REMARQUE :

- ※ Ce produit doit être éliminé conformément aux réglementations de votre autorité locale. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- ※ De manière occasionnelle, quelques pixels non-actifs pourraient s'afficher à l'écran sous forme de point bleu, vert ou rouge fixe. Veuillez noter que cela n'affecte en rien les performances de votre produit.
- ※ Évitez de toucher l'écran ou de le presser avec votre (vos) doigt (s) pendant de longues périodes. Cela peut produire un effet de distorsion temporaire sur l'écran.
- ※ Il n'est pas recommandé de conserver une certaine image fixe affichée sur l'écran pendant une longue période, ainsi que l'affichage d'images très lumineuses sur l'écran, réduisez la "luminosité" et "contraste" lors de l'affichage des images fixes.
- ※ Il est recommandé de ne pas utiliser le produit dans des endroits exposés à de la fumée grasse ou vapeur d'eau qui pourrait endommager le matériel de ce produit.

Unité de commande principale

Panneau avant

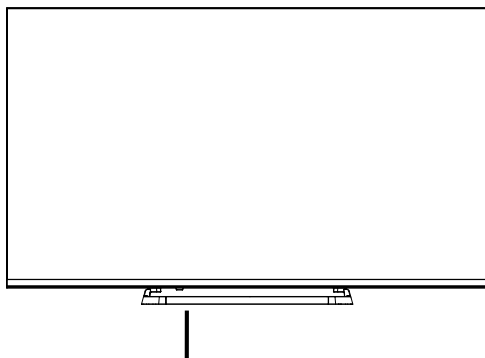




Puissance et capteur: indicateur de puissance et capteur infrarouge.

Appuyez sur pour activer le téléviseur, appuyez à nouveau sur le MIXBAR qui vous permet d'accéder à diverses fonctions.

Unité de commande principale

Panneaux arrière et latéral

Interrupteur
d'alimentation

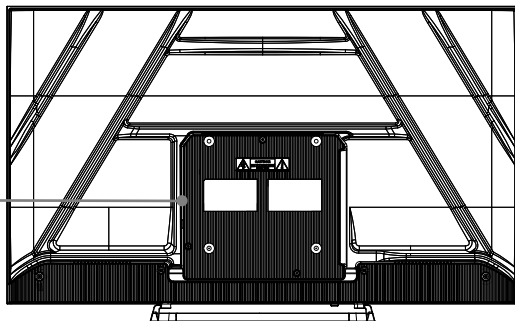

1. LAN
2. Port HDMI (HDMI3 support de la fonction ARC)
3. Port USB
4. Entrée d'antenne
5. Sortie audio numérique
6. Entrée AV
7. Sortie prise casque/écouteurs
8. Lecteur INTERFACE COMMUNE (CI)

REMARQUE : Les options de connectivité d'entrée / sortie peuvent varier d'un modèle à un autre.

Branchements et installation

Branchements

Avant l'installation et l'utilisation, lisez attentivement les instructions applicables des « Avertissements et Consignes de sécurité ».

SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE : Transmettre le signal audio numérique du téléviseur à un équipement audio externe via le connecteur de sortie audio numérique.

HDMI : Support des équipements audio-vidéo pourvus d'un connecteur HDMI (par exemple les décodeurs, les lecteurs DVD, les téléviseurs numériques, etc.). Le HDMI (High Definition Multimedia Interface) permet la transmission d'un signal audio-vidéo numérique avec un seul câble.

REMARQUE :

◆ HDMI3 (support de la fonction eARC)

ANT : Brancher une antenne externe pour en recevoir les signaux.

USB : Brancher un support de stockage USB et lire des fichiers multimédia.

CASQUE () : Brancher un casque 3,5 mm pour l'écoute privée.

AV : Brancher un équipement audio-vidéo pourvu de prises vidéo composite, par exemple un lecteur DVD.

REMARQUE:

◆ Si l'interface AV comporte un mini-terminal, utilisez un câble audio/vidéo un-vers-trois.

INTERFACE COMMUNE : Insérer une carte CI dans le lecteur INTERFACE COMMUNE en respectant le sens indiqué par la flèche sur la carte CI.

REMARQUE :

※ La plage d'alimentation électrique du téléviseur est 100-240 V~ 50/60 Hz, ne branchez pas la prise d'alimentation du téléviseur dans une prise électrique fournissant un courant hors de cette plage.

※ Avant de brancher un équipement externe, vérifiez d'abord que le téléviseur et l'équipement externe sont éteints. Lors du branchement, vérifiez le nom et la couleur des connecteurs pour brancher le câble du signal.

※ Saisissez la partie isolée de la fiche quand vous débranchez le cordon d'alimentation, ne touchez pas la partie métallique du câble.

Préparations

Montage du support


Avant de pouvoir installer votre téléviseur, vous devez installer le support. Vous pouvez aussi le monter sur un mur. Un tournevis cruciforme est nécessaire pour effectuer l'installation.

Mise en place du téléviseur

Placez votre téléviseur sur une surface plane et stable (par exemple sur une table ou sur un support de téléviseur spécialement conçu à cet effet). Assurez-vous que tous les câbles sont disposés simplement et en toute sécurité et qu'ils ne présentent aucun risque de chute. L'appareil doit être branché sur une prise de courant à l'aide du câble secteur. Cette prise secteur doit être facilement accessible afin que la fiche puisse être débranchée immédiatement en cas d'urgence.

Insertion des piles dans la télécommande

1. Retournez la télécommande avec le dessous orienté vers le haut, insérez un doigt dans le renforcement et poussez le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche. Retirez le couvercle du compartiment à piles.

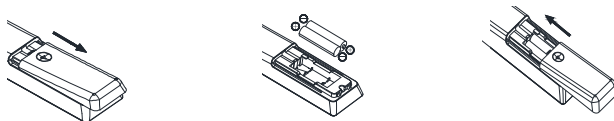

2. Insérez les piles fournies dans la télécommande. Veillez à insérer les piles correctement en respectant le sens des polarités indiqué dans le compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles et poussez-le dans le sens opposé à la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Remarques concernant les piles usagées :

L'utilisation d'un type de pile incorrect peut provoquer des fuites de substances chimiques et/ou une explosion. Respectez les consignes suivantes :

- Insérez toujours les piles en positionnant correctement leurs bornes + et - comme indiqué dans le logement des piles.
- Différents types de pile ont des caractéristiques différentes. N'utilisez pas ensemble différents types de pile.
- N'utilisez pas ensemble des piles neuves et usagées. Utiliser ensemble des piles neuves et usagées réduira leur durée de vie et/ou peut provoquer des fuites de substances chimiques.
- Changez les piles dès qu'elles ne fonctionnent plus.
- Les substances chimiques fuyant des piles peuvent provoquer des irritations cutanées. Si une substance chimique suinte des piles, essuyez-la immédiatement avec un chiffon sec.
- Les piles peuvent avoir une durée de vie plus courte selon les conditions de stockage. Retirez les piles de la télécommande dès que vous prévoyez une période d'inutilisation prolongée de la télécommande.
- Les piles et batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil, un feu, etc.


ATTENTION :

- Il y a un risque d'explosion si les piles sont changées incorrectement.
- Ne les remplacez que par des piles du même type ou d'un type équivalent.

Télécommande

La télécommande d'origine comporte les boutons suivants :

Buttons	Description
Alimentation	Allumer / éteindre le téléviseur. ( : compatible avec les fonctions d'accessibilité)
INPUT	Sélectionner le signal source.
Numéros	Boutons numériques.
GUIDE	Lancer le guide électronique des programmes.
CH.LIST	Appuyer pour afficher la liste des chaînes. Appuyer à nouveau pour la quitter.
Menu	Afficher le menu principal.
Info	Afficher les informations sur le programme.
CHAÎNES DE TV	Accès aux chaînes de télévision.
Boutons directionnels /OK	Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner les options de menu ou des paramètres. Appuyez sur OK pour sélectionner ou confirmer une option de menu.
Retour	Retourner au dernier programme visionné.
QUITTER	Quitter l'interface actuelle.
Accueil	Ouvrez la page d'accueil intelligente.
Volume	Régler le volume. ( : compatible avec les fonctions d'accessibilité)
Programme	Sélectionner les chaînes dans l'ordre ascendant ou descendant.( : compatible avec les fonctions d'accessibilité)
Son désactivé	Couper le son ou restaurer le son.
NETFLIX	Ouvrir l'application NETFLIX.
Prime video	Ouvrir l'application prime video.
YouTube	Ouvrir l'application YouTube.
Plex	Ouvrir l'application plex.
BROWSER	Ouvrir le navigateur.
Disney+	Ouvrir l'application Disney+.
►II	Commencez la lecture / pause.
deezer	Ouvrir l'application deezer.
Sous-titres	Sélectionner un sous-titrage.
TTX	Afficher ou masquer le télétexte.
Couleur	Utilisez-les conformément aux instructions de l'interface d'utilisation.

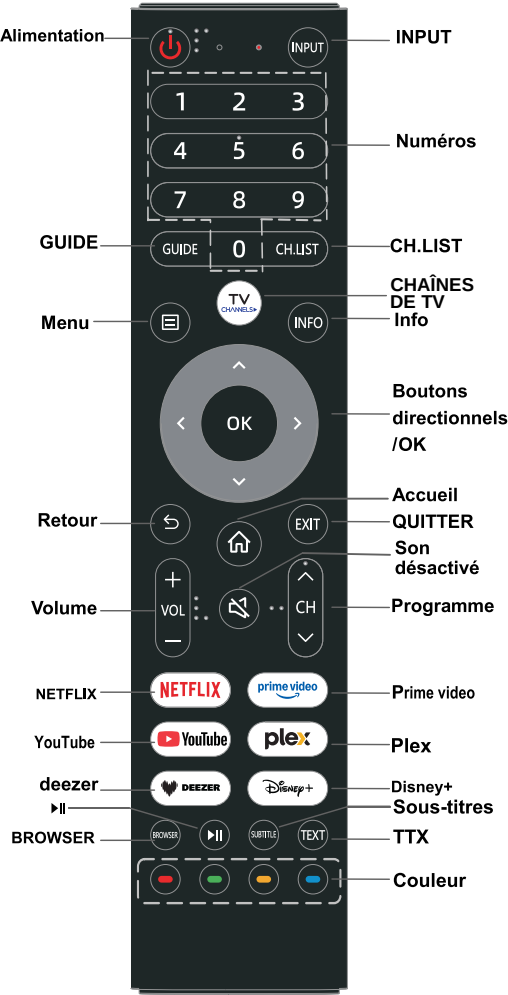

REMARQUE :

*Les couleurs et les formes peuvent différer selon le modèle.

*Les boutons non mentionnés ici ne sont pas utilisés.

*Toutes les images dans ce manuel sont des exemples, seulement pour référence, le produit réel peut être différent des images.

Allumer et éteindre le téléviseur

Alimenter

Vérifiez que le téléviseur est en mode veille. Cela signifie que le principal câble doit être connecté à une principale prise en état de marche. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation de l'appareil ou sur le bouton de la télécommande pour allumer la télé.

Désalimenter

Pour éteindre le téléviseur, appuyez soit sur le bouton d'alimentation de l'appareil, soit sur le bouton  de la télécommande.

Remarques:

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation ou le bouton () de la télécommande pendant un court temps (moins d'une seconde), le téléviseur passe dans un mode

Guide de première installation

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, suivez les instructions de la vidéo pour sélectionner langue, emplacement, Recherche des chaînes, Veuillez saisir le code PIN, configuration de la recherche des chaînes, Connexion à internet, Partage des données, Confidentialité et EULA, Créer votre compte VIDAA, Nommer votre téléviseur, Recherche automatique des chaînes.

Le téléviseur scanné ira directement aux chaînes de télévision

Comment restaurer les paramètres d'usine :

Appuyer sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Assistance > Restaurer les paramètres usine par défaut. Restaurez les paramètres d'usine de votre téléviseur. La réinitialisation effacera vos paramètres personnels, vos informations et vos données. Entrez le code PIN à l'écran pour activer la réinitialisation d'usine.


Le téléviseur est restauré aux paramètres d'usine et installé au premier redémarrage.

MAISON

- Appuyez sur le bouton maison  de la télécommande pour afficher la page d'accueil.
- Pour quitter la page d'accueil, appuyez sur le bouton de source d'entrée pour accéder à la télévision et à d'autres modes d'entrée.

La page d'accueil vous permet de profiter d'applications Internet et de sites Internet spécialement adaptés, et d'effectuer les réglages système de votre téléviseur. Vous pouvez y accéder avec la télécommande du téléviseur.

- Appuyez sur $\wedge$ / $\vee$ / $<$ / $>$ et OK pour accéder aux applications, fonctions ou paramètres souhaités.
- Appuyez sur le bouton de retour $\hookleftarrow$ pour revenir à la maison.
- Appuyez sur le bouton [$<$] pour définir plus

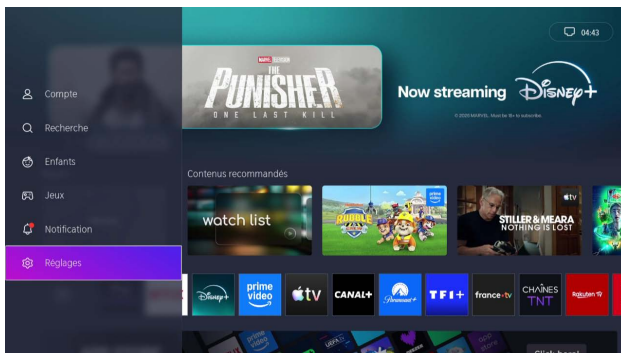

Compte: Sélectionnez le meilleur parti de votre téléviseur. Choisissez un type de compte et connectez-vous pour obtenir de nouvelles applications, des films recommandés et bien plus encore.

Recherche: Recherchez le contenu souhaité.

Enfants: Programmes recommandés pour les enfants.

Jeux: Programmes recommandés de jeux.

Notification: Autorisez l'affichage de notifications contextuelles pour les informations et événements utiles qui se produisent avec votre téléviseur, notamment: Publicité, nouveautés, avertissements et mentions légales et Messages du système. Vous pouvez activer/désactiver chacune de ces notifications dans Paramètres du centre de notification.

Vous pouvez afficher la liste des messages d'événement générés par le téléviseur.

Réglages: Gérez la configuration du téléviseur.

Installation des chaînes

1. Appuyez sur [CH^] pour sélectionner la chaîne suivante.
 2. Appuyez sur [CHV] pour sélectionner la chaîne précédente.
 3. Si le numéro de chaîne est connu, utilisez les touches numériques pour l'insérer en fonction de la chaîne souhaitée.
 4. Pour afficher la liste des chaînes, appuyez sur [OK]. Utiliser ^/v pour faire défiler la liste des chaînes jusqu'à ce que vous sélectionniez la chaîne souhaitée, puis appuyez sur [OK] pour passer à cette chaîne.
- Lorsque HbbTV est actif, la touche OK peut effectuer d'autres opérations.

HbbTV

Accédez au service des fournisseurs via HbbTV.

Appuyez sur le bouton [🏠] et sélectionnez ⚙️ **Réglages > Chaînes > HbbTV**.

Activez ou désactivez la fonctionnalité HbbTV pour toutes les chaînes (disponible uniquement pour les chaînes numériques).

Lorsque le service HbbTV est activé et que le programme prend en charge HbbTV, suivez les instructions sur l'écran du téléviseur pour sélectionner le bouton correspondant sur la télécommande pour accéder au service.


Remarque:

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Certaines chaînes peuvent ne pas prendre en charge le service HbbTV.
- HbbTV ne peut pas être utilisé pendant Timeshift ou PVR.

Réglage des chaînes

Comment répéter le réglage des chaînes de télévision

1. Appuyez sur le bouton [Input];
2. Utilisez le bouton v de la télécommande pour vous déplacer, puis sélectionnez « TV Channels » et appuyez sur [OK];

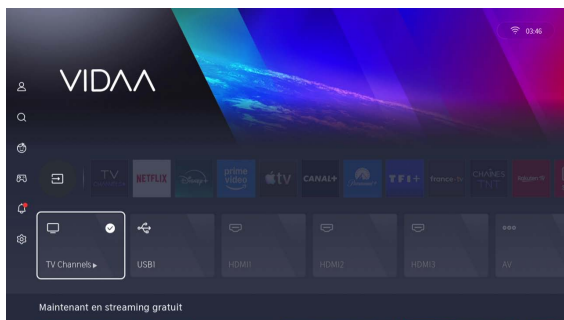


3. Appuyez sur le [menu] pour accéder au menu;
4. Appuyez sur le bouton < / > de la télécommande pour sélectionner le menu Réglages;
5. Appuyez sur les boutons ^/v et le bouton [OK] de la télécommande pour sélectionner et accéder à la chaîne. Sélectionner Recherche automatique des chaînes et appuyez sur le bouton [droit] --> Configuration de la recherche des chaînes et appuyez sur le bouton [OK] pour sélectionner le type d'antenne que vous souhaitez rechercher.

T/T2

Appuyez sur le bouton []-->Réglages -->Chaînes --> Recherche automatique des chaînes -->Sélectionnez Configurer-->Entrez le Configuration de la recherche des chaînes, sélectionner "Antenna" et appuyez sur le bouton [OK], puis sur le bouton Suivant.

Configuration de la recherche des chaînes

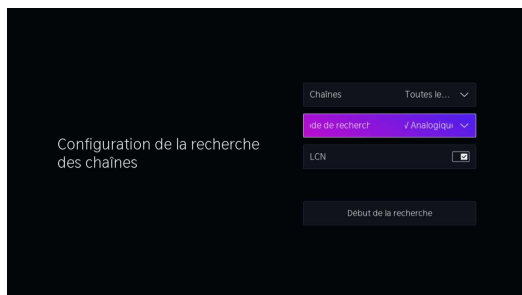

Chaînes: Sélectionnez parmi Toutes les chaînes ou Chaînes Gratuites. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

Mode de recherche: Sélectionnez parmi les chaînes numériques uniquement, les chaînes numériques et analogiques ou les chaînes analogiques uniquement.


LCN: Cette option est associée au pays. Vous pouvez appuyer sur [OK] pour ouvrir ou fermer l'option.

Cliquez ensuite sur Start Scanning et attendez que la chaîne soit recherchée.

DVB-C

Appuyez sur le bouton []-->Réglages -->Chaînes --> Recherche automatique des chaînes -->Sélectionnez Configurer-->Entrez le Configuration de la recherche des chaînes, sélectionner "Câble" et appuyez sur le bouton [OK], puis sur Suivant.

Configuration de la recherche des chaînes

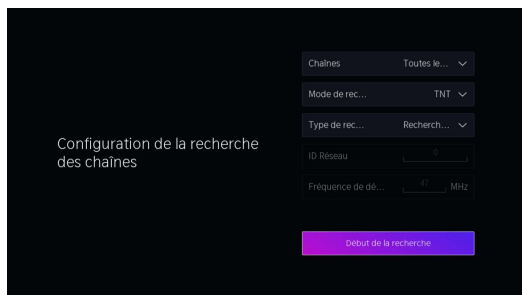

Chaînes :Sélectionnez parmi Toutes les chaînes ou Chaînes Gratuites. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

Mode de recherche: Sélectionnez parmi les chaînes numériques uniquement, les chaînes numériques et analogiques ou les chaînes analogiques uniquement.


Type de recherche: Sélectionner Recherche Fréquence, Recherche Réseau pour les options, puis cliquez sur Démarrer la recherche et attendez que la chaîne soit recherchée.

Une fois la recherche terminée, appuyez plusieurs fois sur [Return] ← pour revenir à Auto Scan.

DVB-S/S2

Appuyez sur le bouton []-->Réglages -->Chaînes --> Recherche automatique des chaînes -->Sélectionnez Configurer-->Entrez le Configuration de la recherche des chaînes, sélectionner "Satellite" et appuyez sur le bouton [OK], puis sur le bouton Suivant.

Configuration de la recherche des chaînes

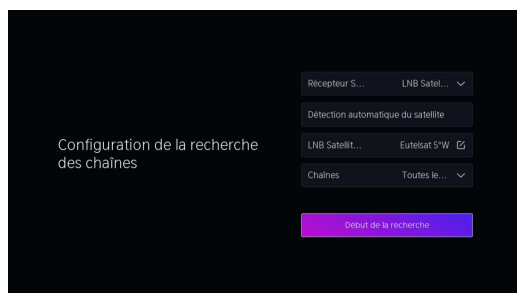

Récepteur satellite: Choisissez LNB Satellite Seul, DiseqC 1.0, DiseqC 1.2, Unicable, JESS, vous pouvez choisir DiSEqC si vous disposez d'un équipement DiSEqC jusqu'à quatre satellites en mode DiSEqC 1.0 peuvent être installés. Si vous utilisez une antenne motorisée, vous pouvez utiliser le mode DiSEqC 1.2. Si votre maison est équipée de la distribution par satellite Unicable, vous devez utiliser cette option. Veuillez vous assurer que vous connaissez la bande et la fréquence Unicable à utiliser. Les informations doivent être disponibles sur l'équipement ou le propriétaire peut les fournir.

Détection automatique du satellite: La détection automatique du satellite détecte le satellite réellement connecté au signal, et non un satellite sélectionné par les utilisateurs. La détection s'est arrêtée après avoir détecté la connexion réelle du signal.

Encore une fois, veuillez noter que le test de cette fonction doit être connecté au signal satellite du site et ne peut pas utiliser les signaux du laboratoire.

LNB Satellite Seul: Vous pouvez utiliser un seul satellite si vous n'avez qu'un seul satellite installé.


Chaînes :Sélectionnez parmi Toutes les chaînes ou Chaînes Gratuites. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

Définissez les paramètres corrects du régulateur et de la fréquence, puis lancez la recherche de « Début de la recherche».

Afficher la liste des chaînes (Display Channel ListIn)

En mode TV, appuyez sur le bouton [OK] de votre télécommande pour afficher liste des chaînes.

En savoir plus sur le sous-menu de la liste des chaînes, appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande et appuyez sur le bouton <.

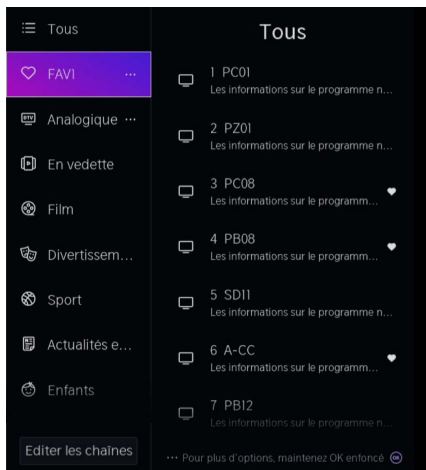

Liste de TV

Afficher les catégories de chaînes de télévision en direct, telles que Câble et Antenna.

FAV1-4

Afficher les listes préférées de 1 à 4.

Editer les chaînes

Modifiez la liste des chaînes.

Remarque:

- Les options du sous-menu peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Comment modifier la liste des chaînes

Modifiez manuellement la liste des chaînes ou la liste des chaînes préférées selon vos préférences.


Remarque: uniquement pour les modèles avec tuners.

Avant de pouvoir modifier la liste des chaînes, la recherche des chaînes doit d'abord être terminée.

En mode TV, appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande et appuyez sur le bouton < pour sélectionner Editer les chaînes.

Alternativement, dans la mode Live TV, appuyez sur le bouton , sélectionnez Réglages > Chaînes > Editer les chaînes, puis sélectionnez une catégorie de chaîne de télévision en direct telle que Antenna ou Câble.

Gérer les chaînes

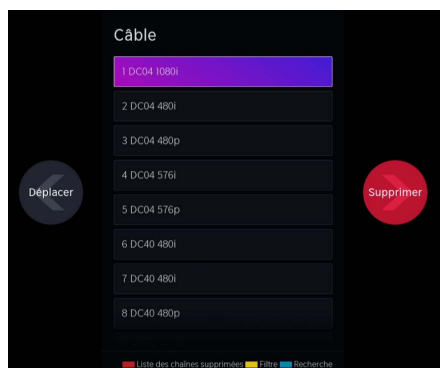

- Appuyez sur le bouton  sur la chaîne sélectionnée, puis une case à cocher apparaîtra. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes diffusées en même temps pour les déplacer ou les supprimer.
- Déplacer: Appuyez sur le bouton  pour déplacer la chaîne sélectionnée. Le déplacement des chaînes pourrait être restreint par l'opérateur. Si vous souhaitez pouvoir déplacer les chaînes, il n'est pas recommandé de choisir un opérateur pendant le balayage des chaînes, et LCN doit également être désactivé.
- Supprimer: appuyez sur le bouton  pour supprimer la chaîne sélectionnée.
- Liste des chaînes supprimées : appuyez sur le bouton  [RED] affiche la liste des chaînes supprimées.
 - Restaurer: Appuyez sur le bouton  pour restaurer la chaîne supprimée.
- Filtre: Appuyez sur le bouton  [YELLOW] affiche le menu de couleurs et sélectionnez JAUNE, l'écran de filtre apparaîtra. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner les options, la liste des chaînes peut alors être mise à jour.
- Recherche: Appuyez sur le bouton  [BLUE] affiche le menu de couleurs et sélectionnez BLEU pour rechercher une chaîne.

Afficher la liste des chaînes préférées

En mode TV, appuyez sur le bouton  de votre télécommande et appuyez sur le bouton , puis sélectionnez FAV1-4 pour afficher la liste préférée.

Modifier la liste des chaînes préférées

Avant de pouvoir modifier la liste préférée, la recherche des chaînes doit d'abord être terminée.

Ajouter une chaîne à une liste préférée

Vous pouvez ajouter des chaînes de différents types de réception à la liste préférée.


1. Dans Live TV, appuyez sur le bouton  pour afficher la liste des chaînes.
2. Appuyez sur le bouton  et sélectionnez « Editer les chaînes » pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste FAV active.
3. Sélectionnez  « Ajouter des chaînes » pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des chaînes favoris, choisissez votre chaîne préférée et appuyez sur le bouton [OK] pour l'ajouter.
4. Ensuite, une icône en forme de coeur apparaîtra à côté de la chaîne ajoutée.

Déplacer ou supprimer des chaînes dans une liste préférée

Dans Live TV, appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande et appuyez sur **<**, sélectionnez **Editer les chaînes**, puis utilisez le bouton fléché pour sélectionner **Modifier**.

Alternativement, dans Live TV, appuyez sur le bouton **≡** de votre télécommande et sélectionnez **Réglages > Chaînes > Editer les chaînes**, puis sélectionnez FAV1-FAV4.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes préférées.

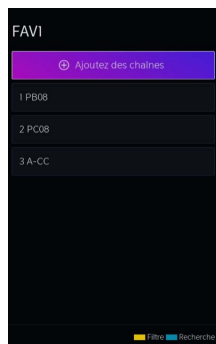

Utiliser le contrôle parental

Appuyez sur le bouton **⚙️** de votre télécommande et sélectionnez **⚙️ Réglages > Système > Contrôle Parental**. Activez Parental Control pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Si vous n'avez pas défini le code PIN auparavant, la fenêtre de création et de confirmation du code PIN s'affichera. À l'aide du D-pad de la télécommande, créez le code PIN.

Si vous avez déjà défini le code PIN, la fenêtre de saisie du code PIN s'affichera.

• Verrouillage

Activez les verrous pour activer la fonction Parental Control.

Vous verrez d'autres paramètres de Parental Control passer d'un état grisé à un état surligné. Lorsque cela se produit, les fonctionnalités de Blocage Horaire, Blocage de chaînes, Blocage de contenu, Blocage par source, Blocage par Application, Blocage de sites Web ou Réinitialiser les paramètres sont disponibles à définir.

• Blocage Horaire

Bloquez toute l'utilisation du téléviseur pendant une période de temps définie, y compris Live TV, le HDMI et les applications.

• Blocage de chaînes

Bloquez toutes les chaînes ou certaines chaînes lorsque vous activez la fonction de Parental Control.

• Blocage de contenu

Certains programmes sont bloqués par tranche d'âge. Ceci est contrôlé par le diffuseur.

• Blocage par source

Bloquez le contenu des appareils connectés à des entrées externes.

• Blocage par Application

Bloquez l'accès à certaines applications. Si une application que vous souhaitez restreindre n'apparaît pas ici, vérifiez les paramètres de contrôle parental dans l'application.

• Blocage de sites Web

Définissez la plage d'URL auxquelles le navigateur peut accéder.

• PIN contrôle parental

Modifiez le CODE PIN que vous utilisez pour accéder au contrôle parental, à la configuration automatique des chaînes et à la réinitialisation des paramètres d'usine par défaut.

• Réinitialiser paramètres

Restaurer le Parental Control aux paramètres d'usine par défaut.

Fonction auxiliaire déficiente visuelle et auditive

(Certaines fonctions doivent être prises en charge par la source du film, et les fonctions sont différentes en raison des différentes versions du système et des modèles de machine. Veuillez vous référer au produit réel.)

1. Fonctions essentielles de la télécommande

Lorsque vous appuyez sur la touche de la télécommande, le téléviseur affiche et diffuse la fonction clé, aidant les utilisateurs à comprendre la télécommande.

Mode Ouverture / Fermeture:

Mode d'ouverture: Réglages > Accessibilité > Guide vocal télécommande.

Mode de fermeture: appuyez deux fois de suite sur la touche « retour » pour quitter l'apprentissage à distance.

2. Fonction de sous-titres

Introduction: La fonction de sous-titrage dans la télévision numérique est une technologie auxiliaire conçue pour les utilisateurs malentendants, visant à aider les utilisateurs à mieux comprendre le contenu télévisé grâce aux sous-titres visuels.

Mode d'ouverture

Lisez les signaux de télévision avec les sous-titres des personnes malentendantes.

1. Sélectionnez Sous-titres difficiles à entendre, et le chemin est: Réglages > Accessibilité > Paramètres sous-titres > Sous-titres.

2. Sélectionnez les types de sous-titres principaux et secondaires, et le chemin d'accès est: Réglages > Accessibilité > Paramètres sous-titres > Sous-titres préférés/Sous-titres secondaires.

3. Fonction de guide vocal

Introduction: La fonction Guide vocal (assistance vocale) dans la télévision numérique est une technologie auxiliaire sans obstacle, qui vise principalement les utilisateurs malvoyants ou les personnes qui ont besoin d'invites vocales. Sa fonction principale est d'aider les utilisateurs à utiliser l'interface TV ou à comprendre le contenu grâce à la rétroaction vocale.

Mode d'ouverture

1. Activez la fonction Guide vocal, et le chemin est: Réglages > Accessibilité > Guide vocal > Guide vocal.

2. Le volume est utilisé pour régler le volume sonore, et le chemin est: Réglages > Accessibilité > Guide vocal > Volume.

3. Prise en charge de plus de langues TTS (22 langues: Si aucun réseau n'est connecté, l'utilisateur ne peut sélectionner que l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Si le réseau est connecté, l'utilisateur peut sélectionner la langue suivante : anglais, français, allemand, italien, espagnol, bulgare, croate, tchèque, danois, néerlandais, estonien, finnois, grec, hongrois, suédois, letton, lituanien, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, maltais et irlandais), et le chemin est Réglages > Accessibilité > Guide vocal > Langue.

4. Réglez la vitesse de lecture de la voix, et le chemin est: Réglages > Accessibilité > Guide vocal > Débit.

5. Réglez la tonalité vocale, et le chemin est: Réglages > Accessibilité > Guide vocal > Tonalité.

6. Activez la fonction Guide vocal Focus, et le chemin est: Réglages > Accessibilité > Guide vocal > Guide vocal ciblé.

4. Fonction de description audio

Introduction: L'audiodescription fait référence aux images orales pour faire court, et son groupe d'utilisateurs cible est les malvoyants. En utilisant une voix supplémentaire, des descriptions auxiliaires peuvent être fournies pour les médias visuels tels que la télévision, les films, les drames, etc., aidant les personnes malvoyantes à comprendre les informations visuelles qu'elles ne seraient pas en mesure de recevoir à l'origine, telles que les scènes, les expressions des personnages et les détails des mouvements des personnages.

Mode d'ouverture

1. Lisez le signal TV avec la piste audio Description de l'audio.
2. Définissez le format de piste audio par défaut et le chemin d'accès est: Réglages >Accessibilité> Paramètres Langue Audio.
3. Définissez le format de piste audio par défaut et le chemin d'accès est : Réglages > Accessibilité > Paramètres Langue Audio > Format audio.
4. Réglez le volume du son de la voix off, et le chemin est: Réglages >Accessibilité> Paramètres Langue Audio > Mise en avant Audio.

5. Configurer les préférences utilisateur

1. Haut contraste

Conseils d'utilisation: Réglages > Accessibilité > Menu Contraste élevé.

2. Transparence du Menu:

Conseils d'utilisation: Réglages > Accessibilité > Transparence des menus.

3. La police du focus est agrandie

Conseils d'utilisation: Grossissement de l'écran: Réglages > Accessibilité > Agrandissement.

Médias

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez Media.


Les médias constituent un emplacement central qui vous permet de visualiser ou d'écouter différents types de contenu, tels que des photos, de la musique et des films. Vous pouvez afficher le contenu multimédia via les méthodes suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur.
- Téléphone mobile, tablette ou autres appareils personnels compatibles: vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur des appareils personnels compatibles et lire ou visualiser le contenu sur votre téléviseur.

Profitez des photos/audio/vidéo stockés sur un périphérique USB

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez **Media**.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire à l'écran, comme des images, des vidéos et de la musique.

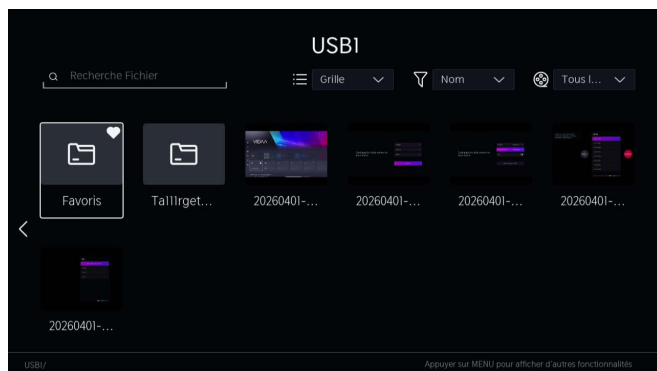

1. Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
2. Organisez la liste de contenu par **Grille, Liste**.
3. Trier la liste de contenu par **Nom, date modifiée, taille**.
4. Filtrer la liste de contenu par **Tous les médias, photo, vidéo, musique**.
5. Créez une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.
6. Lorsque le focus est sur la première ligne, il y aura une flèche sur le côté gauche. Sélectionnez la flèche pour saisir plusieurs sources de stockage.

Note:

- Certaines options du tableau ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.
- Vous devez obtenir toute autorisation requise des titulaires des droits d'auteur pour télécharger ou utiliser du contenu protégé par le droit d'auteur. Nous ne pouvons pas accorder et n'accordons pas une telle autorisation.

Après utilisation

Nettoyage



Avertissement : Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant de procéder au nettoyage. Dans le cas contraire, il existe un risque de décharge électrique !

Ne versez et ne vaporisez jamais de liquide dans l'appareil. Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour nettoyer le boîtier. N'utilisez jamais des liquides agressifs. S'il est très sale, utilisez un chiffon légèrement humidifié. Nettoyez l'écran avec un chiffon de nettoyage spécial pour les écrans.



Attention : lorsque vous nettoyez l'écran, maintenez fermement l'appareil d'une main et nettoyez soigneusement l'écran de l'autre main. Dans le cas contraire, l'appareil peut basculer et être endommagé ou causer des blessures.

Stockage lorsque l'appareil n'est pas utilisé

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une durée prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise et enlevez les piles de la télécommande. Assurez-vous que la température de stockage est comprise entre -15 °C et 45 °C et que l'humidité relative ne dépasse pas 90 %.

Transport

Si vous souhaitez déplacer l'appareil sur une courte distance, procédez comme suit pour le transporter :

1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
2. Enlevez tous les câbles raccordés à l'appareil.
3. Si vous souhaitez sortir l'appareil de votre domicile, démontez le socle et les supports latéraux optionnels ou la fixation murale en effectuant la procédure dans l'ordre inverse.
4. Emballez soigneusement la TV. Veillez particulièrement à ce que les coins du boîtier et l'écran soient bien protégés.
5. Déplacez la TV et ses accessoires dans leur nouvel emplacement et redémarrez la TV.

Mise au rebut des appareils électriques usagés



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

Dépannage

Vous pouvez résoudre vous-même les problèmes les plus courants à l'aide du tableau ci-dessous. Si le problème persiste après avoir consulté les solutions conseillées, veuillez contacter votre revendeur.

Problèmes généraux

La TV ne s'allume pas

- Branchez le câble d'alimentation de la TV dans une prise secteur opérationnelle.
- Remplacez les piles de la télécommande.
- Débranchez la fiche du câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez environ 30 secondes et rebranchez le câble d'alimentation. L'appareil doit à présent fonctionner correctement.

La télécommande ne fonctionne pas

- Un obstacle est-il présent entre la télécommande et le capteur de la TV ?
- Remplacez les piles.
- Assurez-vous que le capteur de la télécommande n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.

Aucune image

- Tous les câbles de raccordement aux sources de signal externes sont-ils correctement raccordés ?
- Le câble de raccordement à la source de signal externe est-il endommagé ?
- Avez-vous sélectionné la source de signal correcte sur la TV ?

Problèmes de réception TV

Aucune image

- L'antenne est-elle branchée correctement ? Le câble d'antenne est-il endommagé ?
- La fiche du câble d'antenne est-elle bien raccordée ?
- Avez-vous sélectionné la source de signal correcte sur la TV ?
- Avez-vous déjà exécuté une recherche de chaînes à votre emplacement actuel ?

Image de mauvaise qualité

- L'antenne est-elle branchée ? Réglez l'antenne.
- Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.
- Ajustez les réglages de l'image, tels que la luminosité, la couleur et la netteté.

Aucun son

- Le son est-il coupé ? Appuyez sur le bouton .
- Le volume est-il baissé ? Appuyez sur le bouton **vol +**.

Aucune couleur

- Ajustez le réglage de la couleur.
- Vérifiez que le programme est diffusé en couleur.
- Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.

Problèmes de lecture multimédia

Le fichier n'est pas lu

- Vérifiez que le dispositif de stockage de masse USB contient des fichiers compatibles.

Problèmes de lecture depuis des périphériques externes

Aucun son

- Vérifiez que le câble audio est correctement branché et n'est pas endommagé.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné la source de signal correcte sur votre TV.

Le son est déformé ou un bourdonnement est émis

- Nettoyez les fiches du connecteur.
- Remettez le câble de raccordement sur le périphérique externe.

Problèmes avec les services en ligne (Smart TV)

Si vous utilisez une connexion réseau par câble (LAN)

- Vérifiez que le câble réseau est correctement branché.
- Vérifiez si le câble réseau est endommagé.
- Vérifiez si vous pouvez accéder à Internet depuis un autre appareil sur le réseau.
- Il est possible que le serveur pour le service sélectionné soit temporairement indisponible.
- Vérifiez les réglages du réseau sur la TV.

Si vous utilisez un réseau sans fil

- Vérifiez si vous pouvez accéder à Internet depuis un autre appareil sur le réseau sans fil.
- Il est possible que le serveur pour le service sélectionné soit temporairement indisponible.
- Vérifiez les réglages du réseau sur la TV.

Montage mural

Assurez-vous que votre kit est compatible avec l'une des normes VESA suivantes: 200 x 200 mm, Le kit n'est pas inclus dans l'emballage. Pour ce faire, démontez le socle comme suit :

1. Éteignez l'appareil et débranchez tous les câbles et connecteurs. Un tournevis Phillips standard est requis pour les étapes suivantes.
2. Posez un chiffon doux sur une table vide et horizontale, puis placez délicatement l'écran de la TV orienté vers le bas dessus.
3. Desserrez les vis de fixation sur le socle. Consultez également le Guide d'installation du socle de base (fourni). Le socle peut à présent être enlevé.
4. Installez le dispositif de montage mural VESA à l'arrière du moniteur. Respectez les instructions d'installation fournies avec votre kit de montage mural.



Avertissement : Assurez-vous que les chevilles et les vis que vous utilisez pour installer l'appareil au mur sont assez résistantes pour supporter le poids de l'appareil. En outre, assurez-vous que le matériau du mur est assez résistant.



Conservez le socle et les vis en lieu sûr si vous devez remonter le socle. Si nécessaire, vous pouvez également démonter le socle, afin qu'il prenne moins de place.

Note:

Toutes les images de ce manuel d'utilisation sont à des fins illustratives uniquement et peuvent être utilisées pour référence. Selon le modèle, le produit réel doit prévaloir.

Entretien

Un nettoyage soigneux et régulier peut prolonger la durée de vie de votre nouveau téléviseur. Assurez-vous d'éteindre l'appareil et de débrancher le cordon d'alimentation avant de commencer le nettoyage.

Nettoyer l'écran

1. Voici un moyen pratique de tenir la poussière loin de votre écran pendant un bon moment. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau tiède et un peu d'adoucissant ou de détergent pour vaisselle. Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec et utilisez-le pour essuyer l'écran.

2. Assurez-vous de retirer tout l'eau de l'écran et laissez sécher naturellement avant de rallumer votre téléviseur.

Nettoyer le boîtier

Pour retirer toute poussière ou saleté, essuyez le boîtier avec un chiffon doux, sec et sans peluches. Assurez-vous de ne pas utiliser de chiffon mouillé.

Inutilisation prolongée




Si vous n'utilisez pas votre téléviseur pendant une longue période (pendant les vacances, par exemple), débranchez le cordon d'alimentation pour le protéger contre les dégâts dus à la foudre ou aux éventuelles surtensions.



Ce produit est conforme aux normes de l'UE concernant l'électromagnétisme et la sécurité électrique.

Informations sur l'étiquette énergie

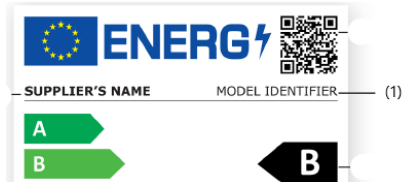

Vous pouvez trouver des informations détaillées sur les performances d'efficacité énergétique, les dimensions du modèle et d'autres détails sur la base de données EPREL dans le lien ci-dessous en recherchant votre identifiant de modèle (1) ou en scannant le QR-code sur l'étiquette énergétique du produit:

<https://eprel.ec.europa.eu>

La base de données EPREL fournit la fiche d'informations produit spécifique et affiche l'étiquette énergétique, pour chaque produit enregistré.

Spécifications

Taille d'affichage	43"
Tension de fonctionnement	100-240V~50/60Hz
Consommation électrique	74W
Entrée antenne RF	75 ohms non uit équilibrée
Système	DTV: DVB-T/T2/C/S/S2 ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Couverture des canaux	DTV: DVB-T: 177.5 MHz ~ 226.5 MHz 474 MHz ~ 858 MHz DVB-C: 47 MHz ~ 862 MHz DVB-S: 950 MHz ~ 2150 MHz ATV: 47.25 MHz ~ 863.5 MHz
Module réseau sans fil	Norme: IEEE802.11b/g/n/a/ac Bande de fréquences 2412-2472MHz(<20 dBm) 5180-5320MHz(<20 dBm) 5500-5700MHz(<20 dBm) 5745-5825MHz(<14 dBm)
Module Bluetooth	Bande de fréquences 2402-2480MHz(<10 dBm)
Version du logiciel (concernée ou supérieure)	V0205_09.09B.Q0404

Waarschuwingen

BESTE KLANT:

Lees voor de ingebruikname alstublieft de gebruiksaanwijzingen compleet door en bewaar deze voor later gebruik.

Neem de voorzorgsmaatregelen altijd in acht om gevaarlijke situaties te voorkomen en de beste prestaties van uw product te waarborgen.



WAARSCHUWING:

VERWIJDER DE BEHUIZING (OF HET ACHTERPANEEL) NIET, OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREpareERD KUNNEN WORDEN. NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERDE PERSONEN.



Het symbool met een bliksemschicht in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde, "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een gevaar voor elektrocutie te vormen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de literatuur bij het apparaat.

REGULERINGSINFORMATIE

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Als dit apparaat niet volgens de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storingen aan radiocommunicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie, dat de interferentie niet voorkomt in een bepaalde installatie. Als dit apparaat gevaarlijke interferentie aan radio-en televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te schakelen, dient de gebruiker de interferentie trachten te corrigeren door middel van één van de volgende maatregelen:

- Verplaats de antenne voor ontvangst.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een circuit anders dan waaraan de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio TV-technicus voor hulp.

OPGELET

※ **Probeer dit product op geen enkele manier aan te passen zonder een schriftelijke toestemming van de leverancier. Niet geautoriseerde aanpassing kan ertoe leiden dat de gebruiker het product niet meer mag gebruiken.**

※ **Afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen slechts als referentie en kunnen afwijken van de daadwerkelijke verschijning van het product. Productontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden veranderd.**

Waarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN!

Elektrische energie kan tal van nuttige functies mogelijk maken, maar het kan ook persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken bij een onjuiste omgang. Dit product is ontworpen en geproduceerd volgens de grootst mogelijke veiligheidsvoorschriften. **MAAR VERKEERD GEBRUIK KAN RESULTEREN IN EEN POTENTIELE ELEKTRISCHE SCHOK OF BRANDGEVAAR.** Om potentieel gevaar te voorkomen, dient u de volgende instructies tijdens installatie, gebruik en reiniging van het product in acht te nemen.

1. **Toebehoor** --- Gebruik alleen toebehoor/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik geen toebehoor dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen. Gebruik van verkeerd toebehoor kan ongevallen tot gevolg hebben.
2. **Water** --- Om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Stel het apparaat niet bloot aan drup- en spatwater en plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat.
3. **Brand of explosie** --- Gebruik of bewaar geen brandbare of explosieve materialen in de buurt van het product. Mocht u dit toch doen, kan dat brand of een explosie tot gevolg hebben. Plaats geen bronnen van open vuur, zoals aangestoken kaarsen, sigaretten of wierook bovenop de televisie.

Waarschuwing: Om brandgevaar te voorkomen, dient u kandelaars en andere open vlammen op elk moment uit de buurt van dit product te houden.

4. **Ventilatie** --- Als u uw televisie installeert, dient u een afstand van minstens 10 cm (4 inch) tussen de televisie en andere voorwerpen (wanden, zijanten van kasten etc.) in acht te nemen om een correcte ventilatie te waarborgen. Als er onvoldoende ventilatie is, kan dit brand veroorzaken of kan het gebeuren, dat het apparaat als gevolg van hoge interne temperaturen niet meer naar behoren werkt.
5.  Deze apparatuur is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zodanig ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op aarde nodig heeft.
6. **Stroombron** --- Dit product is bestemd voor het gebruik met een op het typeplaatje genoemde stroomvoorziening. Als u twijfelt over het type stroomvoorziening van uw woning, kunt u de verkoper van het product of uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij raadplegen.
7. **Overbelasting** --- Overbelast de wandcontactdozen, verlengkabels of verlengstukken van andere apparaten niet aangezien dit gevaar voor brand en een elektrische schok tot gevolg kan hebben.
8. **Spanning** --- Voordat u deze televisiecombinatie installeert, dient u ervoor te zorgen dat de spanning van het stopcontact overeen komt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
9. **Stekker** --- Overbrug de veiligheidsvoorziening van de geaarde stekker niet. Voor het merendeel van de apparaten wordt aangeraden dat ze op een specifieke stroomkring worden aangesloten, namelijk een stroomkring met één contactdoos die alleen het apparaat van stroom voorziet en geen extra contactdoos of vertakte stroomkring heeft.
10. Wanneer de STEKKER van het apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, moet deze stroomonderbreker gemakkelijk te bedienen zijn. Houd uw AC-stopcontact dicht bij uw TV zodat u deze gemakkelijk kunt aansluiten en loskoppelen.

Waarschuwingen

11. **Bevestiging aan de wand** --- Als u het product aan de wand bevestigt, dient u ervoor te zorgen dat u de methode gebruikt, die door de fabrikant wordt aanbevolen. Dit is een veiligheidskenmerk.
12. **Voet** --- Plaats het product niet op een onstabiele trolley, steun, tripod of tafel. Als u het product op een onstabiele ondergrond plaatst, kan het hierdoor vallen, wat ernstig letsel maar ook schade aan het product tot gevolg kan hebben.
Plaats de televisie altijd op een meubelstuk dat de televisie zonder problemen kan ondersteunen. Zorg ervoor dat de zijden van de televisie niet over de randen van het dragende meubelstuk hangen.
13. **Voorwerpen en vloeistoffen erin steken/laten lopen** --- Steek nooit een voorwerp door de ventilatiesleuven of openingen in het product. Er loopt hoogspanning door het product. Als u een voorwerp erin steekt, kan dit een elektrische schok en/of kortsluiting van de onderdelen tot gevolg hebben. Dat is ook de reden, dat u geen water of vloeistoffen over het product mag gieten.
14. **Schade die onderhoud vergt** --- Dit apparaat mag alleen worden onderhouden door een geautoriseerde en goed opgeleide technicus. Het openen van de afdekking of andere pogingen van de gebruiker het apparaat te onderhouden, kan ernstig letsel of de dood door een elektrische schok tot gevolg hebben en het verhoogt het risico op brand.
15. **Vervangende onderdelen** --- Mocht het product reserveonderdelen nodig hebben, dient u ervoor te zorgen dat de persoon die het onderhoud uitvoert, alleen de door de fabrikant aangegeven onderdelen gebruikt, of dergelijke die dezelfde eigenschappen en prestaties als de originele onderdelen hebben. Het gebruik van niet geautoriseerde onderdelen kan resulteren in brand, elektrische schok en/of andere gevaren.
16. **Veiligheidscontroles** --- Na het afronden van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, dient u de servicemonteur te vragen veiligheidscontroles uit te voeren die waarborgen dat het product zich in een feilloze staat bevindt.
17. **Kinderen** --- Sta kleine kinderen niet toe met de plastic zak te spelen waarin de televisie werd geleverd. Als u dit negeert, kan dit verstikking tot gevolg hebben, wat op zijn beurt letsel tot gevolg heeft.
18. **Accu's** --- De accu's (geïnstalleerde accu's of accupack) mogen niet worden blootgesteld aan excessieve hitte zoals direct zonlicht, brand of dergelijke.
19. **Antenne** --- Installeer de antenne weg van hoogspanningskabels en communicatiekabels en zorg ervoor dat hij veilig is geïnstalleerd. Als de antenne een stroomkabel aanraakt, kan contact met de antenne brand, elektrische schok of ernstig letsel tot gevolg hebben.
20. **Bescherming van het paneel** --- Het paneel dat in dit product wordt gebruikt, is gemaakt van glas. Daarom kan het stuk gaan als het product valt of andere voorwerpen op het product vallen. Pas op dat u niet gewond raakt door glasscherven als het paneel stuk gaat.
21. **Bedrijfstemperatuur:** 5°C tot 35°C **Bedrijfsvochtigheid:** ≤80%
Opslagtemperatuur: -15°C tot 45°C **Opslagvochtigheid:** ≤90%
22. **~**: Dit geeft wisselstroom aan.
==: Dit geeft gelijkstroom aan.

Waarschuwingen

Stabiliteitsgevaar

Het televisietoestel kan vallen, met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Plaats een televisietoestel nooit in een onstabiele locatie. Het televisietoestel kan omvallen, wat tot ernstig persoonlijk letsel of de dood kan leiden. Vele ongevallen, in het bijzonder met kinderen, kunnen worden vermeden door enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, waaronder:

- Gebruik **ALTIJD** kabinetten of steunen of bevestigingsmethoden die door de fabrikant van de televisie aanbevolen worden.
- Gebruik **ALTIJD** meubels die het gewicht van de televisie veilig kunnen dragen.
- Zorg er **ALTIJD** voor dat de televisie niet over de rand van het ondersteunend meubelstuk hangt.
- Leer kinderen **ALTIJD** de gevaren van het klimmen op meubels om de televisie of de bediening ervan te bereiken.
- Leid de snoeren en kabels die op uw televisie aangesloten zijn, **ALTIJD** zodat er niet over gestruikeld of aan getrokken of vastgenomen kunnen worden.
- Plaats een televisie **NOOIT** op een onstabiele plaats.
- Plaats de televisie **NOOIT** op hoge meubels (bijvoorbeeld kasten of boekenrekken) zonder zowel het meubelstuk als de televisie aan een geschikte steun te verankeren.
- Plaats de televisie nooit op een doek of andere materialen, die zich tussen de televisie en het ondersteunende meubelstuk bevinden.
- Plaats **NOOIT** voorwerpen op de televisie of het meubelstuk waarop de televisie geplaatst is, die kinderen kunnen aanmoedigen om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen.

Als u televisie naar een andere locatie wordt verplaatst, voer dezelfde handelingen uit zoals hierboven beschreven.

Om letsel te voorkomen, moet dit televisietoestel stevig aan de vloer/muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.


Wat de omstandigheden ook mogen zijn, plaats het TV-paneel altijd verticaal, indien het een beetje scheef hangt, moet u zorgen dat het TV-paneel waterpas wordt gezet en de helling van het paneel mag niet groter zijn dan 15°. (de regel is van toepassing op frame-loze serieproducten).



Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Om hoge geluidsdruk en het risico op gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog geluidsniveau luisteren.



DUBBELE POLE/NEUTRAAL-ZEKERING !


Opmerking: Dit geldt specifiek voor niet-gepolariseerde stekkers, bijvoorbeeld Europese tweepolige stekkers die niet geaard zijn.

Door gevaarlijke, onder spanning staande onderdelen op het stekkerblok aan te raken, kan een elektrische schok ontstaan.

- Tijdens onderhoud is het noodzakelijk om het elektriciteitsnet los te koppelen (zoals het loskoppelen van de stekker) en te controleren of er geen gevaarlijke spanning op de voedingsplaat zit.



Dit symbool wijst erop dat er binnenin hoogspanning aanwezig is. Elke vorm van contact met de interne onderdelen van dit product is gevaarlijk.




Dit symbool duidt erop dat de zekering zich mogelijk in de nulleider bevindt en dat de netvoeding moet worden uitgeschakeld om de fasegeleiders spanningsloos te maken.

Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
3. Houd rekening met alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies op.

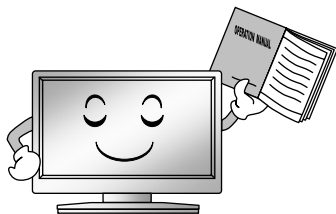


7. Belemmer de ventilatiesleuven niet. Belemmer de ventilatie niet door het afdekken van de ventilatie-openingen met voorwerpen zoals een krant, tafelkleed, gordijn, etc.




5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.



8. Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals radiatoren, warmteafvoer, kachels of andere warmteproducerende apparaten (waaronder versterkers).

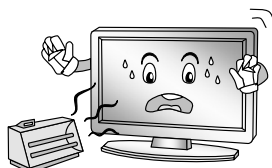

6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek. Haal de stekker van het product uit het stopcontact alvorens te reinigen. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen.

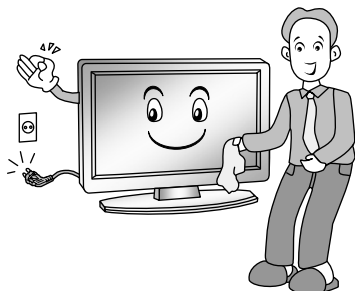


9. Omzeil het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, de ene breder dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een aardingsklem. De brede pen of de derde aardingsklem is voor uw veiligheid aangebracht. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, neem contact op met uw elektricien om het onbruikbare stopcontact te laten vervangen.

Veiligheidsvoorschriften

10. Bescherm de kabel tegen knikken, vooral bij de stekker, het stopcontact en het punt waar de kabel uit het apparaat komt, en zorg dat er niet over de kabel gelopen kan worden.



13. Trek bij onweer of wanneer u dit product gedurende een langere tijd niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact en koppel de kabelsysteem los.

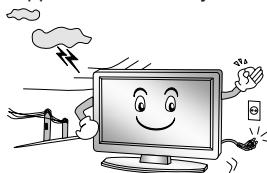

11. Licht kinderen in over de gevaren van het klimmen op meubilair om de bediening van de televisie te bereiken.

12. Wanneer een wagen wordt gebruikt, wees voorzichtig wanneer u de wagen/toestel-combinatie verplaatst, om letsel veroorzaakt door het omvallen van het toestel te voorkomen. Plotselinge stops, excessieve kracht en oneffen vloeren kunnen ervoor zorgen dat het product van de trolley valt.



14. Laat alle reparaties door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur uitvoeren. Reparaties zijn nodig als het apparaat beschadigd is, bijv. als het snoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, als het apparaat aan regen of vocht werd blootgesteld, niet naar behoren functioneert of als deze gevallen is.




OPMERKING:

- ※ Afvoer van dit product dient volgende de wetgeving van uw lokale autoriteiten plaats te vinden. Voer het product niet af via het huishoudelijk afval.
- ※ Het kan af en toe voorkomen, dat enkele niet actieve pixels op het scherm verschijnen als een blauwe, groen of rode stip. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de prestaties van uw product.
- ※ Vermijd het aanraken van het scherm of het drukken van de vingers op het scherm gedurende een langere periode. Als u dit wel doet, kan dit tot kortstondige vervormingen op het scherm leiden.
- ※ Wij raden niet aan bepaalde stilstaande beelden gedurende een langere periode of juist extra heldere afbeeldingen op het scherm te laten staan; verander de "helderheid" en het "contrast" als u stilstaande afbeeldingen weergeeft.
- ※ Het wordt aanbevolen om het product niet te gebruiken op plaatsen waar olierook of stoom is die het materiaal van dit product kan beschadigen.

Commande de l'unité principale

Voorpaneel


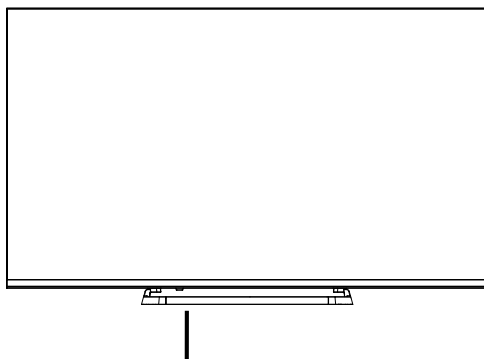


Voeding en sensor: voedingsindicator en infraroodsensor.
Druk hierop om de tv in te schakelen. Druk nogmaals om
de MIXBAR te openen waarmee u toegang hebt tot
verschillende functies.

Commande de l'unité principale

Panneau arrière et latéral

Aan/uit-schakelaar

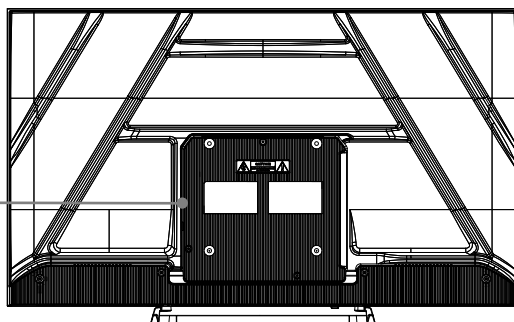

1. LAN
2. Port HDMI (HDMI3 ondersteunt ARC-functie)
3. Port USB
4. Entrée d'antenne
5. Sortie audio numérique
6. Entrée AV
7. Sortie prise casque/écouteurs
8. Lecteur INTERFACE COMMUNE (CI)

REMARQUE : Les options de connectivité d'entrée / sortie peuvent varier d'un modèle à un autre.

Aansluiten en set-up

Aansluiting installatie

Voordat u begint met de installatie en het gebruik, dient u de relevante inhoud in Waarschuwingen en veiligheidsinstructies* aandachtig door te lezen.

DIGITAL AUDIO OUT: Stuurt het digitale audiosignaal van de TV naar een extern audioapparaat via de digitale audio-uitgangspoort.

HDMI: Ondersteunt AV-apparaten met een HDMI-aansluiting (zoals een settop-box, DVD-speler, digitale televisieontvanger, etc.) HDMI wordt ook wel high definition multimedia interface genoemd en kan digitale audio- en videosignalen met slechts één kabel doorsturen.

OPMERKING:

◆ HDMI 3 (ondersteunt eARC functie)

ANT: Wordt gebruikt voor het aansluiten van de antenne ne voor het ontvangen van signalen van een externe antenne.

USB: Sluit een USB-opslagmedium aan voor het afspelen van multimedia bestanden.

CASQUE (): Brancher un casque 3,5 mm pour l'écoute privée.

AV : De AV-uitgang van de dvd kan worden aangesloten op de AV-ingang van de tv via een AV-kabel.

REMARQUE:

◆ Si l'interface AV comporte un mini-terminal, utilisez un câble audio/vidéo un-vers-trois.

COMMON INTERFACE: Plaats de CI kaart in de COMMON INTERFACE sleuf in overeenstemming met de pijl op de CI-kaart.

OPMERKING:

※ Het bereik van het ingangsvermogen voor de televisie bedraagt 100-240V~ 50/60Hz; Sluit de televisie niet aan op een stroomingang met de stroomkabel als de stroom niet binnen het bovenstaande bereik ligt.

※ Voordat u een extern apparaat aansluit, dient u er eerst voor te zorgen, dat de televisie en het externe apparaat zijn uitgeschakeld. Bij het aansluiten dient u een aantekening te maken van de interface naam en de interface kleur van de aangesloten signaalkabel.

※ Houd het geïsoleerd deel van de stekker vast wanneer u de stroomkabel ontkoppelt. Raak het metalen deel van de kabel niet aan.

Aan de slag

De standaard monteren


Voordat u uw televisie kunt installeren, dient u de standaard te monteren. U kunt het apparaat ook aan de muur bevestigen. Voor de installatie heeft u een kruiskopschroevendraaier nodig.

De televisie plaatsen

Plaats uw televisie op een vlakke, stabiele ondergrond (bijv. een tafel of een speciaal ontworpen tv-standaard). Zorg ervoor dat alle kabels eenvoudig en veilig zijn gelegd en geen struikelgevaar vormen. Het apparaat moet met behulp van de netsnoer op een stopcontact worden aangesloten. Dit stopcontact moet goed bereikbaar zijn, zodat de stekker in noodgevallen onmiddellijk kan worden uitgetrokken.

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

1. Draai de afstandsbediening om met de onderkant naar boven. Steek een vinger in de uitsparing en duw het deksel van het batterijcompartiment in de richting van de pijl. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.

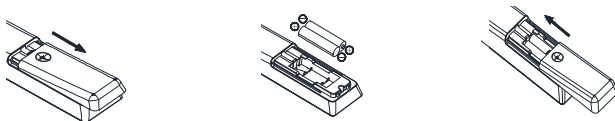

2. Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening. Zorg ervoor dat u de batterijen plaatst met de juiste polariteit zoals aangeduid in het batterijcompartiment.
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug en schuif het tegen de richting van de pijl in totdat het op zijn plaats klikt.

Opmerkingen over het gebruik van batterijen:

Het gebruik van het verkeerde type batterijen kan tot chemische lekkage en/of explosie leiden. Houd rekening met het volgende:

- ◆ Zorg er altijd voor dat de batterijen in overeenstemming met de + en - polen in de juiste richting zoals weergegeven in het batterijvak worden geplaatst.
- ◆ Verschillende soorten batterijen hebben verschillende eigenschappen. Meng geen verschillende soorten batterijen.
- ◆ Meng geen oude met nieuwe batterijen. Het mengen van oude en nieuwe batterijen verkort de levensduur van de batterij en/of veroorzaakt een chemische lekkage.
- ◆ Vervang de batterijen zodra ze niet meer goed werken.
- ◆ Chemicaliën die uit de batterijen lekken kunnen irritaties op de huid veroorzaken. Als er een chemische substantie uit de batterijen drupt, dient u deze direct af te vegen met een droog doekje.
- ◆ De batterijen hebben een kortere levensduur als gevolg van opslagvoorwaarden. Verwijder de batterijen als u van plan bent de afstandsbediening gedurende een langere periode niet te gebruiken.
- ◆ Stel de batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur, etc.


VOORZICHTIGHEID

- ◆ Het niet correct plaatsen van de batterijen kan een explosie tot gevolg hebben.
- ◆ Vervang de batterijen alleen door batterijen van hetzelfde type.

Afstandsbediening

Uitleg van de knoppen op de afstandsbediening:

Toetsen	Beschrijving
Stroom	TV in-/uitschakelen. (⏻ :met toegankelijkheidsfuncties)
INVOER	Selecteer signaalbron.
Nummer	Nummertoetsen.
GIDS	Elektronische programmagids openen.
KANAALLIJST	Op drukken om de zenderlijst te openen. Opnieuw drukken om de lijst te sluiten.
Menu	Hoofdmenu weergeven.
Info	Weergave van programma-informatie.
TV KANALEN	Toegang tot televisiezenders.
Richting/ OK	Druk op de pijltoetsen om menuopties of instellingen te kiezen. Druk op OK om een menu-item te kiezen of te bevestigen.
Terug	Keer terug naar het vorige menu of de vorige instelling.
VERLATEN	Quit the current interface.
Home	Startpagina openen.
Volume	Regel het volume. (⏮ :met toegankelijkheidsfuncties)
Programma	Kies programma's in oplopende of aflopende volgorde. (⏭ :met toegankelijkheidsfuncties)
Dempen	Geluid dempen of herstellen.
NETFLIX	Open de NETFLIX-startpagina.
Prime video	Open Prime Video-startpagina.
YouTube	Open YouTube-startpagina.
Plex	Open plex-startpagina.
BROWSER	Open de browser.
Disney+	Open Disney+ startpagina.
▶ 	Afspelen starten/ Pauzeren.
deezer	Open deezer-startpagina.
Ondertitel	Kies ondertiteling.
TTX	Teletext weergeven of verbergen.
Kleur	Gebruik volgens de instructies op het bedieningsscherm.

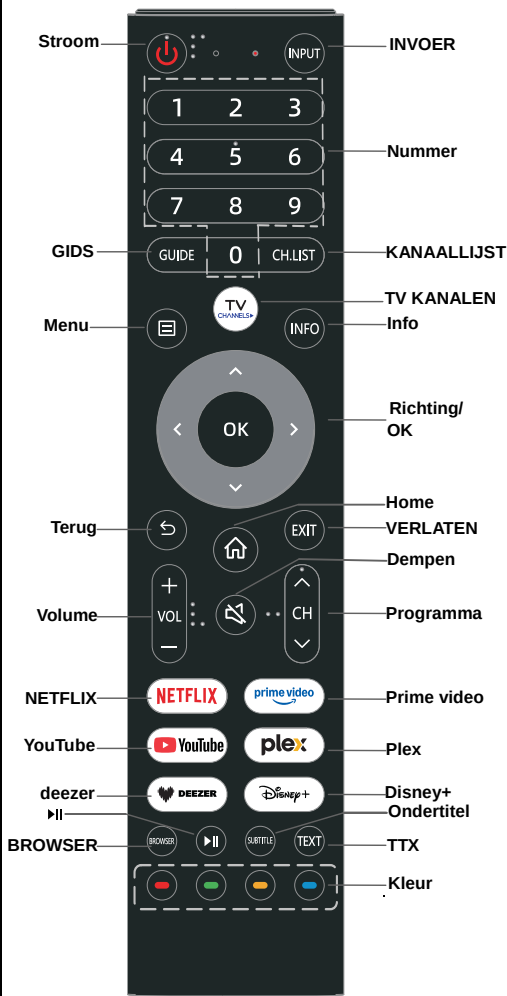

OPMERKING:

De kleur en de vorm kunnen variëren, afhankelijk van het model.

De knoppen die hier niet worden genoemd, worden niet gebruikt.

Alle afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en kunnen als referentie worden gebruikt. Overeenkomstig het model geldt het daadwerkelijke product.

De tv in- en uitschakelen

Inschakelen

Kijk of de tv in de stand-bymodus staat. Dit betekent dat het netsnoer op een werkend stopcontact moet zijn aangesloten. Druk vervolgens op de aan-/uitknop op het apparaat of op de  knop op de afstandsbediening om de tv in te schakelen.

Uitschakelen

Om de tv uit te schakelen, druk op de aan-/uitknop op het apparaat of op de  knop op de afstandsbediening.

Opmerkingen:

Houd de aan-/uitknop ingedrukt of () knop op de afstandsbediening kort indrukken (minder dan 1 seconde), de tv gaat over naar een modus.

Handleiding voor eerste installatie

Bij het voor het eerst inschakelen van de tv volg de instructies in de video om het volgende te selecteren taal, locatie, zenders scannen, pincode aanmaken, instellingen voor zenders scannen, verbinding maken met internet, gegevens delen, privacy en gebruiksvoorwaarden, ouderlijk toezicht, VIDAA-account aanmaken, tv benoemen, automatisch scannen.


De gescande tv-zenders worden automatisch weergegeven.

De fabrieksinstellingen herstellen:

Druk op de  knop op de afstandsbediening en selecteer  Instellingen > Ondersteuning > Resetten naar de fabrieksinstellingen. De fabrieksinstellingen van uw tv herstellen. Door te resetten worden uw persoonlijke instellingen, gegevens en informatie gewist. Voer de pincode in die op het scherm wordt weergegeven om de fabrieksinstellingen te herstellen. De tv wordt bij de eerstvolgende herstart teruggezet naar de fabrieksinstellingen en geïnstalleerd.

HOME (startpagina)

- Druk op de  knop op de startknop op de afstandsbediening om de startpagina weer te geven.
 - Om de startpagina te verlaten, druk op de  knop voor ingangsbron om de tv-modus en andere ingangsmodi te openen.
- Vanuit de startpagina kunt u gebruikmaken van internetapplicaties en speciaal aangepaste websites, en de systeeminstellingen van uw tv aanpassen. Hiervoor kunt u de afstandsbediening van de tv gebruiken.
- Druk op     en OK om de gewenste apps, functies of instellingen te openen.
 - Druk op  de terugknop om terug te gaan naar de startpagina.
 - Druk op de [] knop voor meer instellingen

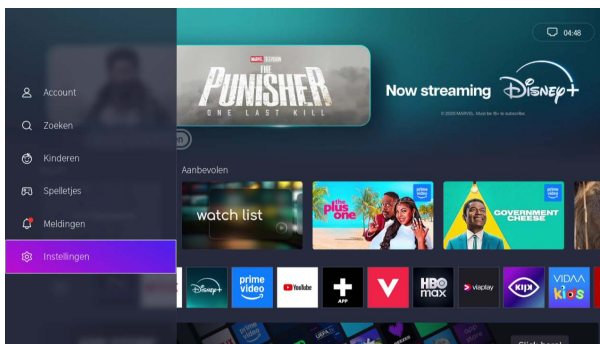

Account: Stel je VIDAA-account in (optioneel) en log in om nieuwe apps, aanbevolen films en meer te krijgen.

Zoeken: Inhoudszoekfunctie.

Kinderen: Aanbevolen kinderprogramma's.

Spelletjes: Aanbevolen gameprogramma's.

Meldingen: Stelt u in staat pop-upmeldingen te zien voor nuttige informatie en gebeurtenissen die plaatsvinden met uw tv, waaronder: advertenties, nieuwe aanwinsten, juridische kennisgevingen en verklaringen, en systeemberichten. Je kunt elk van deze meldingen in- of uitschakelen in de Instellingen in het notificatiecentrum.

Je kunt de lijst van gebeurtenisberichten bekijken die door de tv zijn gegenereerd.

Instellingen: Beheer je tv-setup.

Kanalen installeren

1. Druk op [**CH** ^] om het volgende kanaal te selecteren.
 2. Druk op [**CH** v] om het vorige kanaal te selecteren.
 3. Indien het kanaalnummer bekend is, voer het dan met de cijfertoetsen in volgens het gewenste kanaal.
 4. Om de 'zenderlijst' te bekijken, druk op [OK]. Gebruik ^ / v om door de lijst met zenders te bladeren totdat u de gewenste zender hebt geselecteerd, druk vervolgens op [OK] om over te schakelen naar dit kanaal.
- Wanneer HBBTV actief is, kan de OK-toets andere functies uitvoeren.

HbbTV

Toegang tot diensten van aanbieders via HbbTV.

Druk op de [] knop en selecteer **Alle instellingen > Zender > HbbTV**.

Activeer of deactiveer de HbbTV-functionaliteit voor alle zenders (alleen beschikbaar voor digitale zenders)).

Wanneer de HbbTV-dienst is ingeschakeld en het programma HbbTV ondersteunt, volg de instructies op het tv-scherm om de bijbehorende knop op de afstandsbediening te selecteren en toegang te krijgen tot de dienst.


Opmerking:

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde modellen/landen/regio's.
- Het is mogelijk dat sommige zenders de HbbTV-dienst niet ondersteunen.
- HbbTV kan niet worden gebruikt tijdens Timeshift of PVR.

Kanalen afstemmen

De afstemming van tv-zenders herhalen

1. Druk op de knop [Input];
2. Gebruik de v druk op de knop op de afstandsbediening om te navigeren, selecteer vervolgens de tv en druk op [OK];

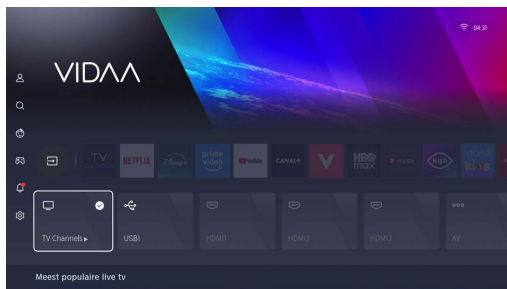


3. Druk op [menu] om het menu te openen;
4. Druk op de < / > druk op de knop op de afstandsbediening om het instellingenmenu te openen;

5. Druk op de ^/v en de [OK] druk op de knop op de afstandsbediening om het kanaal te selecteren en te openen. Selecteer Automatisch scannen en druk op de [rechter] knop --> Instellingen wijzigen en druk op de [ok] knop om het type antenne te selecteren waarmee u wilt zoeken.

T/T2

Druk op de [] knop--> Alle instellingen --> Zender --> Automatisch scannen -->Selecteer de Instellingen wijzigen -->Voer in Scaninstelling kanalen, selecteer " Antenne" en druk op de [OK] knop, vervolgens Volgende.

Scaninstelling kanalen

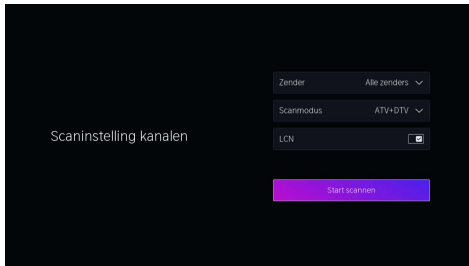

Zender: Selecteer vanaf Alle zenders of Gratis zenders. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land, de regio of de aanbieder.

Scanmodus: Selecteer alleen digitale zenders (DTV), digitale en analoge zenders (DTV+ATV) of alleen analoge zenders (ATV).


LCN: Deze mogelijkheid is gekoppeld aan het land. U kunt drukken op [OK] om de optie te openen of te sluiten.

Klik vervolgens op Start Scanning en wacht tot het kanaal is gevonden.

DVB-C

Druk op de [] Knop--> Alle instellingen --> Zender --> Automatisch scannen -->Selecteer de Instellingen wijzigen -->Voer in Scaninstelling kanalen, selecteer " Kabel " en druk op de [OK] knop, vervolgens Volgende.

Scaninstelling kanalen

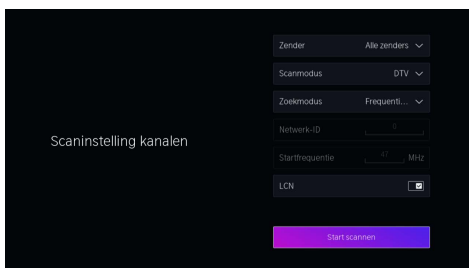

Zender : Selecteer vanaf Alle zenders of Gratis zenders. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land, de regio of de aanbieder.

Scanmodus: Selecteer alleen digitale zenders (DTV), digitale en analoge zenders (DTV+ATV) of alleen analoge zenders (ATV).


Zoekmodus: Selecteer Frequentiescan, Netwerkscan voor de opties, klik vervolgens op Start Scanning en wacht tot het kanaal is gevonden.

Nadat de zoekopdracht is voltooid, drukt u op [Terug] ← herhaaldelijk terugkeren naar Auto Scannen.

DVB-S/S2

Druk op de [] knop--> Alle instellingen --> Zender --> Automatisch scannen -->Selecteer de Instellingen wijzigen -->Voer in Scaninstelling kanalen, selecteer "Satellite" en druk op de [OK] knop, vervolgens Volgende.

Scaninstelling kanalen

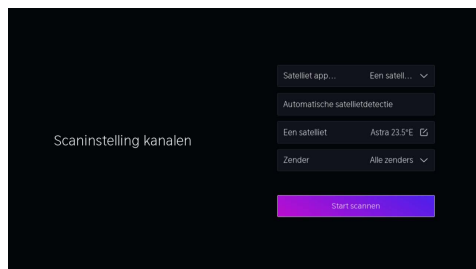

Satelliet apparaat: Selecteer Een satelliet, DiseqC 1.0, DiseqC 1.2, Unicable, JESS, u kunt voor DiSEqC kiezen als u over DiSEqC-apparatuur beschikt. UHet is mogelijk om maximaal vier satellietshotels in de DiSEqC 1.0-modus te installeren. Bij gebruik van een gemotoriseerde antenne kunt u de DiSEqC 1.2-modus gebruiken. Gebruik deze optie als uw woning is uitgerust met Unicable-satellietdistributie. Controleer of u de te gebruiken Unicable-band en -frequentie kent. Deze informatie moet op de apparatuur staan vermeld of kan door de verhuurder worden verstrekt.

Automatische satellietdetectie: De functie Automatische detectie van satellieten detecteert de satelliet die daadwerkelijk verbonden is met het signaal, niet een door de gebruiker geselecteerde satelliet. De detectie wordt gestopt nadat de daadwerkelijke verbinding van het signaal is gedetecteerd.

We willen u er nogmaals op wijzen dat u voor het testen van deze functie verbinding moet hebben met het satellietsignaal van de locatie en geen gebruik kunt maken van laboratoriumsignalen.

Een satelliet: Gebruik één satelliet als u slechts één satelliet hebt geïnstalleerd.


Zender : Selecteer vanaf Alle zenders of Gratis zenders. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land, de regio of de aanbieder.

Installeer de juiste regelaar- en frequentieparameters en start vervolgens het zoeken met "Start scannen".

Lijst met kanalen weergeven

In de TV-modus, druk op de [OK] knop op uw afstandsbediening om het menu Kanalenlijst weer te geven.

Meer informatie over het submenu Kanalenlijst in Live TV, druk op de  knop op uw afstandsbediening en druk op < knop.

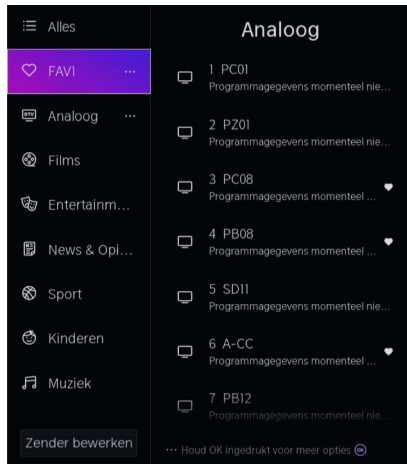

TV-lijst

Categorieën van live-tv-zenders weergeven, zoals Kabel en Antenne.

FAV1-4

Weergave favorietenlijsten 1 tot en met 4.

Zender bewerken

De lijst met kanalen bewerken.

Opmerking:

- De opties in het submenu kunnen per model, land of regio verschillen.

Hoe de lijst met kanalen te bewerken

Pas de lijsten met kanalen of favoriete kanalen handmatig aan naar wens.


Opmerking: Alleen voor modellen met tuners.

Om de lijst met kanalen te kunnen bewerken, moet eerst de kanaalscan zijn voltooid.

In de TV-modus, druk op de  knop op uw afstandsbediening en druk op de < om Zender bewerken te selecteren.

Als alternatief, in Live TV, druk op de  knop, selecteer **Alle Instellingen > Zender > Zender bewerken**, selecteer vervolgens een categorie voor live-tv-kanalen, zoals antenne of kabel.

Beheren van kanalen

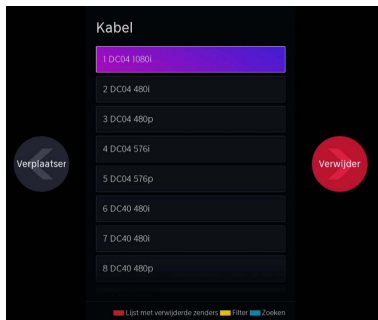

• Druk op de  knop op het geselecteerde kanaal; vervolgens verschijnt er een selectievakje. Om te verplaatsen of te verwijderen kunnen meerdere kanalen tegelijk worden geselecteerd.

• Verplaatser: Druk op de  knop om het geselecteerde kanaal te verplaatsen. Het verplaatsen van de kanalen kan door de gebruiker worden beperkt. Wanneer u kanalen wilt kunnen verplaatsen, wordt het afgeraden om tijdens het scannen van de kanalen een zender te selecteren; bovendien moet LCN zijn uitgeschakeld.

• Verwijder: Druk op de  knop om het geselecteerde kanaal te verwijderen.

• Lijst met verwijderde zenders: Druk op de  [RODE] knop om de lijst met te verwijderen kanalen weer te geven.

- Herstel: Druk op de  [RODE] knop om het kleurenmenu te openen en selecteer ROOD om de lijst met verwijderde kanalen te openen. Druk op de  knop om het verwijderde kanaal te herstellen.

• Filter: Druk op de  [GELE] knop om het kleurenmenu te openen en selecteer GEEL; het filterscherm verschijnt. Druk op de  knop om opties te selecteren; de lijst met kanalen kan vervolgens worden bijgewerkt.

• Zoeken: Druk op de  [BLAUWE] knop om het kleurenmenu te openen en selecteer BLAUW om naar een kanaal te zoeken.

Lijst met favoriete kanalen weergeven

In de TV-modus, druk op de  knop op uw afstandsbediening en druk op  knop, selecteer vervolgens FAV1-4 om de favorietenlijst weer te geven.

Lijst met favoriete kanalen bewerken

Om de favorietenlijst te kunnen bewerken, moet eerst de kanaalscan worden voltooid.

Een kanaal aan een favorietenlijst toevoegen

Kanalen van verschillende ontvangstwijzen kun je aan de favorietenlijst toevoegen.


1. In Live TV, druk op de  knop om de lijst met kanalen weer te geven.
2. Druk op de  knop en selecteer Zender bewerken om het geselecteerde kanaal toe te voegen aan de actieve FAV-lijst.
3. Selecteer  Zenders toevoegen om het geselecteerde kanaal toe te voegen aan de favorietenlijst, kies uw favoriete kanaal en druk op de  knop om het toe te voegen.
4. Vervolgens verschijnt er een hartvormig pictogram naast het toegevoegde kanaal.

Kanalen in een favorietenlijst verplaatsen of verwijderen

In Live TV, druk op de  knop op uw afstandsbediening en druk op  , selecteer **Zender bewerken**.

Als alternatief, in Live TV, druk op de  knop op uw afstandsbediening en selecteer **Alle Instellingen > Zender > Zender bewerken**, selecteer vervolgens FAV1-FAV4.

Favoriete kanalen toevoegen, verplaatsen of verwijderen.

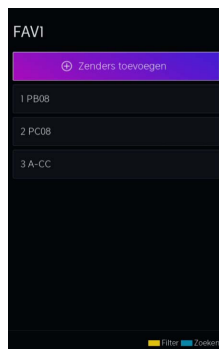

Ouderlijk toezicht gebruiken

Druk op de  knop op uw afstandsbediening en selecteer  **Instellingen > Systeem > Ouderlijk toezicht**. Activeer ouderlijk toezicht om te voorkomen dat kinderen bepaalde inhoud kunnen bekijken.

Wanneer u de pincode nog niet eerder hebt ingesteld, verschijnt het venster voor het aanmaken en bevestigen van de pincode. Stel de pincode in met behulp van de D-pad op de afstandsbediening. Wanneer u de pincode al eerder hebt ingesteld, verschijnt het venster voor het invoeren van de pincode.

• Blokkeringen

Schakel Vergrendelingen in om de functie Ouderlijk toezicht in te schakelen.

De andere instellingen voor ouderlijk toezicht zullen van grijs naar gemarkeerd veranderd. Wanneer dit zich voordoet zijn **Vergrendeltijd, Zendervergrendeling, Inhoud blokkeren, Ingang blokkeren, App blokkeren, Websiteblokkeringen, Resetten naar standaard** instellingen beschikbaar.

• Vergrendeltijd

Blokkeer het gebruik van de tv volledig gedurende een bepaalde periode, inclusief live-tv, HDMI en apps.

• Zendervergrendeling

Blokkeer alle of bepaalde kanalen door de functie Ouderlijk toezicht in te schakelen.

• Inhoud blokkeren

Bepaalde programma's worden geblokkeerd op basis van de leeftijdsclassificatie. Dit wordt bepaald door de omroep.

• Ingang blokkeren

Inhoud blokkeren van apparaten die zijn aangesloten op externe ingangen.

• App blokkeren

Blokkeer de toegang tot specifieke apps. Als een app waarvoor u beperkingen wilt instellen hier niet wordt weergegeven, controleer dan de instellingen voor ouderlijk toezicht in de app.

• Websiteblokkeringen

Stel het bereik van de URL's in waartoe de browser toegang heeft.

• Pincode voor ouderlijk toezicht

Wijzig de pincode die u gebruikt voor toegang tot Ouderlijk Toezicht, Automatisch Kanaal zoeken en Fabrieksinstellingen herstellen.

• Resetten naar standaard

Het ouderlijk toezicht terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Ondersteunende functie voor mensen met een visuele of auditieve beperking

(Voor sommige functies is ondersteuning door de filmbron vereist; deze functies kunnen verschillen naargelang de systeemversie en het model van het apparaat. Kijk voor meer informatie bij het product dat u daadwerkelijk hebt aangeschaft.)

1. Leren met Afstandsbediening

Bij het indrukken van een toets op de afstandsbediening wordt de functie van de toets op het tv-scherm weergegeven en doorgegeven, zodat gebruikers beter begrijpen hoe de afstandsbediening werkt.

Open-/sluitmodus:

Openmodus: Instellingen > Toegankelijkheid > Leren met Afstandsbediening.

Sluitmodus: Druk twee keer achter elkaar op de knop “back” (Terug) om het programma voor het programmeren van de afstandsbediening te verlaten.

2. Ondertitelfunctie

Inleiding: De ondertitelfunctie bij digitale tv is een ondersteunende technologie die is ontwikkeld voor gebruikers met een gehoorbeperking, waarmee gebruikers tv-programma's beter kunnen volgen dankzij visuele ondertitels.

Openmodus:

Speel de tv-signalen af met ondertiteling voor slechthorenden.

1. Selecteer ondertitels voor slechthorenden. Het zoekpad is: Instellingen > Toegankelijkheid > Ondertitelingsinstellingen > Ondertiteling.
2. Selecteer het type primaire en secundaire ondertiteling. Het zoekpad is: Instellingen > Toegankelijkheid > Ondertitelingsinstellingen > Primaire ondertiteling/Secundaire ondertiteling.

3. Functie Spraakbegeleiding

Inleiding: De functie Spraakbegeleiding (voice assistance) bij digitale tv is een toegankelijke ondersteunende technologie die hoofdzakelijk bedoeld is voor gebruikers met een visuele beperking of mensen die behoefte hebben aan gesproken aanwijzingen. De belangrijkste functie ervan is om gebruikers te helpen bij het bedienen van de tv-interface of het begrijpen van de inhoud door middel van gesproken feedback.

Openmodus:

1. Schakel de functie Spraakbegeleiding in. Ga hiervoor naar: Instellingen > Toegankelijkheid > Stembegeleiding > Stembegeleiding.
2. Met Volume stel je het geluidsvolume in. Het zoekpad is: Instellingen > Toegankelijkheid > Stembegeleiding > Volume.
3. Ondersteuning voor meer TTS-talen (22 talen: als er geen netwerkverbinding is, kan de gebruiker alleen Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans selecteren). Bij een netwerkverbinding kan de gebruiker kiezen uit de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Ests, Fins, Grieks, Hongaars, Zweeds, Lets, Litouws, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Maltees en Iers), en het zoekpad is Instellingen > Toegankelijkheid > Stembegeleiding > Taal.
4. Stel de afspeelsnelheid van de spraak in via: Instellingen > Toegankelijkheid > Stembegeleiding > Ratio.
5. Stel de toonhoogte van de stem in via: Instellingen > Toegankelijkheid > Stembegeleiding > Toonhoogte.

6. Schakel de functie Focus-spraakbegeleiding in. Het pad is: Instellingen > Toegankelijkheid > Stembegeleiding > Focus spraakgids.

4. Functie voor audiobeschrijving

Inleiding: Audiobeschrijving, in het kort ook wel gesproken beeld genoemd, is bedoeld voor mensen met een visuele beperking. Het gebruik van extra spraak maakt het mogelijk om aanvullende beschrijvingen te geven bij visuele media zoals televisie, films, series, enz., dat visueel gehandicapten helpt visuele informatie te begrijpen die zij anders niet zouden kunnen waarnemen, zoals scènes, gezichtsuitdrukkingen van personages en details van hun bewegingen.

Openmodus:

1. Speel het tv-signaal af met de audiotrack met audiobeschrijving.
2. Stel het standaardformaat voor audiotracks in via: Instellingen > Toegankelijkheid > Audiotype.
3. Stel het standaardformaat voor audiotracks in via: Instellingen > Toegankelijkheid > Audiotype > Audioformaat.
4. Het volume van de voice-over instellen; het pad is: Instellingen > Toegankelijkheid > Audiotype > Faderregeling.

5. Gebruikersvoorkeuren instellen

1. Menu met hoog contrast

Gebruikstips: Instellingen > Toegankelijkheid > Menu met hoog contrast.

2. Menutransparantie

Gebruiksaanwijzing: Instellingen > Toegankelijkheid > Menutransparantie

3. Het tekstlettertype is vergroot

Gebruiksaanwijzing: Schermvergroting: Instellingen > Toegankelijkheid > Vergroting.

Media

Druk op de  knop op uw afstandsbediening en selecteer Media.

Via Media kun je allerlei soorten content bekijken of beluisteren, zoals foto's, muziek en films.


U kunt media-inhoud op de volgende manieren bekijken:

- Een USB-stick of externe harde schijf.
- Compatibele mobiele telefoons, tablets of andere persoonlijke apparaten: bekijk films, luister naar muziek en bekijk foto's die op compatibele persoonlijke apparaten zijn opgeslagen, en speel de inhoud af of bekijk deze op je tv.

Bekijk foto's/audio/video die op een USB-apparaat zijn opgeslagen

Druk op de  knop op uw afstandsbediening en selecteer **Media > Alle apparaten**.

Maak een keuze uit de inhoud die je op het scherm wilt afspelen, zoals foto's, video's en muziek.

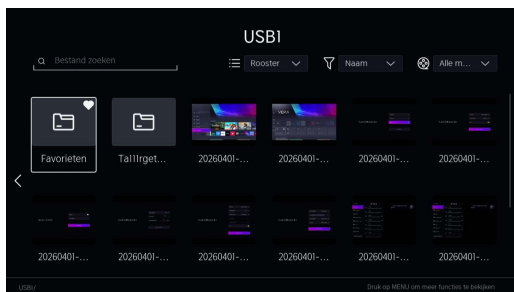

1. Doorzoek de inhoud die je wilt afspelen.
2. Sorteer de inhoudslijst op **Rooster, Lijst**.
3. Sorteer de inhoudslijst op **Naam, Datum gewijzigd, Grootte**.
4. Filter de inhoudslijst op **All Media, Photo, Video, Music (Alle media, foto's, video's, muziek)**.
5. Een afspeellijst met foto's, muziek of video's maken.
6. Wanneer de focus op de eerste regel ligt, verschijnt er een pijltje aan de linkerkant. Klik op het pijltje om meerdere opslagbronnen in te voeren.

Opmerking:

- Een aantal opties in bovenstaande tabel is mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde modellen, landen of regio's.
- Voor het downloaden of gebruiken van auteursrechtelijk beschermde inhoud moet u de benodigde toestemming van de auteursrechthebbenden verkrijgen. Wij kunnen en zullen dergelijke toestemming niet verlenen.

Na gebruik

Reiniging



Waarschuwing: Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Anders bestaat er een risico op elektrische schokken.

Mors of spuit nooit vloeistof in het apparaat. Gebruik alleen een schone, droge doek om de behuizing te reinigen. Gebruik nooit agressieve vloeistoffen. Wanneer deze erg verontreinigd is, gebruik een licht bevochtigde doek. Reinig het beeldscherm met een speciaal reinigingsdoekje voor beeldschermen.



Voorzichtig: wanneer u het beeldscherm reinigt, houdt u het apparaat met één hand vast en maakt u het beeldscherm voorzichtig schoon met de andere. Anders kan het apparaat kantelen en beschadigd raken of letsel veroorzaken.

Opslag wanneer niet in gebruik

Indien u van plan bent het apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken, trekt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de batterijen uit de afstandsbediening. Zorg ervoor dat de opslagtemperatuur tussen -15°C en 45°C ligt en dat de relatieve vochtigheid niet hoger is dan 90%.

Transport

Wanneer u het apparaat over een korte afstand wilt verplaatsen, gaat u als volgt te werk om het te transporteren:

1. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Verwijder alle kabels die op het apparaat zijn aangesloten.
3. Als u het apparaat buiten uw gebouw wilt verplaatsen, demonteer dan de steun en de optionele zijsteunen of de gemonteerde muurbeugel door de procedure om te keren.
4. Pak de TV zorgvuldig in. Extra voorzichtigheid in acht nemen om ervoor te zorgen dat de hoeken van de behuizing en het beeldscherm goed worden beschermd.
5. Verplaats de TV en de accessoires naar de nieuwe locatie en start het opnieuw.

Verwijdering van oude apparaten



De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat het afgedankte apparaat niet met het normale huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het doorgestreepte "afvalbak"-symbool

op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat volgens de voorschriften af te voeren.

Consumenten dienen contact op te nemen met hun gemeente of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van hun oude apparaat.

Probleemoplossing

U kunt de meest voorkomende problemen zelf oplossen met behulp van de onderstaande tabel. Als het probleem zich blijft voordoen na controle van de voorgestelde oplossingen, neem dan contact op met uw verkooppunt.

Algemene problemen

TV schakelt niet in

- Steek de stekker van de TV in een werkend stopcontact.
- Vervang de batterijen in de afstandsbediening.
- Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact. Wacht ca. 30 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact. Het apparaat zou dan correct moeten werken.

Afstandsbediening werkt niet

- Is er een obstakel tussen de afstandsbediening en de sensor op de TV?
- Vervang de batterijen.
- Zorg ervoor dat de afstandsbedieningssensor niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Ontvangstproblemen TV

Geen beeld

- Zijn alle verbindingskabels naar externe signaalbronnen correct aangesloten?
- Is de verbindingskabel naar de externe signaalbron beschadigd?
- Hebt u de juiste signaalbron op de TV geselecteerd?
- Is de antenne correct aangesloten? Is de antennekabel beschadigd?
- Is de antennekabel stekker goed aangesloten?
- Hebt u de juiste signaalbron op de TV geselecteerd?
- Heb je al een handeling voor kanaalzoeken op je huidige locatie uitgevoerd?

Slecht beeld

- Is de antenne aangesloten? Richt de antenne.
- Controleer of het kanaal goed is afgestemd.
- Pas de beeldinstellingen aan, zoals helderheid, kleur en scherpte.

Geen geluid

- Is het geluid gedempt? Druk op de  knop.
- Staat het volume zachter? Druk op de  knop.

Geen kleur

- Pas de kleurinstelling aan.
- Controleer of het programma wordt uitgezonden in kleur.
- Controleer of het kanaal goed is afgestemd.

Problemen met het afspelen vanaf multimedia

Bestand wordt niet afgespeeld

- Controleer of het USB-apparaat voor massaopslag compatibele bestanden bevat.

Problemen met afspelen vanaf externe apparaten

Geen geluid

- Controleer of de audiokabel correct is aangesloten en niet is beschadigd.
- Zorg ervoor dat u de juiste signaalbron op uw TV hebt geselecteerd.

Het geluid is vervormd of bromt

- Reinig de connector stekkers.
- Vervang de verbindingkabel naar het externe apparaat.

Problemen met online services (Smart TV)

Wanneer u een kabelnetwerkverbinding gebruikt (LAN)

- Controleer of de netwerkkabel correct is aangesloten.
- Controleer of de netwerkkabel is beschadigd.
- Controleer of u toegang hebt tot internet vanaf een ander apparaat in het netwerk.
- Het kan zijn dat de server voor de geselecteerde service tijdelijk niet beschikbaar is.
- Controleer de netwerkinstellingen op de TV.

Indien u een draadloos netwerk gebruikt

- Controleer of u toegang hebt tot internet vanaf een ander apparaat op het draadloze netwerk.
- Het kan zijn dat de server voor de geselecteerde service tijdelijk niet beschikbaar is.
- Controleer de netwerkinstellingen op de TV.

Wandmontage

Voor de montage van uw TV met een wandsteun moet u ervoor zorgen dat uw set compatibel is met een van de volgende VESA-normen: 200 x 200 mm. De wandmontage set is niet inbegrepen in het pakket. Om dit te doen, demonteert u de steun als volgt:

1. Schakel het apparaat uit en koppel alle kabels en connectoren los. Een conventionele kruiskopschroevendraaier is nodig voor de volgende stappen.
2. Leg een zachte doek op een lege, vlakke tafel en plaats het Tv-scherf er voorzichtig op.
3. Draai de bevestigingsschroeven op de steun los. Zie ook de Installatiehandleiding van de steun (meegeleverd). De steun kan nu worden verwijderd.
4. Installeer de VESA-wandmontage aan de achterkant van het beeldscherm. U moet de installatie-instructies volgen die bij uw wandmontage set zijn geleverd.



Waarschuwing: Controleer of de pluggen en schroeven die u gebruikt om het apparaat aan de muur te bevestigen sterk genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen. Zorg er daarnaast voor dat het materiaal van de muur zelf sterk genoeg is.



Bewaar de steun en de schroeven op een veilige plaats voor het geval u de standaard opnieuw moet monteren. Indien nodig kunt u de steun ook demonteren, zodat deze minder ruimte in beslag neemt.

Opmerking:

Alle afbeeldingen in deze gebruikershandleiding dienen alleen ter illustratie en kunnen als referentie worden gebruikt. Afhankelijk van het model is het daadwerkelijke product bepalend.

Onderhoud

Vroege storingen kunnen worden voorkomen. Zorgvuldig en regelmatig reinigen kan de levensduur van uw nieuwe televisie verlengen. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met het reinigen.

Het scherm reinigen

- 1. Maak een zachte doek een beetje vochtig met lauwwarm water en een beetje wasverzachter of afwasmiddel. Wring de doek uit totdat het bijna droog is en veeg het scherm vervolgens schoon.
- 2. Zorg ervoor dat zich geen excessief water op het scherm bevindt en laat hem aan de lucht drogen voordat u de televisie weer inschakelt.

De behuizing reinigen

Om vuil of stof te verwijderen, veegt u de behuizing schoon met een zachte, droge en pluisvrije doek. Let erop dat u geen nat doekje gebruikt.

Langdurige afwezigheid



Als u uw televisie gedurende een langere periode niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de vakantie) is het goed de stekker uit het stopcontact te trekken om de televisie te beschermen tegen eventuele schade door een blikseminslag of piekspanningen.

Deze markering is aangebracht om aan te geven dat dit apparaat conform is de Europese normen voor veiligheid en elektromagnetische congruentie.



Informations sur l'étiquette énergie

	Vous pouvez trouver des informations détaillées sur les performances d'efficacité énergétique, les dimensions du modèle et d'autres détails sur la base de données EPREL dans le lien ci-dessous en recherchant votre identifiant de modèle (1) ou en scannant le QR-code sur l'étiquette énergétique du produit: https://eprel.ec.europa.eu La base de données EPREL fournit la fiche d'informations produit spécifique et affiche l'étiquette énergétique, pour chaque produit enregistré.
--	--

Specificaties

Schermgrootte	43"
Werkspanning	100-240V~50/60Hz
Nominaal stroomverbruik	74W
RF-antenne-ingangt	75 ohm uit balans
Systeem	DTV: DVB-T/T2/C/S/S2 ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Kanaaldekking	DTV: DVB-T: 177.5 MHz ~ 226.5 MHz 474 MHz ~ 858 MHz DVB-C: 47 MHz ~ 862 MHz DVB-S: 950 MHz ~ 2150 MHz ATV: 47.25 MHz ~ 863.5 MHz
Draadloze LAN-module	Standaard: IEEE802.11b/g/n/a/ac Frequentiebereik 2412-2472MHz(<20 dBm) 5180-5320MHz(<20 dBm) 5500-5700MHz(<20 dBm) 5745-5825MHz(<14 dBm)
Bluetooth-module	Frequentiebereik 2402-2480MHz(<10 dBm)
Softwareversie (betrokken of hoger)	V0205_09.09B.Q0404

Advertencias

ESTIMADO CLIENTE:

Antes de usar la unidad, lea todas las instrucciones de uso y seguridad por completo y guarde este manual para futuras consultas.

Cumpla siempre las medidas de seguridad que se describen a continuación a fin de evitar situaciones de peligro y asegurar un rendimiento óptimo de su producto.



ADVERTENCIA:

A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES REPARABLES EN SU INTERIOR. DIRÍJASE A PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero es una señal de advertencia que le indica la presencia de una "tensión peligrosa" no aislada en el interior de este producto que podría ser lo suficientemente intensa como para suponer un riesgo de electrocución para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (reparación) en la documentación que se adjunta con el aparato.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Este aparato genera, usa y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia. En caso de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias en las comunicaciones de radio. En cualquier caso, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en ciertas instalaciones. Si este aparato causara interferencias a señales de radio o televisión, las cuales se pueden determinar apagando y encendiendo la unidad, se recomienda al usuario que intente corregirlo tomando una o varias de estas medidas:

- Reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito eléctrico distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda a su distribuidor o a un técnico especializado en aparatos de radio y televisión.

ATENCIÓN

※ No intente modificar este producto en modo alguno sin la autorización escrita del proveedor. Cualquier modificación no autorizada podría anular el derecho del usuario a utilizar este producto.

※ Las imágenes e ilustraciones incluidas en este manual de instrucciones se muestran solo a modo de referencia y podrían diferir respecto a la apariencia real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin aviso previo.

Advertencias

¡ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES IMPORTANTES!

La energía eléctrica proporciona muchas funciones útiles, pero también puede causar lesiones y daños a la propiedad si no se maneja con cuidado. Este producto ha sido diseñado y fabricado dando prioridad absoluta a la seguridad. **NO OBSTANTE, UN USO INAPROPIADO PODRÍA DAR LUGAR A ELECTROCUCIONES O INCENDIOS.** Con objeto de prevenir posibles peligros, acate las instrucciones siguientes cuando instale, use o limpie el producto.

1. **Accesorios** --- Utilice solamente los accesorios o acoplamientos especificados por el fabricante. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante. El uso de accesorios inapropiados puede dar lugar a accidentes.
2. **Agua** --- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no deje el aparato expuesto a la lluvia o la humedad. El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras, ni se deben colocar encima objetos que contengan líquidos (p. ej., jarrones).
3. **Riesgo de incendio** --- No utilice o guarde materiales combustibles o inflamables cerca de la unidad, ya que podría causar un incendio o una explosión. No coloque objetos con llamas abiertas, tales como velas, cigarrillos o varillas de incienso, en lo alto del televisor.
Advertencia: Para prevenir la propagación de los fuegos, mantenga las velas y otros objetos con llamas alejados del producto en todo momento.
4. **Ventilación** --- Cuando instale su televisor, mantenga una distancia de unos 10 cm (4 pulgadas) como mínimo entre el televisor y otros objetos (paredes, laterales de armarios, etc.) para garantizar una ventilación adecuada. Si el producto no tiene una ventilación adecuada, podrían producirse incendios o fallos en el producto debido al incremento de su temperatura interna.
5.  Este es un aparato de Clase II o un aparato con doble aislamiento eléctrico que ha sido diseñado de tal manera que no se requiera una conexión a tierra.
6. **Fuente de alimentación** --- Este producto está diseñado para ser alimentado por alguno de los suministros de corriente indicados en la etiqueta de datos técnicos. Si no está seguro del tipo de suministro de corriente de su hogar, consulte con el distribuidor del producto o con su proveedor de electricidad.
7. **Sobrecarga** --- No sobrecargue las tomas de corriente, los alargadores, o las tomas en otros equipos, dado que puede dar lugar a incendios o descargas eléctricas.
8. **Tensión** --- Antes de instalar el televisor, asegúrese de que la tensión de salida se corresponda con la especificada en la etiqueta de datos técnicos del aparato.
9. **Enchufe de corriente** --- No deshabilite los mecanismos de seguridad de un enchufe polarizado o con conexión a tierra. En la mayoría de los casos, se recomienda conectar los aparatos a un circuito dedicado. Es decir, un circuito con una sola toma de corriente que alimente ese aparato exclusivamente y que no tenga tomas adicionales o circuitos derivados.
10. El ENCHUFE del aparato se utiliza como dispositivo principal de desconexión, por lo que deberá permanecer accesible.
11. **Montura en pared** --- Cuando monte el producto en una pared, procure instalarlo siguiendo el método recomendado por el fabricante. Este es un elemento de seguridad.
12. **Base de soporte** --- No coloque el producto sobre carritos, trípodes, estantes, abrazaderas o mesas inestables. Si el producto se coloca sobre una base inestable, podría caerse y causar lesiones de gravedad o daños en el producto. Coloque siempre el televisor en un mueble que pueda soportar el televisor con seguridad. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan de los bordes del mueble que lo sostiene.

Advertencias

13. **Penetración de objetos o líquidos** --- Nunca inserte objetos a través de las aberturas o las ranuras de ventilación del producto, ya que pueden hacer contacto con las corrientes de alta tensión en su interior y causar descargas eléctricas o cortocircuitos en sus componentes internos. Por esta misma razón, procure no derramar agua o algún otro líquido sobre el producto.
14. **Daños que requieran una reparación** --- Esta unidad solo debe ser reparada por técnicos autorizados que tengan la debida formación. La apertura de la caja u otros intentos por parte del usuario para reparar la unidad puede dar lugar a lesiones graves o mortales por descarga eléctrica, y podrían aumentar el riesgo de incendios.
15. **Piezas de repuesto** --- Si el producto requiere alguna pieza de repuesto, asegúrese de que el técnico utilice partes de repuesto especificadas por el fabricante, o con las mismas características y funcionamiento que las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede dar lugar a incendios, descargas eléctricas u otras situaciones de peligro.
16. **Pruebas de seguridad** --- Una vez completada la tarea de mantenimiento o reparación en este producto, solicite al técnico que realice unas pruebas de seguridad para determinar si el producto está funcionando correctamente.
17. **Niños** --- No permita que los niños jueguen con la bolsa de plástico que se incluye en el embalaje del televisor, dado que podrían asfixiarse.
18. **Pilas** --- Las pilas (batería o pilas instaladas) no deben quedar expuestas a fuentes de mucho calor como la luz del sol o el fuego.
19. **Antena** --- Instale la antena en un lugar alejado de las líneas de alta tensión y los cables de comunicación, cerciorándose de que haya quedado bien asegurada. Si la antena toca un cable de alta tensión, podría causar un incendio, una descarga eléctrica o graves lesiones.
20. **Protección de la pantalla** --- La pantalla de este producto está hecha de cristal, por lo que una caída del producto o el impacto con otros objetos podría romperla. Tenga cuidado de no lesionarse con los trozos de cristal si la pantalla llegara a romperse.
21. **Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 35 °C Humedad operativa: ≤80%**
Temperatura de almacenamiento: -15 °C a 45 °C Humedad de almacenamiento: ≤90%
22. ~ : Indica la corriente alterna.
--- : Indica la corriente continua.

Riesgo de estabilidad

El televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte.

No ponga nunca un aparato de televisión en una ubicación inestable; el aparato de televisión puede caer, causando lesiones personales graves o muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando precauciones sencillas como:

- SIEMPRE use armarios, pies o sistemas de montaje recomendados por el fabricante de la TV.
- SIEMPRE coloque la TV sobre un mueble en el que se sostenga con seguridad.
- SIEMPRE compruebe que la TV no sobrepasa el borde del mueble de soporte.
- SIEMPRE enseñe a los niños los peligros de subirse a los muebles para llegar a la TV o a sus mandos.
- SIEMPRE proteja los cables conectados a la TV para que no puedan tropezar con ellos, tirar de ellos o agarrarlos.
- NUNCA coloque la TV en un lugar inestable.
- NUNCA coloque la TV sobre un mueble alto (por ejemplo, armarios o estanterías) sin sujetar tanto el mueble como la TV a un soporte adecuado.
- NUNCA ponga la TV sobre un paño u otros materiales colocados entre la TV y el mueble de soporte.
- NUNCA ponga elementos que pudieran tentar a los niños a subirse, como juguetes y mandos a distancia, sobre la TV o el mueble en el que se coloque la TV.

Si su aparato de televisión existente se conserva y recoloca, deben tenerse en cuenta las acciones anteriores y aplicarse.

Para evitar lesiones, este televisor debe fijarse firmemente al piso/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.


No importa en qué circunstancias, mantenga el panel del televisor en posición vertical; si hay alguna inclinación, el ángulo de inclinación entre el panel y el plano vertical no debe exceder los 15°. (la regla se aplica a los productos de la serie sin marco).



Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Para evitar una presión sonora elevada y el riesgo de daños auditivos, no escuche a un nivel sonoro alto durante mucho tiempo.



¡FUSIBLE DE DOS POLOS/NEUTRO!


Nota: Esto se aplica específicamente a los enchufes no polarizados como, por ejemplo, los enchufes europeos de dos clavijas sin toma de tierra.

Tocar piezas bajo tensión peligrosas de la placa de alimentación puede provocar una descarga eléctrica.

- Durante el mantenimiento, hay que desconectar el dispositivo de la red eléctrica (por ejemplo, desenchufando el cable de alimentación) y comprobar que no haya tensión peligrosa en la placa de alimentación.



Este símbolo indica que hay alta tensión en el interior. Es peligroso establecer cualquier tipo de contacto con cualquier parte interna de este producto.




Este símbolo indica que el fusible puede estar en el neutro y que se debe desconectar la red eléctrica para cortar la energía de los conductores de fase.


Medidas de seguridad

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
7. No obstruya las ranuras de ventilación. No debe dificultarse la ventilación obstruyendo las ranuras de aire con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas etc.

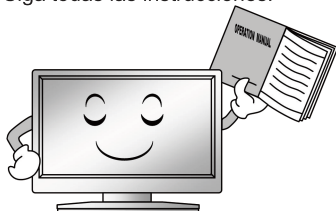

5. No utilice este aparato cerca del agua.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas, u otros aparatos (p. ej., amplificadores) que generen calor.

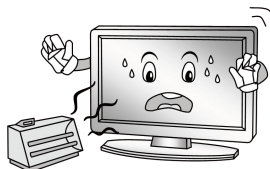

6. Limpie solamente con un paño seco. Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice líquidos o aerosoles de limpieza.
9. No deshabilite los mecanismos de seguridad de un enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, siendo una de ellas más ancha que otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas junto con una tercera para la conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija están diseñadas así por su propia seguridad. Cuando el enchufe no encaje en la toma de corriente, consulte con un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.

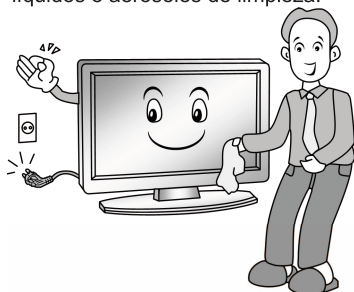

Medidas de seguridad

10. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o estrujado, sobre todo en las partes cercanas al enchufe, los receptores de corriente y el lugar desde donde sale del aparato.



13. Desenchufe el producto de la toma de corriente y desconecte los cables como medida de protección adicional durante las tormentas eléctricas, o cuando lo vaya a dejar desatendido o sin utilizar por largos periodos de tiempo.



11. Eduque a los niños acerca de lo peligroso que es escalar los muebles para intentar alcanzar los controles del televisor.

12. Si se utiliza un carrito, tenga cuidado de posibles vuelcos al mover el conjunto del carrito y el aparato para evitar lesiones. Las paradas repentinas, un uso excesivo de la fuerza o las superficies irregulares pueden hacer que el producto se caiga del carrito.



14. Confíe todas las reparaciones a personal técnico cualificado. El aparato deberá ser reparado cuando sufra algún daño, como daños en el cable o el enchufe, derramamientos de líquidos u objetos que golpeen el aparato al caerse, o cuando haya quedado expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione correctamente, o haya sufrido una caída.




NOTE:

- ✖ El desecho de este producto debe llevarse a cabo siguiendo las normas de las autoridades locales. No deseche este producto con el resto de la basura doméstica..
- ✖ Ocasionalmente, pueden aparecer en la pantalla algunos pixeles inactivos a modo de puntos fijos azules, verdes o rojos. Note que esto no afecta el funcionamiento de su producto.
- ✖ Evite tocar la pantalla o mantener los dedos en la pantalla del televisor por mucho tiempo, dado que se pueden producir efectos de distorsión temporales en la pantalla.
- ✖ No se recomienda dejar la pantalla con una imagen fija durante mucho tiempo o con imágenes excesivamente brillantes. Reduzca el brillo y el contraste cuando se estén mostrando imágenes fijas.
- ✖ Se recomienda no utilizar el producto en lugares expuestos a humos grasos o vapor de agua que podría dañar el material de este producto..

Unidad de control principal

Panel frontal

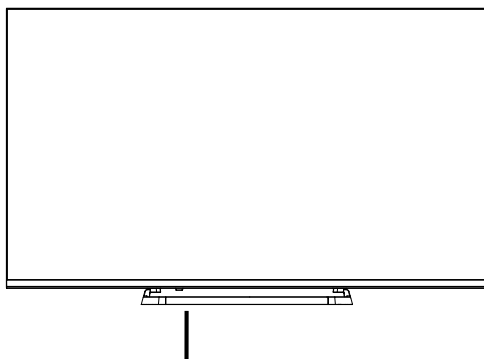




Potencia y sensor: indicador de alimentación y sensor infrarrojo.

Presione para encender el televisor Presione nuevamente para abrir la MIXBAR que le permite acceder a diversas funciones.

Unidad de control principal

Paneles trasero y lateral

Interruptor de encendido

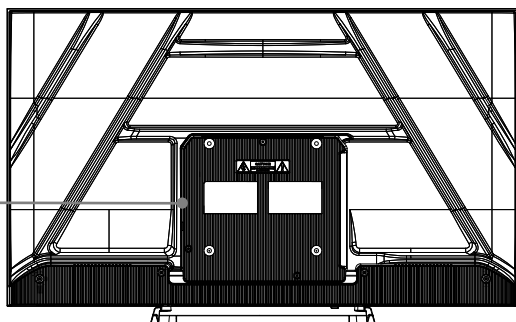

1. LAN
2. Puerto HDMI (HDMI3 es compatible con la función ARC)
3. Puerto USB
4. Entrada de antenna
5. Puerto de salida de audio digital
6. Entrada AV
7. Auriculares Jack
8. Ranura de interfaz común (CI)

NOTA: Las opciones de conectividad de entrada / salida pueden variar de un modelo a otro.

Conexión y configuración

Instalación de las conexiones

Antes de instalar y usar la unidad, lea detenidamente el contenido relevante del apartado de «Advertencias y medidas de seguridad».

DIGITAL AUDIO OUT : Envía la señal de audio digital del televisor a un aparato de audio externo a través de la salida de audio digital.

HDMI: Admite dispositivos AV con una toma HDMI (p. ej., receptor de televisión, reproductor de DVD, televisor digital, etc.). "HDMI" también se conoce como Interfaz Multimedia de Alta Definición y puede transmitir señales de audio y vídeo mediante un cable.

NOTA:

- ◆ HDMI 3 (admite la función eARC)

ANT: Se utiliza para conectar la antena y recibir las señales de la antena exterior.

USB: Conecta un dispositivo de memoria USB y permite la reproducción de archivos multimedia.

AURICULARES (Ω): Conecte unos auriculares con una clavija de 3,5 mm para la escucha privada.

AV: el terminal AV de salida del DVD se puede conectar con el puerto de entrada AV del televisor a través del cable AV

(Nota: Si AV funciona como mini terminal, elija usar un cable de audio y vídeo de uno a tres)

COMMON INTERFACE (Interfaz común): Inserte la tarjeta CI en la ranura COMMON INTERFACE siguiendo la flecha de la tarjeta CI.

NOTA:

※ La corriente eléctrica admitida del televisor es de 100-240 V~ 50/60 Hz. No conecte el televisor a una toma eléctrica con un suministro de corriente por encima o por debajo de estos valores.

※ Antes de conectar a un dispositivo externo, asegúrese de que el televisor y el dispositivo externo estén apagados. Durante la conexión, tenga en cuenta el nombre de la conexión y su color a la hora de conectar el cable de la señal.

※ Agarre el enchufe desde la parte aislada cuando desenchufe el cable de alimentación. No toque la parte metálica del enchufe.

Procedimiento inicial

Instalación de la base de soporte


Antes de instalar su televisor, debe fijar las patas de soporte, o bien montarlo en la pared. La instalación requiere el uso de un destornillador Phillips.

Instalación del televisor

Coloque el televisor sobre una superficie plana y estable (p. ej., una mesa o un soporte especialmente diseñado para televisores). Asegúrese de distribuir todos los cables de una manera sencilla y segura que no conlleve un riesgo de tropiezos. La unidad debe ser conectada a una toma de corriente mediante el cable de alimentación. Esta toma de corriente debe ser fácilmente accesible para poder desconectar el enchufe inmediatamente en caso de emergencia.

Instalación de las pilas en el mando a distancia

1. Dele la vuelta al mando a distancia (parte posterior hacia arriba); inserte un dedo por el receso; y empuje la tapa del compartimento de las pilas en la dirección de la flecha para abrirla.



2. Introduzca las pilas suministradas en el mando a distancia. Procure instalarlas correctamente en el sentido de la polaridad que aparece indicado en el interior del compartimento.
3. Vuelva a poner la tapa del compartimento de las pilas y empújela en sentido opuesto al de la flecha hasta que encaje en su sitio.

Notas sobre el uso de pilas:

El uso de unas pilas del tipo equivocado puede causar fugas del electrolito y/o explosiones. Por favor, preste atención a lo siguiente:

- ◆ Asegúrese siempre de que las pilas están instaladas con los polos “+” y “-” en el sentido correcto que se indica en el compartimento de las pilas.
- ◆ Pilas de diferente tipo tienen diferentes características. No instale conjuntamente pilas de diferente tipo.
- ◆ No combine pilas nuevas con usadas. La instalación conjunta de pilas nuevas y usadas acortará la vida útil de las pilas y/o causará fugas del electrolito.
- ◆ Reemplace las pilas tan pronto como se agoten.
- ◆ El electrolito derramado por las pilas puede causar irritaciones en la piel. Si se fuga el electrolito de las pilas, límpielo inmediatamente con un paño seco.
- ◆ La duración de las pilas depende de las condiciones de almacenamiento. Quite las pilas del mando a distancia cuando no vaya a utilizarse por un largo periodo de tiempo.
- ◆ Las pilas (batería o pilas instaladas) no deben quedar expuestas a fuentes como la luz del sol o el fuego.


PRECAUCIÓN:

- ◆ Si las pilas no son reemplazadas correctamente, podría producirse una explosión.
- ◆ Reemplace las pilas únicamente por otras del mismo tipo o equivalente.

Mando a distancia

Descripción de los botones del mando a distancia:

Botones	Descripción
Potencia	Encender (ON)/Apagar (OFF) el televisor.(:con funciones de accesibilidad)
ENTRADA	Seleccionar la fuente de señal.
Número	Botones de Números.
GUÍA	Iniciar guía electrónica de programas electrónico.
LISTA DE CANALES	Pulse para acceder a la lista de canales. Pulse otra vez para salir.
Menú	Desplegar menú principal.
Información	Muestra información del programa.
Canales de TV	Acceso a los canales de televisión.
Dirección/ OK	Pulse los botones de dirección para seleccionar las opciones o configuraciones del menú. Pulse Aceptar para seleccionar o confirmar el elemento del menú.
Atrás	Volver al menú o ajuste anterior.
SALIDA	Salir de la interfaz actual.
Inicio	Abrir página de inicio.
Volumen	Ajustar el volumen.(:con funciones de accesibilidad)
Programa	Seleccionar programas en orden ascendente o descendente.(:con funciones de accesibilidad)
Silencio	Silenciar o restaurar sonido.
NETFLIX	Abre la página de inicio de NETFLIX.
Prime video	Abrir la página de inicio de Prime vídeo.
YouTube	Abrir la página de inicio de YouTube.
Plex	Abrir la página de inicio de Plex.
NAVEGADOR	Abrir el menú del navegador.
Disney+	Abrir la página de inicio de Disney+.
▶	Iniciar reproducción/ Pausa.
deezer	Abrir la página de inicio de deezer.
Subtítulo	Seleccionar subtítulo.
TTX	Mostrar u ocultar teletexto.
Color	Usar de acuerdo con las Instrucciones de la interfaz de funcionamiento.

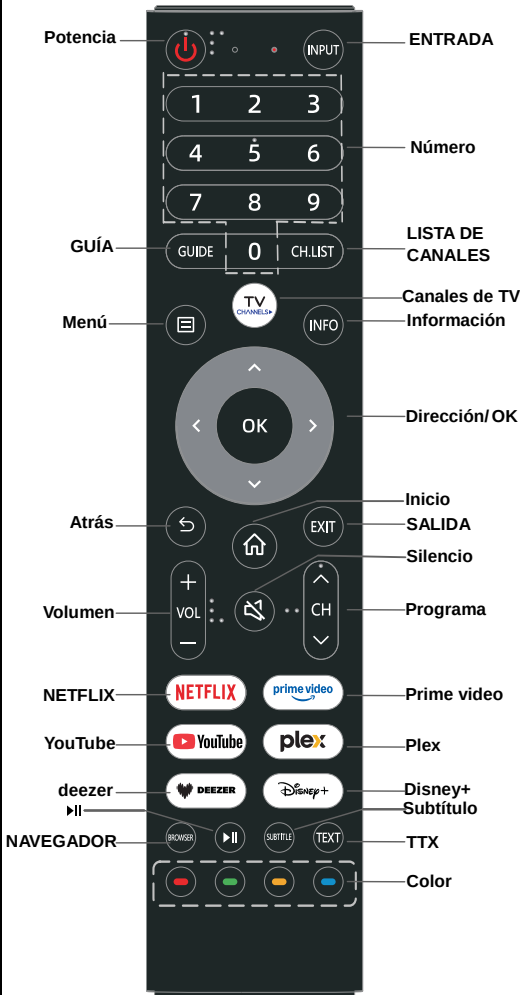

NOTA:

El color y la forma pueden variar según el modelo.
Los botones no mencionados aquí no se utilizan.
Todas las imágenes de este manual del usuario tienen fines meramente ilustrativos y pueden utilizarse como referencia.. Dependiendo del modelo, prevalece el modelo real del producto.

Encender y apagar el televisor

Encendido

Compruebe que el televisor está en modo de espera. Esto significa que el cable de red debe estar conectado a una toma de corriente que funcione. A continuación, pulse el botón de encendido del dispositivo o el botón  del control remoto para encender el televisor.

Apagado

Para apagar el televisor, pulse el botón de encendido del dispositivo o el botón  del control remoto.

Notas:

Mantenga presionado el botón de encendido o el botón () en el control remoto durante un corto tiempo (menos de 1 segundo), el televisor entra un modo de espera.

Guía de primera instalación

Cuando encienda el televisor por primera vez, siga las instrucciones del video para seleccionar Idioma, Ubicación, Exploración de canales, Crear PIN, Configuración de la exploración de canales, Conectar a Internet, Compartir datos, privacidad y EULA, Control parental, Cree su cuenta de VIDAA, Asignar nombre a TV, Exploración automática. El televisor escaneado irá directamente a los canales de televisión

Cómo restaurar el valor predeterminado de fábrica:

Presione el botón  en su control remoto y seleccione  Ajustes > Servicio de asistencia > Restablecer a los valores predeterminados de fábrica. Restaure su televisor al valor predeterminado de fábrica. Restablecer borrará sus ajustes personales, información y datos. Introduzca el código PIN en pantalla para habilitar el restablecimiento de fábrica. El televisor se restaura a los ajustes de fábrica y se instala en el primer reinicio.

INICIO


- Pulse el botón de inicio  en el control remoto para mostrar la página de inicio.
- Para salir de la página de inicio, presione el botón fuente de entrada para acceder a la TV y a otro modo de entrada.

La página de inicio le permite disfrutar de aplicaciones de Internet y sitios web de Internet especialmente adaptados, y realizar ajustes del sistema para su televisor. Puede acceder a esto con el control remoto del televisor.

Pulse $\wedge$ / $\vee$ / $\langle$ / $\rangle$ y Aceptar para introducir las aplicaciones, funciones o configuraciones deseadas.

- Pulse el botón de retorno para volver a la posición de inicio.

- Presione el botón [$\langle$] para configurar más

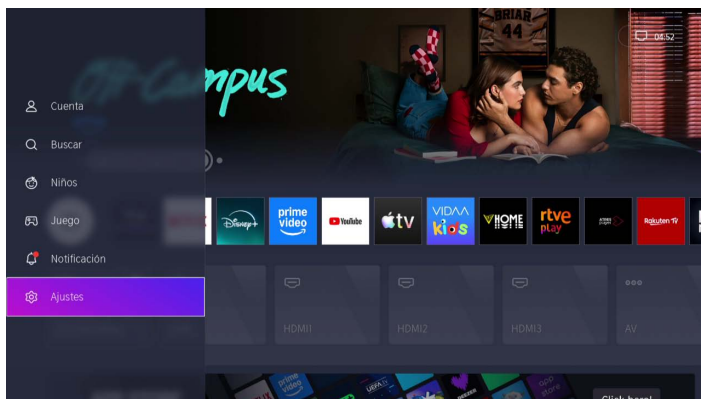

Cuenta: Saque el máximo partido a su televisor. Elija un tipo de cuenta e inicie sesión para obtener nuevas aplicaciones, películas recomendadas y más.

Buscar: Busque el contenido que desee.

Niños: Programas infantiles recomendados.

Juego: Programas de juegos recomendados.

Notificación: Permita que aparezcan notificaciones emergentes para obtener información útil y eventos que ocurren con su televisor, que incluyen: Publicidad, novedades, advertencias y declaraciones legales, y mensajes del sistema. Puede habilitar/deshabilitar cada una de estas notificaciones en Configuración en el centro de notificaciones.

Puede ver la lista de mensajes de eventos generados por el televisor.

Ajustes: Gestionar la configuración del televisor.

Instalación de canales

1. Pulse [**CH**^] para seleccionar el siguiente canal.
2. Pulse [**CH**∨] para seleccionar el canal anterior.
3. Si se conoce el número de canal, utilice las teclas numéricas para insertarlo de acuerdo con el canal deseado.
4. +Para ver la lista de canales, pulse [OK]. Utilice ^/∨ para desplazarse por los canales de la lista hasta que seleccione el canal deseado y, a continuación, pulse [OK] para cambiar a este canal.

Cuando HbbTV está activo, la tecla OK puede realizar otras operaciones.

HbbTV

Acceda al servicio de proveedores a través de HbbTV.

Presione el botón [>] y seleccione  **Ajustes > Canal > HbbTV**.

Habilitar o deshabilitar la funcionalidad HbbTV para todos los canales (solo disponible para canales digitales).

Cuando el servicio HbbTV está habilitado y el programa es compatible con HbbTV, siga las instrucciones en la pantalla del televisor para seleccionar el botón correspondiente en el control remoto para acceder al servicio.

Nota:

- Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.
- Es posible que algunos canales no sean compatibles con el servicio HbbTV.
- HbbTV no se puede utilizar durante Timeshift o PVR.

Sintonización de canales

Cómo repetir el ajuste de los canales de televisión

1. Pulse el botón [Entrada];
2. Utilice el botón ∨ del mando a distancia para moverse y, a continuación, seleccione el televisor y pulse [OK];




3. Pulse [menú] para acceder al menú;
4. Pulse el botón </> del mando a distancia para seleccionar el menú de Todas las configuraciones;
5. Pulse el botón ^/∨ y el botón [OK] en el control remoto para seleccionar y entrar en el canal. Seleccione Exploración automática y pulse el botón [derecha] --> Cambiar la configuración y pulse el botón [ok] para seleccionar el tipo de antena que desea buscar.

T/T2

Presione el botón[] --> Todas las configuraciones --> Canal --> Exploración automática --> Seleccione el Cambiar la configuración -->Ingrese en el Configuración de la exploración de canales, seleccione " Antena" y presione el botón [OK], luego Siguiente.

Configuración de la exploración de canales

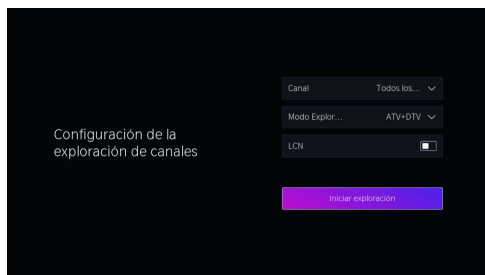

Canal: Seleccione entre Todos los canales o Canales gratuitos. Esta opción puede no estar disponible dependiendo de los países/regiones/operadores.


Modo Exploración: Seleccione solo canales digitales (DTV), canales digitales y analógicos (DTV+ ATV) o solo canales analógicos (ATV).

LCN: Esta opción está asociada al país. Puede pulsar [OK] para abrir o cerrar la opción. A continuación, haga clic en Iniciar escaneo y espere a que se busque el canal.

DVB-C

Pulse el botón []-->Todas las configuraciones --> Canal --> Exploración automática --> Seleccione el Cambiar la configuración -->Ingrese en el Configuración de la exploración de canales, seleccione "Cable" y pulse el botón [OK] y Siguiente.

Configuración de la exploración de canales

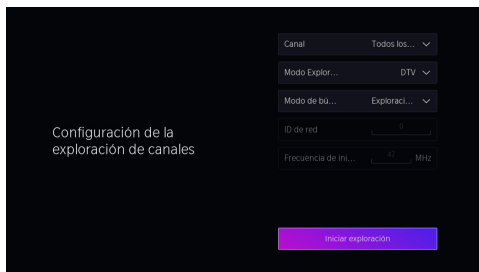

Canal: Selecciona entre Todos los canales o Canales gratuitos. Esta opción puede no estar disponible dependiendo de los países, /regiones/ operadores.


Modo Exploración: Seleccione solo canales digitales (DTV), canales digitales y analógicos (DTV ATV) o solo canales analógicos (ATV).

Modo de búsqueda: Seleccione Exploración de frecuencia, Exploración de red para las opciones, luego haga clic en Iniciar escaneo y espere a que se busque el canal.

Después de completar la búsqueda, pulse [Volver]← repetidamente para Después de la búsqueda, pulse[Volver] al Escaneo Automatico.

DVB-S/S2

Presione el botón []-->Ajustes --> Canal --> Exploración automática --> Seleccione el Cambiar la configuración -->Ingrese en el Configuración de la exploración de canales, seleccione "Satellite" y presione el botón [OK], y luego Siguiente.

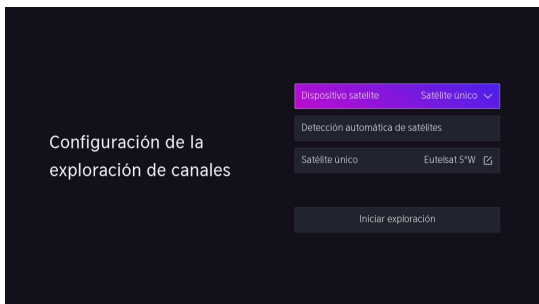

Configuración de la exploración de canales

Dispositivo satélite: Escoja Satélite único, DiseqC 1.0, DiseqC 1.2, Unicable, JESS, Ud. puede elegir DiSEqC si tiene equipos DiSEqC. se pueden instalar hasta cuatro satélites en modo DiSEqC 1.0. Si está utilizando una antena motorizada, puede utilizar el modo DiSEqC 1.2. Si su casa está equipada con distribución vía satélite Unicable, debe utilizar esta opción. Asegúrese de conocer la banda Unicable y la frecuencia que se utilizará. La información debe estar disponible en el equipo o el propietario puede proporcionarla.

Detección automática de satélites: El satélite Auto Detect detecta el satélite que está realmente conectado a la señal, no un satélite seleccionado por los usuarios. La detección se detuvo después de detectar la conexión real de la señal.

Una vez más, tenga en cuenta que la prueba de esta función debe estar conectada a la señal satelital del sitio y no puede utilizar señales de laboratorio.

Satélite único: Puede usar un solo satélite si solo tiene uno instalado.


Establezca los parámetros correctos del regulador y la frecuencia, y luego comience a buscar "Iniciar escaneo".

Mostrar la lista de canales

En el modo TV, presione el botón [OK] en su control remoto para mostrar el menú Lista de canales.

Obtenga información sobre el submenú de la lista de canales en Live TV, presione el botón

 en su control remoto y presione el botón < .

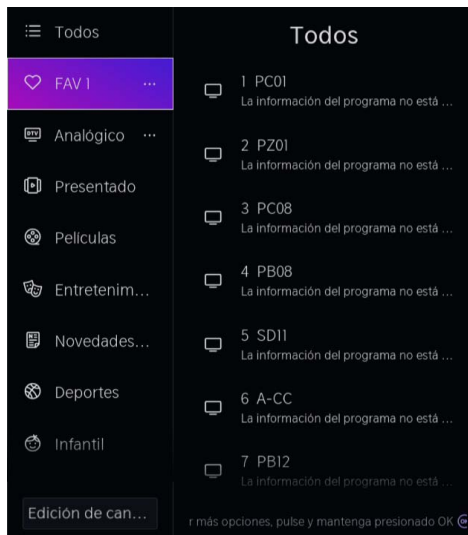

Lista de TV

Mostrar categorías de canales de TV en vivo, como Cable y Antena.

FAV1-4

Muestra las listas de favoritos del 1 al 4.

Edición de canales

Edite la lista de canales.

Nota;

- Las opciones del submenú pueden variar en función de los modelos/países/regiones.

Cómo editar la lista de canales

Edite manualmente la lista de canales o la lista de canales favoritos según sus preferencias.


Nota: Solo para los modelos con sintonizadores.

Antes de que pueda editar la lista de canales, primero debe completar el Escaneo de canales.

En el modo TV, presione el botón  en su control remoto y presione el botón < para seleccionar **Edición de canales**.

Como alternativa, en Live TV, pulse el botón  , seleccione **Todas las configuraciones > Canal > Edición de canales**, y, a continuación, seleccione una categoría de canal de Live TV como Antena o Cable.

Gestión de canales

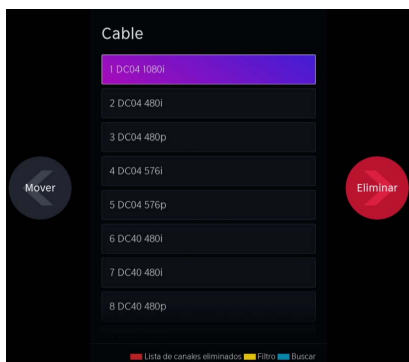

- Pulse el botón **OK** en el canal seleccionado y aparecerá una casilla de verificación. Puede seleccionar varios canales al mismo tiempo para moverlos o eliminarlos
- Mover: Pulse el botón **<** para mover el canal seleccionado. El operador podría restringir el movimiento de los canales. Si desea poder mover canales, no se recomienda elegir un operador durante la exploración de canales, también LCN debe estar desactivado.
- Eliminar: Pulse el botón **>** para eliminar el canal seleccionado.
- Lista de canales eliminados: Presione el botón **[ROJO]** para mostrar la lista Eliminar canales.
 - Restaurar: Presione el botón **[ROJO]** para mostrar el menú de colores y seleccione ROJO para ingresar en la lista de canales eliminados. Pulse el botón **<** para restaurar el canal eliminados.
- Filtro: Presione el botón **[AMARILLO]** para mostrar el menú de colores y seleccione AMARILLO, aparecerá la pantalla de filtro. Presione el botón **<** para seleccionar opciones, luego se puede actualizar la lista de canales.
- Buscar: Presione el botón **[AZUL]** para mostrar el menú de colores y seleccione AZUL para buscar un canal.

Mostrar lista de canales favoritos

En el modo TV, presione el botón **OK** en su control remoto y presione el botón **<**, luego seleccione FAV1-4 para mostrar la lista de favoritos.

Editar lista de canales favoritos

Antes de poder editar la lista de favoritos, debe completar primero el escaneo de canales.

Agregar un canal a una lista de favoritos

Puede agregar canales de varios tipos de recepción a la lista de favoritos.

1. En TV en directo, pulse el botón **OK** para mostrar la lista de canales.
2. Presione el botón **<** y seleccione Editar canales para agregar el canal seleccionado a la lista FAV activa.
3. Seleccione **⊕** Añadir canales el canal seleccionado a la lista de favoritos, elija su canal favorito y presione el botón **[OK]** para agregarlo.
4. A continuación, aparecerá un icono en forma de corazón junto al canal añadido.

Mover o eliminar canales en una lista de favoritos

En TV en directo, presione el botón **OK** en su control remoto y presione **<**, seleccione **Edición de canales**.

Alternativamente, en TV en directo, presione el botón  en su control remoto y seleccione **Todas las configuraciones > Canal > Edición de canales**, luego seleccione FAV1-FAV4. Puedes agregar, mover o eliminar canales favoritos.



Uso del control parental

Presione el botón  en su control remoto y seleccione **Ajustes > Sistema > Control parental**. Activa el control parental para evitar que los niños puedan ver cierto contenido. Si no ha establecido el código PIN antes, aparecerá la ventana Crear y confirmar PIN. Con el teclado D del control remoto, cree el código PIN.

Si ha establecido el código PIN antes, se mostrará la ventana de ingreso de PIN.

• Bloqueos

Active Bloqueos para habilitar la función de control parental.

Verá que otras configuraciones de control parental cambian de un estado atenuado a uno resaltado. Cuando esto ocurre, las características **Hora de bloqueo, Bloqueo de canal, Bloqueo de contenido, Bloqueo de entrada, Bloqueo de apps, Bloqueo de sitio web o Restablecer configuración predeterminada** están disponibles para configurar.

• Hora de bloqueo

Bloquea todo el uso de la televisión durante un periodo de tiempo definido, incluyendo TV en directo, HDMI y aplicaciones.

• Bloqueo de canal

Bloquea todos los canales o los canales individuales cuando active la función Control parental.

• Bloqueo de contenido

Ciertos programas están bloqueados por clasificación de edad. Esto lo controla la emisora.

• Bloqueo de entrada

Bloquee el contenido de los dispositivos que están conectados a entradas externas.

• Bloqueo de apps

Bloqueo el acceso a determinadas aplicaciones. Si una aplicación que desea restringir no aparece aquí, verifique la configuración de control parental en la aplicación.

• Bloqueo de sitio web

Establezca el rango de URL a las que puede acceder el navegador.

• Pin de control parental

Cambie el PIN que utiliza para acceder a Control Parental, Búsqueda Automática de Canales y Restablecimiento de fábrica.

• Restablecer configuración predeterminada

Restaure el control parental a la configuración predeterminada de fábrica.

Función auxiliar para personas con discapacidad visual y auditiva

(Algunas funciones deben ser compatibles con el origen de vídeo, y las funciones varían según las versiones del sistema y los modelos de equipo. Consulte el producto adquirido.)

1. Función de llave del mando a distancia

Al pulsar la llave del mando a distancia, el televisor mostrará y transmitirá la función de llave, lo que ayudará a los usuarios a comprender su funcionamiento.

Modo de apertura/cierre:

Modo de apertura: Ajustes > Accesibilidad > Aprendizaje sobre el mando a distancia.

Modo de cierre: Pulse la tecla "Atrás" dos veces seguidas para salir del aprendizaje del mando a distancia.

2. Función de subtítulos

Introducción: La función de subtítulos en la televisión digital es una tecnología auxiliar diseñada para usuarios con discapacidad auditiva, cuyo objetivo es ayudarles a comprender mejor el contenido televisivo mediante subtítulos visuales.

Modo de apertura:

Reproduzca la señal de televisión con los subtítulos para personas con discapacidad auditiva.

1. Seleccione los subtítulos para personas con discapacidad auditiva. La ruta es: Ajustes > Accesibilidad > Configuración de los subtítulos > Subtítulo.
2. Seleccione los tipos de subtítulos principal y secundario. La ruta es: Settings Ajustes > Accesibilidad > Configuración de los subtítulos > Subtítulo primario/Subtítulo secundario.

3. Función de guía por voz

Introducción: La función de guía por voz (asistencia por voz) en la televisión digital es una tecnología auxiliar accesible, dirigida principalmente a usuarios con discapacidad visual o que necesitan indicaciones de voz. Su función principal es ayudar a los usuarios a manejar la interfaz del televisor o comprender el contenido mediante retroalimentación de voz.

Modo de apertura:

1. Active la función de guía por voz. La ruta es: Ajustes > Accesibilidad > Guía de voz.
2. El volumen se utiliza para ajustar el volumen del sonido. La ruta es: Ajustes > Accesibilidad > Guía de voz > Volumen.
3. Compatible con más idiomas de síntesis de voz (22 idiomas): si no hay conexión a Internet, el usuario solo puede seleccionar inglés, francés, alemán, italiano y español. Si hay conexión a la red, el usuario puede seleccionar uno de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español, búlgaro, croata, checo, danés, neerlandés, esloveno, finlandés, griego, húngaro, sueco, letón, lituano, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, maltés e irlandés. La ruta es: Ajustes > Accesibilidad > Guía de voz > Idioma.
4. Ajuste la velocidad de reproducción de la voz. La ruta es: Ajustes > Accesibilidad > Guía de voz > Velocidad
5. Ajuste el tono de voz. La ruta es: Ajustes > Accesibilidad > Guía de voz > Tono.
6. Active la función de guía por voz concentrada. La ruta es: Ajustes > Accesibilidad > Guía de voz > Guía de sonido enfocado.

4. Función de audiodescripción

Introducción: La audiodescripción hace referencia a la descripción de imágenes y su público objetivo son las personas con discapacidad visual. Mediante el uso de voz adicional, se pueden proporcionar descripciones auxiliares para medios visuales como televisión, películas, series, etc., lo que ayuda a las personas con discapacidad visual a comprender información visual que no podrían percibir de forma original, como escenas, expresiones de los personajes y detalles de sus movimientos.

Modo de apertura:

1. Reproduzca la señal de televisión con la pista de audio de audiodescripción.
2. Establezca el tipo de audio predeterminado. La ruta es: Ajustes > Accesibilidad > Tipo de audio.

3. Establezca el formato de pista de audio predeterminado. La ruta es: Ajustes > Accesibilidad > Tipo de audio > Formato de audio.
4. Ajuste el volumen de la voz en off. La ruta es: Ajustes > Accesibilidad > Tipo de audio > Control de atenuador.

5. Establecer preferencias de usuario

1. Menú de alto contraste

Consejos de funcionamiento: Ajustes > Accesibilidad > Menú de alto contraste.

2. Transparencia del menú

Consejos de funcionamiento: Ajustes > Accesibilidad > Transparencia de menú.

3. La fuente de enfoque está ampliada

Consejos de funcionamiento: Ampliación de pantalla: Ajustes > Accesibilidad > Ampliación.

Medias (Medios de comunicación).

Presione el botón  en su control remoto y seleccione Medios de comunicación.


Los medios de comunicación son una ubicación central para que Ud. vea o escuche diferentes tipos de contenido, como fotos, música y películas. Puede ver el contenido multimedia a través de los siguientes métodos:

- Una memoria USB o un disco duro.
- Teléfono móvil, tableta u otros dispositivos personales compatibles: puede transmitir películas, música y fotos almacenadas en dispositivos personales compatibles y reproducir o ver el contenido en su televisor.

Disfrute de fotos/audio/vídeo almacenados en un dispositivo USB

Pulse el botón  del mando a distancia y seleccione **Medios de comunicación > dispositivos conectados**.

Seleccione el contenido que desea reproducir en la pantalla, como imágenes, vídeos y música.

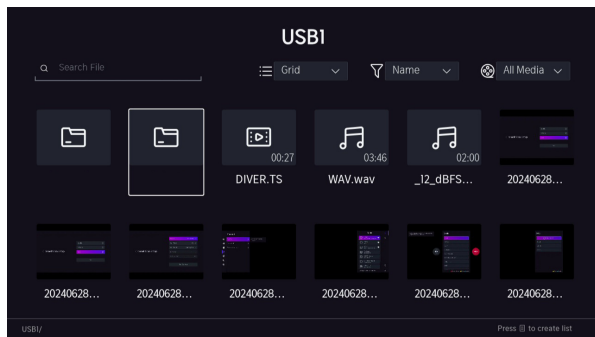

1. Busca el contenido que quieres reproducir.
2. Organice la lista de contenido por **Cuadrícula, Lista**.
3. Ordene la lista de contenido por **Nombre, Fecha de modificación, Tamaño**.
4. Filtre la lista de contenido por **Todos los medios, Fotos, Vídeo, Música**.
5. Cree una lista de reproducción de fotos, música o videos.
6. Cuando el foco esté en la primera línea, habrá una flecha en el lado izquierdo. Seleccione la flecha para entrar multiples fuentes de almacenamiento.

Nota:

- Algunas opciones de la tabla anterior pueden no estar disponibles en algunos modelos/paises/regiones.
- Debe obtener el permiso necesario de los propietarios de los derechos de autor para descargar o utilizar contenido protegido por derechos de autor. No podemos otorgar dicho permiso ni lo hacemos..

Después de usar

Limpieza



Advertencia: Asegúrese de que la unidad esté desenchufada de la toma de corriente antes de limpiarla, de lo contrario podría sufrir una electrocución!

Nunca derrame o rocíe ningún tipo líquido sobre la unidad. Utilice solamente un paño limpio y seco para limpiar la carcasa. Nunca utilice líquidos corrosivos. Cuando esté muy sucia, utilice un paño un poco húmedo.

Limpie la pantalla con un paño de limpieza especial para pantallas.



Precaución: cuando limpie la pantalla, sujete la unidad en su sitio con una mano y limpie con cuidado la pantalla con la otra, de lo contrario podría dañarse o causar lesiones si llegara a volcarse.

Almacenamiento cuando no se utiliza

Si no tiene pensado utilizar la unidad por un largo periodo de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y saque las pilas del mando a distancia. Asegúrese de que la temperatura de almacenamiento se encuentre entre -15 °C y 45 °C, y que la humedad relativa no supere el 90%.

Transporte

Si desea mover la unidad una distancia corta, proceda de la siguiente manera:

1. Desenchufe la unidad de la corriente.
2. Desconecte todos los cables de la unidad.
3. Si quiere mover la unidad fuera de su edificio, desmonte las patas de soporte y los soportes laterales opcionales (o el soporte de pared) siguiendo los pasos en orden inverso.
4. Embale el televisor con cuidado. Asegúrese de que las esquinas de la carcasa y la pantalla estén bien protegidas.
5. Lleve el televisor y sus accesorios a su nueva ubicación e instálelo de nuevo.

Desecho de los aparatos eléctricos usados



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) exige que todos los aparatos domésticos usados no sean desechados junto con la basura doméstica no clasificada. Los aparatos usados deberán recogerse por separado con el fin de optimizar la recolección y el reciclaje de los materiales que los componen y reducir su impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de un «cubo de basura con una cruz» presente en el aparato le recuerda su

obligación de desechar el aparato de modo que pueda ser objeto de una recogida selectiva.

Los consumidores podrán ponerse en contacto con su ayuntamiento o con el distribuidor para obtener información sobre el desecho adecuado de su aparato usado.

Resolución de problemas

Resuelva por su cuenta los problemas más comunes haciendo uso del cuadro siguiente. Si el problema persiste después de implementar las soluciones sugeridas, póngase en contacto con su distribuidor.

Problemas generales

El televisor no se enciende.

- Enchufe el cable de alimentación del televisor a una toma de corriente que funcione.
- Cambie las pilas del mando a distancia.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente; espere unos 30 segundos; y vuelva a enchufarlo. La unidad debería funcionar ahora con normalidad.

El mando a distancia no funciona

- ¿Hay algún objeto entre el mando a distancia y el receptor del televisor que pudiera estar obstruyendo la señal?
- Sustituya las pilas.
- Asegúrese de que el receptor de la señal del mando a distancia no está expuesto a la luz directa del sol.

Problemas de recepción en el televisor

No se visualiza la imagen

- ¿Están todos los cables bien conectados a las fuentes de la señal externa?
- ¿Está dañado el cable que conecta la fuente de la señal externa?
- ¿Ha seleccionado la fuente correcta de la señal en el televisor?
- ¿Está la antena bien conectada? ¿Está el cable de la antena dañado?
- ¿Está la antena de la televisión por cable bien conectada?
- ¿Ha seleccionado la fuente correcta de la señal en el televisor?
- ¿Ha llevado a cabo una búsqueda de canales en el lugar donde se encuentra actualmente?

Imagen de baja calidad

- ¿Está la antena conectada? Ajuste la antena.
- Compruebe que los canales están bien sintonizados.
- Ajuste los parámetros de la imagen (brillo, color, nitidez, etc.).

No hay sonido

- ¿Está el sonido desactivado? Pulse el botón .
- ¿Está el volumen bajado? Pulse el botón **vol+**.

Imagen sin color

- Ajuste los parámetros del color.
- Asegúrese de que el contenido emitido sea a color.
- Compruebe que los canales están bien sintonizados.

Problemas con la reproducción multimedia

El archivo no se reproduce

- Compruebe que el dispositivo de memoria USB contiene archivos compatibles.

Problemas con la reproducción de dispositivos externos

No hay sonido

- Compruebe que el cable de audio no tenga daños y esté bien conectado.
- Asegúrese de que ha seleccionado la fuente de la señal correcta en su televisor.

Se escucha un zumbido o distorsiones en el sonido

- Limpie las clavijas de los conectores.
- Reemplace el cable de audio conectado al dispositivo externo.

Problemas con los servicios en línea (Smart TV)

Si está utilizando un cable de red local (LAN)

- Compruebe que el cable de red esté bien conectado.
- Compruebe que el cable de red no esté dañado.
- Compruebe si puede acceder a internet desde otro dispositivo conectado a la red.
- Es posible que el servidor del servicio seleccionado esté temporalmente fuera de servicio.
- Compruebe los ajustes de la red del televisor.

Si está utilizando una red inalámbrica

- Compruebe si puede acceder a internet desde otro dispositivo conectado a la red inalámbrica.
- Es posible que el servidor del servicio seleccionado esté temporalmente fuera de servicio.
- Compruebe los ajustes de la red del televisor.

Wall-mounting

Para montar su televisor con un soporte de montaje en la pared, asegúrese de que su kit sea compatible con uno de los siguientes estándares VESA: 200 x 200 mm. El kit de montaje en la pared VESA no está incluido en el paquete. Para hacer esto, desmonte el stand de la siguiente manera:

1. Encienda el dispositivo y desconecte todos los cables y conectores. Para los siguientes pasos, necesitará un destornillador de Phillips convencional.
2. Agite un paño suave en una mesa vacía y nivelada y coloque cuidadosamente la pantalla del televisor hacia abajo.
3. Deshacer los tornillos de fijación del soporte. Consulte también la guía de instalación del soporte base (suministrado). El stand ahora es extraíble.
4. Instale el soporte de pared VESA en la parte posterior del monitor. Siga las instrucciones de instalación que vinieron con su kit de montaje en la pared.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que los RawlPlugs y los tornillos que use para que se ajusten al dispositivo a la pared sean lo suficientemente fuertes como para soportar el peso del dispositivo. También asegúrese de que el material de la pared en sí sea lo suficientemente fuerte. De lo contrario, el dispositivo podría caer y causar daños o lesiones.



Guarde las patas de soporte y los tornillos en un lugar seguro por si necesitara instalarlas de nuevo. Si lo prefiere, también puede desarmar las patas de soporte para que ocupen menos espacio.

Nota:

Todas las imágenes en este manual del usuario son solo para fines ilustrativos y pueden usarse como referencia. Dependiendo del modelo, prevalecerá el producto real.

Mantenimiento

Los fallos tempranos pueden evitarse. Una limpieza cuidadosa y regular puede extender la vida útil de su nuevo televisor. Asegúrese de apagar y desenchufar el aparato antes de empezar a limpiarlo.

Limpieza de la pantalla

- 1. Remoje un paño suave con una solución de agua y un poco de suavizante para ropa o detergente para lavavajillas. Escurra el paño hasta que esté casi seco y utilícelo para limpiar la pantalla.
- 2. Asegúrese de quitar los restos de agua de la pantalla y espere a que el televisor se seque al aire libre antes de encenderlo.

Limpieza del exterior

Para quitar la suciedad y el polvo, limpie el exterior con un paño suave, seco y sin pelusa. Asegúrese de no utilizar un paño mojado.


Ausencia prolongada

 Si calcula que su televisor va a permanecer inutilizado por un largo periodo de tiempo (p. ej., durante las vacaciones), es una buena idea desenchufar el cable de alimentación para proteger el televisor de posibles daños debido a las tormentas o las sobretensiones.

Este producto cumple con los requisitos de la directiva de la UE sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica.



Información de la etiqueta energética

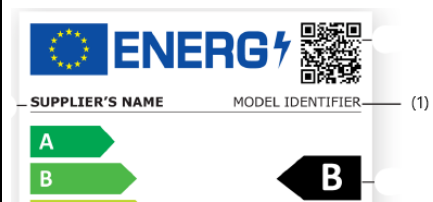 The image shows a standard EU Energy Label. At the top left is the European Union flag. Next to it is the word "ENERGY" in large blue letters with a lightning bolt icon. To the right is a QR code. Below these are two fields: "SUPPLIER'S NAME" and "MODEL IDENTIFIER", with a small "(1)" to the right of the second field. At the bottom, there are two green arrows pointing right, labeled "A" and "B". The arrow labeled "B" is highlighted with a black arrow pointing to it from the right.	Puede encontrar información detallada sobre el rendimiento de la eficiencia energética, las dimensiones del modelo y otros detalles sobre la base de datos EPREL en el siguiente enlace buscando el identificador de su modelo (1) o escaneando el código QR en la etiqueta de energía del producto: https://eprel.ec.europa.eu La base de datos EPREL proporciona la hoja de información específica del producto y muestra la etiqueta de energía, para cada producto registrado.
--	--

Presupuesto

Tamaño de pantalla	43"
Voltaje de trabajo	100-240V~50/60Hz
Consumo de energía nominal	74W
Entrada aérea de RF	75 ohm unbalanced
Sistema	DTV: DVB-T/T2/C/S/S2 ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Cobertura de canal	DTV: DVB-T: 177.5 MHz ~ 226.5 MHz 474 MHz ~ 858 MHz DVB-C: 47 MHz ~ 862 MHz DVB-S: 950 MHz ~ 2150 MHz ATV: 47.25 MHz ~ 863.5 MHz
Módulo LAN inalámbrico	Normal: IEEE802.11b/g/n/a/ac Rango de frecuencia 2412-2472MHz(<20 dBm) 5180-5320MHz(<20 dBm) 5500-5700MHz(<20 dBm) 5745-5825MHz(<14 dBm)
Módulo bluetooth	Rango de frecuencia 2402-2480MHz(<10 dBm)
Versión de software (involucrar o superior)	V0205_09.09B.Q0404

EN WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

FR CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

