2/2

07/2026-01

Wall mounted heater
Radiateur mural
Wandverwarming
Calefactor de pared

10018437


INSTRUCTIONS FOR USE 02


CONSIGNES D'UTILISATION 18


GEBRUIKSAANWIJZINGEN 34

INSTRUCCIONES DE USO 50

VALBERG

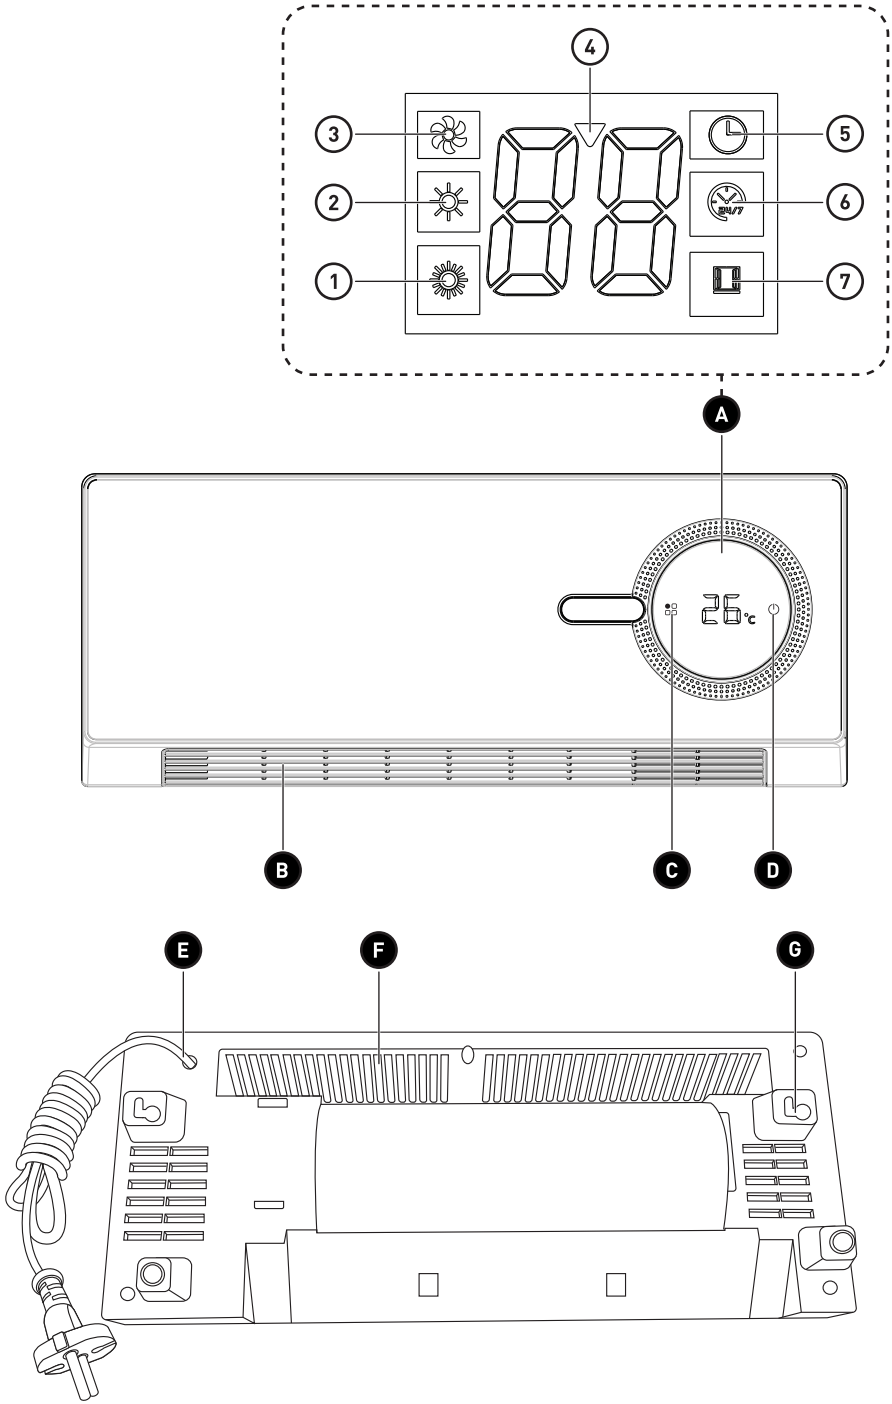
4
3
2
1
5
6
7
24/7
A
26°c
B
C
D
E
F
G

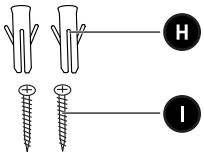
H
I

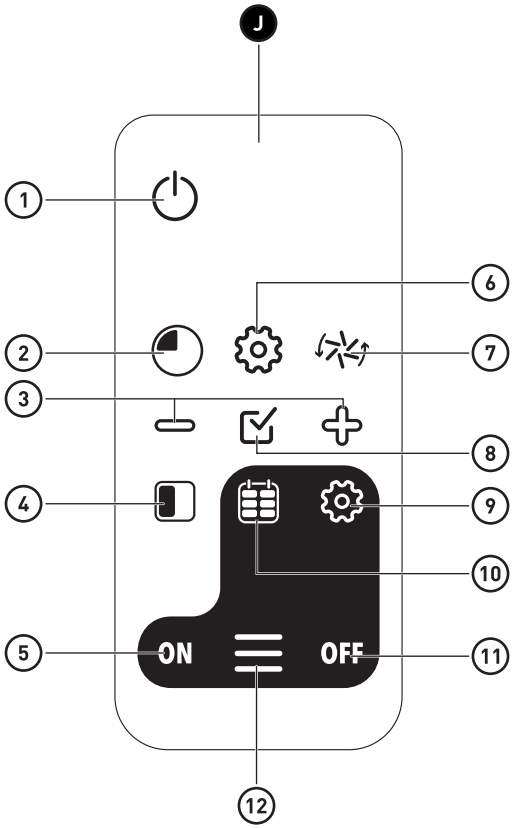
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ON
OFF

Thank you!

Thank you for choosing this VALBERG product.
VALBERG products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.
We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.

ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A Product overview

Parts
Product overview
Intended use
Specifications

B Product usage

Installation
Operation

C Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Storage

Parts

- **A** LCD screen
- **1** High heat mode icon
- **2** Low heat mode icon
- **3** Fan mode icon
- **4** Time and temperature display
- **5** Timer icon
- **6** Weekly timer icon
- **7** Window open icon
- **B** Air outlet
- **C** **MODE** button
- **D** **ON / OFF** button
- **E** Power cord and plug
- **F** Air inlet
- **G** Wall mount hole (x2)
- **H** Wall plug (x2)
- **I** Screw (x2)

A Product overview

J Remote control

1 **ON / OFF** button

2 **TIMER** button

3 / **DECREASE / INCREASE SETTING** buttons

4 **WINDOW OPEN** button

5 **ON TIME ON** button (weekly timer program only)

6 **SET CURRENT TIME / DAY** button

7 **MODE** button

8 **CONFIRM** button

9 **WEEKLY TIMER PROGRAM** button

10 **DAY** button (weekly timer program only)

11 **OFF TIME OFF** button (weekly timer program only)

12 **P1** or **P2 PROGRAM** button

Product overview

- Unpack the product. Remove all labels from the appliance, except the nameplate. Check that all the parts are intact and in a good condition. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children and pets. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

Intended use

- This product is for domestic use only. It has not been designed for industrial or professional use.
- Any other use may damage the product or cause injury.

Specifications

Model:	10018437
Main unit	
Operating voltage:	AC 220-240 V ~, 50-60 Hz
Rated power:	2000 W
Protection class:	II
IP protection:	IP22
Main unit size (W x D x H):	464 x 114 x 190 mm
Net weight:	2.16 kg
Remote control	
Battery:	1 x CR2025 battery
Temperature range:	10 °C to 35 °C
Operating range:	5 metres

Information requirements for electric local space heaters			P
Model identifier(s): **10018437 Inertia heating Valberg 2000 W**			
Item	**Symbol**	**Value**	**Unit**
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	2.000	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.000	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,\ c}$	2.000	kW
Power consumption			
In off mode	P_o	N/A	W
In standby mode	P_{sm}	0.26	W
In idle mode	P_{idle}	0.26	W
In network standby mode	P_{nsm}	N/A	W
Standby mode with display of information or status		Yes	
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	92.0	%
Type of heat output / room temperature control			
Single stage heat output and no room temperature control			No
Two or more manual stages, no room temperature control			No
With mechanic thermostat room temperature control			No
With electronic room temperature control			No
Electronic room temperature control plus day timer			No
Electronic room temperature control plus weekly timer			Yes
Other control options (multiple selections possible)			
Room temperature control, with presence detection			No
Room temperature control, with open window detection			Yes
Distance control option			No
Adaptive start control			No
Working time limitation			Yes
Black bulb sensor			No
Self-learning functionality			No

Control accuracy	No
Contact details for further information:	ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL- FRANCE



WARNING!
Never attempt to repair the heater or disassemble it. Always contact a qualified technician.

Installation



IMPORTANT RECOMMENDATIONS TO READ BEFORE INSTALLATION.


- Make sure the unit is switched off and unplugged from the mains socket before installing.
- Check the wall behind the intended mounting position to ensure there are no electrical wiring, plumbing, or gas lines, and confirm the wall is strong enough to support the heater.
- Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.
- Do not install the heater in a damp room or near any water source.
- Position the heater at least 1.8 metres above the floor surface and place it close to a mains socket.
- Do not install the heater directly below a mains socket.
- Ensure there is at least 1 metre of clearance around the entire unit to allow for proper ventilation. Make sure the air outlet and air inlet are never blocked by items such as curtains and furniture that could create a fire risk.
- Do not install the heater in a damp room or near any water source. For bathroom installation, you must strictly follow the instructions detailed below:

Installation in bathrooms (Important Safety Requirements)
This heater has an IP22 rating, meaning it is protected against light water splashes but must not be installed where it can be exposed to heavy spray. When installing the unit in a bathroom, the following restricted areas as detailed in zones 1-3 and the minimum distances must be observed.

Bathroom zones
Zone 1 – Installation is not allowed inside the bath or shower area:
- Do not install this product in Zone 1.
- Heavy water spray can cause electric shock or product damage.

Zone 2 – Installation is allowed but avoid areas exposed to heavy splashing, including:
- up to 60 cm from the bath or shower
- up to 75 cm above the floor
- within 60 cm of a toilet tank.

Zone 3 – Recommended installation area:
- more than 60 cm from the bath, shower or toilet
- more than 120 cm from the shower head

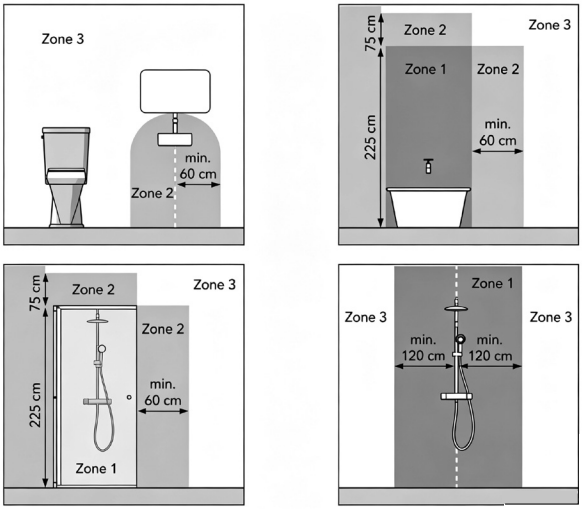

Mandatory minimum distances


- At least 60 cm from a bathtub, shower enclosure, or toilet tank.
- At least 120 cm horizontal distance from the shower mixer head.
- In zone 2, mount the heater no higher than 75 cm above the floor.

Installing the heater on the wall


NOTE:

- We recommend using screws that are Ø4 mm x 30 mm (x2) and Ø6 mm wall plugs (x2), (if applicable to the wall type). These screws / wall plugs are **included**.
- If you are installing the wall mount onto a wooden wall, there is no need to drill the holes and use wall plugs, you can screw the screws directly into the wall.


1. Choose a suitable installation location for the heater that is at least 1.8 metres above the floor.
2. Using a pencil or pen, mark 2 small horizontal dots 40 cm apart to show the drill holes' position.
3. Check the marked hole positions are level with a spirit level.

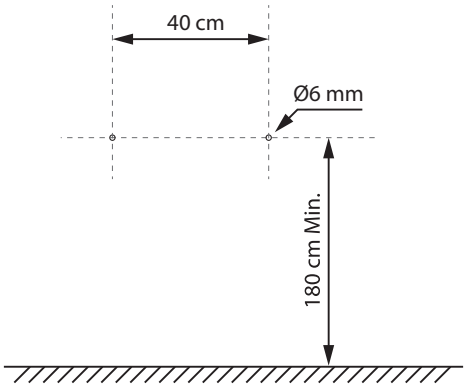

4. Drill the holes (each hole should be approximately 6 mm in diameter).
5. Insert the wall plugs (x2) into the drilled holes.
6. Place the screws (x2) into the wall plugs. Leave a 7-10 mm gap between the wall and screw head.

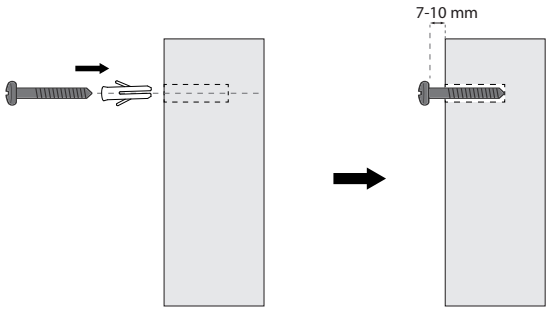

7. Lift the heater onto the 2 protruding screws on the wall, fit it over the round parts of the wall-mount holes, then slide it left and down to lock it into place.

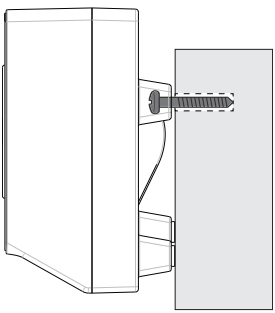

Setting up the remote control
Pull the plastic film from the battery compartment.

Operating the remote control
Point the remote control at the infrared sensor making sure there are no obstacles. The remote control range is 5 metres.

Changing the remote control battery
1. Push the release buttons inwards and pull the battery casing out. Remove the old battery.
2. Insert 1 x CR2025 3V battery ensuring you follow the polarity (+ and -) marked on the casing.
3. Slide the battery casing back into the remote control until you hear it click into place.

WARNING!
Do not expose the infrared sensor to direct sunlight or other strong light, such as a fluorescent light.

Operation

When you first use the heater, there might be slight smell, which is normal. Allow the appliance to run at low heat for one hour to make it disappear.

Switching the unit on and off and standby mode
1. Connect the power plug to a mains socket. The unit is now in standby mode and the current ambient temperature displays.
2. Press the ⏻ button on the unit or the remote control to turn it on. The unit starts running in fan mode (the default mode) and the fan icon displays on the LCD screen on the main unit.
3. Press the ⏻ button on the unit or the remote control to turn it off.

- If any heat mode has been running, the fan (in fan mode) will continue for 30 seconds to cool the unit down (the fan icon will flash). After this, the heater will switch to standby mode.
- If no heat mode has been running, it will turn off immediately.
- When you turn the heater off, it resets and returns to its default settings the next time it is turned on. However, if window open detection mode was enabled, it stays on even after the heater is turned off again.

4. To fully turn off the heater, unplug it from the mains socket.

Setting the current time and day

NOTE:
You must set the current time immediately after turning the unit on with the ⏻ button for the weekly timer function to work correctly. If it is not set, the heater will start the time and day from the default time, which is **d7** (Sunday) **12:30**.

1. Press the ⚙ button. The LCD screen will show **12** (hours) and begin flashing.
2. Use the ▭ / ✣ buttons to set the current hour. The hours cycle as follows: 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 00 → 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 → 08 → 09 → 10 → 11).
3. Press the ⚙ button again. The LCD screen will show **30** (minutes) and flash.
4. Use the ▭ / ✣ buttons to set the current minute (the minutes cycle from 30 to 59 → 00 to 29 → 30).
5. Press the ⚙ button once more. The LCD screen will flash and display **d7**, indicating Sunday as the current day of the week.
6. Use the ▭ / ✣ buttons to select the current day (cycles d7 → d1 → d2 → d3 → d4 → d5 → d6).
7. Wait for 5 seconds or press the ☑ button to save.

Selecting a mode

- Repeatedly press the ⁘ / ⌁ button on the unit / remote control to select one of the three modes, fan, low heat or high heat mode, (the corresponding icon will light up):
- ❀ - **Fan mode**
- ☼ - **Low heat mode**
  When the ambient temperature rises above 35 °C, the heater stops and the fan (in fan mode) runs for a further 30 seconds before the unit enters standby mode. When the ambient temperature is 35 °C or below, press the ⁘ / ⌁ buttons or the ▭ / ✣ buttons on the remote control to restart the heater and change the temperature.
- ✺ - **High heat mode**
  When the ambient temperature rises above 35 °C, the heater stops and the fan (in fan mode) runs for a further 30 seconds before the unit enters standby mode. When the ambient temperature is 35 °C or below, press the ⁘ / ⌁ buttons or the ▭ / ✣ buttons on the remote control to restart the heater and change the temperature.

Changing the temperature

When you are not in the timer setting mode, the temperature can be changed from 10 °C to 35 °C. The default temperature is 23 °C.

1. When the heater is turned on, press the ▭ / ✣ buttons to set the desired temperature.
2. Wait for 5 seconds or press the ☑ button to save.

- When the ambient temperature is more than 2 °C below the set temperature, the low heat mode is activated and the low heat icon ☼ displays on the LCD screen.
- When the ambient temperature is more than 4 °C below the set temperature, the high heat mode is activated and the high heat icon ✺ displays on the LCD screen.

3. When the ambient temperature rises above 35 °C, the heater stops and the fan (in fan mode) runs for a further 30 seconds before the unit enters standby mode. When the ambient temperature is more than 2 °C below the set temperature, press the ⁘ / ⌁ buttons or the ▭ / ✣ buttons on the remote control to restart the heater and change the temperature.
4. When the set temperature is equal to or lower than the ambient temperature, the heater stops and the fan (in fan mode) runs for a further 30 seconds before the unit enters standby mode. When the ambient temperature is more than 2 °C below the set temperature, press the ⁘ / ⌁ buttons or the ▭ / ✣ buttons on the remote control to restart the heater and change the temperature.

B Product usage

Setting the timer

This timer enables you to automatically turn off the heater at a set time.

1. When the heater is turned on, press the button. The LCD screen will show **00** (hours) and begin flashing. The timer icon displays on the LCD screen when setting and using the timer function.
2. Use the / buttons to set the desired hour. The timer setting range is from **00** hours to **24** hours.
3. Wait for 5 seconds or press the button to save. The timer will start to countdown.
4. When the set time has been reached, the heater will turn off and enter standby mode.
5. To cancel the timer, follow the steps 1-3 above and set the time to **00** hours.

Setting the weekly timer

The weekly timer allows you to pre programme the heater to turn on and off automatically at specific times on specific days of the week. You can set up to two heating schedules per day (P1 and P2), each with its own start time, end time, and temperature.
Once programmed, the heater will automatically heat the room during those times and switch itself off when the schedule ends or when the room reaches the set temperature.

NOTE:

- When the weekly timer mode is set, the timer, heat/fan modes and temperature settings are unavailable.
- You must set the current time immediately after turning the unit on with the button for the weekly timer function to work correctly.

1. Check that the current time and day has been set (see **Setting the current time and day** section).
2. Press the button to enter the weekly timer mode. The weekly timer icon displays on the LCD screen. Press the button at any time to cancel the weekly timer mode.
3. Press the button repeatedly to select the day (**d1** to **d7** represents Monday to Sunday).
4. Press the button repeatedly to select **P1** (programme 1) or **P2** (programme 2). Each day can have two separate schedules.
5. Press the / buttons to select the heating temperature (**10 °C** to **35 °C**). The default temperature is 23 °C. The temperature can only be adjusted after selecting **P1** or **P2**.
6. Press the **ON** button repeatedly to select the heater start time. The hour will flash (**00-24** hours).
7. Press the **OFF** button repeatedly to select the heater end time. The hour will flash (**00-24** hours).
8. Press the button to save.

When the weekly timer is active, the heater will automatically switch between heat modes and turn on or off under the following conditions:

- The low heat mode starts running when the set temperature is 2 °C or more above the ambient temperature. The weekly timer will not activate if the set temperature is less than 2 °C below the ambient temperature.
- The high heat mode starts running when the set temperature is 4 °C or more above the ambient temperature.

- If the ambient temperature is greater than or equal to the set temperature: the heater stops heating; the fan (in fan mode) runs for about 30 seconds, then the unit goes to standby mode.
- To restart the heater when the ambient temperature is more than 2 °C below the set temperature: press the ⏤ / ✣ buttons on the remote control to restart the heater and increase the set temperature.
- To change the set temperature in weekly timer mode: use the ⏤ / ✣ buttons, but only after **P1** or **P2** are configured.

Using the window open detection mode

In the window open detection mode, if the room temperature drops more than 5 °C within 10 minutes, the heater assumes a window or door has been left open and switches itself off.

1. When the heater is turned on, press the ◧ button to turn the window open detection mode on. The window open icon 🪟 displays on the LCD screen.
- If a 5 °C drop is detected, the heater turns off, the window open icon 🪟 flashes and the unit enters standby mode.

2. After closing the window or door, press the ⏻ button again to resume normal operation in fan mode (default) and continue using the window open detection mode. If the weekly timer mode is set and the window open detection mode has been triggered to turn the heater off, it will resume heating at the next scheduled time.
- When you turn the heater off, it resets and returns to its default settings the next time it is turned on. However, if window open detection mode was enabled, it stays on even after the heater is turned off again.

3. To turn off the window open detection mode, press the ◧ button and the window open icon 🪟 no longer displays.

Cleaning and maintenance

CAUTION!
- Before cleaning, always turn off and unplug the unit from the mains supply. Wait for it to completely cool down.
- When cleaning the unit, never use flammable or abrasive products (such as benzene or white spirit), metal brushes, scouring pads, wire wool or sharp utensils.
- Never immerse the unit, cable or power plug in water.

- Regularly clean your unit and keep it dust free to optimise its performance, reduce the need for repairs and ensure product longevity.
- Clean the exterior with a soft, damp cloth. Make sure that no liquid enters the unit.
- Clean the air inlet and outlet regularly. Use a vacuum to remove dust from these parts.

Storage

If you are not planning to use the unit for an extended period of time (more than a few weeks), we recommend that you clean the unit and store it as follows:
1. Unplug the unit from the mains socket.
2. Remove the batteries from the remote control.
3. Store the unit and its accessories in its original packaging in a dry, dust-free, well-ventilated environment away from direct sunlight.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque VALBERG vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be



Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur http://www.electrodepot.fr/avis-client

ELECTRO DEPOT

Table des matières

A **Aperçu de l'appareil**

Pièces
Présentation du produit
Utilisation prévue
Caractéristiques

B **Utilisation de l'appareil**

Installation
Fonctionnement

C **Nettoyage et entretien**

Nettoyage et entretien
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
http://www.electrodepot.fr/sav/notices/
http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices

Pièces

- **A** Écran LCD
- **1** Icône du mode Puissance élevée
- **2** Icône du mode Puissance faible
- **3** Icône du mode Ventilation
- **4** Affichage de la durée et de la température
- **5** Icône de la minuterie
- **6** Icône du programmateur hebdomadaire
- **7** Icône de fenêtre ouverte
- **B** Sortie d'air
- **C** Touche **MODE**
- **D** Touche **MARCHE/ARRÊT**
- **E** Cordon et fiche d'alimentation
- **F** Entrée d'air
- **G** Encoche de fixation murale (x 2)
- **H** Cheville (x 2)
- **I** Vis (x 2)

A Aperçu de l'appareil

J Télécommande

1 Touche **MARCHE/ARRÊT**

2 Touche **MINUTERIE**

3 Touches / **AUGMENTER/DIMINUER LE RÉGLAGE**

4 Touche **FENÊTRE OUVERTE**

5 Touche **ON PÉRIODE D'ACTIVATION** (programmateur hebdomadaire uniquement)

6 Touche **RÉGLAGE DE L'HEURE/DU JOUR ACTUELS**

7 Touche **MODE**

8 Touche **CONFIRMER**

9 Touche **PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE**

10 Touche **JOUR** (programmateur hebdomadaire uniquement)

11 Touche **OFF PÉRIODE DE DÉSACTIVATION** (programmateur hebdomadaire uniquement)

12 Touche **PROGRAMME P1** ou **P2**

Présentation du produit

- Déballez l'appareil et inspectez-le. Retirez toutes les étiquettes à l'exception de la plaque signalétique. Veuillez vérifier que toutes les pièces du produit sont intactes et en bon état. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et confiez-le à votre revendeur ou à un centre de service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Ce produit est uniquement destiné à une utilisation domestique. Il n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle ou professionnelle.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.

Caractéristiques

Modèle :	10018437
Unité principale	
Tension de fonctionnement :	CA 220-240 V ~, 50-60 Hz
Puissance nominale :	2 000 W
Classe de protection :	II
Indice IP :	IP22
Dimensions de l'unité principale (l x D x H) :	464 x 114 x 190 mm
Poids net :	2,16 kg
Télécommande	
Pile :	1 pile CR2025
Plage de température :	10 °C à 35 °C
Distance de fonctionnement :	5 mètres

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques			P
Référence(s) du modèle : **10018437 Chauffage Inertia Valberg 2 000 W**			
Caractéristiques	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	2,000	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	1,000	kW
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,\ c}$	2,000	kW
Consommation			
En mode arrêt	P_{o}	N/A	W
En mode veille	P_{sm}	0,26	W
En mode ralenti	P_{idle}	0,26	W
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	N/A	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		Oui	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	92,0	%
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce			
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce			Non
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce			Non
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique			Non
Contrôle électronique de la température de la pièce			Non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier			Non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire			Oui
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)			
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence			Non
Contrôle de la température de la pièce , avec détecteur de fenêtre ouverte			Oui
Option contrôle à distance			Non
Contrôle adaptatif de l'activation			Non

A Aperçu de l'appareil

Limitation de la durée d'activation	Oui
Capteur à globe noir	Non
Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
Exactitude des réglages	Non

Coordonnées pour plus d'informations :	ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL- FRANCE



AVERTISSEMENT !
Ne tentez jamais de réparer le radiateur ou de le démonter. Contactez toujours un technicien qualifié.

Installation



RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE AVANT L'INSTALLATION.


- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise secteur avant de l'installer.
- Vérifiez le mur situé derrière l'emplacement de montage prévu, afin de vous assurer qu'il n'y a aucun câble électrique, conduite d'eau ou conduite de gaz et de confirmer que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du radiateur.
- Utilisez un détecteur de matériaux électronique pour vérifier quel est le type de mur avant de le percer et d'y fixer le support.
- N'installez pas le radiateur dans une pièce humide ou à proximité d'une source d'eau.
- Positionnez le radiateur à au moins 1,8 mètre au-dessus de la surface au sol et à proximité d'une prise secteur.
- N'installez pas le radiateur directement sous une prise secteur.
- Veillez à laisser un espace d'au moins 1 mètre tout autour de l'appareil pour permettre une bonne ventilation. Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air ne sont jamais obstruées par des objets tels que des rideaux et des meubles susceptibles de représenter un risque d'incendie.
- N'installez pas le radiateur dans une pièce humide ou à proximité d'une source d'eau. Lors d'une installation dans une salle de bains, il faut suivre à la lettre les instructions détaillées ci-dessous :

Installation dans une salle de bains (Exigences de sécurité importantes)
Ce radiateur dispose d'un indice de protection IP22, ce qui signifie qu'il résiste aux légères éclaboussures d'eau, mais qu'il ne doit pas être installé dans un endroit où des éclaboussures plus importantes sont possibles. Lors de l'installation de l'appareil dans une salle de bains, il convient de respecter les restrictions des zones 1 à 3 suivantes, en suivant les distances minimales indiquées.

Zones de salle de bains
Zone 1 – L'installation n'est pas permise dans la zone de la baignoire ou de la douche :
- N'installez pas ce produit dans la zone 1.
- De fortes éclaboussures d'eau peuvent causer une électrocution ou endommager le produit.

Zone 2 – L'installation est permise, en évitant les zones exposées à des éclaboussures importantes,soit :
- Jusqu'à 60 cm de la baignoire ou de la douche ;
- Jusqu'à 75 cm à partir du sol ;
- Dans un rayon de 60 cm autour d'un réservoir de toilettes.

Zone 3 – Zone d'installation recommandée :
- À plus de 60 cm de la baignoire, de la douche ou des toilettes ;
- À plus de 120 cm du pommeau de douche.

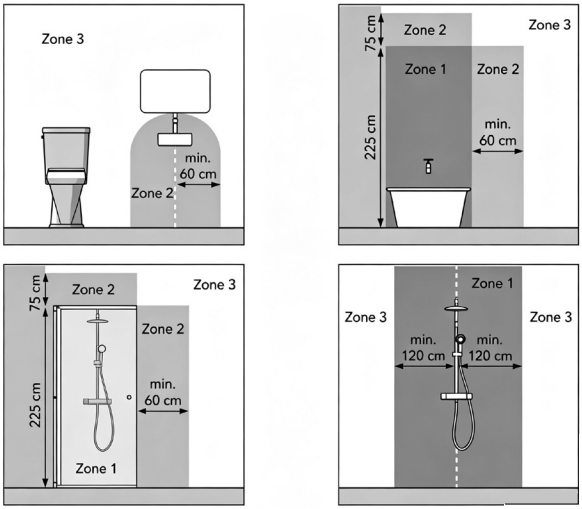

Distances minimales obligatoires


- À au moins 60 cm d'une baignoire, d'une cabine de douche ou d'un réservoir de toilettes.
- À une distance horizontale d'au moins 120 cm du pommeau de douche.
- En zone 2, installez le radiateur à une hauteur inférieure ou égale à 75 cm au-dessus du sol.

Installation du radiateur au mur


REMARQUE :

- Nous recommandons d'utiliser des vis de ø 4 mm x 30 mm (x 2) et des chevilles de Ø 6 mm (x 2) (le cas échéant selon le type de mur). Ces vis/chevilles sont **incluses**.
- Si vous installez la fixation murale sur un mur en bois, il n'est pas nécessaire de percer les trous et d'utiliser des chevilles, vous pouvez visser les vis directement dans le mur.


1. Choisissez un lieu d'installation approprié pour le radiateur, situé à au moins 1,8 mètre du sol.
2. À l'aide d'un crayon ou d'un stylo, marquez les positions de perçage des trous par 2 petits points horizontaux à 40 cm d'écart.
3. Vérifiez que les positions des trous sont à niveau en utilisant un niveau à bulle.

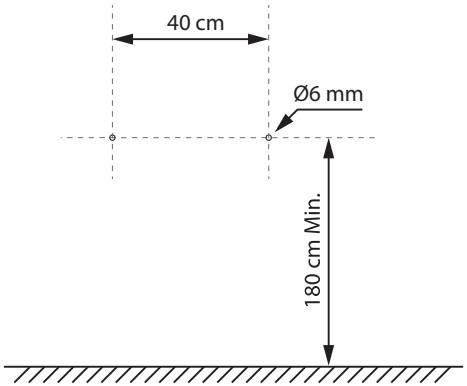

4. Percez les trous (chaque trou doit avoir un diamètre d'environ 6 mm).
5. Insérez les chevilles (x 2) dans les trous percés.
6. Enfoncez les vis (x 2) dans les chevilles. Laissez un espace de 7 à 10 mm entre le mur et la tête des vis.

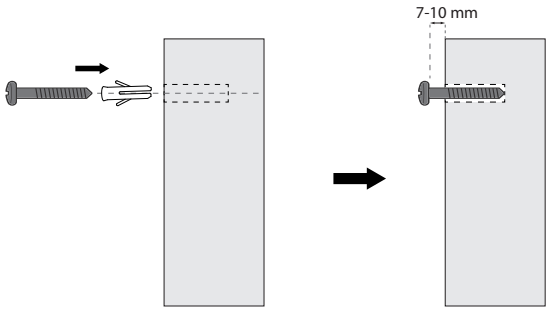

7. Soulevez le radiateur pour le fixer sur les 2 vis protubérantes, en les insérant dans les parties rondes des trous de fixation murale, puis faites glisser vers la gauche et vers le bas pour enclencher et verrouiller le radiateur.

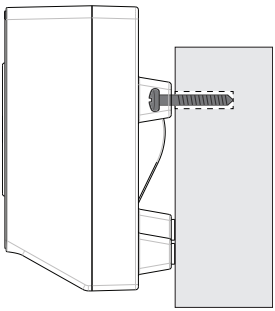

Configuration de la télécommande
Retirez le film plastique du compartiment de la pile.

Fonctionnement de la télécommande
Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge en veillant à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre eux. La portée de la télécommande est de 5 mètres.

Remplacement de la pile de la télécommande
1. Poussez les boutons de déverrouillage vers l'intérieur et sortez le support de la pile en tirant. Retirez la pile usée.

2. Insérez 1 pile CR2025 3 V en respectant les polarités (+ et -) indiquées sur le support.
3. Replacez le support de la pile dans la télécommande en le faisant glisser jusqu'à entendre un clic.

AVERTISSEMENT !
N'exposez pas le capteur infrarouge à la lumière directe du soleil ou à une autre lumière forte, telle qu'une lumière fluorescente.

Fonctionnement

Lorsque vous utilisez le radiateur pour la première fois, une légère odeur peut se dégager, ce qui est normal. Laissez l'appareil fonctionner à puissance faible pendant une heure pour la faire disparaître.

Mise en marche et arrêt de l'appareil et mode Veille
1. Branchez la fiche d'alimentation sur une prise secteur. L'appareil est alors en mode Veille et l'écran affiche la température ambiante actuelle.
2. Appuyez sur la touche ⏻ de l'appareil ou de la télécommande pour l'allumer. L'appareil se met en marche en mode Ventilation (le mode par défaut et l'icône Ventilateur ❀ s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil.
3. Appuyez sur la touche ⏻ de l'appareil ou de la télécommande pour l'éteindre.
- Si l'appareil fonctionnait en mode Chauffage, le ventilateur (en mode Ventilation) continuera de tourner pendant 30 secondes pour refroidir l'appareil (l'icône ❀ clignotera alors). Le radiateur passera ensuite en mode Veille.
- Si l'appareil ne fonctionnait pas en mode Chauffage, il s'éteindra immédiatement.
- Lorsque vous éteignez le radiateur, il se réinitialise et reviendra aux réglages par défaut à sa prochaine mise en marche. Cependant, si le mode Détection de fenêtre ouverte était activé, il restera activé même après un nouvel arrêt du radiateur.
4. Pour mettre le radiateur complètement hors tension, débranchez-le de la prise secteur.

Réglage de l'heure et du jour actuels

REMARQUE :
Vous devez régler l'heure actuelle immédiatement après la mise en marche de l'appareil via la touche ⏻ pour que la fonction de programmateur hebdomadaire fonctionne correctement. Si l'heure n'est pas réglée, le radiateur utilisera l'heure et le jour par défaut, qui sont **d7** (Dimanche) **12:30**.

1. Appuyez sur la touche ⚙. L'écran LCD indiquera **12** (heures) et se mettra à clignoter.
2. Utilisez les touches ▭ / ✣ pour régler l'heure actuelle. Les heures défilent dans l'ordre suivant : 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 00 → 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 → 08 → 09 → 10 → 11).
3. Appuyez à nouveau sur la touche ⚙. L'écran LCD indiquera **30** (minutes) et clignotera.
4. Utilisez les touches ▭ / ✣ pour régler les minutes pour l'heure actuelle (les minutes défilent de 30 à 59 → 00 à 29 → 30).
5. Appuyez une nouvelle fois sur la touche ⚙. L'écran LCD clignotera et affichera **d7**, pour indiquer que Dimanche est le jour actuel de la semaine.
6. Utilisez les touches ▭ / ✣ pour sélectionner le jour actuel (les jours défilent dans l'ordre : d7 → d1 → d2 → d3 → d4 → d5 → d6).
7. Patientez 5 secondes ou appuyez sur la touche ☑ pour enregistrer.

Sélection d'un mode

- Appuyez plusieurs fois sur la touche ⁘ / ✧ de l'appareil/la télécommande pour sélectionner l'un des trois modes, qui sont le mode Ventilation, le mode Puissance faible et le mode Puissance élevée (l'icône correspondante s'allumera) :
- ❀ - **Mode Ventilation**
- ✲ - **Mode Puissance faible**
  Lorsque la température ambiante dépasse 35 °C, le radiateur s'arrête et le ventilateur (en mode Ventilation) continue de fonctionner pendant 30 secondes de plus avant que l'appareil ne passe en mode Veille. Lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à 35 °C, appuyez sur les touches ⁘ / ✧ ou sur les touches ▭ / ✣ de la télécommande pour redémarrer le radiateur et changer la température.
- ✺ - **Mode Puissance élevée**
  Lorsque la température ambiante dépasse 35 °C, le radiateur s'arrête et le ventilateur (en mode Ventilation) continue de fonctionner pendant 30 secondes de plus avant que l'appareil ne passe en mode Veille. Lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à 35 °C, appuyez sur les touches ⁘ / ✧ ou sur les touches ▭ / ✣ de la télécommande pour redémarrer le radiateur et changer la température.

Réglage de la température

Hors du mode de réglage du programmateur, il est possible de régler la température de 10 °C à 35 °C. La température par défaut est de 23 °C.

1. Lorsque le radiateur est allumé, appuyez sur les touches ▭ / ✣ pour régler la température souhaitée.
2. Patientez 5 secondes ou appuyez sur la touche ☑ pour enregistrer.

- Lorsque la température ambiante est inférieure de plus de 2 °C à la température réglée, le mode Puissance faible est activé et l'icône du mode Puissance faible ✲ s'affiche sur l'écran LCD.

- Lorsque la température ambiante est inférieure de plus de 4 °C à la température réglée, le mode Puissance élevée est activé et l'icône du mode Puissance élevée s'affiche sur l'écran LCD.

3. Lorsque la température ambiante dépasse 35 °C, le radiateur s'arrête et le ventilateur (en mode Ventilation) continue de fonctionner pendant 30 secondes de plus avant que l'appareil ne passe en mode Veille. Lorsque la température ambiante est inférieure de plus de 2 °C à la température réglée, appuyez sur les touches / ou sur les touches / de la télécommande pour redémarrer le radiateur et changer la température.
4. Lorsque la température réglée est inférieure ou égale à la température ambiante, le radiateur s'arrête et le ventilateur (en mode Ventilation) continue de fonctionner pendant 30 secondes de plus avant que l'appareil ne passe en mode Veille. Lorsque la température ambiante est inférieure de plus de 2 °C à la température réglée, appuyez sur les touches / ou sur les touches / de la télécommande pour redémarrer le radiateur et changer la température.

Réglage de la minuterie

Cette minuterie vous permet d'éteindre automatiquement le radiateur à une heure définie.

1. Lorsque le radiateur est allumé, appuyez sur la touche . L'écran LCD indiquera **00** (heures) et se mettra à clignoter. L'icône de la minuterie s'affiche à l'écran LCD lors du réglage et de l'utilisation de la fonction de minuterie.
2. Utilisez les touches / pour régler l'heure souhaitée. La plage de réglage de la minuterie s'étend de **00** heures à **24** heures.
3. Patientez 5 secondes ou appuyez sur la touche pour enregistrer. La minuterie commencera un compte à rebours.
4. Lorsque l'heure réglée est atteinte, le radiateur s'éteint et passe en mode Veille.
5. Pour annuler la minuterie, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus et réglez la minuterie sur **00** heures.

Réglage du programmateur hebdomadaire

Le programmateur hebdomadaire vous permet de programmer au préalable la mise en marche et l'arrêt automatiques du radiateur à des heures et à des jours de la semaine spécifiques. Vous pouvez régler jusqu'à deux périodes de chauffage par jour ((P1 et P2), chacune avec ses propres heure de démarrage, heure d'arrêt et température.

Une fois la programmation effectuée, le radiateur chauffera automatiquement la pièce pendant ces périodes et s'éteindra une fois la période terminée ou une fois que la pièce atteint la température réglée.

REMARQUE :

- Lorsque le mode Programmateur hebdomadaire est activé, le réglage du mode Minuterie, des modes Chauffage/Ventilation et de la température ne sont pas disponibles.
- Vous devez régler l'heure actuelle immédiatement après la mise en marche de l'appareil via la touche pour que la fonction de programmateur hebdomadaire fonctionne correctement.

1. Vérifiez que l'heure et le jour actuels ont été réglés (voir le chapitre **Réglage de l'heure et du jour actuels**).
2. Appuyez sur la touche pour passer en mode de programmateur hebdomadaire. L'icône du programmateur hebdomadaire s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez à tout moment sur la touche pour annuler le mode de programmateur hebdomadaire.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour sélectionner le jour (**d1** à **d7**, représentant les jours du lundi au dimanche).
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour sélectionner **P1** (programme 1) ou **P2** (programme 2). Deux différents programmes peuvent être réglés par jour.
5. Appuyez sur les touches / pour sélectionner la température de chauffage (**10 °C** à **35 °C**). La température par défaut est de 23 °C. La température peut uniquement être réglée après avoir sélectionné **P1** ou **P2**.
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche **ON** pour sélectionner l'heure de démarrage du radiateur. Les heures clignoteront (**00-24** heures).
7. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OFF** pour sélectionner l'heure d'arrêt du radiateur. Les heures clignoteront (**00-24** heures).
8. Appuyez sur la touche pour enregistrer.

Lorsque le programmateur hebdomadaire est activé, le radiateur passe automatiquement entre les modes de chauffage et s'allume ou s'éteint dans les conditions suivantes :

- Le mode Puissance faible s'active lorsque la température réglée est supérieure de 2 °C ou plus à la température ambiante. Le programmateur hebdomadaire ne s'active pas si la température réglée est inférieure de moins de 2 °C à la température ambiante.
- Le mode Puissance élevée s'active lorsque la température réglée est supérieure de 4 °C ou plus à la température ambiante.
- Si la température ambiante est supérieure ou égale à la température réglée : le radiateur s'arrête et le ventilateur (en mode Ventilation) continue de fonctionner pendant 30 secondes avant que l'appareil ne passe en mode Veille.
- Pour redémarrer le radiateur lorsque la température ambiante est inférieure de plus de 2 °C à la température réglée : appuyez sur les touches / de la télécommande pour redémarrer le radiateur et augmenter la température réglée.
- Pour changer la température en mode Programmateur hebdomadaire : utilisez les touches / , mais uniquement après avoir configuré **P1** ou **P2**.

Utilisation du mode Détection de fenêtre ouverte

En mode Détection de fenêtre ouverte, si la température ambiante chute de plus de 5 °C en 10 minutes, le radiateur assumera qu'une fenêtre ou une porte a été laissée ouverte et il s'éteindra.

1. Lorsque le radiateur est allumé, appuyez sur la touche pour activer le mode Détection de fenêtre ouverte. L'icône de fenêtre ouverte s'affiche sur l'écran LCD.

- Si une chute de température de 5 °C est détectée, le radiateur s'éteint, l'icône de fenêtre ouverte clignote et l'appareil passe en mode Veille.

2. Après fermeture de la fenêtre ou de la porte, appuyez à nouveau sur la touche pour que l'appareil reprenne un fonctionnement normal en mode Ventilation (par défaut) et pour continuer à utiliser le mode Détection de fenêtre ouverte. Si le mode Programmateur hebdomadaire est activé et si le mode Détection de fenêtre ouverte a été déclenché pour éteindre le radiateur, ce dernier recommencera à chauffer à la prochaine période de chauffage définie.

- Lorsque vous éteignez le radiateur, il se réinitialise et reviendra aux réglages par défaut à sa prochaine mise en marche. Cependant, si le mode Détection de fenêtre ouverte était activé, il restera activé même après un nouvel arrêt du radiateur.

3. Pour désactiver le mode Détection de fenêtre ouverte, appuyez sur la touche et l'icône de fenêtre ouverte disparaîtra.

Nettoyage et entretien

ATTENTION !
- Avant de procéder au nettoyage, éteignez et débranchez toujours l'appareil du réseau électrique. Attendez qu'il refroidisse complètement.
- Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez jamais de produits inflammables ou abrasifs (tels que le benzène ou le white spirit), de brosses métalliques, de tampons à récurer, de laine métallique ou d'ustensiles tranchants.
- N'immergez jamais l'appareil, le cordon ou la fiche d'alimentation dans l'eau.

- Nettoyez régulièrement l'appareil et évitez toute accumulation de poussière afin d'optimiser ses performances, de réduire la nécessité de réparations et d'assurer la longévité du produit.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et humide. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
- Nettoyez régulièrement l'entrée et la sortie d'air. Utilisez un aspirateur pour éliminer la poussière de ces pièces.

Rangement

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée (plus de quelques semaines), nous vous recommandons de le nettoyer et de le ranger comme suit :
1. Débranchez l'appareil de la prise secteur.
2. Retirez les piles de la télécommande.
3. Rangez l'appareil et ses accessoires dans l'emballage d'origine dans un endroit sec, sans poussière et bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van VALBERG. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de VALBERG toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel.
Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be

ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A Overzicht van het toestel

Onderdelen
Productoverzicht
Beoogd gebruik
Specificaties

B Gebruik van het toestel

Installatie
Bediening

C Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Opslag

Onderdelen

- **A** Lcd-scherm
- **1** Hoge verwarmingsmodus-pictogram
- **2** Lage verwarmingsmodus-pictogram
- **3** Ventilatormodus-pictogram
- **4** Weergave van tijd en temperatuur
- **5** Timer-pictogram
- **6** Weektimer-pictogram
- **7** Open raam-pictogram
- **B** Luchtuitlaat
- **C** **MODE**-knop
- **D** **AAN/UIT**-knop
- **E** Snoer en stekker
- **F** Luchtinlaat
- **G** Montagegat voor wandbevestiging (x2)
- **H** Muurplug (x2)
- **I** Schroef (x 2)

A Overzicht van het toestel

J Afstandsbediening

1 **AAN/UIT**-knop

2 **TIMER**-knop

3 / **INSTELLING VERLAGEN / VERHOGEN**-knoppen

4 **OPEN RAAM**-knop

5 **ON INSCHAKELTIJD**-knop (alleen voor het weektimerprogramma)

6 **HUIDIGE TIJD / DAG INSTELLEN**-knop

7 **MODE**-knop

8 **BEVESTIGEN**-knop

9 **WEEKTIMERPROGRAMMA**-knop

10 **DAG**-knop (alleen voor het weektimerprogramma)

11 **OFF UITSCHAKELTIJD**-knop (alleen voor het weektimerprogramma)

12 **P1**- of **P2-PROGRAMMA**-knop

Productoverzicht

- Pak het product uit. Verwijder alle labels van het apparaat, behalve het typeplaatje. Controleer of alle onderdelen intact zijn en in goede staat verkeren. Als het toestel beschadigd of defect is, gebruik het dan niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakkingen buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Er is risico op een ongeval als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen.

Beoogd gebruik

- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor industrieel of professioneel gebruik.
- Elk ander gebruik kan het product beschadigen of verwondingen veroorzaken.

Specificaties

Model:	10018437
Toestel	
Bedrijfsspanning:	AC 220-240 V ~, 50-60 Hz
Nominaal vermogen:	2000 W
Beschermingsklasse:	II
IP-bescherming:	IP22
Afmetingen toestel (B x D x H):	464 x 114 x 190 mm
Nettogewicht:	2,16 kg
Afstandsbediening	
Batterij:	1 x CR2025-batterij
Temperatuurbereik:	-10 °C tot 35 °C
Werkingsbereik:	5 meter

Informatievereisten voor elektrische lokale ruimteverwarmingstoestellen			P
Modelidentificatie(s): **10018437 Inertieverwarming Valberg 2000 W**			
Categorie	**Symbool**	**Waarde**	**Eenheid**
Warmteafgifte			
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	2.000	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	1.000	kW
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max, c}$	2.000	kW
Stroomverbruik			
In uit-modus	P_o	N.v.t.	W
In stand-bymodus	P_{sm}	0,26	W
In stationaire modus	$P_{stationair}$	0,26	W
In de netwerkstand-bymodus	P_{nsm}	N.v.t.	W
Standby-modus met weergave van informatie of status		Ja	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus	$\eta_{s,on}$	92,0	%
Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling			
Eentrapswarmteafgifte, zonder kamertemperatuurregeling			Nee
Twee of meer handmatige trappen, zonder kamertemperatuurregeling			Nee
Wet mechanische thermostaat voor kamertemperatuurregeling			Nee
Met elektronische kamertemperatuurregeling			Nee
Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer			Nee
Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer			Ja
Andere sturingsopties (meerdere keuzes mogelijk)			
Ruimtethermostaatregeling, met aanwezigheidsdetectie			Nee
Kamertemperatuurregeling, met open vensterdetectie			Ja
Optie voor afstandsbediening			Nee
Adaptieve startregeling			Nee
Beperking van de werkingstijd			Ja
Zwarte bolsensor			Nee

A Overzicht van het toestel

Zelflerende functionaliteit	Nee
Regelnauwkeurigheid	Nee

Contactgegevens voor meer informatie:	ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL- FRANKRIJK



WAARSCHUWING!
Probeer de verwarming nooit zelf te repareren of te demonteren. Neem altijd contact op met een gekwalificeerde technicus.

Installatie



BELANGRIJKE AANBEVELINGEN OM TE LEZEN VOOR INSTALLATIE.


- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het installeert.
- Controleer de muur achter de beoogde montageplaats om er zeker van te zijn dat er geen elektrische bedrading, waterleidingen of gasleidingen aanwezig zijn en controleer of de muur stevig genoeg is om de verwarming te dragen.
- Gebruik een elektronische leidingzoeker om het type muur te controleren voordat u gaat boren en het apparaat monteert.
- Installeer de verwarming niet in een vochtige ruimte of in de buurt van een waterbron.
- Plaats de verwarming ten minste 1,8 meter boven de vloer en dicht bij een stopcontact.
- Installeer de verwarming niet direct onder een stopcontact.
- Zorg voor ten minste 1 meter vrije ruimte rondom het apparaat voor een goede ventilatie. Zorg ervoor dat de luchtuitlaat en luchtinlaat nooit worden geblokkeerd door voorwerpen zoals gordijnen of meubels, omdat dit brandgevaar kan veroorzaken.
- Installeer de verwarming niet in een vochtige ruimte of in de buurt van een waterbron. Voor installatie in een badkamer moeten de onderstaande instructies strikt worden opgevolgd:

Installatie in badkamers (Belangrijke veiligheidsvoorschriften)
Deze verwarming heeft een IP22-classificatie. Dit betekent dat hij beschermd is tegen lichte waterspatten, maar niet mag worden geïnstalleerd op een plaats waar hij aan krachtige waterstralen kan worden blootgesteld. Bij installatie van het apparaat in een badkamer moeten de onderstaande verboden zones (zones 1-3) en de minimale afstanden in acht worden genomen.

Badkamerzones
Zone 1 – Installatie is niet toegestaan in de bad- of doucheruimte:
- Installeer dit product niet in Zone 1.
- Krachtige waterstralen kunnen een elektrische schok of schade aan het product veroorzaken.

Zone 2 – Installatie is toegestaan, maar vermijd plaatsen die worden blootgesteld aan krachtige waterspatten, waaronder:
- tot 60 cm van het bad of de douche
- tot 75 cm boven de vloer
- binnen 60 cm van een toiletreservoir.

Zone 3 – Aanbevolen installatiegebied:
- meer dan 60 cm van het bad, de douche of het toilet
- meer dan 120 cm van de douchekop

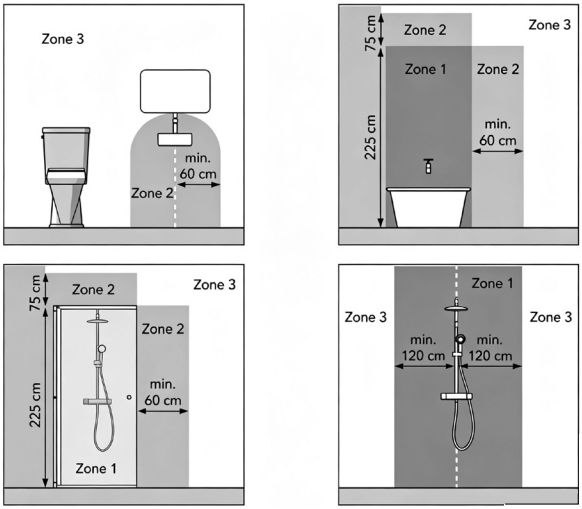

Verplichte minimale afstanden


- Ten minste 60 cm van een bad, douchecabine of toiletreservoir.
- Ten minste 120 cm horizontale afstand van de douchekop.
- Monteer de verwarming in zone 2 niet hoger dan 75 cm boven de vloer.

De verwarming aan de muur monteren


OPMERKING:

- Wij raden aan schroeven van Ø4 mm × 30 mm (x2) en Ø6 mm muurpluggen (x2) te gebruiken (indien geschikt voor het type muur). Deze schroeven en muurpluggen zijn **meegeleverd**.
- Als u de wandhouders op een houten muur installeert, hoeft u geen gaten te boren en pluggen te gebruiken. U kunt de schroeven direct in de muur schroeven.


1. Kies een geschikte installatieplaats voor de verwarming op ten minste 1,8 meter boven de vloer.
2. Markeer met een potlood of pen 2 kleine horizontale punten op 40 cm afstand van elkaar om de positie van de boorgaten aan te geven.
3. Controleer met een waterpas of de gemarkeerde boorgaten zich op gelijke hoogte bevinden.

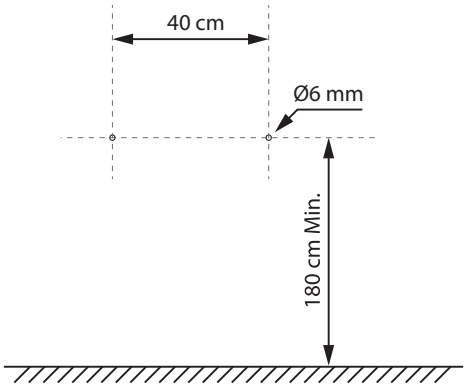

4. Boor de gaten (elk gat moet ongeveer 6 mm in diameter zijn).
5. Steek de muurpluggen (x2) in de geboorde gaten.
6. Plaats de schroeven (x2) in de muurpluggen. Laat een ruimte van 7-10 mm tussen de muur en de schroefkop.

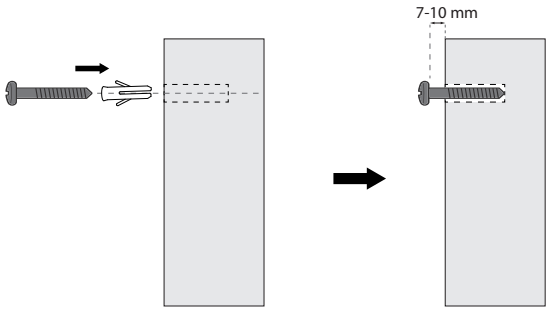

7. Hang de verwarming aan de 2 uitstekende schroeven in de muur, plaats deze over de ronde delen van de montagegaten en schuif hem vervolgens naar links en omlaag om hem te vergrendelen.

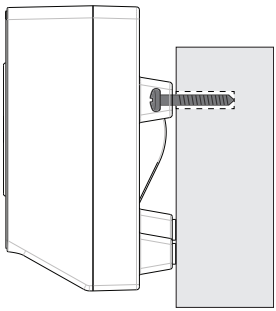

De afstandsbediening gereedmaken
Trek de kunststof folie uit het batterijvak.

De afstandsbediening gebruiken
Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor en zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen bevinden. De afstandsbediening heeft een bereik van 5 meter.

De batterij van de afstandsbediening vervangen
1. Druk de ontgrendelknoppen naar binnen en trek de batterijhouder uit de afstandsbediening. Verwijder de oude batterij.

2. Plaats 1 x CR2025 3V-batterij en let daarbij op de polariteit (+ en -) die op de batterijhouder is aangegeven.
3. Schuif de batterijhouder terug in de afstandsbediening totdat u een klik hoort.

WAARSCHUWING!
Stel de infraroodsensor niet bloot aan direct zonlicht of ander fel licht, zoals fluorescentieverlichting.

Bediening

Wanneer u de verwarming voor het eerst gebruikt, kan er een lichte geur vrijkomen. Dit is normaal. Laat het apparaat gedurende één uur in de lage verwarmingsmodus werken om de geur te laten verdwijnen.

Het apparaat in- en uitschakelen en stand-bymodus
1. Steek de stekker in een stopcontact. Het apparaat staat nu in de stand-bymodus en de huidige omgevingstemperatuur wordt weergegeven.
2. Druk op de knop ⏻ op het apparaat of op de afstandsbediening om het in te schakelen. Het apparaat start in de ventilatormodus (de standaardmodus) en het ventilatormodus-pictogram ❀ wordt weergegeven op het lcd-scherm van het apparaat.
3. Druk op de knop ⏻ op het apparaat of op de afstandsbediening om het uit te schakelen.
- Als een verwarmingsmodus actief is geweest, blijft de ventilator (in de ventilatormodus) nog 30 seconden draaien om het apparaat af te koelen (het ventilatormodus-pictogram ❀ knippert). Daarna schakelt de verwarming over naar de stand-bymodus.
- Als er geen verwarmingsmodus actief is geweest, wordt het apparaat onmiddellijk uitgeschakeld.
- Wanneer u de verwarming uitschakelt, wordt deze gereset en keert hij de volgende keer dat hij wordt ingeschakeld terug naar de standaardinstellingen. Als de modus voor detectie van een open raam echter was ingeschakeld, blijft deze ook na het opnieuw uitschakelen van de verwarming actief.
4. Om de verwarming volledig uit te schakelen, haal de stekker uit het stopcontact.

B Gebruik van het toestel

De huidige tijd en dag instellen

OPMERKING:
U moet de huidige tijd onmiddellijk instellen nadat u het apparaat met de knop ⏻ hebt ingeschakeld, zodat de weektimerfunctie correct werkt. Als de tijd niet wordt ingesteld, start de verwarming met de standaardtijd en -dag: **d7** (zondag) **12:30**.

1. Druk op de knop ⚙. Op het lcd-scherm wordt **12** (uren) weergegeven en dit begint te knipperen.
2. Gebruik de knoppen ▭ / ✙ om het huidige uur in te stellen. De uren doorlopen de volgende volgorde: 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 00 → 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 → 08 → 09 → 10 → 11).
3. Druk opnieuw op de knop ⚙. Op het lcd-scherm wordt **30** (minuten) weergegeven en dit begint te knipperen.
4. Gebruik de knoppen ▭ / ✙ om de huidige minuten in te stellen (de minuten doorlopen de volgende volgorde: 30 tot 59 → 00 tot 29 → 30).
5. Druk nogmaals op de knop ⚙. Het lcd-scherm knippert en geeft **d7** weer, wat aangeeft dat zondag de huidige dag van de week is.
6. Gebruik de knoppen ▭ / ✙ om de huidige dag te selecteren (doorloopt d7 → d1 → d2 → d3 → d4 → d5 → d6).
7. Wacht 5 seconden of druk op de knop ☑ om op te slaan.

Een modus selecteren

- Druk herhaaldelijk op de knop ⚃ / ✋ op het apparaat of de afstandsbediening om een van de drie modi te selecteren: ventilatormodus, lage verwarmingsmodus of hoge verwarmingsmodus (het overeenkomstige pictogram gaat branden):
- ❀ - **Ventilatormodus**
- ✲ - **Lage verwarmingsmodus**
  Wanneer de omgevingstemperatuur boven 35 °C stijgt, stopt de verwarming en blijft de ventilator (in de ventilatormodus) nog 30 seconden draaien voordat het apparaat overschakelt naar de stand-bymodus. Wanneer de omgevingstemperatuur 35 °C of lager is, druk op de knoppen ⚃ / ✋ of op de knoppen ▭ / ✙ op de afstandsbediening om de verwarming opnieuw te starten en de temperatuur te wijzigen.
- ✺ - **Hoge verwarmingsmodus**
  Wanneer de omgevingstemperatuur boven 35 °C stijgt, stopt de verwarming en blijft de ventilator (in de ventilatormodus) nog 30 seconden draaien voordat het apparaat overschakelt naar de stand-bymodus. Wanneer de omgevingstemperatuur 35 °C of lager is, druk op de knoppen ⚃ / ✋ of op de knoppen ▭ / ✙ op de afstandsbediening om de verwarming opnieuw te starten en de temperatuur te wijzigen.

De temperatuur wijzigen

Wanneer u zich niet in de timerinstelmodus bevindt, kan de temperatuur worden ingesteld van 10 °C tot 35 °C. De standaardtemperatuur is 23 °C.

1. Wanneer de verwarming is ingeschakeld, druk op de knoppen ▭ / ✙ om de gewenste temperatuur in te stellen.
2. Wacht 5 seconden of druk op de knop ☑ om op te slaan.

- Wanneer de omgevingstemperatuur meer dan 2 °C lager is dan de ingestelde temperatuur, wordt de lage verwarmingsmodus geactiveerd en wordt het lage verwarmingsmodus-pictogram op het lcd-scherm weergegeven.
- Wanneer de omgevingstemperatuur meer dan 4 °C lager is dan de ingestelde temperatuur, wordt de hoge verwarmingsmodus geactiveerd en wordt het hoge verwarmingsmodus-pictogram op het lcd-scherm weergegeven.

3. Wanneer de omgevingstemperatuur boven 35 °C stijgt, stopt de verwarming en blijft de ventilator (in de ventilatormodus) nog 30 seconden draaien voordat het apparaat overschakelt naar de stand-bymodus. Wanneer de omgevingstemperatuur meer dan 2 °C lager is dan de ingestelde temperatuur, druk op de knoppen / of op de knoppen / op de afstandsbediening om de verwarming opnieuw te starten en de temperatuur te wijzigen.
4. Wanneer de ingestelde temperatuur gelijk is aan of lager is dan de omgevingstemperatuur, stopt de verwarming en blijft de ventilator (in de ventilatormodus) nog 30 seconden draaien voordat het apparaat overschakelt naar de stand-bymodus. Wanneer de omgevingstemperatuur meer dan 2 °C lager is dan de ingestelde temperatuur, druk op de knoppen / of op de knoppen / op de afstandsbediening om de verwarming opnieuw te starten en de temperatuur te wijzigen.

De timer instellen

Met deze timer kunt u de verwarming automatisch op een ingestelde tijd uitschakelen.

1. Wanneer de verwarming is ingeschakeld, druk op de knop . Op het lcd-scherm wordt **00** (uren) weergegeven en dit begint te knipperen. Het timer-pictogram wordt op het lcd-scherm weergegeven tijdens het instellen en gebruiken van de timerfunctie.
2. Gebruik de knoppen / om het gewenste aantal uren in te stellen. Het instelbereik van de timer loopt van **00** uur tot **24** uur.
3. Wacht 5 seconden of druk op de knop om op te slaan. De timer begint af te tellen.
4. Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, wordt de verwarming uitgeschakeld en schakelt deze over naar de stand-bymodus.
5. Volg de bovenstaande stappen 1-3 en stel de tijd in op **00** uur om de timer te annuleren.

De weektimer instellen

Met de weektimer kunt u de verwarming vooraf programmeren zodat deze op specifieke tijdstippen op bepaalde dagen van de week automatisch wordt in- en uitgeschakeld. U kunt maximaal twee verwarmingsschema's per dag instellen (P1 en P2), elk met een eigen inschakeltijd, uitschakeltijd en temperatuur.

Zodra de programmering is voltooid, verwarmt de verwarming de ruimte automatisch tijdens deze tijdsperioden en schakelt het apparaat zichzelf uit wanneer het schema eindigt of wanneer de ruimte de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

OPMERKING:

- Wanneer de weektimermodus is ingesteld, zijn de timer-, verwarmings-/ventilatormodus- en temperatuurinstellingen niet beschikbaar.
- U moet de huidige tijd onmiddellijk instellen nadat u het apparaat met de knop hebt ingeschakeld, zodat de weektimerfunctie correct werkt.

1. Controleer of de huidige tijd en dag zijn ingesteld (zie het gedeelte **De huidige tijd en dag instellen**).
2. Druk op de knop om de weektimermodus te openen. Het weektimer-pictogram wordt op het lcd-scherm weergegeven. Druk op elk gewenst moment op de knop om de weektimermodus te annuleren.
3. Druk herhaaldelijk op de knop om de dag te selecteren (**d1** tot **d7** staat voor maandag tot en met zondag).
4. Druk herhaaldelijk op de knop om **P1** (programma 1) of **P2** (programma 2) te selecteren. Elke dag kan twee afzonderlijke schema's hebben.
5. Druk op de knoppen / om de verwarmingstemperatuur te selecteren (**10 °C** tot **35 °C**). De standaardtemperatuur is 23 °C. De temperatuur kan alleen worden aangepast nadat **P1** of **P2** is geselecteerd.
6. Druk herhaaldelijk op de knop **ON** om de inschakeltijd van de verwarming te selecteren. Het uur knippert (**00-24** uur).
7. Druk herhaaldelijk op de knop **OFF** om de uitschakeltijd van de verwarming te selecteren. Het uur knippert (**00-24** uur).
8. Druk op de knop om op te slaan.

Wanneer de weektimer actief is, schakelt de verwarming automatisch tussen de verwarmingsmodi en wordt deze onder de volgende voorwaarden in- of uitgeschakeld:

- De lage verwarmingsmodus wordt geactiveerd wanneer de ingestelde temperatuur 2 °C of meer boven de omgevingstemperatuur ligt. De weektimer wordt niet geactiveerd als de ingestelde temperatuur minder dan 2 °C boven de omgevingstemperatuur ligt.
- De hoge verwarmingsmodus wordt geactiveerd wanneer de ingestelde temperatuur 4 °C of meer boven de omgevingstemperatuur ligt.
- Als de omgevingstemperatuur hoger is dan of gelijk is aan de ingestelde temperatuur, stopt de verwarming met verwarmen, blijft de ventilator (in de ventilatormodus) nog ongeveer 30 seconden draaien en schakelt het apparaat vervolgens over naar de stand-bymodus.
- Om de verwarming opnieuw te starten wanneer de omgevingstemperatuur meer dan 2 °C lager is dan de ingestelde temperatuur, drukt u op de knoppen / op de afstandsbediening om de verwarming opnieuw te starten en de ingestelde temperatuur te verhogen.
- Om de ingestelde temperatuur in de weektimermodus te wijzigen, gebruikt u de knoppen /, maar pas nadat **P1** of **P2** is ingesteld.

De modus voor detectie van een open raam gebruiken

In de modus voor detectie van een open raam gaat de verwarming ervan uit dat een raam of deur is open blijven staan en schakelt deze zichzelf uit als de kamertemperatuur binnen 10 minuten met meer dan 5 °C daalt.

1. Wanneer de verwarming is ingeschakeld, druk op de knop om de modus voor detectie van een open raam in te schakelen. Het open raam-pictogram wordt op het lcd-scherm weergegeven.

- Als een temperatuurdaling van 5 °C wordt gedetecteerd, wordt de verwarming uitgeschakeld, knippert het open raam-pictogram en schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus.

2. Nadat u het raam of de deur hebt gesloten, druk opnieuw op de knop ⏻ om de normale werking in de ventilatormodus (standaard) te hervatten en de modus voor detectie van een open raam te blijven gebruiken. Als de weektimermodus is ingesteld en de modus voor detectie van een open raam de verwarming heeft uitgeschakeld, wordt het verwarmen hervat op het volgende geplande tijdstip.

- Wanneer u de verwarming uitschakelt, wordt deze gereset en keert hij de volgende keer dat hij wordt ingeschakeld terug naar de standaardinstellingen. Als de modus voor detectie van een open raam echter was ingeschakeld, blijft deze ook na het opnieuw uitschakelen van de verwarming actief.

3. Om de modus voor detectie van een open raam uit te schakelen, druk op de knop . Het open raam-pictogram wordt dan niet langer weergegeven.

Reiniging en onderhoud

VOORZICHTIG!
- Schakel het toestel altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt. Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Maak het toestel nooit schoon met brandbare of agressieve producten (zoals benzeen of terpentine), metalen borstels, schuursponsjes, staalwol of scherpe voorwerpen.
- Dompel het toestel, het snoer of de stekker nooit onder in water.

- Reinig uw toestel regelmatig en houd het stofvrij om de noodzaak van reparaties te beperken en een lange levensduur van het product te waarborgen.
- Reinig de buitenkant met een zachte en vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het toestel komt.
- Reinig de luchtinlaat en de luchtuitlaat regelmatig. Gebruik een stofzuiger om stof van deze onderdelen te verwijderen.

Opslag

Als u van plan bent het apparaat gedurende langere tijd (meer dan enkele weken) niet te gebruiken, raden wij u aan het apparaat te reinigen en als volgt op te bergen:
1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.
3. Berg het apparaat en de accessoires op in de originele verpakking op een droge, stofvrije en goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto VALBERG. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca VALBERG le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.
Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es

ELECTRO DEPOT

Índice

A Descripción del aparato

Piezas
Descripción del producto
Uso previsto
Especificaciones

B Utilización del aparato

Instalación
Funcionamiento

C Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Almacenamiento

Piezas

- **A** Pantalla LCD
- **1** Icono del modo de calefacción alta
- **2** Icono del modo de calefacción baja
- **3** Icono del modo ventilador
- **4** Indicador de hora y temperatura
- **5** Icono del temporizador
- **6** Icono del temporizador semanal
- **7** Icono de ventana abierta
- **B** Salida de aire
- **C** Botón **MODO**
- **D** Botón **ENCENDIDO/APAGADO**
- **E** Cable de alimentación y enchufe
- **F** Entrada de aire
- **G** Orificio de montaje en pared (x2)
- **H** Taco (x2)
- **I** Tornillo (x2)

A Descripción del aparato

J Mando a distancia

1. Botón **ENCENDIDO/APAGADO**
2. Botón **TEMPORIZADOR**
3. Botones **/ DISMINUIR/AUMENTAR AJUSTE**
4. Botón **VENTANA ABIERTA**
5. Botón **ON HORA DE ENCENDIDO** (solo para el programa de temporizador semanal)
6. Botón **AJUSTAR HORA/DÍA ACTUALES**
7. Botón **MODO**
8. Botón **CONFIRMAR**
9. Botón **PROGRAMA DE TEMPORIZADOR SEMANAL**
10. Botón **DÍA** (solo para el programa de temporizador semanal)
11. Botón **OFF HORA DE APAGADO** (solo para el programa de temporizador semanal)
12. Botón **P1** o **PROGRAMA P2**

Descripción del producto

- Desembale el producto. Retire todas las etiquetas del aparato, excepto la placa de especificaciones. Compruebe que todas las piezas estén intactas y en buen estado. Si el aparato está dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o al servicio posventa.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas. Existe riesgo de accidente si los niños juegan con los materiales de embalaje.

Uso previsto

- Este producto está concebido únicamente para un uso doméstico. No se ha diseñado para un uso industrial ni profesional.
- Cualquier otro uso podría dañar el producto o provocar lesiones.

Especificaciones

Modelo:	10018437
Unidad principal	
Tensión de funcionamiento:	CA 220-240 V ~, 50-60 Hz
Potencia nominal:	2000 W
Clase de protección:	II
Protección IP:	IP22
Dimensiones de la unidad principal (An. x Pr. x Al.):	464 x 114 x 190 mm
Peso neto:	2,16 kg
Mando a distancia	
Pila:	1 pila CR2025
Intervalo de temperatura:	10 °C a 35 °C
Alcance de funcionamiento:	5 metros

Requisitos de información aplicables a los aparatos de calefacción local eléctricos			P
Identificador(es) del modelo: **10018437 calefacción por inercia Valberg 2000 W**			
Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	2,000	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	1,000	kW
Potencia calorífica máxima continua	$P_{max,\ c}$	2,000	kW
Consumo eléctrico			
En modo apagado	P_o	N/A	W
En modo de espera	P_{sm}	0,26	W
En modo inactivo	P_{idle}	0,26	W
En modo de espera de red	P_{nsm}	N/A	W
Modo de espera con visualización de información o estado		Sí	
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	92,0	%
Tipo de potencia calorífica/control de temperatura ambiente			
Potencia calorífica de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente			No
Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente			No
Con control de temperatura ambiente mediante termostato mecánico			No
Con control electrónico de temperatura ambiente			No
Control electrónico de temperatura ambiente con temporizador diario			No
Control electrónico de temperatura ambiente con temporizador semanal			Sí
Otras opciones de control (se pueden seleccionar varias)			
Control de temperatura ambiente, con detección de presencia			No
Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta			Sí
Opción de control a distancia			No
Control de arranque adaptativo			No
Limitación de tiempo de funcionamiento			Sí
Sensor de bombilla negra			No

A Descripción del aparato

Función de autoaprendizaje	No
Precisión del control	No

Datos de contacto para obtener más información:	ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCIA



¡ADVERTENCIA!
Nunca intente reparar el calefactor ni desmontarlo. Contacte siempre con un técnico cualificado.

Instalación



RECOMENDACIONES IMPORTANTES QUE DEBEN LEERSE ANTES DE LA INSTALACIÓN.


- Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la toma de corriente antes de instalarlo.
- Compruebe la pared situada detrás de la posición de montaje prevista para asegurarse de que no haya cables eléctricos, tuberías de agua ni conductos de gas, y confirme que la pared sea lo suficientemente resistente para soportar el calefactor.
- Utilice un detector electrónico de montantes para comprobar el tipo de pared antes de taladrar y montar el aparato.
- No instale el calefactor en una estancia húmeda ni cerca de ninguna fuente de agua.
- Coloque el calefactor a una altura mínima de 1,8 metros sobre la superficie del suelo y cerca de una toma de corriente.
- No instale el calefactor directamente debajo de una toma de corriente.
- Asegúrese de que haya al menos 1 metro de espacio libre alrededor de todo el aparato para permitir una ventilación adecuada. Asegúrese de que la salida y la entrada de aire no queden nunca bloqueadas por objetos como cortinas o muebles que puedan provocar riesgo de incendio.
- No instale el calefactor en una estancia húmeda ni cerca de ninguna fuente de agua. Para la instalación en cuartos de baño, debe seguir estrictamente las instrucciones detalladas a continuación:

Instalación en cuartos de baño (Requisitos importantes de seguridad)
Este calefactor tiene un grado de protección IP22, lo que significa que está protegido contra salpicaduras ligeras de agua, pero no debe instalarse donde pueda quedar expuesto a chorros intensos. Al instalar el aparato en un cuarto de baño, deben respetarse las siguientes zonas restringidas, detalladas en las zonas 1-3, así como las distancias mínimas.

Zonas del cuarto de baño
Zona 1 - No se permite la instalación dentro de la zona de la bañera o la ducha:
- No instale este producto en la Zona 1.
- Los chorros intensos de agua pueden provocar una descarga eléctrica o dañar el producto.

Zona 2 - Se permite la instalación, pero evite las zonas expuestas a salpicaduras intensas, incluidas:
- hasta 60 cm de la bañera o la ducha
- hasta 75 cm sobre el suelo
- a menos de 60 cm de una cisterna de inodoro.

Zona 3 - Zona de instalación recomendada:
- más de 60 cm de la bañera, ducha o inodoro
- a más de 120 cm del cabezal de la ducha

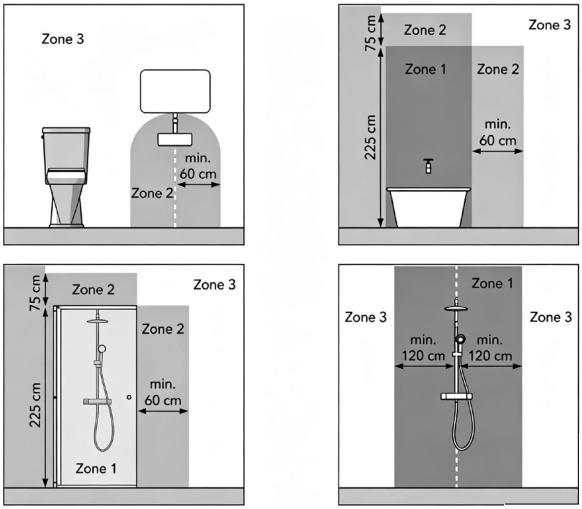

Distancias mínimas obligatorias


- Al menos 60 cm desde una bañera, una mampara de ducha o una cisterna de inodoro.
- Al menos 120 cm de distancia horizontal desde el cabezal mezclador de la ducha.
- En la zona 2, monte el calefactor a una altura máxima de 75 cm sobre el suelo.

Instalación del calefactor en la pared


NOTA:

- Recomendamos utilizar tornillos de Ø4 mm x 30 mm (x2) y tacos de pared de Ø6 mm (x2), si son adecuados para el tipo de pared. Estos tornillos/tacos están **incluidos**.
- Si instala el soporte de pared en una pared de madera, no es necesario taladrar los orificios ni utilizar tacos; puede atornillar los tornillos directamente en la pared.


1. Elija una ubicación adecuada para instalar el calefactor, a una altura mínima de 1,8 metros sobre el suelo.
2. Con un lápiz o bolígrafo, marque 2 pequeños puntos horizontales separados 40 cm para indicar la posición de los orificios de taladrado.
3. Compruebe con un nivel de burbuja que las posiciones de los orificios marcados estén niveladas.

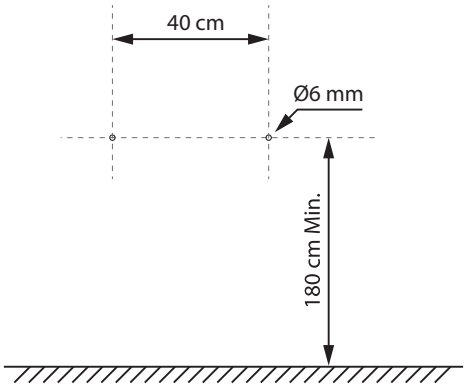

4. Taladre los orificios (cada orificio debe tener aproximadamente 6 mm de diámetro).
5. Introduzca los tacos (x2) en los agujeros perforados.
6. Coloque los tornillos (x2) en los tacos. Deje un espacio de 7-10 mm entre la pared y la cabeza del tornillo.

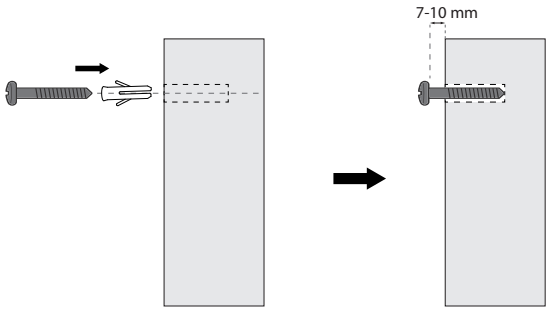

7. Levante el calefactor hasta los 2 tornillos que sobresalen de la pared, encájelo sobre las partes redondas de los orificios de montaje en pared y, a continuación, deslícelo hacia la izquierda y hacia abajo para bloquearlo en su sitio.

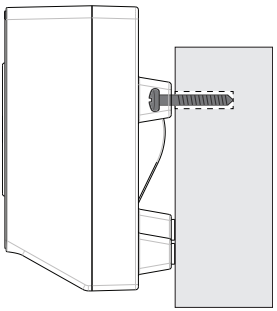

Preparación del mando a distancia
Retire la película de plástico del compartimento de la pila.

Uso del mando a distancia
Apunte el mando a distancia hacia el sensor de infrarrojos y asegúrese de que no haya obstáculos. El alcance del mando a distancia es de 5 metros.

Cambio de la pila del mando a distancia
1. Presione los botones de liberación hacia dentro y extraiga el compartimento de la pila. Retire la pila usada.

2. Inserte 1 pila CR2025 de 3 V y asegúrese de respetar la polaridad (+ y -) indicada en el compartimento.
3. Vuelva a deslizar el compartimento de la pila en el mando a distancia hasta que oiga que encaja en su sitio.



¡ADVERTENCIA!
No exponga el sensor de infrarrojos a la luz solar directa ni a otra luz intensa, como una luz fluorescente.

Funcionamiento

Cuando utilice el calefactor por primera vez, puede que desprenda un ligero olor, lo cual es normal. Deje que el aparato funcione a baja potencia durante una hora para que desaparezca.

Encendido y apagado del aparato y modo de espera
1. Conecte el enchufe a una toma de corriente. La unidad está ahora en modo de espera y se muestra la temperatura ambiente actual.
2. Pulse el botón ⏻ del aparato o del mando a distancia para encenderlo. El aparato empieza a funcionar en modo ventilador (modo predeterminado) y el icono del ventilador ❀ se muestra en la pantalla LCD de la unidad principal.
3. Pulse el botón ⏻ del aparato o del mando a distancia para apagarlo.
- Si se ha estado utilizando algún modo de calefacción, el ventilador (en modo ventilador) seguirá funcionando durante 30 segundos para enfriar el aparato (el icono del ventilador ❀ parpadeará). A continuación, el calefactor pasará al modo de espera.
- Si no se ha estado utilizando ningún modo de calefacción, se apagará inmediatamente.
- Al apagar el calefactor, se reinicia y vuelve a sus ajustes predeterminados la próxima vez que se enciende. Sin embargo, si el modo de detección de ventana abierta estaba activado, permanece activado incluso después de volver a apagar el calefactor.
4. Para apagar completamente el calefactor, desenchúfelo de la toma de corriente.

B Utilización del aparato

Ajuste de la hora y el día actuales

NOTA:
Debe ajustar la hora actual inmediatamente después de encender el aparato con el botón ⏻ para que la función de temporizador semanal funcione correctamente. Si no se ajusta, el calefactor iniciará la hora y el día desde la hora predeterminada, que es **d7** (domingo) **12:30**.

1. Pulse el botón ⚙. La pantalla LCD mostrará **12** (horas) y comenzará a parpadear.
2. Utilice los botones ▭ / ✣ para ajustar la hora actual. Las horas avanzan en el siguiente orden: 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 00 → 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 → 08 → 09 → 10 → 11).
3. Pulse de nuevo el botón ⚙. La pantalla LCD mostrará **30** (minutos) y parpadeará.
4. Utilice los botones ▭ / ✣ para ajustar el minuto actual (los minutos avanzan de 30 a 59 → 00 a 29 → 30).
5. Pulse una vez más el botón ⚙. La pantalla LCD parpadeará y mostrará **d7**, indicando el domingo como día actual de la semana.
6. Utilice los botones ▭ / ✣ para seleccionar el día actual (ciclo d7 → d1 → d2 → d3 → d4 → d5 → d6).
7. Espere 5 segundos o pulse el botón ☑ para guardar.

Selección de un modo

- Pulse repetidamente el botón ⊞ / ✳ del aparato / mando a distancia para seleccionar uno de los tres modos: ventilador, calefacción baja o calefacción alta (se iluminará el icono correspondiente):
- ❀ - **Modo ventilador**
- ☼ - **Modo de calefacción baja**
  Cuando la temperatura ambiente supere los 35 °C, el calefactor se detendrá y el ventilador (en modo ventilador) funcionará durante 30 segundos más antes de que el aparato entre en modo de espera. Cuando la temperatura ambiente sea de 35 °C o inferior, pulse los botones ⊞ / ✳ o los botones ▭ / ✣ del mando a distancia para reiniciar el calefactor y cambiar la temperatura.
- ✺ - **Modo de calefacción alta**
  Cuando la temperatura ambiente supere los 35 °C, el calefactor se detendrá y el ventilador (en modo ventilador) funcionará durante 30 segundos más antes de que el aparato entre en modo de espera. Cuando la temperatura ambiente sea de 35 °C o inferior, pulse los botones ⊞ / ✳ o los botones ▭ / ✣ del mando a distancia para reiniciar el calefactor y cambiar la temperatura.

Cambio de la temperatura

Cuando no esté en el modo de ajuste del temporizador, la temperatura se puede cambiar de 10 °C a 35 °C. La temperatura predeterminada es de 23 °C.

1. Cuando el calefactor esté encendido, pulse los botones ▭ / ✣ para ajustar la temperatura deseada.
2. Espere 5 segundos o pulse el botón ☑ para guardar.

- Cuando la temperatura ambiente esté más de 2 °C por debajo de la temperatura ajustada, se activará el modo de calefacción baja y el icono de calefacción baja se mostrará en la pantalla LCD.
- Cuando la temperatura ambiente esté más de 4 °C por debajo de la temperatura ajustada, se activará el modo de calefacción alta y el icono de calefacción alta se mostrará en la pantalla LCD.

3. Cuando la temperatura ambiente supere los 35 °C, el calefactor se detendrá y el ventilador (en modo ventilador) funcionará durante 30 segundos más antes de que el aparato entre en modo de espera. Cuando la temperatura ambiente esté más de 2 °C por debajo de la temperatura ajustada, pulse los botones / o los botones / del mando a distancia para reiniciar el calefactor y cambiar la temperatura.
4. Cuando la temperatura ajustada sea igual o inferior a la temperatura ambiente, el calefactor se detendrá y el ventilador (en modo ventilador) funcionará durante 30 segundos más antes de que el aparato entre en modo de espera. Cuando la temperatura ambiente esté más de 2 °C por debajo de la temperatura ajustada, pulse los botones / o los botones / del mando a distancia para reiniciar el calefactor y cambiar la temperatura.

Ajuste del temporizador

Este temporizador permite apagar automáticamente el calefactor a una hora programada.

1. Cuando el calefactor esté encendido, pulse el botón . La pantalla LCD mostrará **00** (horas) y comenzará a parpadear. El icono del temporizador se muestra en la pantalla LCD al ajustar y utilizar la función del temporizador.
2. Utilice los botones / para ajustar la hora deseada. El intervalo de ajuste del temporizador es de **00** horas a **24** horas.
3. Espere 5 segundos o pulse el botón para guardar. El temporizador iniciará la cuenta atrás.
4. Cuando se alcance el tiempo ajustado, el calefactor se apagará y entrará en modo de espera.
5. Para cancelar el temporizador, siga los pasos 1-3 anteriores y ajuste el tiempo a **00** horas.

Ajuste del temporizador semanal

El temporizador semanal permite programar el calefactor para que se encienda y apague automáticamente a horas concretas en días concretos de la semana. Puede configurar hasta dos horarios de calefacción al día (P1 y P2), cada uno con su propia hora de inicio, hora de finalización y temperatura.

Una vez programado, el calefactor calentará automáticamente la habitación durante esos periodos y se apagará cuando finalice el horario o cuando la habitación alcance la temperatura ajustada.

NOTA:

- Cuando se ajusta el modo de temporizador semanal, el temporizador, los modos de calefacción/ventilador y los ajustes de temperatura no están disponibles.
- Debe ajustar la hora actual inmediatamente después de encender la unidad con el botón para que la función del temporizador semanal funcione correctamente.

1. Compruebe que se hayan ajustado la hora y el día actuales (consulte la sección **Ajuste de la hora y el día actuales**).
2. Pulse el botón para entrar en el modo de temporizador semanal. El icono del temporizador semanal se muestra en la pantalla LCD. Pulse el botón en cualquier momento para cancelar el modo de temporizador semanal.
3. Pulse repetidamente el botón para seleccionar el día (**d1** a **d7** representa de lunes a domingo).
4. Pulse repetidamente el botón para seleccionar **P1** (programa 1) o **P2** (programa 2). Cada día puede tener dos horarios independientes.
5. Pulse los botones / para seleccionar la temperatura de calefacción (**10 °C** a **35 °C**). La temperatura predeterminada es de 23 °C. La temperatura solo se puede ajustar después de seleccionar **P1** o **P2**.
6. Pulse repetidamente el botón **ON** para seleccionar la hora de inicio del calefactor. La hora parpadeará (**00-24** horas).
7. Pulse repetidamente el botón **OFF** para seleccionar la hora de finalización del calefactor. La hora parpadeará (**00-24** horas).
8. Pulse el botón para guardar.

Cuando el temporizador semanal esté activo, el calefactor cambiará automáticamente entre los modos de calefacción y se encenderá o apagará en las siguientes condiciones:

- El modo de calefacción baja empieza a funcionar cuando la temperatura ajustada está 2 °C o más por encima de la temperatura ambiente. El temporizador semanal no se activará si la temperatura ajustada está menos de 2 °C por debajo de la temperatura ambiente.
- El modo de calefacción alta empieza a funcionar cuando la temperatura ajustada está 4 °C o más por encima de la temperatura ambiente.
- Si la temperatura ambiente es superior o igual a la temperatura ajustada: el calefactor deja de calentar; el ventilador (en modo ventilador) funciona durante unos 30 segundos y, a continuación, el aparato pasa al modo de espera.
- Para reiniciar el calefactor cuando la temperatura ambiente esté más de 2 °C por debajo de la temperatura ajustada: pulse los botones / del mando a distancia para reiniciar el calefactor y aumentar la temperatura ajustada.
- Para cambiar la temperatura ajustada en el modo de temporizador semanal: utilice los botones / , pero solo después de configurar **P1** o **P2**.

Uso del modo de detección de ventana abierta

En el modo de detección de ventana abierta, si la temperatura de la habitación desciende más de 5 °C en 10 minutos, el calefactor interpreta que se ha dejado abierta una ventana o una puerta y se apaga.

1. Cuando el calefactor esté encendido, pulse el botón para activar el modo de detección de ventana abierta. El icono de ventana abierta se muestra en la pantalla LCD.
- Si se detecta una caída de 5 °C, el calefactor se apaga, el icono de ventana abierta parpadea y la unidad entra en modo de espera.

2. Después de cerrar la ventana o la puerta, pulse de nuevo el botón para reanudar el funcionamiento normal en modo ventilador (predeterminado) y seguir utilizando el modo de detección de ventana abierta. Si el modo de temporizador semanal está ajustado y se ha activado el modo de detección de ventana abierta para apagar el calefactor, este reanudará la calefacción a la siguiente hora programada.

- Al apagar el calefactor, se reinicia y vuelve a sus ajustes predeterminados la próxima vez que se enciende. Sin embargo, si el modo de detección de ventana abierta estaba activado, permanece activado incluso después de volver a apagar el calefactor.

3. Para desactivar el modo de detección de ventana abierta, pulse el botón y el icono de ventana abierta dejará de mostrarse.

Limpieza y mantenimiento

¡PRECAUCIÓN!
- Antes de limpiar el aparato, apáguelo y desenchúfelo siempre de la toma de corriente. Espere a que se enfríe completamente.
- Cuando limpie el aparato, no utilice nunca productos inflamables ni abrasivos (como benceno o aguarrás), cepillos metálicos, estropajos, lana de acero ni utensilios afilados.
- Nunca sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en el agua.

- Limpie el aparato con regularidad y manténgalo libre de polvo para optimizar su rendimiento, reducir la necesidad de reparaciones y garantizar su durabilidad.
- Limpie el exterior con un paño suave y húmedo. Asegúrese de que no entre líquido en el aparato.
- Limpie regularmente la entrada y la salida de aire. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de estas piezas.

Almacenamiento

Si no tiene previsto utilizar el aparato durante un periodo prolongado (más de unas semanas), le recomendamos limpiarlo y guardarlo de la siguiente manera:
1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
2. Retire las pilas del mando a distancia.
3. Guarde el aparato y sus accesorios en su embalaje original en un lugar seco, libre de polvo, bien ventilado y alejado de la luz solar directa.

EN

WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE
productsupport@contact.electrodepot.fr

