2/2

07/2026-01

Tumble dryer
Sèche-linge
Wasdroger
Secadora

10018490 - DHP 10 D S566C


INSTRUCTIONS FOR USE 02


CONSIGNES D'UTILISATION 24

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 48

INSTRUCCIONES DE USO 70

VALBERG

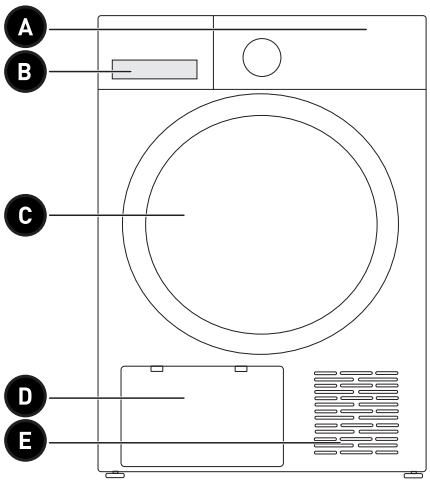
A
B
C
D
E

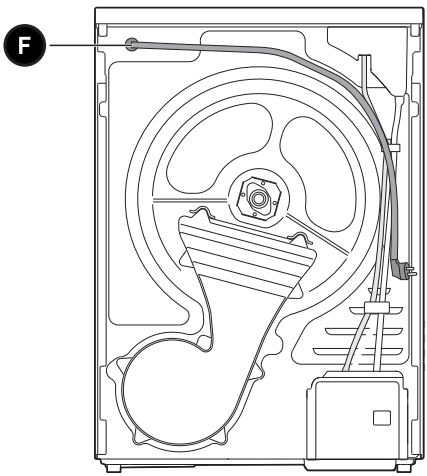
F

Thank you!

Thank you for choosing this VALBERG product.
VALBERG products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.
We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.

ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A Product overview

Parts
Accessories
Specifications

B Product usage

Product installation
Operation instructions

C Cleaning and maintenance

Cleaning and care
Trouble shooting

A Product overview


Parts

- **A** Control panel
- **B** Water container
- **C** Door
- **D** Maintenance cover
- **E** Air inlet
- **F** Power cord


Note:
The illustration above is for reference only. Please take the appearance of the actual product as reference.

Accessories

The following parts are optional for specific models.
If your dryer has following parts, please wear gloves to install them as per the instruction below .

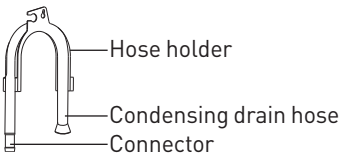

Specifications

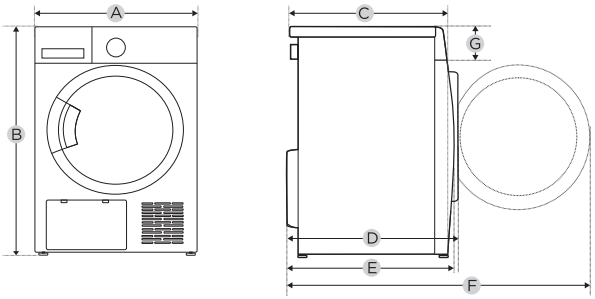


Model:	10018490 - DHP 10 D S566C
Rated capacity:	10.0kg dry load
Rated input power:	650W
Power Supply:	220-240V-,50Hz
Weight:	45kg
Refrigerant:	R290
Quantity of refrigerant:	90g
GWP:	3
CO_2e:	0.00t
Ambient temperature:	+2°C - +35°C
Dimension	
A:	595mm
B:	850mm
C:	600mm
D:	680mm
E:	640mm
F:	1120mm
G:	135mm

NOTE:
The rated capacity is the maximum load quantity in kg dry weight that can be dried at one time. Make sure that the laundry loaded into the appliance does not exceed the rated capacity.

Product installation

Unpacking the Tumble Dryer

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the appliance and remove the base packaging.
3. Remove the tape securing of the power supply cord.

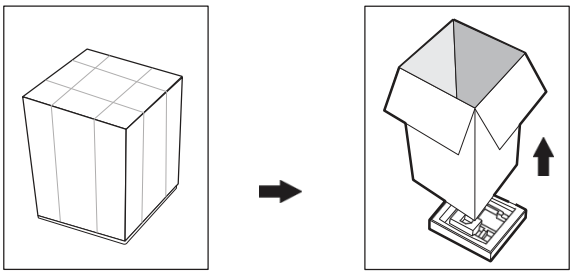

WARNING!

- Packaging material (e.g. foils, styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.
- Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate. Do not allow children to play with the packaging.

Installation area


WARNING!

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

- Rigid, dry, firm and level surface.
- Avoid direct sunlight.
- Sufficient ventilation.
- Room temperature is above 2 °C.
- Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.
- Place the product with its back surface to the wall (for heater models).

It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your washing machine.

To keep vibration and noise within minimum level when the dryer is in use, it must be placed on a firm and level surface.

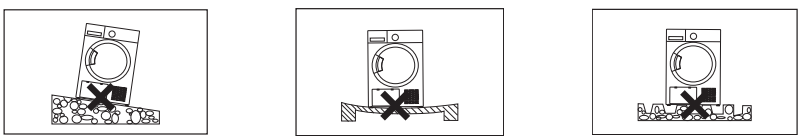


B Product usage

NOTE:
Do not install the tumble dryer in a room when there is a risk of frost occurring. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not be able to operate properly.

Level adjusting


Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet by hand or using a tool.

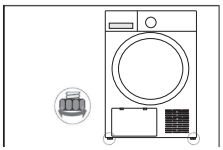


NOTE:
The feet must never be removed.

Install external drain hose


WARNING!
- Do not kink, crush or protract the drain hose.
- Position drain hose properly.

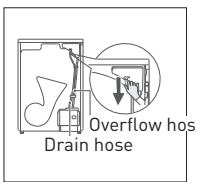

1. Pull out the upper drain hose

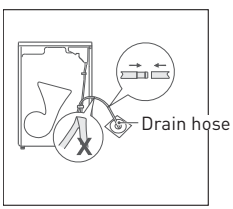

2. Put the external drain hose into the floor drain

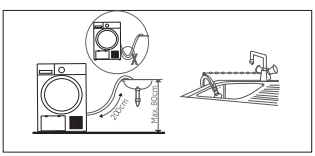


3. Put the hose holder in the washing basin or any other sink.

Operation instructions

CAUTION!
Before operation, please make sure the machine is installed properly. See chapter "Product Installation".

Before Drying

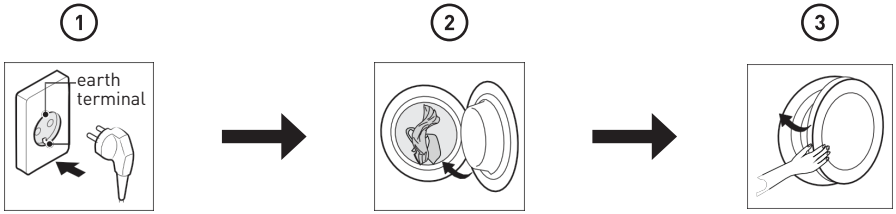

1. Insert the mains plug
2. Load the laundry
3. Close the door

Drying




1. Power on
2. Select program
3. Select options or remain default settings
4. Press Start/Pause to start the program

NOTE:
The illustration above is for reference only. Please take the appearance of the actual product as reference.

After Drying

A acoustic signal is given and "End" will be displayed.

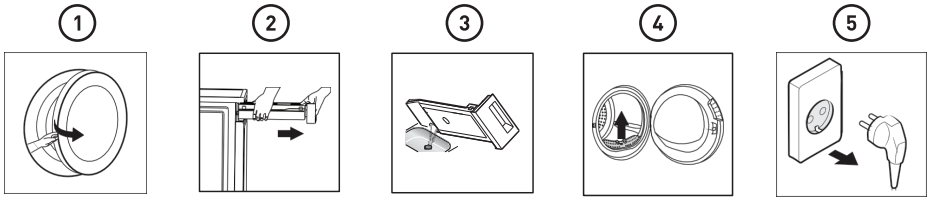

1. Open the door and take out laundry
2. Pull out the water container
3. Pour out condensation water
4. Clean the lint filter
5. Unplug the mains plug

NOTE:
If the socket with a switch is used, please press the switch to turn off the power directly.

Before Each Drying

- Leave it to stand for 2 hours after transporting. Before first use, please use the soft fabric to clean the inside drum.

1. Put some clean rags into the drum.
2. Insert the mains plug, press [⏻].
3. Select the [Refresh] Program, press [▷II] button.
4. After finishing this program, please follow the "Cleaning and Maintenance" to clean the door lint filter.

- During drying, the compressor and the water will generate some noise which is entirely normal.

B Product usage

NOTE:

1. Before drying, thoroughly spin the laundry in washing machine. High spin speed shortens the drying time and saves energy.
2. Do not dry dripping wet laundry. The dryer may be damaged.
3. For uniform drying result, sort the laundry according to fabric type and select the appropriate drying program.
4. Before drying, please close zips, hooks and eyelets, button, tie fabric belts, etc, with the exception of the jackets.
5. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
6. Remove underwires from bras that are not sewn in or protect bras in a laundry bag.
7. Close duvet covers and pillow cases to prevent small items from being rolled up inside them.
8. Do not over dry the clothes, because over dried clothes can easily get creases and increase energy consumption.
9. Do not dry the textiles containing rubber or similar elastic materials.
10. The door shall be opened only after the program of the tumble dryer is finished to avoid being scalded by hot steam or overheating of the tumble dryer.
11. Clean the lint filter and empty water container after each use to avoid extension of drying time and increase of energy consumption.
12. Do not dry clothes after dry-clean process.

The reference weight of dry clothes (weight per item)

			
Sweater (mixed 800g)	Jacket (cotton 800g)	Jeans (800g)	Bath Towel (cotton 900g)
			
Single bedsheet (cotton 600g)	Work clothes (1120g)	Pyjamas (200g)	Shirt (cotton 300g)
			
T-Shirt (cotton 180g)	Underwear (cotton 70g)	Socks (mixed-weave 50g)	

NOTE:
Only dry laundry suitable for tumble drying.

B Product usage

Regard the laundry care labels:


Symbol for tumble dryer.

Normal drying: Laundry items can be safely dried at a medium temperature.

Gentle drying: in case of fabrics with this symbol please use cycles dedicated to them with usage of Fabric Guard option.

Do not tumble dry: The laundry is not suitable for tumble drying.

Control Panel

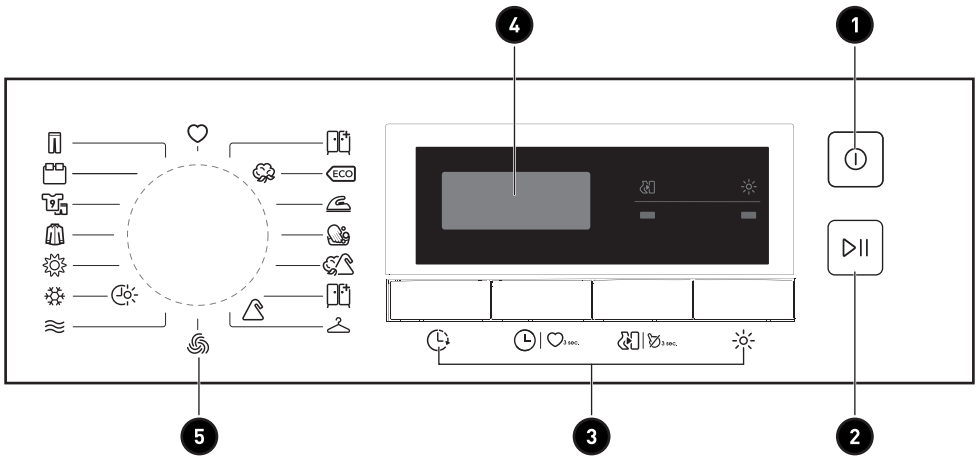

1	**On/Off**	Switch the tumble dryer on or off.
2	**Start/Pause**	Press the button to start or interrupt the drying program.
3	**Option**	By selecting the options, you can change the program settings or select additional functions.
4	**Display**	The display shows you the settings, the estimated remaining time and status messages.
5	**Programs**	Various drying programs can be selected depending on your needs and the type of laundry to be dried.

NOTE:
The illustration above is for reference only. Please take the appearance of the actual product as reference.

B Product usage

Display

	Child lock
	Clean lint filter warning
	Delay
	Intensity
	My Cycle
	Anti-crease
	Remaining Time indicator/Error message

Before starting the appliance

1. Insert the mains plug into the socket.
2. Put your laundry loosely inside the drum.
3. Close the door. Take care not to trap any items.
4. Switch on the appliance.

Program selector

1. When the LED display screen brightens up, rotate the program knob to select the desired program.
2. Select the [Delay], [Time], [Intensity], [Anti-Crease] options for additional function.
3. Press the [▷II] button.
4. Press the [⏻] button after the program has completed.

Program start

The drum will rotate after the program starts. The estimated remaining time will be displayed.

Program End

5. The drum will stop rotating after the program ends. The display will show "End" and related LED will illuminate. The dryer will start [Anti-Crease] function if user doesn't remove the load. Please press [⏻] button after unloading the tumble dryer to disconnect from the power and draw the mains plug.
6. Deal with any problems according to "Trouble Shooting" chapter. If there is an unexpected stop during the drying process or the dryer shows an Error Code refer to list of "Error Codes".



WARNING!
Do not switch the dryer off before the drying program has finished. If this is done, the laundry must be hung up or spread out to cool it down for avoiding risk of the laundry igniting itself.

B Product usage

Programmes

Programme	Max Load	Application/Properties
Cotton Extra	10.0kg	For single or multi-layer cotton laundry to be dried completely for direct storage.
ECO[1]	10.0kg	The eco program is suitable to dry wet cotton laundry. It's the most efficient program in terms of energy consumption.
Cotton Iron	10.0kg	For single layer cotton laundry to remain damp for ironing.
Delicate	1.0kg	Suitable for drying delicate fabrics. Note: Do not exceed the maximum loading quantity.
Mix	6.0kg	For drying mixed loads made of cotton, synthetics including mixed fabrics.
Synthetics Extra	2.5kg	For thick or multi-layer synthetic fabrics to be dried completely.
Synthetics Cupboard	2.5kg	To dry thin synthetic textiles, which are not ironed, such as easy care shirts, baby cloths or socks.
Wool	1.0kg	To refresh your dry wool items and make them fresher and fluffier.
Refresh	2.0kg	To refresh clothes kept at closet for a long time or to remove odors. Min. 20 min to max. 180 min.(in 10 min. steps)
Cool	-	Blow cold air into the dryer bucket, and the timing can be adjusted between 10 and 30 minutes.
Warm	-	Blow warm air into the dryer bucket to warm clothes, and the timing can be adjusted between 10 to 150 minutes.
Shirts	1.0kg	The program is dedicated to shirts and blouses. Default setting of the drying level is cupboard dry, which makes manual cupboard easier. To avoid creases hang laundry on hanger for final dry-off or iron immediately after end of program. Note: Do not exceed the maximum loading quantity.
Sports	3.0kg	Special program for iron-free sportswear and functional textiles, made from thin polyester fabrics.
Bed Linen	5.0kg	To dry bed linen, bed sheets or other large items.

B Product usage

Programme	Max Load	Application/Properties
Jeans	4.0kg	Special program for jeans trousers and jeans jackets as well as casual clothing made from denim. Note: Dry inside out.
My Cycle	-	Define and save your favourite program.

[1] The Eco program is the energy saving program and is suitable for drying normal wet cotton laundry. It's the most efficient program in terms of energy consumption for cotton laundry.

NOTE:

- The max load is the maximum load quantity in kg dry weight that can be dried at one time. Make sure that the laundry loaded into the appliance does not exceed the rated capacity.
- Time drying programs do not automatically detect the residual moisture of the laundry to be dried. If the laundry is still damp after drying program, it's advisable to repeat the program if necessary and adjust the program duration. The duration of program can be adjusted by usage of Time button.

Option

Delay

This function can be used to delay the start of the drying program by up to 24 hours. When the delayed program starts, the time on the display starts to count down.

1. Place the laundry in the drum and make sure that the appliance door is closed.
2. Press the [⏻] button, then turn the program selector to choose the desired program.
3. Press the [Delay] button to set the desired time. Press it repeatedly to change the delay time.
4. After the [▷II] button has been pressed, the tumble dryer is in operating mode. The drying process is starting automatically when the delay time has elapsed.
5. If you press the [Delay] button again, the program pauses.
6. If you want to cancel the delay function, please press the [⏻] button, or turn the program selector also cancel the delay function.

Time

The duration of time controlled program can be adjusted individually by the option [Time]. The drying time can be set in 10 minute steps. Once the preset time has elapsed, the program ends automatically.

Intensity
You can set the dryness of the laundry using the [Intensity] button. The Intensity function can only be selected before the program starts.
Note:
This option is available for some programs.

Anti-Crease
At the end of the drying program, a 30-minute anti-crease function is activated as standard. The duration of this function can be set to 0-30-60-90-120 minutes.
This function prevents the laundry from wrinkling. The laundry can be removed during the anti-crease function.

My Cycle
Used to define and save your favourite program, which is used frequently.
1. Select the desired program and other drying functions.
2. Press and hold the [Time] for 3 seconds until the beep sounds and the desired program has been saved.
3. Turn the program selector to the [My Cycle] position, then you can start your favourite program.
   If you want to change the [My Cycle] settings, repeat the steps (1) and (2).

Child Lock
This tumble dryer is equipped with a special child lock function that prevents children from pressing buttons carelessly or operating the appliance incorrectly.
1. To activate the child lock, press the [Anti-crease] button for 3 seconds while the tumble dryer is running, paused or in standby mode.
2. To deactivate the child lock, press the [Anti-crease] button again for 3 seconds.

Program	Delay	Time	Intensity	Anti-Crease
Cotton Extra	Y	N	Y	Y
ECO[1]	Y	N	N	Y
Cotton Iron	Y	N	N	N
Delicate	Y	N	N	Y
Mix	Y	N	Y	Y
Synthetics Extra	Y	N	Y	Y
Synthetics Cupboard	Y	N	Y	Y
Wool	Y	N	N	N

Program	Delay	Time	Intensity	Anti-Crease
Refresh	Y	Y	N	Y
Cool	Y	Y	N	N
Warm	Y	Y	N	Y
Shirts	Y	N	Y	Y
Sports	Y	N	Y	Y
Bed Linen	Y	N	Y	Y
Jeans	Y	N	Y	Y
My Cycle (ECO)	Y	N	N	Y

Y: Means available; N: Means not available

Consumption Data

The listed consumption data are measured in accordance with EN 61121 and refer to the residual moisture of the textiles spun in the washing machine at the indicated speed. The actual consumption data may vary from the given data.

The load quantity, type of fabric, composition of the laundry, residual moisture in the fabric, selected level of drying and options as well as ambient conditions can influence the consumption data.

Model	Program	Capacity	Final Moisture Content	Drying Time (h:min)	Energy Consumption	Spin Speed
10018490 - DHP 10 D S566C	Cotton Extra	10.0kg	-3%	4:50	2.35kWh	1000rpm
		5.0kg	-3%	2:50	1.30kWh	1000rpm
	ECO*	10.0kg	0%	4:40	2.15kWh	1000rpm
		5.0kg	0%	2:40	1.13kWh	1000rpm
	Cotton Iron	10.0kg	12%	3:00	1.60kWh	1000rpm
		5.0kg	12%	1:50	0.95kWh	1000rpm
	Delicate	1.0kg	2%	1:20	0.55kWh	/
	Synthetics Extra	2.5kg	0%	1:25	0.60kWh	800rpm
	Synthetics Cupboard	2.5kg	2%	1:15	0.50kWh	800rpm
	Wool	1.0kg	6%	0:25	0.25kWh	/

* The Eco program is used to assess the compliance with the Delegated Regulation of the EU Commission 2023/2533 Eco design and 2023/2534 Energy Labeling, measured in accordance with EN 61121.
* Acoustic airborne noise emission of the ECO program at full load is 67dB.

B Product usage

NOTE:


- Thick or multi-layered fabrics, e.g. jackets etc., are not easy to dry. It is recommended to choose Cotton Extra program or use “Intensity” function.
- As uneven material, thick and multi-layered clothes are not easy to dry, it is better to choose the appropriate time drying program to completely dry them if some parts of the clothes are still damp after program finishes.
- Loading the household tumble dryer up to the maximum capacity for the respective programs will contribute to energy savings.

Cleaning and care

NOTE:
The first notification that appears on the display after the dryer is powered on to clean the door filter or empty the water container is only a general reminder.

Empty the water container

1. Pull out and hold the water container with two hands.
2. Tilt the water container, pour out the condensation water into the basin.
3. Install the water container.

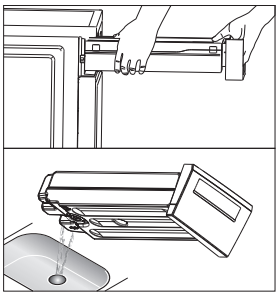

NOTE:
Empty the water container after each use. Once the water container is filled completely, the program will be paused and the "E20" will light or blink on the display. After the container is emptied, the dryer can be restarted by pressing [▷II] button.


Clean the lint filters


This dryer has a primary door lint filter for additional protection. Make sure you clean the lint filter after each program to avoid increased energy consumption and program time.

Clean the door filter

1. Open the door.
2. Take out the door lint filter.
3. Open the lint filter and remove the fluff on the filter screen. You can use a vacuum cleaner to remove the lint or clean it by hand.

4. Throw lint in the garbage bin and do not wash it down the drain to avoid micro plastics in the used water system.

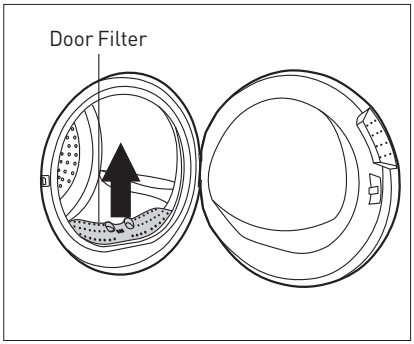

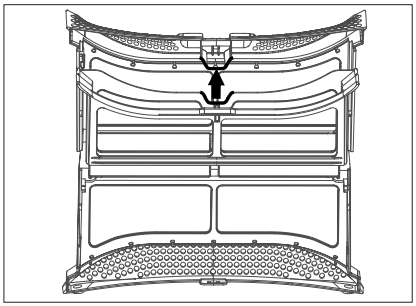


NOTE:
- To ensure the double-layer filter can be closed smoothly, the middle slot need to be aligned.
- Take notice of the correct orientation before to insert the door filter.

Clean the heat exchanger

WARNING!
Do not touch the heat exchanger with your hand, which may cause an injury.

- As necessary, approx. once every month, remove the fluff from the heat exchanger using a vacuum cleaner with a dusting brush attached.
- Clean the heat exchanger without applying any pressure. Otherwise the heat exchanger could be damaged. The dryer will not dry if the cooling fins are damaged or bent.

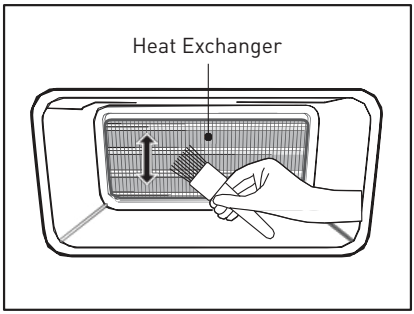


Foreign objects removal

- In case of foreign objects fall inside below the filter compartment, remove the filter, open the heat exchanger area compartment and remove the foreign object making sure not to touch the heat exchanger with bare hands to avoid injuries.

Clean Tumble dryer

WARNING!

- Disconnect the power cord before cleaning!
- Do not spray directly with water.
- Do not use solvents, abrasive cleaners, glass cleaners or all-purpose cleaners. These could damage plastic surfaces and other parts.
- Please wear gloves when cleaning.

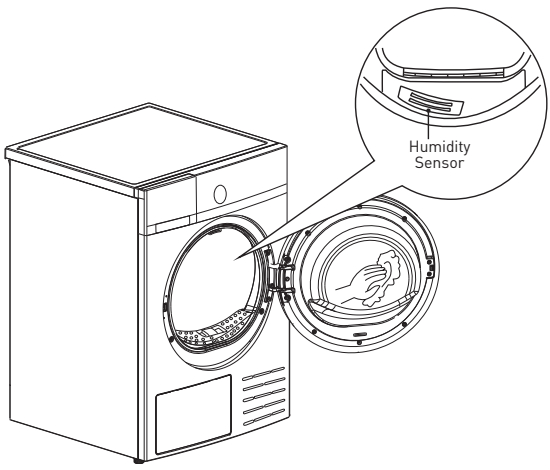

After each use:

- Prepare a damp rag moistened with clean water.
- Clean the door, especially the inner window.
- Clean the sealing around the door opening.
- Clean the humidity sensor inside the drum.
- Take out the door lint filter, clean the sealing and air flow openings.
- Before starting the dryer, make sure that all parts are dried.

NOTE:
The illustration above is for reference only. Please take the appearance of the actual product as reference.

Trouble shooting

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please draw the mains plug and call the customer service.

Problem	Solution
Display is not on	• Check if the power supply works. • Check if the mains plug is inserted. • Check the selected program. • Press the [On/Off] button.
"E20"is lighting or blinking	• Check the water container. If it's full, please pour out the condensation water and restart the dryer. If the container is not full, please restart the dryer directly. • If the "E20" is still lighting or blinking after you have finished the first two steps, please call the customer service. • When the dryer is powered on standby, the "E20" will always on only as a reminder. After startup, the "E20" will disappear. Please perform maintenance after each cycle.
" ⊞ " is lighting or blinking	• Clean the lint filter. • When the dryer is powered on standby, the " ⊞ " icon will flash to remind the user to clean the filter. After startup, the " ⊞ " icon will disappear. Please perform maintenance after each cycle

Problem	Solution
Degree of dryness was not reached or drying time too long	• Clean lint filter and heat exchanger. • Empty the water container. • Check the drain hose. • Check installation place is appropriate. • Keep the air inlet clean. • Use higher drying intensity level program or time program.
There are humming noises	• The compressor is operating. These noises are quite normal and do not indicate a fault.
The dryer switches off at the end of the program	• The dryer switches off automatically for energy saving. This is not a malfunction but a normal function

Error codes

Description	Possible Cause	Solution
E20	• Container is full	• Empty water container
	• Water pump failure or water level sensor failure	• Please contact customer service if the problem occurs.
E33	• Temperature sensor error	
E82	• PCB communication error	

WARNING!
- Self-repair or non-professional repair may create safety risk and will void the warranty.
- If the LED displays other prompt and the dryer does not work, please call the customer service.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque VALBERG vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be



Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur http://www.electrodepot.fr/avis-client

ELECTRO DEPOT

Table des matières

A **Aperçu de l'appareil**

Pièces
Accessoires
Caractéristiques

B **Utilisation de l'appareil**

Installation du produit
Consignes d'utilisation

C **Nettoyage et entretien**

Nettoyage et entretien
Guide de dépannage

Les notices sont aussi disponibles sur le site
http://www.electrodepot.fr/sav/notices/
http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices

A Aperçu de l'appareil

Pièces

- **A** Panneau de commande
- **B** Bac à eau
- **C** Porte
- **D** Clapet d'entretien
- **E** Entrée d'air
- **F** Câble d'alimentation


Remarque :
L'illustration ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez utiliser l'aspect du produit réel comme référence.

Accessoires

Les pièces suivantes sont optionnelles pour certains modèles spécifiques.
Si votre sèche-linge possède les pièces suivantes, veuillez revêtir des gants pour les installer selon les consignes ci-dessous.



Caractéristiques

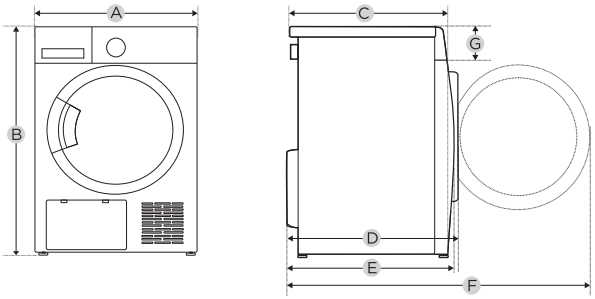


Modèle :	10018490 - DHP 10 D S566C
Capacité nominale :	Charge de séchage de 10,0 kg
Puissance en entrée :	650 W
Alimentation électrique :	220-240 V-, 50 Hz
Poids :	45 kg
Réfrigérant :	R290
Quantité de réfrigérant :	90 g
PRG :	3
CO_2e :	0,00 t
Température ambiante :	+2 °C - +35 °C
Dimensions	
A :	595 mm
B :	850 mm
C :	600 mm
D :	680 mm
E :	640 mm
F :	1 120 mm
G :	135 mm

REMARQUE :
La capacité nominale correspond à la quantité de charge sèche maximale en kg pouvant être séchée en même temps. Veillez à ce que le linge placé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.

Installation du produit

Déballage du sèche-linge

1. Retirez le carton d'emballage et les éléments en polystyrène.
2. Retirez l'appareil en le soulevant et retirez l'emballage de la base.
3. Retirez le ruban adhésif fixant le cordon d'alimentation.

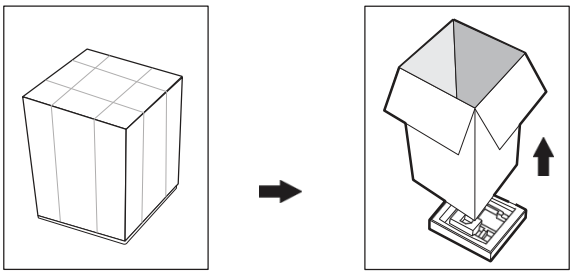

AVERTISSEMENT !

- Les matériaux d'emballage (par ex. : films en aluminium, polystyrène) peuvent représenter un danger pour les enfants.
- Il existe un risque d'étouffement ! Veillez à ce que tous les éléments d'emballage restent hors de portée des enfants.
- Les enfants peuvent se retrouver enchevêtrés dans le film d'emballage ou avaler de petites pièces et s'étouffer. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.

Zone d'installation




AVERTISSEMENT !

Avant d'installer l'appareil, sélectionnez un emplacement conforme aux exigences suivantes :

- Surface plane, solide, ferme et sèche.
- À l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ventilation adéquate.
- Température ambiante supérieure à 2 °C.
- À l'écart de sources de chaleur telles que des appareils à combustion fonctionnant au gaz ou au charbon.
- Positionnez le produit le dos au mur (pour les modèles chauffants).

Pour des raisons pratiques, il est conseillé de placer l'appareil près de votre lave-linge.
Il faut placer le sèche-linge sur une surface solide et plane pour garder le bruit et les vibrations au minimum lorsque le sèche-linge est en cours de fonctionnement.


B Utilisation de l'appareil

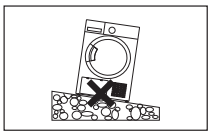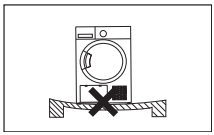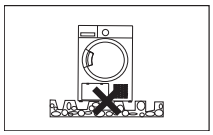REMARQUE :
N'installez pas le sèche-linge dans une pièce où il existe un risque de formation de givre. Le sèche-linge pourrait ne pas fonctionner correctement à des températures autour de 0 °C.

Mise à niveau


Une fois le sèche-linge installé de façon permanente sur son lieu d'utilisation, vérifiez qu'il est complètement droit à l'aide d'un niveau à bulles. S'il est bancal, ajustez les pieds à la main ou à l'aide d'un outil.

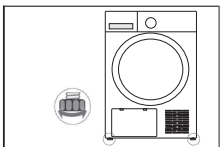


REMARQUE :
Les pieds de l'appareil ne doivent jamais être enlevés.

Installation du tuyau de vidange externe


AVERTISSEMENT !
Ne pliez pas, n'écrasez pas et ne tirez pas le tuyau de vidange.
Placez correctement le tuyau de vidange.

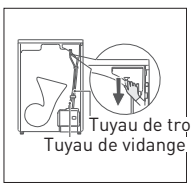

1. Sortez le tuyau de vidange supérieur.

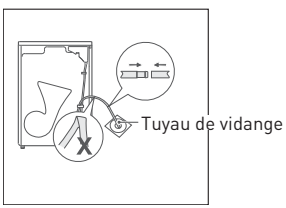

2. Placez le tuyau de vidange externe dans le siphon de sol.

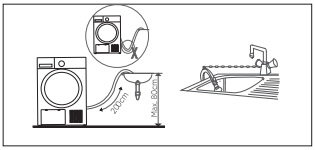


3. Placez le support de tuyau dans le lavabo ou dans tout autre évier.

Consignes d'utilisation

ATTENTION !
Avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil est correctement installé. Consultez le chapitre « Installation du produit ».

Avant le séchage

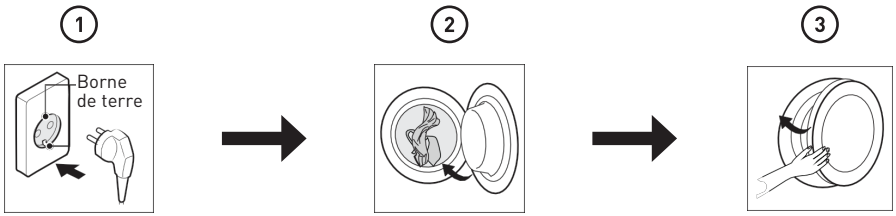

1. Branchez la fiche secteur.
2. Chargez le linge.
3. Fermez la porte.


Séchage



1. Mettez l'appareil en marche.
2. Sélectionnez le programme.
3. Choisissez des options ou conservez les réglages par défaut.
4. Appuyez sur Démarrer/Pause pour lancer le programme.

REMARQUE :
L'illustration ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez utiliser l'aspect du produit réel comme référence.

Après le séchage
Un signal sonore est émis et « End » (Fin) s'affiche.

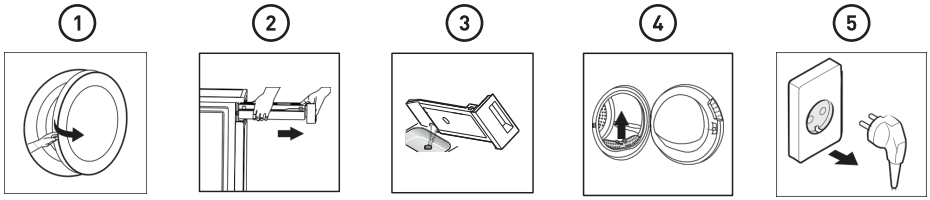

1. Ouvrez la porte et retirez le linge.
2. Sortez le bac à eau.
3. Videz l'eau de condensation.
4. Nettoyez le filtre à peluches.
5. Débranchez la fiche secteur.

REMARQUE :
Si vous utilisez une prise avec interrupteur, veuillez appuyer sur cet interrupteur pour mettre directement l'appareil hors tension.

Avant chaque séchage
- Laissez l'appareil debout et immobile pendant 2 heures après l'avoir transporté. Avant la première utilisation, veuillez utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur du tambour.

1. Placez des chiffons propres dans le tambour.
2. Branchez la fiche secteur et appuyez sur [⏻].
3. Sélectionnez le programme [Rafraîchissement], puis appuyez sur le bouton [▷II].
4. Une fois ce programme terminé, veuillez suivre les consignes du chapitre « Nettoyage et entretien » pour nettoyer le filtre à peluches de la porte.

- Pendant le séchage, le compresseur et l'eau produiront du bruit, ce qui est tout à fait normal.

B Utilisation de l'appareil

REMARQUE :

1. Avant le séchage, essorez complètement le linge dans le lave-linge. Une vitesse d'essorage élevée réduit le temps de séchage et permet d'économiser de l'énergie.
2. Ne séchez pas de linge trop humide. Le sèche-linge est peut-être endommagé.
3. Pour un séchage uniforme, triez le linge en fonction du type de matière et choisissez le programme de séchage approprié.
4. Avant de sécher le linge, fermez les fermetures éclair, les agrafes, les œillets, les boutons, les ceintures en tissu, etc., à l'exception des vestes.
5. Videz les poches de tous leurs objets, tels que les briquets ou les allumettes.
6. Retirez les armatures non cousues des soutiens-gorge ou protégez les soutiens-gorge en les plaçant dans un filet à linge.
7. Fermez les housses de couettes et les taies d'oreillers pour éviter que de petits articles ne s'y retrouvent coincés en boule.
8. Ne séchez pas les vêtements à l'excès, car ils se froisseraient alors plus facilement et cela augmenterait la consommation d'énergie.
9. Ne séchez pas les textiles contenant du caoutchouc ou autres matériaux élastiques.
10. La porte ne doit être ouverte qu'une fois le programme du sèche-linge terminé, afin d'éviter toute brûlure causée par la vapeur chaude ou une surchauffe du sèche-linge.
11. Nettoyez le filtre à peluches et videz le bac à eau après chaque utilisation afin d'éviter une durée de séchage plus longue et une consommation d'énergie plus importante.
12. Ne séchez pas les vêtements après un nettoyage à sec.

Poids de référence des vêtements secs (poids par article)

			
Pull (mixte 800 g)	Veste (coton 800 g)	Jean (800 g)	Serviette de toilette (coton 900 g)
			
Drap 1 personne (coton 600 g)	Vêtements de travail (1 120 g)	Pyjama (200 g)	Chemise (coton 300 g)
			
T-Shirt (coton 180 g)	Sous-vêtement (coton 70 g)	Chaussettes (tissu mélangé 50 g)	

B Utilisation de l'appareil

REMARQUE :
Seul le linge peu humide peut être utilisé dans un sèche-linge.

Respectez les étiquettes d'entretien du linge :


Symbole pour le sèche-linge.

Séchage normal : Le linge peut être séché en toute sécurité à température moyenne.

Séchage délicat : pour les tissus avec ce symbole, veuillez utiliser des cycles dédiés à ce type de linge avec l'option Protection du linge.

Ne pas sécher au sèche-linge : Ce linge ne passe pas au sèche-linge.

Panneau de commande

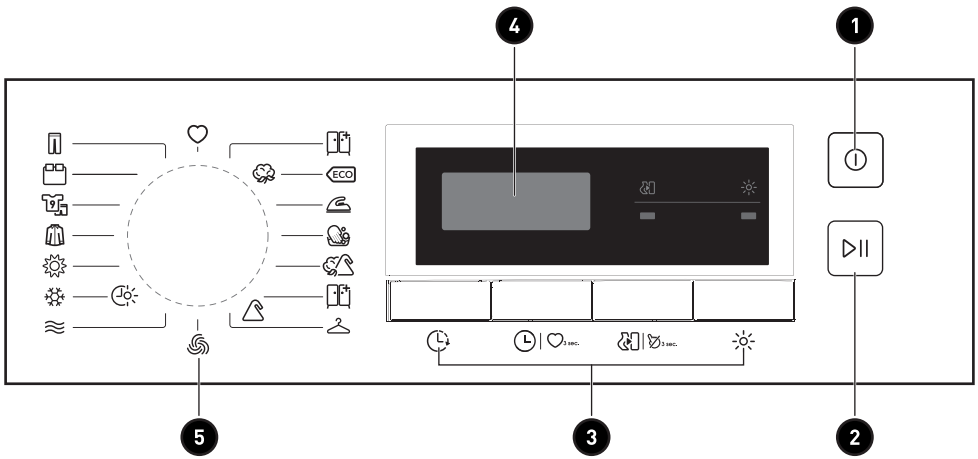

1	**Marche/Arrêt**	Pour allumer ou éteindre le sèche-linge.
2	**Démarrer/Pause**	Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou interrompre le programme de séchage.
3	**Option**	En sélectionnant des options, vous pouvez changer les réglages du programme ou sélectionner des fonctions supplémentaires.
4	**Écran d'affichage**	L'écran vous indique les réglages, une estimation du temps restant et les messages d'état.

5	**Programmes**	Il est possible de sélectionner divers programmes de séchage en fonction de vos besoins et du type de linge à sécher.

REMARQUE :
L'illustration ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez utiliser l'aspect du produit réel comme référence.

Écran d'affichage

	Sécurité enfant
	Avertissement de nettoyage du filtre à peluches
	Départ différé
	Intensité
	Mon Programme
	Anti-froissage
8:88	Indicateur de temps restant/Message d'erreur

Avant de mettre l'appareil en marche
1. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
2. Placez le linge dans le tambour en le séparant.
3. Fermez la porte. Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé.
4. Mettez l'appareil en marche.

Bouton Sélection du programme
1. Lorsque l'écran LED s'allume, faites tourner le sélecteur de programme pour sélectionner le programme souhaité.
2. Choisissez les options [Départ différé], [Durée], [Intensité] et [Anti-froissage] pour ajouter des fonctions supplémentaires.
3. Appuyez sur le bouton [▷II].
4. Appuyez sur le bouton [⏻] une fois le programme terminé.

Démarrage du programme
Le tambour se mettra à tourner une fois que le programme aura démarré. Le temps restant estimé du programme sera affiché.

Fin du programme

1. Le tambour arrêtera de tourner une fois le programme terminé. L'écran affichera « End » (Fin) et le voyant LED correspondant s'allumera. Le sèche-linge lancera alors la fonction [Anti-froissage] si le linge n'est pas retiré. Appuyez sur le bouton [⏻] après avoir vidé le sèche-linge pour mettre l'appareil hors tension et débranchez la fiche secteur.
2. Résolvez tout problème en suivant les consignes du chapitre « Guide de dépannage ». En cas d'arrêt inattendu pendant le séchage ou d'affichage d'un code d'erreur, reportez-vous à la liste « Codes d'erreur ».



AVERTISSEMENT !
N'éteignez pas le sèche-linge avant la fin du programme de séchage. Si cela se produit, le linge doit être étendu ou étalé pour refroidir, afin d'éviter tout risque d'inflammation.

Programmes

Programme	Charge max.	Application / Propriétés
Coton Extra	10,0 kg	Pour sécher complètement le linge en coton à couche unique ou multiples pour pouvoir le ranger directement.
ÉCO[1]	10,0 kg	Le programme Éco convient au séchage du linge en coton humide. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie.
Coton Prêt à repasser	10,0 kg	Pour le linge en coton à couche unique qui doit rester humide pour le repassage.
Délicat	1,0 kg	Convient au séchage des textiles délicats. Remarque : Ne dépassez pas la quantité de charge maximale.
Mixte	6,0 kg	Pour sécher des charges mixtes en coton et en fibres synthétiques, y compris des tissus mixtes.
Synthétiques Extra	2,5 kg	Pour sécher complètement les tissus synthétiques épais ou à couches multiples.
Synthétiques Prêt à ranger	2,5 kg	Pour sécher les textiles synthétiques fins qui ne sont pas repassés, comme les chemises, les layettes pour bébé ou les chaussettes faciles d'entretien.
Laine	1,0 kg	Pour rafraîchir les articles en laine secs et les rendre plus frais et duveteux.
Rafraîchissement	2,0 kg	Pour rafraîchir les vêtements rangés dans un placard pendant une longue période ou pour supprimer les odeurs. Min. 20 min à 180 min max. (par intervalles de 10 min)

Programme	Charge max.	Application / Propriétés
Air froid	-	Pour faire circuler de l'air froid dans le tambour du sèche-linge ; la durée peut être réglée de 10 à 30 minutes.
Air chaud	-	Pour faire circuler de l'air chaud dans le tambour du sèche-linge afin de chauffer le linge ; la durée peut être réglée de 10 à 150 minutes.
Chemises	1,0 kg	Ce programme est destiné aux chemises et chemisiers. Le réglage par défaut du niveau de séchage est Prêt à ranger, ce qui facilite le rangement manuel du linge. Pour éviter que les vêtements ne se froissent, suspendez le linge sur un cintre pour le séchage final, ou repassez-le immédiatement à la fin du programme. Remarque : Ne dépassez pas la quantité de charge maximale.
Sports	3,0 kg	Programme spécial pour les vêtements de sport et textiles fonctionnels sans repassage, composés de tissus fins en polyester.
Linge de lit	5,0 kg	Pour sécher le linge de lit, les draps ou autres articles de grande taille.
Jean	4,0 kg	Programme spécial pour les pantalons et les vestes en jean, ainsi que les vêtements décontractés en denim. Remarque : Séchez-les sur l'envers.
Mon Programme	-	Pour régler et enregistrer votre programme favori.

[1] Le programme Éco est le programme d'économie d'énergie et convient au séchage du linge en coton normal humide. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le linge en coton.

REMARQUE :

- La charge maximale correspond à la quantité de charge sèche maximale en kg pouvant être séchée en même temps. Veillez à ce que le linge placé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.
- Les programmes à durée de séchage programmée ne détectent pas automatiquement l'humidité résiduelle du linge à sécher. Si le linge est toujours humide une fois le programme de séchage terminé, il est conseillé de relancer le programme si nécessaire en ajustant sa durée. La durée du programme peut être ajustée grâce au bouton Durée.

Option

Départ différé
Cette fonction peut être utilisée pour différer le démarrage du programme de séchage pour une période allant jusqu'à 24 heures. Lorsque le programme différé démarre, un compte à rebours commence pour le temps affiché à l'écran.

1. Placez le linge dans le tambour et assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée.
2. Appuyez sur le bouton [⏻], puis faites tourner le sélecteur de programme pour choisir le programme souhaité.
3. Appuyez sur le bouton [Démarrage différé] pour régler le délai souhaité. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour changer le délai.
4. Une fois que vous appuyez sur le bouton [▷II], le sèche-linge passe en mode de fonctionnement. Le processus de séchage démarre automatiquement une fois le délai écoulé.
5. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton [Démarrage différé], le programme se met en pause.
6. Pour annuler la fonction de démarrage différé, appuyez sur le bouton [⏻] ou faites tourner le sélecteur du programme.

Durée
La durée du séchage à durée programmée peut être ajustée librement avec l'option [Durée]. La durée de séchage peut être réglée par intervalles de 10 minutes. Une fois la durée réglée écoulée, le programme se termine automatiquement.

Intensité
Vous pouvez définir le degré de séchage du linge à l'aide du bouton [Intensité]. La fonction Intensité ne peut être sélectionnée qu'avant le démarrage du programme.
Remarque :
Cette option est disponible pour certains programmes.

Anti-froissage
À la fin du programme de séchage, une fonction anti-froissage de 30 minutes s'active par défaut. La durée de cette fonction peut être réglée sur 0-30-60-90-120 minutes.
Cette fonction empêche le linge de se froisser. Le linge peut être retiré durant la fonction anti-froissage.

Mon programme

Permet de régler et d'enregistrer votre programme favori, celui qui est utilisé fréquemment.

1. Sélectionnez le programme et les autres fonctions de séchage souhaités.
2. Maintenez le bouton [Durée] appuyé pendant 3 secondes jusqu'à entendre le bip sonore. Le programme souhaité est alors enregistré.
3. Faites tourner le sélecteur de programme sur la position [Mon programme] et vous pourrez alors lancer votre programme favori.
   Si vous souhaitez changer les réglages de [Mon programme], répétez les étapes (1) et (2).

Sécurité enfant

Ce sèche-linge est doté d'une fonction spéciale de sécurité enfant, qui empêche les enfants d'appuyer sur des boutons par accident ou d'utiliser incorrectement l'appareil.

1. Pour activer la sécurité enfant, appuyez sur le bouton [Anti-froissage] pendant 3 secondes lorsque le sèche-linge est en marche, en pause ou en mode veille.
2. Pour désactiver la sécurité enfant, appuyez à nouveau sur le bouton [Anti-froissage] pendant 3 secondes.

Programme	Départ différé	Durée	Intensité	Anti-froissage
Coton Extra	O	N	O	O
ÉCO[1]	O	N	N	O
Coton Prêt à repasser	O	N	N	N
Délicat	O	N	N	O
Mixte	O	N	O	O
Synthétiques Extra	O	N	O	O
Synthétiques Prêt à ranger	O	N	O	O
Laine	O	N	N	N
Rafraîchissement	O	O	N	O
Air froid	O	O	N	N
Air chaud	O	O	N	O
Chemises	O	N	O	O
Sports	O	N	O	O

Programme	Départ différé	Durée	Intensité	Anti-froissage
Linge de lit	O	N	O	O
Jean	O	N	O	O
Mon programme (ÉCO)	O	N	N	O

O : Signifie Disponible ; N : Signifie Non disponible

Données de consommation

Les données de consommation listées ont été mesurées conformément à la norme EN 61121 et correspondent à l'humidité résiduelle des textiles essorés au lave-linge à la vitesse indiquée. Les données de consommation réelles peuvent différer des données fournies.
La quantité de charge, le type de tissu, la composition du linge, l'humidité résiduelle du linge, le niveau de séchage et les options sélectionnés, ainsi que les conditions ambiantes, peuvent avoir un impact sur les données de consommation.

Modèle	Programme	Capacité	Teneur finale en humidité	Temps de séchage (h:min)	Consommation d'énergie	d'essorage
10018490 - DHP 10 D S566C	Coton Extra	10,0 kg	-3 %	4:50	2,35 kWh	1 000 tr/min
		5,0 kg	-3 %	2:50	1,30 kWh	1 000 tr/min
	ÉCO*	10,0 kg	0 %	4:40	2,15 kWh	1 000 tr/min
		5,0 kg	0 %	2:40	1,13 kWh	1 000 tr/min
	Coton Prêt à repasser	10,0 kg	12 %	3:00	1,60 kWh	1 000 tr/min
		5,0 kg	12 %	1:50	0,95 kWh	1 000 tr/min
	Délicat	1,0 kg	2 %	1:20	0,55 kWh	/
	Synthétiques Extra	2,5 kg	0 %	1:25	0,60 kWh	800 tr/min
	Synthétiques Prêt à ranger	2,5 kg	2 %	1:15	0,50 kWh	800 tr/min
	Laine	1,0 kg	6 %	0:25	0,25 kWh	/

* Le programme Éco est utilisé pour évaluer la conformité au Règlement délégué de la Commission européenne en matière d'éco-conception 2023/2533 et en matière d'étiquetage énergétique 2023/2534, avec une mesure conforme à la norme EN 61121.
* L'émission de bruit acoustique dans l'air du programme ÉCO pour une charge pleine s'élève à 67 dB.

REMARQUE :


- Les tissus épais ou à couches multiples, par ex. les vestes, etc. ne sont pas faciles à sécher. Il est recommandé de choisir le programme Coton Extra ou la fonction « Intensité ».
- Puisque les matières irrégulières et les vêtements épais et à couches multiples ne sont pas faciles à sécher, il est préférable de choisir une durée de séchage appropriée afin de les sécher complètement si certaines parties de ces vêtements sont toujours humides à la fin du programme.
- Charger un sèche-linge domestique jusqu'à la capacité maximale des programmes respectifs contribuera à économiser de l'énergie.

Nettoyage et entretien

REMARQUE :
La première notification apparaissant à l'écran une fois le sèche-linge sous tension et invitant à nettoyer le filtre de la porte ou à vider le bac à eau sert uniquement de rappel général.

Vidage du bac à eau

1. Sortez et tenez le bac à eau avec les deux mains.
2. Inclinez le bac à eau pour vider l'eau de condensation dans l'évier.
3. Remettez le bac à eau en place.

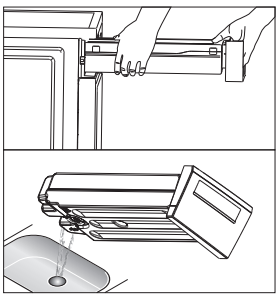


REMARQUE :
Videz le bac à eau après chaque utilisation. Lorsque le bac à eau est plein, le programme est mis en pause et « E20 » s'allume ou clignote à l'écran. Une fois le bac vidé, vous pouvez redémarrer le sèche-linge en appuyant sur le bouton [▷II].


Nettoyage des filtres à peluches

Ce sèche-linge dispose d'un filtre à peluches primaire sur sa porte pour une protection supplémentaire.
Veillez à nettoyer le filtre à peluches après chaque programme afin d'éviter une augmentation de la consommation d'énergie et de la durée du programme.

Nettoyage du filtre de la porte

1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le filtre à peluches de la porte.
3. Ouvrez le filtre à peluches et retirez les peluches se trouvant sur l'écran du filtre. Vous pouvez utiliser un aspirateur pour enlever les peluches ou nettoyer le filtre à la main.
4. Jetez les peluches à la poubelle et ne les jetez pas dans le système d'évacuation, afin d'éviter d'introduire des microplastiques dans le système des eaux usées.

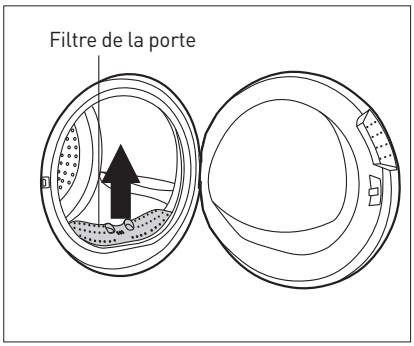

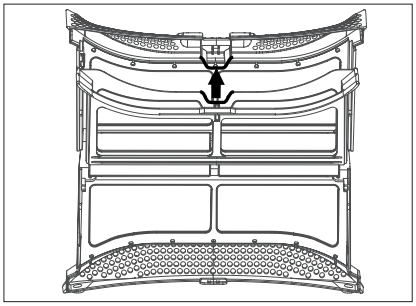


REMARQUE :
- Pour que le filtre double couche puisse être fermé facilement, il faut aligner la fente centrale.
- Prenez note du sens correct du filtre avant de le remettre en place.

Nettoyage de l'échangeur de chaleur

AVERTISSEMENT !
Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec la main, car cela pourrait entraîner des blessures.

- Lorsque cela est nécessaire, environ tous les mois, retirez les peluches de l'échangeur de chaleur à l'aide d'un aspirateur doté d'une brosse à poussières.
- Nettoyez l'échangeur de chaleur sans appuyer. Vous pourriez sinon endommager l'échangeur de chaleur. Le sèche-linge

ne séchera pas le linge si les ailettes de refroidissement sont endommagées ou pliées.

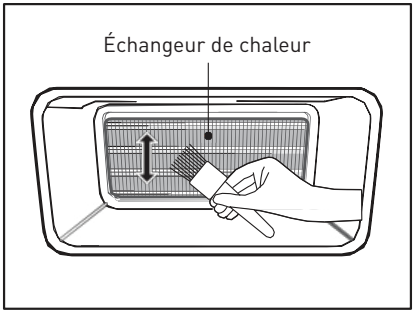


Retrait de corps étrangers

- Si un corps étranger tombe à l'intérieur de l'appareil sous le compartiment du filtre, retirez le filtre, ouvrez le compartiment de la zone de l'échangeur de chaleur, puis retirez le corps étranger en veillant à ne pas toucher l'échangeur de chaleur à mains nues, pour éviter toute blessure.

Nettoyage du sèche-linge

AVERTISSEMENT !

- Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage !
- N'aspergez pas l'appareil directement avec de l'eau.
- N'utilisez pas de solvants, de produits de nettoyage abrasifs, de nettoyants pour vitres ou de nettoyants tout usage. Ils pourraient en effet endommager les surfaces en plastique et d'autres pièces.
- Veuillez porter des gants pour le nettoyage.

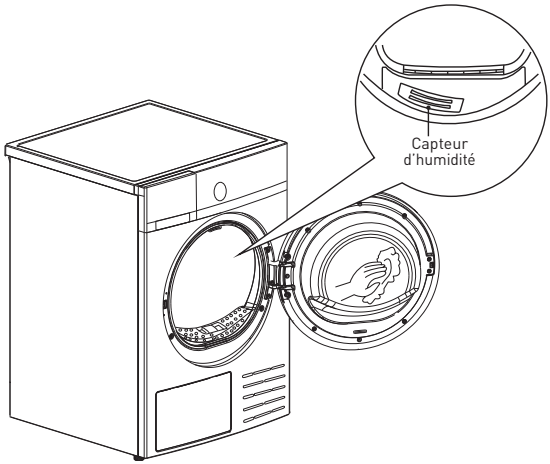

Après chaque utilisation :

- Préparez un chiffon humidifié avec de l'eau propre.
- Nettoyez la porte, et plus particulièrement la paroi interne du hublot.
- Nettoyez le joint autour de l'ouverture de la porte.
- Nettoyez le capteur d'humidité à l'intérieur du tambour.
- Retirez le filtre à peluches de la porte, nettoyez les joints et les ouvertures d'aération.
- Avant de démarrer le sèche-linge, assurez-vous que toutes les pièces sont sèches.

REMARQUE :
L'illustration ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez utiliser l'aspect du produit réel comme référence.

Guide de dépannage

En cas de problème avec l'appareil, vérifiez s'il est possible de le résoudre à l'aide des tableaux ci-dessous. Si le problème persiste, débranchez la fiche secteur et contactez le service clientèle.

Problème	Solution
L'écran ne s'allume pas.	• Vérifiez si la prise de courant fonctionne. • Vérifiez si la fiche d'alimentation est branchée. • Vérifiez le programme sélectionné. • Appuyez sur le bouton [Marche/Arrêt].
« E20 » s'allume ou clignote.	• Vérifiez le bac à eau. S'il est plein, veuillez vider l'eau de condensation et remettez le sèche-linge en marche. Si le bac à eau n'est pas plein, remettez le sèche-linge en marche directement. • Si « E20 » est toujours allumé ou clignote toujours après avoir accompli les deux premières étapes, veuillez contacter le service clientèle. • Lorsque le sèche-linge est sous tension et en mode veille, « E20 » reste allumé en guise de rappel. Au démarrage de l'appareil, « E20 » disparaît. Procédez à l'entretien de l'appareil après chaque cycle.
« ⊞ » s'allume ou clignote.	• Nettoyez le filtre à peluches. • Lorsque l'appareil est sous tension et en mode veille, l'icône « ⊞ » clignote pour rappeler à l'utilisateur de nettoyer le filtre. Au démarrage de l'appareil, l'icône « ⊞ » s'éteindra. Procédez à l'entretien de l'appareil après chaque cycle.
Le niveau de séchage voulu n'a pas été atteint ou la durée de séchage est trop longue.	• Nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. • Videz le bac à eau. • Vérifiez le tuyau de vidange. • Vérifiez que le lieu d'installation est adapté. • Gardez l'entrée d'air propre. • Utilisez un programme avec un niveau d'intensité de séchage plus élevé ou un programme à la durée plus longue.
Il y a des bourdonnements.	• Le compresseur est en marche. Ces bruits sont normaux et ne signalent pas un dysfonctionnement.
Le sèche-linge s'éteint à la fin du programme.	• Le sèche-linge s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'un comportement normal.

Codes d'erreur

Description	Cause possible	Solution
E20	• Bac plein	• Videz le bac à eau.
	• Défaillance de la pompe à eau ou du capteur de niveau d'eau	• Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
E33	• Erreur au niveau du capteur de température	
E82	• Erreur de communication au niveau du circuit imprimé	

AVERTISSEMENT !

- Toute réparation réalisée par l'utilisateur ou toute personne non qualifiée peut représenter un danger pour la sécurité et entraîne l'annulation de la garantie.
- Si l'écran LED affiche un autre message et que le sèche-linge ne fonctionne pas, veuillez contacter le service clientèle.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van VALBERG. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de VALBERG toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel.
Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be

ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A Overzicht van het toestel

Onderdelen
Accessoires
Specificaties

B Gebruik van het toestel

Productinstallatie
Gebruiksinstructies

C Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Probleemoplossing


Onderdelen

- **A** Bedieningspaneel
- **B** Waterreservoir
- **C** Deur
- **D** Onderhoudsklep
- **E** Luchtinlaat
- **F** Netsnoer


Opmerking:
De bovenstaande afbeelding dient alleen ter referentie. Het uiterlijk van het daadwerkelijke product is leidend.

Accessoires

De volgende onderdelen zijn optioneel voor specifieke modellen.
Als uw wasdroger van de volgende onderdelen is voorzien, draag handschoenen om ze te installeren volgens de onderstaande instructies.

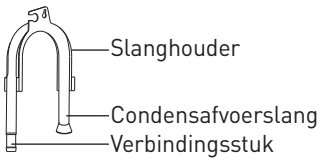

Specificaties

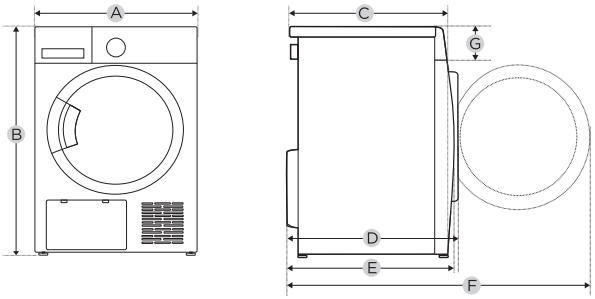


Model:	10018490 - DHP 10 D S566C
Nominale capaciteit:	10,0 kg droog wasgoed
Nominaal ingangsvermogen:	650 W
Voeding:	220-240 V-, 50 Hz
Gewicht:	45 kg
Koelmiddel:	R290
Hoeveelheid koelmiddel:	90 g
GWP:	3
CO_2e:	0,00 t
Omgevingstemperatuur:	+2°C - +35°C
Afmetingen	
A:	595 mm
B:	850 mm
C:	600 mm
D:	680 mm
E:	640 mm
F:	1120 mm
G:	135 mm

OPMERKING:
De nominale capaciteit is de maximale belading in kilogram droog gewicht die in één keer kan worden gedroogd. Zorg ervoor dat de hoeveelheid was die in het apparaat wordt geladen de nominale capaciteit niet overschrijdt.

Productinstallatie

De wasdroger uitpakken

1. Verwijder de kartonnen doos en de piepschuimverpakking.
2. Til het apparaat op en verwijder de verpakking van de onderzijde.
3. Verwijder de tape waarmee het netsnoer is vastgezet.

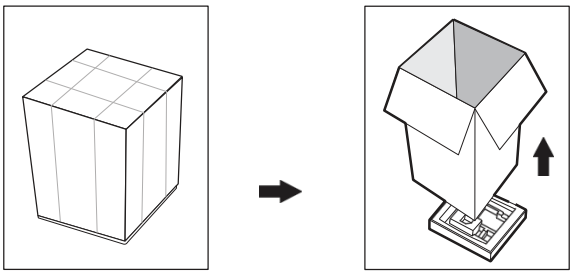

WAARSCHUWING!

- Verpakkingsmateriaal (bijv. folie, piepschuim) kan gevaarlijk zijn voor kinderen.
- Er bestaat verstikkingsgevaar! Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen.
- Kinderen kunnen verstrikt raken in verpakkingsfolie of kleine onderdelen inslikken en stikken. Zorg dat kinderen niet met de verpakking spelen.


Installatiegebied

WAARSCHUWING!

Alvorens de machine te installeren, zoek naar een locatie die aan de volgende eigenschappen voldoet:

- Een stevige, droge, stabiele en vlakke ondergrond.
- Vermijd direct zonlicht.
- Voldoende ventilatie.
- De kamertemperatuur is hoger dan 2 °C.
- Blijf uit de buurt van warmtebronnen, zoals een apparaat die kool of gas verbrandt.
- Plaats het product met de achterkant tegen de muur (voor verwarmingsmodellen).


Het wordt voor uw gemak aanbevolen om het apparaat dicht bij uw wasmachine te plaatsen. Om trillingen en geluid zo laag mogelijk te houden wanneer de wasdroger in gebruik is, installeer deze op een stevige en vlakke ondergrond.

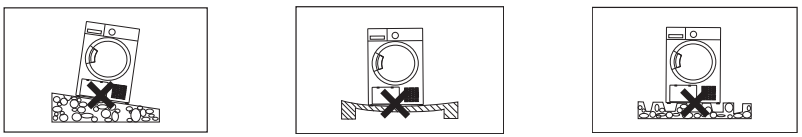

OPMERKING:
Installeer de wasdroger niet in een ruimte waar de kans op vorst aanwezig is. Bij temperaturen rond het vriespunt kan de wasdroger mogelijk niet goed werken.

Waterpas zetten

Controleer met behulp van een waterpas of de wasdroger, wanneer in de vaste bedrijfspositie, volledig waterpas staat. Als dit niet het geval is, stel de pootjes met de hand of met behulp van gereedschap af.

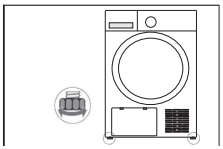


OPMERKING:
Verwijder de voetjes in geen enkel geval.

Een externe afvoerslang installeren


WAARSCHUWING!
- Zorg ervoor dat de afvoerslang niet wordt geknikt, afgekneld of uitgerekt.
- Plaats de afvoerslang correct.



1. Trek de bovenste afvoerslang uit

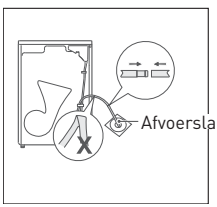

2. Plaats de externe afvoerslang in de vloerafvoer.

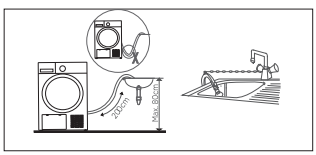


3. Plaats de slanghouder in de wasbak of een andere gootsteen.

Gebruiksinstructies

VOORZICHTIG!
Controleer voor gebruik of de machine juist geïnstalleerd is. Zie het hoofdstuk "Productinstallatie".

Voor het drogen

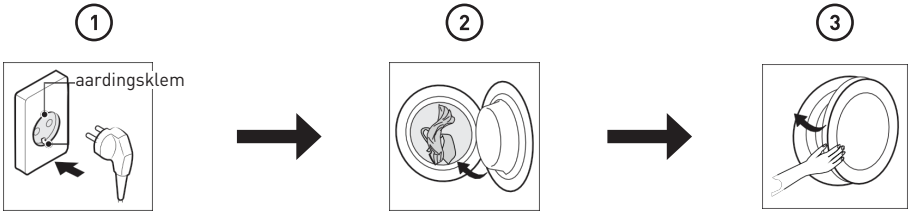

1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Laad de was in het apparaat
3. Sluit de deur


Drogen



1. Inschakelen
2. Selecteer programma
3. Selecteer opties of behoud de standaardinstellingen
4. Druk op Start/Pauze om het programma te starten

OPMERKING:
De bovenstaande afbeelding dient alleen ter referentie. Het uiterlijk van het daadwerkelijke product is leidend.

Na het drogen
Er klinkt een akoestisch signaal en "End" (Einde) wordt weergegeven.

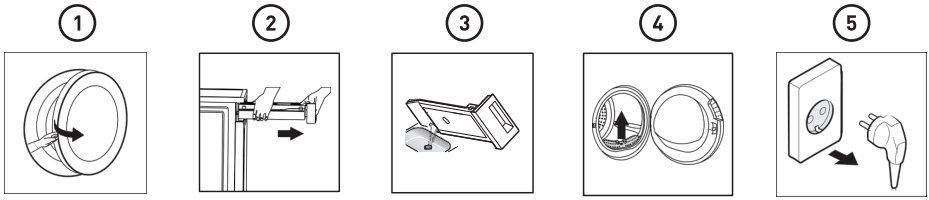

1. Open de deur en haal het wasgoed uit
2. Trek het waterreservoir eruit.
3. Giet het condenswater weg.
4. Reinig het pluisfilter.
5. Trek de stekker uit het stopcontact

OPMERKING:
Als een stopcontact met een schakelaar wordt gebruikt, druk op de schakelaar om de stroom direct uit te schakelen.

Voor elke droogbeurt
- Laat het apparaat na transport 2 uur staan. Maak de binnenkant van de trommel voor ingebruikname schoon met een zachte doek.

1. Doe enkele schone lappen in de trommel.
2. Steek de stekker in het stopcontact en druk op [⏻].
3. Selecteer het programma [Opfrissen] en druk op de knop [▷II].
4. Volg na afloop van dit programma de instructies onder "Reiniging en onderhoud" om het pluisfilter in de deur te reinigen.

- Tijdens het drogen maken de compressor en het water wat geluid, dit is volledig normaal.

B Gebruik van het toestel

OPMERKING:

1. Centrifugeer het wasgoed voor het drogen grondig in de wasmachine. Een hoge centrifugesnelheid verkort de droogtijd en bespaart energie.
2. Droog geen druipnat wasgoed. De droger kan worden beschadigd.
3. Sorteer voor een gelijkmatig droogresultaat het wasgoed op het type stof en selecteer het juiste droogprogramma.
4. Sluit vóór het drogen ritssluitingen, haken en oogjes, knopen, stoffen ceinturen, etc., met uitzondering van jassen.
5. Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
6. Verwijder beugels uit bh's die niet zijn vastgenaaid of bescherm bh's in een waszak.
7. Sluit dekbedovertrekken en kussenslopen om te voorkomen dat er kleine spullen in opgerold worden.
8. Droog het wasgoed niet te lang, omdat te droog wasgoed gemakkelijk kan kreuken en het energieverbruik toeneemt.
9. Droog geen textiel dat rubber of soortgelijke elastische materialen bevat.
10. Open de deur pas nadat het programma van de wasdroger is beëindigd om verbranding door hete stoom of oververhitting van de wasdroger te voorkomen.
11. Reinig de pluisfilter en leeg het waterreservoir na elk gebruik om verlenging van de droogtijd en een hoger energieverbruik te voorkomen.
12. Droog geen kleding na een chemische reinigingsprocedure.

Het referentiegewicht van droge kleding (gewicht per item)

			
Sweater (gemengd 800g)	Jas (katoen 800g)	Jeans (800g)	Badhanddoek (katoen 900 g)
			
Eenpersoons laken (katoen 600g)	Werkkleding (1120 g)	Pyjama (200g)	Hemd (katoen 300g)
			
T-Shirt (katoen 180g)	Ondergoed (katoen 70g)	Sokken (gemengde weefsels 50g)	

OPMERKING:
Droog alleen wasgoed dat geschikt is voor de wasdroger.

B Gebruik van het toestel

Raadpleeg de wasvoorschriften op het wasgoed:


Symbool voor de wasdroger.

Normaal drogen: Het wasgoed kan veilig op een gemiddelde temperatuur worden gedroogd.

Voorzichtig drogen: Gebruik voor stoffen met dit symbool de daarvoor bestemde programma's met de optie Fabric Guard.

Niet in de wasdroger drogen: Het wasgoed is niet geschikt voor de wasdroger.

Bedieningspaneel

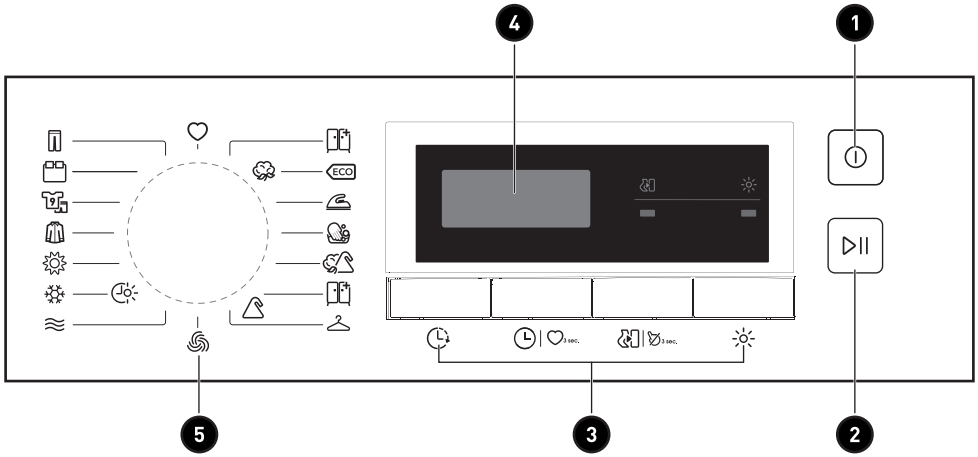

1	**Aan/uit**	Schakel de wasdroger in of uit.
2	**Start/Pauze**	Druk op de knop om het droogprogramma te starten of te onderbreken.
3	**Optie**	Door de opties te selecteren, kunt u de programma-instellingen wijzigen of extra functies selecteren.
4	**Display**	Het display toont de instellingen, de geschatte resterende tijd en statusmeldingen.
5	**Programma's**	Afhankelijk van uw behoeften en het type wasgoed dat gedroogd moet worden, kunnen verschillende droogprogramma's worden geselecteerd.

OPMERKING:
De bovenstaande afbeelding dient alleen ter referentie. Het uiterlijk van het daadwerkelijke product is leidend.

B Gebruik van het toestel

Display

	Kinderslot
	Waarschuwing voor pluisfilter reinigen
	Uitstel
	Intensiteit
	Mijn cyclus
	Anti-kreuk
	Aanduiding van resterende tijd/foutmelding

Voor het inschakelen van het apparaat

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Plaats het wasgoed losjes in de trommel.
3. Sluit de deur. Let erop dat er geen wasgoed tussen de deur bekneld raakt.
4. Schakel het apparaat in.

Programmakiezer

1. Wanneer het LED-display oplicht, draai aan de programmaknop om het gewenste programma te selecteren.
2. Selecteer de opties [Uitstel], [Tijd], [Intensiteit], [Anti-kreuk] voor extra functies.
3. Druk op de knop [▷II].
4. Druk op de knop [⏻] nadat het programma is voltooid.

Programma starten

De trommel begint te draaien nadat het programma is gestart. De geschatte resterende tijd wordt weergegeven.

Programma voltooid

1. De trommel stopt met draaien nadat het programma is voltooid. “End” verschijnt op het display en de bijbehorende LED brandt. De wasdroger start de [Anti-kreuk]-functie als de gebruiker het wasgoed niet uithaalt. Druk na het uitladen van de wasdroger op de knop [⏻] om het apparaat uit te schakelen en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Los eventuele problemen op volgens het hoofdstuk “Probleemoplossing”. Als er tijdens het droogproces een onverwachte stop optreedt of als de droger een foutcode weergeeft, raadpleeg de lijst met “Foutcodes”.

B Gebruik van het toestel

WAARSCHUWING!
Schakel de droger niet uit voordat het droogprogramma is voltooid. Als dit toch gebeurt, moet het wasgoed worden opgehangen of uitgespreid om af te koelen, om het risico te voorkomen dat het wasgoed uit zichzelf ontbrandt.

Programma's

Programma	Max lading	Toepassing/Eigenschappen
Katoen Extra	10,0 kg	Voor een- of meerlaags katoenen wasgoed dat volledig moet worden gedroogd om direct op te bergen.
ECO[1]	10,0 kg	Het ECO-programma is geschikt voor het drogen van nat katoenen wasgoed. Het is het meest energie-efficiënte programma.
Katoen Strijken	10,0 kg	Voor eenlaags katoenen wasgoed dat vochtig blijft om te strijken.
Delicaat	1,0 kg	Geschikt voor het drogen van delicate stoffen. Opmerking: Overschrijd de maximale belading niet.
Gemengd	6,0 kg	Voor het drogen van gemengde wasladingen van katoen, synthetische stoffen en gemengde weefsels.
Synthetisch Extra	2,5 kg	Voor dikke of meerlaagse synthetische stoffen die volledig moeten worden gedroogd.
Synthetisch Kast	2,5 kg	Voor het drogen van dun synthetisch textiel dat niet gestreken moet worden, zoals strijkvrije hemden, babykleding of sokken.
Wol	1,0 kg	Voor het verfrissen van uw droge wollen artikelen om ze frisser en luchtiger te maken.
Opfrissen	2,0 kg	Voor het opfrissen van kleding die lange tijd in de kast heeft gelegen of om geurtjes te verwijderen. Min. 20 min tot max. 180 min. (in stappen van 10 min.)
Koel	-	Blaas koude lucht in de trommel van de droger en de timing kan worden aangepast tussen 10 en 30 minuten
Warm	-	Blaas warme lucht in de trommel van de droger om kleding op te warmen, en de timing kan worden aangepast tussen 10 en 150 minuten

Programma	Max lading	Toepassing/Eigenschappen
Hemden	1,0 kg	Dit programma is bedoeld voor overhemden en blouses. De standaardinstelling voor de droogtegraad is kastdroog, zodat het wasgoed direct in de kast kan worden opgeborgen. Hang het wasgoed op een kleerhanger om het verder te laten drogen of strijk het onmiddellijk na afloop van het programma om kreuken te voorkomen. Opmerking: Overschrijd de maximale belading niet.
Sport	3,0 kg	Speciaal programma voor kreukvrije sportkleding en functioneel textiel, gemaakt van dunne polyesterstoffen.
Beddengoed	5,0 kg	Voor het drogen van beddengoed, lakens of andere grote artikelen.
Jeans	4,0 kg	Speciaal programma voor spijkerbroeken en spijkerjacks, evenals vrijetijdskleding van denim. Opmerking: Binnenstebuiten drogen.
Mijn cyclus	-	Bewaar en sla uw favoriete programma op.

[1] Het ECO-programma is het energiebesparende programma en is geschikt voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed. Het is het meest efficiënte programma wat betreft energieverbruik voor katoenen wasgoed.

OPMERKING:

- De maximale belading is de maximale hoeveelheid droog wasgoed in kilogram die in één keer kan worden gedroogd. Zorg ervoor dat de hoeveelheid wasgoed die in het apparaat wordt geladen de nominale capaciteit niet overschrijdt.
- Programma's met tijdgestuurd drogen detecteren niet automatisch het resterende vochtgehalte van het te drogen wasgoed. Als het wasgoed na afloop van het droogprogramma nog vochtig is, wordt aanbevolen het programma indien nodig te herhalen en de programmaduur aan te passen. De programmaduur kan worden aangepast met de Tijd-knop.

Optie

Uitstel
Deze functie kan worden gebruikt om de start van het droogprogramma met maximaal 24 uur uit te stellen. Wanneer het uitgestelde programma start, begint de tijd op het display af te tellen.

1. Plaats het wasgoed in de trommel en zorg ervoor dat de deur van het apparaat gesloten is.
2. Druk op de knop [⏻] en draai vervolgens aan de programmaknop om het gewenste programma te kiezen
3. Druk op de knop [Uitstel] om de gewenste tijd in te stellen. Druk herhaaldelijk om de uitgestelde tijd te wijzigen.
4. Nadat op de knop [▷II] is gedrukt, staat de wasdroger in de werkingsmodus. Het droogproces start automatisch zodra de ingestelde vertragingstijd is verstreken.
5. Als u opnieuw op de knop [Uitstel] drukt, wordt het programma gepauzeerd.
6. Als u de uitgestelde start wilt annuleren, druk op de knop [⏻] of draai de programmakeuzeknop om de uitstelfunctie te annuleren.

Tijd
De duur van het tijdgestuurde programma kan individueel worden aangepast met de optie [Tijd]. De droogtijd kan worden ingesteld in stappen van 10 minuten. Zodra de ingestelde tijd is verstreken, eindigt het programma automatisch.

Intensiteit
U kunt de droogtegraad van het wasgoed instellen met de knop [Intensiteit]. De functie Intensiteit kan alleen worden geselecteerd voordat het programma wordt gestart.
Opmerking:
Deze optie is beschikbaar voor sommige programma's.

Anti-kreuk
Aan het einde van het droogprogramma wordt standaard een anti-kreukfunctie van 30 minuten geactiveerd. De duur van deze functie kan worden ingesteld op 0-30-60-90-120 minuten.
Deze functie voorkomt dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfunctie worden verwijderd.

3 sec.

Mijn Cyclus

Wordt gebruikt om uw favoriete programma, dat vaak wordt gebruikt, te bepalen en op te slaan.

1. Selecteer het gewenste programma en andere droogfuncties.
2. Houd [Tijd] 3 seconden ingedrukt totdat er een geluidssignaal wordt gehoord en het gewenste programma is opgeslagen.
3. Draai de programmaknop naar de stand [Mijn cyclus] en u kunt daarna uw favoriete programma starten.
   Als u de instellingen van [Mijn cyclus] wilt wijzigen, herhaal stap (1) en (2).

3 sec.

Kinderslot

Deze wasdroger is uitgerust met een speciale kinderbeveiligingsfunctie die voorkomt dat kinderen onbedoeld op knoppen drukken of het apparaat verkeerd bedienen.

1. Om de kinderbeveiliging te activeren, houd de knop [Anti-kreuk] 3 seconden ingedrukt terwijl de wasdroger in werking is, gepauzeerd is of in stand-bymodus staat.
2. Om de kinderslotfunctie te deactiveren, houd de knop [Anti-kreuk] knop opnieuw 3 seconden ingedrukt.

Programma	Uitstel	Tijd	Intensiteit	Anti-kreuk
Katoen Extra	J	N	J	J
ECO[1]	J	N	N	J
Katoen Strijken	J	N	N	N
Delicaat	J	N	N	J
Gemengd	J	N	J	J
Synthetisch Extra	J	N	J	J
Synthetisch Kast	J	N	J	J
Wol	J	N	N	N
Opfrissen	J	J	N	J
Koel	J	J	N	N
Warm	J	J	N	J
Hemden	J	N	J	J
Sport	J	N	J	J
Beddengoed	J	N	J	J
Jeans	J	N	J	J
Mijn cyclus (ECO)	J	N	N	J

J: Betekent beschikbaar; N: Betekent niet beschikbaar.

Verbruiksgegevens

De vermelde verbruiksgegevens zijn gemeten overeenkomstig EN 61121 en hebben betrekking op het restvochtgehalte van het textiel dat in de wasmachine is gecentrifugeerd op het aangegeven toerental. De werkelijke verbruiksgegevens kunnen afwijken van de opgegeven waarden.

De beladingshoeveelheid, het type stof, de samenstelling van het wasgoed, het restvocht in het textiel, de gekozen droogtegraad en opties, evenals de omgevingsomstandigheden, kunnen invloed hebben op de verbruiksgegevens.

Model	Programma	Capaciteit	Eindvochtgehalte	Droogtijd (u:min)	Energieverbruik	Centrifugesnelheid
10018490 - DHP 10 D S566C	Katoen Extra	10,0 kg	-3%	4:50	2,35 kWh	1000tpm
		5,0 kg	-3%	2:50	1,30 kWh	1000tpm
	ECO*	10,0 kg	0%	4:40	2,15 kWh	1000tpm
		5,0 kg	0%	2:40	1,13 kWh	1000tpm
	Katoen Strijken	10,0 kg	12%	3:00	1,60 kWh	1000tpm
		5,0 kg	12%	1:50	0,95 kWh	1000tpm
	Delicaat	1,0 kg	2%	1:20	0,55 kWh	/
	Synthetisch Extra	2,5 kg	0%	1:25	0,60 kWh	800 tpm
	Synthetisch Kast	2,5 kg	2%	1:15	0,50 kWh	800 tpm
	Wol	1,0 kg	6%	0:25	0,25 kWh	/

* Het ECO-programma wordt gebruikt om de conformiteit te beoordelen met de gedelegeerde verordeningen van de Europese Commissie 2023/2533 Ecodesign en 2023/2534 Energie-etikettering, gemeten overeenkomstig EN 61121.
* De akoestische luchtgeluidsemissie van het ECO-programma bij volledige belasting bedraagt 67 dB.

OPMERKING:


- Dikke of meerlaagse stoffen, bijv. jassen, etc., drogen niet gemakkelijk. Het wordt aanbevolen het programma Katoen Extra te kiezen of de functie "Intensiteit" te gebruiken.
- Gezien oneffen materiaal, en dikke en meerlaagse kleding niet gemakkelijk te drogen zijn, is het beter om een droogprogramma met de gepaste tijd te kiezen om ze volledig te drogen als bepaalde delen van de kleding na afloop van het programma nog vochtig zijn.
- Door de huishoudelijke wasdroger te vullen tot de maximale capaciteit voor de respectievelijke programma's bespaart u op energie.

Reiniging en onderhoud

OPMERKING:
De eerste melding die op het display verschijnt nadat de wasdroger is ingeschakeld om het deurfilter te reinigen of het waterreservoir te legen, is slechts een algemene herinnering.

Het waterreservoir legen

1. Trek het waterreservoir uit en houd het met twee handen vast.
2. Kantel het waterreservoir en giet het condenswater in de gootsteen weg.
3. Breng het waterreservoir opnieuw aan.

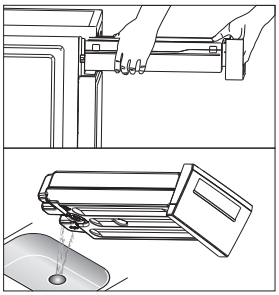


OPMERKING:
Leeg het waterreservoir na elk gebruik. Zodra het waterreservoir volledig gevuld is, wordt het programma onderbroken en licht "E20" op of knippert op het display. Na het legen van het reservoir, kan de wasdroger opnieuw worden gestart door op de knop [▷II] te drukken.


De pluisfilters reinigen

Deze droger is voorzien van een primair pluisfilter in de deur voor extra bescherming.
Zorg ervoor dat u het pluisfilter na elk programma reinigt om een verhoogd energieverbruik en een langere programmaduur te voorkomen.

Het deurfilter reinigen

1. Open de deur.
2. Neem het pluisfilter uit de deur.
3. Open het pluisfilter en verwijder het pluis van het filtergaas. U kunt een stofzuiger gebruiken om het pluis te verwijderen of dit met de hand doen.
4. Gooi het pluis in de vuilnisbak en spoel het niet door de afvoer om microplastics in het afvalwatersysteem te voorkomen.

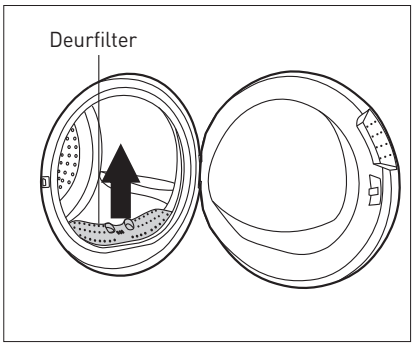

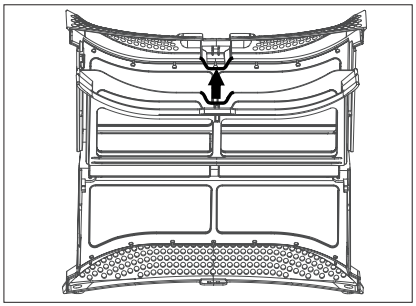


OPMERKING:
- Om ervoor te zorgen dat het dubbellaagse filter probleemloos kan worden gesloten, moet de middelste sleuf goed zijn uitgelijnd.
- Breng de deurfilter in de juiste richting aan.

De warmtewisselaar reinigen

WAARSCHUWING!
Raak de warmtewisselaar niet met uw handen aan, dit kan letsel veroorzaken.

- Verwijder het pluis van de warmtewisselaar wanneer nodig, over het algemeen elke maand, met behulp van een stofzuiger met aangesloten stofborstel.
- Reinig de warmtewisselaar zonder druk uit te oefenen, de warmtewisselaar kan anders beschadigd raken. De wasdroger droogt niet als de koelribben beschadigd of gebogen zijn.

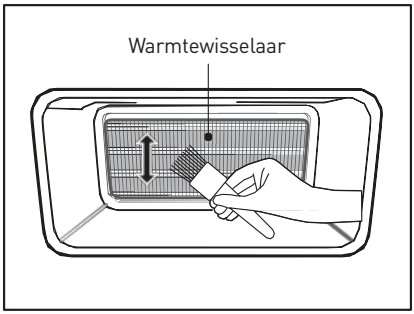


Vreemde voorwerpen verwijderen

- Als er vreemde voorwerpen in het onderste filtercompartiment vallen, verwijder het filter, open het compartiment van de warmtewisselaar en verwijder het vreemde voorwerp. Zorg ervoor dat u de warmtewisselaar niet met blote handen aanraakt om letsel te voorkomen.

De wasdroger reinigen

WAARSCHUWING!

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat de wasdroger wordt gereinigd.
- Spuit niet rechtstreeks met water.
- Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen, glasreinigers of allesreinigers. Deze kunnen de kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen.
- Draag tijdens het schoonmaken handschoenen.

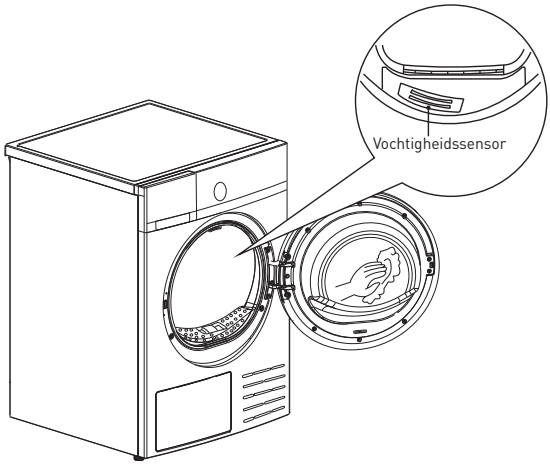

Na elk gebruik:

- Bereid een vochtige doek voor, bevochtigd met schoon water.
- Reinig de deur, vooral de binnenzijde van het venster.
- Maak de afdichting rond de deuropening schoon.
- Reinig de vochtsensor binnenin de trommel.
- Neem het pluisfilter uit de deur en reinig de afdichting en de luchtopeningen.
- Controleer vóór het starten van de wasdroger of alle onderdelen droog zijn.

OPMERKING:
De bovenstaande afbeelding dient alleen ter referentie. Het uiterlijk van het daadwerkelijke product is leidend.

Probleemoplossing

Wanneer er een probleem is met het apparaat, controleer of u het zelf kunt oplossen aan de hand van de onderstaande tabel. Als het probleem aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

Probleem	Oplossing
Display staat niet aan	• Controleer of de stroomvoorziening werkt. • Controleer of de stekker in het stopcontact zit. • Controleer het geselecteerde programma. • Druk op de [aan/uit] knop.
"E20" licht op of knippert	• Controleer het waterreservoir. Als het reservoir vol is, giet het condenswater weg en start de droger opnieuw. Als het reservoir niet vol is, start de wasdroger opnieuw. • Als "E20" nog steeds oplicht of knippert nadat u de eerste twee stappen hebt uitgevoerd, neem dan contact op met de klantenservice. • Wanneer de wasdroger is ingeschakeld in de stand-bymodus, blijft "E20" altijd branden als herinnering. Na het starten verdwijnt "E20". Voer na elke cyclus onderhoud uit.
" ⊞ " licht op of knippert	• Maak de pluisfilter schoon. • Wanneer de wasdroger is ingeschakeld in de stand-bymodus, knippert het " ⊞ "-pictogram om de gebruiker eraan te herinneren het filter te reinigen. Na het opstarten verdwijnt het " ⊞ "-pictogram. Voer na elke cyclus onderhoud uit
De gewenste droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd is te lang	• Reinig de pluisfilter en de warmtewisselaar. • Maak het waterreservoir leeg. • Kijk de afvoerslang na. • Controleer of de installatieplaats geschikt is. • Houd de luchtinlaat schoon. • Gebruik een programma met een hoger droogintensiteitsniveau of een programma met een bepaalde duur.
U hoort zoemgeluiden	• De compressor werkt. Deze geluiden zijn heel normaal en wijzen niet op een storing.
De wasdroger wordt aan het einde van het programma uitgeschakeld.	• De wasdroger wordt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit is geen storing maar een normale werking.

Foutcodes

Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E20	• Reservoir is vol	• Leeg het waterreservoir
	• Defecte waterpomp of defecte waterpeilsensor	• Neem contact op met de klantenservice als dit probleem zich voordoet.
E33	• Fout op temperatuursensor	
E82	• PCB-communicatiefout	

WAARSCHUWING!
- Zelfreparatie of reparatie door een niet-professional kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen en maakt de garantie ongeldig.
- Als de LED een andere prompt weergeeft en de wasdroger werkt niet, bel naar de klantenservice.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto VALBERG. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca VALBERG le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.
Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es

ELECTRO DEPOT

Índice

A **Descripción del aparato**

Piezas
Accesorios
Especificaciones

B **Utilización del aparato**

Instalación del producto
Instrucciones de funcionamiento

C **Limpieza y mantenimiento**

Limpieza y cuidados
Solución de problemas

A Descripción del aparato


Piezas

A Panel de control	D Cubierta de mantenimiento
B Depósito de agua	E Entrada de aire
C Puerta	F Cable de alimentación


Nota:
La ilustración anterior se facilita solo como referencia. Tome como referencia la apariencia del producto real.

Accesorios

Las siguientes partes son opcionales para modelos específicos.
Si su secadora tiene las siguientes piezas, use guantes para instalarlas conforme a las siguientes instrucciones.

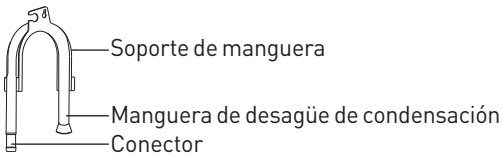

Especificaciones

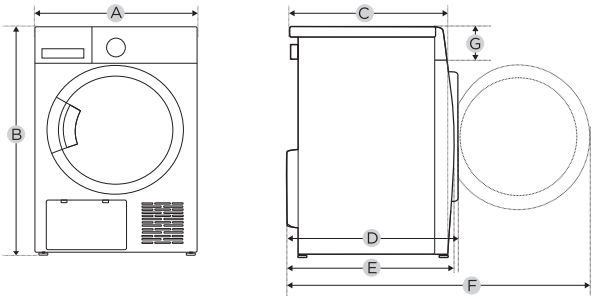


Modelo:	10018490 - DHP 10 D S566C
Capacidad nominal:	10,0 kg de carga seca
Potencia de entrada nominal:	650 W
Alimentación:	220-240 V, 50 Hz
Peso:	45 kg
Refrigerante:	R290
Cantidad de refrigerante:	90 g
GWP:	3
CO_2e:	0,00 t
Temperatura ambiente:	+2 °C - +35 °C
Dimensiones	
A:	595 mm
B:	850 mm
C:	600 mm
D:	680 mm
E:	640 mm
F:	1120 mm
G:	135 mm

NOTA:
La capacidad nominal es la cantidad máxima de carga en kg de peso seco que se puede secar de una sola vez. Asegúrese de que la ropa introducida en el aparato no supere la capacidad nominal.

Instalación del producto

Desempaquetar la secadora

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante el aparato y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación.

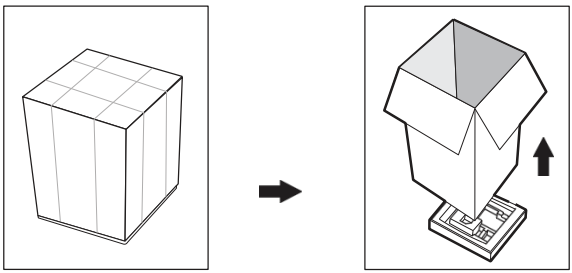

¡ADVERTENCIA!

- El material de embalaje (como películas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Hay riesgo de asfixia! Mantenga todos los materiales de embalaje alejados de los niños.
- Los niños pueden enredarse en la película de embalaje o tragarse piezas pequeñas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Zona de instalación




¡ADVERTENCIA!

Antes de instalar el electrodoméstico, busque una ubicación con las siguientes características:

- Superficie rígida, seca, firme y nivelada.
- Evite la luz solar directa.
- Ventilación suficiente.
- Temperatura ambiente superior a 2 °C.
- Manténgase alejado de fuentes de calor como aparatos de combustión de carbón o gas.
- Coloque el producto con su superficie posterior orientada hacia la pared (para modelos con calefactor).

Por comodidad, se recomienda colocar la máquina cerca de la lavadora.
Para mantener la vibración y el ruido dentro del nivel mínimo cuando la secadora esté en uso, debe colocarse en una superficie firme y nivelada.


B Utilización del aparato

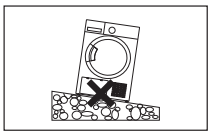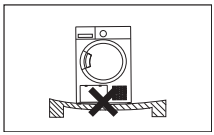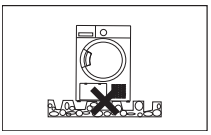NOTA:
No instale la secadora en una habitación donde haya riesgo de que se produzcan heladas. A temperaturas cercanas al punto de congelación, es posible que la secadora no pueda funcionar correctamente.

Ajuste del nivel

Una vez en su posición de funcionamiento permanente, compruebe que la secadora esté absolutamente nivelada con la ayuda de un nivel de alcohol. Si no lo está, ajuste los pies con la mano o con una herramienta.

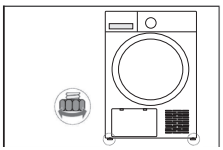


NOTA:
No se deben quitar nunca las patas.

Instalar manguera de desagüe externa


¡ADVERTENCIA!
- No retuerza, aplaste ni alargue la manguera de desagüe.
- Coloque correctamente la manguera de desagüe.



1. Saque la manguera de desagüe superior

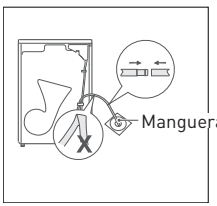

2. Coloque la manguera de desagüe externa en el desagüe del suelo

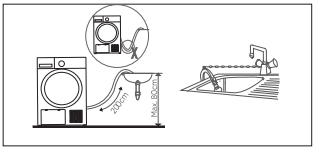


3. Coloque el soporte de manguera en el lavabo o en cualquier otro fregadero.

Instrucciones de funcionamiento

¡PRECAUCIÓN!
Antes de ponerla en funcionamiento, asegúrese de que la máquina esté correctamente instalada. Véase la sección «Instalación del producto».

Antes del secado

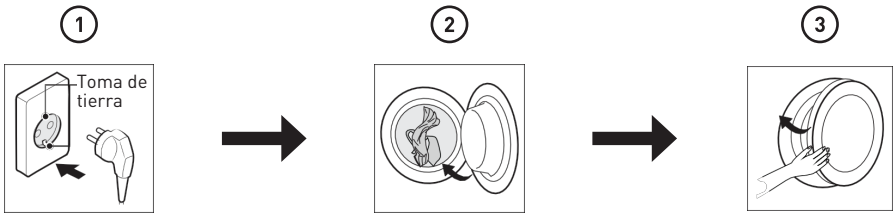

1. Enchufar el aparato
2. Cargar la ropa
3. Cerrar la puerta


Secado



1. Encender
2. Seleccionar programa
3. Seleccionar opciones o mantener los ajustes predeterminados
4. Pulsar Inicio/Pausa para iniciar el programa

NOTA:
La ilustración anterior se facilita solo como referencia. Tome como referencia la apariencia del producto real.

Después del secado
Sonará una señal acústica y aparecerá «Fin».

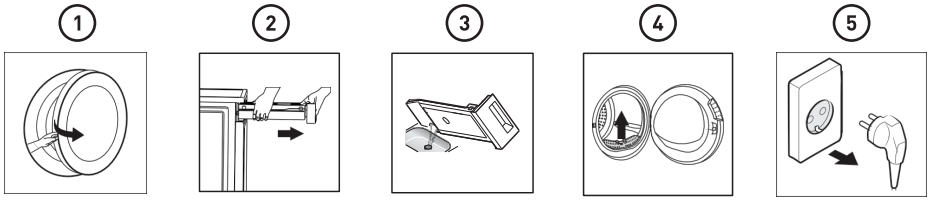

1. Abrir la puerta y sacar la colada
2. Sacar el depósito de agua
3. Extraer el agua condensada
4. Limpiar el filtro de pelusa
5. Desenchufar el aparato

NOTA:
Si se utiliza una toma de corriente con un interruptor, pulse el interruptor para apagar la alimentación directamente.

Antes de cada secado
- Deje reposar el aparato durante 2 horas después de su transporte. Antes del primer uso, utilice un paño suave para limpiar el interior del tambor.

1. Ponga unos trapos limpios en el tambor.
2. Enchufe el cable de alimentación y pulse [⏻].
3. Seleccione el programa [Refrescar] y pulse el botón [▷II].
4. Una vez finalizado este programa, siga las instrucciones de «Limpieza y mantenimiento» para limpiar el filtro de pelusa.

- Durante el secado, el compresor y el agua producirán algo de ruido, lo cual es completamente normal.

B Utilización del aparato

NOTA:

1. Antes de secar la ropa, centrifúguela completamente en la lavadora. La alta velocidad de centrifugado acorta el tiempo de secado y ahorra energía.
2. No seque ropa que esté goteando. Podría estropear la secadora.
3. Para obtener un resultado de secado uniforme, clasifique la ropa según el tipo de tejido y seleccione el programa de secado adecuado.
4. Antes de secar, cierre cremalleras, corchetes, botones, cinturones de tela, etc., exceptuando las chaquetas.
5. Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.
6. Quite los aros de los sujetadores que no estén cosidos y métalos en una bolsa de lavado para protegerlos.
7. Cierre fundas nórdicas y fundas de almohada para evitar que las prendas pequeñas queden atrapadas en su interior.
8. No seque demasiado la ropa, porque la ropa demasiado seca puede arrugarse fácilmente y además eso aumenta el consumo de energía.
9. No seque los tejidos que contengan goma o materiales elásticos similares.
10. La puerta solo se abrirá una vez finalizado el programa de la secadora para evitar que el usuario se queme con el vapor caliente o si la secadora se ha sobrecalentado.
11. Elimine la pelusa del filtro y vacíe el depósito de agua después de cada uso para evitar que se prolongue el tiempo de secado y aumente el consumo de energía.
12. No seque la ropa si se ha limpiado en seco.

Peso de referencia de la ropa seca (peso por prenda)

			
Jersey (mixto, 800 g)	Chaqueta (algodón, 800 g)	Vaqueros (800 g)	Toalla de baño (algodón, 900 g)
			
Sábanas individuales (algodón, 600 g)	Ropa de trabajo (1120 g)	Pijama (200 g)	Camisa (algodón, 300 g)
			
Camiseta (algodón, 180 g)	Ropa interior (algodón, 70 g)	Calcetines (tejido mixto, 50 g)	

B Utilización del aparato

NOTA:
Seque solo aquellas prendas que puedan secarse en secadora.

Preste atención a las etiquetas de las prendas:


Símbolo de secadora.

Secado normal: las prendas se pueden secar de forma segura a media temperatura.

Secado suave: si las prendas llevan este símbolo, utilice los programas específicos para ellas y active la opción «Fabric Guard».

No secar en secadora: las prendas no se pueden secar en secadora.

Panel de control

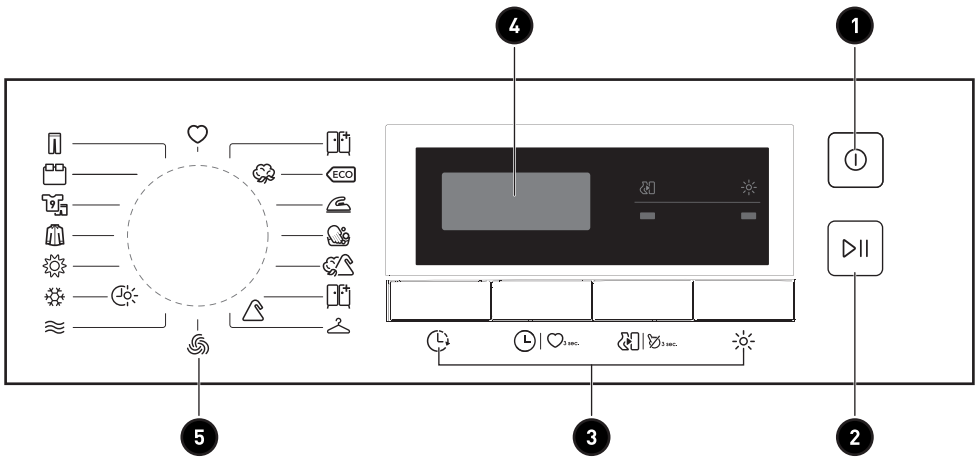

1	**Encendido/Apagado**	Encienda o apague la secadora.
2	**Inicio/Pausa**	Pulse el botón para iniciar o interrumpir el programa de secado.
3	**Opción**	Al seleccionar las opciones, puede cambiar la configuración del programa o seleccionar funciones adicionales.
4	**Pantalla**	La pantalla muestra los ajustes, el tiempo restante estimado y los mensajes de estado.
5	**Programas**	Se pueden seleccionar distintos programas de secado en función de sus necesidades y del tipo de ropa que se vaya a secar.

B Utilización del aparato

NOTA:
La ilustración anterior se facilita solo como referencia. Tome como referencia la apariencia del producto real.

Pantalla

	Seguro infantil
	Aviso de limpieza del filtro de pelusa
	Programación diferida
	Intensidad
	Mi ciclo
	Antiarrugas
8:88	Indicador de tiempo restante / Mensaje de error

Antes de poner en marcha el aparato
1. Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente.
2. Coloque la ropa sin apretarla dentro del tambor.
3. Cierre la puerta. Asegúrese de que ninguna prenda se quede atrapada.
4. Encienda el aparato.

Selector de programa
1. Cuando la pantalla LED se ilumine, gire el selector de programas para seleccionar el programa deseado.
2. Seleccione las funciones [Programación diferida], [Tiempo], [Intensidad] o [Antiarrugas] para acceder a funciones adicionales.
3. Pulse el botón [▷II].
4. Pulse el botón [⏻] después de que el programa se haya completado.

Inicio del programa
El tambor girará una vez iniciado el programa. Se mostrará el tiempo restante estimado del programa.

Fin del programa
1. El tambor dejará de girar una vez finalizado el programa. En la pantalla aparecerá «End» y el LED correspondiente se iluminará. La secadora iniciará la función [Antiarrugas] si el usuario no retira la carga. Pulse el botón [⏻] después de descargar la secadora para desconectarla de la corriente y desenchúfela.

2. Resuelva los problemas según se indica en la sección «Solución de problemas». Si se produce una parada inesperada durante el proceso de secado o la secadora muestra un código de error, consulte la lista de «Códigos de error».



¡ADVERTENCIA!
No apague la secadora antes de que haya finalizado el programa de secado. Si se hace, la ropa debe colgarse o tenderse para enfriarla y evitar el riesgo de que se incendie.

Programas

Programa	Carga máxima	Aplicación/Propiedades
Algodón Extra	10,0 kg	Para ropa de algodón de una o varias capas que debe secarse por completo para guardarla directamente.
ECO[1]	10,0 kg	El programa Eco es adecuado para secar prendas de algodón húmedas. Es el programa más eficiente en términos de consumo energético.
Planchado algodón	10,0 kg	Para que la ropa de algodón de una sola capa permanezca húmeda para plancharla.
Ropa delicada	1,0 kg	Adecuado para secar tejidos delicados. Nota: No sobrepase la cantidad máxima de carga.
Mixto	6,0 kg	Para secar cargas mixtas de tejidos de algodón, sintéticos y mixtos.
Sintéticos Extra	2,5 kg	Para tejidos sintéticos gruesos o multicapa que se deben secar por completo.
Secado Sintéticos para guardar en el armario	2,5 kg	Para secar tejidos sintéticos finos que no se planchen, como camisas de fácil cuidado, ropa de bebé o calcetines.
Lana	1,0 kg	Para refrescar prendas de lana secas y dejarlas más frescas y suaves.
Refrescar	2,0 kg	Para refrescar la ropa guardada en el armario durante mucho tiempo o para eliminar los olores. Mín. 20 min. a máx. 180 min. (en intervalos de 10 min.)
Frío	-	Sopla aire frío en la cubeta de la secadora. El tiempo se puede ajustar entre 10 y 30 minutos.
Cálido	-	Sopla aire caliente en la cubeta de la secadora para calentar la ropa. El tiempo se puede ajustar entre 10 y 150 minutos.

Programa	Carga máxima	Aplicación/Propiedades
Camisas	1,0 kg	Es un programa específico para camisas y blusas. El ajuste predeterminado del nivel de secado es el de secado para guardar en el armario, que facilita el almacenamiento manual. Para evitar las arrugas, cuelgue las prendas en perchas para que terminen de secarse o plánchelas inmediatamente después de terminar el programa. Nota: No sobrepase la cantidad máxima de carga.
Ropa deportiva	3,0 kg	Programa especial para ropa deportiva sin planchado y textiles funcionales, fabricados con tejidos finos de poliéster.
Ropa de cama	5,0 kg	Para secar ropa de cama, sábanas u otros artículos grandes.
Vaqueros	4,0 kg	Programa especial para pantalones y chaquetas vaqueras, así como ropa informal confeccionada con tela vaquera. Nota: Dar la vuelta a las prendas antes de secarlas.
Mi ciclo ♡	-	Defina y guarde su programa favorito.

[1] El programa Eco es el programa de ahorro energético y está pensado para secar prendas de algodón normales húmedas. Es el programa más eficiente en términos de consumo energético para secar ropa de algodón.

NOTA:

- La carga máxima es la cantidad máxima de carga en kg de peso seco que se puede secar de una sola vez. Asegúrese de que la ropa introducida en el aparato no supere la capacidad nominal.
- Los programas de secado por tiempo no detectan automáticamente la humedad residual de la ropa que se va a secar. Si la ropa sigue húmeda tras el programa de secado, se recomienda repetir el programa si es necesario y ajustar la duración del mismo. La duración del programa se puede ajustar utilizando el botón Tiempo.

Opción

Programación diferida
Esta función se puede utilizar para retrasar el inicio del programa de secado hasta 24 horas. Cuando se inicia el programa diferido, el tiempo que aparece en la pantalla comienza a contar hacia atrás.

1. Ponga la ropa en el tambor y asegúrese de que la puerta del electrodoméstico esté cerrada.
2. Pulse el botón [⏻] y, a continuación, gire el selector de programas para elegir el programa deseado.
3. Pulse el botón [Programación diferida] para configurar la hora de finalización deseada. Púlselo repetidamente para cambiar el tiempo de programación diferida.
4. Después de pulsar el botón [▷II], la secadora entra en modo de funcionamiento. El proceso de secado se inicia automáticamente cuando transcurre el tiempo de programación diferida.
5. Si vuelve a pulsar el botón [Programación diferida], el programa se detendrá.
6. Si quiere cancelar la función de programación diferida, pulse el botón [⏻] o gire el selector de programas para cancelar la programación diferida.

Tiempo
La duración del programa controlado por tiempo se puede ajustar individualmente mediante la opción [Tiempo]. El tiempo de secado se puede configurar en intervalos de 10 minutos. Una vez transcurrido el tiempo preestablecido, el programa finaliza automáticamente.

Intensidad
Puede ajustar el grado de secado de la colada con el botón [Intensidad]. La función Intensidad solo se puede seleccionar antes de que empiece el programa.
Nota:
Esta opción está disponible en algunos programas.

Antiarrugas
Al final del programa de secado, se activa de forma predeterminada una función antiarrugas de 30 minutos. La duración de esta función se puede ajustar en 0, 30, 60, 90 o 120 minutos.
Esta función evita que la ropa se arrugue. La ropa se puede retirar durante la función antiarrugas.

Mi ciclo

Sirve para definir y guardar su programa favorito, que usa con frecuencia.

1. Seleccione el programa deseado y otras funciones de secado.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón [Tiempo] durante 3 segundos hasta que suene el pitido que indica que se ha guardado el programa deseado.
3. Gire el selector de programas hasta la posición [Mi ciclo] y luego podrá iniciar su programa favorito.
   Si desea cambiar la configuración de [Mi ciclo], repita los pasos (1) y (2).

Seguro infantil

Esta secadora está equipada con una función especial de seguro infantil para evitar que en un descuido los niños puedan pulsar algún botón o utilizar el aparato de forma incorrecta.

1. Para activar el seguro infantil, pulse el botón [Antiarrugas] durante 3 segundos mientras la secadora está en funcionamiento, en pausa o en modo de espera.
2. Para desactivar la función de seguro infantil, pulse el botón [Antiarrugas] de nuevo durante 3 segundos.

Programa	Programación diferida	Tiempo	Intensidad	Antiarrugas
Algodón Extra	S	N	S	S
ECO[1]	S	N	N	S
Planchado algodón	S	N	N	N
Ropa delicada	S	N	N	S
Mixto	S	N	S	S
Sintéticos Extra	S	N	S	S
Secado Sintéticos para guardar en el armario	S	N	S	S
Lana	S	N	N	N
Refrescar	S	S	N	S
Frío	S	S	N	N
Cálido	S	S	N	S
Camisas	S	N	S	S
Ropa deportiva	S	N	S	S
Ropa de cama	S	N	S	S

Programa	Programación diferida	Tiempo	Intensidad	Antiarrugas
Vaqueros	S	N	S	S
Mi ciclo (ECO)	S	N	N	S

S: significa disponible; N: significa no disponible

Datos de consumo

Los datos de consumo indicados se miden de acuerdo con la norma EN 61121 y se refieren a la humedad residual de los textiles centrifugados en la lavadora a la velocidad indicada. Los datos de consumo reales pueden diferir de los datos facilitados.

La cantidad de carga, el tipo de tejido, la composición de la colada, la humedad residual en el tejido, el nivel de secado seleccionado y las opciones, así como las condiciones ambientales, pueden influir en los datos de consumo.

Modelo	Programa	Capacidad	Cantidad de humedad final	Tiempo de secado (h:min)	Consumo de energía	Velocidad de centrifugado
10018490 - DHP 10 D S566C	Algodón Extra	10,0 kg	-3%	4:50	2,35 kWh	1000 rpm
		5,0 kg	-3%	2:50	1,30 kWh	1000 rpm
	ECO*	10,0 kg	0%	4:40	2,15 kWh	1000 rpm
		5,0 kg	0%	2:40	1,13 kWh	1000 rpm
	Planchado algodón	10,0 kg	12%	3:00	1,60 kWh	1000 rpm
		5,0 kg	12%	1:50	0,95 kWh	1000 rpm
	Ropa delicada	1,0 kg	2%	1:20	0,55 kWh	/
	Sintéticos Extra	2,5 kg	0%	1:25	0,60 kWh	800 rpm
	Secado Sintéticos para guardar en el armario	2,5 kg	2%	1:15	0,50 kWh	800 rpm
	Lana	1,0 kg	6%	0:25	0,25 kWh	/

* El programa Eco se utiliza para evaluar el cumplimiento de los Reglamentos UE 2023/2533 sobre diseño ecológico y 2023/2534 sobre etiquetado energético, medido de acuerdo con la norma EN 61121.
* La emisión de ruido acústico aéreo del programa ECO a plena carga es de 67 dB.

NOTA:


- Los tejidos gruesos o de varias capas, por ejemplo, las chaquetas, etc., no son fáciles de secar. Es mejor elegir el programa Algodón extra o usar la función «Intensidad».
- Dado que las prendas de materiales irregulares, gruesas y multicapa no son fáciles de secar, es mejor elegir el programa de secado con el tiempo adecuado para secarlas completamente si algunas partes de la ropa aún están húmedas después de terminar el programa.
- La carga de la secadora doméstica hasta la capacidad máxima para los respectivos programas contribuye al ahorro de energía.

Limpieza y cuidados

NOTA:
El primer aviso que aparece en la pantalla después de encender la secadora para el limpiar el filtro de la puerta o vaciar el depósito de agua es solo un recordatorio general.

Vaciar el depósito de agua

1. Saque y sostenga el depósito de agua con las dos manos.
2. Incline el depósito de agua y vierta el agua de condensación en el lavabo.
3. Instale el depósito de agua.

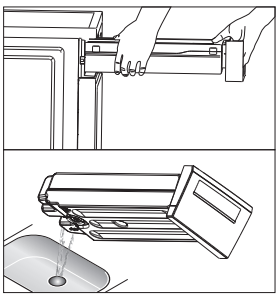


NOTA:
Vacíe el depósito de agua después de cada uso. Una vez que el depósito de agua esté lleno por completo, el programa se pondrá en pausa y el error «E20» se encenderá o parpadeará en la pantalla. Después de vaciar el depósito, la secadora se podrá reiniciar pulsando el botón [▷II].


Limpiar los filtros de pelusas

Esta secadora cuenta con un filtro de pelusas en la puerta principal como protección adicional.
Asegúrese de limpiar el filtro de pelusa después de cada programa para evitar el aumento del consumo de energía y de la duración del programa.

Limpiar el filtro de la puerta

1. Abra la puerta.
2. Saque el filtro de pelusa de la puerta.
3. Abra el filtro de pelusa y retire la pelusa de la rejilla del filtro. Puede utilizar una aspiradora para eliminar las pelusas o puede limpiarlas a mano.
4. Tire las pelusas al cubo de la basura y no las deseche por el desagüe para evitar la presencia de microplásticos en el sistema de agua usada.

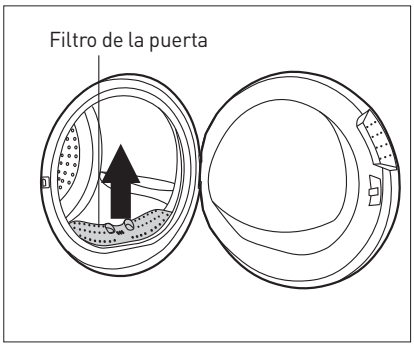

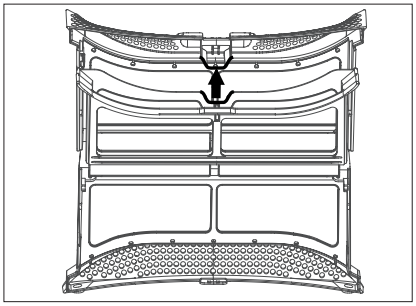

NOTA:


- Para asegurarse de poder cerrar sin problemas el filtro de doble capa, hay que alinear la ranura central.
- Tenga en cuenta la orientación correcta antes de insertar el filtro de la puerta.

Limpiar el intercambiador de calor

¡ADVERTENCIA!
No toque el intercambiador de calor con la mano, ya que puede lesionarse.

- Si es necesario, aproximadamente una vez al mes, retire la pelusa del intercambiador de calor utilizando una aspiradora con cepillo para el polvo.
- Limpie el intercambiador de calor sin aplicar presión. De lo contrario, el intercambiador de calor podría dañarse. La

secadora no se secará si las aletas de enfriamiento están dañadas o dobladas.

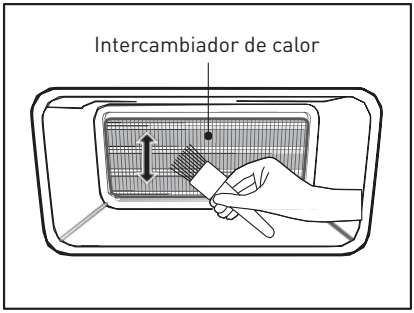


Retirar objetos extraños

- En el caso de que caigan objetos extraños dentro del compartimento del filtro; retire el filtro, abra el compartimento de la zona del intercambiador de calor y retire el objeto extraño asegurándose de no tocar el intercambiador de calor con las manos desnudas para evitar lesiones.

Limpiar la secadora

¡ADVERTENCIA!

- ¡Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar!
- No la rocíe directamente con agua.
- No utilice disolventes, limpiadores abrasivos, limpiacristales o productos limpiadores de uso general. Estos podrían dañar las superficies de plástico y otras piezas.
- Use guantes al limpiar.

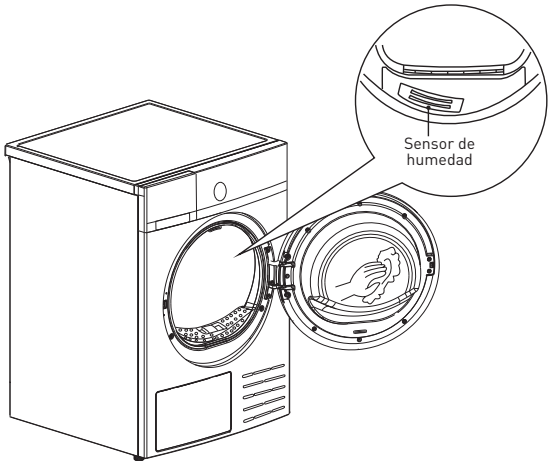

Después de cada uso:

- Prepare un trapo húmedo mojado en agua limpia.
- Limpie la puerta, especialmente la ventana interior.
- Limpie la junta que rodea la abertura de la puerta.
- Limpie el sensor de humedad dentro del tambor.
- Saque el filtro de pelusa de la puerta, limpie la junta y las aberturas de ventilación.
- Antes de poner en marcha la secadora, asegúrese de que todas estas partes estén secas.

NOTA:
La ilustración anterior se facilita solo como referencia. Tome como referencia la apariencia del producto real.

Solución de problemas

Siempre que haya un problema con el aparato, compruebe si puede solucionarlo usted mismo siguiendo las siguientes tablas. Si el problema persiste, desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio técnico.

Problema	Solución
La pantalla no se enciende	• Compruebe si la fuente de alimentación funciona. • Compruebe si el enchufe está insertado. • Compruebe el programa seleccionado. • Pulse el botón de encendido/apagado.
«E20» se enciende o parpadea	• Revise el depósito de agua. Si está lleno, vacíe el agua de condensación y vuelva a poner en marcha la secadora. Si el depósito no está lleno, vuelva a poner en marcha la secadora directamente. • Si el icono «E20» sigue encendido o parpadeando después de haber realizado los dos primeros pasos, llame al servicio técnico. • Cuando la secadora esté en modo de espera, «E20» permanecerá siempre encendido, solo a modo de recordatorio. Después del inicio, el icono «E20» desaparecerá. Lleve a cabo el mantenimiento después de cada programa.
« ⊞ » se enciende o parpadea	• Limpie el filtro de pelusa. • Cuando la secadora esté en el modo de espera, el icono « ⊞ » parpadeará para recordar al usuario que limpie el filtro. Después del inicio, el icono « ⊞ » desaparecerá. Lleve a cabo el mantenimiento después de cada programa.
No se ha alcanzado el grado de secado o el tiempo de secado ha sido demasiado largo	• Limpie el filtro de pelusa y el intercambiador de calor. • Vacíe el depósito de agua. • Compruebe la manguera de desagüe. • Compruebe si el lugar de instalación es apropiado. • Mantenga limpia la entrada de aire. • Utilice un programa de mayor intensidad de secado o un programa de tiempo.
Se oyen zumbidos	• El compresor está funcionando. Estos ruidos son bastante normales y no indican un fallo.
La secadora se apaga al final del programa	• La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es una avería, sino una función normal.

Códigos de error

Descripción	Posible causa	Solución
E20	• El depósito está lleno	• Depósito de agua vacío
	• Fallo de la bomba de agua o del sensor de nivel de agua	• Si tiene este problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
E33	• Error del sensor de temperatura	
E82	• Error de comunicación de la placa de circuito impreso	

¡ADVERTENCIA!

- Si realiza las reparaciones por su cuenta o las realiza una persona no profesional, puede provocar riesgos de seguridad y la anulación de la garantía.
- Si el LED muestra otro aviso y la secadora no funciona, llame al servicio técnico.

EN

WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE
productsupport@contact.electrodepot.fr

