



FR RAPE A PIED RECHARGEABLE
EN RECHARGEABLE CALLOUS REMOVER
NL OPLAADBARE EENHOEFDIGE EENHOEFDIGE
ES EXFOLIADOR RECARGABLE PARA CALLOS
DE WIEDERAUFLADBARER HORNHAUTENTFERNER



Modèle : BCM-1852

Référence : 003140

Photo non contractuelle/ Foto is niet bindend / Imagen no contractual / Non contractual photo / Nicht-vertragliches Foto



EURO-TECH DISTRIBUTION 37A RUE CESAR LORIDAN BONDUES France
info@eurotechdistribution.com

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS DE LA PRESENTE NOTICE, EN RESPECTANT LES CONSIGNES D'UTILISATION ET DE SECURITE. CONSERVEZ CETTE NOTICE ET JOIGNEZ LA A L'APPAREIL SI UNE AUTRE PERSONNE DOIT L'UTILISER.

CONSIGNES DE SECURITE

Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à la tension de votre secteur.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon USB ou l'appareil lui-même sont endommagés.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants.

Attention ! Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Type de batterie : Lithium Li-ion 18650 3.7V 1200mAh

MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement le câble USB fournis avec l'appareil (ou équivalent).

Les batteries usagées doivent être mises au rebut conformément aux dispositions locales en vigueur sur votre territoire.

En cas de fuite de batterie, cesser l'usage. Placez les batteries dans un contenant hermétique et les mettre au rebut conformément aux dispositions locales en vigueur sur votre territoire.

Ne pas exposer l'appareil ou la batterie à des températures excessives.

Attention au risque de court-circuit des bornes de l'appareil alimenté par batteries ou de la batterie par des objets métalliques.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées. Lorsque la batterie arrive en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut de manière appropriée.

Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil.

Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de l'humidité ou de toute immersion. Dans pareil cas,

mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable

Éviter les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable

Ne pas utiliser le produit durant sa charge

Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance

Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries.

ATTENTION : risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou écrasement mécanique ou coupure d'une batterie peuvent provoquer une explosion.


Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

La batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

En ce qui concerne les informations pour le nettoyage, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

En ce qui concerne les durées de fonctionnement, référez-vous au paragraphe ci-après.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

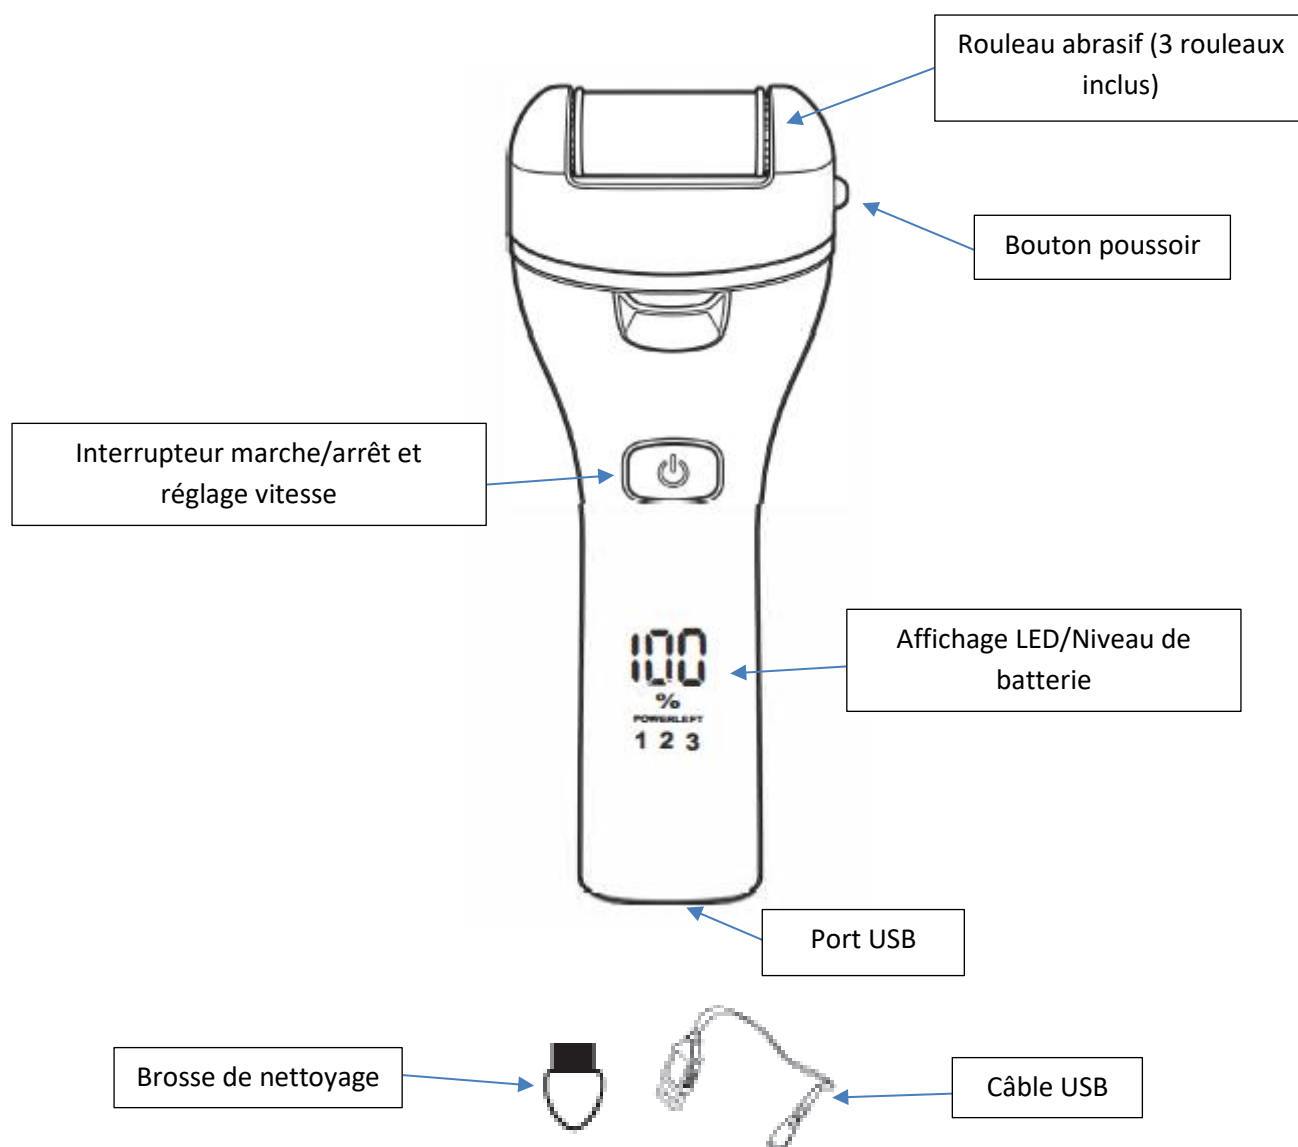

Avant la première utilisation :

- Déballer l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état.

- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.

UTILISATION

1. Assurez-vous que le râpe à pied est complètement chargé avant de l'utiliser. Le râpe à pied est livré avec un câble USB. Pour la première charge, il faut compter environ 3 heures pour que le produit soit complètement chargé. L'autonomie de la batterie est d'environ 90 minutes.
2. Une fois le râpe à pied entièrement chargé, débranchez-le du câble USB. Ne chargez pas l'appareil pendant plus de 12 heures.
3. Le râpe à pied est livré avec 3 rouleaux abrasifs de différentes abrasivités. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Fixez le rouleau souhaité sur l'appareil. Pour retirer le rouleau, appuyez sur les boutons poussoir situés sur les côtés de l'appareil.
4. Ce produit est conçu pour les peaux sèches et rugueuses des pieds ou des mains et ne doit pas être utilisé sur d'autres parties du corps.
5. Assurez-vous que la zone de peau sur laquelle vous allez utiliser le râpe à pied est propre et sèche.
6. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche. L'appareil dispose de 3 vitesses – appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour régler la vitesse souhaitée.
7. Placez délicatement le rouleau sur la zone de peau rugueuse et faites-le glisser pendant quelques secondes. N'appuyez pas trop fort le rouleau contre la peau. L'appareil s'arrête automatiquement si une pression trop forte est exercée sur la peau. L'appareil peut être utilisé plusieurs fois sur la même zone pendant 2 à 3 secondes à chaque fois.
8. Après utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil.
10. Après utilisation, nettoyez à nouveau la zone cutanée et séchez-la soigneusement.

Les 3 différents types de rouleaux

- Rouleau à grain fin - Ce rouleau convient pour éliminer les callosités et les peaux mortes des mains.
- Rouleau à grain moyen - Ce produit convient pour les callosités récentes sur les pieds.
- Rouleau à gros grains - Ce produit convient aux callosités épaisses et tenaces ainsi qu'aux peaux mortes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Veillez à ce que le râpe à pied soit éteint avant de le nettoyer.
- Nettoyer les rouleaux à l'aide de la brosse de nettoyage fournie. Vous pouvez également rincer l'appareil sous l'eau courante pour nettoyer le rouleau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et propre.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Pour éviter d'endommager le câble, n'enroulez pas le câble USB autour de l'appareil. Rangez le câble sans le serrer à côté de l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 5V  1A

Batterie lithium : 3.7V, 1200 mAh

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées

ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

READ ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL CAREFULLY, FOLLOWING THE OPERATING AND SAFETY GUIDELINES. KEEP THIS MANUAL AND INCLUDE IT WITH THE APPLIANCE IF ANOTHER PERSON WILL BE USING IT.

SAFETY INSTRUCTIONS

Keep the device and its cable out of the reach of children.

This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

If the USB cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Before connecting your device, check that the voltage indicated on the device's rating label matches your mains voltage.

Do not use the device if the USB cable or the device itself is damaged.

Keep the appliance out of reach of children.

Warning! Never immerse the device in water or any other liquid.

Battery type: Lithium Li-ion 18650 3.7V 1200mAh

WARNING: To recharge the battery, only use the USB cable supplied with the device (or equivalent).

Used batteries must be disposed of in accordance with local regulations.

If a battery leaks, discontinue use. Place the batteries in a sealed container and dispose of them in accordance with local regulations.

Do not expose the device or battery to excessive temperatures.

Beware of the risk of short-circuiting the terminals of the battery-powered device or the battery from metallic objects.

This device contains non-replaceable batteries. When the battery reaches the end of its service life, the device must be disposed of properly.

Do not expose the product or its battery to intense heat, do not leave them in direct sunlight.

Do not expose the product to extreme weather conditions and protect it from moisture or immersion. In such cases, place the product and its battery in a closed, non-flammable container for safekeeping.

Avoid shocks; in the event of a violent shock, place the battery in a closed, non-flammable container for safekeeping.

Do not use the product while it is charging.

Do not leave a device charging overnight or unattended.

If the device is to be stored without use for a long period of time, the batteries should be removed.

CAUTION: Risk of fire or explosion if the battery is replaced with an incorrect type.

Disposing of a battery in a fire or hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery may cause an explosion.


Keeping a battery in a very high temperature environment may cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

A battery subjected to extremely low air pressure may cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

For information on cleaning, maintenance, and disposal of the device, please refer to the relevant sections of the instruction manual.

For information on operating times, please refer to the relevant section.

PRODUCT DESCRIPTION

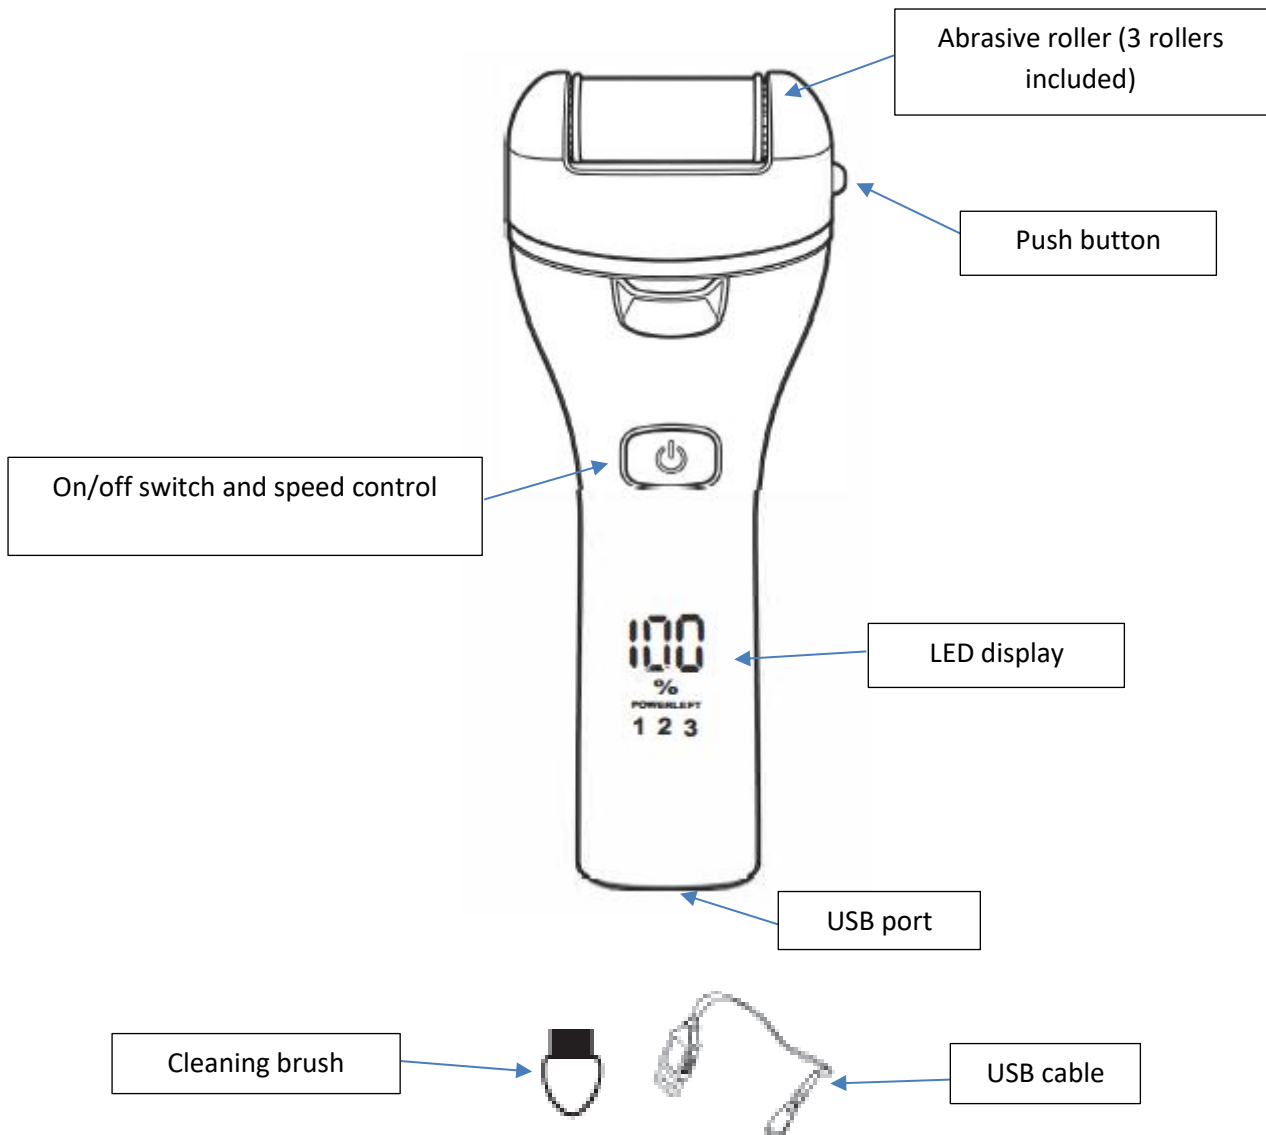

Before first use :

- Unpack the device and its various components and ensure that each part is in good condition.
- Read all instructions in this manual carefully, respecting the usage and safety guidelines. Keep this manual and inform potential users.

USE

1. Ensure the callous remover is fully charged before using it. The callous remover comes with a USB cable. The first charge takes approximately 3 hours to fully charge. The battery autonomy is approximately 90 minutes.
2. Once the callous remover is fully charged, unplug it from the USB cable. Do not charge the device for more than 12 hours at a time.
3. The callous remover comes with 3 abrasive rollers of varying abrasiveness. Ensure the device is switched off. Attach the desired roller to the device. To remove the roller, press the push buttons located on the sides of the device.
4. This product is designed for dry and rough skin on the feet or hands and should not be used on other parts of the body.
5. Make sure the area of skin on which you are going to use the callous remover is clean and dry.
6. Press the on/off button to turn the appliance on. The appliance has 3 speeds – press the on/off switch to select the desired speed.
7. Gently place the roller over the rough skin area and glide it over for a few seconds. Do not press the roller too hard against the skin. The device will automatically stop if excessive pressure is applied. The device can be used several times on the same area for 2 to 3 seconds each time.
8. After use, press the on/off button to turn off the device.
10. After use, clean the skin area again and dry it thoroughly.

The 3 different types of rollers

- Fine roller - This roller is suitable for removing callouses and dead skin from the hands.
- Medium roller - This product is suitable for recent callouses on the feet.
- Coarse roller - This product is suitable for thick, stubborn callouses and dead skin.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Make sure the callous remover is switched off before cleaning it.
- Clean the rollers using the cleaning brush provided. You can also rinse the device under running water to clean the roller.
- Clean the device with a soft, clean cloth.
- Do not immerse the product in water or any other liquid.
- To avoid damaging the cable, do not wrap the USB cable around the device. Store the cable loosely next to the device.
- Store the device in a cool, dry place.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 5V  1A

Lithium battery: 3.7V, 1200 mAh

GUARANTEE

This product is guaranteed for a specified period by the distributor from the date of purchase against any defect resulting from faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover defects or damage resulting from improper installation, incorrect use, or abnormal wear and tear.

The appliance must be returned in its original packaging and accompanied by the sales receipt, provided it has been handled correctly. Therefore, please carefully follow the operating instructions and safety guidelines outlined above. Furthermore, we cannot guarantee your appliance if you or a third party have made any modifications or repairs.

SELECTIVE COLLECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE



Electrical products must not be disposed of with household products. According to European Directive 2012/19/EU on the disposal of electrical and electronic equipment and its  implementation in national law, used electrical products must be collected separately and disposed of at designated collection points. Contact your local authorities or retailer for recycling advice.

LEES ALLE INSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN VOLG DE BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. BEWAAR DEZE HANDLEIDING EN VOEG DEZE BIJ HET APPARAAT TOE ALS IEMAND ANDERS HET GAAT GEBRUIKEN.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als de USB-kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

Controleer voordat u het apparaat aansluit of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning.

Gebruik het apparaat niet als het USB-snoer of het apparaat zelf beschadigd is.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

Waarschuwing! Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

Batterijtype: Lithium Li-ion 18650 3.7V 1200mAh

WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de bij het apparaat meegeleverde USB-kabel (of een gelijkwaardige kabel).

Gebruikte batterijen moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

Stop het gebruik als een batterij lekt. Plaats de batterijen in een afgesloten container en voer ze af volgens de plaatselijke voorschriften.

Stel het apparaat of de batterij niet bloot aan extreme temperaturen.

Pas op voor het risico van kortsluiting tussen de aansluitingen van het apparaat dat op batterijen werkt of de batterij zelf met metalen voorwerpen.

Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden. Wanneer de batterij aan het einde van zijn levensduur is, moet het apparaat op de juiste manier worden afgevoerd.

Stel het product of de batterij niet bloot aan intense hitte en laat ze niet in direct zonlicht liggen.

Stel het product niet bloot aan extreme weersomstandigheden en bescherm het tegen vocht of onderdompeling. Breng in dat geval het product en de batterij in veiligheid in een gesloten, onbrandbare container.

Vermijd schokken; bij een hevige schok moet u de batterij veilig in een gesloten, onbrandbare container bewaren.

Gebruik het product niet tijdens het opladen.

Laat een apparaat niet 's nachts of zonder toezicht opladen.

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de batterijen worden verwijderd.

LET OP: er bestaat brand- of explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen.

Het weggooien van een batterij in een vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of doorsnijden van een batterij kan een explosie veroorzaken.


Het bewaren van een batterij in een omgeving met zeer hoge temperaturen kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen veroorzaken.

Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen veroorzaken.

Voor informatie over het reinigen, onderhouden en afvoeren van het apparaat, raadpleegt u de volgende gedeeltes van de gebruiksaanwijzing.

Voor de gebruikstijden, raadpleegt u het volgende gedeelte.

APPARAATBESCHRIJVING

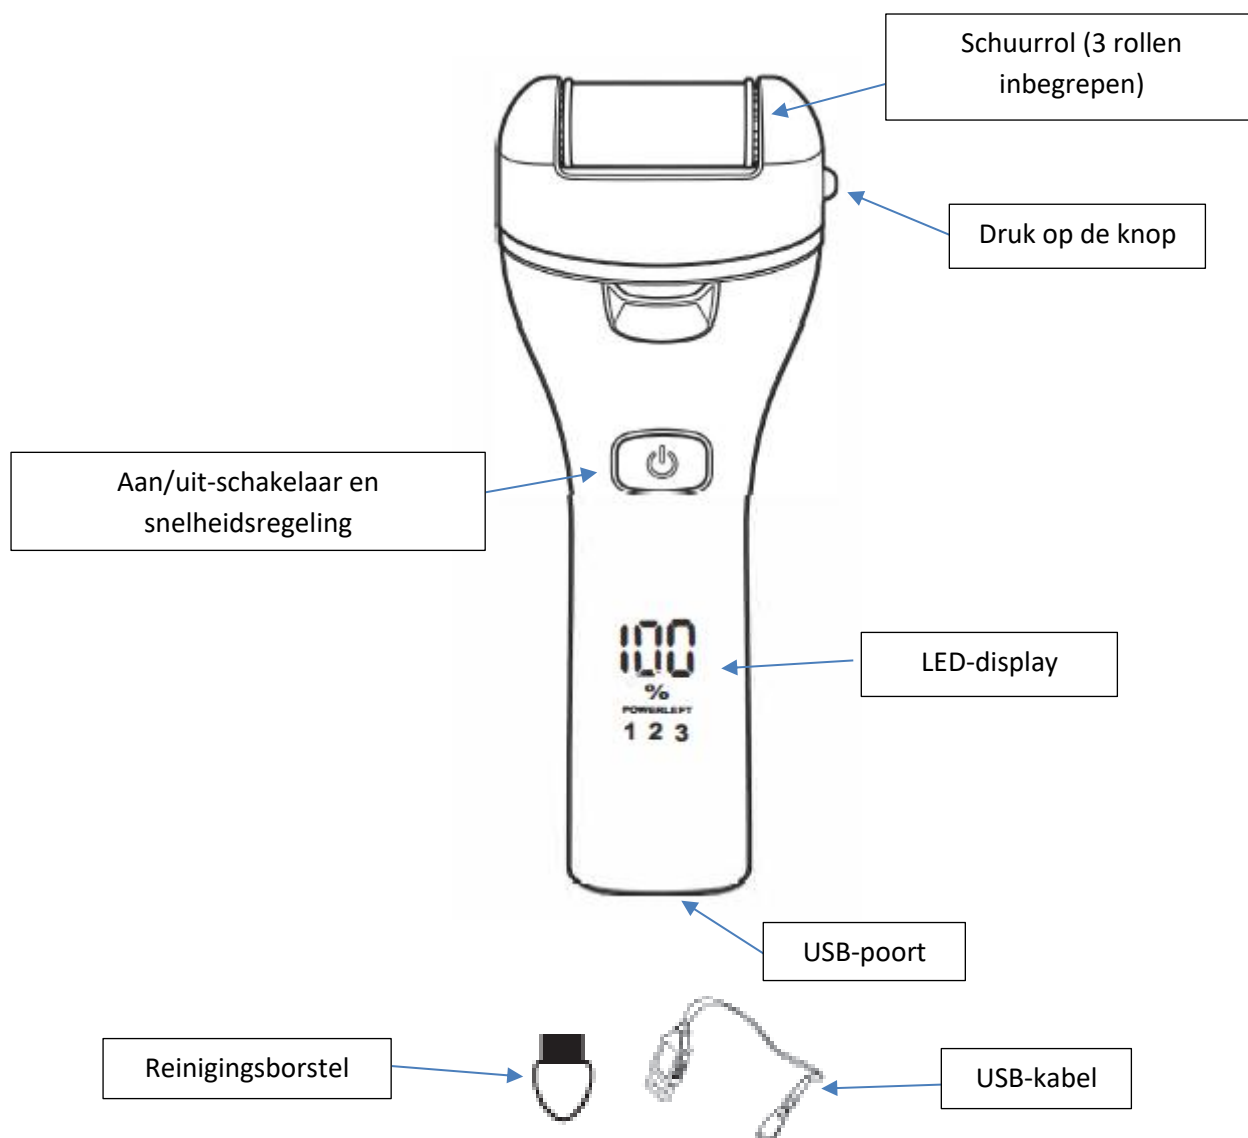

Voor het eerste gebruik :

- Pak het apparaat en de verschillende onderdelen uit en controleer of elk onderdeel in goede staat verkeert.
- Lees alle instructies in deze handleiding zorgvuldig door en neem de gebruiks- en veiligheidsrichtlijnen in acht. Bewaar deze handleiding en informeer potentiële gebruikers erover.

GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat de voetvijn volledig is opgeladen voordat u hem gebruikt. De voetvijn wordt geleverd met een USB-kabel. De eerste keer opladen duurt ongeveer 3 uur. De batterijduur bedraagt ongeveer 90 minuten.
2. Zodra de voetvijn volledig is opgeladen, koppelt u deze los van de USB-kabel. Laad het apparaat niet langer dan 12 uur op.
3. De voetvijn wordt geleverd met 3 schuurrollen met verschillende korrelgroottes. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Bevestig de gewenste rol aan het apparaat. Om de rol te verwijderen, drukt u op de knoppen aan de zijkanten van het apparaat.
4. Dit product is bedoeld voor een droge en ruwe huid op de voeten of handen en mag niet op andere delen van het lichaam worden gebruikt.
5. Zorg ervoor dat het huidgedeelte waarop u de voetvijn gaat gebruiken schoon en droog is.
6. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het apparaat heeft 3 snelheden – druk op de aan/uit-schakelaar om de gewenste snelheid te selecteren.
7. Plaats de roller voorzichtig op de ruwe plek en glijd er een paar seconden overheen. Druk de roller niet te hard tegen de huid. Het apparaat stopt automatisch als er te veel druk wordt uitgeoefend. Het apparaat kan meerdere keren op dezelfde plek worden gebruikt, telkens 2 tot 3 seconden.
8. Na gebruik drukt u op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.
9. Reinig de huid na gebruik opnieuw en droog deze grondig af.

De 3 verschillende soorten rollen

- Fijne roller - Deze roller is geschikt voor het verwijderen van eelt en dode huidcellen van de handen.
- Roller met gemiddelde korrelgrootte - Dit product is geschikt voor recent ontstane eeltplekken op de voeten.
- Roller met grove korrel - Dit product is geschikt voor dikke, hardnekkige eeltplekken en dode huidcellen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat de voetvrij is uitgeschakeld voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig de rollers met het meegeleverde reinigingsborstje. Je kunt het apparaat ook onder stromend water afspoelen om de roller schoon te maken.
- Reinig het apparaat met een zachte, schone doek.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Om beschadiging van de kabel te voorkomen, mag u de USB-kabel niet om het apparaat heen wikkelen. Bewaar de kabel losjes naast het apparaat.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding: 5V  1A

Lithiumbatterij: 3,7V, 1200 mAh

GARANTIE

Dit product heeft een garantie van de distributeur voor een bepaalde periode vanaf de aankoopdatum tegen defecten die het gevolg zijn van fabricagefouten of materiaalfouten. Deze garantie dekt geen defecten of schade die het gevolg zijn van onjuiste installatie, verkeerd gebruik of abnormale slijtage.

Het apparaat moet in de originele verpakking en vergezeld van de aankoopbon worden geretourneerd, mits het correct is behandeld. Volg daarom de bovenstaande gebruiksaanwijzing en veiligheidsrichtlijnen zorgvuldig op. Bovendien kunnen wij geen garantie geven op uw apparaat als u of een derde partij wijzigingen of reparaties heeft uitgevoerd.

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie daarvan in de nationale

wetgeving, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en afgevoerd naar daarvoor bestemde inzamelpunten. Neem voor advies over recycling contact op met uw gemeente of winkelier.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL, SIGUIENDO LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. GUARDE ESTE MANUAL Y ENTREGUELO CON EL APARATO SI OTRA PERSONA VA A UTILIZARLO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños.

Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre su uso por una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

Si el cable USB está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.

Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en la placa de características del aparato coincide con el voltaje de la red eléctrica.

No utilice el dispositivo si el cable USB o el propio dispositivo están dañados.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

¡Advertencia! Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.

Tipo de batería: Litio-ion 18650 3.7V 1200mAh

ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice únicamente el cable USB suministrado con el dispositivo (o uno equivalente).

Las baterías usadas deben desecharse de acuerdo con la normativa local.

Si una batería presenta fugas, deje de usarla. Coloque las baterías en un recipiente hermético y deséchelas de acuerdo con la normativa local.

No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.

Tenga cuidado con el riesgo de cortocircuito en los terminales del dispositivo o en la batería misma debido a objetos metálicos.

Este dispositivo contiene baterías no reemplazables. Cuando la batería llegue al final de su vida útil, el dispositivo debe desecharse de forma adecuada.

No exponga el producto ni su batería a calor intenso, ni los deje expuestos a la luz solar directa.

No exponga el producto a condiciones meteorológicas extremas y protéjalo de la humedad o de cualquier inmersión. En tal caso, guarde el producto y su batería en un recipiente cerrado e inflamable.

Evite los golpes; en caso de golpe violento, guarde la batería en un recipiente cerrado e inflamable.

No utilice el producto mientras se está cargando.

No deje un dispositivo cargándose durante toda la noche o sin supervisión.

Si el dispositivo debe almacenarse sin utilizarse durante un periodo prolongado, es conveniente retirar las baterías.

ATENCIÓN: existe riesgo de incendio o explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.

El desecho de una batería en un fuego o en un horno caliente, o el aplastamiento mecánico o corte de una batería pueden provocar una explosión.


Mantener una batería en un entorno con temperaturas muy altas puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

La batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

Para obtener información sobre la limpieza, el mantenimiento y la eliminación del aparato, consulte las siguientes secciones del manual de instrucciones.

Para obtener información sobre los tiempos de funcionamiento, consulte la siguiente sección.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

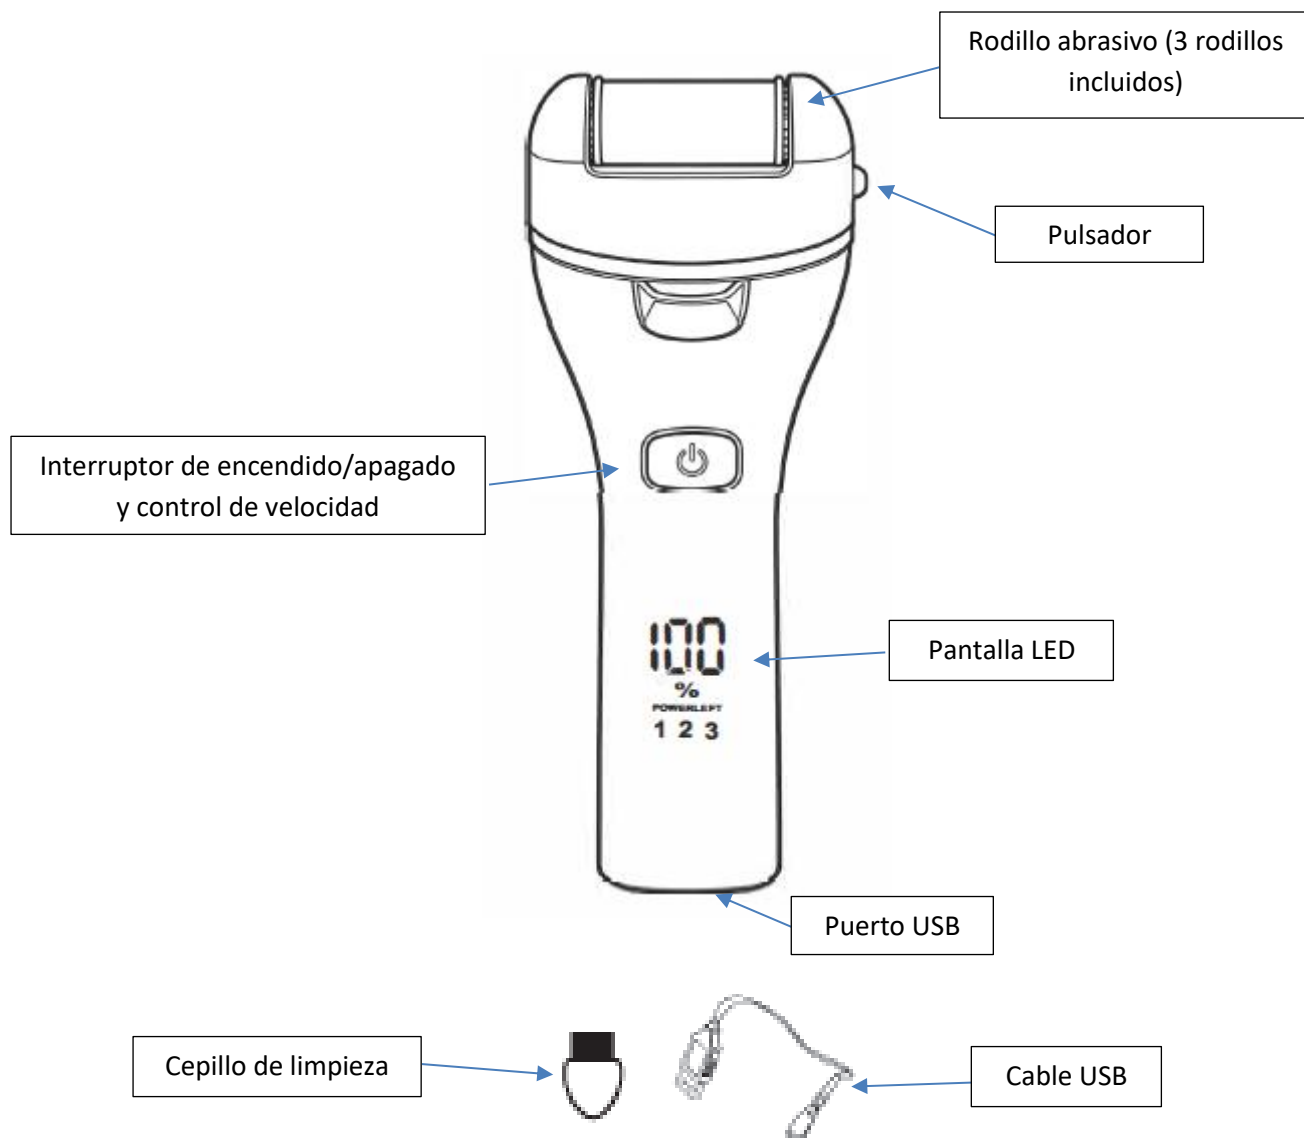

Antes del primer uso :

- Desembale el dispositivo y sus distintos componentes y asegúrese de que cada pieza esté en buenas condiciones.
- Lea atentamente todas las instrucciones de este manual, respetando las normas de uso y seguridad. Conserve este manual e informe a los posibles usuarios.

USAR

1. Asegúrese de que la lima para pies esté completamente cargada antes de usarla. Incluye un cable USB. La primera carga tarda aproximadamente 3 horas en cargarse por completo. La duración de la batería es de aproximadamente 90 minutos.
2. Una vez que la lima para pies esté completamente cargada, desconéctela del cable USB. No la cargue durante más de 12 horas.
3. La lima para pies incluye 3 rodillos abrasivos de diferente grano. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Coloque el rodillo deseado en el dispositivo. Para retirarlo, presione los botones laterales.
4. Este producto está diseñado para pieles secas y ásperas de los pies o las manos y no debe utilizarse en otras partes del cuerpo.
5. Asegúrate de que el área de la piel en la que vas a utilizar la lima para pies esté limpia y seca.
6. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato. El aparato tiene 3 velocidades: pulse el interruptor de encendido/apagado para seleccionar la velocidad deseada.
7. Coloque suavemente el rodillo sobre la zona áspera y deslícelo durante unos segundos. No presione el rodillo con demasiada fuerza. El dispositivo se detendrá automáticamente si se aplica demasiada presión. Puede utilizar el dispositivo varias veces en la misma zona durante 2 o 3 segundos cada vez.
8. Después de su uso, presione el botón de encendido/apagado para apagar el dispositivo.
10. Después de su uso, limpie nuevamente el área de la piel y séquela completamente.

Los 3 tipos diferentes de rodillos

- Rodillo de grano fino: este rodillo es adecuado para eliminar callos y piel muerta de las manos.
- Rodillo de grano medio - Este producto es adecuado para callos recientes en los pies.
- Rodillo de grano grueso: este producto es adecuado para callos gruesos y rebeldes y piel muerta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que la lima para pies esté apagada antes de limpiarla.
- Limpie los rodillos utilizando el cepillo de limpieza proporcionado. También puedes enjuagar el dispositivo con agua corriente para limpiar el rodillo.
- Limpie el dispositivo con un paño suave y limpio.
- No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.
- Para evitar dañar el cable, no lo enrolle alrededor del dispositivo. Guárdelo sin apretarlo junto al dispositivo.
- Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 5V  1A

Batería de litio: 3,7V, 1200 mAh

GARANTIZAR

Este producto cuenta con una garantía del distribuidor, a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto derivado de defectos de fabricación o materiales. Esta garantía no cubre defectos ni daños derivados de una instalación incorrecta, un uso incorrecto o un desgaste anormal.

El aparato debe devolverse en su embalaje original y acompañado del recibo de compra, siempre que se haya manipulado correctamente. Por lo tanto, siga atentamente las instrucciones de uso y las normas de seguridad descritas anteriormente. Además, no podemos garantizar su aparato si usted o un tercero han realizado modificaciones o reparaciones.

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los electrodomésticos. De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación en la legislación nacional, los

productos eléctricos usados deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de recogida designados. Para obtener asesoramiento sobre reciclaje, contacte con las autoridades locales o con su distribuidor.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEACHTEN SIE DIE BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF UND GEBEN SIE SIE DEM GERÄT MIT, FALLS ES VON EINER ANDEREN PERSON BENUTZT WIRD.

SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Prüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das USB-Kabel oder das Gerät selbst beschädigt sind.

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Warnung! Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku 18650 3.7V
1200mAh

WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte USB-Kabel (oder ein gleichwertiges Kabel).

Verbrauchte Batterien müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Bei Auslaufen einer Batterie die Verwendung einstellen. Die Batterien in einem verschlossenen Behälter entsorgen und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Gerät und Batterie keinen übermäßigen Temperaturen aussetzen.

Vorsicht vor Kurzschlussgefahr durch metallische Gegenstände an den Anschlüssen des batteriebetriebenen Geräts oder der Batterie.

Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Nach Erreichen der Lebensdauer der Batterie muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.

Setzen Sie das Produkt oder seinen Akku keiner starken Hitze aus und lassen Sie es nicht in der prallen Sonne liegen.

Setzen Sie das Produkt keinen extremen Wetterbedingungen aus und schützen Sie es vor Feuchtigkeit oder Eintauchen in Wasser. In einem solchen Fall bewahren Sie das Produkt und seinen

Akku sicher in einem geschlossenen, nicht brennbaren Behälter auf.

Vermeiden Sie Stöße; bei einem heftigen Stoß bewahren Sie den Akku sicher in einem geschlossenen, nicht brennbaren Behälter auf.

Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.

Lassen Sie ein Gerät nicht über Nacht oder unbeaufsichtigt laden.

Wenn das Gerät für längere Zeit unbenutzt gelagert werden soll, sollten die Akkus entfernt werden.

ACHTUNG: Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Das Entsorgen eines Akkus im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerdrücken oder Aufschneiden eines Akkus kann zu einer Explosion führen.


Die Aufbewahrung einer Batterie in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.

Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann eine Explosion oder das Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas verursachen.

Informationen zur Reinigung, Wartung und Entsorgung des Geräts finden Sie in den folgenden Abschnitten der Bedienungsanleitung.

Informationen zu den Betriebszeiten finden Sie im folgenden Abschnitt.

GERÄTEBESCHREIBUNG

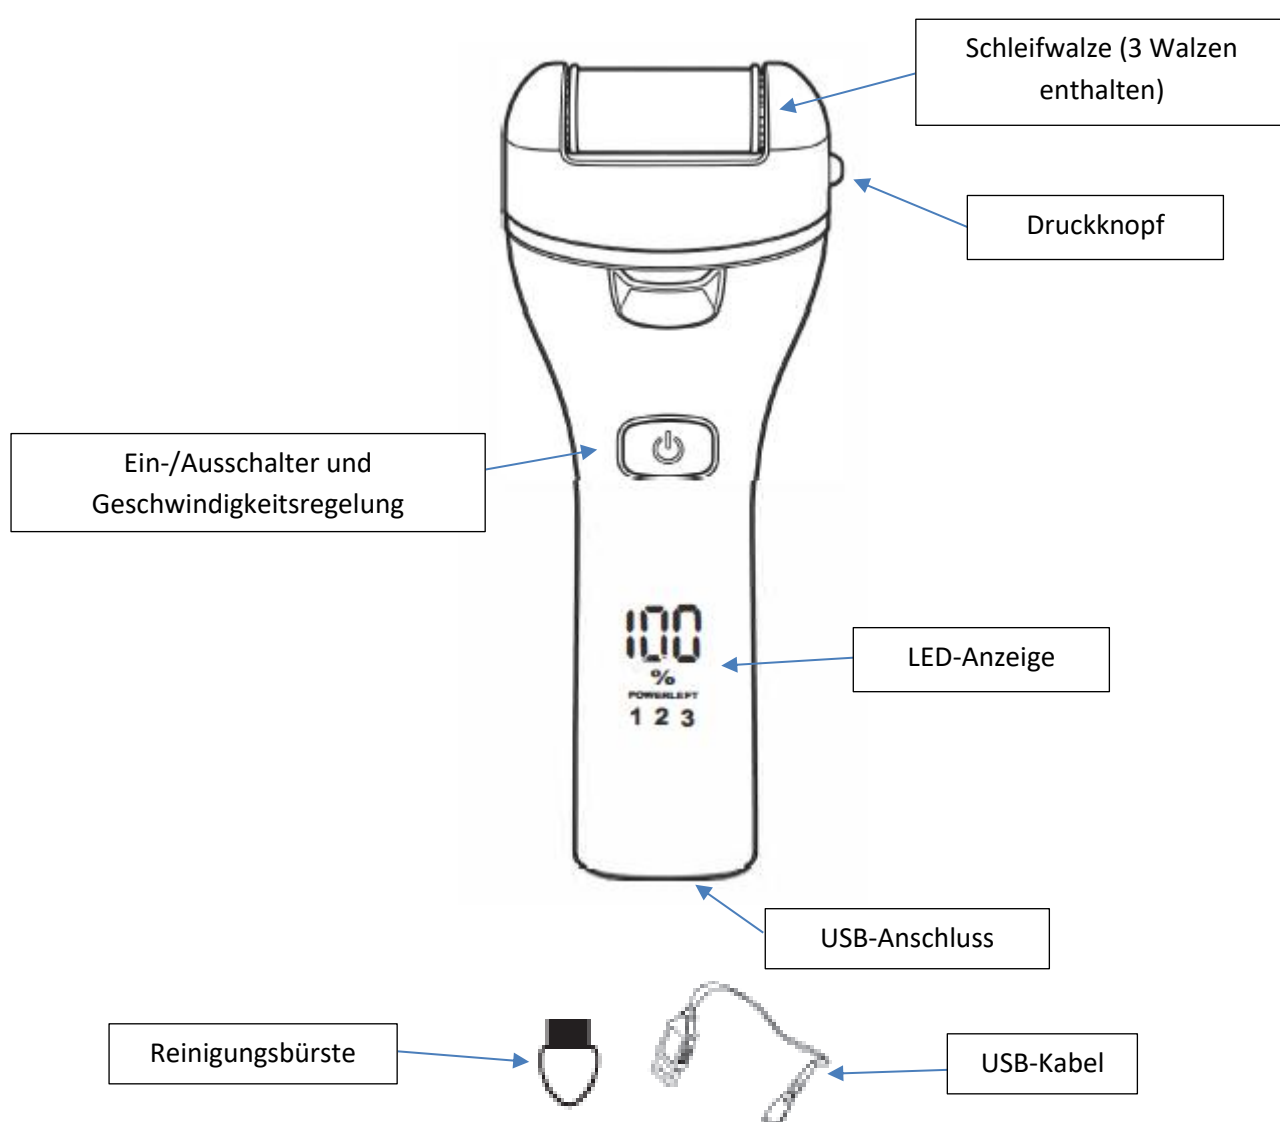

Vor dem ersten Gebrauch :

- Packen Sie das Gerät und seine verschiedenen Komponenten aus und vergewissern Sie sich, dass sich jedes Teil in einwandfreiem Zustand befindet.
- Lesen Sie alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und informieren Sie potenzielle Benutzer.

VERWENDEN

1. Stellen Sie sicher, dass die Fußfeile vor der ersten Benutzung vollständig aufgeladen ist. Die Fußfeile wird mit einem USB-Kabel geliefert. Die erste vollständige Aufladung dauert etwa 3 Stunden. Die Akkulaufzeit beträgt ungefähr 90 Minuten.
2. Sobald die Fußfeile vollständig aufgeladen ist, trennen Sie sie vom USB-Kabel. Laden Sie das Gerät nicht länger als 12 Stunden.
3. Die Fußfeile wird mit 3 Schleifrollen unterschiedlicher Körnung geliefert. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Setzen Sie die gewünschte Rolle auf. Zum Entfernen der Rolle drücken Sie die seitlichen Knöpfe am Gerät.
4. Dieses Produkt ist für trockene und raue Haut an Füßen oder Händen konzipiert und sollte nicht an anderen Körperstellen angewendet werden.
5. Stellen Sie sicher, dass die Hautstelle, an der Sie die Hornhautfeile verwenden möchten, sauber und trocken ist.
6. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät verfügt über 3 Geschwindigkeitsstufen – drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die gewünschte Stufe auszuwählen.
7. Legen Sie die Rolle sanft auf die raue Hautstelle und rollen Sie sie einige Sekunden lang darüber. Drücken Sie die Rolle nicht zu fest auf die Haut. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn zu viel Druck ausgeübt wird. Sie können das Gerät mehrmals für jeweils 2 bis 3 Sekunden auf derselben Stelle anwenden.
8. Nach Gebrauch das Gerät durch Drücken des Ein-/Ausschalters ausschalten.
10. Reinigen Sie die Hautstelle nach der Anwendung erneut und trocknen Sie sie gründlich ab.

Die 3 verschiedenen Walzentypen

- Feinkörnige Rolle - Diese Rolle eignet sich zum Entfernen von Hornhaut und abgestorbener Haut an den Händen.
- Mittलगrobe Rolle - Dieses Produkt eignet sich für frische Hornhaut an den Füßen.
- Grobkörnige Rolle - Dieses Produkt eignet sich für dicke, hartnäckige Hornhaut und abgestorbene Haut.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Fußfeile ausgeschaltet ist, bevor Sie sie reinigen.
- Reinigen Sie die Walzen mit der mitgelieferten Reinigungsbürste. Sie können das Gerät auch unter fließendem Wasser abspülen, um die Walze zu reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Das Produkt darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Um Beschädigungen am Kabel zu vermeiden, wickeln Sie das USB-Kabel nicht um das Gerät. Bewahren Sie das Kabel lose neben dem Gerät auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 5V  1A

Lithium-Akku: 3,7V, 1200 mAh

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt ab Kaufdatum eine vom Händler festgelegte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder übermäßigen Verschleiß entstanden sind. Das Gerät muss in der Originalverpackung und zusammen mit dem Kaufbeleg

zurückgesendet werden, sofern es ordnungsgemäß behandelt wurde. Bitte beachten Sie daher die oben aufgeführten Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweise sorgfältig. Wir übernehmen keine Garantie für Ihr Gerät, wenn Sie oder Dritte Änderungen oder Reparaturen daran vorgenommen haben.

SELEKTIVE SAMMLUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKSCHROTT



Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und deren Umsetzung in [REDACTED] nationales Recht müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Händler.