

Hisense

life reimagined

MANUEL D'UTILISATION

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.

DH1I900UWDC
DH1I900UBDC*
DH1I900UKDC
DH1I900UW2C*
DH1I900UT2C
DH1I900UK2C*

DH1I900UWDC*
DH1I900UTDC
DH1I900UKDC*
DH1I900UB2C
DH1I900UT2C*

DH1I900UBDC
DH1I900UTDC*
DH1I900UW2C
DH1I900UB2C*
DH1I900UK2C

FR

Français

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

- Veuillez vous assurer de la bonne installation et de la bonne utilisation de ce produit. N'utilisez pas cet appareil pour le séchage d'articles qui ne conviennent pas au sèche-linge.
- Les images de ce manuel sont fournies à titre illustratif uniquement. L'aspect réel, l'impression, etc., peuvent différer des images présentées.
- Afin d'améliorer les performances globales de l'appareil, ce produit peut faire l'objet de mises à jour technologiques sans préavis.
- Le produit est conçu pour un usage domestique uniquement.

Les symboles utilisés dans ce manuel ont les significations suivantes : informations, conseils, astuces et avertissements.

 Informations, suggestions, astuces ou conseils

 AVERTISSEMENT – DANGER GÉNÉRAL

 AVERTISSEMENT – RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

 AVERTISSEMENT – RISQUE DE BRÛLURE

 AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE



Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.



TABLE DES MATIÈRES

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ	INTRODUCTION
15 APERÇU DU PRODUIT 16 Spécifications	
17 INSTALLATION ET CONNEXION 17 Déballage/Emballage 18 Emplacement d'installation 18 Pieds réglables 19 Distances d'installation 21 Installation en superposition 22 Raccordement du tuyau de vidange 23 Support de séchage 24 Installation de la tablette parfumée 25 Transport de l'appareil installé	PRÉPARATION AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
26 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 27 Connexion électrique 29 Programme et fonction 30 Tableau des programmes 31 Autres paramètres et fonctionnalités 35 Tableau de sélection des fonctions 36 Démarrer le programme 36 Fin du programme	ÉTAPES DE SÉCHAGE
37 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 37 Nettoyer le filtre 38 Nettoyage de l'échangeur de chaleur 39 Vidage du réservoir de condensat 40 Nettoyage du capteur d'humidité 41 Nettoyage du filtre du réservoir d'eau 41 Nettoyer le joint de porte 41 Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	
42 DÉPANNAGE 44 Codes d'erreur et dépannage 45 Entretien 45 Conseils d'utilisation	DÉPANNAGE
46 ÉLIMINATION 47 Tableau des données de consommation 48 Tableau de consommation typique	DIVERS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

N'utilisez pas l'appareil tant que vous n'avez pas entièrement lu et compris ce manuel.

Ce manuel s'applique à plusieurs modèles de cet appareil. Par conséquent, ce manuel peut décrire des fonctionnalités non disponibles sur votre modèle.

Le non-respect des instructions ou une utilisation incorrecte peut endommager le linge ou l'appareil, ou provoquer des blessures. Veuillez conserver ce manuel à proximité de l'appareil pour pouvoir le consulter facilement en cas de besoin.

⚠ Pour réduire les risques d'explosion, d'incendie, de décès, d'électrocution, de blessure ou d'ébouillantage des personnes lors de l'utilisation de ce produit, suivez les précautions de base, y compris les suivantes.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes ;
- installations partagées dans les immeubles collectifs ou les laveries automatiques.

Si l'appareil est utilisé à des fins professionnelles ou commerciales, ou d'une manière qui dépasse l'usage domestique normal, ou s'il est utilisé par une personne qui n'est pas un consommateur, la période de garantie sera limitée à la durée minimale requise par la législation en vigueur.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.

Le filtre à peluches doit être nettoyé fréquemment.

On ne doit pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.

Pour les sèche-linge dotés d'ouvertures de ventilation dans la base, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.

La capacité de charge maximale pour le linge sec est de : 9,0 kg (cycle de séchage).

Les recommandations de capacité maximale pour chaque programme peuvent varier. Pour obtenir les meilleurs résultats de séchage, reportez-vous au « Tableau des programmes ».

Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés uniquement selon les instructions du fabricant.

Retirez le cas échéant les briquets et les allumettes des poches des vêtements.

Ne remplissez les générateurs de vapeur qu'avec les liquides spécifiés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou branché à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par un service public.

L'air d'évacuation ne doit pas être rejeté dans un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

Il faut prévoir une ventilation adéquate pour éviter le reflux de gaz dans la pièce à partir d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Cet appareil est conforme à toutes les normes de sécurité en

vigueur.

Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, attendez au moins 2 heures pour qu'il atteigne la température ambiante.

L'appareil doit être entretenu par un centre de service agréé et réparé uniquement avec des pièces approuvées par le fabricant.

Toute opération de maintenance ou de réparation liée à la sécurité ou aux performances doit être effectuée par des professionnels qualifiés.

Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent entraîner des blessures ou des dommages graves à l'appareil. Veuillez contacter votre centre de service local et toujours utiliser des pièces de rechange d'origine.

Avant de brancher l'appareil, veuillez à ce que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à celle de votre prise électrique.

Si l'appareil est endommagé, fonctionne mal, est partiellement démonté ou présente des pièces manquantes ou endommagées (y compris un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés), ne tentez pas de l'utiliser.

Évitez de plier excessivement le cordon d'alimentation ou d'y poser des objets lourds.

Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas plié ou coincé, et qu'il n'entre pas en contact avec des sources de chaleur ou des bords tranchants.

N'utilisez pas de multiprises, de rallonges ou d'adaptateurs doubles avec cet appareil. N'utilisez pas de rallonge pour brancher l'appareil à l'alimentation électrique.

Ne pulvérisez pas d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.

En cas d'inondation, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez le service clientèle.

Évitez de partager la prise de courant avec des appareils à forte puissance (p. ex. sèche-cheveux ou rasoir électrique) lorsque vous utilisez cet appareil.

Ne branchez pas l'appareil sur des prises réservées à des appareils de faible puissance.

Cet appareil doit être mis à la terre à travers le cordon d'alimentation. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique.

Un branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque d'électrocution. En cas de doute sur la mise à la terre de l'appareil, consultez un électricien qualifié ou le personnel technique.

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation comportant une broche de mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

INSTALLATION

Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les matériaux d'emballage (tels que les éponges ou le polystyrène expansé) attachés sous l'appareil.

Veuillez suivre attentivement les instructions pour une installation correcte et raccordez l'eau et l'alimentation électrique (voir « INSTALLATION ET CONNEXION »). Les raccordements d'eau et d'alimentation doivent être effectués uniquement par des techniciens qualifiés ou professionnels.

Lorsque vous installez le sèche-linge sur le lave-linge, au moins deux personnes sont nécessaires.

N'installez pas l'appareil dans un endroit empêchant l'ouverture complète du hublot.

Utilisez toujours les tuyaux ou flexibles fournis avec l'appareil.

Le sèche-linge ne doit pas être en contact avec un mur ou un meuble adjacent.

Installez l'appareil dans une pièce bien ventilée (température entre 5 °C et 35 °C). **Ne l'installez pas dans un endroit où la température peut descendre sous 5 °C**, car le gel pourrait endommager les composants.

Placez l'appareil sur une surface stable et de niveau. Si l'appareil est installé sur un plan de travail, il doit être solidement fixé afin d'éviter tout basculement.

Maintenez le dessous et les abords de l'appareil dégagés de tout matériau inflammable (fibres, papiers, chiffons, produits chimiques, etc.).

Ne rangez ni n'utilisez ce sèche-linge à l'extérieur.

Évitez l'accumulation de peluches à proximité de l'appareil. Pour les appareils dotés d'ouvertures de ventilation à la base, assurez-vous qu'elles ne soient pas obstruées par un tapis.

Ne bloquez jamais la bouche d'aération et ne placez pas l'appareil sur un tapis à fibres longues, car cela pourrait entraver la circulation de l'air.

N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas l'appareil dans des zones où il pourrait y avoir des fuites de gaz ou des particules de poussière dans l'air.

Assurez une ventilation adéquate pour éviter que les gaz produits par l'appareil ne refluent dans la pièce, ce qui pourrait créer un risque d'incendie.

UTILISATION

Après l'installation, laissez l'appareil reposer pendant 24 heures avant de l'utiliser. Si l'appareil doit être couché pendant le transport ou l'entretien, placez-le sur son côté gauche (vu de face).

Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages liés au transport. Ne faites jamais fonctionner l'appareil s'il est endommagé.

Le sèche-linge utilise un système de pompe à chaleur pour chauffer l'air.

Si le tube de condensat est bloqué ou obstrué, le sèche-linge cesse de fonctionner.

Nettoyez les filtres du sèche-linge après chaque cycle de séchage. Si vous avez retiré les filtres, remettez-les en place avant le prochain cycle de séchage.

Lors du nettoyage des filtres, jetez les peluches dans une poubelle ; ne les rincez pas dans l'évacuation pour éviter que des microplastiques ne pénètrent dans le système d'eaux usées.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation et ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Le système se compose d'un compresseur et d'un échangeur de chaleur. Lorsque le sèche-linge est mis en marche, le fonctionnement du compresseur (le bruit du liquide qui coule) ou l'écoulement du fluide frigorigène peut être plus fort tant que le compresseur fonctionne. Ce n'est pas un signe de dysfonctionnement et cela n'affecte pas la durée de vie utile du sèche-linge. Avec le temps et l'utilisation du sèche-linge, ce bruit s'atténuera.

Ne buvez ni ne préparez pas de nourriture avec l'eau condensée/eau distillée. Elle peut causer des problèmes de santé aux personnes et aux animaux de compagnie.

N'essayez jamais de faire fonctionner le sèche-linge s'il est endommagé, s'il fonctionne mal, s'il est partiellement démonté ou

si des pièces sont manquantes ou cassées, y compris un cordon ou une fiche endommagés.

RISQUE DE BRÛLURE

Si vous ouvrez le hublot du sèche-linge pendant le processus de séchage, les vêtements peuvent être très chauds et il y a un risque de brûlure.

RISQUE D'INCENDIE

Cet appareil est conçu exclusivement pour le séchage du linge lavé à l'eau. Ne séchez pas de linge traité avec des nettoyeurs industriels, des produits chimiques, des solvants inflammables ou des substances similaires (essence, trichloroéthylène, etc.), car cela pourrait provoquer une explosion.

N'essayez pas de séparer les panneaux ou de démonter le sèche-linge.

N'appuyez pas sur les boutons avec des objets tranchants ou pointus (épingles, couteaux, clous, etc.).

Une fois le programme terminé, débranchez le cordon d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez-la directement de la prise.

L'appareil étant lourd, vous pourriez vous blesser en essayant de le soulever. Ne tentez pas de soulever l'appareil seul : ses arêtes vives peuvent vous couper les mains.

Ne saisissez pas les parties saillantes pour déplacer l'appareil. Les parties saillantes de l'appareil peuvent se casser si elles sont utilisées pour soulever ou pousser l'appareil.

Ne séchez pas de linge comportant de gros boutons ou des éléments métalliques lourds. Assurez-vous que toutes les poches du linge à sécher sont vides. Pour éviter les odeurs et la moisissure, laissez le hublot ouvert et laissez le tambour sécher à l'air libre après la fin du cycle de séchage.

Ne laissez pas d'objets métalliques à l'intérieur du tambour pendant de longues périodes.

La vitre du hublot peut se briser en cas de choc violent ; manipulez l'appareil avec précaution.

Veillez à ce que tout le linge soit bien à l'intérieur du tambour pour éviter qu'il ne se coince dans le hublot.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez-le de la prise électrique.

Ne placez pas d'animaux (ex. : animaux de compagnie) à l'intérieur de l'appareil.

Les articles touchés par l'huile peuvent s'enflammer spontanément, surtout lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur, comme dans un sèche-linge. Les articles se réchauffent, ce qui provoque une réaction d'oxydation dans l'huile. L'oxydation crée de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour prendre feu. L'empilement ou le stockage d'articles contaminés par des hydrocarbures peut empêcher la chaleur de s'échapper et créer ainsi un risque d'incendie.

S'il est inévitable que des textiles contenant des huiles végétales ou de cuisson ou ayant été contaminés par des produits de soins capillaires soient placés dans un sèche-linge, ils doivent d'abord être lavés à l'eau chaude avec un supplément de détergent – cela réduira, mais n'éliminera pas, le danger.

N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage susceptibles d'endommager l'appareil (voir les recommandations et instructions du fabricant du détergent).

N'utilisez pas l'appareil pour sécher du linge non lavé (sauf pour certains programmes de soin à sec).

RISQUE DE BRÛLURE

Pendant le cycle de séchage, le hublot de l'appareil peut devenir

chaud. Faites attention à ne pas vous brûler. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du hublot. Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le fonctionnement.

L'arrière de l'appareil peut devenir très chaud pendant le fonctionnement ; ne le touchez pas tant qu'il n'a pas complètement refroidi.

Retirez le linge immédiatement à la fin du cycle de séchage, ou si vous éteignez l'appareil en cours de cycle. Laisser du linge sec dans l'appareil présente un risque d'incendie. Étalez ou suspendez les articles retirés afin de permettre un bon refroidissement.

Le sèche-linge est protégé par un système d'arrêt automatique en cas de surchauffe. Ce système éteindra le sèche-linge si la température est trop élevée.

Ne touchez jamais le sèche-linge lorsqu'il est en marche. Attendez que le tambour soit complètement arrêté.

N'appuyez pas sur le hublot du sèche-linge lorsqu'il est ouvert.

Si le filtre à peluches est obstrué, il est possible que le système d'arrêt automatique en cas de surchauffe s'active. Nettoyez le filtre, attendez que le sèche-linge refroidisse et essayez à nouveau de le faire fonctionner. Si le sèche-linge ne démarre toujours pas, appelez un technicien d'entretien.

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation de l'enceinte du sèche-linge et de la structure intégrée ne soient pas obstruées.

AVERTISSEMENT

Le sèche-linge contient du fluide frigorigène R290 qui, bien que respectueux de l'environnement, est inflammable. Ne pas s'en débarrasser correctement peut entraîner un incendie ou un empoisonnement. Éliminez l'appareil de manière appropriée et n'endommagez pas les tuyaux du circuit frigorifique.

Avant de déplacer l'appareil ou de le stocker dans une pièce non

chauffée en hiver, veuillez à vider le réservoir de condensat.

AVERTISSEMENT

Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

SÉCURITÉ ENFANTS

Avant de fermer le hublot et de démarrer le cycle, assurez-vous que seul le linge se trouve à l'intérieur du tambour. Veuillez à ce qu'aucun enfant ne grimpe à l'intérieur de l'appareil ou ne ferme le hublot de l'intérieur.

Ne laissez pas le hublot de l'appareil ouvert. Les enfants pourraient grimper sur le hublot ou se glisser à l'intérieur de l'appareil, ce qui peut entraîner des dommages ou des blessures.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger.

Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans s'approcher de l'appareil sans surveillance permanente.

Sous réserve d'avoir compris l'utilisation sûre de l'appareil et les dangers associés, les enfants dès 8 ans et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites peuvent utiliser l'appareil sous surveillance.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni effectuer l'entretien de l'appareil sans surveillance.

ENTRETIEN


Tout endommagement dû à une installation incorrecte, une mauvaise utilisation ou des réparations non autorisées entraînera des frais de réparation à la charge de l'utilisateur, car ce type d'endommagement n'est pas couvert par la garantie.

La garantie ne couvre pas les consommables, les légères variations de couleur, l'augmentation du niveau de bruit due au vieillissement normal (sans impact sur les performances) ni les défauts esthétiques des pièces (sans impact sur la sécurité ou les performances).

APERÇU DU PRODUIT


Vue avant

- 1 Réservoir de condensat
- 2 Sélecteur rotatif
- 3 Panneau de commande
- 4 Hublot
- 5 Filtre
- 6 Bouche d'aération
- 7 Couvercle de la porte de l'échangeur de chaleur

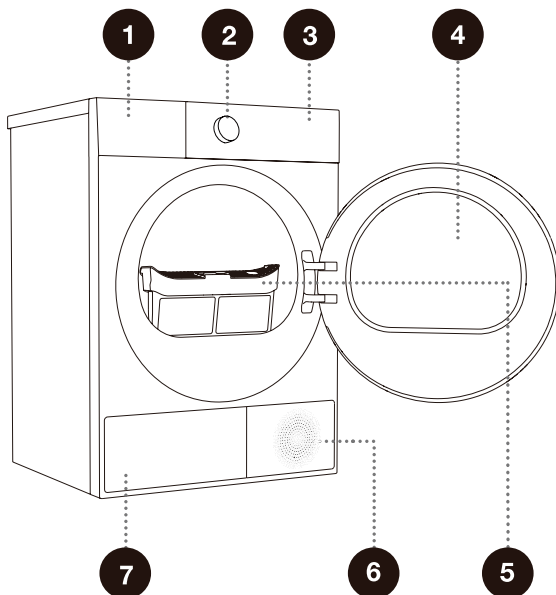

Vue arrière

- 1 Cordon d'alimentation
- 2 Tuyau d'évacuation du condensat
- 3 Pieds réglables

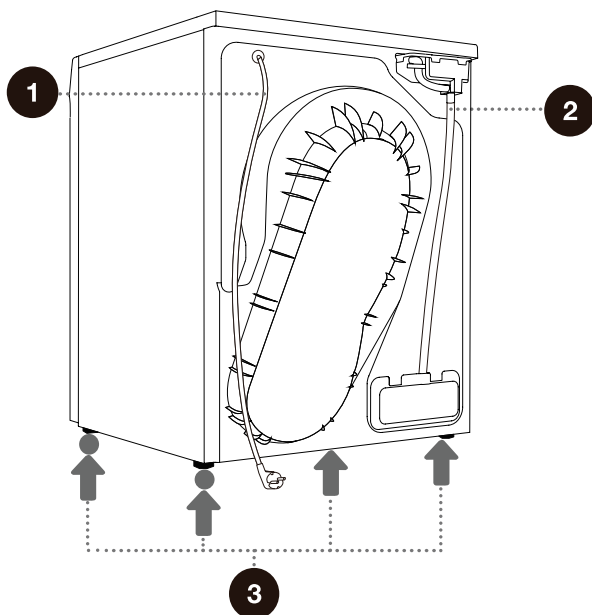

 Les images de ce manuel sont fournies à titre illustratif uniquement. En raison des améliorations apportées au produit et des variations de modèles, l'aspect, la couleur et les composants fonctionnels du produit peuvent différer des images de ce manuel. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.


SPÉCIFICATIONS

(Varie selon le modèle)



Charge maximale	9,0 kg
Poids net	46 kg
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance nominale	650 W
Type de fluide frigorigène	R290
Volume de fluide frigorigène	130 g
Niveau de bruit	64 dB
Indice d'étanchéité	IPX4
Plage de température ambiante autorisée	5-35 °C

DIMENSIONS (MM)

Index	Taille (mm)
A	595
B	845
C	565
D	590
E	620
F	1110
G	390

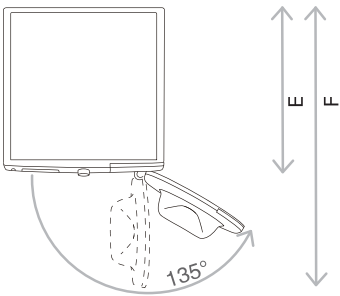

E = Profondeur de l'appareil
F = Profondeur avec le hublot ouvert

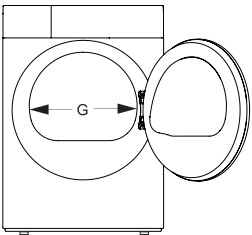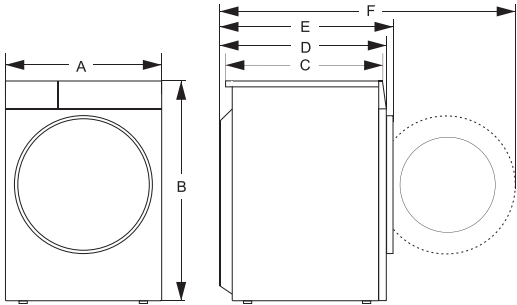

Plaque signalétique

Hisense Dryer

XXXXXXXXXX

XXX-XXXV~XXHz IPX4

Dryer Capacity: Xkg

Input Power: XXX W

Refrigerant: R290 (XXXg)




RoHS

G = Diamètre de l'ouverture du tambour

INSTALLATION ET CONNEXION

Déballage/Emballage

-💡 Retirez tous les emballages et les protections en mousse, en particulier le socle en mousse. Lors du déballage de l'appareil, n'utilisez pas d'objets tranchants susceptibles de l'endommager. Conservez le matériel d'emballage (sacs en plastique, autres pièces en plastique, etc.) hors de portée des enfants.

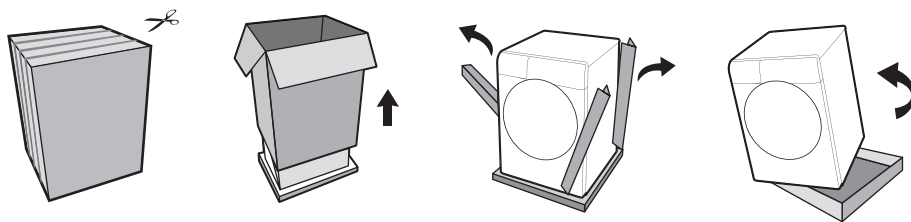


-💡 La procédure d'emballage de la machine est l'inverse de la procédure de déballage décrite ci-dessus.

-💡 Vérifiez l'absence de dommages sur l'appareil. Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas. Contactez immédiatement le service clientèle pour obtenir de l'aide.


Selon le modèle, l'appareil est livré avec un ou plusieurs des accessoires suivants.




Manuel d'utilisation

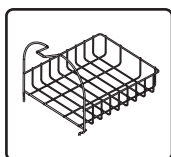

Support de séchage

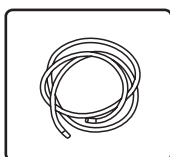

Tuyau de vidange

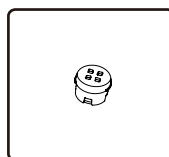

Support de parfum

-💡 La configuration varie selon le modèle. Les accessoires dépendent de la configuration réelle.


-💡 Pour votre sécurité et afin de prolonger la durée de vie du produit, n'utilisez que des composants agréés. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou d'accident causé par l'utilisation de pièces ou de composants non agréés.

EMPLACEMENT D'INSTALLATION

-💡- Placez l'appareil sur une surface solide et plane pour assurer sa stabilité. La surface doit être propre et sèche ; une surface glissante pourrait entraîner le déplacement de l'appareil. Nettoyez également le dessous des pieds réglables.

PIEDS RÉGLABLES

Utilisez un niveau à bulle et une clé de 22 mm pour régler les pieds.

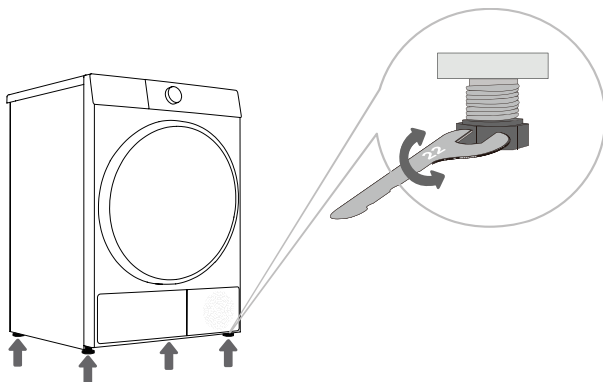


1 Tournez les quatre pieds réglables pour mettre l'appareil de niveau. Les pieds réglables permettent un ajustement de la hauteur jusqu'à 1 cm.

2 Après la mise à niveau, serrez les écrous de blocage en les tournant dans le sens antihoraire à l'aide d'une clé (voir diagramme).

-💡- Une mise à niveau incorrecte du sèche-linge à l'aide des pieds réglables peut entraîner des vibrations, le glissement de l'appareil dans la pièce et un fonctionnement bruyant. Une mise à niveau incorrecte du sèche-linge n'est pas couverte par la garantie.

-💡- Parfois, des bruits inhabituels ou plus forts peuvent apparaître pendant le fonctionnement de l'appareil ; ceux-ci sont le plus souvent le résultat d'une mauvaise installation.

DISTANCES D'INSTALLATION

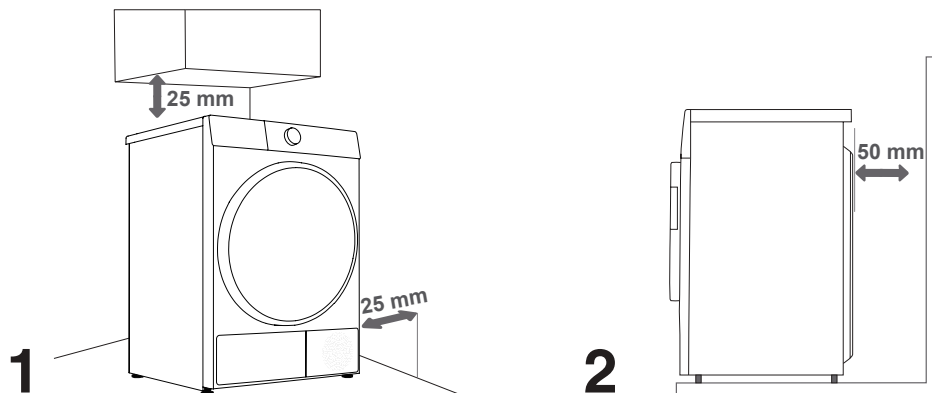

 Le sèche-linge ne doit pas être en contact avec un mur ou un meuble adjacent. Pour un fonctionnement optimal du sèche-linge, il est recommandé de respecter la distance par rapport aux murs, comme indiqué sur la figure. En cas de non-respect de l'espace minimum requis, le sèche-linge risque de surchauffer.

 Les bouches d'aération situées sur la paroi arrière et l'orifice d'évacuation de l'air situé à l'avant du sèche-linge ne doivent jamais être obstrués.


 La pièce dans laquelle vous installerez le sèche-linge doit être suffisamment aérée, avec une température comprise entre 5 °C et 35 °C. Le fonctionnement du sèche-linge à une température ambiante plus basse peut entraîner une accumulation de condensat à son intérieur. Ne placez pas le sèche-linge dans un endroit où il y a un risque de gel. L'eau gelée dans le réservoir de condensat et la pompe peut endommager le sèche-linge.

 Le sèche-linge dégage de la chaleur. Par conséquent, ne le placez pas dans une pièce très petite, car le processus de séchage peut prendre plus de temps en raison de la quantité limitée d'air disponible.

 L'éclairage de la pièce doit être suffisant pour permettre la lecture des informations sur l'unité d'affichage du panneau de commande.

 Ne placez pas le sèche-linge derrière une porte verrouillable ou coulissante, ou une porte dont la charnière se trouve du côté opposé à la charnière du hublot du sèche-linge. Installez le sèche-linge de manière à ce que le hublot puisse toujours être ouvert librement.

 Ne placez pas le sèche-linge sur un tapis à fibres longues, car cela pourrait empêcher la circulation de l'air.

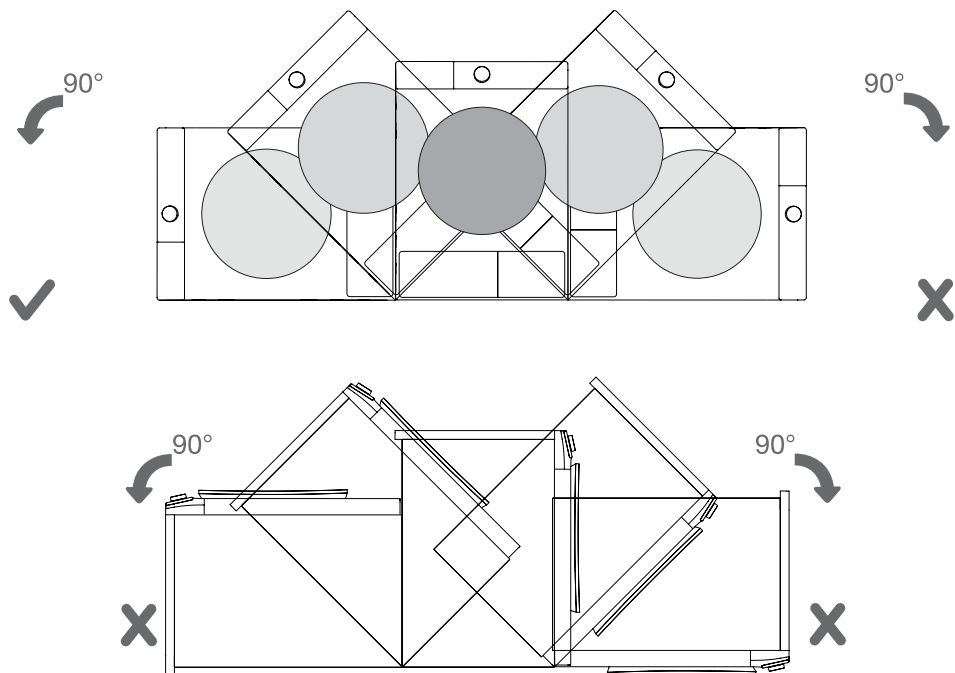


💡 Après l'installation, attendez 24 heures sans déplacer l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Si le sèche-linge doit être couché sur l'un des côtés pendant le transport ou l'entretien, placez-le avec son côté gauche, vu de l'avant de l'appareil, vers le bas.

INSTALLATION EN SUPERPOSITION

Ce sèche-linge doit être superposé sur un lave-linge de la même marque à l'aide d'un kit de superposition compatible (voir Figure 1). Les accessoires présentés dans la Figure A sont disponibles auprès de votre revendeur local. Pour les instructions d'installation, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Vous pouvez également placer le sèche-linge à côté du lave-linge (figure 2).

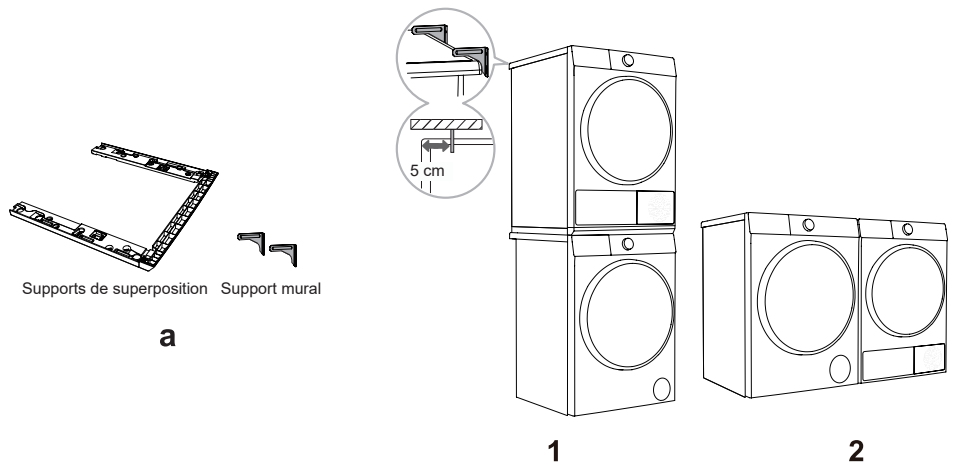

KIT DE SUPERPOSITION (ACCESSOIRES)

Veuillez utiliser des accessoires d'origine. Vous trouverez ci-dessous des recommandations pour l'achat de supports de superposition.


Série de sèche-linge	Profondeur du sèche-linge (D)	Série de lave-linge	Profondeur du lave-linge (D)	Supports de superposition compatibles
1I	590 mm	1I	510 mm/550 mm/590 mm	WZ3I90W*

 Au moins deux personnes sont nécessaires pour installer le sèche-linge au-dessus d'un lave-linge.

RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE

Si l'appareil n'est pas connecté à un tuyau de vidange, l'humidité extraite par le condenseur s'accumule dans le réservoir de condensat. Le réservoir doit être vidé après chaque cycle.

Si l'emplacement d'installation est proche d'une sortie de vidange, ou si le sèche-linge est superposé à un lave-linge, vous pouvez installer le tuyau de vidange fourni pour permettre l'évacuation directe vers la sortie.

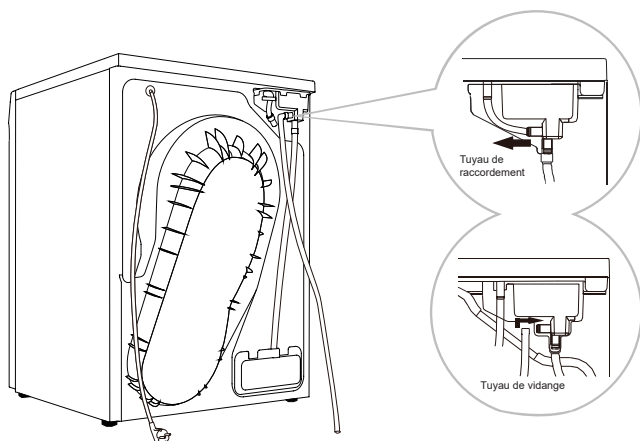

1 Déconnectez le tuyau de raccordement à l'arrière du réservoir d'eau. Suspendez le tuyau de raccordement à l'arrière de l'appareil.

2 Installez le tuyau de vidange fourni sur la connexion prévue (comme indiqué sur le schéma) et veillez à ce qu'il soit bien raccordé. Insérez l'autre extrémité du tuyau de vidange dans l'évacuation.

💡 Si vous choisissez de diriger le tuyau de vidange des condensats vers une sortie de vidange, veillez à ce qu'il soit correctement installé. Une fois le tuyau de vidange installé, l'eau de condensation est évacuée directement, ce qui élimine le besoin de vider le réservoir de condensat après chaque cycle.


💡 Utilisez uniquement le tuyau de vidange fourni avec cet appareil.

💡 Ne tordez pas et n'écrasez pas le tuyau de vidange, car cela pourrait entraver l'évacuation correcte de l'eau. La hauteur du tuyau de vidange ne doit pas dépasser celle de l'appareil, l'évacuation ne se fera pas correctement. Si le tuyau est trop long, coupez la partie excédentaire.

💡 Ne placez pas la sortie de vidange dans de l'eau stagnante, car cela pourrait provoquer un reflux.

SUPPORT DE SÉCHAGE (Disponible sur certains modèles ; vérifiez votre modèle)

Avant la première utilisation, retirez le support de séchage et tous les matériaux d'emballage du tambour. Pour le séchage d'articles spéciaux nécessitant l'utilisation du support de séchage, suivez ces étapes pour l'installer :

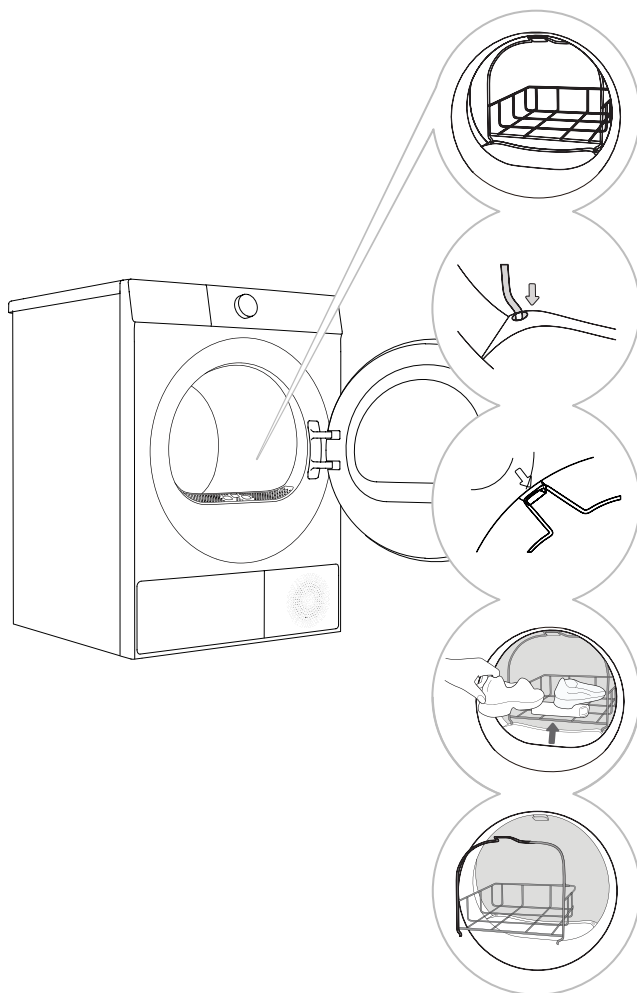

1 Ouvrez le hublot de l'appareil et insérez le support de séchage dans le tambour.

2 Inclinez le support selon un angle approprié. Le bas doit s'insérer fermement dans les deux trous du maillage du filtre, tandis que le haut doit s'accrocher dans la fente du support avant (comme indiqué sur le schéma).

3 Le support de séchage peut être utilisé pour sécher des articles tels que des baskets, des pantoufles ou d'autres articles qui ne conviennent pas au séchage en tambour.


4 Après le cycle de séchage, retirez le support de séchage et fermez le hublot de l'appareil.

 Les baskets ou les chaussons doivent être essorés avant le séchage pour éviter tout égouttement.

 Pendant la rotation du tambour, le support de séchage reste immobile. Par conséquent, veillez à ce que les articles placés sur le support de séchage ne touchent pas le tambour, car cela pourrait endommager les articles ou le sèche-linge.

INSTALLATION DE LA TABLETTE PARFUMEE

La machine est équipée d'un support de parfum, permettant aux utilisateurs d'y placer une tablette parfumée selon leurs préférences, afin que le linge séché conserve un parfum.

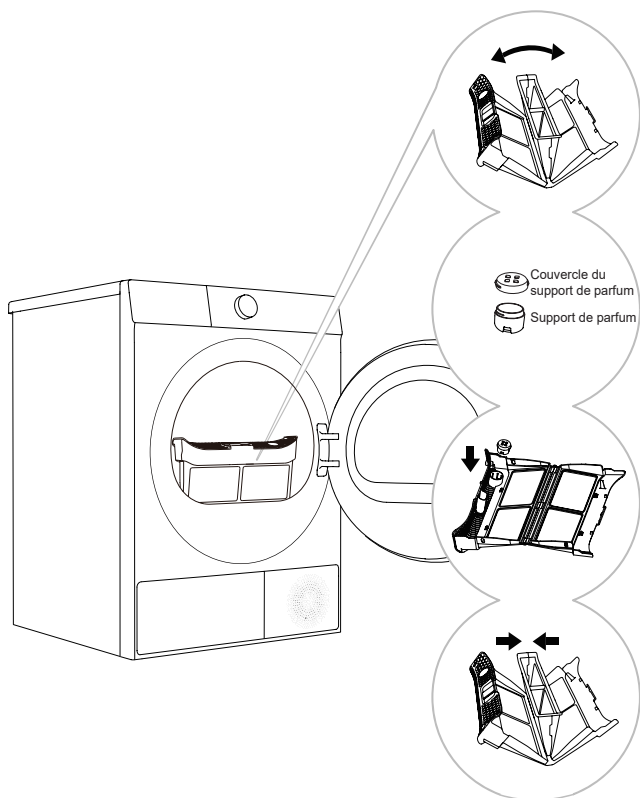

1 Ouvrez le hublot, retirez le filtre et ouvrez-le.

2 Placez la tablette parfumée dans le support de parfum.

3 Installez le support de parfum assemblé sur la face intérieure du filtre (remarque : respectez l'orientation des clips entre le support de parfum et le filtre).

4 Réinstallez le filtre dans sa position d'origine.

💡 Conservez les tablettes parfumées hors de portée des enfants, des animaux et des personnes nécessitant une attention particulière, et gardez-les dans un endroit frais et sec afin d'éviter toute ingestion accidentelle.

💡 Après plusieurs utilisations, le parfum s'estompe progressivement ; remplacez la tablette si nécessaire.

💡 Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez la tablette parfumée et conservez-la dans un récipient fermé afin d'éviter une évaporation excessive.

💡 Si nécessaire, achetez les tablettes parfumées séparément. Utilisez uniquement des tablettes d'un diamètre de 20 mm et d'une épaisseur de 5 mm.

TRANSPORT DE L'APPAREIL INSTALLÉ

Avant de transporter l'appareil installé, débranchez le cordon d'alimentation, déconnectez le tuyau de vidange et veillez à ce que le hublot soit bien fermé.

Après chaque cycle de séchage, une petite quantité d'eau de condensation peut rester à l'intérieur de l'appareil. Avant le transport, lancez n'importe quel programme pendant environ 30 secondes afin d'évacuer l'eau résiduelle pour éviter tout endommagement pendant le transit. Si l'appareil ne peut pas être transporté verticalement, inclinez-le sur le côté gauche pendant le transport.

Emballiez solidement tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, pièces en plastique, etc.) pour le transport.


 L'appareil est lourd, donc au moins deux personnes sont nécessaires pour le déplacer. Lors du déplacement de l'appareil, ne saisissez pas les parties saillantes (comme le hublot ou le couvercle supérieur) afin d'éviter tout endommagement.

 Après le transport et avant de rebrancher l'appareil au réseau électrique, laissez-le reposer pendant au moins 2 heures. L'appareil doit être installé et connecté par du personnel technique qualifié.

 Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de rebrancher l'appareil. Les dommages résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

 Si l'appareil a été transporté sans respecter les instructions, il doit reposer pendant au moins 24 heures avant d'être branché au réseau électrique. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, non couvert par la garantie. Veillez à ne pas endommager le système de fluide frigorigène. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section « INSTALLATION ET CONNEXION ».

Méthode de transport et de manutention

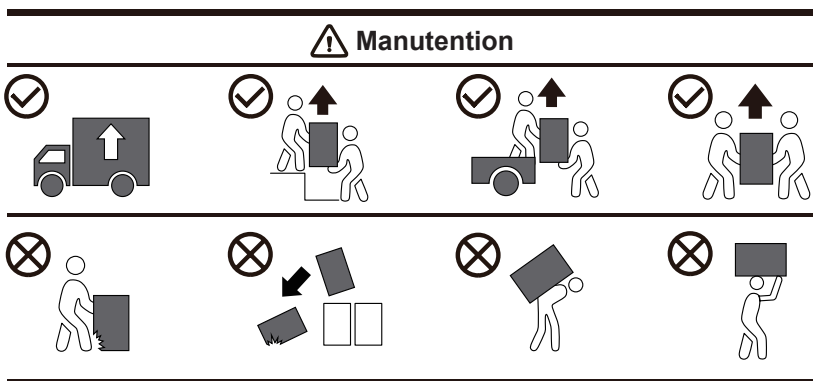

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, veillez à ce que l'appareil ne soit pas branché au réseau électrique. Ouvrez ensuite le hublot et nettoyez le tambour avec un chiffon doux et humide.


 N'utilisez ni solvants ni agents de nettoyage susceptibles d'endommager l'appareil. (Veuillez suivre les recommandations et avertissements du fabricant du produit de nettoyage.)

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN DES VÊTEMENTS


Lavage	Température maximale de l'eau : 95 °C 	Température maximale de l'eau : 60 °C 	Température maximale de l'eau : 40 °C 	Température maximale de l'eau : 30 °C 	Lavage à la main uniquement 	Ne pas laver 
Rinçage	Rinçage à l'eau froide 			Ne pas rincer 		
Nettoyage à sec	Convient au nettoyage à sec (tout détergent peut être utilisé) 	Nettoyage à sec (solvants R11, R113) 	Nettoyage à sec au kérosène, alcool pur ou R113 	Ne pas nettoyer à sec 		
Repassage	Température maximale de repassage : 200 °C 	Température maximale de repassage : 150 °C 	Température maximale de repassage : 110 °C 	Ne pas repasser 		
Séchage en tambour	Sécher à plat (placer sur une surface plane) 	Séchage par égouttement  Séchage sur corde 	Haute température  Basse température 	Ne pas sécher en machine 		

PRÉPARATION DU LINGE

1. Triez votre linge selon le type et l'épaisseur des tissus, en respectant les étiquettes d'entretien.
2. Videz toutes les poches ; retirez les objets métalliques (risque de dommage au linge ou à l'appareil) ; boutonnez les vêtements ; lavez à l'envers les articles avec broderies ; fermez les fermetures éclair et nouez les cordons.
3. Placez les articles délicats, petits ou légers dans un filet à linge pour les sécher avec le reste du linge.
4. Retournez les vêtements sujets au boulochage ou à fibres longues avant de les sécher.
5. Ne séchez pas de tissus délicats au sèche-linge, car ils pourraient s'abîmer durant le cycle. Pour éviter tout endommagement, ne mettez pas les articles suivants dans le sèche-linge :
 - Vêtements et articles en cuir.
 - Vêtements cirés ou ayant subi un traitement spécial.
 - Vêtements comportant beaucoup de laine, de plastique ou de décorations métalliques.
 - Articles avec des sequins ou d'autres ornements brillants.
 - Vêtements avec des parties métalliques sensibles à la rouille.

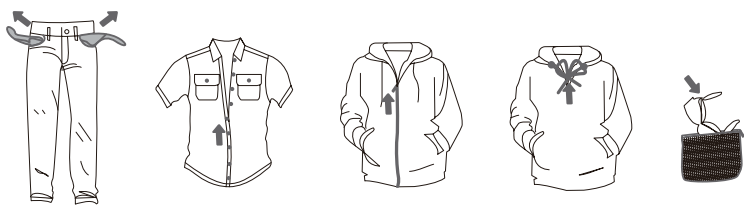

CONNEXION ÉLECTRIQUE

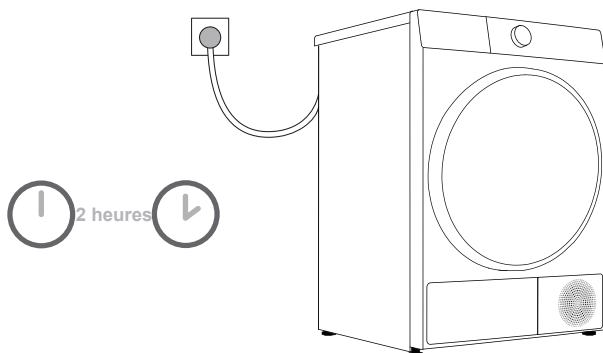

 **Après l'installation, laissez l'appareil reposer sur une surface stable pendant au moins 2 heures avant de le brancher.**

Connectez l'appareil à une prise de courant correctement mise à la terre, sans obstacle entre la fiche et la prise. La prise de courant doit être conforme aux normes de sécurité de mise à la terre. Vérifiez que l'alimentation correspond à la tension et à la fréquence indiquées sur la plaque signalétique. Pour les informations de base, consultez la plaque signalétique.

 **Il est recommandé d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions pour protéger l'appareil de la foudre.**

 N'utilisez ni rallonge ni adaptateur pour alimenter l'appareil.

 Ne branchez pas l'appareil sur des prises réservées à des appareils de faible puissance.

 Ne branchez et ne débranchez jamais la fiche avec les mains mouillées.

 La maintenance et les réparations doivent être effectuées exclusivement par des professionnels qualifiés.

 Seul le personnel agréé par le fabricant est autorisé à remplacer un cordon d'alimentation endommagé.


CHARGEMENT DU LINGE POUR LE SÉCHAGE

Ouvrez le hublot, vérifiez l'absence de corps étrangers dans le tambour et placez le linge sans le tasser.

Fermez le hublot jusqu'à entendre un « clic » indiquant qu'il est bien fermé.

☛ Ne surchargez pas le tambour ! Reportez-vous au « TABLEAU DES PROGRAMMES » pour connaître la capacité maximale de charge. Une surcharge peut froisser le linge et nuire au bon séchage.

☛ Veillez à ce que tous les vêtements soient bien à l'intérieur du tambour pour éviter qu'ils ne se coincent dans le hublot.

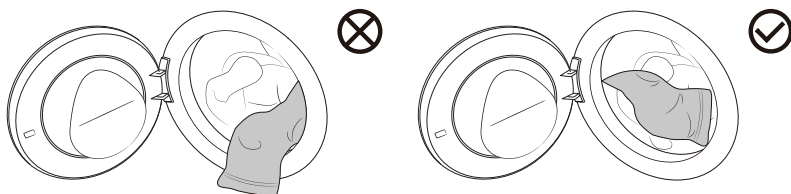

☛ Pendant le cycle de séchage, vous pouvez ouvrir le hublot pour ajouter ou retirer du linge ; fermez le hublot, puis appuyez sur le bouton Démarrage/Pause pour reprendre.


☛ Ne placez pas de linge dans le sèche-linge s'il n'a pas été correctement essoré (vitesse d'essorage minimale de 800 tr/min recommandée).

☛ Pour les articles volumineux comme la literie ou les serviettes, secouez-les avant de les placer dans le tambour.

PROGRAMME ET FONCTION

PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande réel peut différer légèrement des illustrations de ce manuel.

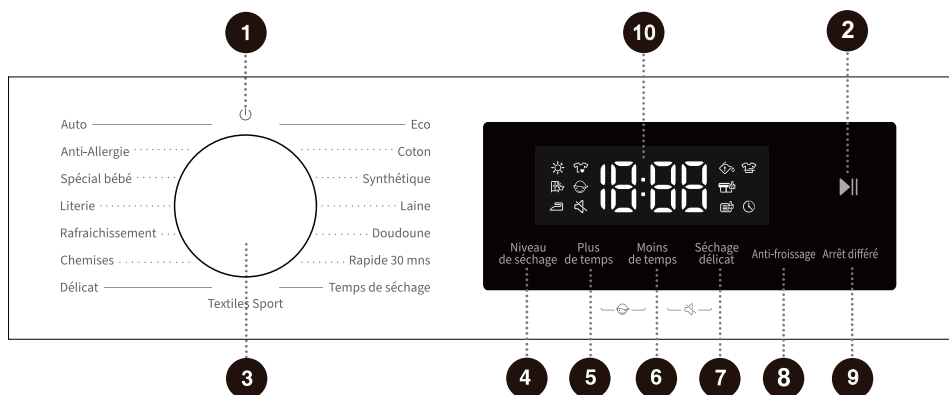

1 Marche/Arrêt

Mettez l'appareil en marche ou à l'arrêt.

2 Démarrage/Pause

Démarrer / Interrompre le programme.

3 Sélecteur de cycle

Tournez le sélecteur rotatif pour mettre l'appareil en marche et sélectionner un programme.

4 Niveau de séchage

Cette fonction permet de sélectionner le niveau de séchage du programme.

5 Plus de temps

Permet d'augmenter le temps de séchage du programme.

6 Moins de temps

Permet de réduire le temps de séchage du programme.

7 Séchage délicat

Activez ou désactivez la fonction « Séchage délicat ».

8 Anti-froissage

Activez ou désactivez la fonction Anti-froissage.

9 Arrêt différé

Cette fonction vous permet de programmer le séchage à l'heure qui vous convient.

5+6 Sécurité enfants

Appuyez et maintenez les deux boutons pour activer ou désactiver la sécurité enfants.

6+7 Muet

Appuyez et maintenez les deux boutons pour activer ou désactiver la fonction « Muet ».

10 Affichage

Affiche la durée restante du programme, la durée programmée, les codes d'erreur et les informations associées.

TABLEAU DES PROGRAMMES

Tournez le sélecteur rotatif pour sélectionner le programme approprié, selon le type de tissu et le niveau de séchage souhaité. Le sélecteur rotatif ne tourne pas automatiquement pendant le cycle.

Programme	Description du programme	Charge maximale	Type de séchage	
			Arrêt automatique du séchage	Temps de séchage
Eco	Convient au séchage des vêtements en coton ordinaires.	9,0 kg	✓	
Coton	Convient au séchage des vêtements en coton plus épais et non délicats.	9,0 kg	✓	
Synthétique	Convient au séchage des textiles synthétiques.	4,5 kg	✓	
Doudoune	Convient au séchage des articles garnis de duvet (tels que les oreillers, les manteaux en duvet, les vestes, etc.). Les articles volumineux doivent être séchés séparément. Si nécessaire, utilisez le programme Temps de séchage.	2,0 kg	✓	
Rapide 30 mns	Convient au séchage rapide d'articles légers et de petite taille (moins de 3 pièces).	1,0 kg	✓	
Textiles Sport	Convient au séchage des vêtements d'extérieur et des textiles sport en textiles synthétiques.	2,0 kg	✓	
Délicat	Convient au séchage des vêtements synthétiques très délicats. Le linge peut encore être légèrement humide à la fin du cycle. Il est recommandé de placer les articles dans un filet à linge dédié pour le séchage.	1,5 kg	✓	
Chemises	Convient au séchage des chemises en coton, en lin, en synthétiques ou en mélanges de fibres.	2,0 kg	✓	
Literie	Ce programme dispose d'une fonction anti-emmêlement pour les articles volumineux et convient au séchage des vêtements encombrants.	2,5 kg	✓	
Spécial bébé	Pour le séchage des vêtements de bébé et d'enfant.	2,0 kg	✓	
Auto	Convient au séchage des textiles synthétiques non délicats et des vêtements en coton d'épaisseur uniforme.	4,5 kg	✓	
Laine	Ce programme convient au séchage de la laine et des vêtements délicats (reportez-vous aux instructions de séchage figurant sur l'étiquette du vêtement).	1,0 kg		✓
Temps de séchage	Convient au séchage complet des vêtements non délicats. Pendant le processus de séchage, l'humidité résiduelle des vêtements n'est pas détectée automatiquement. Sélectionnez un temps de séchage approprié pour garantir des résultats optimaux : un séchage insuffisant ou excessif peut provoquer des plis.	/		✓
Rafraichissement	Il s'agit d'un cycle de rafraîchissement pour les vêtements secs. Pendant ce programme, la fonction chauffage est désactivée afin de prendre soin de votre linge en douceur.	/		✓
Anti-Allergie	Convient au séchage à haute température afin d'éliminer les acariens et autres allergènes.	2,0 kg		✓


 Si votre linge n'est pas aussi sec que prévu, essayez d'utiliser des fonctions supplémentaires ou de sélectionner un programme de séchage plus adapté.

AUTRES PARAMÈTRES ET FONCTIONNALITÉS

Les programmes disposent de paramètres par défaut, mais certaines fonctions peuvent être ajustées. Avant d'appuyer sur **Démarrage/Pause**, vous pouvez ajuster les paramètres à l'aide des boutons de fonction.

Certains paramètres ne peuvent pas être sélectionnés ou modifiés pour certains programmes. Ces paramètres ne s'allument pas et les boutons sont inactifs (voir « Tableau de sélection des fonctions »). La plupart des fonctions ne peuvent être réglées qu'en mode veille, avant le démarrage du programme. Une fois le programme démarré, la plupart des paramètres ne peuvent plus être modifiés.

Le panneau de commande réel peut différer légèrement des illustrations de ce manuel.

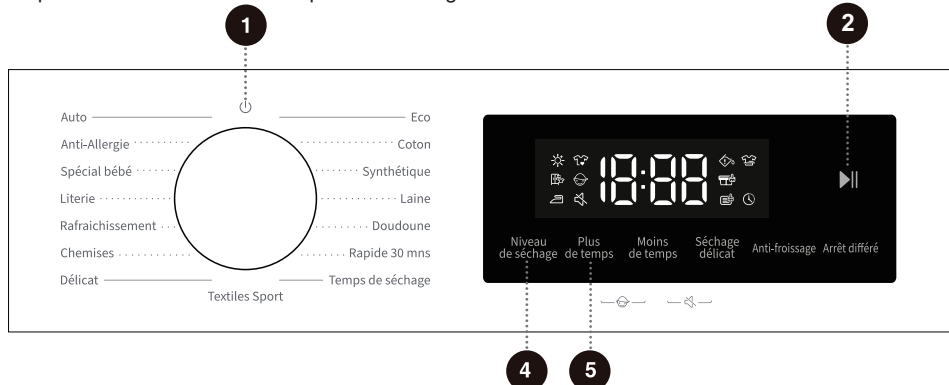

1 Marche/Arrêt ⏻

Mettez l'appareil en marche ou à l'arrêt.

Pour éteindre la machine pendant un programme, tournez le sélecteur de programme sur « ⏻ ».

En mode veille ou après la fin du programme, si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour procéder à la réinitialisation, tournez le sélecteur rotatif sur « ⏻ ».

2 Démarrage/Pause ▶||

Démarrer / Interrompre le programme.

Si le hublot n'est pas fermé ou si le verrouillage n'est pas engagé, l'appareil ne démarre pas.

4 Niveau de séchage

Utilisez cette fonction pour sélectionner le niveau de séchage souhaité.

Le niveau de séchage actuel est affiché par défaut. Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les niveaux de séchage disponibles : ☀️ / 🕒 / 🧺. Les niveaux de séchage disponibles varient selon le programme.

« ☀️ » Supplémentaire : Les vêtements peuvent être rangés immédiatement après le cycle.

« 🕒 » Prêt à ranger : Après le séchage, les vêtements sont prêts à être portés.

« 🧺 » Prêt à repasser : Légèrement humide pour le repassage après le séchage.

5 Plus de temps

Appuyez sur ce bouton pour augmenter le temps de séchage du programme.

Applicable uniquement aux programmes « Séchage minuté » ; non disponible pour les programmes « Arrêt automatique du séchage ».

Les réglages de temps de séchage disponibles varient selon le programme.

Sélectionnez une durée de séchage appropriée. Si elle est trop courte, le linge peut ne pas sécher complètement.



6

Moins de temps

Appuyez sur ce bouton pour réduire le temps de séchage du programme.

Applicable uniquement aux programmes « Séchage minuté » ; non disponible pour les programmes « Arrêt automatique du séchage ».

Les réglages de temps de séchage disponibles varient selon le programme.

Sélectionnez une durée de séchage appropriée. Si elle est trop courte, le linge peut ne pas sécher complètement.

7

Séchage délicat

Ce mode utilise une température de séchage plus faible pour prendre soin de vos vêtements avec plus de douceur.

Après avoir sélectionné un programme, appuyez sur ce bouton. L'icône «  » s'allume, indiquant que le mode est activé. Appuyez à nouveau pour désactiver le mode.

Certains programmes ne prennent pas en charge ce mode.

8

Anti-froissage

Cette fonction active le mode Anti-froissage. À la fin du programme, le tambour tourne par intermittence afin d'éviter les plis si le linge reste à l'intérieur. Après avoir sélectionné un programme, appuyez sur ce bouton. L'icône «  » s'allume et le mode Anti-froissage démarre automatiquement à la fin du programme. Appuyez à nouveau pour désactiver cette fonction.

Pendant l'Anti-froissage, l'appui sur n'importe quel bouton, la rotation du sélecteur ou l'ouverture du hublot met fin à la fonction. Si aucune action n'est effectuée, le mode Anti-froissage s'arrête automatiquement après 12 heures.

9

Arrêt différé

Cette fonction vous permet de programmer le séchage à l'heure qui vous convient. Réglez la programmation après avoir sélectionné le programme et les fonctions supplémentaires éventuelles. Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Arrêt différé. Appuyez à nouveau pour faire défiler les réglages de durée disponibles. Chaque appui augmente la durée de l'Arrêt différé d'une heure, jusqu'à un maximum de 24 heures.

L'heure de l'Arrêt différé correspond à l'heure de fin du programme et inclut toute la durée du cycle. Elle doit donc être supérieure à la durée du programme.

Une fois l'heure d'arrêt différé réglée, appuyez sur **Démarrage/Pause** pour démarrer.

Pendant l'Arrêt différé, l'icône «  » sur l'affichage reste allumée ou clignote. Une fois l'Arrêt différé terminé, l'icône s'éteint.

Pour annuler l'Arrêt différé avant le démarrage du programme, sélectionnez un autre programme ou une autre fonction.

Après le démarrage du programme, « Arrêt différé » ne peut être annulé qu'en éteignant et en redémarrant l'appareil.

5

+

6


Sécurité enfants

Pour éviter toute utilisation accidentelle et protéger les enfants, cet appareil est équipé d'une fonction « Sécurité enfants ».

Appuyez et maintenez les boutons « Plus de temps » et « Moins de temps » pour activer la fonction « Sécurité enfants ». L'icône «  » s'allume. Pour désactiver la Sécurité enfants, effectuez la même opération.

Lorsque la fonction « Sécurité enfants » est activée, seuls le sélecteur marche/arrêt et la fonction de désactivation de la sécurité enfants restent opérationnels. Tous les autres boutons et commandes du sélecteur sont verrouillés.

Après la fin du programme ou le redémarrage de l'appareil, la fonction « Sécurité enfants » est automatiquement désactivée.

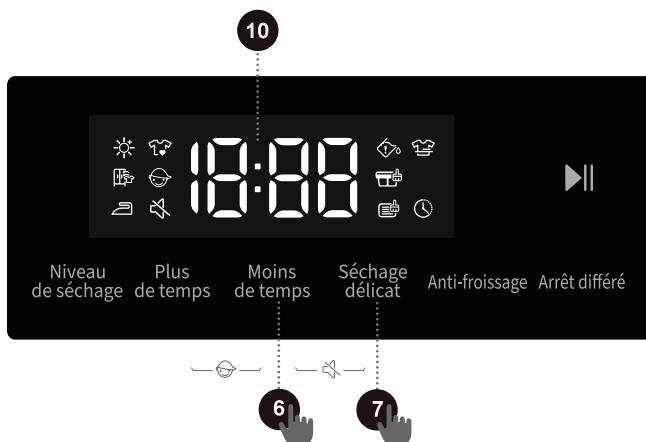

6 + 7 Muet

Cette fonction coupe tous les sons, sauf les tonalités d'alarme, pour un fonctionnement plus silencieux.

Lorsque l'appareil est en mode veille, en pause ou en fonctionnement, appuyez et maintenez simultanément les boutons « Moins de temps » et « Séchage délicat ».

L'icône Muet «  » s'allume pour confirmer que la fonction Muet est activée. Pour désactiver la fonction Muet, répétez la même opération ; tous les sons seront rétablis. Après la fin du programme ou le redémarrage de l'appareil, le réglage Muet reste inchangé.

10 Affichage

Affiche la durée restante du programme, la durée programmée, les codes d'erreur et les informations associées.

Le temps restant affiché peut différer du temps réel de fonctionnement. L'appareil ajuste automatiquement le temps de séchage selon le type de linge, la charge, le niveau de séchage et la température ambiante.

Description des icônes

	Icône de réservoir d'eau vide : Lorsque cette icône s'allume, videz le réservoir de condensat. Après avoir vidé et réinstallé le réservoir d'eau, appuyez sur le bouton « Démarrage/Pause » pour poursuivre le fonctionnement.
	Icône de nettoyage des peluches et des débris : Lorsque cette icône clignote, nettoyez les peluches et les résidus.
	Icône de nettoyage de l'évaporateur : Lorsque cette icône s'allume, cela indique que l'appareil a effectué 20 cycles de fonctionnement et que l'évaporateur doit être nettoyé.

TABLEAU DE SÉLECTION DES FONCTIONS

	Programme	Niveau de séchage	Plus de temps	Moins de temps	Séchage délicat	Anti-froissage	Arrêt différé	Sécurité enfants	Muet
SÉCHAGE PAR CAPTEUR	Eco	-	-	-	-	•	•	•	•
	Coton	•	-	-	•	•	•	•	•
	Synthétique	•	-	-	•	•	•	•	•
	Doudoune	•	-	-	-	•	•	•	•
	Rapide 30 mns	-	-	-	-	•	•	•	•
	Textiles Sport	•	-	-	•	•	•	•	•
	Délicat	•	-	-	•	•	•	•	•
	Chemises	•	-	-	•	•	•	•	•
	Literie	•	-	-	-	•	•	•	•
	Spécial bébé	•	-	-	•	•	•	•	•
	Auto	•	-	-	•	•	•	•	•
SÉCHAGE MANUEL	Laine	-	•	•	•	•	•	•	•
	Temps de séchage	-	•	•	-	•	•	•	•
	Rafraichissement	-	•	•	-	•	•	•	•
	Anti-Allergie	-	•	•	-	•	•	•	•

- Fonction disponible
- Fonction non disponible

DÉMARRER LE PROGRAMME

Après avoir sélectionné le programme et les fonctions supplémentaires éventuelles, appuyez sur **Démarrage/Pause** pour démarrer.



FIN DU PROGRAMME

À la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore et « End » apparaît sur l'affichage. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. En mode veille ou après la fin d'un programme, l'appareil s'éteint automatiquement après une période d'inactivité.

 Après la fin du programme, éteignez l'appareil, ouvrez le hublot et retirez le linge du tambour.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

 Un entretien régulier prolonge la durée de vie de l'appareil. Débranchez toujours l'alimentation avant l'entretien.

 Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.


Le sèche-linge est équipé d'un système multifiltre qui empêche les résidus d'atteindre l'échangeur de chaleur.

 N'utilisez pas l'appareil si le filtre à peluches n'est pas installé ou s'il est endommagé, car un excès de fibres peut provoquer des dysfonctionnements.

 N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs, de nettoyants abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'appareil. Ils risqueraient d'endommager la finition.

NETTOYER LE FILTRE

 Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle de séchage.

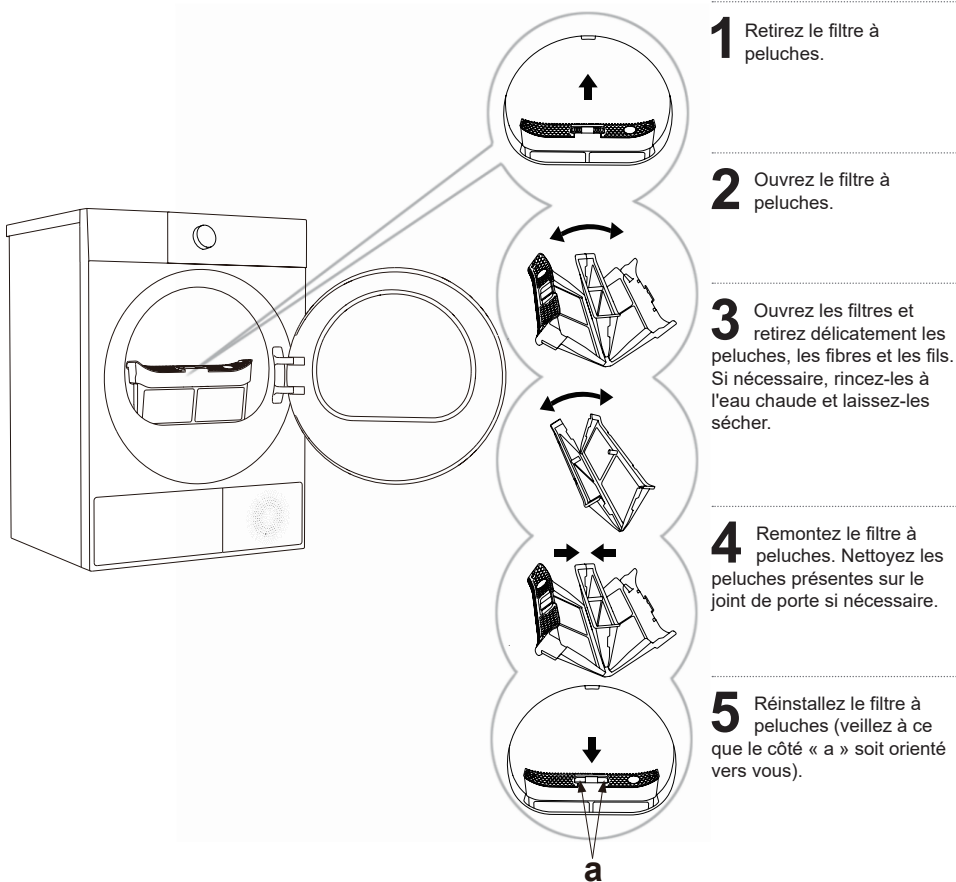


 Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans le filtre à peluches.

 Reportez-vous aux instructions pour nettoyer correctement le filtre à peluches ; un nettoyage incorrect peut entraîner une accumulation de peluches et réduire les performances de séchage. Un nettoyage régulier et approprié du filtre à peluches réduit le temps de séchage, économise de l'énergie et aide à prévenir les dysfonctionnements.

NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR

-💡- De l'eau peut déborder lors du nettoyage de l'échangeur de chaleur. Il est donc recommandé de placer un chiffon absorbant sur le sol.

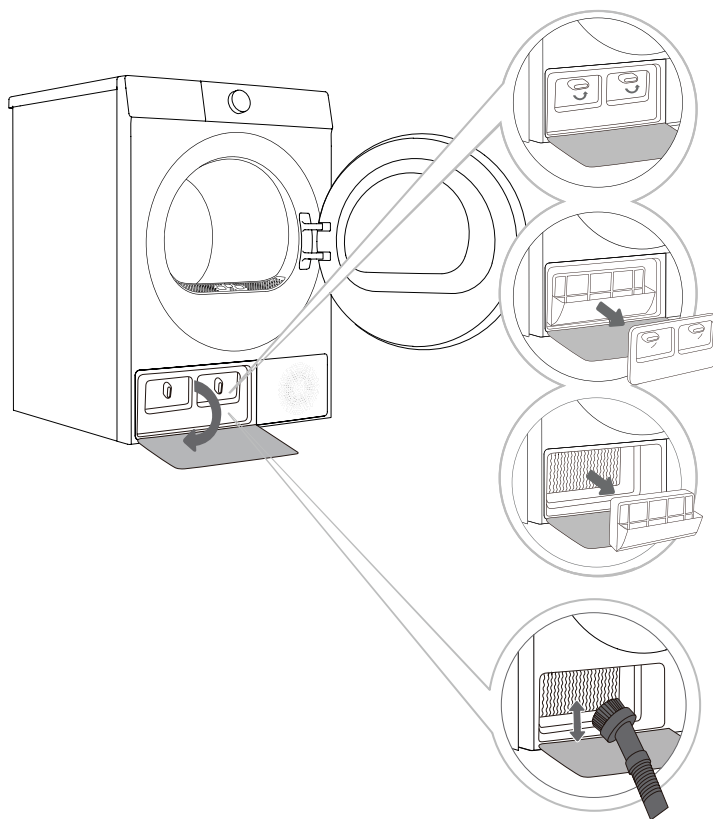

1 Appuyez sur le loquet en bas à gauche pour ouvrir la porte de l'échangeur de chaleur.

2 Tournez la molette de verrouillage du couvercle intérieur de la porte en position de déverrouillage, puis retirez le couvercle intérieur de la porte.

3 Pour les modèles équipés d'un filtre de pompe à chaleur : Après avoir retiré le couvercle intérieur de la porte, retirez délicatement le filtre. Essuyez la poussière avec un chiffon humide ou rincez à l'eau courante. Laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller.

4 Après une certaine période d'utilisation, de la poussière peut s'accumuler sur la surface de l'échangeur de chaleur. Utilisez un aspirateur ou une brosse douce pour retirer la poussière. Modèles avec filtre : Retirez le filtre pour accéder à l'échangeur de chaleur. Modèles sans filtre : Retirez le couvercle intérieur de la porte pour accéder à l'échangeur de chaleur. Lors du nettoyage, brossez délicatement les ailettes métalliques de haut en bas à l'aide d'une brosse douce. Évitez d'exercer une force excessive afin d'éviter toute déformation ou tout endommagement. Ne les touchez pas directement à mains nues afin d'éviter toute blessure.

5 Après le nettoyage, réinstallez le filtre de pompe à chaleur (le cas échéant) et le couvercle intérieur de la porte dans le bon ordre. Serrez la molette de verrouillage et fermez le couvercle de l'échangeur de chaleur.


-💡- Évitez de toucher les pièces métalliques internes de l'échangeur de chaleur à mains nues afin d'éviter les coupures. Portez des gants de protection appropriés lors du nettoyage de l'échangeur de chaleur.

-💡- Un nettoyage incorrect des ailettes de l'échangeur de chaleur peut endommager l'appareil de façon permanente. Ne pressez pas les ailettes métalliques avec des objets durs (comme le tube en plastique d'un aspirateur).

-💡- Nettoyez l'échangeur de chaleur au moins une fois tous les 20 cycles de séchage.

VIDAGE DU RÉSERVOIR DE CONDENSAT

Si le réservoir de condensat est plein, le sèche-linge se met automatiquement en pause. Videz le réservoir comme suit :

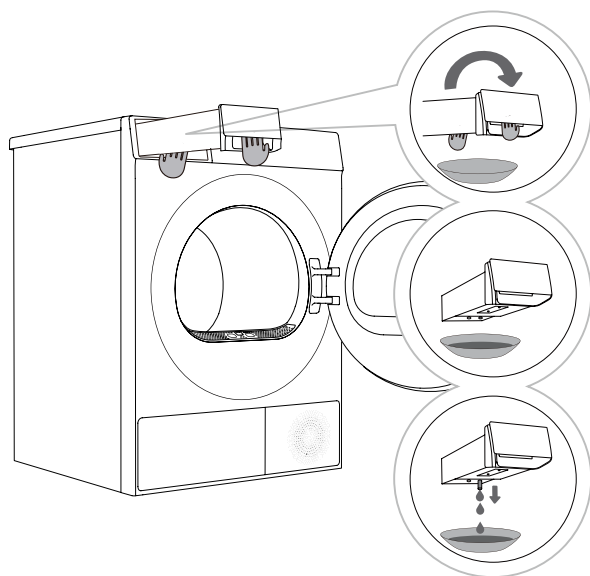

1 Retirez le réservoir de condensat avec les deux mains (voir illustration).

2 Retournez le réservoir au-dessus d'une bassine, d'un lavabo ou d'un autre récipient approprié.

3 Videz le réservoir de condensat.


4 Réinstallez le réservoir à sa position d'origine.

💡 Videz le réservoir de condensat après chaque cycle de séchage.

💡 L'eau du réservoir de condensat n'est pas potable. Après une filtration suffisante, cette eau peut être utilisée pour le repassage.

💡 N'ajoutez pas de produits chimiques ou de parfums dans le réservoir de condensat.

NETTOYAGE DU CAPTEUR D'HUMIDITÉ

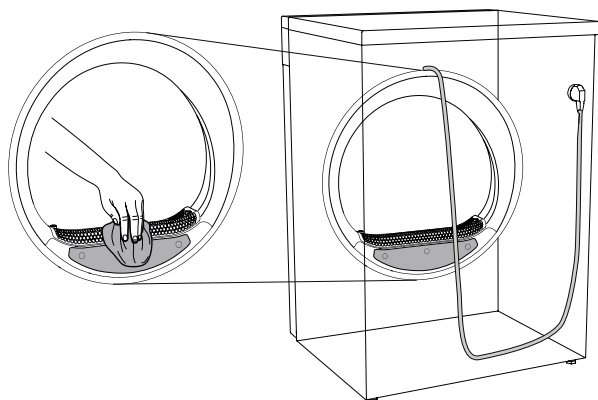

Le capteur d'humidité surveille en continu le niveau d'humidité du linge afin d'assurer un séchage précis et efficace. Pour éviter l'accumulation de calcaire pouvant affecter la précision du capteur, veuillez effectuer régulièrement les étapes de nettoyage suivantes :

1. Coupez l'alimentation et ouvrez le hublot.
2. Attendez que l'appareil ait refroidi. Utilisez une éponge douce humidifiée avec de l'eau propre pour essuyer délicatement la surface du capteur.

⚠ N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons abrasifs ni d'autres outils durs ou rugueux susceptibles d'endommager le revêtement du capteur.


⚠ N'utilisez pas de solvants, d'alcool ni de nettoyeurs chimiques.

⚠ Veillez à ce que le capteur soit complètement sec avant de remettre l'appareil sous tension.

NETTOYAGE DU FILTRE DU RESERVOIR D'EAU (applicable à certains modèles)

 Le filtre du réservoir d'eau peut se boucher avec des résidus au fil du temps. Il est recommandé de le nettoyer une fois par mois.

- Pour les modèles avec fonction vapeur, veillez à ce que le réservoir d'eau contienne suffisamment d'eau pour générer de la vapeur. Lorsque vous utilisez la fonction vapeur pour la première fois, ou lorsque l'icône de niveau d'eau faible apparaît sur l'affichage, remplissez le réservoir avec de l'eau purifiée.
- Pour les modèles sans fonction vapeur, n'ajoutez pas d'eau dans le réservoir : retirez simplement le filtre et nettoyez-le. Tirez le réservoir de condensat droit vers l'extérieur.

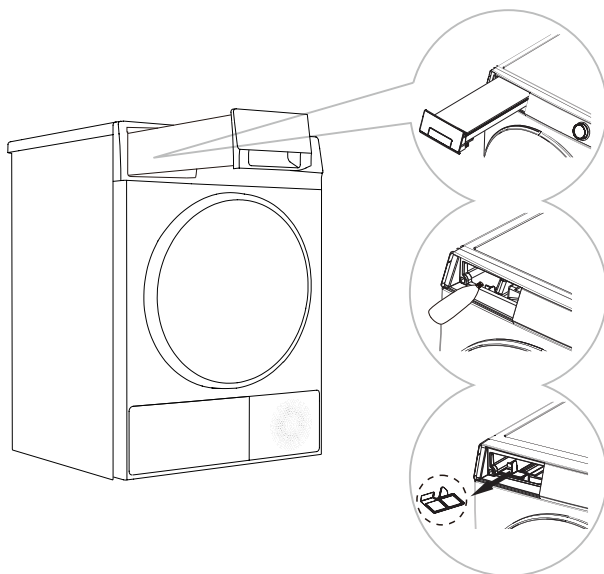

1 Tirez le réservoir de condensat droit vers l'extérieur.

2 À l'aide d'une bouilloire ou d'une bouteille à bec étroit, versez environ 500 ml d'eau purifiée dans le réservoir d'eau.

3 Saisissez le filtre du réservoir d'eau inférieur avec les doigts et retirez-le. Rincez soigneusement le filtre à l'eau propre, puis réinstallez-le correctement. Enfin, réinstallez le réservoir de condensat dans sa position d'origine.

NETTOYER LE JOINT DE PORTE

Vérifiez régulièrement le joint de porte et nettoyez-le avec un chiffon humide si nécessaire.

 Après utilisation, laissez le hublot légèrement ouvert pour l'aération et le séchage.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL

 **Avant de nettoyer l'extérieur, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.**

Essayez l'extérieur de l'appareil et le panneau de commande avec un chiffon doux et humide. Séchez avec un chiffon doux et sec.

 N'utilisez pas de solvants, de produits abrasifs ni de nettoyants susceptibles d'endommager l'appareil. Respectez toujours les recommandations et avertissements du fabricant du nettoyant. Essayez le hublot avec un chiffon humide, puis séchez-le avec un chiffon doux et sec.

 N'utilisez pas trop d'eau pour nettoyer l'appareil.

DÉPANNAGE

L'appareil dispose de plusieurs fonctions de sécurité automatiques pour détecter rapidement les pannes et déclencher les mesures appropriées. La plupart des pannes sont mineures et peuvent être résolues rapidement.

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, un message d'erreur s'affiche sur l'écran. Dans ce cas, veuillez suivre les mesures recommandées.

Si le problème persiste après avoir suivi les instructions, contactez le service après-vente.

Tout dommage causé par des réparations effectuées par l'utilisateur ou du personnel non autorisé relève de la responsabilité de l'utilisateur et n'est pas couvert par la garantie.

Symptômes de panne	Méthode de traitement recommandée
L'appareil ne démarre pas	◇ Vérifiez le branchement électrique. ◇ Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrage/Pause. ◇ Vérifiez que le hublot est correctement fermé. ◇ Vérifiez si des fusibles ont grillé, si des disjoncteurs se sont déclenchés ou s'il y a une panne de courant.
L'appareil ne démarre pas ; l'affichage indique « Fin »	◇ Vérifiez si le programme sélectionné est correct. ◇ Veillez à ce que le tambour contienne du linge.
Le séchage dure trop longtemps	◇ Vérifiez si le programme sélectionné est correct. ◇ Vérifiez si les vêtements sont emmêlés. ◇ Veillez à ce que le filtre à peluches soit propre. ◇ Certains programmes incluent une phase de refroidissement après le séchage.
Mauvaises performances de séchage	◇ Veillez à ce que le linge ait été correctement essoré. ◇ Vérifiez si le programme sélectionné est correct. ◇ Veillez à ce que la charge ne soit pas trop importante. ◇ Triez le linge selon le temps de séchage requis ; ne mélangez pas les articles à séchage rapide et ceux difficiles à sécher. ◇ Évitez de surcharger l'appareil avec des vêtements lourds. ◇ Veillez à ce que le filtre à peluches soit propre.
Le temps restant de l'affichage s'arrête ou saute	◇ Des variations de la durée restante dues au type de textile, à la charge, à l'humidité ou à l'environnement sont normales.
Les vêtements sont froissés	◇ Une durée de séchage excessive peut provoquer des plis ; essayez de réduire le temps de séchage. ◇ Le linge est resté trop longtemps dans le sèche-linge après la fin du programme.
La durée du programme affichée ne correspond pas au temps d'exécution réel	◇ Pour les programmes qui s'arrêtent automatiquement lorsque les vêtements sont secs, la durée de séchage affichée est calculée en fonction d'un environnement standard, du taux d'humidité initial du linge, de la masse et du type de charge. Le temps de séchage s'ajuste automatiquement à toute modification des conditions. Une différence entre le temps réel et le temps affiché est normale et garantit un séchage optimal.

 Les dommages causés par des facteurs externes (foudre, pannes de réseau, catastrophes naturelles, etc.) ne sont pas couverts par la garantie.

Symptômes de panne	Méthode de traitement recommandée
L'appareil est trop bruyant	◇ Recherchez des pièces de monnaie, des boutons détachés, des clous et d'autres objets et retirez-les immédiatement. ◇ Vérifiez le filtre à peluches. Retirez tous les objets coincés à l'intérieur du filtre à peluches. ◇ Veillez à ce que le sèche-linge soit de niveau et stable sur le sol. ◇ Il est possible que le sèche-linge ronronne en raison du mouvement de l'air dans le tambour et le ventilateur. Cela est normal.
Les vêtements rétrécissent	◇ Les instructions d'entretien des vêtements ne sont pas suivies. Utilisez un réglage de chaleur faible ou nul.
Des peluches sont laissées sur les vêtements	◇ Le filtre à peluches n'a pas été nettoyé correctement. ◇ Les vêtements n'ont pas été triés correctement. ◇ Certains textiles produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des textiles sur lesquels les peluches se fixent facilement. ◇ Des mouchoirs, du papier, etc., ont été laissés dans les poches.
Le sèche-linge dégage une odeur	◇ L'odeur est causée par un matériau en caoutchouc qui est fixé à l'intérieur du sèche-linge. Ce type d'odeur est propre au caoutchouc et disparaît automatiquement après plusieurs utilisations du sèche-linge. ◇ Lors du lavage des vêtements, utilisez le détergent recommandé par le fabricant. Si vous utilisez trop de détergent sans suivre les recommandations, le détergent non dissous peut s'accumuler sur les vêtements et provoquer une odeur. ◇ Vous pouvez sentir des odeurs provenant des vêtements si ceux-ci ont été laissés dans le sèche-linge après le séchage ou dans le lave-linge après le lavage. Sortez rapidement les vêtements à la fin du cycle de séchage ou de lavage. ◇ Vérifiez si vous pouvez sentir la même odeur dans le lave-linge. Si c'est le cas, nettoyez la cuve du lave-linge en vous reportant au manuel d'utilisation du lave-linge. ◇ Veillez toujours à ce que les deux filtres à peluches soient propres. S'il reste des résidus dans le filtre à peluches après le séchage, cela peut provoquer des odeurs. Et séchez également complètement le filtre à peluches après le nettoyage.
Après une panne de courant, la machine se met sous tension et démarre directement, mais elle ne fonctionne pas	◇ Lorsque le programme est interrompu, les fonctions définies ne peuvent pas être modifiées. Si le programme ou la fonction doit être modifié en cours de cycle, ou en cas de coupure de courant, sélectionnez le programme et la fonction requis, puis redémarrez.

CODES D'ERREUR ET DÉPANNAGE

Si l'appareil affiche les codes suivants, cela n'indique pas nécessairement une panne. Consultez le tableau des codes d'erreur pour connaître les mesures à prendre.

 Certains codes s'appliquent uniquement à des modèles spécifiques ; reportez-vous à votre appareil pour connaître les messages réels.

Problème / Erreur	Description	Solution
F50/F51	Capteur anormal	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.
F21	Panneau d'affichage et carte d'alimentation anormaux	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.
F22	Affichage anormal, carte de commande du moteur et carte d'alimentation	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.
Autre	Défaut du module électronique	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.

ENTRETIEN

Avant de contacter un technicien

Indiquez le modèle de votre appareil lorsque vous contactez le service clientèle.

Le modèle, le code/ID, le type et le numéro de série figurent sur la plaque signalétique de l'appareil.



Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine pour les réparations.



Les réparations ou réclamations liées à une installation ou une utilisation incorrecte ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de réparation sont à la charge de l'utilisateur.

CONSEILS D'UTILISATION

La méthode de séchage la plus économique consiste à sécher la quantité recommandée de linge dans chaque lot (voir le TABLEAU DES PROGRAMMES).

Il n'est pas recommandé de sécher le linge composé de textiles particulièrement délicats qui pourraient être déformés.

L'utilisation d'un assouplissant dans le cycle de lavage n'est pas nécessaire, car le linge est doux et lisse après le séchage dans le sèche-linge. Le temps de séchage sera plus court et la consommation d'énergie sera plus faible si les vêtements sont bien essorés avant le séchage. En sélectionnant le programme de séchage approprié, vous éviterez de trop sécher votre linge et les problèmes de repassage ou de rétrécissement des textiles.

Un nettoyage régulier des filtres permet d'optimiser le temps de séchage et de réduire la consommation d'énergie.

Lors du séchage de petites quantités de linge ou de vêtements individuels, il est possible que le capteur ne perçoive pas le niveau d'humidité réel du linge. Dans ce cas, il est recommandé de sécher des articles ou des quantités plus petites avec des programmes pour le linge sec ou avec le programme temporisé.

ÉLIMINATION



L'emballage est composé de matériaux respectueux de l'environnement et peut être recyclé ou éliminé en toute sécurité. L'emballage porte des symboles de recyclage.

L'icône sur le produit ou l'emballage indique qu'il ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. Apportez ce produit à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, retirez tous les cordons d'alimentation et désactivez les verrouillages du hublot et les interrupteurs pour éviter tout risque d'enfermement.

Une élimination appropriée permet d'éviter les risques potentiels pour l'environnement et la santé humaine. Pour les détails sur le recyclage, contactez les autorités locales, votre fournisseur de services de déchets ou le magasin où le produit a été acheté.

TABLEAU DES DONNÉES DE CONSOMMATION

Instructions relatives aux programmes

Le tableau indique la consommation d'énergie et la durée de séchage pour un lot de linge d'essai avec différentes charges après essorage dans un lave-linge.

Les exigences suivantes s'appliquent aux valeurs de consommation spécifiées ci-dessous.

Température de l'air d'admission	Température ambiante					
Humidité de l'air d'admission	50–60%					
Température de séchage	Normale					
Programme	Capacité nominale (kg)	Essorage (tr/min)	Humidité initiale (%)	Consommation approximative du programme (kWh)*	Durée approximative du programme (h:min)*	Taux d'humidité final (%)
ECO	9,0	1000	60	2,02	3:30	0,0
	4,5	1000	60	1,05	2:00	0,0
Synthétiques très sec	4,5	1200	40	0,85	1:38	0,0
Synthétiques prêt à porter	4,5	1200	40	0,72	1:22	2,0
Synthétiques prêt au repassage	4,5	1200	40	0,60	1:14	10,0
Coton très sec	9,0	1000	60	2,10	4:10	-2,0
	4,5	1000	60	1,18	2:13	-2,0
Coton prêt au repassage	9,0	1000	60	1,80	3:00	12,0
	4,5	1000	60	0,86	1:43	12,0
Délicat	1,5	800	70	0,91	1:44	1,0

1. Les valeurs fournies pour les programmes autres que le programme Eco sont données à titre indicatif uniquement.
2. Conformément à la norme EN 61121 et au règlement (UE) 2023/2533 de la Commission, lors de l'essai du programme Eco à pleine charge et à charge partielle, le tuyau de vidange doit être raccordé à l'appareil afin de permettre l'évacuation externe de l'eau de condensation. Si le tuyau de vidange n'est pas encore raccordé, reportez-vous à la section « Raccorder le tuyau de vidange » pour les instructions d'installation.
3. Le programme Eco est conçu pour sécher le linge en coton humide et est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation de l'écoconception de l'UE.
4. Le programme Eco est le programme le plus économe en énergie pour le séchage du linge en coton humide.
5. Charger le sèche-linge domestique à sa capacité maximale, comme indiqué par le fabricant pour chaque programme, contribue à des économies d'énergie.
6. À pleine charge du programme Eco, l'émission de bruit acoustique dans l'air du cycle de séchage : 64 dB.
7. Les informations sur le produit et le code QR figurent sur l'étiquette de consommation d'énergie. Scannez le code QR pour obtenir les informations d'enregistrement du produit.
8. La consommation d'énergie en mode arrêt est de 0,5 W. L'appareil passe automatiquement en mode arrêt après 10 minutes d'inactivité.

 La fiche d'informations produit est accessible en scannant le code QR figurant sur l'étiquette énergie.

 En raison des variations du type de linge, de la taille de la charge, de l'essorage, des fluctuations de l'alimentation électrique et de la température et de l'humidité ambiantes, les valeurs mesurées par l'utilisateur peuvent différer de celles indiquées dans le tableau.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et des corrections au manuel d'utilisation.

TABLEAU DE CONSOMMATION TYPIQUE

Paramètre	Unité	Valeur
Capacité nominale pour le programme Eco, par intervalles de 0,5 kg (c)	kg	9,0
Consommation d'énergie du programme Eco à pleine charge (E_{dry})	kWh/cycle de séchage	2,02
Consommation d'énergie du programme Eco à charge partielle ($E_{dry, 1/2}$)	kWh/cycle de séchage	1,05
Consommation d'énergie pondérée du programme Eco (E_{ic})	kWh/cycle de séchage	1,28
Consommation d'énergie standard du programme Eco (SE_C)	kWh/cycle de séchage	1,84
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	/	69,6
Durée du programme pour le programme Eco à pleine charge (T_{dry})	h:min	3:30
Durée du programme pour le programme Eco à charge partielle ($T_{dry, 1/2}$)	h:min	2:00
Durée pondérée du programme pour le programme Eco (T_i)	h:min	2:22
Rendement moyen de condensation du programme Eco à pleine charge (C_{dry}) (le cas échéant)	%	85
Rendement moyen de condensation du programme Eco à charge partielle ($C_{dry, 1/2}$) (le cas échéant)	%	85
Efficacité de condensation pondérée du programme Eco (C_i) (le cas échéant)	%	85
Émission de bruit acoustique dans l'air pendant le programme Eco	dB(A) (référence : 1 pW)	64
Consommation d'énergie en mode arrêt (P_o) (le cas échéant)	W	0,50
Consommation d'énergie en mode veille (P_{sm}) (le cas échéant)	W	Non applicable
L'affichage affiche-t-il des informations en « mode veille » ?	/	Non
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P_{nsm}) (le cas échéant)	W	Non applicable
Consommation d'énergie en mode démarrage différé (P_{ds}) (le cas échéant)	W	4,00

