70MM

100MM

ONIVERSE

CORION



Numéro de modèle : SP5-066

Manuel d'utilisation pour manette sans fil Corion compatible PS5™

©2022 ONIVERSE. All rights reserved. "ONIVERSE" and its logo are trademarks and/or registered trademarks of LEVEL UP, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "PS5" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. The Bluetooth word mark and logos are trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Sony Computer Entertainment Inc., USB Implementers Forum, Inc. and Bluetooth SIG. Made in China. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for the future.

Imported and manufactured by or on behalf of / Importé et fabriqué par ou au nom de / Importiert und hergestellt von oder im Namen von / Importado y fabricado por o en nombre de / Importato e prodotto da o per conto di / Geïmporteerd en vervaardigd door of namens : 1UP, 201 Rue des Blaches, 38530 La Buissière, France

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY: Hereby, 1UP declares that the radio equipment type wireless controller SP5-066 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.oniverseofgamers.com/documentation

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HERGESTELLT IN CHINA / FABRICADO EN CHINA / FATTO IN CINA / GEMAAKT IN CHINA / FEITO NA CHINA

Contact details / Informations de contact / Kontaktdetails / Detalles de contacto / Dettagli del contatto / Contactgegevens / Detalhes do contato : hello@oniverseofgamers.com

FR

FR Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent


À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


DESCRIPTION DU PRODUIT

La manette Bluetooth® Corion est compatible avec la PS5™ et le PC. Ses 2 boutons arrière programmables, ses joysticks et gâchettes Hall Effect et son pavé tactile permettent de gagner en confort d'utilisation. La portée de 10 mètres est idéale pour jouer partout.


01. Bouton Share
02. Croix directionnelle
03. Joystick gauche
04. Bouton Mode
05. Bouton Home
06. Pavé tactile
07. Bouton Options
08. LED d'appairage
09. Boutons ABXY
10. Joystick droit

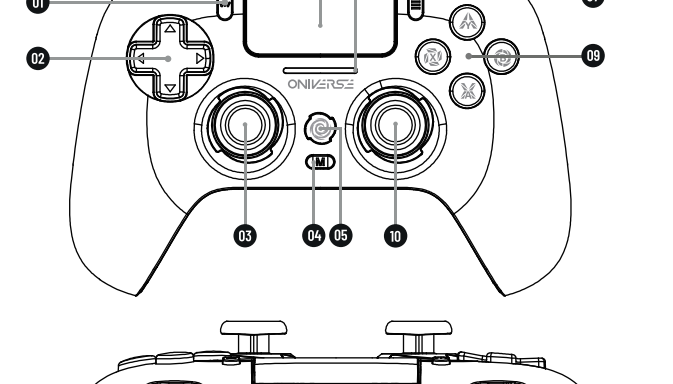

11. Bouton R1
12. Bouton R2
13. Port USB-C®
14. Bouton L1
15. Bouton L2

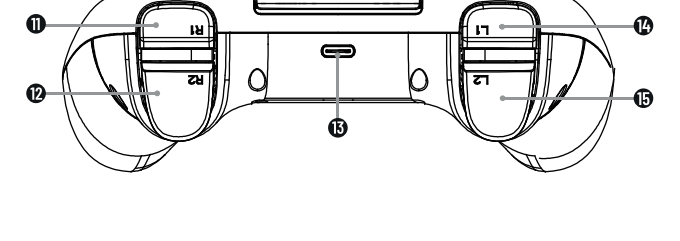

16. Bouton M2
17. Bouton de réinitialisation
18. Bouton Turbo
19. Bouton M1

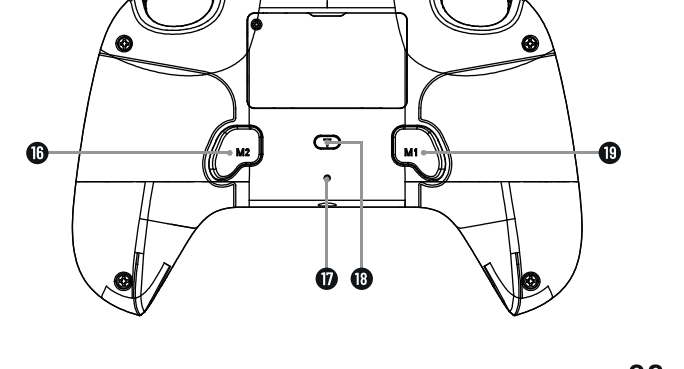

ACCESSOIRES INCLUS

x1 Manette sans fil
x1 Câble de charge USB-C® vers USB-C 1,5 mètre
x1 Manuel d'utilisation

PARAMÈTRES PRODUIT

Courant de fonctionnement : DC 5 V
Tension de fonctionnement : Sans vibrations : 130 mA, Avec vibrations : 180 mA
Courant de veille : 20 uA
Batterie : Lithium DC 5 V / 1100 mAh
Courant de charge : 500 mA
Temps de charge : 3,0 h
Autonomie : 8 h
Fréquence : 2400-2480 MHz
Poids : 216 g

CONNEXION

PS5™
La première connexion fonctionne uniquement en filaire. Pour cela, connectez le câble de charge inclus entre la manette et la console. Pressez le bouton Home de la manette, l'appairage se fait automatiquement. Une fois connectée, la LED d'appairage reste fixe. Pour les connexions suivantes, il suffit de presser le bouton Home de la manette pour se connecter en Bluetooth®. La couleur de la LED d'appairage change selon le statut de connexion (joueur 1 = bleu, joueur 2 = rouge, joueur 3 = vert, joueur 4 = rose). Quand la manette est connectée, pressez le bouton Home 5 secondes pour éteindre la manette.

PC
Connectez la manette et le PC avec le câble de charge inclus. Pressez le bouton Home de la manette, l'appairage se fait automatiquement. Le mode par défaut est le mode PS5 et la LED d'appairage est bleue. Pour changer en mode Xinput, pressez les boutons Share et Options pendant 3 secondes, la manette vibre et la LED passe en vert.

Bluetooth®
Activez le Bluetooth sur votre ordinateur et recherchez un nouvel appareil. Quand la manette est éteinte, pressez le bouton Share et le bouton Home pendant 3 secondes. La LED d'appairage clignote, sélectionnez "DualSense Wireless controller" sur votre ordinateur. La LED d'appairage devient fixe et la manette est connectée.

MOBILE / CONSOLES PC

Bluetooth®
La manette fonctionne en jeu et uniquement sur certains jeux compatibles avec les manettes PS5™ .
Activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez un nouvel accessoire. Quand la manette est éteinte, pressez le bouton Share et le bouton Home pendant 3 secondes. La LED d'appairage clignote, sélectionnez "DualSense Wireless controller" sur votre appareil. La LED d'appairage devient fixe et la manette est connectée.

FONCTION MACRO

La fonction macro est disponible pour les touches ABXY, L1, R1, L2, R2, L3, R3, la croix directionnelle, le joystick gauche et le joystick droit. Pour attribuer une touche, pressez le bouton programmable (M1 ou M2) et le bouton M pendant 3 secondes. La LED d'appairage clignote lentement pour indiquer le mode macro. Pressez la touche ou la suite de touches que vous souhaitez assigner puis la touche M1 ou M2 pour valider la sélection. La LED d'appairage reste fixe et la manette vibre pour confirmer le succès de la manipulation.

Le mode macro peut enregistrer 24 actions. Au-delà, la LED clignote rapidement pour indiquer que la mémoire est pleine. Si aucun bouton n'est pressé quand vous êtes dans le mode macro, le système maintiendra les réglages précédents et quittera automatiquement le mode macro après 20 secondes.

Si une seule action est configurée sur le bouton macro, le bouton agira comme une touche classique. Si plusieurs actions (macro) sont configurées sur plusieurs boutons macro, appuyer sur un nouveau bouton macro interrompra la première boucle d'action pour lancer la nouvelle boucle d'action.

Pour supprimer l'attribution d'une touche, quand la manette est connectée, pressez le bouton M et le bouton Macro durant 5 secondes. La LED d'appairage clignote et la manette vibre pour montrer que l'opération a fonctionné.

Les réglages par défaut des touches M1 et M2 sont L3 et R3.

MODE TURBO

Le bouton Turbo est situé à l'arrière de la manette et est disponible pour les touches ABXY, L1, L2, R1 et R2. Pour activer le Turbo, pressez la touche Turbo et la touche que vous voulez associer. La LED d'appairage clignote. Pour activer le mode auto du Turbo, refaites la manipulation ci-dessus. Pour annuler le mode auto, appuyez une nouvelle fois sur le bouton Turbo et la touche associée.

CONTRÔLE DES VIBRATIONS

Maintenez le bouton M en inclinant le joystick gauche vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer l'intensité des vibrations. Il existe 4 niveaux d'intensité : 100% - 70% - 30% - 0%. Le niveau de vibration par défaut est de 70%.

MODES D'ÉCLAIRAGE LED

Maintenez le bouton M et le bouton L3 ou R3 pour changer de mode d'éclairage LED.
Il existe 8 modes d'éclairage fixe :
- Arc-en-ciel
- Orange
- Vert
- Rose
- Rouge
- Jaune
- Bleu
- Violet

Maintenez le bouton M et pressez 2 fois le bouton L3 ou R3 pour éteindre les LED.
Pressez à nouveau le bouton M et le bouton L3 ou R3 deux fois pour activer le mode respiration arc-en-ciel dynamique.
Pressez à nouveau le bouton M et le bouton L3 ou R3 pour activer le mode vague arc-en-ciel dynamique.

Pour régler la luminosité, pressez et maintenez le bouton M et le bouton L3 ou R3 en continu. La luminosité va alterner de basse à haute, relâchez les boutons quand la luminosité convient. Il existe 5 niveaux d'intensité. La manette conserve ce réglage entre 2 connexions.

AUDIO JACK

La fonction audio et micro en sans fil est prise en charge uniquement sur PS5™.
La fonction audio et micro en filaire est prise en charge sur PS5™ et PC.


CHARGE

Quand la manette est éteinte, la LED d'appairage clignote lentement et s'éteint automatiquement quand la manette est entièrement chargée.

BATTERIE

La batterie de la manette a un nombre de cycle de charge maximum. En fin de vie de la batterie, dans une démarche de recyclage, la batterie peut être démontée et séparée de la manette. Pour cela, vous pouvez retirer le couvercle du boîtier à l'arrière de la manette avec un petit tournevis. Attention, retirer le couvercle annulera automatiquement la garantie du produit. Puis tirer délicatement sur la fiche de la batterie reliée à la manette. Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de la manette en remplaçant la batterie, merci de contacter le service SAV à l'adresse : hello@oniverseofgamers.com pour connaître les modalités.

1 - Dévissez le cache de la batterie à l'arrière de la manette

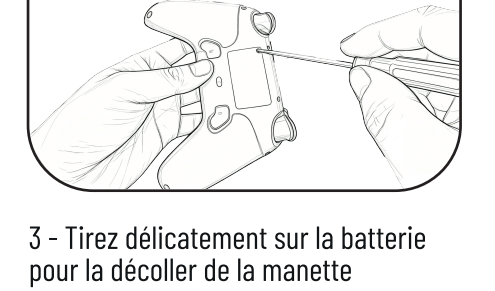

2 - Retirez le cache de la batterie à l'arrière de la manette




3 - Tirez délicatement sur la batterie pour la décoller de la manette



4 - Retirez délicatement la fiche de la batterie pour la détacher de la manette



5 - Séparez la batterie avec ses câbles et sa fiche de la manette et disposez de la batterie selon les modalités de tri des déchets en vigueur.

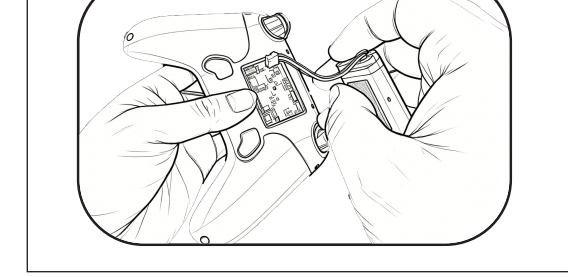

CALIBRAGE DE LA MANETTE

Si la LED d'appairage clignote, même en étant connectée et appairée à l'appareil, il faut faire le calibrage des joysticks et des gâchettes.
Pour cela, pressez les touches L2 et R2 3 fois, puis faites tourner les joysticks 3 fois, enfin maintenez la touche A pendant 2 secondes pour confirmer. La LED d'appairage reste fixe.

Pour calibrer à nouveau votre manette, pressez les boutons Share, B et Y pendant 3 secondes. La LED d'appairage clignote rapidement. Pressez les touches L2 et R2 3 fois, puis faites tourner les joysticks 3 fois, enfin maintenez la touche A pendant 2 secondes pour confirmer. La LED d'appairage reste fixe.

CALIBRAGE DU GYROSCOPE

Pour calibrer le gyroscope de la manette, posez la manette sur une surface plane puis pressez le bouton Share et le bouton X pendant 3 secondes. La LED d'appairage clignote pour confirmer l'opération puis devient fixe quand le gyroscope est calibré.

RÉINITIALISER

Pour réinitialiser la manette à la configuration d'usine, pressez le pavé tactile et le bouton Home pendant 3 secondes. Quand la manette vibre, relâchez les touches et pressez à nouveau brièvement le pavé tactile. La manette s'éteindra automatiquement et les paramètres de base seront restaurés.

Si la manette rencontre des problèmes, insérez un trombone ou un petit objet dans le bouton de réinitialisation à l'arrière de la manette et maintenez appuyé pendant 10 secondes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Merci d'avoir choisi un produit Oniverse®. Pour votre sécurité pendant l'utilisation de ce produit, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement.

⚠ Ce symbole identifie des renseignements relatifs à la sécurité et à la santé dans ce guide produit.

⚠ AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIÉS À UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables - Risque de suffocation ou de strangulation
⚠ Cet appareil peut contenir de petits éléments et un câble présentant un risque de suffocation ou de strangulation pour les enfants de moins de 3 ans. Assurez-vous de ne jamais laisser le produit, les petits éléments, le câble ainsi que l'emballage à la portée de jeunes enfants.

2. Sécurité générale et utilisation - Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil
⚠ Ne démontez pas l'appareil vous-même et ne tentez pas d'effectuer des réparations. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait des étiquettes, annulerait la garantie limitée.
Évitez tout contact du produit ou de son câble d'alimentation avec un liquide.
⚠ Le produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir
⚠ si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.
⚠ Les ondes radio peuvent affecter les appareils électroniques ou les équipements électroniques médicaux (par exemple les stimulateurs cardiaques) et risquent d'entraîner
⚠ des pannes et des blessures. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, consultez votre médecin avant d'utiliser la fonction de réseau sans fil (Bluetooth®). N'utilisez pas la fonction de réseau sans fil dans les endroits où son utilisation est interdite, comme les hôpitaux ou autres établissements médicaux ou dans les endroits près des alarmes d'incendie, des portes automatiques et d'autres types d'appareils automatiques.

Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur uniquement. Suivez les instructions du présent manuel :
- Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans des zones sales ou poussiéreuses dans la mesure où les parties amovibles et les composants électroniques pourraient être endommagés.
- N'utilisez et ne stockez pas l'appareil à des températures extrêmes.
- Tenez l'appareil à l'écart de toute source d'humidité, d'éclaboussure ou de liquide.
- Tenez l'appareil à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à ne pas placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, à proximité. Ne l'exposez pas directement aux rayons du soleil et à des sources de chaleur.
- N'insérez pas d'autres objets que ceux autorisés pour le produit.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil et évitez les chocs excessifs ou les vibrations excessives.
- Évitez toute utilisation prolongée de l'appareil. Prenez un peu de repos toutes les 30 minutes.
- Ne posez pas cet appareil sur une surface instable. N'installez pas le produit sur des étagères ou sur une surface inclinée.

- N'installez pas et ne connectez pas le produit à un appareil endommagé. Suivez attentivement les instructions d'emploi fournies avec l'appareil.

3. Sécurité électrique - Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil
⚠ Comme pour de nombreux appareils électriques, vous risquez de vous blesser gravement ou de mettre votre vie en danger en cas de décharge électrique ou d'incendie, ou d'endommager votre console ou votre accessoire, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires suivantes. Débranchez le câble d'alimentation pendant un orage ou si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période. Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien. Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

4. Câble - Risque de strangulation, de blessure, de choc électrique et de dommage matériel à l'appareil
⚠ Placez le câble de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde. Veillez à le maintenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. N'enroulez ou ne nouez pas le produit autour du cou, de la tête, des bras ou des jambes. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de fumée. L'humidité excessive peut causer des chocs électriques. Assurez-vous que le cordon n'est pas en contact avec un objet chaud tel qu'un radiateur.

5. Batterie lithium secondaire intégrée - Risque de blessure
⚠ Ce produit contient une batterie rechargeable aux ions de lithium. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives à l'utilisation et au chargement de la batterie. Ne manipulez pas la batterie présentant des dommages ou une fuite. N'essayez jamais d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre le feu à la batterie. En cas de fuite de liquide de la batterie, cessez immédiatement l'utilisation du produit. Si le liquide se répand sur vos vêtements, votre peau ou qu'il touche vos yeux, rincez immédiatement la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin.

6. Mise au rebut
Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

7. Avertissement sur la santé / Syndrome LMR : Lésions dues aux mouvements répétitifs et tension oculaire.
⚠ Après quelques heures, les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les poignets, la peau ou les yeux.

LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, les poignets, les bras ou la nuque. Si vous ressentez des douleurs, des engourdissements ou des faiblesses au niveau de ces parties du corps, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais.
Veuillez suivre les instructions suivantes afin d'éviter des problèmes tels que la tendinite, le syndrome du tunnel carpien, l'irritation de la peau ou la tension oculaire :
- Évitez les périodes trop longues de jeu. Il est recommandé aux parents de s'assurer que leurs enfants jouent pendant des périodes adéquates.
- Même si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu, levez-vous et marchez un petit peu.
- Si vous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras ou des yeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de nouveau.
- Si vous avez les mains, les poignets, les bras ou les yeux endoloris pendant le jeu ou après, cessez de jouer et consultez un médecin.

Lorsque vous jouez à un jeu vidéo :
- Asseyez-vous ou tenez-vous aussi loin que possible de l'écran
- Jouez sur le plus petit écran disponible.
- Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou si vous avez besoin de repos.
- Jouez dans une pièce bien éclairée.
- Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.

CONDITIONS DE GARANTIE
Ce produit bénéficie d'une garantie limitée à deux (2) ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur. Veuillez consulter les conditions et extensions sur notre site www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

SPÉCIFICATIONS SANS FIL EU
Gamme de fréquence : 2400-2480 MHz (Bluetooth®)
PIRE maximum :≤ 2 dB

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
Le soussigné, 1UP, déclare que l'équipement radioélectrique du type manette sans fil SP5-066 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.oniverseof-gamers.com/documentation

[Union européenne] Ce symbole signifie que ce produit, en fin de vie, ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais conformément à la législation nationale et la directive 2012/19/UE, déposée dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté. Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.
[Autres pays en dehors de l'Union Européenne] Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usés.

RoHS

Oniverse déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.oniverseof-gamers.com/documentation

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis.

70MM

100MM

ONIVERSE

CORION



Model Number: SPS-006

User Manual for Corion Wireless Controller Compatible with PS5™

PRODUCT DESCRIPTION

The Corion Bluetooth® controller is compatible with PS5™, PC, and mobile devices. Its two programmable back buttons, Hall Effect joysticks and triggers, and touchpad offer enhanced comfort. The 10-meter range is ideal for playing anywhere.



01. Share button
02. D-pad
03. Left joystick
04. Mute button
05. Home button
06. Touchpad
07. Options button
08. L3 (Charging indicator
09. ABXY buttons
10. Right Joystick

11. R1 Button
12. R2 Button
13. USB-C™ Port
14. L1 Button
15. L2 Button

16. M2 Button
17. Reset Button
18. Turbo Button
19. M1 Button

INCLUDED ACCESSORIES

- x1 Wireless Controller
- x1 USB-C™ to USB-C charging cable, 1.5 meters
- x1 User Manual

PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating current: DC 5V
Operating voltage: No vibration: 100 mA. With vibration: 180 mA
Standby current: 25 μA
Battery: Lithium DC 6V / 1000 mAh
Charging current: 500 mA
Charging time: 3.0 hours
Battery life: 8 hours
Frequency: 2400-2480 MHz
Weight: 296 g

CONNECTION

PS5™
The initial connection is wired only. To do this, connect the included charging cable between the controller and the console. Press the controller's Home button; pairing will occur automatically. Once connected, the pairing LED will remain lit. For subsequent connections, simply press the controller's Home button to connect via Bluetooth®. The pairing LED color changes according to the connection status (Player 1= blue, Player 2 = red, Player 3 = green, Player 4 = pink). When the controller is connected, press and hold the Home button for 5 seconds to turn it off.

PC
Wired
Connect the controller to your PC using the included charging cable. Press the controller's Home button; pairing will occur automatically. The default mode is PS5 mode, and the pairing LED is blue. To switch to Xinput mode, press and hold the Share and Options buttons for 3 seconds; the controller will vibrate, and the LED will turn green.

Bluetooth®
Enable Bluetooth on your computer and search for a new device. With the controller powered off, press and hold the Share button and the Home button for 3 seconds. The pairing LED will flash; select "DualSense Wireless controller" on your computer. The pairing LED will become solid, and the controller will be connected.

MOBILE / CONSOLES PC

Bluetooth®
The controller works in-game and only on some games compatible with PS5™ controllers. Enable Bluetooth on your device and search for a new accessory. When the controller is off, press and hold the Share button and the Home button for 3 seconds. The pairing LED will flash; select "DualSense Wireless controller" on your device. The pairing LED will become solid, and the controller is connected.

MACRO FUNCTION

The macro function is available for the ABXY, L1, R1, L2, R2, L3, R3 buttons, the D-pad, the left joystick, and the right joystick. To assign a button, press and hold the programmable button (M1 or M2) and the M button for 3 seconds. The pairing LED will flash slowly to indicate macro mode. Press the button or sequence of buttons you wish to assign, then press the M1 or M2 button to confirm the selection. The pairing LED will remain solid, and the controller will vibrate to confirm the assignment.

Macro mode can store 24 actions. After that, the LED will flash rapidly to indicate that the memory is full. If no button is pressed while in macro mode, the system will retain the previous settings and automatically exit macro mode after 20 seconds.

If only one action is configured on the macro button, the button will function like a regular button. If multiple actions (macros) are configured on multiple macro buttons, pressing a new macro button will interrupt the first action loop and start the new one.

To remove a button assignment, when the controller is connected, press and hold the M button and the Macro button for 5 seconds. The pairing LED will flash, and the controller will vibrate to indicate that the operation was successful.

The default settings for the M1 and M2 buttons are L3 and R3.

TURBO MODE

The Turbo button is located on the back of the controller and is available for the ABXY, L1, L2, R1, and R2 buttons. To activate Turbo, press the Turbo button and the button you want to assign. The pairing LED will flash. To activate Turbo Auto mode, repeat the above steps. To deactivate Auto mode, press the Turbo button and the assigned button again.

VIBRATION CONTROL

Hold the M button while tilting the left joystick up or down to increase or decrease the vibration intensity. There are 4 intensity levels: 100%, 70%, 30%, and 0%. The default vibration level is 70%.

LED LIGHTING MODES

Hold the M button and the L2 or R3 button to switch between LED lighting modes. There are 8 static lighting modes:

- Yellow
- Red
- Orange
- Yellow
- Green
- Blue
- Pink
- Purple

Press and hold the M button and press the L3 or R3 button twice to turn off the LED. Press the M button and the L2 or R3 button twice again to activate the dynamic rainbow breathing mode.
Press the M button and the L2 or R3 button again to activate the dynamic rainbow wave mode.

To adjust the brightness, press and hold the M button and the L3 or R3 button continuously. The brightness will cycle from low to high; release the buttons when you are satisfied with the brightness. There are 5 intensity levels. The controller retains this setting between connections.

AUDIO JACK


Wireless audio and microphone functionality is supported only on PS5™.
Wired audio and microphone functionality is supported on both PS5™ and PC.

CHARGING

When the controller is off, the pairing LED flashes slowly and turns off automatically when the controller is fully charged.

BATTERY

The controller battery has a maximum number of charge cycles. At the end of its life, for recycling purposes, the battery can be removed from the controller. To do this, remove the cover on the back of the controller using a small screwdriver. Note that removing the cover will automatically void the product warranty. Then, gently pull on the battery connector attached to the controller. If you wish to extend the controller's lifespan by replacing the battery, please contact customer support at hello@oniversegamers.com for details.



1- Unscrew the battery cover on the back of the controller.

2 - Remove the battery cover from the back of the controller.

3 - Gently pull the battery to detach it from the controller.

4 - Gently remove the battery connector from the controller.

5 - Separate the battery, its cables, and connector from the controller and dispose of the battery according to local waste sorting guidelines.

CONTROLLER CALIBRATION

If the pairing LED is flashing, even when connected and paired to the device, the joysticks and triggers need to be calibrated.

To do this, press the L2 and R2 buttons 3 times, then rotate the joysticks 3 times, and finally hold the 6 button for 2 seconds to confirm. The pairing LED will remain steady.

To recalibrate your controller, press the Share, 8, and 1 buttons for 3 seconds. The pairing LED will flash rapidly. Press the L2 and R2 buttons three times, then rotate the joysticks three times. Finally, hold the 6 button for two seconds to confirm. The pairing LED will remain solid.

GYROSCOPE CALIBRATION

To calibrate the controller's gyroscope, place the controller on a flat surface and press and hold the Share and 9 buttons for three seconds. The pairing LED will blink to confirm the operation and then remain solid when the gyroscope is calibrated.

RESET

To reset the controller to factory settings, press and hold the touchpad and Home button for three seconds. When the controller vibrates, release the buttons and briefly press the touchpad again. The controller will automatically power off, and the default settings will be restored.

If the controller is experiencing problems, insert a paperclip or small object into the controller reset button on the back of the controller and hold it for 10 seconds.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

Thank you for choosing an Oniverse® product. For your safety while using this product, we advise you to carefully read this manual and keep it for future reference.

⚠ This symbol identifies safety and health information in this product guide.

⚠ BEFORE INSTALLING AND USING THIS DEVICE, READ THE PROVIDED INSTRUCTIONS CAREFULLY. THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGES AND INJURIES RESULTING FROM IMPROPER INSTALLATION OR USE. ALWAYS KEEP THIS MANUAL WITH YOUR DEVICE FOR FUTURE REFERENCE.

1. Children and Vulnerable Persons Safety - Risk of Suffocation or Strangulation

⚠ This device may contain small parts and a cable posing a suffocation or strangulation risk for children under 3 years. Ensure that the product, small parts, cable, and packaging are never within reach of young children.

2. General Safety and Usage - Risk of Injury, Electric Shock, Fire, Burns, or Device Damage

⚠ Do not disassemble the device yourself and do not attempt repairs. Any repairs should be done by qualified personnel. Any signs of attempted opening and/or modification of this device, including any peeling, perforation, or removal of labels, will void the limited warranty.

⚠ Avoid contact of the product or its power cable with liquids.

⚠ The product contains magnetic components. Consult your doctor to determine if these components may affect an implanted medical device.

⚠ The magnets in this device may interfere with sensitive electronic equipment (e.g., pacemakers) and may cause fire and injuries. If you use a pacemaker or any other medical device, consult your doctor before using the wireless network function (Bluetooth®). Do not use the wireless network function in places where its use is prohibited, such as hospitals or other medical facilities, or near fire alarms, automatic doors, and other types of automatic controls.

This product is intended for domestic and indoor use only. Follow the instructions in this manual:

- Use only a dry cloth for cleaning. Do not use abrasive products, scrub pads, solvents, or strong detergents.
- Do not use or store the device in dirty or dusty areas as removable parts and electronic components may be damaged.
- Do not use and store the device at extreme temperatures.
- Keep the device away from moisture, splashes, or liquids.
- Keep the device away from fire and heat sources. Do not expose it directly to sunlight and heat sources.
- Do not insert objects other than those authorized for the product.
- Do not place heavy objects on the device and avoid violent shocks or vibrations.
- Do not disassemble, open, crush, bend, deform, or puncture.
- Do not place this device on an unstable surface. Do not install the product on shelves or on an inclined surface.
- Do not install and connect the product to a damaged device. Follow the usage instructions provided with the device.

3. Electrical Safety - Risk of Injury, Electric Shock, Fire, Burns, or Device Damage

⚠ As with many electrical devices, you risk serious injury or putting your life in danger due to electric shock, fire, or damage to your console or accessory if you do not take the recommended precautions. Before connecting your device to a power source, be sure to use the product for an extended period. Ensure that the electrical data on the nameplate matches your network. If not, contact an electrician. Never touch the power cable or plug with wet hands. Never pull the power cable to disconnect the device. Always pull on the plug.

4. Cable - Risk of Strangulation, Injury, Electric Shock, and Device Damage

⚠ Place the cable in a way that no one (or no animal) can trip over it or accidentally pull on it. Keep it out of reach of children and pets. Do not wrap or tie the product around your neck, head, arms, or legs. Immediately disconnect the device if you notice a burning smell or smoke. Excessive moisture can cause electric shocks. Ensure that the cord is not in contact with a hot subject such as a radiator.

5. Integrated Lithium Secondary Battery - Risk of Injury

⚠ This product contains a rechargeable lithium-ion battery. Before using this product, please read and carefully follow all instructions regarding battery use and charging. Do not handle a damaged or leaking battery. Never try to open, crush, heat, or set fire to the battery. If the battery leaks, stop using the product immediately. If the liquid spills on your clothes, skin, or eyes, rinse the affected area with clear water and consult a doctor.

6. Disposal
Adhere to safety regulations when disposing of Electrical and Electronic Equipment Waste (EEEW).

7. Health Warning / RSI Syndrome: Repetitive Strain Injuries and Eye Strain

⚠ After a few hours, video games can cause irritation to muscles, wrists, skin, or eyes. RSI stands for "Repetitive Strain Injury." RSI syndrome occurs due to small, repetitive movements. Typical symptoms include pain in the fingers, wrists, arms, or neck. If you experience any of these symptoms or discomfort in these body parts, consult a doctor promptly. Please follow the following instructions to avoid issues such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation, or eye strain:

- Avoid excessively long gaming sessions. Parents are recommended to ensure their children play for appropriate periods.
- Even if you don't feel the need, take a 10 to 15-minute break every hour of gameplay, stand up, and walk a little.
- If you experience fatigue or pain in your hands, wrists, or eyes, stop playing and rest for several hours before playing again.
- If you feel fatigue, pain, arms, or eyes are sore during or after gaming, stop playing and consult a doctor.

When playing a video game :

- Sit or stand as far away from the screen as possible.
- Play on the smallest available screen.
- Do not play if you are tired or need rest.
- Play in a well-lit room.
- Take a 15-minute break every hour.

WARRANTY CONDITIONS
This product comes with a limited warranty of two (2) years from the date of purchase, with the submission of proof of purchase. To obtain the repair of a product under this warranty, please present the product and its proof of purchase (i.e., a receipt or invoice) to your retailer. Please consult the conditions and extensions on our website www.oniversegamers.com/conditions-generales-de-vente.

EU WIRELESS SPECIFICATIONS
Frequency range: 2400-2480MHz (Bluetooth®)
Maximum EIRP : <2 dB

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, TDP declares that the radio equipment type wireless controller SPS-006 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.oniversegamers.com/documentation.

[European Union] This symbol means that this end-of-life product should not be disposed of with household waste but should be deposited in an appropriate collection center for recycling, in accordance with national legislation and Directive 2012/19/EU. Proper disposal and recycling help protect natural resources, human health, and the environment. For more information on the disposal and recycling of this product, contact your city hall, garbage collection service, or the store where you purchased it. According to national legislation, sanctions may be applied for incorrect disposal of these wastes.
[Other countries outside the European Union] These symbols are only valid within the European Union. To dispose of these products, comply with applicable national legislation or other regulations in your country for the treatment of electrical and electronic equipment and used batteries.

RoHS

Oniverse declares that this product complies with the essential criteria and other provisions of applicable European directives. The complete conformity statement is available at www.oniversegamers.com/documentation.

CE

Our company reserves the right to modify the content of this manual without prior notice.

70MM

100MM

ONIVERSE

CORION

Modellnummer: SPS-006

Benutzerhandbuch für den Corion Wireless-Controller, kompatibel mit PS5™


PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Corion Bluetooth® Controller ist kompatibel mit PS5™, PC und Mobilgeräten. Zwei programmierbare Tasten auf der Rückseite, Hall-Effekt-Joysticks und -Trigger sowie ein Touchpad sorgen für optimalen Spielkomfort. Die Reichweite von 10 Metern ermöglicht Spielen überall.

01. Share-Taste
02. Touchpad
03. Linker Joystick
04. Modus-Taste
05. Home-Taste
06. Options-Taste
07. Optionale Taste
08. LED-Ladeanzeige
09. ABXY-Tasten
10. Rechter Joystick

11. R3-Taste
12. L3-Taste
13. USB-C®-Anschluss
14. L1-Taste
15. L2-Taste

16. R2-Taste
17. Reset-Taste
18. Turbo-Taste
19. R1-Taste

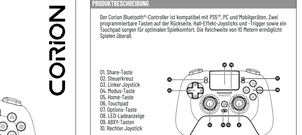

LIEFERUMFANG

- x1 Funkfernbedienung
- x1 USB-C®-zu-USB-A Ladekabel, 1.5 Meter
- x1 Bedienungsanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem: 5 V DC
Betriebsspannung: Ohne Vibration: 130 mA, mit Vibration: 180 mA
Standby-Strom: 20 µA
Akku: Lithium DC 5 V / 700 mAh
Ladestrom: 500 mA
Ladezeit: 3.0 Stunden
Arbeitszeit: 8 Stunden
Frequenz: 2400-2480 MHz
Gewicht: 296 g

VERBINDUNG

PS5™
Die erste Verbindung erfolgt ausschließlich per Kabel. Verbinden Sie dazu den Controller mit dem mitgelieferten USB-C Ladekabel mit der Konsole. Drücken Sie die Home-Taste des Controllers; die Kopplung erfolgt automatisch. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED-Anzeige des Controllers dauerhaft blau. Anschließend können Sie über die Home-Taste des Controllers, um die Bluetooth™-Verbindung herzustellen. Die Farbe der Kopplungs-LED ändert sich je nach Verbindungsstatus (Spieler 1 = blau, Spieler 2 = rot, Spieler 3 = grün, Spieler 4 = pink). Wenn der Controller verbunden ist, halten Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die LED auszuschalten.

PC
Kabelgebunden:
Verbinden Sie den Controller mit Ihrem PC mithilfe des mitgelieferten Ladekabels. Drücken Sie die Home-Taste des Controllers; die Kopplung erfolgt automatisch. Der Standardmodus ist der PS5-Modus, und die Kopplungs-LED leuchtet blau. Um in den Xinput-Modus zu wechseln, halten Sie die Share- und Optionen-Taste 3 Sekunden lang gedrückt; der Controller vibriert, und die LED leuchtet grün.

Bluetooth®
Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer und suchen Sie nach einem neuen Gerät. Bei ausgeschaltetem Controller die Share-Taste und die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Kopplungs-LED blinkt; wählen Sie auf Ihrem Computer „Dualsense Wireless-Controller" aus. Sie Kopplungs-LED leuchten nun dauerhaft, und der Controller ist verbunden.



MOBILE-/PC-KONSOLEN

Bluetooth®
Der Controller funktioniert im Spiel und mit einigen Spielen, die mit PS5™-Controllern kompatibel sind.
Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach neuen Zubehör. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die Share-Taste und die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kopplungs-LED blinkt; wählen Sie „Dualsense Wireless Controller" auf Ihrem Gerät aus. Die Kopplungs-LED leuchtet dauerhaft, und der Controller ist verbunden.

TURBO-MODUS

Die Turbo-Taste befindet sich auf der Rückseite des Controllers und ist für die Tasten B/X/Y, L1, L2, R1 und R2 verfügbar. Um den Turbo-Modus zu aktivieren, drücken Sie die Turbo-Taste und die gewünschte Taste. Die Kopplungs-LED blinkt. Um den Turbo-Modus zu deaktivieren, wiederholen Sie die obige Schritte. Um den Auto-Modus zu deaktivieren, drücken Sie die Turbo-Taste und die zugewiesene Taste erneut.

VIBRATIONSSTEUERUNG

Halten Sie die R-Taste gedrückt und neigen Sie den linken Joystick nach oben oder unten, um die Vibrationsintensität zu erhöhen oder zu verringern. Es gibt vier Intensitätsstufen: 100 %, 70 %, 30 % und 0 %. Die Standard-Vibrationsstufe beträgt 70 %.

LED-HELLIGKEITSMODUS

Halten Sie die PS-Taste und die L3- oder R3-Taste gedrückt, um zwischen den LED-Beleuchtungs-Modi zu wechseln.
Es gibt 8 statische Beleuchtungsmodi:
- Regenbogen
- Rot
- Orange
- Gelb
- Grün
- Blau
- Pink
- Lila

Halten Sie die R-Taste gedrückt und drücken Sie die L3- oder R3-Taste zweimal, um die LED auszuschalten.
Drücken Sie die M-Taste und die L3- oder R3-Taste erneut zweimal, um den dynamischen Regenbogen-Atem-Modus zu aktivieren.
Drücken Sie die M-Taste und die L3- oder R3-Taste erneut, um den dynamischen Regenbogen-Modus zu aktivieren.
Um die Helligkeit anzupassen, halten Sie die M-Taste und die L3- oder R3-Taste gedrückt, die Helligkeit wird stufenweise von niedrig bis hoch eingestellt. Lassen Sie die Tasten los, sobald Sie mit der Helligkeit zufrieden sind. Es gibt 5 Intensitätsstufen. Die Einstellung wird vom Controller auch nach dem Verbinden gespeichert.

AUDIOANSCHLUSS

Drahtlose Audio- und Mikrofon Funktionen werden nur auf PS5™ unterstützt.
Kabelgebundene Audio- und Mikrofon Funktionen werden sowohl auf PS5™ als auch auf dem PC unterstützt.

LADEN

Wenn der Controller ausgeschaltet ist, blinkt die Kopplungs-LED langsam und erlischt automatisch, sobald der Controller vollständig geladen ist.

AKKU

Der Akku des Controllers hat eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen. Am Ende seiner Lebensdauer kann der Akku zum Recycling entnommen werden. Entfernen Sie dazu die Abdeckung auf der Rückseite des Controllers mit einem kleinen Schraubendreher. Schrauben Sie die Schrauben heraus und entfernen Sie die Akkuabdeckung vorsichtig. Ziehen Sie anschließend vorsichtig am Akku Anschluss des Controllers. Wenden Sie sich an Lebensdauer des Controllers durch einen Akkutausch verlängern möchten, kontaktieren Sie bitte den Kundensupport unter hello@oniverseofgamers.com für weitere Informationen.

1. Schrauben Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Controllers ab.




3. Ziehen Sie die Batterie vorsichtig heraus.




5. Trennen Sie die Batterie, die Kabel und den Stecker vom Controller und entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Abfalltrennung Richtlinien.



2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung von der Rückseite des Controllers.

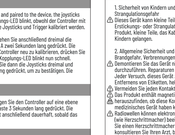

4. Trennen Sie den Batteriestecker vorsichtig vom Controller.

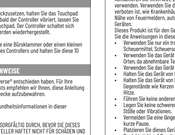

CONTROLLER-KALIBRIERUNG

If the pairing LED is flashing, even when connected and paired to the device, the joysticks and triggers need to be calibrated. Wenn die Kopplungs-LED blinkt, obwohl der Controller mit dem Gerät verbunden und gekoppelt ist, müssen die Joysticks und Trigger kalibriert werden.

Joysticks and triggers need to be calibrated. Joysticks und Trigger müssen kalibriert werden.

Joysticks and halten Sie die Share- und Options-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kopplungs-LED leuchtet nun dauerhaft. Um Ihren Controller neu zu kalibrieren, drücken Sie die Tasten Share, R und 1 drei Sekunden lang. Die Kopplungs-LED blinkt nun schnell. Drücken Sie die Tasten L2 und R2 ehrmal, drehen Sie dann die Joysticks dreimal und halten sie anschließend die R-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zu bestätigen. Die Kopplungs-LED leuchtet nun dauerhaft.

GYROSKOPKALIBRIERUNG

Um das Gyroskop des Controllers zu kalibrieren, legen Sie den Controller auf eine ebene Fläche und halten Sie die Share-Taste und die R-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kopplungs-LED blinkt zur Bestätigung und leuchtet anschließend dauerhaft. sobald das Gyroskop kalibriert ist.

ZURÜCKSETZEN

Um den Controller auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie das Touchpad und die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sobald der Controller vibriert, lassen Sie die Tasten los und drücken Sie erneut die Home-Taste, um den Controller wieder auszuschalten. Alle Einstellungen werden wiederhergestellt.

Sollte der Controller Probleme beim Verbinden haben, entfernen Sie den Batteriedeckel oder einen kleinen Schraubendreher, um die Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers und halten Sie diese 10 Sekunden lang gedrückt.

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND WARNHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Oniverse® entschieden haben. Für Ihre Sicherheit während der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und für spätere Nachschlagezwecke aufzubewahren.

⚠ Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheits- und Gesundheitsinformationen in dieser Produktanleitung.

⚠ BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES GERÄT INSTALLIEREN UND VERWENDEN. DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN UND VERLETZUNGEN, DIE AUS UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION ODER VERWENDUNG ENTSTEHEN. BEWAHREN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG IMMER BEI IHREM GERÄT AUF, UM SIE SPÄTER KONSULTIEREN ZU KÖNNEN.

1. Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen - Erstickungs- oder Strangulationsgefahr
⚠ Dieses Gerät kann Kleine Teile und ein Kabel enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren Erstickungs- oder Strangulationsgefahren darstellen können. Stellen Sie sicher, dass das Gerät außerhalb der Reichweite, des Kabel und die Verpackung niemals in Reichweite von Kindern Kindern gelangt.

2. Allgemeine Sicherheit und Verwendung - Verletzungsgefahr, elektrischer Schock, Brandgefahr, Verbrennungen oder Schäden an Gerät
⚠ Demontieren Sie das Gerät nicht selbst und versuchen Sie keine Reparaturen durchzuführen. Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Das Öffnen oder Entfernen von Teilen kann zu modifizieren, einschließlich des Entfernens von Etiketten, hebt die eingeschränkte Garantie auf.
⚠ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen mit Flüssigkeiten.
⚠ Das Produkt darf nicht in Wasser getaucht werden. Bei Kontakt mit Wasser, Sie sofort herausziehen, ob dieses Komponenten Auswirkungen auf ein implantiertes medizinisches Gerät haben könnten.
⚠ Radiowellen können elektronische Geräte oder medizinische elektronische Ausrüstungen (wie Herzschrittmacher) beeinflussen, was zu Störungen und Verletzungen führen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät verwenden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die drahtlose Netzwerkfunktion (Bluetooth®) verwenden. Verwenden Sie die drahtlose Netzwerkfunktion nicht an Orten, an denen dies verboten ist, wie z. B. in Flugzeugen, Krankenhäusern oder explosionsgefährdeten Orten oder in der Nähe von Feuermeldern, automatischen Türen und anderen Arten von automatischen Geräten.
Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Innen- und Haushaltsbereich bestimmt. Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.
- Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, Lösungsmittel oder Reinigungsflüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht und legen Sie es nicht an schmutzigen oder staubigen Orten, da abnehmbare Teile und elektronische Komponenten beschädigt werden können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Spritzern oder Flüssigkeiten fern.
- Halten Sie das Gerät von Feuer und Wärmequellen fern. Setzen Sie keine brennenden Gegenstände wie Kerzen in die Nähe. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Hitze.
- Führen Sie keine anderen Gegenstände als die für das Produkt zugelassenen ein.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und vermeiden Sie übermäßige Stöße oder Vibrationen.
- Vermeiden Sie eine längere Verwendung des Geräts. Machen Sie alle 30 Minuten eine Pause.
- Platzieren Sie dieses Gerät nicht auf einer instabilen Oberfläche. Installieren Sie das Produkt nicht auf Regalen oder einer geneigten Oberfläche.
- Installieren Sie das Produkt nicht und schließen Sie es nicht an ein beschädigtes Gerät an. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, die mit dem Gerät geliefert werden.

3. Elektrische Sicherheit - Verletzungsgefahr, elektrischer Schock, Brandgefahr, Verbrennungen oder Schäden am Gerät
⚠ Wie bei vielen elektrischen Geräten besteht bei elektrischen Schocks oder Bränden oder bei Beschädigung Ihrer Konsole oder Ihres Zubehörs Lebensgefahr oder die Gefahr schwerwiegender Verletzungen. Um das Risiko zu minimieren, befolgen Sie Vorsichtsmaßnahmen nicht brechen. Trennen Sie das Netzkabel vom Netzteil, wenn Sie Gewitter oder wenn Sie sich längere Zeit nicht zu verwenden.
Überprüfen Sie, ob die elektrischen Daten auf Ihrem/Ihrer mit denen Ihres Netzwerks übereinstimmen. Andernfalls kontaktieren Sie einen Elektriker. Berühren Sie das Netzkabel oder den Stecker niemals mit nassen Händen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker.

⚠ • Kabel - Strangulations- Verletzungs-, elektrische Schock- und Brandgefahren
Verwenden Sie das Kabel nicht, wenn es beschädigt ist. Wenn das Kabel beschädigt stoppen oder daran zieht. Stellen Sie sicher, dass Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren bleibt. Wickeln oder binden Sie das Produkt nicht um den Hals, den Kopf, die Arme oder den Körper. Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht ab, wenn Sie feststellen, dass es einen Geruch nach Verbrennen oder Rauch abgibt. Übermäßige Feuchtigkeit kann zu elektrischen Schocks führen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit einem heißen Objekt wie einem Heizkörper in Kontakt kommt.

⚠ 5. Integrierter Lithium-Ionen-Akku - Verletzungsgefahr
Dieses Produkt enthält einen integrierten wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Lesen und befolgen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen zur Verwendung und zum Laden des Akkus sorgfältig. Manipulieren Sie keinen beschädigten oder undichten Akku. Versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen, zu zerlöten, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Wenn Batterieflüssigkeit austritt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Wenn die Flüssigkeit auf Ihre Kleidung, Haut oder Augen gelangt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit klarem Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt.

6. Entsorgung
Beachten Sie die Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE).

7. Gesundheitswarnung / RSI-Syndrom: Verletzungen durch wiederholte Bewegungen und Augenbelastung
⚠ Nach einigen Stunden können Videospiele Muskeln, Handgelenke, Haut oder Augen reizen.
RSI steht für "Repetitive Strain Injury". Das RSI-Syndrom tritt aufgrund kleiner, ständig wiederholter Bewegungen auf. Typische Symptome sind Schmerzen in Fingern, Handgelenken, Händen, Armen, Schultern, Nacken oder Rücken oder Schwäche in diesen Körperteilen vorzeitigen, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizung oder Augenbelastung zu vermeiden:

- Vermeiden Sie zu lange Spielzeiten. Eltern sollten sicherstellen, dass ihre Kinder angemessene Zeitrahmen spielen.
- Selbst wenn Sie glauben, es nicht zu brauchen, machen Sie alle Stunden eine Pause von 10 bis 15 Minuten, stehen Sie auf und gehen Sie ein wenig.
- Wenn Sie müde sind, nehmen Sie eine Erholungspause. Vermeiden Armen oder Augen Ermüdung, hören Sie auf zu spielen und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie wieder spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen beim Spielen oder danach schmerzen, hören Sie auf zu spielen und konsultieren Sie einen Arzt.

Beim Spielen eines Videospiels:
- Sitzen Sie oder stehen Sie so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt.
- Spielen Sie auf dem kleinen verfügbaren Bildschirm.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder Ruhe brauchen.
- Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.
- Machen Sie alle Stunden eine Pause von 15 Minuten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieses Produkt hat eine beschränkte Garantie von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum, vorausgesetzt, es liegt ein Kaufnachweis vor. Um eine Reparatur im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, legen Sie das Produkt und den Kaufnachweis (z. B. einen Kassenbon oder eine Rechnung) bei Ihrem Händler vor. Bitte beachten Sie die Bedingungen und Erweiterungen auf unserer Website www.oniverseofgamers.com/conditions-garantie-de-vente.

KABELLOSE SPEZIFIKATIONEN EU
Frequenzbereich: 2400-2480 MHz (Bluetooth®)
Maximale PIRE: ≤ 2 dB

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt SDP, dass die Funkausgestung kabelloser Controller SPS-006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.oniverseofgamers.com/documentation

[Europäische Union] Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollte, sondern gemäß den nationalen Gesetzen und der Richtlinie 2012/19/EU in einem geeigneten Sammelzentrum zur Wiederverwertung abgegeben werden muss. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Für weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre Gemeinde, Ihren Müllabfuhrdienst oder den Laden, in dem Sie es gekauft haben. Je nach nationalen Gesetzen können Strafen für unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle verhängt werden. [Andere Länder außerhalb der Europäischen Union] Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Zur Entsorgung dieses Produkts wenden sich an die geltenden nationalen Gesetze oder andere Vorschriften Ihres Landes für die Entsorgung von Elektro- oder Elektronikaltgeräten. Recyceln Sie gebrauchten Batterien haben.

RoHS

CE

Universe erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.oniverseofgamers.com/documentation.

Unsere Firma behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Bedienungsanleitung ohne Ankündigung zu ändern.

70MM

100MM

ONIVERSE

CORION

Manual de usuario del mando inalámbrico Corion compatible con PS5™

34

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El mando Bluetooth® Corion es compatible con PS5™, PC y dispositivos móviles. Sus dos botones traseros programables, joysticks y gatillos con sensor Hall y panel táctil ofrecen una mayor comodidad. Su alcance de 10 metros es ideal para jugar en cualquier lugar.



Número de modelo: SPS-006

ACCESORIOS INCLUIDOS

- x1 Control remoto inalámbrico
- x1 Cable de carga USB-C™ a USB-C, 1.5 metros
- x1 Manual de usuario

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Corriente de funcionamiento: CC 5 V
Voltaje de funcionamiento: Sin vibración: 120 mA, Con vibración: 180 mA
Corriente en espera: 20 µA
Batería: Litio CC 5 V / 1100 mAh
Corriente de carga: 500 mA
Tiempo de carga: 2,0 horas
Duración de la batería: 8 horas
Frecuencia: 2,402–2,480 MHz
Peso: 296 g

35

CONEXIÓN

PS5™
La conexión inicial requiere un cable. Para ello, conecta el cable de carga incluido entre el mando y la consola. Pulsa el botón Home del mando; el emparejamiento se realizará automáticamente. Una vez conectado, el LED de emparejamiento permanecerá encendido.

El modo de emparejamiento Bluetooth® también está disponible. Mantén pulsado el botón del mando para conectarlo mediante Bluetooth®. El color del LED de emparejamiento cambia según el estado de la conexión (Jugador 1 = azul, Jugador 2 = rojo, Jugador 3 = verde, Jugador 4 = rosa). Cuando el mando esté conectado, mantén pulsado el botón Home durante 5 segundos para apagarlo.

PC
Con cable
Conecta el mando a tu PC con el cable de carga incluido. Pulsa el botón Inicio del mando: el emparejamiento se realizará automáticamente. El modo predeterminado es el modo PS5 y el LED de emparejamiento se iluminará en azul. Para cambiar al modo Xinput, mantén pulsados los botones Compartir y Opciones durante 3 segundos. El mando vibrará y el LED se iluminará en verde.

Bluetooth®
Activa Bluetooth en tu ordenador y busca un nuevo dispositivo. Con el mando apagado, mantén pulsados los botones Compartir e Inicio durante 3 segundos. El LED de emparejamiento parpadeará. Selecciona "Mando inalámbrico DualSense" en tu ordenador. El LED de emparejamiento se iluminará de forma continua y el mando estará conectado.

36

CONSOLAS MÓVILES/PC

Bluetooth®
El mando funciona en el juego y en algunas juegos compatibles con montes de PS5™.
Activa Bluetooth en tu dispositivo y busca un nuevo accesorio. Con el mando apagado, mantén pulsado el botón Compartir y el botón Inicio durante 3 segundos. El LED de emparejamiento parpadeará: selecciona «Mando inalámbrico DualSense» en tu dispositivo. El LED de emparejamiento se iluminará de forma fija y el mando estará conectado.

FUNCIÓN MACRO

La función macro está disponible para los botones ABXY, L1, R1, L2, R2, L3, R3, la cruceta, el joystick izquierdo y el joystick derecho. Para asignar un botón, mantenga pulsados el botón programable (M1 o M2) y el botón M durante 3 segundos. El LED de emparejamiento parpadeo lentamente para indicar el modo macro. Pulse el botón a la secuencia de botones que desea asignar y, a continuación, pulse el botón M1 o M2 para confirmar la selección. El LED de emparejamiento permanecerá encendido y el mando vibrará para confirmar que la operación se ha realizado correctamente.

El modo macro puede almacenar 24 acciones. Una vez alcanzado este límite, el LED parpadeará rápidamente para indicar que la memoria está llena. Si no se pulsa ningún botón en el modo macro, el sistema conservará la configuración anterior y saldrá automáticamente del modo macro después de 20 segundos.

Si solo se configura una acción en el botón macro, esta funcionará como un botón normal. Si se pulsa un botón durante la grabación de una macro, se registrará como un nuevo botón macro se interrumpirá el primer botón que accionar se iniciará el nuevo. Para eliminar la asignación de un botón, con el mando conectado, mantén pulsados el botón M y el botón Macro durante 5 segundos. El LED de emparejamiento parpadeará y el mando vibrará para indicar que la operación se ha realizado correctamente.

La configuración predeterminada para los botones M1 y M2 es L3 y R3.

MODO TURBO

El botón Turbo se encuentra en la parte posterior del mando y está disponible para los botones ABXY, L1, L2, R1y R2. Para activar el modo Turbo, pulse el botón Turbo y el botón que quieras asignar. El LED de emparejamiento parpadeará. Para activar el modo Turbo automático, repita el paso anterior. Para desactivar el modo Automático, pulse de nuevo el botón Turbo y el botón asignado.

37

CONTROL DE VIBRACIÓN

Mantén pulsado el botón M mientras inclinas el joystick izquierdo hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir la intensidad de la vibración. Hay cuatro niveles de intensidad: 100 %, 70 %, 30 % y 0 %. El nivel de vibración predeterminado es 70 %.

MODOS DE ILUMINACIÓN LED

Mantén pulsados el botón M y el botón L2 o R2 para cambiar entre los modos de iluminación LED.
Hay 8 modos de iluminación estáticos:

- Arcoíris
- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Verde
- Azul
- Rosa
- Morado

Mantén pulsado el botón M y pulsa el botón L3 o R3 dos veces para apagar los LED. Pulsa el botón M y el botón L3 o R3 dos veces más para activar el modo dinámico de respiración arcoíris.

Pulsa el botón M y el botón L3 o R3 de nuevo para activar el modo dinámico de onda arcoíris.

Para ajustar el brillo, mantén pulsados el botón M y el botón L3 o R3 continuamente. El brillo cambiará de bajo a alto; suelta los botones cuando estés satisfecho con el brillo. Hay 5 niveles de intensidad. El controlador conserva esta configuración entre conexiones.

CONECTOR DE AUDIO

La función de audio y micrófono inalámbricos solo es compatible con PS5™.
La función de audio y micrófono con cable es compatible tanto con PS5™ como con PC.

CARGA

Cuando el mando está apagado, el LED de emparejamiento parpadeo lentamente y se apaga automáticamente cuando la batería está completamente cargada.

38

BATERÍA

La batería del mando tiene un número máximo de ciclos de carga. Al final de su vida útil, para su reciclaje, se puede extraer del mando. Para ello, retira la tapa de la parte posterior del mando con un destornillador pequeño. Tenga en cuenta que al retirar la tapa se anulará la garantía de la parte del producto. A continuación, tire suavemente del conector de la batería. Si ahora prolongar la vida útil del mando reemplazando la batería, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en hello@oniversestgamers.com para obtener más información.

1- Desenrosca la tapa de la batería en la parte posterior del mando.



2 - Retira la tapa de la batería de la parte posterior del mando.



3 - Tira suavemente de la batería para separarla del mando.



4 - Retira suavemente el conector de la batería del mando.



5 - Separa la batería, sus cables y el conector del mando y deséchala la batería según las normas locales de gestión de residuos.



39

CALIBRACIÓN DEL MANDO

Si el LED de emparejamiento parpadea, incluso cuando el mando está conectado y emparejado con el dispositivo, es necesario calibrar los joysticks y los gatillos.
Para ello, pulsa los botones L2 y R2 3 veces, luego gira los joysticks 3 veces y, por último, mantén pulsado el botón Home durante 3 segundos para confirmar. El LED de emparejamiento permanecerá encendido.

Para recalibrar el mando, pulsa los botones Share, B e Y durante 3 segundos. El LED de emparejamiento parpadeará rápidamente. Pulsa los botones L2 y R2 tres veces y luego gira los joysticks tres veces. Finalmente, mantén pulsado el botón A durante dos segundos para confirmar. El LED de emparejamiento permanecerá encendido.

CALIBRACIÓN DEL GIROSCOPIO

Para calibrar el giroscopio del mando, colócalo sobre una superficie plana y mantén pulsados los botones Share y X durante tres segundos. El LED de emparejamiento parpadea para confirmar la operación y permanecerá encendido cuando el giroscopio esté calibrado.

RESTABLECER

Para restablecer el mando a la configuración de fábrica, mantén pulsado el panel táctil y el botón Home durante tres segundos. Cuando el mando vibre, suelta los botones y pulsa brevemente el panel táctil. El mando se apagará automáticamente y se restaurará la configuración predeterminada.

Si el mando presenta problemas, introduce un clip o un objeto pequeño en el botón de reinicio situado en la parte posterior del mando y mantenlo pulsado durante 10 segundos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Gracias por elegir un producto Oniverse®. Para su seguridad durante el uso de este producto, le recomendamos que lea atentamente este manual y lo conserve para consultas futuras.

⚠ Este símbolo identifica información sobre seguridad y salud en esta guía de producto.

ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE APARATO, LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y PRESCRIPCIONES. EL FABRICANTE NO PUEDE SER RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y LESIONES DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN O USO INCORRECTOS. MANTENGA SIEMPRE ESTE MANUAL CON SU APARATO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

40

1. Seguridad para niños y personas vulnerables - Riesgo de asfixia o estrangulamiento
Este dispositivo puede contener piezas pequeñas y un cable que representan un riesgo de asfixia o estrangulamiento para niños menores de 3 años. Asegúrese de nunca dejar el producto, las piezas pequeñas, el cable y el embalaje al alcance de niños pequeños.

2. Seguridad general y uso – Riesgo de lesiones, descarga eléctrica, incendio, quemaduras o daño al aparato
⚠ No desmonte el aparato usted mismo y no intente realizar reparaciones. Cualquier reparación debe ser realizada por personal cualificado. Cualquier señal de intento de apertura y/o modificación de este aparato, incluyendo cualquier desprendimiento, perforación o retirada de etiquetas, anulará la garantía limitada.
⚠ Evite el contacto con líquidos y no sumerja el aparato en ningún líquido.
⚠ El producto contiene componentes magnéticos. Consulte a su médico para determinar si este producto puede afectar a su dispositivo médico implantado personal.
⚠ Las ondas de radio pueden afectar a los sistemas electrónicos o equipos médicos electrónicos (por ejemplo, marcapasos) y pueden causar fallos y lesiones. Si utiliza un marcapasos u otro dispositivo médico, consulte a su médico antes de utilizar la función de red inalámbrica (Bluetooth®). No utilice la función de red inalámbrica en lugares donde su uso esté prohibido, como hospitales o centros establecimientos médicos, o cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos de automatización. Este producto está destinado solo para uso en interiores y en interiores. Siga las instrucciones de este manual.
⚠ No utilice el aparato si la limpieza. No utilice productos abrasivos, esponjas abrasivas, sólventes u objetos metálicos.
⚠ No utilice ni guarde el aparato en áreas suciasa o polvorientas, ya que las piezas extraíbles y los componentes electrónicos pueden dañarse.
⚠ No utilice ni guarde el aparato a temperaturas extremas.
⚠ Mantenga el aparato alejado de la humedad, salpicaduras o líquidos.
⚠ Mantenga el aparato alejado del fuego y de fuentes de calor. No lo exponga directamente a la luz solar y a fuentes de calor.
⚠ No inserte objetos que no estén autorizados para el producto.
⚠ No deje caer el producto ni lo exponga a golpes fuertes o vibraciones excesivas.
⚠ Evite el uso prolongado del aparato. Tómese un descanso cada 30 minutos.
⚠ No coloque este aparato en una superficie inestable. No instale el producto en estantes o en una superficie inclinada.
⚠ No instale ni conecte el producto a un dispositivo dañado. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso proporcionadas con el dispositivo.

3. Seguridad eléctrica - Riesgo de lesiones, descarga eléctrica, incendio, quemaduras o daño al aparato
⚠ Si utiliza con muchos dispositivos eléctricos, corre el riesgo de sufrir lesiones graves o poner en peligro su vida debido a descargas eléctricas. Incendios o daños a su consola o accesorio si no toma las precauciones necesarias. Desenchufe el cable de alimentación durante una tormenta o si planea no usar el producto durante un periodo prolongado.

41

Asegúrese de que los datos eléctricos en la placa de identificación coincidan con los de su red. Si no es así, contacte a un electricista. Nunca toque el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas. Nunca tire del cable de alimentación para desconectar el aparato. Tire siempre del enchufe.

4. Cable - Riesgo de estrangulamiento, lesiones, descarga eléctrica y daño al aparato
⚠ Coloque el cable de manera que nadie lo vuelva a pisar, pueda tropezar con él o tirar de él accidentalmente. Asegúrese de mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas. No enrolle ni ate el producto alrededor del cuello, la cabeza, los brazos o las piernas. Desconecte inmediatamente el aparato si nota un olor a quemado o humo. La humedad excesiva puede causar descargas eléctricas. Asegúrese de que el cable no esté en contacto con un objeto caliente, como un radiador.

5. Batería secundaria de litio integrada - Riesgo de lesiones
⚠ Este producto contiene pilas secundarias de ion de litio. Antes de utilizar este producto, lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones relacionadas con el uso y la carga de la batería. No manipule la batería antes de utilizarla o tome fuego. Nunca intente abrir, aplastar, calentar o prender fuego a la batería. En caso de fuga de líquido de la batería, deje de usar el producto de inmediato. Si el líquido se derrama sobre su ropa, piel o entra en contacto con sus ojos, enjuague inmediatamente el área afectada con agua limpia y consulte a un médico.

6. Eliminación
Cumpla con las normas de seguridad al desechar Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (REEE).

7. Advertencia de salud / Síndrome de LMN: Lesiones por movimientos repetitivos y fatiga ocular.
⚠ Después de algunas horas, los videojuegos pueden irritar los músculos, las muñecas, la piel o los ojos.
LMN significa "Lesión por Movimientos Repetitivos". El síndrome de LMN se produce cuando los movimientos repetitivos ejercen presión sobre los nervios. Los síntomas incluyen dolor en los dedos, muñecas, brazos o codos. Si siente dolor, entumecimiento o debilidad en estas partes del cuerpo, consulte a un médico de inmediato.
Siga las siguientes instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación de la piel o fatiga ocular:

- Evite sesiones de juego demasiado largas. Se recomienda a los padres asegurarse de que sus hijos jueguen durante periodos adecuados.
- Aunque no sienta la necesidad, haga una pausa de 10 a 15 minutos cada hora de juego. levantarse y caminar un poco.
- Si tiene las manos, muñecas, muñecas, brazos o ojos, deje de jugar y descanse durante varias horas antes de volver a jugar.
- Si tiene las manos, muñecas, brazos o ojos doloridos durante o después del juego, deje de jugar y consulte a un médico.

42

Cuando juegue a un videojuego:

- Siéntese o parece lo más posible de la pantalla.
- Juegue en la pantalla más pequeña disponible.
- No juegue si está cansado o necesita descanso.
- Juegue en una habitación bien iluminada.
- Haga una pausa de 15 minutos cada hora.

CONDICIONES DE GARANTÍA
Este producto tiene una garantía limitada de dos (2) años a partir de la fecha de compra, con la presentación de una prueba de compra. Para obtener la reparación de un producto bajo esta garantía, presente el producto y su prueba de compra/es decir, un recibo o factura/ a su distribuidor. Consulte las condiciones y primeyes en nuestro sitio web www.oniversestgamers.com/conditions-générales-de-vente.

ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS (2)
Gama de frecuencias: 2400-2480 MHz (Máximo)
EIRP máxima: < 2 dB

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, %IP declara que el tipo de equipo radioeléctrico controlador de videojuegos inalámbrico SPS-006 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.oniversestgamers.com/documentation

43

[Unión Europea] Este símbolo significa que este producto, al final de su vida útil, no debe desecharse con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un centro de recogida adecuado para su reciclaje, de acuerdo con la legislación nacional y la Directiva 2012/19/UE. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a evitar posibles consecuencias negativas para la humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su ayuntamiento, servicio de recogida de basuras o la tienda donde lo compró. Según la legislación nacional, pueden aplicarse sanciones por una eliminación incorrecta de estos residuos.
[Otros países fuera de la Unión Europea] Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Para desechar estos productos, consulte con la legislación nacional aplicable o otros reglamentos de su país para el tratamiento de equipos eléctricos o electrónicos al final de su vida útil.

RoHS
Oniverse declara que este producto cumple con los criterios esenciales y otras disposiciones de las directivas europeas aplicables. La declaración completa de conformidad está disponible en el sitio web www.oniversestgamers.com/documentation.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.

44

70MM

100MM

ONIVERSE

CORION


Numero modello: SPS-006

Manuale utente per il controller wireless Corion compatibile con PS5™

45

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il controller Bluetooth® Corion è compatibile con PS5™, PC e dispositivi mobili. I suoi due pulsanti posteriori programmabili, i joystick e i grilletti con effetto Hall a tricursori offrono un comfort superiore. La portata di 10 metri è ideale per giocare ovunque.

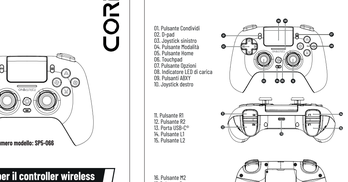

46

ACCESSORI INCLUSI

- x1 Controller wireless
- x1 Cavo di ricarica tra USB-C® a USB-C. 1.5 metri
- x1 Manuale utente

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Corrente di funzionamento: CC 5 V
Tensione di funzionamento: Senza vibrazione: 130 mA. Con vibrazione: 180 mA
Corrente in standby: 20 µA
Batteria: Litio CC 5 V / 550 mAh
Corrente di carica: 500 mA
Tempo di ricarica: 2,0 ore
Durata della batteria: 8 ore
Frequenza: 2402-2480 MHz
Peso: 295 g

CONNESSIONE

PS5™
La connessione iniziale richiede una connessione cablata. Per farlo, collega il cavo di ricarica incluso tra il controller e la console. Premi il pulsante Home sul controller: l'accoppiamento avverrà automaticamente. Una volta connesso, il LED di accoppiamento lampeggerà in blu. Per connessioni successive, è più semplicemente il pulsante Home sul controller per connettersi tramite Bluetooth®. Il colore del LED di accoppiamento cambia in base allo stato della connessione (Giocatore 1 = blu, Giocatore 2 = rosso, Giocatore 3 = verde, Giocatore 4 = rosa). Quando il controller è connesso, tieni premuto il pulsante Home per 5 secondi per spegnerlo.

PC
Connessione cablata
Collega il controller al PC utilizzando il cavo di ricarica incluso. Premi il pulsante Home del controller: l'associazione avverrà automaticamente. La modalità predefinita a PS5 e il LED di associazione sarà blu. Per passare alla modalità Input, tieni premuti i pulsanti Share e Options per 3 secondi. Il controller vibrerà e il LED diventerà verde.

Bluetooth®
Attiva il Bluetooth sul computer e cerca un nuovo dispositivo. Con il controller spento, tieni premuti i pulsanti Share e Home per 3 secondi. Il LED di associazione lampeggerà. Seleziona "Controller wireless DualSense" sul computer. Il LED di associazione rimarrà acceso fisso e il controller sarà connesso.

47

CONSOLE PER DISPOSITIVI MOBILI / PC

Bluetooth®
Il controller funziona durante la ripica e con alcuni compatibili con i controller PS5™. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e cerca un nuovo accessorio. Quando il controller è spento, tieni premuti contemporaneamente il pulsante Share e il pulsante Home per 3 secondi. Il LED di abbinamento lampeggerà: selezione "Controller wireless DualSense" sul tuo dispositivo. Il LED di abbinamento rimarrà acceso fisso e il controller sarà connesso.

FUNZIONE MACRO

La funzione macro è disponibile per i pulsanti ABXY, L1, R1, L2, R2, L3, R3, e D-pad. Il joystick sinistro e il touchpad non supportano la funzione macro. Per assegnare un pulsante, premere il pulsante programmabile (M1 o M2) e il pulsante M per 3 secondi. Il LED di abbinamento lampeggerà lentamente per indicare la modalità macro. Premere il pulsante o la sequenza di pulsanti che si desidera assegnare, quindi premere il pulsante M1 o M2 per confermare la selezione. Il LED di abbinamento rimarrà acceso fisso e il controller vibrerà per confermare l'avvenuta operazione.

La modalità macro può memorizzare 24 azioni. Trascorso questo limite, il LED lampeggerà rapidamente per indicare che la memoria è piena. Se non viene premuto alcun pulsante in modalità macro, il sistema mantiene le impostazioni precedenti ed uscirà automaticamente dalla modalità macro dopo 20 secondi.
Se sul pulsante macro è configurata una sola azione, il pulsante funzionerà come un normale pulsante. Se sono configurate più azioni (macro) su più pulsanti macro, le impostazioni precedenti verranno sovrascritte. Per cancellare la macro, premere il pulsante programmabile corretto. Per rimuovere l'assegnazione di un pulsante, quando il controller è collegato, tieni premuti contemporaneamente il pulsante M e il pulsante Macro per 5 secondi. Il LED di abbinamento lampeggerà e il controller vibrerà per indicare che l'operazione è andata a buon fine.

Le impostazioni predefinite per i pulsanti M1 e M2 sono L3 e R3.

MODALITÀ TURBO

Il pulsante Turbo si trova sul retro del controller ed è disponibile per i pulsanti ABXY, L1, L2, R1 e R2. Per attivare la modalità Turbo, premere il pulsante Turbo e il pulsante che si desidera assegnare. Il LED di abbinamento lampeggerà. Per attivare la modalità Turbo automatica, ripetere i passaggi precedenti. Per disattivare la modalità automatica, premere nuovamente il pulsante Turbo e il pulsante assegnato.

48

CONTROLLO VIBRAZIONE

Tenere premuto il pulsante M mentre si inclina la levetta analogica sinistra verso fatto o verso il basso per aumentare o diminuire l'intensità della vibrazione. Sono disponibili quattro livelli di intensità: 100%, 70%, 30% e 0%. Il livello di vibrazione predefinito è 70%.

MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE LED

Tieni premuto il pulsante M e il pulsante L3 o R3 per passare da una modalità di illuminazione LED all'altra.
Sono disponibili 8 modalità di illuminazione statiche:

- Arcobaleno
- Arancione
- Verde
- Rosa
- Rosso
- Giallo
- Blu
- Viola

Tieni premuto il pulsante M e premi più volte il pulsante L3 o R3 per spegnere i LED. Premi di nuovo due volte il pulsante M e il pulsante L3 o R3 per attivare la modalità dinamica "respiro arcobaleno".

Premi ancora il pulsante M e il pulsante L3 o R3 per attivare la modalità dinamica "onda arcobaleno".

Per regolare la luminosità, tieni premuti contemporaneamente il pulsante M e il pulsante L3 o R3. La luminosità varia ciclicamente da bassa ad alta: rilascia i pulsanti quando sei soddisfatto della luminosità. Sono disponibili 5 livelli di intensità. Il controller mantiene questa impostazione ma connessione e l'altra.

JACK AUDIO

La funzionalità audio e microfono wireless è supportata solo su PS5™.
La funzionalità audio e microfono cablata è supportata sia su PS5™ che su PC.

RICARICA

Quando il controller è spento, il LED di accoppiamento lampeggia lentamente e si spegne automaticamente quando il controller è completamente carico.

49


BATTERIA

La batteria del controller ha un numero massimo di cicli di carica. Al termine del suo ciclo di vita, per scopi di riciclaggio, la batteria può essere rimossa dal controller. Per farlo, rimuovere il coperchio sul retro del controller utilizzando un piccolo cacciavite. Si noti che la rimozione della batteria annullerà la garanzia del controller e può causare danni. Quindi, tirare delicatamente il connettore della batteria collegata al controller. Se si desidera proteggere la durata del controller sostituendo la batteria, si prega di contattare l'assistenza clienti all'indirizzo hello@oniverseofgamers.com per ulteriori dettagli.

1- Svitare il coperchio della batteria sul retro del controller.



2 - Rimuovere il coperchio della batteria sul retro del controller.



3 - Estrarre delicatamente la batteria del controller.



4 - Scollegare delicatamente il connettore della batteria del controller.



5 - Separare la batteria. I cavi e il connettore del controller e smaltire la batteria secondo le normative locali per la raccolta differenziata.



50

CALIBRAZIONE DEL CONTROLLER

Se il LED di accoppiamento lampeggia, anche quando il controller è connesso e accoppiato al dispositivo, è necessario calibrare i joystick e i grilletti.

Per farlo, premere i pulsanti L2 e R2 3 volte, quindi ruotare i joystick 3 volte e infine tenere premuto il pulsante A per 2 secondi per confermare. Il LED di accoppiamento rimarrà acceso fisso.

Per ricalibrare il controller, premere i pulsanti Share, B e Y per 2 secondi. Il LED di accoppiamento lampeggerà rapidamente. Premere i pulsanti L2 e R2 tre volte, quindi ruotare i joystick tre volte. Infine, tieni premuto il pulsante A per due secondi per confermare. Il LED di abbinamento rimarrà acceso fisso.

CALIBRAZIONE DEL GIROSCOPIO

Per calibrare il giroscopio del controller, posizionalo su una superficie piana e tieni premuti i pulsanti Share e X per tre secondi. Il LED di abbinamento lampeggerà per confermare l'operazione e rimarrà acceso fisso quando il giroscopio sarà calibrato.

RIPRISTINO

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del controller, tieni premuti il touchpad e il pulsante Home per tre secondi. Quando il controller vibra, rilascia i pulsanti e premi nuovamente il touchpad. Il controller si spegnerà automaticamente e le impostazioni predefinite verranno ripristinate.

Se il controller presenta problemi, inserisci una graffetta o un piccolo oggetto nel pulsante di ripristino sul retro del controller e tienilo premuto per 10 secondi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Grazie per aver scelto un prodotto Oniverse™. Per la vostra sicurezza durante l'uso di questo prodotto, vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per consultarlo in seguito.

⚠ Questo simbolo identifica informazioni relative alla sicurezza e alla salute in questa guida del prodotto.

⚠ PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO, LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE. IL MANCATO RISPETTO DEGLI AVVISI POTREBBE DANNEGGIARE L'APPARECCHIO O PER DANNI DI LESIONI DERIVANTI DA UNA INSTALLAZIONE O UTILIZZO IMPROPRIO. CONSERVATE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME AL VOSTRO DISPOSITIVO PER POTERVI CONSULTARE SUCCESSIVAMENTE.

51

1. Sicurezza per bambini e persone vulnerabili - Rischio di soffocamento o strangolamento
⚠ Questo dispositivo può contenere piccoli componenti o un cavo che rappresenta un rischio di soffocamento o strangolamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni. Assicurarsi di non lasciare mai il prodotto, i piccoli componenti, il cavo o l'imballaggio alla portata dei bambini piccoli.

2. Sicurezza generale e uso - Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo
⚠ Non smontare il dispositivo da soli e non cercare di effettuare riparazioni. Eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato. Qualsiasi segno di tentativo di apertura e/o modifica di questo dispositivo, compreso distacco, perforazione o rimozione di etichette, annullerebbe la garanzia limitata.
⚠ Evitare il contatto del prodotto o dei suoi cavo di alimentazione con liquidi.
⚠ Non utilizzare il dispositivo durante i temporali. Scollegare il dispositivo per verificare se questi componenti possano influire su dispositivi medici impiantabili.
⚠ Le onde radio possono influenzare dispositivi elettronici o attrezzature elettroniche mediche (ad esempio pacemaker). Per evitare possibili malfunzionamenti o lesioni. Se si utilizza un pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico, consultare un medico prima di utilizzare la funzione di rete wireless (Bluetooth®). Non utilizzare la funzione di rete wireless nei luoghi in cui è vietato, come ospedali o altre strutture mediche e vicino a allarmi antincendio, porte automatiche o altri tipi di apparecchiature automatiche. Questo prodotto è destinato all'uso domestico e interno. Seguire le istruzioni di questo manuale.
- Utilizzare una soluzione per la pulizia. Non utilizzare prodotti abrasivi, spugne abrasive, solventi o oggetti metallici.
- Non utilizzare né conservare l'apparecchio in zone sporche o polverose in quanto le parti rimovibili e i componenti elettronici potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare né conservare l'apparecchio a temperature estreme.
- Mantenere l'apparecchio lontano da fonti di umidità, schizzi o liquidi.
- Mantenere l'apparecchio lontano da fuoco e fonti di calore. Assicurarsi di non posizionare oggetti infiammabili, come candele accese, nelle vicinanze. Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole o ai raggi UV.
- Non inserire oggetti estranei nei vani dell'apparecchio o nelle prese.
- Non posizionare oggetti pesanti sull'apparecchio e evitare colpi o vibrazioni eccessive.
- Evitare un uso prolungato dell'apparecchio. Prendere una breve pausa ogni 30 minuti.
- Non posizionare questo apparecchio su una superficie instabile. Non installare il prodotto su rigiuri o su una superficie inclinata.
- Non installare né collegare il prodotto a un'apparecchiatura danneggiata. Seguire attentamente le istruzioni fornite con l'apparecchio.

52

3. Sicurezza elettrica - Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo
⚠ Come per molti dispositivi elettrici, c'è il rischio di lesioni gravi o di morte a ripentaglio la propria vita in caso di scarica elettrica o incendio o danneggiamento della batteria se questo prodotto viene utilizzato in modo improprio. Seguire le istruzioni di alimentazione durante un temporale? Non utilizzare la funzione di rete wireless durante i temporali. Collegare il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra. Non utilizzare il prodotto se un lungo periodo. Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta corrispondano a quelli della rete. In caso contrario, contattare un elettricista. Non toccare mai il cavo di alimentazione e la spina con le mani bagnate. Non tirare mai il cavo di alimentazione per staccare l'apparecchio. Tirare sempre la spina.

4. Cavo - Rischio di strangolamento, lesioni, scosse elettriche, incendi o danni al dispositivo
⚠ Posizionare il cavo in modo che nessuno (o nessun animale) possa inciampare o tirarvi accidentalmente. Non piegare il cavo in modo eccessivo. Questo prodotto è destinato all'uso domestico. Non esporre o avvicinare il prodotto intorno ai cibi, alla tavola, alla bruciola o alle gambe. Scollegare immediatamente l'apparecchio se si avverte odore di bruciato o fumo. L'umidità eccessiva può causare cortocircuito. Accertarsi che il cavo non entri in contatto con oggetti caldi come un radiatore.

5. Batteria al litio secondaria integrata - Rischio di lesioni
⚠ Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni relative all'uso e alla ricarica della batteria. Non tentare di rimuovere o sostituire la batteria. Non cercare mai di aprire, schiacciare, ricaricare o incendiare la batteria. In caso di perdita di liquido dalla batteria, interrompere immediatamente l'uso del prodotto. Se il liquido si versa su vestiti, pelle o occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.

6. Smaltimento
Rispettare la norme di sicurezza durante lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

7. Avvertenza sulla salute / Sindrome LMR- Lesioni da movimenti ripetitivi e affaticamento degli occhi.
⚠ Dopo alcune ore, i videogiocatori possono imitare muscoli, pollici, pelle o occhi. LMR sta per "Lesione da Movimenti Ripetitivi". La sindrome LMR si manifesta a seguito di piccoli movimenti ripetitivi costanti. Sintomi tipici includono dolori alle dita, ai polsi, alle braccia o al collo. In caso di dolori, intorpidimenti o debolezza in queste parti del corpo, consultare un medico il prima possibile. Seguire le seguenti istruzioni per evitare problemi come la tendinite, la sindrome del tunnel carpale, l'irritazione della pelle o l'affaticamento degli occhi.
- Evitare sessioni di gioco troppo lunghe. Si consiglia di spendere il tempo di assicurarsi che i tuoi figli giochino per periodi appropriati.
- Anche se non ti rilevano di averne bisogno, fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora di

53

gioco, alzarsi e fare una breve passeggiata.
- Se si avvertono affaticamento o dolore alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi, interrompere il gioco e riposare per diverse ore prima di riprendere a giocare.
- Se si avvertono dolori alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi durante o dopo il gioco, interrompere il gioco e consultare un medico.

Quando si gioca a un videogioco:
- Sedersi a stare il più lontano possibile dallo schermo.
- Giocare sullo schermo più piccolo disponibile.
- Non giocare se si è stanchi o si ha bisogno di riposo.
- Giocare in una stanza ben illuminata.
- Fare una pausa di 15 minuti ogni ora.

CONDIZIONI DI GARANZIA
Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di due (2) anni dalla data di acquisto, con presentazione di prove d'acquisto. Per ottenere la riparazione di un prodotto in garanzia, presentare il prodotto e la prova d'acquisto.Cose uno scontrino o una fattura) presso il proprio rivenditore. Si prega di consultare le condizioni e le estensioni sul nostro sito web www.oniverseofgamers.com/condizioni-generali-de-vente.

SPECIFICHE WIRELESS UE
Gamma di frequenza: 2402-2480 MHz (Bluetooth®)
EIRP massima: ≤ 2 dB

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, TOP, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio controller per videogiochi senza fili SPS-006 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.oniverseofgamers.com/documentation

54

[Unione europea] Questo simbolo indica che questo prodotto, giunto a fine vita, non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato in un apposito centro di raccolta per il riciclo, conformemente alla legislazione nazionale e alla direttiva 2012/19/UE. Uno smaltimento e un riciclo corretti contribuiscono a preservare le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sulla discarica e il riciclo di questo prodotto, contattare il proprio comune, il servizio di raccolta rifiuti o il negozio dove è stato acquistato. Secondo la legislazione nazionale, possono essere applicate sanzioni in caso di smaltimento improprio di questi rifiuti. [Altri paesi al di fuori dell'Unione Europea] Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione europea. Per smaltire questi prodotti, è necessario rispettare la legislazione nazionale applicabile o altre normative applicabili presso il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie usate.

RoHS

Oniverse dichiara che questo prodotto è conforme ai criteri essenziali e alle altre disposizioni delle direttive europee applicabili. L'intera dichiarazione di conformità è disponibile su www.oniverseofgamers.com/documentation

La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso.

55

70MM

100MM

ONIVERSE


CORION

Modelnummer: SPS-066

Gebruikershandleiding voor de Corion draadloze controller, compatibel met PS5™

PRODUCTBESCHRIJVING

De Corion Bluetooth® controller is compatibel met PS5™, pc en mobiele apparaten. De twee programmeerbare knoppen aan de achterkant, de Hall-effect joysticks en triggers en het touchpad bieden extra comfort. Het bereik van 10 meter is ideaal om overal te spelen.

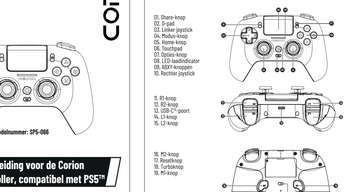

INBEGREPEN ACCESSOIRES

- x1 Draadloze controller
- x1 USB-C®-naar USB-C-oplaadkabel, 1,5 meter
- x1 Gebruikershandleiding

PRODUCTSPECIFICATIES

Bedrijfsstroom: DC 5V
Bedrijfsspanning: Zonder trilling: 130mA, Met trilling: 180mA
Standbystroom: 70µA
Batterij: Lithium DC 5V / 1000mAh
Laadstroom: 500mA
Laadtijd: 3,0 uur
Batterijduur: 8 uur
Frequentie: 2400-2480 MHz
Gewicht: 296 g

CONNECTIVITEIT

PS5™
De eerste verbinding is alleen bedraad. Sluit hiervoor de meegeleverde oplaadkabel aan tussen uw controller en de console. Druk op de Home-knop op de controller; het koppelen gebeurt automatisch. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft de controller verbonden, zelfs als de console in de slaapstand staat. Druk op de Home-knop op de controller om verbinding te maken via Bluetooth®. De keer van de koppelings-LED verandert afhankelijk van de verbindingsstatus (spelen 1= blauw, spelen 2 = rood, spelen 3 = groen, spelen 4 = roze). Wanneer de controller is aangesloten, druk u 5 seconden op de Home-knop om deze uit te schakelen.

PC
Bedraad
Sluit de controller aan op je pc met de meegeleverde oplaadkabel. Druk op de Home-knop van de controller: het koppelen gebeurt automatisch. De standaardmodus is PS5-modus en de koppelings-LED brandt blauw. Om over te schakelen naar de Xinput-modus, houd je de Share- en Opties-knop 3 seconden ingedrukt. De controller trilt en de LED wordt groen.

Bluetooth®
Schakel Bluetooth in op je computer en zoek naar een nieuwe apparaat. Houd, terwijl de controller is uitgeschakeld, de Share- en Home-knop 3 seconden ingedrukt. De koppelings-LED knippert. Selecteer 'DualSense draadloze controller' op je computer. De koppelings-LED brandt continu en de controller is verbonden.

MOBIELE / PC-CONSOLES

Bluetooth®
De controller werkt in de game en met sommige games die compatibel zijn met PC- controllers.
Schakel Bluetooth in op je apparaat en zoek naar een nieuwe accessoire. Houd, wanneer de controller is uitgeschakeld, de Share-knop en de Home-knop 3 seconden ingedrukt. De koppelings-LED knippert: selecteer 'DualSense draadloze controller' op je apparaat. De koppelings-LED blijft branden en de controller is verbonden.

MACRO FUNCTIE

De macro functie is beschikbaar voor de ABXY-, L1-, R1-, L2-, R2-, L3-, R3-knoppen, de D-pad, de Share-knop en de rechter joystick. Om een knop toe te wijzen, houdt u de programmeerbare knop (M of M2) en de R-knop 3 seconden ingedrukt. De koppelings-LED knippert langzaam om de macromodus aan te geven. Druk op de knop of de mensa knop die u wilt toewijzen en druk vervolgens op de M- of M2-knop om de selectie te bevestigen. De koppelings-LED blijft continu branden en is gekoppeld. Om de toewijzing te bevestigen.

De macromodus kan 24 acties opslaan. Daarna zal de LED snel knipperen om aan te geven dat het geheugen vol is. Als er geen knop wordt ingedrukt in de macromodus, behoudt het systeem de vorige instellingen en verlaat het de macromodus automatisch na 20 seconden.
Als er slechts één actie is geconfigureerd op de macro knop, functioneert de knop als een normale knop. Als er meerdere acties (macro's) zijn geconfigureerd op meerdere macro knoppen, zal het slechtsken een van macro knop de eerste actie cyclus beschikken en de nieuwe starten.

Om een knopinstelling te verwijderen, houdt u, wanneer de controller is aangesloten, de M-knop en de macro knop 5 seconden ingedrukt. De koppelings-LED zal knipperen en de controller zal trillen om aan te geven dat de bewerking is geslaagd.

De standaardinstellingen voor de M1- en M2-knoppen zijn L3 en R3.

TURBO MODUS

De turbomodus bevindt zich aan de achterkant van de controller en is beschikbaar voor de knoppen ABXY, L1, L2, R1 en R2. Om de turbo modus te activeren, drukt u op de turboknop en de knop die u wilt toewijzen. De koppelings-LED knippert. Om de automatische turbo modus te activeren, herhaalt u de bovenstaande stappen. Om de automatische modus uit te schakelen, drukt u opnieuw op de turboknop en de toegewezen knop.

TRILLING REGELING

Houd de M-knop ingedrukt terwijl u de linker joystick omhoog of omlaag kantelt om de trillingsintensiteit te verhogen of te verlagen. Er zijn 4 intensiteitsniveaus: 100%-, 75%-, 50%- en 0%. Het standaard trillingsniveau is 75%.

LED-VERLICHTING MODI

Houd de R-knop en de L3- of R3-knop ingedrukt om te schakelen tussen de LED-verlichting modi. Er zijn 8 statische verlichting modi:

- Regenboog
- Rood
- Oranje
- Geel
- Groen
- Blauw
- Roze
- Paars

Houd de R-knop ingedrukt en druk twee keer op de L3- of R3-knop om de LED's uit te schakelen.

Druk nogmaals twee keer op de M-knop en de L3- of R3-knop om de dynamische regenboog ademhaling modus te activeren.
Druk nogmaals op de M-knop en de L3- of R3-knop om de dynamische regenboog spiral modus te activeren.

Om de helderheid aan te passen, houdt u de M-knop en de L3- of R3-knop ingedrukt. De helderheid zal van laag naar hoog schakelen: laat de knoppen los wanneer u tevreden bent met de helderheid. Er zijn 5 helderheidsniveaus. De controller houdt deze instelling tussen verbindingen.

AUDIO-AANSLUITING

Draadloze audio- en microfoon functionaliteit wordt alleen ondersteund op PS5™.
Bekabelde audio- en microfoon functionaliteit wordt ondersteund op zowel PS5™ als pc.

OPLADEN

Wanneer de controller is uitgeschakeld, knippert de koppelings-LED langzaam en gaat deze automatisch uit wanneer de controller volledig is opgeladen.

BATTERIJ

De batterij van de controller heeft een ingebouwde aantal laadcycli. Aan het einde van de levensduur van de batterij, voor recycling doeleinden, worden verwijderd en uit de controller worden gehaald. Om dit te doen, kunt u de achterkap van de controller verwijderen door de 4 schroeven te verwijderen. Voor meer informatie over het verwijderen van de achterkap de productgarantie automatisch ongeldig maakt. Trek vervolgens voorzichtig aan de batterijconnector aan de controller is bevestigd. Als u de levensduur van de controller wilt verlengen door de batterij te vervangen, neem dan contact op met de klantenservice via hello@oniversegamers.com voor meer informatie.

1 - Draai het batterijdeksel van de achterkant van de controller los.

2 - Verwijder het batterijdeksel van de achterkant van de controller.

3 - Trek voorzichtig aan de batterij om deze los te maken van de controller.

4 - Verwijder voorzichtig de batterij connector van de controller.

5 - Scheid de batterij, de kabels en de connector van de controller en gooi de batterij weg volgens de plaatselijke afvalscheidingsrichtlijnen.

CONTROLLER KALIBRATIE

Als de koppelings-LED knippert, zelfs wanneer de controller is verbonden en gekoppeld aan het apparaat, moeten de joysticks en triggers worden gekalibreerd.

Druk hiervoor 3 keer op de L2- en R2-knop, draai vervolgens 3 keer aan de joysticks en houd tot slot de A-knop 2 seconden ingedrukt tot bevestiging. De koppelings-LED blijft continu branden.

Om je controller optimaal te kalibreren, druk je 3 seconden lang op de Share-, B- en X-knop. De koppelings-LED knippert snel. Druk drie keer op de L2- en R2-knop en draai vervolgens 3 keer aan de joysticks. Houd tot slot de A-knop twee seconden ingedrukt om te bevestigen. De koppelings-LED blijft continu branden.

GYROSCOOP KALIBRATIE

Om de gyroscoop van de controller te kalibreren, plaatst u de controller op een vlak oppervlak en houdt u de Share- en X-knop drie seconden ingedrukt. De koppelings-LED knippert ter bevestiging en blijft vervolgens continu branden wanneer de gyroscoop is gekalibreerd.

RESETTEN

Om de controller terug te zetten naar de fabrieksinstellingen: houdt u het touchpad en de Home-knop drie seconden ingedrukt. Wanneer de controller trilt, laat u de knoppen los en drukt u kort op het touchpad. De controller wordt automatisch uitgeschakeld en de standaardinstellingen worden hersteld.

Om alleen het touchpad opnieuw te kalibreren, houdt u het touchpad en de Home-knop drie seconden ingedrukt. Wanneer de controller trilt, laat u de knoppen los en drukt u kort op het touchpad. De controller wordt automatisch uitgeschakeld en de standaardinstellingen worden hersteld.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

Bedankt voor het kiezen van een Oniverse® product. Voor uw veiligheid tijdens het gebruik van dit product raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor toekomstige raadpleging.

⚠ Dit symbool geeft informatie over veiligheid en gezondheid aan in deze producthandleiding.

⚠ LEES ALSTUBLIEFT DE BIJGEVOEGDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOORDAT U DIT APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT. DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE EN LETSEL ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK. BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALTIJD BIJ DIT APPARAAT VOOR LATERE RAADPLEGING.

1. Wellighed van kinderen en kwetsbare personen - Risico op verstikking of wurging
⚠ Dit apparaat kan kleine onderdelen en een kabel bevatten die verstikkings- of wurgrisico's opleveren voor kinderen jonger dan 3 jaar. Zorg ervoor dat het product, de kleine onderdelen, de kabel en de verpakking nooit binnen het bereik van jonge kinderen komen.

2. Algemene veiligheid en gebruik - Risico op letsel, elektrische schok, brand, beschadiging van het apparaat
⚠ Demonteer het apparaat niet zelf en probeer geen reparaties uit te voeren. Reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Elke poging tot openen en/of wijzigen van dit apparaat. Inclusief het verwijderen van labels, annuleert de beperkte garantie.
⚠ Vermijd elk contact van het product of zijn voedingskabel met vloeistoffen.
⚠ Het product bevat magnetische componenten. Houd het apparaat uit de buurt van apparaten die gevoelig zijn voor magnetische velden, zoals een gebruikersmedisch apparaat.
⚠ Radiogolven kunnen invloed hebben op elektronische apparatuur. Schakel elektronische apparatuur (zoals pacemakers) en kunnen storingen en verwondingen veroorzaken. Als u een pacemaker of ander medisch apparaat gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u de draadloze netwerkfunctie (Bluetooth®) gebruikt. Gebruik de draadloze netwerkfunctie niet op plaatsen waar dit verboden is, zoals ziekenhuizen of andere medische instellingen, of in de buurt van brandalarmen, automatische deuren en andere soorten automatische apparatuur.
⚠ Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor huishoudelijk gebruik. Volg de onderstaande richtlijnen op:
- Gebruik alleen een droge voor het reinigen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Gebruik het apparaat niet en verwijder het niet op vuile of stoffige plaatsen, aangezien verwijderen onderdelen en elektronische componenten kunnen worden beschadigd.
- Gebruik en bewaar het apparaat niet bij extreme temperaturen.
- Het houdt apparaat weg van vuur, warmtebronnen. Plaats geen brandende voorwerpen zoals brandende kaarsen in de buurt. Blootstelling aan direct zonlicht en hitte vermijden.
- Steek geen andere objecten in het apparaat dan degene die zijn toegestaan voor het product.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat en vermijd overmatige schokken of trillingen.
- Vermijd langdurig gebruik van het apparaat. Neem elke 30 minuten een pauze.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiele ondergrond. Installeer het product niet op planken of een hellend oppervlak.
- Installeer en sluit het product niet aan op een beschadigd apparaat. Volg de instructies op wanneer het apparaat zorgvuldig.

3. Elektrische veiligheid - Risico op letsel, elektrische schok, brand, brandwonden of schade aan het apparaat
⚠ Gebruik bij veel elektrische apparaten, houd u ermolig letsel of levensgevaar op bij elektrische schokken of brand, of u kunt uw console of accessoire beschadigen als u de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt. Gebruik uitsluitend de kabel en adapter die u van uw plan bent het product langdurig niet te gebruiken. Controleer of de elektrische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de van uw netwerk. Zo niet, neem dan contact op met een elektricien. Raak de voedingskabel of de oplader nooit aan met natte handen. Trek nooit aan de voedingskabel om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

4. Kabel - Risico op verwonging, letsel, elektrische schok en schade aan het apparaat
⚠ Plaats de kabel zodanig dat niemand (of geen dier) er per ongelijk over struikelt of eraan trekt. Leg de kabel niet onder tapijten of andere voorwerpen en plaats geen zware last. Het kan het product niet rond rook, hoofd, armen of benen. Houd het apparaat zenmiddelijk los als u merkt dat het een brand- of rookgeur afgeeft. Overmatig vochtigheid kan elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat de kabel niet in contact komt met een warm object zoals een radiator.

5. Ingebouwde secundaire lithiumbatterij - Risico op letsel
⚠ Dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Lees en volg voor gebruik aan dit product alle instructies met betrekking tot het gebruik en opladen van de batterij. Probeer de batterij niet zelf te vervangen of te verwijderen. Als u de batterij (of het product de batterij) te openen, te pletten, te verwarmen of in brand te steken. Stop met het gebruik van het product als de batterij vloeistof lekt. Als de vloeistof op uw kleding, huid of ogen terechtkomt, spoel dan onmiddellijk af met helder water en raadpleeg een arts.

6. Alveser
Volg de veiligheidsregels bij het alveseren van elektronische en elektronische apparatuur (EEE).

7. Waarschuwing voor de gezondheid / RSI-syndroom: Letsel door herhaalde bewegingen en inspanning.
⚠ Bij enkele uren kunnen videogames de spieren, gewrichten, huid of ogen irriteren.
⚠ Of staat voor "Repetitive Strain Injury", het RSI-syndroom treedt op als gevolg van kleine herhaalde bewegingen. Typische symptomen zijn pijn in de vingers, polsen, armen of nek. Als u pijn, gevoelloosheid of zwakte ervaart in deze delen van het lichaam, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
Volg de volgende instructies om problemen zoals tendinitis, carpaal tunnelsyndroom, huidirritatie of oogspanning te voorkomen:
- Houd een goede houding aan. Ouders wordt geadviseerd ervoor te zorgen dat hun kinderen de gebruiksregels gerichte periodes spelen.
- Zelfs als u denkt dat u het niet nodig heeft, neem elke uur 10 tot 15 minuten pauze. sta op en loop een beetje rond.

- Als u vermoedelijkt of pijn in uw handen, polsen, armen of ogen ervaart, stop dan met spelen en rust enkele uren voordat u verder gaat met spelen.
- Als uw handen, polsen, armen of ogen pijn doen tijdens of na het spelen, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.

Waarschuwing voor epilepsie
- 2% of zijn uw ervaringsblik van het scherm af.
- Speel op het kleinste beschikbare scherm.
- Speel niet als u moe bent of cust nodig heeft.
- Speel in een goed verlichte kamer.
- Neem elke uur een pauze van 15 minuten.

GARANTIEVOORWAARDEN
Dit product heeft een beperkte garantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum, mits u een kassabon kunt overleggen. Neem contact op met uw verkoper om de reparatie onder deze garantie, deze is beschikbaar via hello@oniversegamers.com. Bij twijfel over de garantie kunt u contact opnemen met de verkoper of hello@oniversegamers.com. Raadpleeg de voorwaarden op onze website www.oniversegamers.com/conditions-generales-de-vente.

EU DRAADLOOS SPECIFICATIES
Frequentiebereik: 2400-2480 MHz (Bluetooth®)
Maximale EIRP: < x2 dB

VERKENNINGSDIODE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, TOP, dat het type radioapparatuur draadloze controller SPS-066 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.oniversegamers.com/documentation

[European Unie] Dit symbool betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het huishoudelijk afval moet worden weggegooid, maar volgens de nationale wetgeving en richtlijn 2012/19/EU moet worden ingeleverd bij een gemiddeld inzameling centrum voor recycling. Adequate verwijdering en recycling helpt potentiële negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Neem voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product contact op met uw gemeente, vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het heeft gekocht. Afhankelijk van de nationale wetgeving kunnen boetes worden opgelegd voor onjuiste verwijdering van afval. [Andere landen buiten de Europese Unie:] Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Om deze symbolen ongedaan te maken, moet u voldoen aan de toepasselijke nationale wetgeving of andere regels van uw land voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte batterijen.

RoHS

Diverse verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële criteria en andere bepalingen van de toepasselijke Europese richtlijnen. Het volledige conformiteitscertificaat is beschikbaar op www.oniversegamers.com/documentation.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

70MM

100MM


ONIVERSE

CORION

Manual do usuário para o controle sem fio Corion compatível com PS5™

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O controle Bluetooth® da Corion é compatível com PS5™, PC e dispositivos móveis. Seus dois botões traseiros programáveis, joysticks e gatilhos com efeito Hall e touchpad oferecem maior conforto. O alcance de 10 metros é ideal para jogar em qualquer lugar.

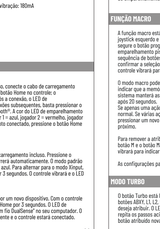

Número do modelo: SPS-006

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- x1 Controle sem fio
- x1 Cabo de carregamento USB-C®(para USB-C a USB-C, 1.5 metros
- x1 Manual do usuário

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Corrente de operação: DC 5V
Tensão de operação: Sem vibração: 130mA, Com vibração: 180mA
Corrente em espera: 20µA
Bateria: Lítio DC 5V / 1100mAh
Corrente de carregamento: 500mA
Tempo de carregamento: 3,0 horas
Duração da bateria: 8 horas
Frequência: 2400-2480 MHz
Peso: 210g

CONSOLES PÚBLICOS/PC

Bluetooth®
O controle funciona em jogos e em alguns jogos compatíveis com controles de PS5™.
Ative o Bluetooth no seu dispositivo e procure por um novo acessório. Com o controle desligado, pressione e segure o botão Share e o botão Home por 3 segundos. O LED de emparelhamento piscar: selecione "Controle sem fio DualSense" no seu dispositivo. O LED de emparelhamento ficará aceso continuamente e o controle estará conectado.

FUNÇÃO MACRO

A função macro está disponível para os botões ABXY, L1, R1, L2, R2, L3, R3, e D-pad; o pressione-e-segure e o joystick direito. Para atribuir uma função a um botão, pressione e segure o botão programável (M1 ou M2) e o botão M por 3 segundos. O LED de emparelhamento pisca lentamente para indicar o modo macro. Pressione o botão ou a sequência de botões que deseja atribuir e, em seguida, pressione o botão M1 ou M2 para confirmar a seleção. O LED de emparelhamento permanecerá aceso continuamente e o controle vibrará para confirmar a atribuição.

O modo macro pode armazenar 3x ações, após isso, o LED piscará rapidamente para indicar que a memória está cheia. Se nenhum botão for pressionado no modo macro, o sistema manterá as configurações anteriores e sairá automaticamente do modo macro após 30 segundos.
Se apenas uma ação estiver configurada no botão macro, ele funcionará como um botão normal. Se várias ações (macro) estiverem configuradas em vários botões macro, pressione e segure o botão macro interrompa a primeira ação de acão e inicia o próximo.

Para remover a atribuição de um botão, com o controle conectado, pressione e segure o botão M e o botão Macro por 5 segundos. O LED de emparelhamento piscará e o controle vibrará para indicar que a operação foi bem-sucedida.

As configurações padrão para os botões M1 e M2 são L3 e R3.

MODO TURBO

O botão Turbo está localizado na parte traseira do controle e está disponível para os botões ABXY, L1, L2, R1 e R2. Para ativar o Turbo, pressione o botão Turbo e o botão que deseja ativar. O LED de emparelhamento piscará. Para ativar o modo Turbo Automático, repita os passos acima. Para desativar o modo Automático, pressione o botão Turbo e o botão atribuído novamente.

CONTROLE DE VIBRAÇÃO

Mantenha pressionado o botão M enquanto inclina o joystick esquerdo para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir a intensidade da vibração. Existem 4 níveis de intensidade: 100%, 70%, 30% e 0%. O nível de vibração padrão é 70%.

MODOS DE ILUMINAÇÃO LED

Mantenha pressionado o botão M e o botão L3 ou R3 para alternar entre os modos de iluminação LED. Existem 8 modos de iluminação estática:

- Arco-íris
- Vermelho
- Laranja
- Amarelo
- Verde
- Azul
- Rosa
- Roxo

Pressione e segure o botão M e pressione o botão L3 ou R3 duas vezes para desligar os LEDs.
Pressione o botão M e o botão L3 ou R3 duas vezes para alivar o modo de respiração dinâmica em arco-íris.

Pressione o botão M e o botão L3 ou R3 novamente para ativar o modo de onda dinâmica em arco-íris.

Para ajustar o brilho, pressione e segure o botão M e o botão L2 ou R2 continuamente. O brilho irá alternar entre baixo e alto: solte os botões quando estiver satisfeito com o brilho. Existem 5 níveis de intensidade. O controle mantém essa configuração entre conexões.

CONECTOR DE ÁUDIO

A funcionalidade de audio e microfone sem fio é compatível apenas com o PS5™.
A funcionalidade de audio e microfone com fio é compatível com o PS5™ e o PC.

CARREGAMENTO

Quando o controle está desligado, o LED de emparelhamento pisca lentamente e se apaga automaticamente quando o controle está totalmente carregado.

BATERIA

A bateria do controle tem um número máximo de ciclos de carga. Ao final de sua vida útil, para fins de reciclagem, a bateria pode ser removida do controle. Para isso, remova a tampa na parte traseira do controle usando uma pequena chave de fenda. Observe que a bateria está presa à placa de circuito impresso por um conector. Ao desmontar o produto, certifique-se de desconectar a bateria pelo conector. Se precisar prolongar a vida útil do controle substituindo a bateria, entre em contato com o suporte ao cliente em help@oniverseofgamers.com para obter mais detalhes.

1- Desapere a tampa da bateria na parte traseira do controle.



2 - Remova a tampa da bateria da parte traseira do controle.



3 - Puxe a bateria cuidadosamente para destacá-la do controle.

4 - Remova cuidadosamente o conector da bateria do controle.

5 - Separe a bateria, seus cabos e o conector do controle e descarte a bateria de acordo com as diretrizes locais de coleta de lixo.



CALIBRAÇÃO DO CONTROLE

Se o LED de emparelhamento estiver piscando, mesmo quando conectado e emparelhado com o dispositivo, os joysticks e gatilhos precisam ser calibrados.

Para fazer isso, pressione os botões L2 e R2 5 vezes, gire os joysticks 3 vezes e, por fim, mantenha o botão A pressionado por 3 segundos para confirmar. O LED de emparelhamento permanecerá aceso.

Para recalibrar o controle, pressione os botões Share, B e Y por 3 segundos. O LED de emparelhamento piscará rapidamente. Pressione os botões L2 e R2 três vezes e gire os joysticks três vezes. Por fim, mantenha o botão A pressionado por 60 segundos para confirmar. O LED de emparelhamento permanecerá aceso.

CALIBRAÇÃO DO GIROSCÓPIO

Para calibrar o giroscópio do controle, coloque-o em uma superfície plana e pressione e segure os botões Share e X por três segundos. O LED de emparelhamento piscará para indicar que a operação é em seguida, permanecerá aceso quando o giroscópio estiver calibrado.

RECEPTIVIDADE

Para redefinir o controle para as configurações de fábrica, pressione e segure o touchpad e o botão Home por três segundos. Quando o controle vibrar, solte os botões e pressione novamente o touchpad. Todas as configurações serão redefinidas automaticamente e as configurações padrão serão restauradas.

Se o controle estiver apresentando problemas, insira um clipe de papel ou um pequeno objeto no botão de reinicialização na parte traseira do controle e mantenha-o pressionado por 10 segundos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS

Obrigado por escolher um produto Oniverse™. Para sua segurança durante o uso deste produto, recomendamos que leia atentamente este manual e o mantenha para consultas futuras.

⚠ Este símbolo identifica informações sobre segurança e saúde neste guia do produto.

ANTES DE INSTALAR E USAR ESTE APARELHO, LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES E FUNCIONAIS. O FABRICANTE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO POR DANOS E LESÕES DECORRENTES DE INSTALAÇÃO OU USO INCORRETOS. MANTENHA SEMPRE ESTE MANUAL JUNTO COM SEU APARELHO PARA REFERÊNCIAS FUTURAS.

1. Segurança para Crianças e Pessoas Vulneráveis - Risco de Asfixia ou Estrangulamento
⚠ Este dispositivo pode conter peças pequenas e um cabo que representam risco de asfixia ou estrangulamento para crianças menores de 3 anos. Certifique-se de nunca deixar o produto, as peças pequenas, o cabo e o embalagem ao alcance de crianças pequenas.

2. Segurança Geral e Uso - Risco de Choque Elétrico, Incêndio, Queimaduras ou Dano ao Aparelho
⚠ Não desmonte o aparelho por conta própria e não tente fazer reparos. Qualquer reparo deve ser realizado por pessoal qualificado. Qualquer sinal de tentativa de abertura e/ou modificação deste aparelho, incluindo qualquer descolamento, perfuração ou remoção de etiquetas, anulará a garantia limitada.
⚠ Evite o contato do produto ou do cabo de alimentação com líquidos.
⚠ O produto contém componentes magnéticos. Consulte seu médico para determinar se isso pode interferir no funcionamento de dispositivos médicos pessoais.
⚠ Dobras do cabo podem alterar ligeiramente as características eletrônicas médicos (por exemplo, marca-passo) e podem causar lesões ou ferimentos e lesões. Se você usa um marca-passo ou qualquer outro dispositivo médico, consulte seu médico antes de usar a função de rede sem fio (Bluetooth®). Não use a função de rede sem fio em locais onde seu uso seja proibido, como hospitais ou outras instalações médicas ou perto de alarmes de incêndio, portas automáticas e outros tipos de dispositivos automáticos. Este produto destina-se apenas a uso doméstico e interno. Siga as instruções deste manual.

- Use apenas um pano seco para limpeza. Não use produtos abrasivos, esponjas de limpeza, solventes ou objetos metálicos.
- Não use ou armazene o aparelho em áreas sujas e empoeiradas, pois partes removíveis podem ser danificadas ou causar mau funcionamento.
- Não use e não armazene o aparelho em temperaturas extremas.
- Mantenha o aparelho longe de umidade, entrega ou líquidos.
- Mantenha o aparelho longe de fogo e fontes de calor. Não o exponha diretamente à luz solar e a fontes de calor.
- Não insira objetos não autorizados para o produto.
- Não coloque objetos pesados sobre o aparelho e evite choques ou vibrações excessivos.
- Evite o uso prolongado do aparelho. Faça uma pausa a cada 30 minutos.
- Não coloque este aparelho em uma superfície instável. Não instale o produto em prateleiras ou em uma superfície inclinada.
- Não instale e não conecte o produto a um aparelho danificado. Siga atentamente as instruções de uso fornecidas com o aparelho.

3. Segurança Elétrica - Risco de Lesão, Choque Elétrico, Incêndio, Queimaduras ou Dano ao Aparelho
⚠ Existem muitos aparelhos elétricos, há risco de lesões graves ou perigo de vida devido a choque elétrico, incêndio ou danos à sua console ou acessório se não forem tomadas as devidas precauções. Desconecte o cabo de alimentação durante uma

tempestade ou se planeja não usar o produto por um período prolongado. Certifique-se de que os dados elétricos na placa de identificação correspondam aos da sua rede. Se não for o caso, contate um eletricista. Nunca toque no cabo de alimentação ou no plugue com as mãos molhadas. Nunca puxe o cabo de alimentação para desconectar o aparelho. Puxe sempre pelo plugue.

4. Cabo - Risco de Estrangulamento, Lesão, Choque Elétrico e Dano ao Aparelho
⚠ Posicione o cabo de forma que ninguém (ou nenhum animal) possa tropeçar ou puxar acidentalmente. Certifique-se de mantê-lo fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não enrole ou arraste o produto ao redor do pescoço, cabeça, braços ou pernas. Desconecte imediatamente o aparelho se perceber cheiro de queimado ou fumaça. Umidade excessiva pode causar choque elétrico. Certifique-se de que o cabo não entraja em contato com um objeto quente, como um radiador.

5. Bateria de Lítio Recarregável - Risco de Lesão
⚠ Este produto contém uma bateria recarregável de íon de lítio. Antes de usar este produto, leia e siga cuidadosamente todas as instruções relacionadas ao uso e recarga da bateria. Não manuseie a bateria se estiver danificada ou vazando. Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou incendiar a bateria. Em caso de vazamento do líquido da bateria, pare imediatamente de usar o produto. Se o líquido entrar em contato com suas roupas, pele ou olhos, enxágue imediatamente a área afetada com água limpa e consulte um médico.

6. Descarte
Respeite as regras de segurança ao descartar Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE).

7. Aviso de Saúde / Síndrome de LPR/ Lesões por Movimentos Repetitivos e Tensão Ocular.
⚠ Após algumas horas, os jogos podem irritar músculos, pulsos, pele ou olhos. LPR significa "Lesão por Movimentos Repetitivos". A síndrome de LPR ocorre devido a movimentos repetitivos realizados por muito tempo. Sintomas típicos incluem dor nos dedos, pulsos, braços ou pescoço. Se sentir dor, dormência ou fraqueza nessas partes do corpo, consulte um médico imediatamente.
Siga as seguintes instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel do carpo, irritação da pele ou tensão ocular:

- Evite períodos muito longos de jogo. Recomenda-se que os pais garantam que seus filhos joguem por períodos adequados.
- Mesmo que você não sinta necessidade, faça uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora de jogo, levante-se e caminhe um pouco.
- Se você sentir dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos, pare de jogar e descanse por várias horas antes de jogar novamente.
- Se suas mãos, pulsos, braços ou olhos doerem durante ou após o jogo, pare de jogar e consulte um médico.

Ao jogar um videogame:

- Sente-se ou fique o mais longe possível da tela.
- Jogue na tela mais pequena disponível.
- Não jogue se estiver cansado ou precisar de descanso.
- Jogue em um ambiente bem iluminado.
- Faça uma pausa de 15 minutos a cada hora.

CONDIÇÕES DE GARANTIA
Este produto possui uma garantia limitada de dois (2) anos a partir da data de compra, mediante apresentação de comprovante de compra. Para obter o reparo de um produto sob esta garantia, apresente o produto e seu comprovante de compra (ou seja, um recibo ou fatura) ao seu revendedor. Consulte as condições e extensões no nosso site Web www.oniversofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

EXCLUSÕES DA GARANTIA
Esta garantia não cobre danos decorrentes de uso indevido, abuso, negligência, acidente, modificações, uso comercial ou aluguel. Também não cobre danos cosméticos, como arranhões e amassados no acabamento, danos causados pela normal deterioração ou pelo uso contínuo ao longo do tempo.

[União Europeia] Este símbolo significa que este produto, no final de sua vida útil, não deve ser descartado com resíduos domésticos, mas sim depositado em um centro de coleta apropriado para reciclagem, de acordo com a legislação nacional e a Diretiva 2012/19/UE. A eliminação e reciclagem adequadas ajudam a preservar recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e reciclagem deste produto, entre em contato com sua prefeitura, serviço de coleta de lixo ou a loja onde o comprou. De acordo com a legislação nacional, podem ser aplicadas sanções por eliminação incorreta desses resíduos. [Outros países fora da União Europeia] Esses símbolos são válidos apenas dentro da União Europeia. Para descartar esses produtos, cumpra a legislação nacional aplicável ou outros regulamentos locais e entre em contato com o tratamento de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias usadas.

ESPECIFICAÇÕES SEM FIO DE UM
Gama de frequências: 2400-2480 MHz [Bluetooth®]
EIRP máxima < 3 dB

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
[Eu] abaixo assinado[a] IUP declara que o presente tipo de equipamento de rádio controlador de videogame sem fio SPS-006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.oniversofgamers.com/documentation

RoHS

A Oniverse declara que este produto está em conformidade com os critérios essenciais e outras disposições das diretivas europeias aplicáveis. A declaração completa de conformidade está disponível em www.oniversofgamers.com/documentation.

Nossa empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio.