Bestherm®

MANUEL D'INSTRUCTIONS
SVEN



Modèles : HR05-J18B1

Traduction de la version originale du manuel d'instructions

Cet appareil est uniquement adapté aux espaces bien isolés ou à une utilisation occasionnelle.

CE

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3
INSTALLATION 6
I. LISTE DES PIÈCES 6
II. INSTALLATION ET UTILISATION SUR PIEDS 6
III. INSTALLATION MURALE (OPTIONNELLE) 8
IV. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 11
V. INSTALLATION DANS LA SALLE DE BAIN 12
PANNEAU DE CONTRÔLE 13
ÉCRAN LCD 14
FONCTIONNEMENT 15
I. Sélection des modes (appui court sur le bouton OK-boost) 15
II. Mode Boost (appui long sur le bouton OK-boost) 16
III. Menu des réglages (M) 17
Régler l'heure 17
Régler le mode Programme 18
Réglages des 7 programmes de 24 h préréglés (P1~P7) 19
La fonction de détection d'ouverture de fenêtres 20
Verrouillage du clavier 21
Fonction d’étalonnage de la température 21
IV. Réinitialisation (Reset) 22
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 22
EN CAS DE PROBLÈMES 25
ENTRETIEN 25
RECYCLAGE (ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE) 25

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien.
- **ATTENTION ! - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**
- Si le câble de l'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- **MISE EN GARDE** : Cet appareil est destiné seulement au séchage du linge lavé à l'eau.

- **MISE EN GARDE** : Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins à 600 mm au-dessus du sol.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un programmateur externe, une minuterie externe, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif non fourni avec l'appareil qui met l'appareil en marche automatiquement, car il y a risque d'incendie si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrecte.
- L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.
- **ATTENTION** : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.
- Un moyen de déconnexion du réseau de l'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- Pour votre sécurité, l'appareil est équipé d'un coupe-circuit thermique. En cas de surchauffe, l'alimentation électrique sera coupée.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de fixation et pour l'installation de l'appareil de chauffage destiné à être fixé par des vis ou d'autres moyens, se référer à la section «INSTALLATION».
- En ce qui concerne les informations détaillées sur le raccordement du câble électrique, se référer à la section «RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE».
- Cet appareil convient uniquement à une utilisation dans des locaux bien isolés ou à un usage occasionnel.
- L'appareil doit être utilisé sur une surface stable et plane lorsqu'il est utilisé en mode portable.

- Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur.
- Ne jamais immerger l’appareil, le cordon d’alimentation ou la fiche dans l’eau.
- Ne pas enrouler le cordon d’alimentation autour de l’appareil lorsqu’il est chaud.
- Ne pas suspendre une quantité excessive de linge susceptible d’entraver la dissipation normale de la chaleur.
- Ne pas utiliser l’appareil pour sécher des textiles ayant été en contact avec des produits inflammables.
- Ne pas utiliser l’appareil pour sécher des textiles ayant été en contact avec des substances inflammables.
- Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé.
- Ne pas utiliser l’appareil si des signes visibles de détérioration ou de dommage sont constatés.
- Utiliser l’appareil sur une surface horizontale et stable ou le fixer au mur, selon le mode d’installation choisi.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser cet appareil dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter seules la pièce, sauf si une surveillance constante est assurée.
- Ne pas utiliser ce sèche-serviettes à proximité immédiate d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil avec une rallonge, une multiprise ou un adaptateur, ni avec un programmateur externe, afin d’éviter tout risque de surchauffe ou d’incendie.
- L’appareil doit être raccordé directement à une prise murale fixe conforme aux normes électriques en vigueur.
- **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire le risque d’incendie, ne placez aucun textile, rideau ou autre matériau combustible à moins de 1 m de l’appareil.

INSTALLATION

I. LISTE DES PIÈCES

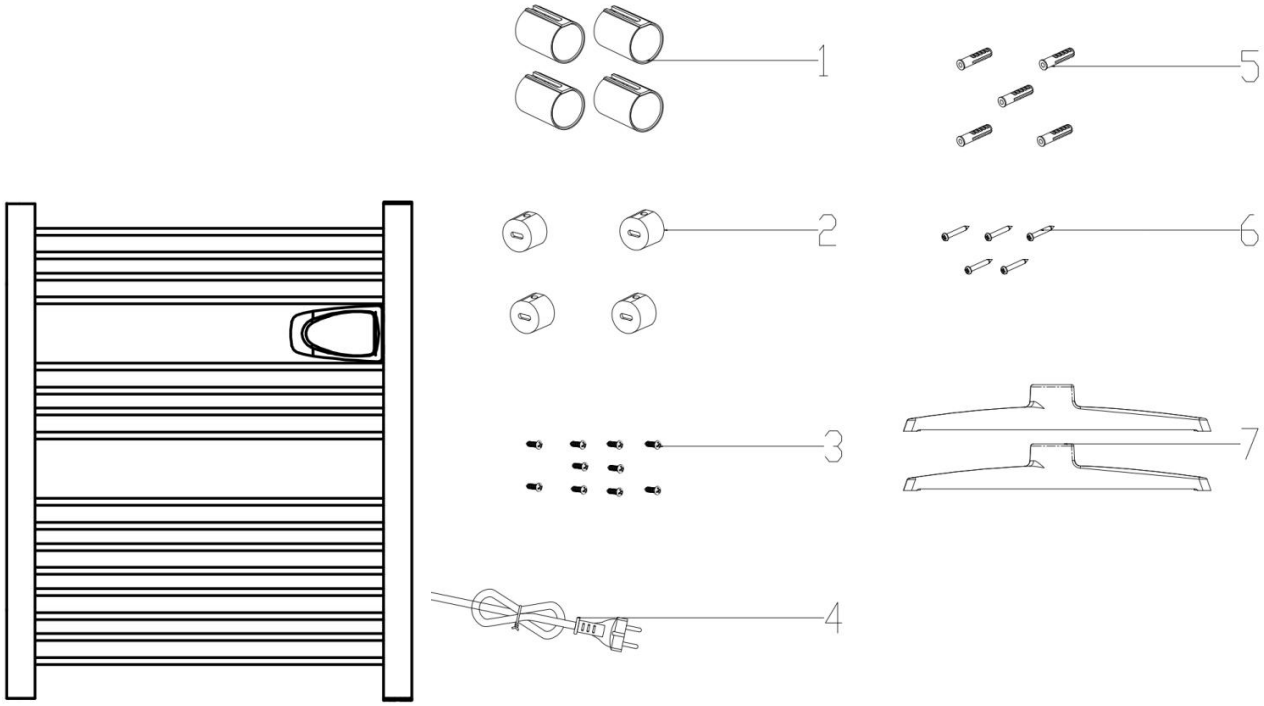

1. Supports de fixation de l’appareil (fixation à l’appareil) ×4
2. Tubes muraux de fixation (fixation au mur) ×4
3. Vis de fixation ×10 (4 vis préinstallées sur l’appareil, destinées à la fixation des supports ; 2 vis préinstallées sur l’appareil, destinées à la fixation des pieds ; 4 vis fournies dans le sachet d’accessoires, destinées à la fixation de l’appareil aux tubes internes.)
4. Prise ×1
5. Chevilles murales ×5 (4 pour les trous de fixation murale, 1 de rechange)
6. Vis murales ×5 (4 pour la fixation des tubes internes au mur, 1 de rechange)
7. Pieds ×2

II. INSTALLATION ET UTILISATION SUR PIEDS


RECOMMANDATIONS IMPORTANTES


- Ne pas utiliser l’appareil directement sur le sol sans avoir préalablement installé les pieds fournis.
- Utiliser l’appareil uniquement en position verticale.
- Ne pas suspendre une quantité excessive de linge susceptible d’entraver la dissipation normale de la chaleur.

- Répartir le linge de manière homogène afin de permettre une circulation d’air suffisante autour de l’appareil.
- En utilisation sur pieds, l’appareil doit être placé sur une surface plane et stable. Éviter de suspendre une quantité excessive de linge susceptible d’affecter la stabilité de l’appareil. (La stabilité de l’appareil a été vérifiée avec une charge de linge de 2 kg sur une surface inclinée jusqu’à 15°.)
- L'appareil ne doit pas être déplacé lorsqu'il est en fonctionnement.


MONTAGE DES PIEDS


1. Insérez les pieds de support dans les embouts. Faites glisser les pieds de support à l’intérieur des embouts jusqu’au fond.

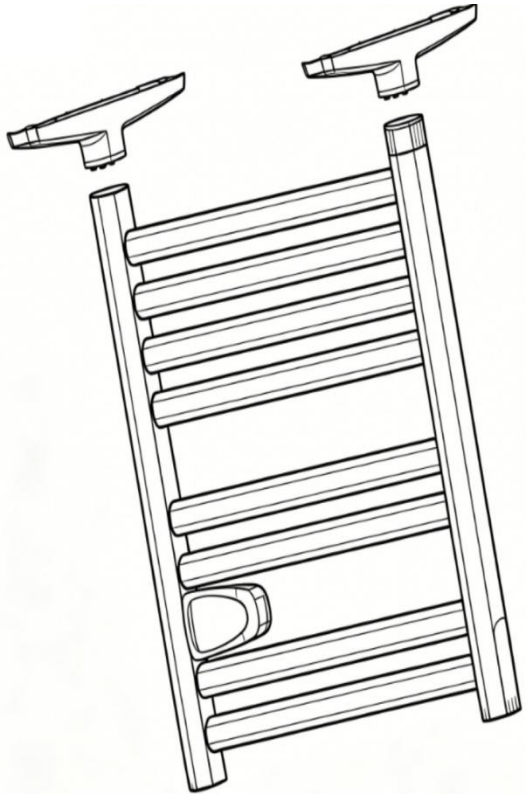

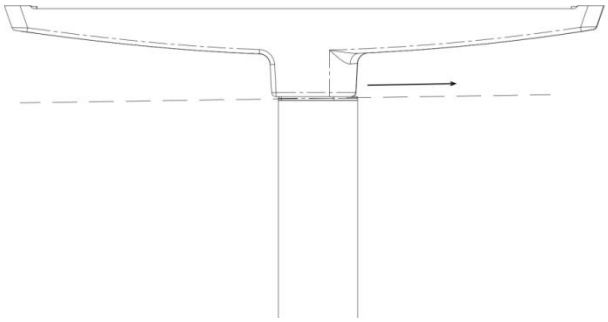

2. Fixez les pieds au radiateur à l’aide des vis fournies.

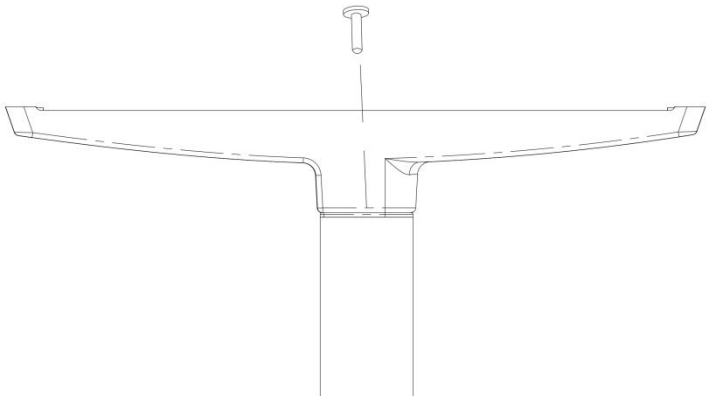

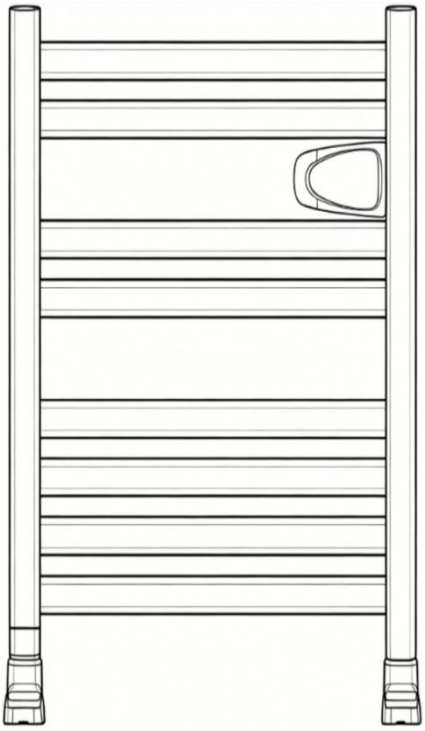

III. INSTALLATION MURALE (OPTIONNELLE)

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE AVANT L'INSTALLATION

- Ne pas placer l’appareil juste en-dessous d’une prise de courant.
- Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
- Ne pas installer l’appareil dans un courant d’air susceptible de perturber sa régulation.
- Ne pas placer l’appareil à proximité d’obstacles limitant la circulation de l’air autour.
- Fixer verticalement l’appareil au mur tel que décrit ci-dessous.
- Choisir des vis et chevilles adaptés aux matériaux du mur et au poids de l’appareil.


Recommandations pour la fixation murale

- N'apportez aucune modification à l’appareil ou à son support de fixation sur le mur !
- Avant d'installer l’appareil, vérifiez l’état du mur sur lequel il sera fixé : le mur doit être en bon état, il ne doit pas présenter de dommages (fissures, affaissement, humidité, …).
- Ne percez pas de trous à proximité d'anciens trous, même rebouchés.


- Consultez impérativement un professionnel du bâtiment pour utiliser le système d'ancrage (vis, chevilles, …) approprié au matériau qui constitue votre mur, ainsi qu'au poids de l'appareil. Respectez le diamètre des vis de fixation indiqué dans la présente notice.
- Ne modifiez pas les trous destinés à fixer l'appareil ou son support de fixation sur le mur.
- Percez le mur à l'aide d'un foret de dimension adaptée au système d'ancrage. Retirez les débris et la poussière.
- Vérifiez régulièrement les points de fixation de l'appareil sur le mur. Resserrez-les si nécessaire.


FIXATION

1. Choisissez un emplacement approprié pour l'installation du sèche-serviettes. Veillez à respecter les distances minimales de sécurité.

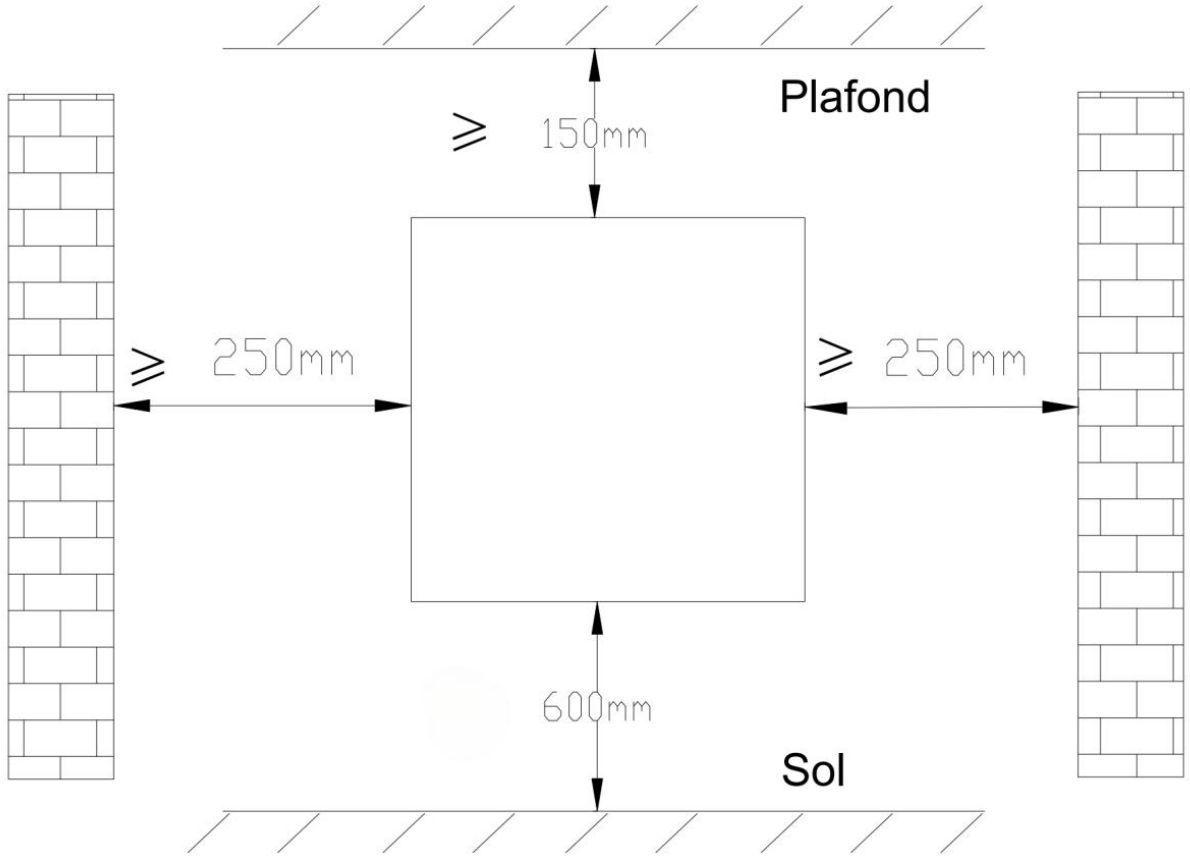


2. Fixez les 4 supports de fixation (les plus grands) à l'appareil. Fixez les tubes muraux de fixation (plus petits) à un mur robuste et uniforme en utilisant des vis appropriées et des chevilles murales selon les dimensions indiquées sur le schéma de montage.

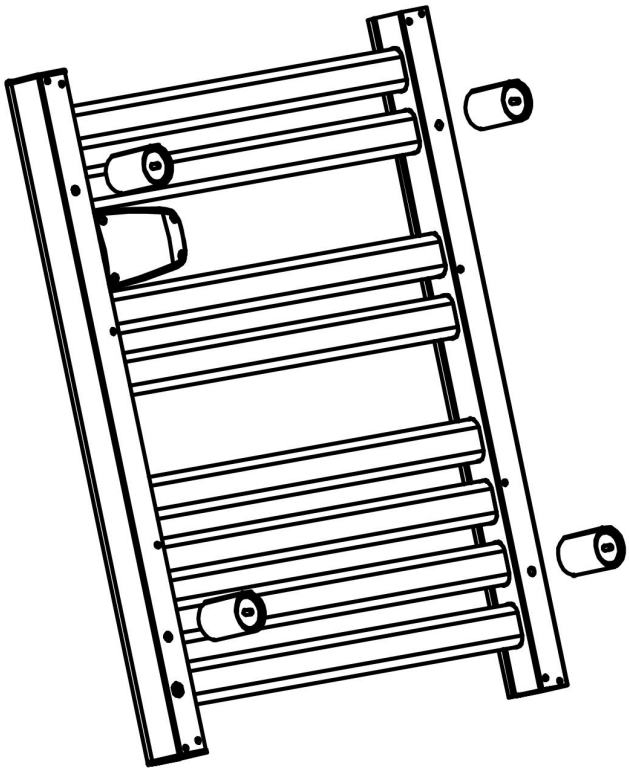

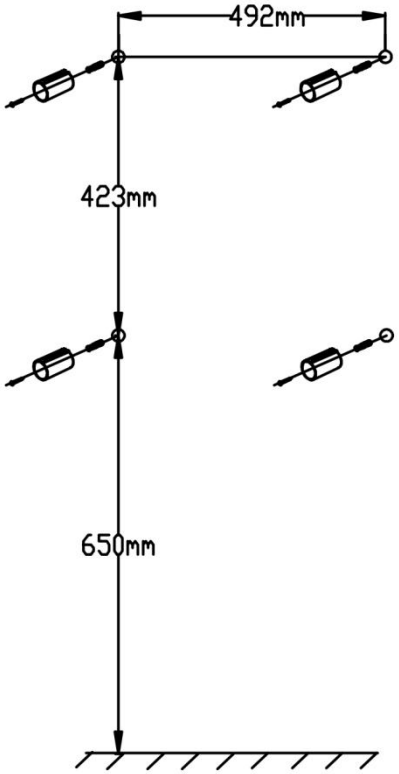

3. Placez l'appareil devant le mur et insérez les supports de fixation dans les tubes muraux de fixation. Serrez les vis de fixation pour solidariser l'appareil aux tubes muraux fixés au mur.

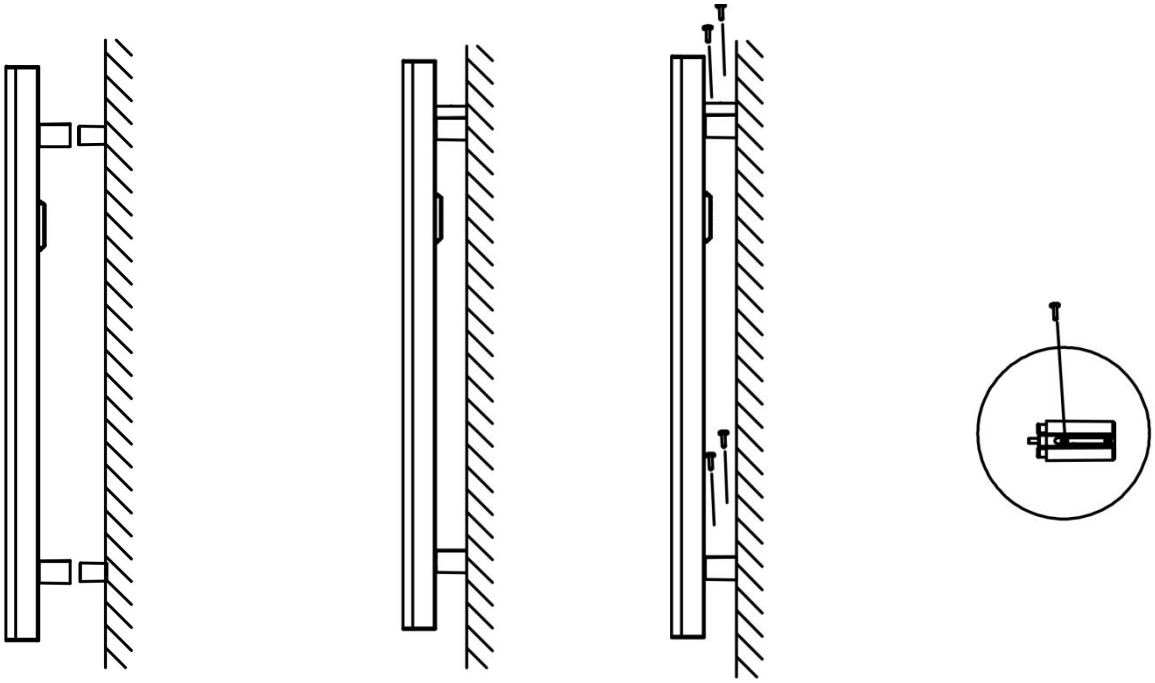

4. Après avoir effectué toutes les étapes ci-dessus, l’installation murale du sèche-serviettes est terminée.

IV. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

ATTENTION :

- Pour couper l’alimentation électrique, débranchez l’appareil de la prise de courant.
- Ne faites fonctionner l’appareil qu’à la tension indiquée sur sa plaque signalétique.
- Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation pour débrancher l’appareil ; saisissez toujours la fiche.
- Avant de brancher l’appareil, vérifier que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- L’appareil doit être raccordé à une prise de courant 230 V~ conforme aux réglementations en vigueur.
- La prise de courant doit rester accessible après l’installation.
- Cet appareil est de classe II et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
- Ne pas utiliser de rallonge, de multiprise ou d’adaptateur susceptible de provoquer une surcharge électrique.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter tout danger.

V. INSTALLATION DANS LA SALLE DE BAIN


Avertissement : Cet appareil ne peut être utilisé dans une salle de bains que si l'installation électrique est conforme aux exigences de la norme NF C 15-100. Pour cet appareil, qu'il soit fixé au mur ou utilisé sur pieds, l'ensemble de l'appareil doit être installé, placé et utilisé uniquement hors des volumes 0, 1 et 2, conformément aux exigences applicables aux appareils électriques de classe II protégés par un dispositif différentiel à courant résiduel de 30 mA (DDR).

N'installez et ne placez jamais l'appareil dans les volumes 0, 1 ou 2, ni à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire, une douche, un lavabo ou tout autre point d'eau.

L'appareil doit être raccordé à une prise de courant située hors des volumes 0, 1 et 2. La fiche et la prise de courant doivent rester facilement accessibles.

N'utilisez pas de rallonge, d'adaptateur ou de multiprise dans la salle de bains.

Remarque : Le schéma ci-dessous est fourni uniquement à titre indicatif. Pour toute question concernant l'installation électrique dans la salle de bains, contactez un électricien qualifié.

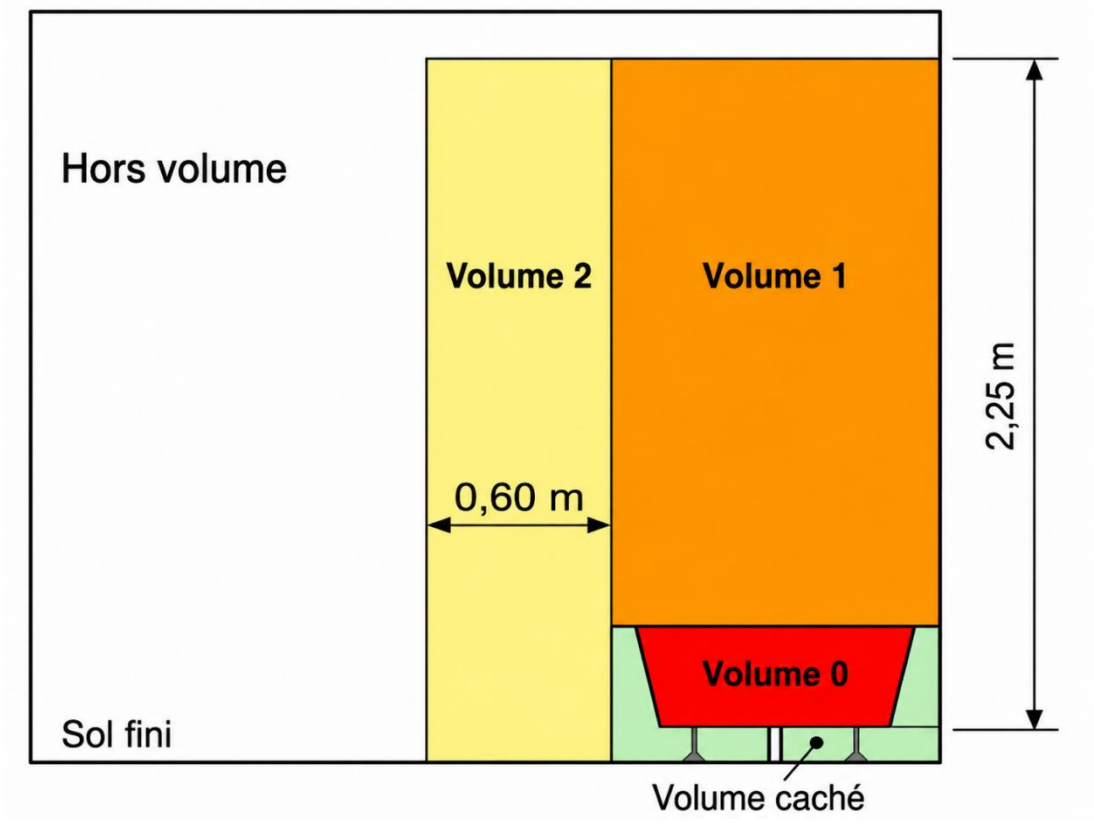


PANNEAU DE CONTRÔLE



Bouton	Action
⏻	Veille
OK-boost	Appui court : permet de faire défiler les modes suivants : Mode Confort / Mode ECO / Programme hebdomadaire libre personnalisable / Mode Hors-gel Appui long (3 s) pour activer le mode Boost.
M	Appuyez sur **M** pour entrer dans le menu / quitter le menu et sélectionner : ► 12:00 : réglage de l'heure ► 0 6 12 18 24h : réglage du programme libre personnalisable ► : réglage de la détection d'ouverture de fenêtre ► : Verrouillage du clavier ► °C : réglage de l'étalonnage (calibration) de la température
+ ou **-**	Permet de régler l'heure, le jour de la semaine et la température, ou, via les réglages personnalisés, de choisir entre le mode Confort et le mode ECO.

ÉCRAN LCD

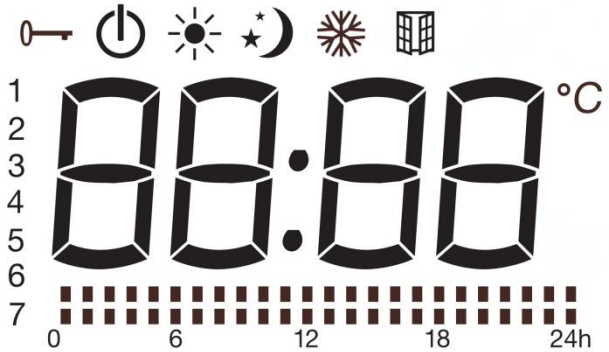

Fonctions des icônes de l'écran LCD:

Icônes	Fonction
⏻	Mode Veille (l’appareil n’est pas en fonctionnement, mais il est sous tension.)
°C	Température (degrés Celsius);
☀	Mode Confort (réglage de la température souhaitée)
☾	Mode ECO: Maintient la température ECO qui est égale à la température de confort abaissée de 3,5°C (non modifiable)
❄	Mode Hors-gel (l’appareil maintient une température d’environ 7 °C.)
	Fonction de détection d’ouverture de fenêtre
	Verrouillage du clavier
Réglage personnalisé du mode	
	Mode Confort
	Mode ECO

FONCTIONNEMENT

Lors de votre première utilisation de l'appareil, après l'avoir branché sur l'alimentation électrique, l'heure s'affiche à l'écran pour réglage. Appuyez sur **«+»** /**«-»** pour régler l'heure (entre 0 et 23). Confirmez le réglage en appuyant sur **OK-boost**, puis passez au réglage des minutes et ensuite à celui des jours de la semaine. Appuyez sur **OK-boost** pour confirmer le réglage complet de l'heure et du jour.

Remarques : En l'absence de réglage ou d'action pendant 10 secondes, le système utilisera automatiquement l'heure d'usine par défaut (lundi, 12:00), ce qui pourrait empêcher le mode PRG de fonctionner normalement.

I. Sélection des modes (appui court sur le bouton OK-boost)

Modes

Appuyez brièvement sur **OK-boost** pour faire défiler les modes suivants : Confort / ECO / Programme Personnalisable / Hors-gel .

Mode Confort

Lorsque vous êtes présent, vous pouvez sélectionner le Mode Confort et régler la température selon vos besoins. En Mode Confort, l'icône s'allume. L'appareil maintient en continu la température de confort sélectionnée, laquelle est également utilisée dans le Mode Programme pendant les périodes définies comme Confort.

Mode ECO :

Ce mode est destiné aux absences de courte durée (inférieures à 48 heures). En Mode ECO, l'icône s'allume. La température est abaissée de 3,5 °C par rapport au Mode Confort, et cet écart n'est pas modifiable.

Cette même température est également utilisée dans le Mode Programme pendant les périodes définies comme ECO.

Mode Hors-gel

L'icône s'allume et l'appareil maintient une température d'environ 7 °C.

Réglage de la température


En Mode Confort ou Mode ECO (à l'exclusion du Mode Hors-gel), la température est réglable. Appuyez sur + / - pour sélectionner la température souhaitée en Mode Confort, comprise entre 5 °C et 29 °C.

La différence de température entre le Mode ECO et le Mode Confort étant de 3,5 °C, la plage de température en Mode ECO est comprise entre 1,5 °C et 25,5 °C.

Appuyez sur un autre bouton, à l'exception de + / -, pour confirmer le réglage ; sinon, après 5 secondes, le réglage sera automatiquement enregistré.

Remarque : lorsque la température ambiante est supérieure à la température sélectionnée, l'appareil cesse de chauffer.

Mode Programme personnalisable

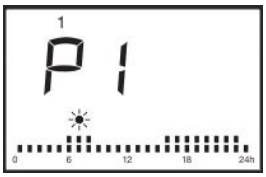

l'interface de mode Programme

Le Mode Programme personnalisable permet de programmer le fonctionnement de l'appareil sur 7 jours. Vous pouvez attribuer à chaque jour de la semaine l'un des 7 programmes prédéfinis (P1 à P7). Chaque programme définit le mode de chauffe (Confort ou ECO) heure par heure sur 24h. Les programmes P1 à P7 sont modifiables selon vos besoins et restent mémorisés même en cas de coupure de courant. Pour régler le mode programme, appuyez sur **«M»** pour afficher le Menu de réglage et sélectionnez le réglage du mode Programme, puis appuyez sur **OK-boost** pour afficher l'interface de réglage. Pour plus de détails, consultez le sous-chapitre «Régler le mode Programme» et «Réglages des 7 programmes de 24 h préréglés (P1~P7)» du chapitre «III.Menu des réglages (M)».

II. Mode Boost (appui long sur le bouton OK-boost)

Dans tous les modes de fonctionnement, maintenez le bouton **OK-boost** enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au menu du Mode Boost.

Utilisez les boutons + / - pour sélectionner bSt1, bSt2.

Appuyez brièvement sur **OK-boost** pour confirmer et activer le Mode Boost sélectionné.

Lorsque le Mode Boost est activé, la température est fixée à 29 °C et ne peut pas être modifiée.

Deux durées Boost préprogrammées sont disponibles :

bSt1 : le sèche-serviettes fonctionne en Mode Boost pendant 60 minutes, puis revient au mode précédent.

bSt2 : le sèche-serviettes fonctionne en Mode Boost pendant 120 minutes, puis revient au

mode précédent.

Remarques :

1) Lorsque le Mode Boost est activé, la fonction de détection d'ouverture de fenêtre est désactivée.

2) Après avoir sélectionné le mode Boost souhaité, appuyez brièvement sur **OK-boost** pour confirmer et activer la fonction. Si vous appuyez directement sur le bouton **«M»** ou si aucune confirmation via **OK-boost** n'est effectuée dans un délai de 30 secondes, la page de réglage se fermera automatiquement et l'appareil reviendra au mode de fonctionnement précédent ainsi qu'aux réglages de température précédents.

3) Pour quitter le Mode Boost et rétablir l'état de fonctionnement précédent, appuyez sur le bouton **«M»**.

4) À la fin du Mode Boost, le système revient automatiquement à l'état de fonctionnement précédent.

III. Menu des réglages (M)

Appuyez sur **«M»** pour afficher l'interface du menu de réglage.

Appuyez sur **+** / **-** pour sélectionner le réglage de l'heure 12:00, le réglage du mode Programme 0 6 12 18 24h, la fonction de détection d'ouverture de fenêtres, le réglage du verrouillage du clavier, l'étalonnage de la température **°C**. L'icône sélectionnée clignote et les autres icônes restent allumées.

Appuyez sur **«M»** pour quitter le menu de réglage ou attendez 30 secondes que l'appareil le quitte automatiquement et retourne à l'interface de fonctionnement.

Régler l'heure 12:00

Appuyez sur **«M»** pour afficher l'interface du menu de réglage, puis appuyez sur **+/-** pour sélectionner le réglage de l'heure 12:00. Quand 12:00 clignote, appuyez sur **OK-boost** pour commencer le réglage.

Lors du réglage, le système démarre toujours par les heures par défaut, dans l'ordre : heures → minutes → jours de la semaine.


Appuyez sur **+/-** pour régler les heures entre 0 et 23.


Appuyez sur **OK-boost** pour confirmer le réglage des heures et passer au réglage des minutes (00~59).

Appuyez sur **OK-boost** pour confirmer le réglage des minutes et passer au réglage du jour de la semaine (1~7, Lundi = 1 / Dimanche = 7).

Appuyez sur **OK-boost** pour confirmer tous les paramètres ou attendez 30 secondes que l'appareil sauvegarde automatiquement et retourne à l'interface de fonctionnement précédente.

Régler le mode Programme

- Appuyez sur **«M»** pour afficher l'interface de réglage, puis sur **«+»** /**«-»** pour sélectionner le réglage du mode Programme 

. Quand 

clignote, appuyez sur **OK-boost** pour afficher l'interface de réglage.


- En mode programme, vous pouvez choisir parmi 7 programmes préréglés (P1 - P7) pour chaque jour de la semaine :

Appuyez sur **«+»** /**«-»** pour choisir l'un des programmes de P1 à P7 pour le jour 1 (Lundi).

Lors du réglage hebdomadaire, le système démarre toujours par lundi par défaut.

Appuyez sur **OK-boost** pour confirmer et choisir pour le jour suivant (2=Mardi, 3=Mercredi...).

Après avoir terminé le réglage du jour 1 (Lundi) à jour 7 (Dimanche), appuyez sur OK-boost pour confirmer ou attendez 30 secondes que l'appareil retourne automatiquement à l'interface de fonctionnement.





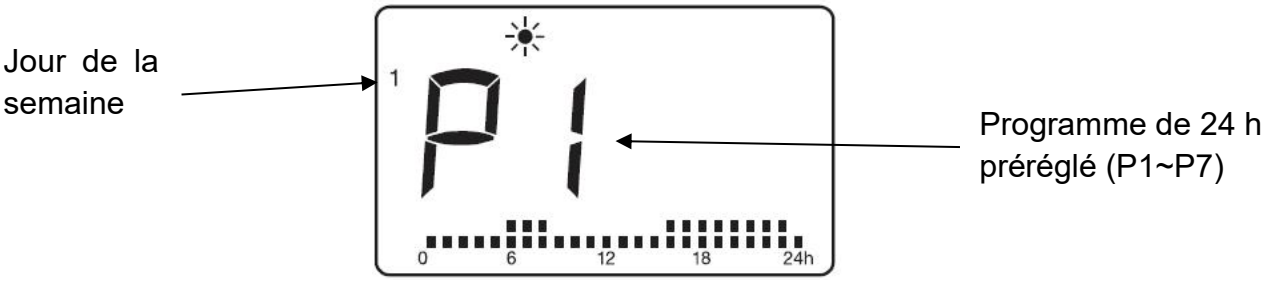


- Dans le mode Programme, les réglages par défaut des jours 1 à 7 (Lundi = 1 / Dimanche = 7) de la semaine sont les suivants :

Jours 1 à 5 (du Lundi au Vendredi) : utilisation du programme P1,

Jours 6 et 7 (Samedi et Dimanche) : utilisation du programme P3.

Les réglages par défaut des programmes P1 à P7 sont les suivants :


P1	
P2	
P3	
P4	
P5	

P6	0 6 12 18 24h
P7	0 6 12 18 24h

Remarques :
Les 7 programmes prédéfinis de 24 heures (de P1 à P7) sont programmables. Pour chaque heure, vous pouvez choisir entre le mode Confort et le mode ECO. Si vous souhaitez configurer vos programmes préférés de P1 à P7, veuillez vous reporter à la section suivante ≪ Réglages des 7 programmes de 24 h préréglés (P1~P7) ≫.

Réglages des 7 programmes de 24 h préréglés (P1~P7)

Pressez M pour accéder à l'interface de réglage et **«+»** /**«-»** pour sélectionner le réglage du mode programme 0 6 12 18 24h. Dans l'interface de réglage des programmes, vous pouvez modifier n'importe quel programme prédéfini (P1 à P7), quel que soit le jour actuellement affiché. Appuyez sur les boutons « **+** » ou « **–** » pour sélectionner le programme à modifier parmi P1 à P7. Le programme sélectionné clignote. Maintenez le bouton **OK-Boost** enfoncé pendant 3 secondes pour accéder à l'interface de modification. Dans l'interface de modification, le réglage démarre par défaut à partir de 0:00-1:00. Pour chaque heure, deux modes différents sont proposés : le mode Confort ▮ et le mode ECO ▮. L'icône du mode de réglage en cours pour l'heure clignote. Pressez **«+»** pour choisir le mode Confort ▮, ou pressez **«-»** pour choisir le mode ECO ▮, ou **OK-boost** pour conserver le réglage. À chaque fois que vous pressez le bouton **«+»** /**«-»** ou le bouton **OK-boost**, le mode Confort ou le mode ECO sélectionné est immédiatement enregistré et, dans le même temps, vous passez automatiquement au réglage pour l'heure suivante.

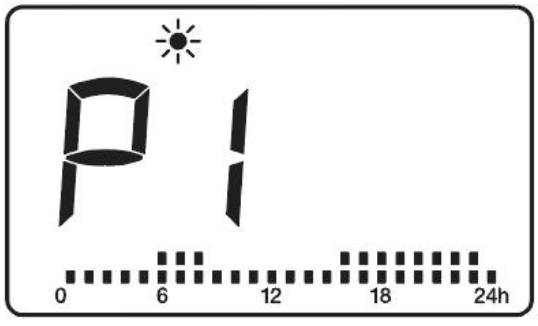


Heure

Après le réglage de la 24ème heure, appuyez sur **«+»** /**«-»** ou sur **OK-boost** pour terminer le réglage et retourner à l'interface de réglage initiale.
Par exemple, si vous effectuez le réglage de P1 depuis l'interface ci-dessous (jour 1, P1), l'appareil retournera à l'interface ci-dessous (jour 1, P1) quand vous aurez fini le réglage de la 24ème heure de P1.

Fonction de copie rapide (P1 → P2–P7) :

Après avoir terminé la programmation de P1 dans l'interface de réglage du programme hebdomadaire, appuyez simultanément sur les boutons « **–** » et « **OK-boost** » et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Le programme enregistré de P1 sera copié sur P2 à P7. L'affichage clignotera « CP » pendant 5 secondes pour confirmer, puis reviendra à l'interface de fonctionnement normale.

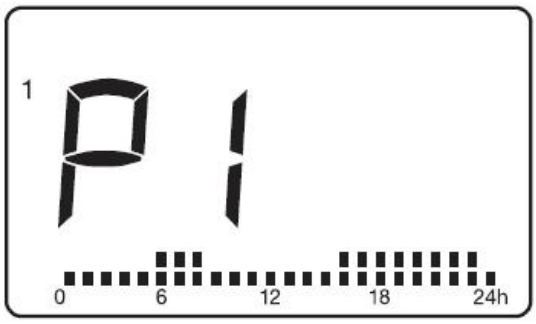

Remarques :
1) En cas de coupure de courant, l'appareil conserve en mémoire uniquement les paramètres, la température et le mode de fonctionnement. Quand le courant est rétabli, il faut impérativement régler à nouveau l'heure pour pouvoir utiliser normalement le mode Programme.
2) Après avoir terminé les réglages du mode Programme, ils sont sauvegardés, mais l'appareil ne commence pas automatiquement à fonctionner dans le mode Programme. Vous devez appuyer sur OK-boost pour sélectionner le mode Programme et faire fonctionner le sèche-serviettes dans ce mode.

La fonction de détection d'ouverture de fenêtres

Appuyez sur le bouton « **M** » pour accéder au menu des réglages, puis sélectionnez la fonction Détection d'ouverture de fenêtre. Appuyez de nouveau sur « **OK-boost** » pour accéder au réglage correspondant. Appuyez sur « **+** » ou « **–** » pour sélectionner ON ou OFF.


Lorsque ON est sélectionné, la fonction de détection d'ouverture de fenêtre est activée et l'icône correspondante s'affiche à l'écran. En cas de baisse soudaine de la température, l'appareil passe automatiquement en mode Hors-gel et l'icône correspondante clignote. Lorsque la température remonte, l'appareil revient automatiquement au mode de fonctionnement précédent et l'icône reste affichée.

Sélectionnez OFF pour désactiver la fonction de détection d'ouverture de fenêtre.

Remarque : **la fonction de détection de fenêtre ouverte n'est disponible ni en mode Hors-gel ni en mode Boost. En cas de baisse anormale de la température, la fonction peut se déclencher même si aucune fenêtre n'est ouverte.**

Verrouillage du clavier

Appuyez sur **«M»** pour afficher l'interface du menu de réglage, puis sur **«+»** / **«-»** pour sélectionner l'icône du verrouillage du clavier , ensuite appuyez sur « **OK-boost** » pour activer le verrouillage du clavier et retourner à l'interface de fonctionnement. Pour désactiver le verrouillage du clavier, appuyez sur **«M»** et **«-»** pendant 3 secondes.

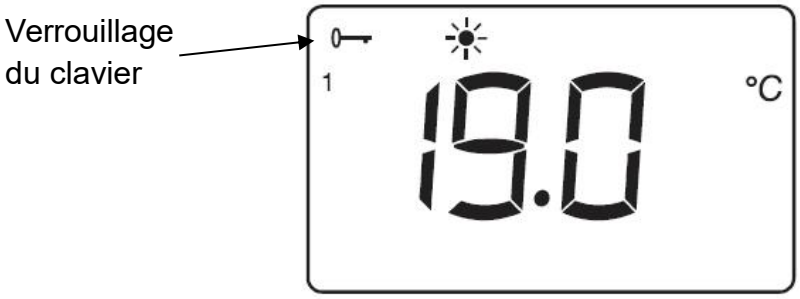

Remarques :

1. Le verrouillage du clavier ne verrouille pas le bouton veille .
2. Le verrouillage du clavier est automatiquement désactivé dans les cas suivants : l'appareil est déconnecté de l'alimentation.

Fonction d'étalonnage de la température

Appuyez sur «**M**» pour accéder au menu de réglage, utilisez «+» / «-» pour sélectionner l'icône **°C**, appuyez sur **OK-boost** pour entrer dans l'étalonnage de la température. La température par défaut est 0° C. Appuyez sur «**+**» ou «**-**» pour régler la température compensée, comprise entre -5°C et 5°C. Si aucune action n'est effectuée après 30 secondes, le réglage est enregistré automatiquement et l'appareil retourne à l'interface précédente.

Exemple : La température affichée sur votre radiateur est 20°C, tandis que celle de votre thermomètre est 18°C: choisissez la valeur d'étalonnage -2°C.

IV. Réinitialisation (Reset)

Pour rétablir les paramètres d'usine, débranchez d'abord l'appareil de l'alimentation électrique. Lorsque l'appareil est hors tension, maintenez simultanément enfoncés le bouton Veille «⏻» et le bouton « + ». Tout en maintenant ces deux boutons enfoncés, rebranchez l'appareil à l'alimentation électrique.

Un signal sonore composé de trois bips confirme que la réinitialisation aux paramètres d'usine a été effectuée.

Veuillez consulter notre vidéo sur YouTube pour le processus d'installation et de programmation du thermostat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	HR05-J18B1
Tension nominale	230 V ~
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance nominale	500 W
Classe de protection	II
Protection IP	IP24

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques :

Référence(s) du modèle: HR05-J18B1 (utilisé comme appareil de chauffage décentralisé électrique fixe)					
Élément	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**	**Élément**	**Valeur**
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionnez un)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	0,287	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N/A	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	0,287	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Consommation électrique				Contrôle électronique de la température de la pièce	Non
En mode arrêt	P_o	0,00	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	Non
En mode veille	P_{sm}	0,49	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	Oui
En mode ralenti	P_{idle}	0,49	W	**Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)**	
En mode veille avec maintien de la connexion réseau	P_{nsm}	0,00	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état	Oui			Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	ηs,on	92,0	%	Option contrôle à distance	Non
				Contrôle adaptatif de l'activation	Non
				Limitation de la durée d'activation	Non
				Capteur à globe noir	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Exactitude des réglages	Non
Coordonnées de contact	HOM'Y SAS 19 Avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE				

Référence(s) du modèle: HR05-J18B1 (utilisé comme appareil de chauffage décentralisé électrique mobile)					
Élément	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**	**Élément**	**Valeur**
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionnez un)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	0,287	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N/A	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	0,287	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Consommation électrique				Contrôle électronique de la température de la pièce	Non
En mode arrêt	P_o	0,00	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	Non
En mode veille	P_{sm}	0,49	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	Oui
En mode ralenti	P_{idle}	0,49	W	**Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)**	
En mode veille avec maintien de la connexion réseau	P_{nsm}	0,00	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état	Oui			Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	ηs,on	94,5	%	Option contrôle à distance	Non
				Contrôle adaptatif de l'activation	Non
				Limitation de la durée d'activation	Non
				Capteur à globe noir	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				Exactitude des réglages	Non
Coordonnées de contact	HOM'Y SAS 19 Avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE				

EN CAS DE PROBLÈMES

Problème	Solution
L’appareil ne chauffe pas	Vérifiez que l’appareil est correctement branché à une prise murale fixe et que la prise est alimentée. Vérifiez que le disjoncteur correspondant est enclenché.
	Sélectionnez le mode Confort.
	Augmentez le réglage de température.
L’appareil chauffe en permanence	Vérifiez que l’appareil n’est pas dans un courant d’air.
	Diminuez le réglage de température.

ENTRETIEN

1. Isolez toujours l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant toute opération de maintenance.
2. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière des grilles.
3. Nettoyez l'extérieur de l'appareil en l'essuyant avec un linge humide, puis séchez-le avec un linge sec.

ATTENTION : N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez jamais d'eau pénétrer dans l'appareil.

RECYCLAGE (ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE)



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.



Importé par : HOM'Y SAS
19 Avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE
Fabriqué en Chine
www.bestherm.fr