
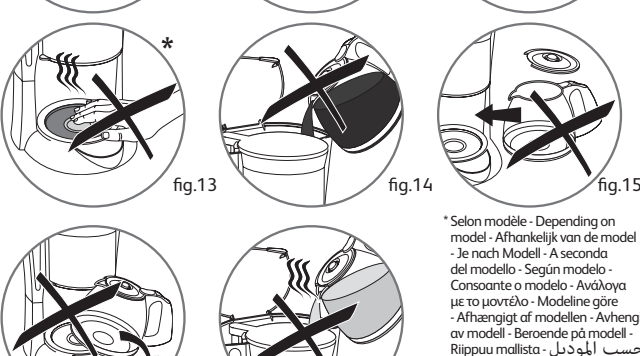
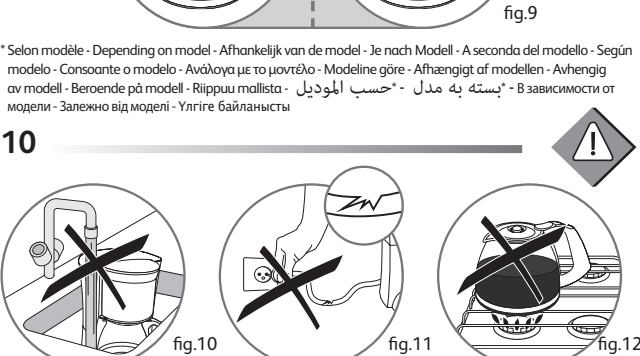
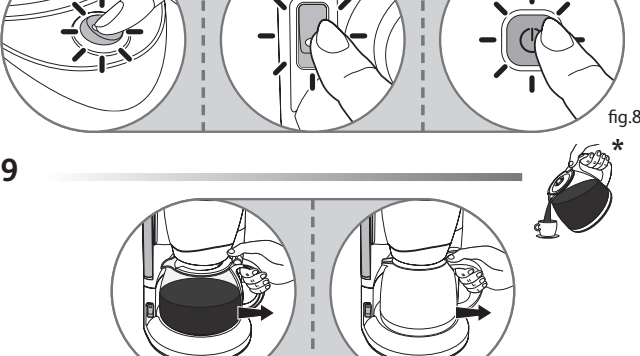
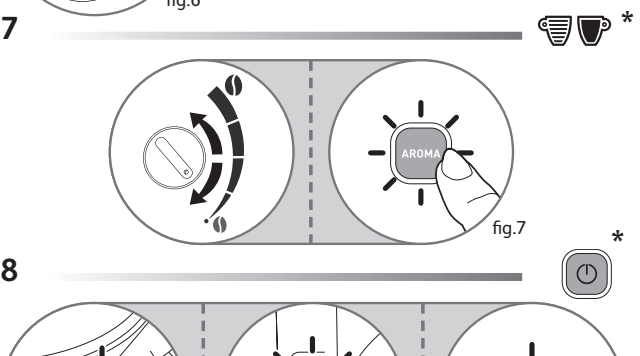
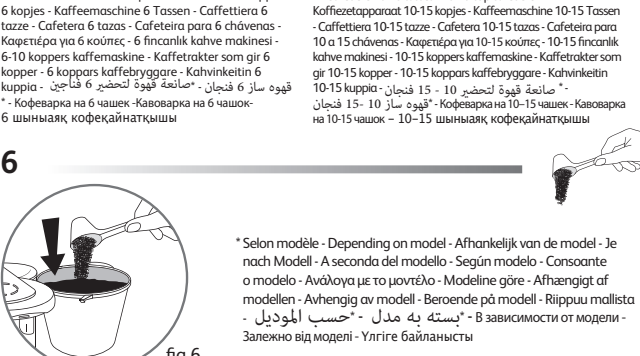
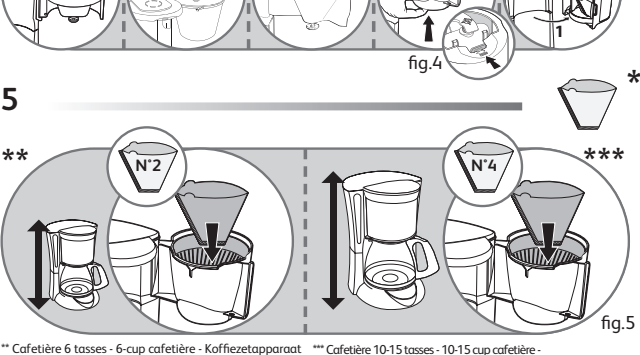
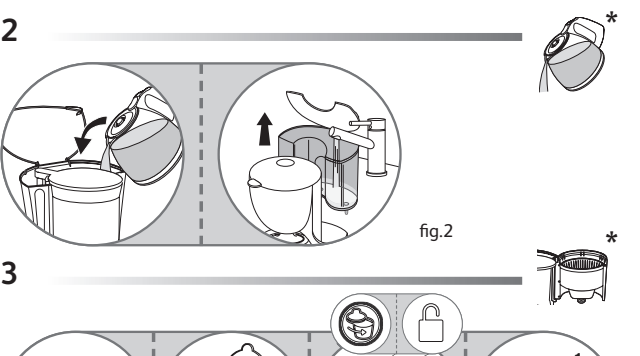
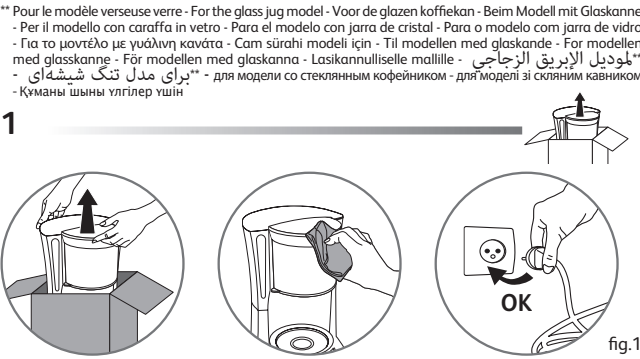


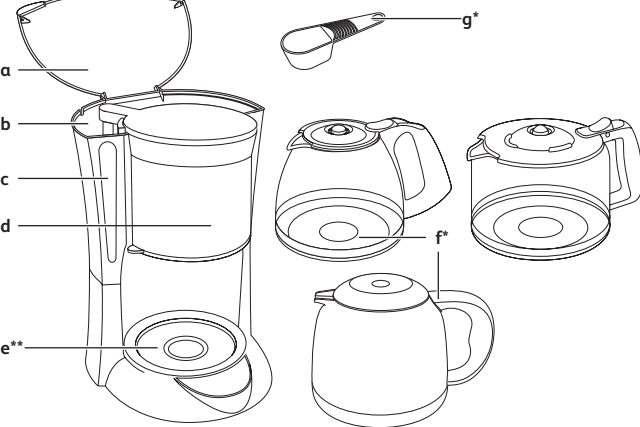

FR **Util attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le: une utilisation non conforme dégraderait le fabricant de toute responsabilité.**

Consignes de sécurité

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Faites obligation de remplacer le câble d'alimentation par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison et à une altitude inférieure à 2000 m.
- Ne mes mettre l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique seulement.
- Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - Dans des cuisines réservés au personnel, dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels; dans des fermes; par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel; dans des environnements de type chambres d'hôtes.
- Toujours suivre les instructions de nettoyage pour nettoyer votre appareil :

- Débrancher l'appareil.
- Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
- Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
- Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- **AVERTISSEMENT** : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- AVERTISSEMENT** : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien du café, car elle est une chaleur résiduelle.
- Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse verte durant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

- ⚠️ "La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être placé dans un placard lorsqu'il est utilisé.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation est conforme à celle de l'appareil et que la prise de courant comporte bien le terre.
- Evitez le contact de branchement avant la garantie.
- Débrancher l'appareil lors d'une absence prolongée.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, s'adresser aux personnes et des pièces détachées adaptés.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées adaptés à votre appareil.
- Ne pas débrancher la fiche de la prise en tirant sur le câble.
- Ne pas utiliser la verseuse dans un four à micro-onde.
- Ne pas remettre de l'eau dans l'appareil s'il est encore chaud.
- Evitez les appareils sont courts à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiqués sans faute avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles erreurs de fabrication.

- Cet appareil ne doit pas être placé dans un placard lorsqu'il est utilisé.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation est conforme à celle de l'appareil et que la prise de courant comporte bien le terre.
- Evitez le contact de branchement avant la garantie.
- Débrancher l'appareil lors d'une absence prolongée.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, s'adresser aux personnes et des pièces détachées adaptés.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées adaptés à votre appareil.
- Ne pas débrancher la fiche de la prise en tirant sur le câble.
- Ne pas utiliser la verseuse dans un four à micro-onde.
- Ne pas remettre de l'eau dans l'appareil s'il est encore chaud.
- Evitez les appareils sont courts à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiqués sans faute avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles erreurs de fabrication.

- Avant la première utilisation
 - Faire fonctionner une première fois votre cafetière filtre sans café avec l'équivalent d'une versée d'eau pour la rincer.
- Préparation du café
 - Modeles avec verseuse
 - Utiliser uniquement de l'eau froide et un filtre papier n°2 ou n°4 (fig.5) ou le filtre permanent (fig.4).
 - Cette cafetière est équipée d'un stop-goutte permettant de se servir un café avant la fin du cycle. Replacez immédiatement la verseuse ou le pot isotherme après avoir versé l'eau puis café pour éviter tout risque de brûlure.
 - Modeles : Mettre une cafetière dosée de café moulu par grande tasse.
 - Pot isotherme
 - Ne pas utiliser le pot isotherme sans son couvercle fermement verrouillé pour la préparation et le maintien au chaud du café.
 - Pour servir le café, retirez le couvercle et le niveau du couvercle ou du bouchon.
 - Ne pas utiliser le pot isotherme au micro-onde ou au four à micro-ondes.
 - Pour une meilleure conservation de la chaleur, placez le pot isotherme hors de la cafetière après la préparation du café pour un maintien au chaud pendant 4 heures maximum.
- Sélecteur d'arôme (voir l'illustration n°7)
 - Le sélecteur d'arôme (voir l'illustration n°7) vous permet de régler l'intensité du café. Pour un café plus corsé, tourner le sélecteur d'arôme vers le plus gros grain de café ou appuyer sur le bouton Aroma*.

- Arrêt automatique
 - Pour des raisons d'économie d'énergie, votre cafetière s'arrête automatiquement. Environ 30 minutes après la fin du cycle de café (c'est-à-dire environ 30 minutes après le 1er ou 2nd jet de café dans le réservoir).
 - Modeles avec pot isotherme
 - Quelques minutes après la fin du cycle (c'est-à-dire quelques minutes après le 1er ou 2nd jet de café dans le réservoir).
- Nettoyage
 - Pour assurer la mouture usagée, retirez le filtre papier (fig.5) ou permanent* (fig.4).
 - Le pot-isotherme n'est pas lavable au lave vaisselle.
 - Les verseuses vertes et les sacs carterie métallique peuvent passer au lave-vaisselle (sans leur couvercle).
- Pot-isotherme*
 - Ne pas utiliser le pot isotherme sans son couvercle fermement verrouillé pour la préparation et le maintien au chaud du café.
 - Pour servir le café, retirez le couvercle et le niveau du couvercle ou du bouchon.
 - Ne pas utiliser le pot isotherme au micro-onde ou au four à micro-ondes.
 - Pour une meilleure conservation de la chaleur, placez le pot isotherme hors de la cafetière après la préparation du café pour un maintien au chaud pendant 4 heures maximum.

- Le pot-isotherme n'est pas lavable au lave vaisselle.
- Les verseuses vertes et les sacs carterie métallique peuvent passer au lave-vaisselle (sans leur couvercle).
- Pot-isotherme*
 - Ne pas utiliser le pot isotherme sans son couvercle fermement verrouillé pour la préparation et le maintien au chaud du café.
 - Pour servir le café, retirez le couvercle et le niveau du couvercle ou du bouchon.
 - Ne pas utiliser le pot isotherme au micro-onde ou au four à micro-ondes.
 - Pour une meilleure conservation de la chaleur, placez le pot isotherme hors de la cafetière après la préparation du café pour un maintien au chaud pendant 4 heures maximum.
- Le pot-isotherme n'est pas lavable au lave vaisselle.
- Les verseuses vertes et les sacs carterie métallique peuvent passer au lave-vaisselle (sans leur couvercle).
- Pot-isotherme*
 - Ne pas utiliser le pot isotherme sans son couvercle fermement verrouillé pour la préparation et le maintien au chaud du café.
 - Pour servir le café, retirez le couvercle et le niveau du couvercle ou du bouchon.
 - Ne pas utiliser le pot isotherme au micro-onde ou au four à micro-ondes.
 - Pour une meilleure conservation de la chaleur, placez le pot isotherme hors de la cafetière après la préparation du café pour un maintien au chaud pendant 4 heures maximum.

- Le pot-isotherme n'est pas lavable au lave vaisselle.
- Les verseuses vertes et les sacs carterie métallique peuvent passer au lave-vaisselle (sans leur couvercle).
- Pot-isotherme*
 - Ne pas utiliser le pot isotherme sans son couvercle fermement verrouillé pour la préparation et le maintien au chaud du café.
 - Pour servir le café, retirez le couvercle et le niveau du couvercle ou du bouchon.
 - Ne pas utiliser le pot isotherme au micro-onde ou au four à micro-ondes.
 - Pour une meilleure conservation de la chaleur, placez le pot isotherme hors de la cafetière après la préparation du café pour un maintien au chaud pendant 4 heures maximum.
- Le pot-isotherme n'est pas lavable au lave vaisselle.
- Les verseuses vertes et les sacs carterie métallique peuvent passer au lave-vaisselle (sans leur couvercle).
- Pot-isotherme*
 - Ne pas utiliser le pot isotherme sans son couvercle fermement verrouillé pour la préparation et le maintien au chaud du café.
 - Pour servir le café, retirez le couvercle et le niveau du couvercle ou du bouchon.
 - Ne pas utiliser le pot isotherme au micro-onde ou au four à micro-ondes.
 - Pour une meilleure conservation de la chaleur, placez le pot isotherme hors de la cafetière après la préparation du café pour un maintien au chaud pendant 4 heures maximum.

- Le pot-isotherme n'est pas lavable au lave vaisselle.
- Les verseuses vertes et les sacs carterie métallique peuvent passer au lave-vaisselle (sans leur couvercle).
- Pot-isotherme*
 - Ne pas utiliser le pot isotherme sans son couvercle fermement verrouillé pour la préparation et le maintien au chaud du café.
 - Pour servir le café, retirez le couvercle et le niveau du couvercle ou du bouchon.
 - Ne pas utiliser le pot isotherme au micro-onde ou au four à micro-ondes.
 - Pour une meilleure conservation de la chaleur, placez le pot isotherme hors de la cafetière après la préparation du café pour un maintien au chaud pendant 4 heures maximum.
- Le pot-isotherme n'est pas lavable au lave vaisselle.
- Les verseuses vertes et les sacs carterie métallique peuvent passer au lave-vaisselle (sans leur couvercle).
- Pot-isotherme*
 - Ne pas utiliser le pot isotherme sans son couvercle fermement verrouillé pour la préparation et le maintien au chaud du café.
 - Pour servir le café, retirez le couvercle et le niveau du couvercle ou du bouchon.
 - Ne pas utiliser le pot isotherme au micro-onde ou au four à micro-ondes.
 - Pour une meilleure conservation de la chaleur, placez le pot isotherme hors de la cafetière après la préparation du café pour un maintien au chaud pendant 4 heures maximum.

- given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged. The power cord must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid damage.
- Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 2000 m.
- Do not immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquid.
- This appliance is intended for household use only.
- It is not intended to be used in the following cases, which are not covered by the guarantee: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- Always follow the cleaning instructions to clean your appliance;
 - Unplug the appliance.
 - Do not clean the appliance while hot.
 - Clean with a damp cloth or sponge.
 - Never immerse the appliance in water or any other liquid, or put it under running water.
- WARNING:** Risks of injuries if you do not use this appliance correctly.
- WARNING:** During and after use, do not touch the heating plate, subjected to residual heat.
- Be sure to manipulate only the handle of the glass jug during heating until it has completely cooled down.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and they are supervised by an adult.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have received instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should not use the appliance as a toy.
- ⚠️ "The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- This appliance must not be placed in a closet when it is in use.
- Before plugging the appliance in, make sure that the power if use corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.
- Any error in the electrical connection will negate your guarantee.
- Unplug the appliance during extended periods of absence.
- Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.
- All interventions other than cleaning and everyday maintenance by the customer must be performed by an authorised service centre.
- Do not touch the appliance if it is in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.
- For your safety, only use the manufacturer's accessories and spare parts designed for use with your appliance.
- Do not pull on the cord to unplug the appliance.
- All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any trace of use.

- ⚠️ "The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- This appliance must not be placed in a closet when it is in use.
- Before plugging the appliance in, make sure that the power if use corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.
- Any error in the electrical connection will negate your guarantee.
- Unplug the appliance during extended periods of absence.
- Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.
- All interventions other than cleaning and everyday maintenance by the customer must be performed by an authorised service centre.
- Do not touch the appliance if it is in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.
- For your safety, only use the manufacturer's accessories and spare parts designed for use with your appliance.
- Do not pull on the cord to unplug the appliance.
- All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any trace of use.

- ⚠️ "The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- This appliance must not be placed in a closet when it is in use.
- Before plugging the appliance in, make sure that the power if use corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.
- Any error in the electrical connection will negate your guarantee.
- Unplug the appliance during extended periods of absence.
- Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.
- All interventions other than cleaning and everyday maintenance by the customer must be performed by an authorised service centre.
- Do not touch the appliance if it is in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.
- For your safety, only use the manufacturer's accessories and spare parts designed for use with your appliance.
- Do not pull on the cord to unplug the appliance.
- All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any trace of use.

- ⚠️ "The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- This appliance must not be placed in a closet when it is in use.
- Before plugging the appliance in, make sure that the power if use corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.
- Any error in the electrical connection will negate your guarantee.
- Unplug the appliance during extended periods of absence.
- Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.
- All interventions other than cleaning and everyday maintenance by the customer must be performed by an authorised service centre.
- Do not touch the appliance if it is in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.
- For your safety, only use the manufacturer's accessories and spare parts designed for use with your appliance.
- Do not pull on the cord to unplug the appliance.
- All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any trace of use.

- ⚠️ "The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- This appliance must not be placed in a closet when it is in use.
- Before plugging the appliance in, make sure that the power if use corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.
- Any error in the electrical connection will negate your guarantee.
- Unplug the appliance during extended periods of absence.
- Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.
- All interventions other than cleaning and everyday maintenance by the customer must be performed by an authorised service centre.
- Do not touch the appliance if it is in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.
- For your safety, only use the manufacturer's accessories and spare parts designed for use with your appliance.
- Do not pull on the cord to unplug the appliance.
- All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any trace of use.

- ⚠️ "The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- This appliance must not be placed in a closet when it is in use.
- Before plugging the appliance in, make sure that the power if use corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.
- Any error in the electrical connection will negate your guarantee.
- Unplug the appliance during extended periods of absence.
- Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.
- All interventions other than cleaning and everyday maintenance by the customer must be performed by an authorised service centre.
- Do not touch the appliance if it is in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.
- For your safety, only use the manufacturer's accessories and spare parts designed for use with your appliance.
- Do not pull on the cord to unplug the appliance.
- All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any trace of use.

- ⚠️ "The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- This appliance must not be placed in a closet when it is in use.
- Before plugging the appliance in, make sure that the power if use corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.
- Any error in the electrical connection will negate your guarantee.
- Unplug the appliance during extended periods of absence.
- Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.
- All interventions other than cleaning and everyday maintenance by the customer must be performed by an authorised service centre.
- Do not touch the appliance if it is in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.
- For your safety, only use the manufacturer's accessories and spare parts designed for use with your appliance.
- Do not pull on the cord to unplug the appliance.
- All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any trace of use.

- ⚠️ "The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- This appliance must not be placed in a closet when it is in use.
- Before plugging the appliance in, make sure that the power if use corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.
- Any error in the electrical connection will negate your guarantee.
- Unplug the appliance during extended periods of absence.
- Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.
- All interventions other than cleaning and everyday maintenance by the customer must be performed by an authorised service centre.
- Do not touch the appliance if it is in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.
- For your safety, only use the manufacturer's accessories and spare parts designed for use with your appliance.
- Do not pull on the cord to unplug the appliance.
- All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any trace of use.

- ⚠️ "The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- This appliance must not be placed in a closet when it is in use.
- Before plugging the appliance in, make sure that the power if use corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.
- Any error in the electrical connection will negate your guarantee.
- Unplug the appliance during extended periods of absence.
- Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.
- All interventions other than cleaning and everyday maintenance by the customer must be performed by an authorised service centre.
- Do not touch the appliance if it is in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.
- For your safety, only use the manufacturer's accessories and spare parts designed for use with your appliance.
- Do not pull on the cord to unplug the appliance.
- All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any trace of use.

- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Questo apparecchio è progettato per il solo uso domestico.
- Non è destinato a essere utilizzato nei seguenti ambienti, pena l'annullamento della garanzia: cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali; case coloniche; stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali; camere in affitto o altri ambienti analoghi.
- Per pulire l'apparecchio, seguire sempre le istruzioni relative alla pulizia:
 - Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
 - Non pulire l'apparecchio quando è caldo.
 - Pulirlo con una spugna o un panno umido.
 - Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non lavarlo sotto l'acqua corrente.
- **AVVERTENZA**! Uso scorretto di questo apparecchio comporta il rischio di infortuni.
- **AVVERTENZA**! Dopo l'uso, non toccare la piastra di mantenimento al caldo perché è soggetta a calore residuo.
- Toccare esclusivamente l'impugnatura della cialcra in vetro finché l'apparecchio non si è raffreddato.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o senza esperienza e conoscenza, se supervisionate, istruite sulle modalità d'uso dell'apparecchio in modo sicuro e consapevoli dei rischi correlati. Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria possono essere effettuate da bambini solo se il età superiore a 8 anni e supervisionati.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Questo apparecchio può essere usato da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte o da persone prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionate o istruite sulle modalità d'uso dell'apparecchio in modo sicuro e consapevoli dei rischi correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- ⚠️ "La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio all'interno di un mobile quando è in funzione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione della rete elettrica in uso corrisponda alla tensione utilizzata dall'apparecchio, e che la presa elettrica sia correttamente messa a terra.
- Evitare l'errore di connessione elettrica annullando la garanzia.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante un lungo periodo di inutilizzo.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o è stato danneggiato.
- Tutti gli interventi al di fuori dell'assistenza ordinaria da parte di un tecnico devono essere effettuati da un centro di assistenza autorizzato.
- Non tenere il cavo di alimentazione in prossimità delle parti calde dell'apparecchio o dei suoi componenti.
- Non usare la macchina per il caffè come un contenitore per alimenti.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente gli accessori del fabbricante o di qualità equivalente.
- Non toccare il cavo per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Non isolarla la cialcra in un forno a microonde.
- Non riempire l'apparecchio con acqua se è ancora caldo.
- Tutti gli apparecchi sono soggetti a severe procedure di controllo qualità.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente le parti e i ricambi selezionati casualmente.

- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Questo apparecchio è progettato per il solo uso domestico.
- Non è destinato a essere utilizzato nei seguenti ambienti, pena l'annullamento della garanzia: cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali; case coloniche; stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali; camere in affitto o altri ambienti analoghi.
- Per pulire l'apparecchio, seguire sempre le istruzioni relative alla pulizia:
 - Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
 - Non pulire l'apparecchio quando è caldo.
 - Pulirlo con una spugna o un panno umido.
 - Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non lavarlo sotto l'acqua corrente.
- **AVVERTENZA**! Uso scorretto di questo apparecchio comporta il rischio di infortuni.
- **AVVERTENZA**! Dopo l'uso, non toccare la piastra di mantenimento al caldo perché è soggetta a calore residuo.
- Toccare esclusivamente l'impugnatura della cialcra in vetro finché l'apparecchio non si è raffreddato.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o senza esperienza e conoscenza, se supervisionate, istruite sulle modalità d'uso dell'apparecchio in modo sicuro e consapevoli dei rischi correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- ⚠️ "La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio all'interno di un mobile quando è in funzione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione della rete elettrica in uso corrisponda alla tensione utilizzata dall'apparecchio, e che la presa elettrica sia correttamente messa a terra.
- Evitare l'errore di connessione elettrica annullando la garanzia.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante un lungo periodo di inutilizzo.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o è stato danneggiato.
- Tutti gli interventi al di fuori dell'assistenza ordinaria da parte di un tecnico devono essere effettuati da un centro di assistenza autorizzato.
- Non tenere il cavo di alimentazione in prossimità delle parti calde dell'apparecchio o dei suoi componenti.
- Non usare la macchina per il caffè come un contenitore per alimenti.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente gli accessori del fabbricante o di qualità equivalente.
- Non toccare il cavo per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Non isolarla la cialcra in un forno a microonde.
- Non riempire l'apparecchio con acqua se è ancora caldo.
- Tutti gli apparecchi sono soggetti a severe procedure di controllo qualità.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente le parti e i ricambi selezionati casualmente.

- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Questo apparecchio è progettato per il solo uso domestico.
- Non è destinato a essere utilizzato nei seguenti ambienti, pena l'annullamento della garanzia: cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali; case coloniche; stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali; camere in affitto o altri ambienti analoghi.
- Per pulire l'apparecchio, seguire sempre le istruzioni relative alla pulizia:
 - Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
 - Non pulire l'apparecchio quando è caldo.
 - Pulirlo con una spugna o un panno umido.
 - Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non lavarlo sotto l'acqua corrente.
- **AVVERTENZA**! Uso scorretto di questo apparecchio comporta il rischio di infortuni.
- **AVVERTENZA**! Dopo l'uso, non toccare la piastra di mantenimento al caldo perché è soggetta a calore residuo.
- Toccare esclusivamente l'impugnatura della cialcra in vetro finché l'apparecchio non si è raffreddato.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o senza esperienza e conoscenza, se supervisionate, istruite sulle modalità d'uso dell'apparecchio in modo sicuro e consapevoli dei rischi correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- ⚠️ "La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio all'interno di un mobile quando è in funzione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione della rete elettrica in uso corrisponda alla tensione utilizzata dall'apparecchio, e che la presa elettrica sia correttamente messa a terra.
- Evitare l'errore di connessione elettrica annullando la garanzia.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante un lungo periodo di inutilizzo.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o è stato danneggiato.
- Tutti gli interventi al di fuori dell'assistenza ordinaria da parte di un tecnico devono essere effettuati da un centro di assistenza autorizzato.
- Non tenere il cavo di alimentazione in prossimità delle parti calde dell'apparecchio o dei suoi componenti.
- Non usare la macchina per il caffè come un contenitore per alimenti.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente gli accessori del fabbricante o di qualità equivalente.
- Non toccare il cavo per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Non isolarla la cialcra in un forno a microonde.
- Non riempire l'apparecchio con acqua se è ancora caldo.
- Tutti gli apparecchi sono soggetti a severe procedure di controllo qualità.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente le parti e i ricambi selezionati casualmente.

- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Questo apparecchio è progettato per il solo uso domestico.
- Non è destinato a essere utilizzato nei seguenti ambienti, pena l'annullamento della garanzia: cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali; case coloniche; stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali; camere in affitto o altri ambienti analoghi.
- Per pulire l'apparecchio, seguire sempre le istruzioni relative alla pulizia:
 - Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
 - Non pulire l'apparecchio quando è caldo.
 - Pulirlo con una spugna o un panno umido.
 - Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non lavarlo sotto l'acqua corrente.
- **AVVERTENZA**! Uso scorretto di questo apparecchio comporta il rischio di infortuni.
- **AVVERTENZA**! Dopo l'uso, non toccare la piastra di mantenimento al caldo perché è soggetta a calore residuo.
- Toccare esclusivamente l'impugnatura della cialcra in vetro finché l'apparecchio non si è raffreddato.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o senza esperienza e conoscenza, se supervisionate, istruite sulle modalità d'uso dell'apparecchio in modo sicuro e consapevoli dei rischi correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- ⚠️ "La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio all'interno di un mobile quando è in funzione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione della rete elettrica in uso corrisponda alla tensione utilizzata dall'apparecchio, e che la presa elettrica sia correttamente messa a terra.
- Evitare l'errore di connessione elettrica annullando la garanzia.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante un lungo periodo di inutilizzo.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o è stato danneggiato.
- Tutti gli interventi al di fuori dell'assistenza ordinaria da parte di un tecnico devono essere effettuati da un centro di assistenza autorizzato.
- Non tenere il cavo di alimentazione in prossimità delle parti calde dell'apparecchio o dei suoi componenti.
- Non usare la macchina per il caffè come un contenitore per alimenti.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente gli accessori del fabbricante o di qualità equivalente.
- Non toccare il cavo per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Non isolarla la cialcra in un forno a microonde.
- Non riempire l'apparecchio con acqua se è ancora caldo.
- Tutti gli apparecchi sono soggetti a severe procedure di controllo qualità.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente le parti e i ricambi selezionati casualmente.

- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Questo apparecchio è progettato per il solo uso domestico.
- Non è destinato a essere utilizzato nei seguenti ambienti, pena l'annullamento della garanzia: cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali; case coloniche; stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali; camere in affitto o altri ambienti analoghi.
- Per pulire l'apparecchio, seguire sempre le istruzioni relative alla pulizia:
 - Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
 - Non pulire l'apparecchio quando è caldo.
 - Pulirlo con una spugna o un panno umido.
 - Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non lavarlo sotto l'acqua corrente.
- **AVVERTENZA**! Uso scorretto di questo apparecchio comporta il rischio di infortuni.
- **AVVERTENZA**! Dopo l'uso, non toccare la piastra di mantenimento al caldo perché è soggetta a calore residuo.
- Toccare esclusivamente l'impugnatura della cialcra in vetro finché l'apparecchio non si è raffreddato.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o senza esperienza e conoscenza, se supervisionate, istruite sulle modalità d'uso dell'apparecchio in modo sicuro e consapevoli dei rischi correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- ⚠️ "La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio all'interno di un mobile quando è in funzione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione della rete elettrica in uso corrisponda alla tensione utilizzata dall'apparecchio, e che la presa elettrica sia correttamente messa a terra.
- Evitare l'errore di connessione elettrica annullando la garanzia.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante un lungo periodo di inutilizzo.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o è stato danneggiato.
- Tutti gli interventi al di fuori dell'assistenza ordinaria da parte di un tecnico devono essere effettuati da un centro di assistenza autorizzato.
- Non tenere il cavo di alimentazione in prossimità delle parti calde dell'apparecchio o dei suoi componenti.
- Non usare la macchina per il caffè come un contenitore per alimenti.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente gli accessori del fabbricante o di qualità equivalente.
- Non toccare il cavo per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Non isolarla la cialcra in un forno a microonde.
- Non riempire l'apparecchio con acqua se è ancora caldo.
- Tutti gli apparecchi sono soggetti a severe procedure di controllo qualità.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente le parti e i ricambi selezionati casualmente.

- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.

