


# MOVA LB10 Air Self-Cleaning Litter Box

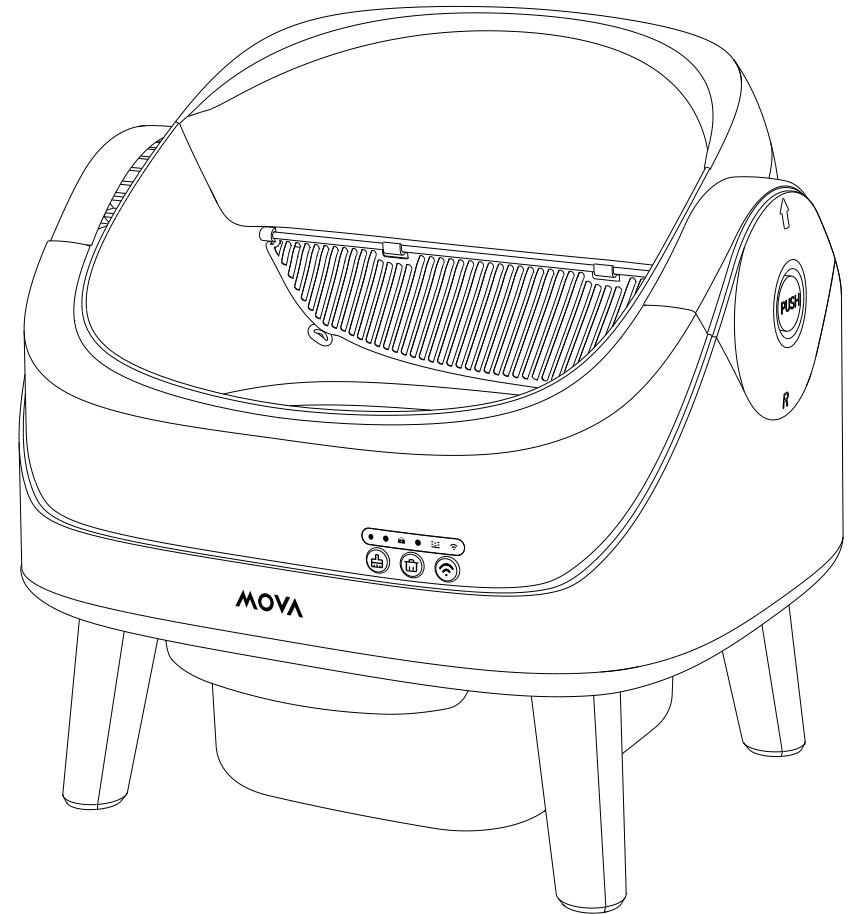

EUREPSTAR GmbH  
Schlüterstr. 3, 85057 Ingolstadt, Germany  
eurep@eurep-gmbh.de

Official Website: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Manufacturer: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Made in China


The illustrations in this manual are for reference only.  
Please refer to the actual product.

**MOVA**

# THANK YOU

For purchasing this  
self-cleaning litter box.

For more product information,  
please visit [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

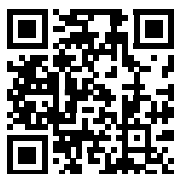

The high-quality product is engineered  
for optimal performance.  
If you have any questions on the product,  
please contact us:  
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



## Contents

|    |                        |     |
|----|------------------------|-----|
| EN | User Manual            | 1   |
| DE | Benutzerhandbuch       | 15  |
| FR | Mode d'emploi          | 29  |
| IT | Manuale d'uso          | 43  |
| ES | Manual de usuario      | 57  |
| NL | Gebruikershandleiding  | 71  |
| PT | Manual do utilizador   | 85  |
| EL | Εγχειρίδιο χρήστη      | 99  |
| TR | Kullanıcı Kılavuzu     | 113 |
| HE | מדריך למשתמש           | 127 |
| PL | Podręcznik użytkownika | 141 |
| CS | Uživatelská příručka   | 155 |
| HU | Használati útmutató    | 169 |
| SV | Användarhandbok        | 183 |

Before use, please read this manual carefully and keep it for future reference.

**Read all instructions before using (this appliance).** Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

**Warning** — To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

## Usage Restrictions

- Only use the product as described in this manual. Only use accessories recommended by the manufacturer.
- Use the appliance in a dry indoor environment, avoiding direct sunlight, rain, or humidity.
- Only use the original adapter; using other adapters may damage the product.
- Place the product on a flat surface.
- If the product will not be used for an extended period, unplug the power adapter.
- This product should only be disassembled and repaired by qualified personnel to avoid damage or potential danger.
- For any product issues, contact customer service center promptly.
- Keep the product away from direct sunlight, flammable materials, and damp locations. Avoid touching the product with wet hands.
- The device is equipped with radar and weight-sensing systems. It will immediately stop operating when a pet approaches, preventing accidental injury.
- The drum is washable, and the entire unit can be wiped clean. However, never submerge the motor section in water to avoid damaging internal components.
- Only use the original chew-resistant nylon power cord and adapter to prevent the risk of electric shock or short circuit.
- The appliance is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety regarding the proper use of the appliance.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

## Symbols



For indoor use only



Read the user manual



WEEE Information


All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE) as in directive 2012/19/EU which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Hereby, XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. declares that the radio equipment type LB10 Air is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)


The product is in compliance with UK PSTI regulations, the full text of declaration of conformity is available at the following internet address: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

For detailed e-manual, please go to <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

## Self-Cleaning Litter Box

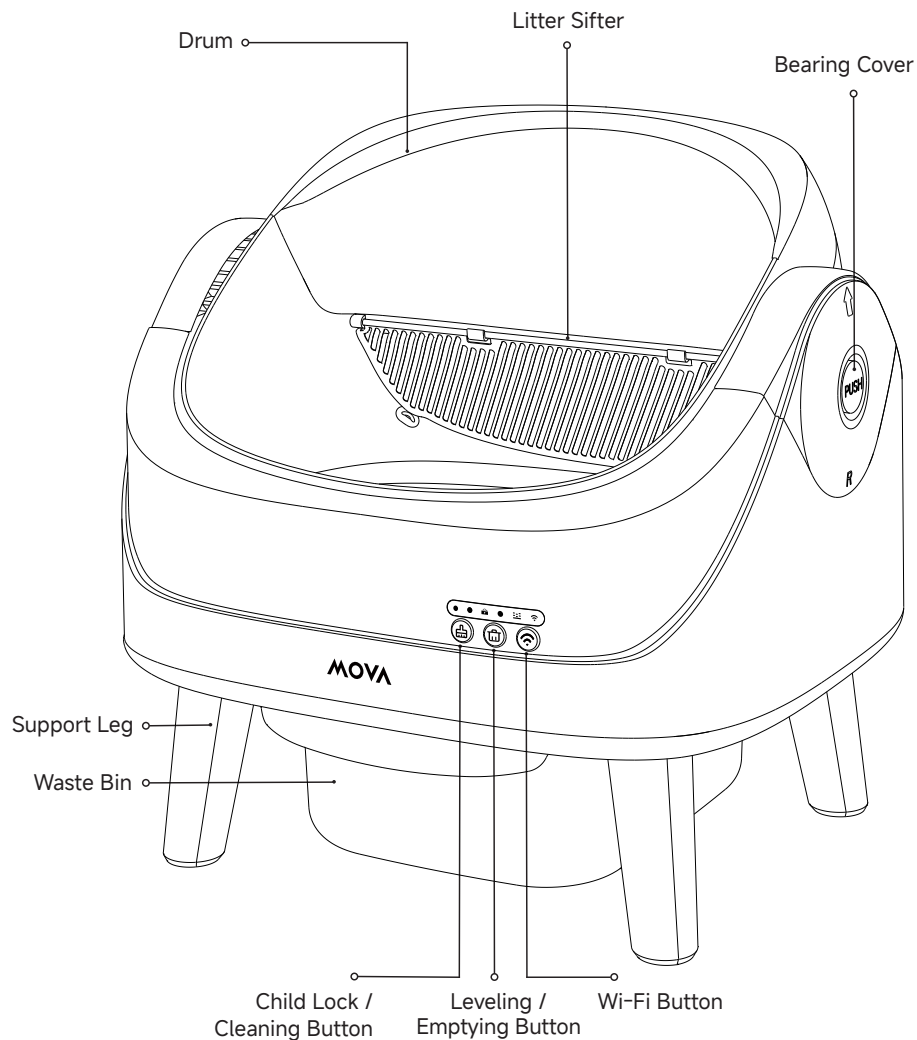


## Packing List

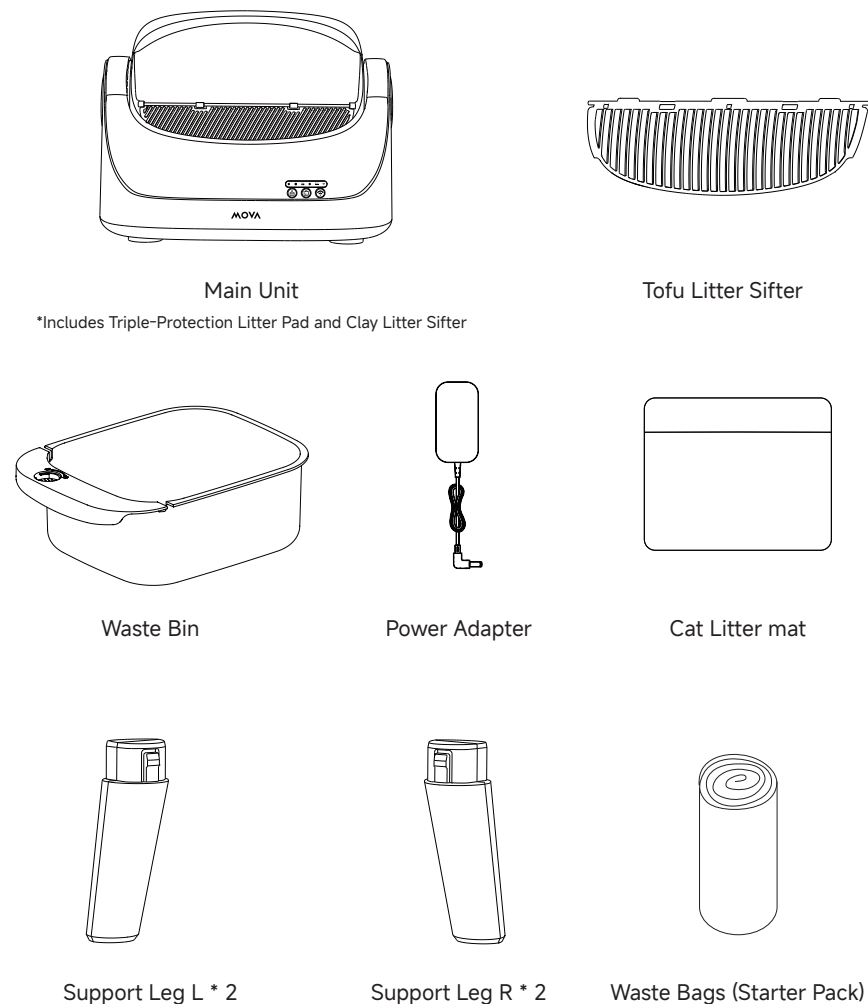

## Before Use

- Before powering on for the first time, please ensure the drum, waste bin, and triple-protection pad are properly installed.
- Place the product on a flat, stable, and hard floor. Avoid soft mats, or slanted surfaces, as these will interfere with the weight sensors and cause operational errors.
- The included litter mat features a dual-layer design. Ensure the device's support legs rest on the single-layer section of the mat. This design locks the device and mat in place, preventing shifting or sliding when your cat enters or exits.
- Maintain a clearance of at least 5cm on both sides and at the rear to ensure unobstructed drum rotation and easy maintenance.
- When installing the waste bin, slightly lift its front end and slide it smoothly along the guide rails until it is fully secured.

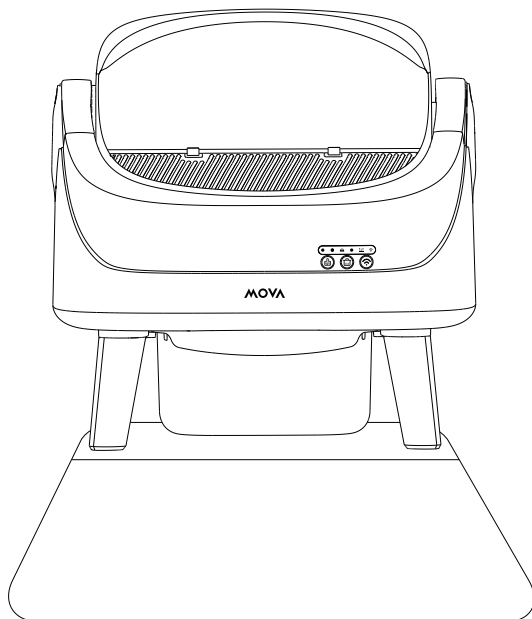


## Choose the Correct Sifter (Pre-installed: Clay Litter Sifter)

- For clay litter, please use the pre-installed clay litter sifter.
- For tofu litter or mixed litter, replace it with the tofu litter sifter before use.


## Removing the Sifter

1. Gently pull the bottom of the sifter outward to release it from the retaining tabs on both sides of the drum.
2. Slightly flex the middle of the sifter upward to loosen the top limit.
3. Slide one side of the pivot pin out of its mounting hole, followed by the other side, to remove the sifter.

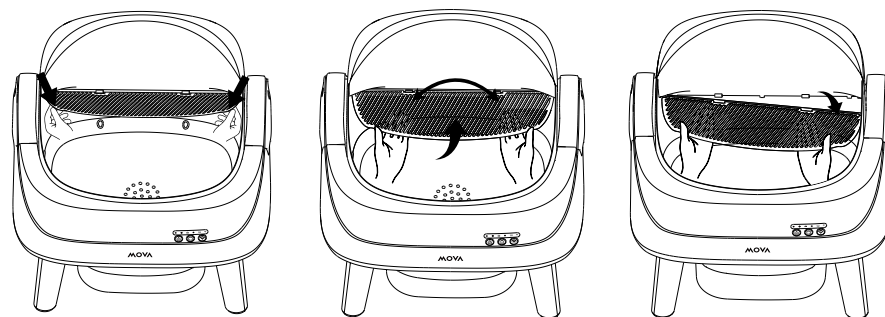

## Installing a New Sifter

1. Gently flex the sifter and align one pivot pin into its mounting hole, then insert the other side. Ensure the central axis is seated into the limit slot.
2. Finally, rotate the sifter and push the bottom inward until both sides snap into the retaining tabs of the drum.

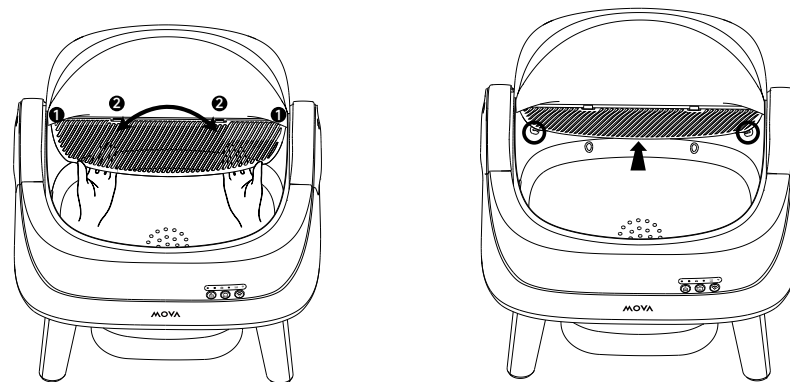

Install the Triple-Protection Pad

During installation, pinch the center of the pad and fold it inward to reduce its size, then place it into the compartment and lay it flat securely.

Make sure the pad edge is fully fitted into the groove before use.

Improper installation may affect your cat's access and daily cleaning performance.


Tips to Help Your Cat Adapt Quickly

- Place the product near the cat's previous litter box to help your cat gradually get used to the new environment.
- Add a small amount of used litter into the new litter box to keep a familiar scent and help your cat adapt faster.
- Place catnip or your cat's favorite treats near the entrance to encourage your cat to approach and enter.
- Once your cat can use the automatic litter box steadily, gradually remove the old litter box.

Fragrance Module (Optional)

A fragrance slot is reserved in the waste bin area. You can place fragrance tablets or a deodorizing module based on your preference to help reduce odors and keep the litter box area fresh and pleasant for your cat.

As odor preferences vary from person to person, fragrance components are not included as standard. You may freely choose and install them as needed to create a more comfortable space for both you and your cat.

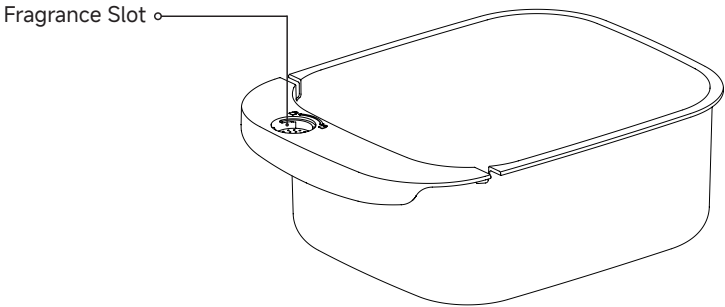

Cleaning Modes

| Functional Mode           | Descriptions                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Cleaning Mode        | Automatically starts cleaning in 10 seconds after the pet leaves. (Time customizable in the APP)                                                          |
| Scheduled Cleaning Mode   | Set daily cleaning times and frequency via the APP. (Night mode is turned off by default)                                                                 |
| Manual Cleaning Mode      | The device is no longer cleaned automatically or on a preset schedule. Cleaning is only activated manually via the button operation on the device or APP. |
| Delayed Cleaning Mode     | Allows you to set a delay before cleaning starts after the pet leaves.                                                                                    |
| Soft Stool Mode           | Increases drum movement and frequency to reduce waste sticking to the sides.                                                                              |
| Do Not Disturb (DND) Mode | Nighttime cleaning disabled. Do Not Disturb period can be customized.                                                                                     |

Button Operation


| But-ton                                                                               | Func-tion  | On/Start                                            | Pause/Resume | Cancel                                                                                | Indicator Light Pat-tern                                                           | Audio Prompt                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Child Lock | Press and hold for 5s (Only active in standby mode) | /            | Press and hold for 3s                                                                 | Child lock indicator<br>Unlocked: Off<br>Locked: Solid on                          | Unlocked: Single beep<br>Locked: Single beep                                           |
|                                                                                       | Cleaning   | Single tap                                          | Single tap   | Press and hold for 3s (Once a cycle has started, including running and paused states) | Cleaning indicator<br>Running: Flashing<br>Paused: Solid on<br>Canceling: Flashing | Start: Single beep<br>Pause: Single beep<br>Resume: Single beep<br>Cancel: Single beep |

|                                                                                  |               |                                                     |            |                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Leveling      | Single tap                                          | Single tap | Press and hold for 3s (Once a cycle has started, including running and paused states)                 | Leveling/emptying indicator<br>Running: Flashing<br>Paused: Solid on<br>Canceling: Flashing                                                     | Start: Single beep<br>Pause: Single beep<br>Resume: Single beep<br>Cancel: Single beep |
|                                                                                  | Emptying      | Press and hold for 5s (Only active in standby mode) | Single tap | Press and hold for 3s (Once a cycle has started, including running and paused states)                 | Leveling/emptying indicator<br>Running: Flashing<br>Paused: Solid on<br>Canceling: Flashing                                                     | Start: 3 Beeps<br>Pause: Single beep<br>Resume: Single beep<br>Cancel: Single beep     |
|  | Wi-Fi Pairing | Press and hold for 3s                               | /          | Auto-cancels if no operation within 5 mins of activation; auto-cancels once networking is successful. | Wi-Fi Indicator:<br>1. In Wi-Fi Pairing mode: Fast flash<br>2. Network initializing: Slow flash<br>3. Not paired: Off<br>4. Connected: Solid on | Start: 3 Beeps                                                                         |

# Product Usage

## Indicator Light Descriptions


| Status Indicator            |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor Indicator            | Weight Anomaly Triggered: Flashing<br>Radar Triggered: Solid On                                                 |
| Cleaning Indicator          | Cleaning or Canceling: Flashing<br>Cleaning Paused: Solid On<br>Normal: Off                                     |
| Child Lock Indicator        | Unlocked: Off<br>Locked: Solid on                                                                               |
| Leveling/Emptying Indicator | Leveling, Emptying or Canceling: Flashing<br>Leveling or Emptying Paused: Solid On<br>Normal: Off               |
| Waste Bin Full              | Full: Solid on<br>Normal: Off                                                                                   |
| Wi-Fi Indicator             | In Wi-Fi Pairing Mode: Fast Flash<br>Network Initializing: Slow Flash<br>Not Paired: Off<br>Connected: Solid On |

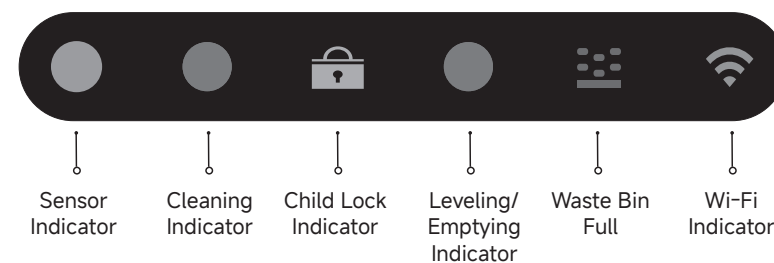

# Maintenance


## Waste Bin Cleaning

When the APP indicates "Waste bin full", pull out the waste bin, lift the drawstring bag, and discard it.

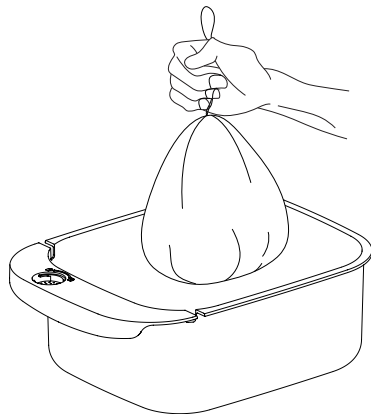

## Drum Cleaning

Detach the drum and rinse it with clean water. Let it air dry before reinstalling.

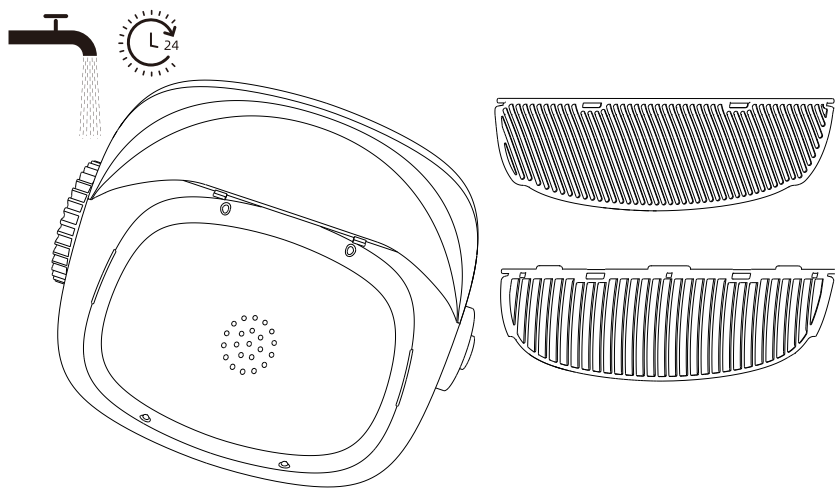


### Note:

- It is recommended to clean once every 30 days. Remove the triple-protection pad before cleaning.

# Maintenance

## Triple-Protection Pad Cleaning

Remove the triple-protection pad from the bottom of the drum, rinse it with clean water, and reinstall it into the drum after it is completely dry.

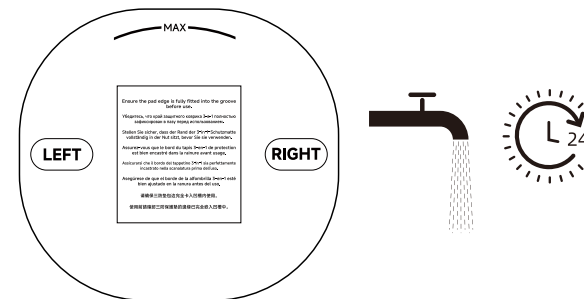

### Note:

- Avoid using brushes or hard objects to scrub the surface to prevent damaging the protective coating.
- Make sure the pad is completely dry before reinstallation to prevent bacterial growth.
- For optimal performance and pet health, it is recommended to clean the box every 30 days and replace the triple-protection pad every 6 months.

When the APP displays the following errors, please refer to the table below for the corresponding solutions and confirm in the APP whether the issue is resolved. If the issue persists, please contact official customer support for assistance.

| Error Message                                             | Solution                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waste bin full or trash bag obstructing the light curtain | Please empty the waste bin promptly or check if the trash bag is obstructing the light curtain.                                                                     |
| Drum not installed                                        | Please reinstall it promptly.                                                                                                                                       |
| Motor jammed                                              | Turn off the power, check and remove any clumped litter or debris from the drum, then restart the device.                                                           |
| Unusual cat toileting                                     | Please monitor your pet's health.                                                                                                                                   |
| Weight protection activated                               | The protection will automatically deactivate once the weight is removed.                                                                                            |
| Radar protection activated                                | The protection will automatically deactivate once the moving object leaves.                                                                                         |
| APP connection failed                                     | 1. Ensure Wi-Fi is on 2.4GHz (not 5GHz).<br>2. Check if your Wi-Fi name or password contains special characters. If so, re-enter it using the English input method. |

| MOVA Self-Cleaning Litter Box LB10 Air |                    |                               |        |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| Model                                  | LB10 Air           | Rated Power                   | 5 W    |
| Rated Voltage                          | 12 V ===           | Waste Bin Capacity            | 11 L   |
| Overall Dimen-<br>sions                | 530 x 460 x 545 mm | Net Weight                    | 7.7 kg |
| Network Connection                     |                    | 2.4 GHz Wi-Fi + Bluetooth     |        |
| Applicable Range                       |                    | For Pets Weighing Over 1.5 kg |        |
| Power Adapter                          |                    |                               |        |
| Rated Input                            |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0.8 A Max |        |
| Rated Output                           |                    | 12 V === 2000 mA              |        |

Lesen Sie vor der Verwendung diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

**Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung (dieses Geräts).** Die Nichtbeachtung von Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

**Warnung** — Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

## Nutzungsbeschränkungen

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät in einer trockenen Innenumgebung, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Regen oder Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie nur den Originaladapter; die Verwendung anderer Adapter kann das Produkt beschädigen.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker aus.
- Dieses Produkt sollte nur von qualifiziertem Personal zerlegt und repariert werden, um Schäden oder potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Wenden Sie sich bei Produktproblemen umgehend an den Kundendienst.
- Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, brennbaren Materialien und feuchten Orten fern. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät ist mit Radar- und Gewichtssensorsystemen ausgestattet. Es wird sofort aufhören zu arbeiten, wenn sich ein Haustier nähert, um versehentliche Verletzungen zu verhindern.
- Die Trommel ist waschbar, und das gesamte Gerät kann abgewischt werden. Tauchen Sie das Motorgehäuse jedoch niemals in Wasser ein, um Schäden an den internen Komponenten zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich das originale, kausichere Netzkabel aus Nylon und den dazugehörigen Adapter, um das Risiko eines Stromschlags oder Kurzschlusses zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## Symbole



Nur für den Gebrauch in Innenräumen



Bedienungsanleitung lesen



WEEE-Informationen


Alle Produkte mit diesem Symbol sind als elektrische und elektronische Abfallgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortierten Hausmüll vermisch werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Abfallgeräte an einer von der Regierung oder den örtlichen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten abgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort sowie die Bedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Hiermit erklärt XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd., dass das Funkgerät vom Typ LB10 Air der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)


Das Produkt entspricht den britischen PSTI-Vorschriften, der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Das ausführliche e-Handbuch finden Sie unter <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

## Selbstreinigendes Katzenklo

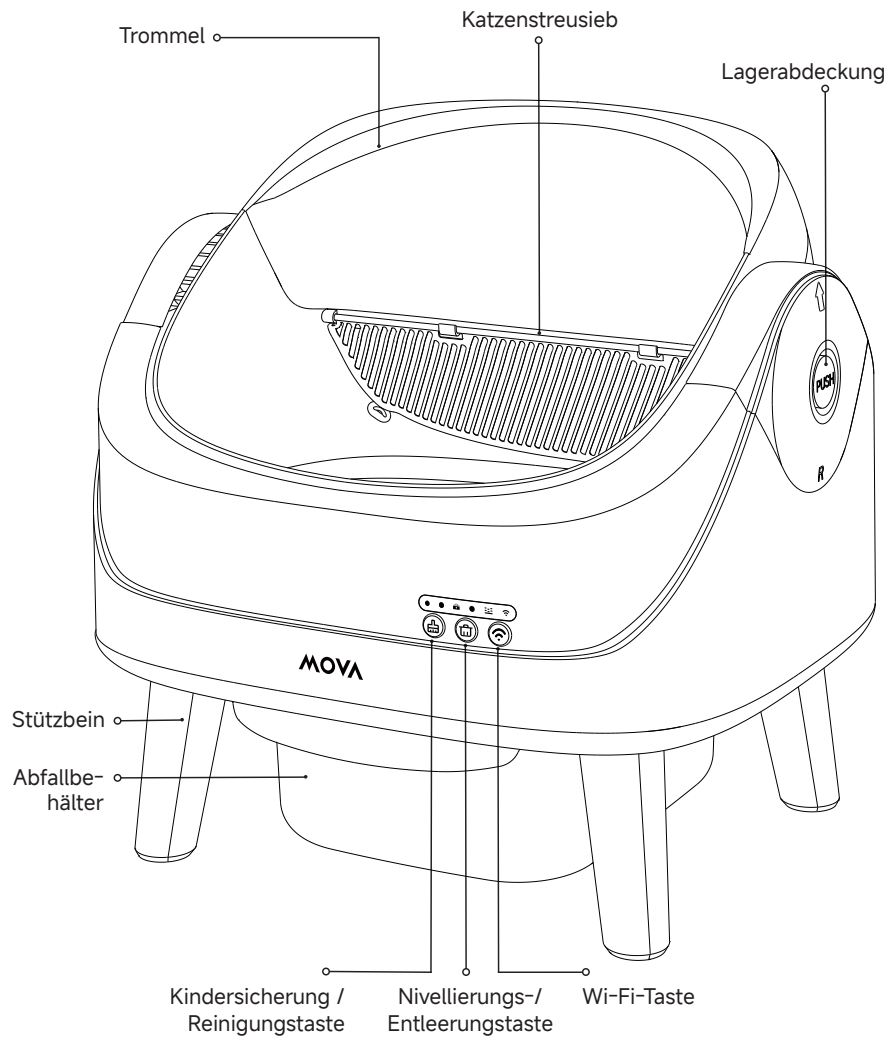


## Lieferumfang

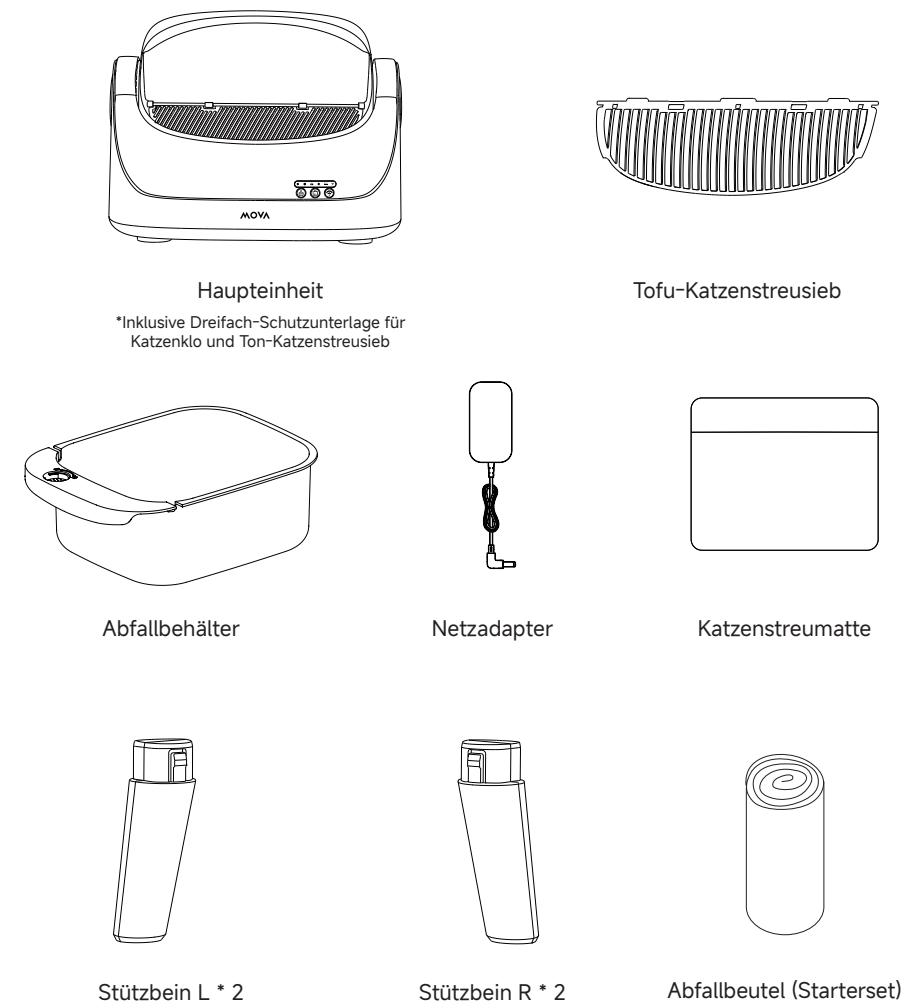

**Vor dem Gebrauch**

- Vor der ersten Inbetriebnahme stellen Sie bitte sicher, dass die Trommel, der Abfallbehälter und die dreifache Schutzunterlage ordnungsgemäß installiert sind.
- Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen, stabilen und harten Boden. Vermeiden Sie weiche Unterlagen oder schräge Flächen, da diese die Gewichtssensoren beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen führen können.
- Die mitgelieferte Katzentoollettenmatte hat ein zweischichtiges Design. Achten Sie darauf, dass die Stützfüße des Geräts auf dem einlagigen Teil der Matte aufliegen. Dieses Design fixiert Gerät und Matte miteinander und verhindert ein Verrutschen oder Verschieben, wenn Ihre Katze ein- oder aussteigt.
- Halten Sie auf beiden Seiten und auf der Rückseite einen Freiraum von mindestens 5 cm ein, um eine ungehinderte Trommeldrehung und eine leichte Wartung zu gewährleisten.
- Setzen Sie beim Einsetzen des Abfallbehälters dessen Vorderkante leicht an und schieben Sie ihn gleichmäßig entlang der Führungsschienen, bis er vollständig einrastet.

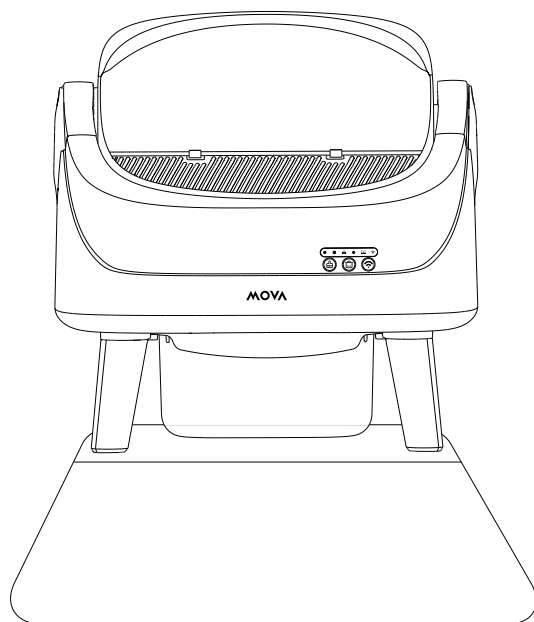**Wählen Sie den richtigen Sieb aus (vorinstalliert: Ton-Katzenstreusieb)**


- Für Ton-Katzenstreu verwenden Sie bitte das vorinstallierte Ton-Katzenstreusieb.
- Für Tofu-Katzenstreu oder gemischte Streu ersetzen Sie es vor Gebrauch durch das Tofu-Katzenstreusieb.

**Entfernen des Siebs**

1. Ziehen Sie vorsichtig den unteren Teil des Siebs nach außen, um es von den Haltenasen auf beiden Seiten der Trommel zu lösen.


2. Biegen Sie die Mitte des Siebs leicht nach oben, um die obere Grenze zu lockern.

3. Lösen Sie eine Seite des Drehstifts aus seinem Befestigungsloch heraus, anschließend auch die andere Seite, um den Sieb zu entfernen.

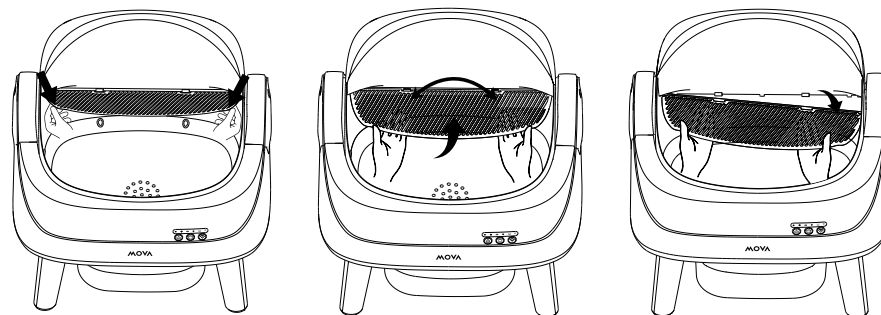**Installation eines neuen Siebs**

1. Biegen Sie das Sieb vorsichtig und richten Sie einen Drehstift in sein Befestigungsloch aus, anschließend führen Sie den anderen ein. Stellen Sie sicher, dass die Mittelachse in die Grenzfläche eingesteckt ist.

2. Zum Schluss drehen Sie den Siebeinsatz und drücken den Unterrand nach innen, bis beide Seiten in die Haltenasen der Trommel einrasten.

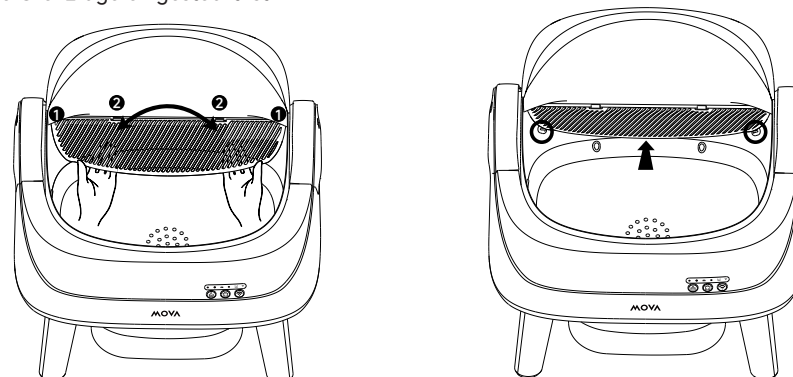

## Installieren Sie die Dreifach-Schutzunterlage

Drücken Sie während der Installation die Mitte der Unterlage zusammen und falten Sie sie nach innen, um die Größe zu verringern. Legen Sie sie dann in das Fach und drücken Sie sie flach und sicher an.

Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Unterlage-Kante vollständig in der Nut sitzt.

Eine unsachgemäße Installation kann den Zugang Ihrer Katze sowie ihre tägliche Reinigung beeinträchtigen.


## Tipps zur schnellen Eingewöhnung Ihrer Katze

- Platzieren Sie das Produkt in der Nähe des bisherigen Katzenklos, damit sich Ihre Katze allmählich an die neue Umgebung gewöhnt.
- Geben Sie eine kleine Menge gebrauchter Streu in das neue Katzenklo, um einen vertrauten Geruch zu bewahren und die Eingewöhnung zu beschleunigen.
- Legen Sie Katzenminze oder die Lieblingsleckerlis Ihrer Katze in die Nähe des Eingangs, um sie zu ermutigen, sich zu nähern und hineinzugehen.
- Sobald Ihre Katze das automatische Katzenklo sicher nutzen kann, entfernen Sie schrittweise das alte Katzenklo.

## Duftmodul (optional)

Im Bereich des Abfallbehälters ist ein Duftsteckplatz vorgesehen. Sie können nach Vorliebe Dufttabletten oder ein Desodorierungsmodul einlegen, um Gerüche zu reduzieren und den Bereich um das Katzenklo frisch und angenehm für Ihre Katze zu halten.

Da Geruchspräferenzen von Person zu Person unterschiedlich sind, sind Duftkomponenten nicht im Standardumfang enthalten. Sie können diese nach Bedarf frei auswählen und installieren, um einen angenehmeren Raum für Sie und Ihre Katze zu schaffen.

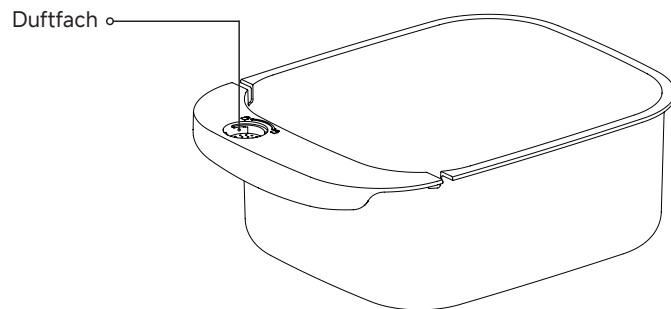

## Reinigungsmodi

| Funktionsmodus                | Beschreibungen                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatischer Reinigungsmodus | Die Reinigung beginnt automatisch innerhalb von 10 Sekunden, nachdem das Haustier gegangen ist. (Zeit in der App anpassbar)                                       |
| Geplanter Reinigungsmodus     | Legen Sie tägliche Reinigungszeiten und -häufigkeit über die App fest. (Nachtmodus ist standardmäßig deaktiviert)                                                 |
| Manueller Reinigungsmodus     | Das Gerät reinigt weder automatisch noch nach einem voreingestellten Zeitplan. Die Reinigung wird nur manuell über die Tasten am Gerät oder in der App ausgelöst. |
| Verzögerter Reinigungsmodus   | Ermöglicht es Ihnen, eine Verzögerung vor Beginn der Reinigung einzustellen, nachdem das Haustier gegangen ist.                                                   |
| Weichstuhl-Modus              | Erhöht die Trommelbewegung und -frequenz, um Abfälle zu reduzieren, die an den Seiten haften.                                                                     |
| „Do Not Disturb“ (DND)-Modus  | Nächtliche Reinigung deaktiviert. Der Zeitraum für „Do Not Disturb“ kann angepasst werden.                                                                        |

## Tastenbedienung


| Taste | Funktion        | Ein/Start                                                     | Pause/ Fortsetzen | Abbrechen                                                                                                           | Anzeigeleucht-muster                                                                  | Akustisches Signal                                                                          |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Kindersicherung | 5 Sekunden lang gedrückt halten (Aktiv endast i standby-läge) | /                 | Gedrückt halten für 3 s                                                                                             | Kindersicherungsanzeige<br>Entsperrt: Aus<br>Gespart: Dauerhaft leuchtet              | Entsperrt: Einzelpiep<br>Gespart: Einzelpiep                                                |
|       | Reinigung       | Einmal tippen                                                 | Einmal tippen     | 3 Sekunden lang gedrückt halten (Sobald ein Zyklus gestartet ist, einschließlich laufender und pausierter Zustände) | Reinigungsanzeige<br>Läuft: Blinkt<br>Pausiert: Dauerhaft leuchtet<br>Abbruch: Blinkt | Starten: Einzelpiep<br>Pause: Einzelpiep<br>Fortsetzen: Einzelpiep<br>Abbrechen: Einzelpiep |

|                                                                                  |               |                                                               |               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nivellierung  | Einmal tippen                                                 | Einmal tippen | 3 Sekunden lang gedrückt halten (Sobald ein Zyklus gestartet ist, einschließlich laufender und pausierter Zustände)                                                                   | Nivellierungs-/Entleerungsanzeige<br>Läuft: Blink<br>Pausiert: Dauerhaft leuchtet<br>Abbruch: Blink                                                                          | Starten: Einzelpiep<br>Pause: Einzelpiep<br>Fortsetzen: Einzelpiep<br>Abbrechen: Einzelpiep |
|                                                                                  | Entleeren     | 5 Sekunden lang gedrückt halten (Aktiv endast i standby-läge) | Einmal tippen | 3 Sekunden lang gedrückt halten (Sobald ein Zyklus gestartet ist, einschließlich laufender und pausierter Zustände)                                                                   | Nivellierungs-/Entleerungsanzeige<br>Läuft: Blink<br>Pausiert: Dauerhaft leuchtet<br>Abbruch: Blink                                                                          | Starten: 3 Pieps<br>Pause: Einzelpiep<br>Fortsetzen: Einzelpiep<br>Abbrechen: Einzelpiep    |
|  | Wi-Fi-Paarung | 3 Sekunden lang gedrückt halten                               | /             | Wird automatisch abgebrochen, wenn keine Bedienung innerhalb von 5 Minuten nach der Aktivierung erfolgt; Wird automatisch abgebrochen, sobald die Netzwerkverbindung erfolgreich ist. | Wi-Fi-Anzeige:<br>1. Im Wi-Fi-Paarungsmodus: Schnelles Blinken<br>2. Netzwerkinitialisierung: Langsames Blinken<br>3. Nicht gepaart: Aus<br>4. Verbunden: Dauerhaft leuchtet | Starten: 3 Pieps                                                                            |

# Produktgebrauch


## Beschreibung der Anzeigeleuchte

| Statusanzeige                     |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensoranzeige                     | Gewichtsanomalie ausgelöst: Blink<br>Radar ausgelöst: Dauerhaft leuchtet                                                                       |
| Reinigungsanzeige                 | Reinigung oder Abbruch: Blink<br>Reinigung pausiert: Dauerhaft leuchtet<br>Normal: Aus                                                         |
| Kindersicherungsanzeige           | Entsperrt: Aus<br>Gesperrt: Dauerhaft leuchtet                                                                                                 |
| Nivellierungs-/Entleerungsanzeige | Nivellierung, Entleerung oder Abbruch: Blink<br>Nivellierung oder Entleerung pausiert: Dauerhaft leuchtet<br>Normal: Aus                       |
| Abfallbehälter voll               | Voll: Dauerhaft leuchtet<br>Normal: Aus                                                                                                        |
| Wi-Fi-Anzeige                     | Im Wi-Fi-Paarungsmodus: Schnelles Blinken<br>Netzwerkinitialisierung: Langsames Blinken<br>Nicht gepaart: Aus<br>Verbunden: Dauerhaft leuchtet |

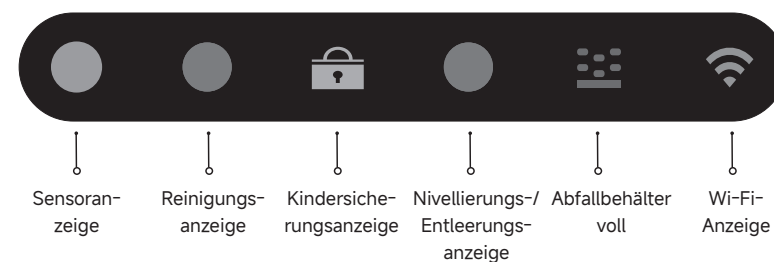


## Reinigung des Abfallbehälters

Wenn die App „Abfallbehälter voll“ anzeigt, ziehen Sie den Abfallbehälter heraus, heben Sie den Kordelzugbeutel an und werfen Sie ihn weg.

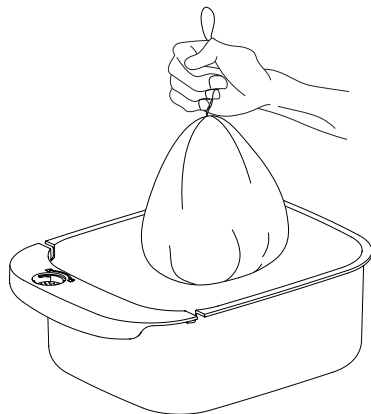

## Trommelreinigung

Entfernen Sie die Trommel und spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab. Lassen Sie es vor dem Wiedereinbau an der Luft trocknen.

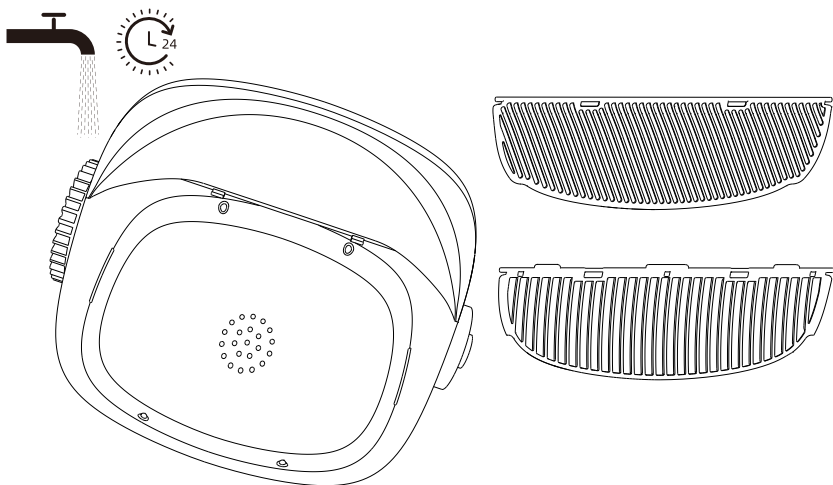


### Hinweis:

- Es wird empfohlen, die Reinigung alle 30 Tage durchzuführen. Vor der Reinigung entfernen Sie die Dreifach-Schutzunterlage.

## Reinigung der Dreifach-Schutzunterlage

Entfernen Sie die Dreifach-Schutzunterlage vom Boden der Trommel, spülen Sie sie mit klarem Wasser ab und setzen Sie nach vollständiger Trocknung wieder in die Trommel ein.

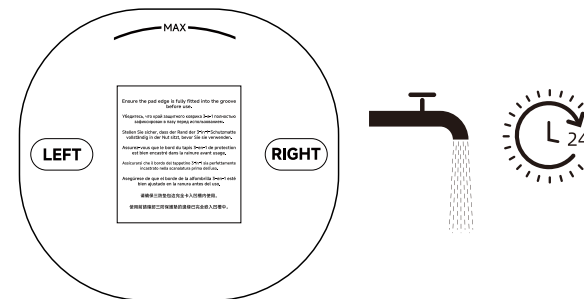

### Hinweis:

- Vermeiden Sie die Verwendung von Bürsten oder harten Gegenständen zum Scheuern der Oberfläche, um Schäden an der Schutzbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Unterlage vor dem Wiedereinbau vollständig trocken ist, um Bakterienwachstum zu vermeiden.
- Für optimale Leistung und die Gesundheit des Haustiers wird empfohlen, das Katzenklo alle 30 Tage zu reinigen und die Dreifach-Schutzunterlage alle 6 Monate auszutauschen.

Wenn die App die folgenden Fehler anzeigt, beachten Sie bitte die folgende Tabelle für die entsprechenden Lösungen und bestätigen Sie in der App, ob das Problem behoben ist. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den offiziellen Kundendienst.

| Fehlermeldung                                                       | Lösung                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abfallbehälter voll oder Müllbeutel, der den Lichtvorhang blockiert | Bitte leeren Sie den Abfallbehälter umgehend oder prüfen Sie, ob der Müllbeutel den Lichtvorhang blockiert.                                                                                                                        |
| Trommel nicht installiert                                           | Bitte installieren Sie sie umgehend neu.                                                                                                                                                                                           |
| Motor blockiert                                                     | Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie verklumpte Streu oder Fremdkörper aus der Trommel und starten Sie das Gerät neu.                                                                                                         |
| Ungewöhnliches Katzenverhalten beim Toilettengang                   | Bitte überwachen Sie die Gesundheit Ihres Haustiers.                                                                                                                                                                               |
| Gewichtsschutz wurde ausgelöst                                      | Der Schutz wird automatisch deaktiviert, sobald das Gewicht entfernt wird.                                                                                                                                                         |
| Radarschutz wurde ausgelöst                                         | Der Schutz wird automatisch deaktiviert, sobald sich das bewegliche Objekt entfernt.                                                                                                                                               |
| APP-Verbindung fehlgeschlagen                                       | 1. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi auf 2,4 GHz (nicht 5 GHz) eingestellt ist.<br>2. Überprüfen Sie, ob Ihr Wi-Fi-Name oder Passwort Sonderzeichen enthält. Falls ja, geben Sie es mit der englischen Eingabemethode erneut ein. |

| MOVA Selbstreinigendes Katzenklo LB10 Air |                    |                                             |        |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------|
| Modell                                    | LB10 Air           | Nennleistung                                | 5 W    |
| Nennspannung                              | 12 V ---           | Abfallbehälterkapazität                     | 11 L   |
| Gesamtabmessungen                         | 530 x 460 x 545 mm | Nettogewicht                                | 7,7 kg |
| Netzwerkverbindung                        |                    | 2,4 GHz Wi-Fi + Bluetooth                   |        |
| Anwendungsbereich                         |                    | Für Haustiere mit einem Gewicht über 1,5 kg |        |
| Netzadapter                               |                    |                                             |        |
| Nenneingang                               |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Max               |        |
| Nenausgang                                |                    | 12 V --- 2000 mA                            |        |

Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future. **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser (cet appareil).** Le non-respect des avertissements et des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

**Avertissement** — Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

## Restrictions d'utilisation

- Utilisez le produit uniquement selon les instructions de ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez l'appareil à l'intérieur, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et de l'humidité.
- Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine ; l'utilisation d'autres adaptateurs peut endommager le produit.
- Placez le produit sur une surface plane.
- En cas d'inutilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur.
- Ce produit ne doit être démonté et réparé que par un personnel qualifié afin d'éviter tout risque de dommage ou de danger.
- Pour tout problème concernant le produit, contactez rapidement le service client.
- Conservez le produit loin du soleil, de l'humidité et de toute source inflammable. Évitez de toucher le produit avec les mains mouillées.
- L'appareil intègre des systèmes de capteur radar de poids. Il s'arrête immédiatement lorsqu'un animal s'approche pour prévenir toute blessure accidentelle.
- Le globe est lavable. Le reste de l'unité peut être nettoyé avec un chiffon humide. Toutefois, la section du moteur ne doit en aucun cas être immergée dans l'eau pour éviter d'endommager les composants internes.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation en nylon anti-morsure et l'adaptateur d'origine pour prévenir tout risque de choc électrique ou de court-circuit.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veuillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

## Symboles



Pour une utilisation uniquement à l'intérieur



Lire le manuel d'utilisation



DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères non triées. Afin de protéger l'environnement et la santé humaine, il est de votre responsabilité de rapporter votre équipement usagé à un point de collecte agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à prévenir tout impact négatif sur la santé et la nature. Veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur pour connaître l'emplacement et les modalités de ces points de collecte.


Par la présente, XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type LB10 Air est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur : [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com).

Le produit est conforme aux réglementations PSTI du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible sur : [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com).

Pour consulter le manuel numérique détaillé, rendez-vous sur : <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>.


# Description du produit

## Bac à litière autonettoyant

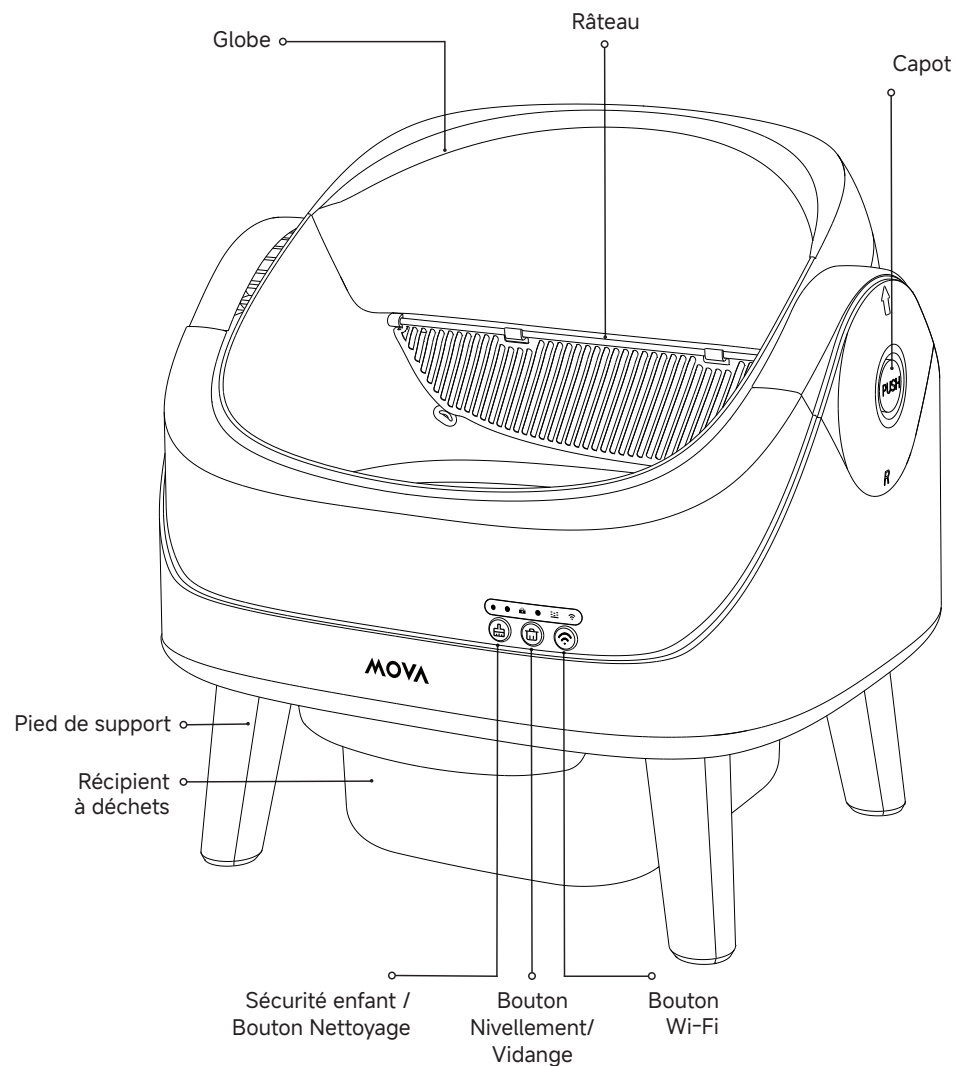


# Description du produit

## Liste d'emballage

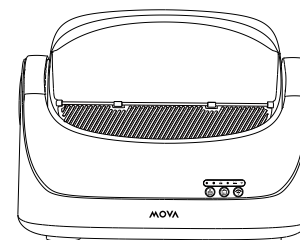


Unité principale


\*Comprend une protection triple-couche et un râteau pour litière agglomérante




Râteau pour litière Tofu

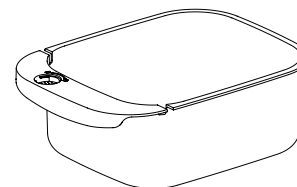

Récipient à déchets



Adaptateur secteur

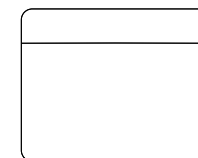

Tapis de litière



Pied de support G \* 2




Pied de support D \* 2



Sac poubelle  
(kit de démarrage)

### Avant utilisation

- Avant la première mise sous tension, assurez-vous que le tambour, le bac à déchets et le tapis de protection triple sont correctement installés.
- Placez le produit sur un sol plat, stable et dur. Évitez les tapis mous ou les surfaces inclinées, car ceux-ci interféreraient avec les capteurs de poids et provoqueraient des erreurs de fonctionnement.
- Le tapis à litière inclus a une conception à double couche. Assurez-vous que les pieds de l'appareil reposent sur la partie monocouche du tapis. Cette conception fixe l'appareil et le tapis l'un à l'autre, évitant tout déplacement ou glissement lorsque votre chat entre ou sort.
- Maintenez un espace d'au moins 5 cm des deux côtés et à l'arrière pour garantir une rotation sans entrave du tambour et un entretien facile.
- Lors de l'installation du bac à déchets, soulevez légèrement son extrémité avant et faites-le glisser doucement le long des rails de guidage jusqu'à ce qu'il soit complètement fixé.

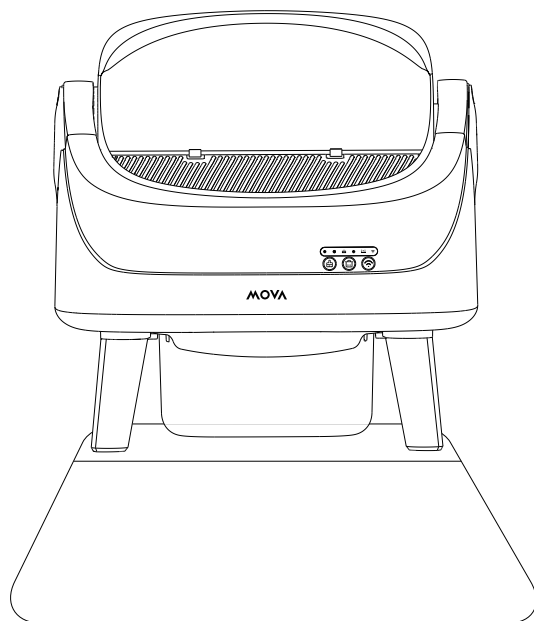


### Sélection du râseau approprié (préinstallé : râseau pour litière agglomérante)

- Pour la litière agglomérante, utilisez le râseau déjà installé.
- Pour la litière Tofu ou la litière mélangée, remplacez le râseau préinstallé par celui adapté à la litière Tofu avant l'utilisation.


### Retrait du râseau

1. Tirez doucement le bas du râseau vers l'extérieur pour le dégager des languettes de maintien situées de chaque côté du globe.
2. Exercez une légère pression vers le haut au centre du râseau pour libérer la butée supérieure.
3. Dégagez une extrémité de l'axe de pivot de son trou de montage, suivi de l'autre côté, pour retirer le râseau.

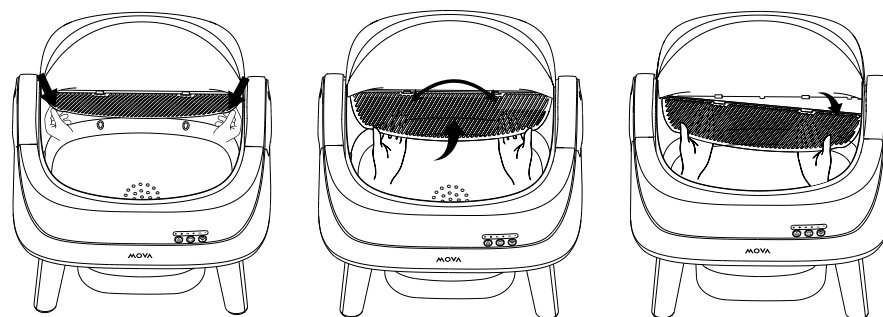

### Installation du râseau

1. Courbez légèrement le râseau pour insérer le premier axe de pivot dans son trou de montage, puis insérez le second de l'autre côté. Assurez-vous que l'axe central est bien placé dans la fente de butée.
2. Faites pivoter le râseau et poussez la partie inférieure vers l'intérieur jusqu'à ce que les deux côtés s'enclenchent dans les languettes de maintien du globe.

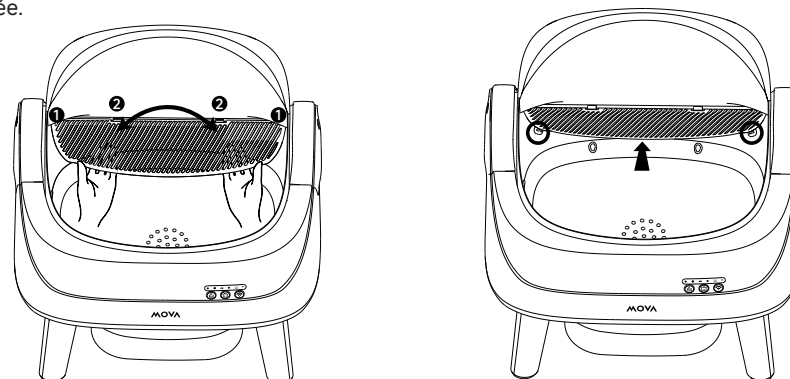

Installation de la protection triple-couche

Lors de l'installation, pincez le centre de la protection et pliez-la vers l'intérieur pour faciliter son insertion. Placez-la dans le compartiment, puis étalez-la soigneusement à plat.

Assurez-vous que les bords de la protection sont bien insérés dans la rainure avant toute utilisation.

Une mauvaise installation peut gêner l'accès de votre chat ou nuire aux performances de nettoyage.


Conseils pour aider votre chat à s'adapter rapidement

- Placez le produit près de l'ancienne litière pour que votre animal s'habitue progressivement à ce nouvel environnement.
- Ajoutez une petite quantité de litière usagée dans le nouveau bac pour conserver une odeur familière et faciliter la transition.
- Disposez un peu d'herbe à chat ou ses friandises préférées près de l'entrée pour l'inciter à s'approcher et à entrer.
- Une fois que votre chat utilise régulièrement la litière automatique, vous pouvez retirer l'ancienne.

Module de parfum (en option)

Un emplacement dédié est prévu dans la zone du récipient à déchets. Vous pouvez y placer des pastilles parfumées ou un module désodorisant afin de neutraliser les odeurs et maintenir un environnement frais pour votre chat.

Les préférences olfactives étant propres à chacun, les composants parfumés ne sont pas inclus par défaut. Vous restez libre de les choisir et de les installer afin de créer un espace agréable pour vous et votre chat.

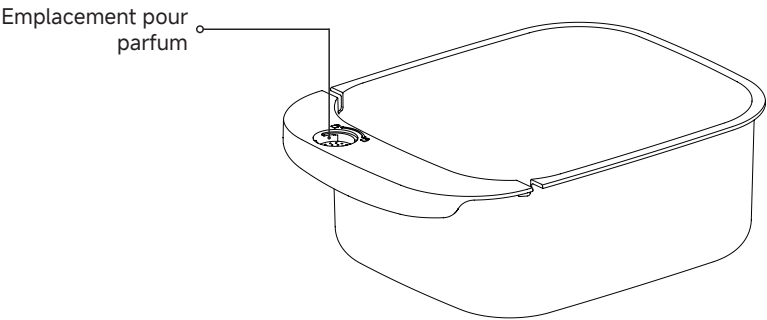

Modes de nettoyage

| Mode                  | Description                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoyage automatique | Le nettoyage démarre automatiquement 10 secondes après le départ de l'animal. (Délai personnalisable via l'application)                                                                  |
| Nettoyage programmé   | Les horaires et la fréquence de nettoyage quotidiens sont configurables via l'application. (Le mode nuit est désactivé par défaut)                                                       |
| Nettoyage manuel      | Les nettoyages automatiques et programmés sont désactivés. Le nettoyage peut désormais être lancé uniquement de manière manuelle, via les boutons de l'appareil ou depuis l'application. |
| Nettoyage différé     | Il permet de définir un délai d'attente entre le départ de l'animal et le début du nettoyage.                                                                                            |
| Selles molles         | Ce mode accentue la fréquence et l'amplitude des mouvements du globe pour réduire l'adhérence des résidus aux parois.                                                                    |
| Ne pas déranger (NPD) | Le nettoyage nocturne est désactivé. La plage horaire du mode est configurable.                                                                                                          |

Fonctions des boutons


| Bouton | Fonction        | Marche/Dé-marrage                                     | Pause/Re-prendre | Annuler                                                                          | Voyant                                                                                                                 | Signal sonore                                                               |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | Sécurité enfant | Appuyer pendant 5 s (Actif uniquement en mode veille) | /                | Maintenez enfoncé pendant 3 secondes                                             | Voyant de sécurité enfant<br>Déverrouillé : Éteint<br>Verrouillé : Allumé en fixe                                      | Déverrouillé : 1 bip<br>Verrouillé : 1 bip                                  |
|        | Nettoyage       | Appuyer une fois                                      | Appuyer une fois | Appuyer pendant 3 s (après le démarrage du cycle, en fonctionnement et en pause) | Voyant de nettoyage<br>En fonctionnement : Clignotant<br>En pause : Allumé en fixe<br>Annulation en cours : Clignotant | Démarrage : 1 bip<br>Pause : 1 bip<br>Reprise : 1 bip<br>Annulation : 1 bip |

|                                                                                  |                 |                                                       |                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nivellement     | Appuyer une fois                                      | Appuyer une fois | Appuyer pendant 3 s (après le démarrage du cycle, en fonctionnement et en pause)             | Voyant de nivellement/vidange<br>En fonctionnement : Clignotant<br>En pause : Allumé en fixe<br>Annulation en cours : Clignotant                                                  | Démarrage : 1 bip<br>Pause : 1 bip<br>Reprise : 1 bip<br>Annulation : 1 bip  |
|                                                                                  | Vidange         | Appuyer pendant 5 s (Actif uniquement en mode veille) | Appuyer une fois | Appuyer pendant 3 s (après le démarrage du cycle, en fonctionnement et en pause)             | Voyant de nivellement/vidange<br>En fonctionnement : Clignotant<br>En pause : Allumé en fixe<br>Annulation en cours : Clignotant                                                  | Démarrage : 3 bips<br>Pause : 1 bip<br>Reprise : 1 bip<br>Annulation : 1 bip |
|  | Connexion Wi-Fi | Appuyer pendant 3 s                                   | /                | Annulation automatique après 5 minutes d'inactivité ou une fois la connexion réseau établie. | Voyant Wi-Fi :<br>1. En mode appairage Wi-Fi : Clignotement rapide<br>2. Initialisation du réseau : Clignotement lent<br>3. Non connecté : Éteint<br>4. Connecté : Allumé en fixe | Démarrage : 3 bips                                                           |

# Utilisation du produit

## Descriptions des voyants


| Voyant d'état                 |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur                       | Anomalie de poids détectée : Clignotant<br>Capteur déclenché : Allumé en fixe                                                                       |
| Voyant de nettoyage           | Nettoyage ou annulation en cours : Clignotant<br>Nettoyage en pause : Allumé en fixe<br>Normal : Éteint                                             |
| Sécurité enfant               | Déverrouillé : Éteint<br>Verrouillé : Allumé en fixe                                                                                                |
| Voyant de nivellement/vidange | Nivellement, vidange ou annulation en cours : Clignotant<br>Nivellement ou vidange en pause : Allumé en fixe<br>Normal : Éteint                     |
| Récipient à déchets           | Plein : Allumé en fixe<br>Normal : Éteint                                                                                                           |
| Wi-Fi                         | En mode appairage Wi-Fi : Clignotement rapide<br>Initialisation du réseau : Clignotement lent<br>Non connecté : Éteint<br>Connecté : Allumé en fixe |

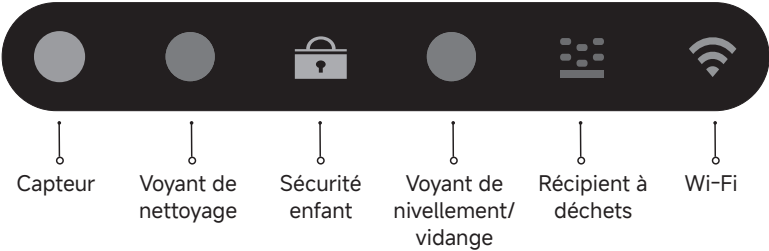

# Entretien


## Nettoyage du récipient à déchets

Lorsque l'application indique « Récipient à déchets plein », retirez-le, soulevez le sac poubelle par le cordon de serrage et jetez-le.

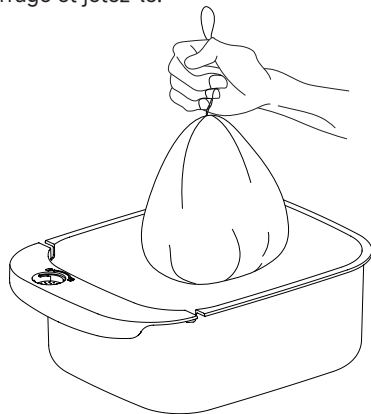

## Nettoyage du globe

Détachez le globe et rincez-le à l'eau claire. Laissez-le sécher à l'air libre avant de le réinstaller.

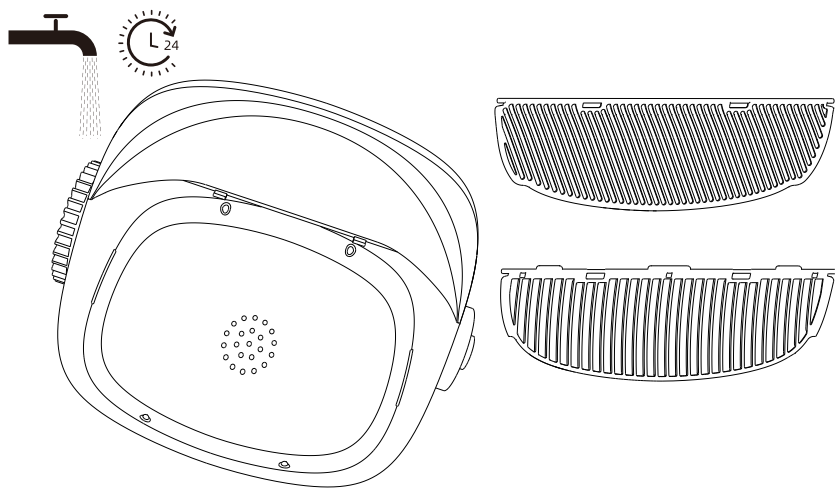


Remarque :

- Un nettoyage tous les 30 jours est recommandé. Retirez la protection triple-couche avant le nettoyage.

# Entretien

## Nettoyage de la protection triple-couche

Retirez la protection triple-couche située au fond du globe, rincez-la à l'eau claire et réinstallez-la une fois qu'elle est parfaitement sèche.

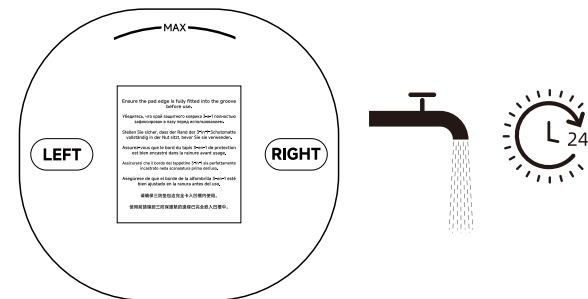

Remarque :

- Évitez d'utiliser des brosses ou des objets abrasifs pour frotter la surface, afin d'éviter d'endommager le revêtement protecteur.
- Assurez-vous que la protection est totalement sèche avant de la remettre en place afin d'éviter la prolifération bactérienne.
- Pour des performances optimales et la santé de votre animal, il est recommandé de nettoyer le bac tous les 30 jours et de remplacer la protection triple-couche tous les 6 mois.

# Dépannage

Si l'application affiche l'une des erreurs suivantes, consultez le tableau ci-dessous pour trouver la solution, puis validez la résolution dans l'application. Si le problème persiste, contactez notre service client officiel.

| Message d'erreur                      | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Récipient plein ou capteur obstrué    | Videz le récipient à déchets ou vérifiez si le sac poubelle bloque le rideau lumineux.                                                                                                                                                                                                                      |
| Globe non installé                    | Réinstallez-le.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moteur bloqué                         | Éteignez l'appareil, retirez toute litière agglomérante ou débris du globe, puis redémarrez.                                                                                                                                                                                                                |
| Comportement inhabituel du chat       | Surveillez la santé de votre animal.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protection poids active               | La protection se désactivera automatiquement une fois le poids retiré.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Protection radar active               | La protection se désactivera automatiquement une fois l'objet en mouvement parti.                                                                                                                                                                                                                           |
| Échec de la connexion à l'application | <ol style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi utilise la bande 2,4 GHz (pas 5 GHz).</li> <li>Vérifiez si le nom du Wi-Fi ou son mot de passe contient des caractères spéciaux. Si c'est le cas, utilisez des caractères alphanumériques standard lors de la saisie.</li> </ol> |

# Caractéristiques techniques

| MOVA Bac à litière autonettoyant LB10 Air |                    |                                            |        |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------|
| Modèle                                    | LB10 Air           | Puissance nominale                         | 5 W    |
| Tension nominale                          | 12 V ---           | Capacité du récipient à déchets            | 11 L   |
| Dimensions hors tout                      | 530 x 460 x 545 mm | Poids net                                  | 7,7 kg |
| Connexion réseau                          |                    | Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth                  |        |
| Conditions d'utilisation                  |                    | Convient aux animaux pesant plus de 1,5 kg |        |
| Adaptateur secteur                        |                    |                                            |        |
| Entrée nominale                           |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Max              |        |
| Sortie nominale                           |                    | 12 V --- 2000 mA                           |        |

# Istruzioni di sicurezza

Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per future consultazioni.

**Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare (l'apparecchio).** La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

**Attenzione** — Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni:

## Limitazioni d'uso

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale. Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal produttore.
- Usare l'apparecchio in un ambiente interno asciutto, evitando luce solare diretta, pioggia o umidità.
- Utilizzare solo l'adattatore originale; l'uso di altri adattatori potrebbe danneggiare il prodotto.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana.
- Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo prolungato, scollegare l'adattatore di alimentazione.
- Questo prodotto deve essere smontato e riparato solo da personale qualificato per evitare danni o potenziali pericoli.
- Per qualsiasi problema relativo al prodotto, contattare tempestivamente il centro assistenza clienti.
- Tenere il prodotto lontano da luce solare diretta, materiali infiammabili e luoghi umidi. Evitare di toccare il prodotto con le mani bagnate.
- Il dispositivo è dotato di sistemi radar e di rilevamento del peso. Si fermerà immediatamente quando un animale domestico si avvicina, prevenendo lesioni accidentali.
- Il tamburo è lavabile e l'intera unità può essere pulita con un panno. Tuttavia, non immergere mai la sezione del motore in acqua per evitare di danneggiare i componenti interni.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione originale in nylon antiscricchiamento e l'adattatore per prevenire il rischio di scosse elettriche o cortocircuiti.
- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza riguardo all'uso corretto dell'apparecchio.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

# Istruzioni di sicurezza

## Simboli



Solo per uso interno



Leggere il manuale utente



Informazioni RAEE

Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono apparecchiature elettriche ed elettroniche esauste (RAEE secondo la direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Al contrario, è necessario proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando l'apparecchiatura esausta a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nominato dal governo o dalle autorità locali. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Si prega di contattare l'installatore o le autorità locali per maggiori informazioni sulla posizione, nonché sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta.


Con la presente, XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio tipo LB10 Air è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Il prodotto è conforme alle normative PSTI del Regno Unito, il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Per il manuale elettronico dettagliato, visitare <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


# Introduzione al prodotto

## Lettiera autopulente

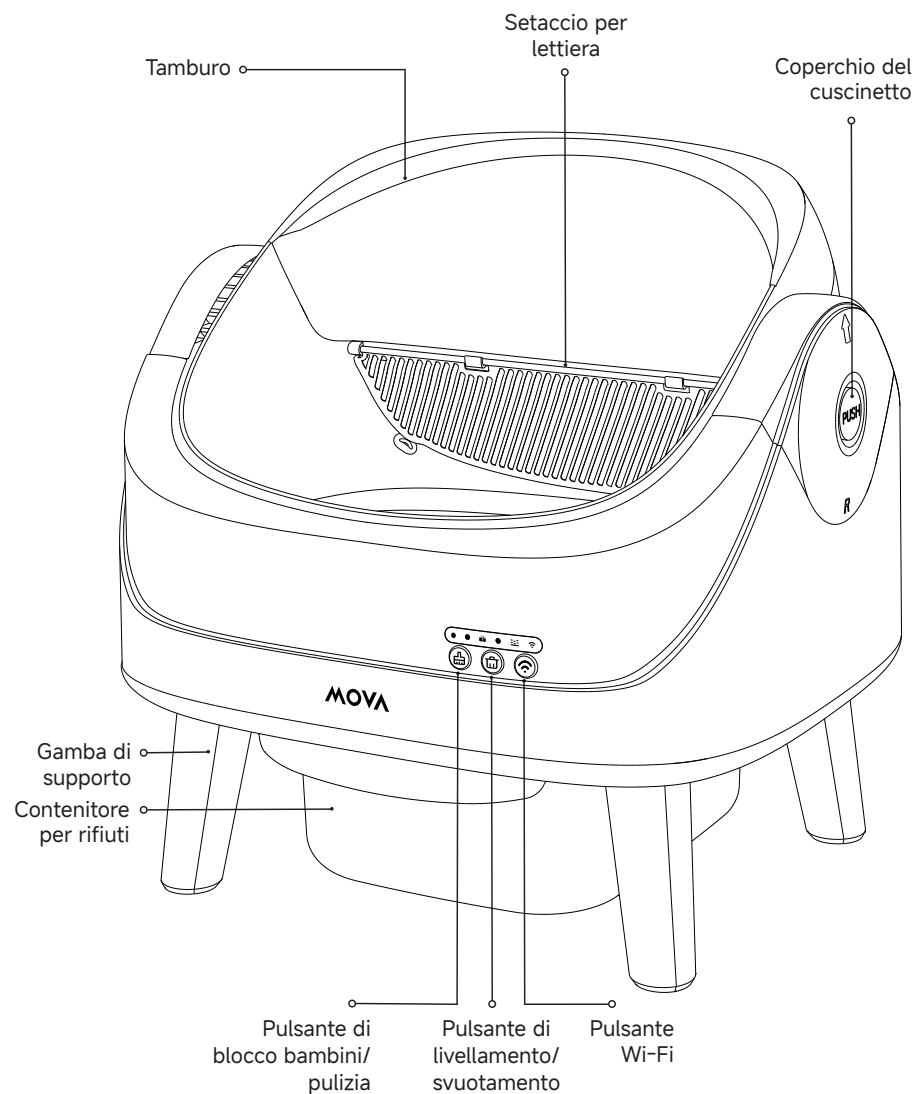


# Introduzione al prodotto

## Contenuto della confezione

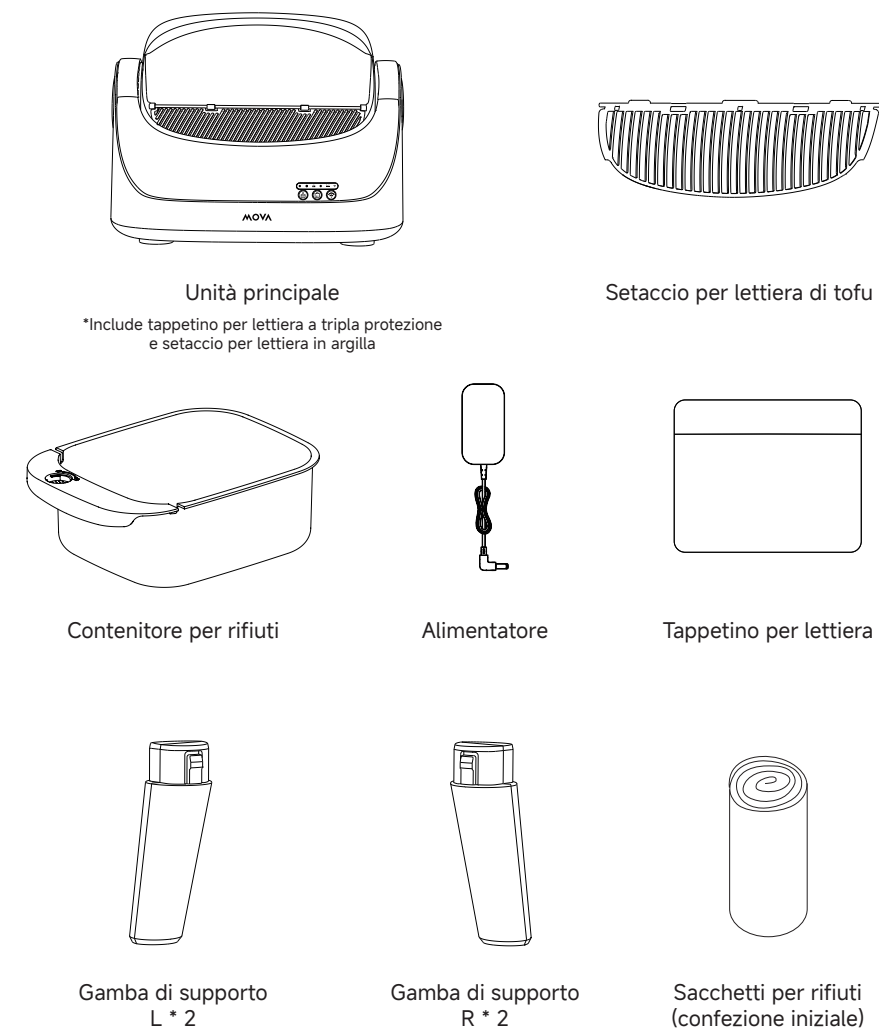

### Prima dell'uso

- Prima dell'accensione iniziale, assicurarsi che il tamburo, il contenitore dei rifiuti e il tappetino di protezione triplo siano installati correttamente.
- Posizionare il prodotto su un pavimento piano, stabile e duro. Evitare tappetini morbidi o superfici inclinate, poiché potrebbero interferire con i sensori di peso e causare errori operativi.
- Il tappetino per lettiera incluso ha un design a doppio strato. Assicurarsi che i piedini di supporto dell'apparecchio poggino sulla parte a strato singolo del tappetino. Questo design blocca l'apparecchio e il tappetino insieme, impedendo spostamenti o slittamenti quando il gatto entra o esce.
- Mantenere uno spazio libero di almeno 5 cm su entrambi i lati e sul retro per garantire una rotazione del tamburo senza ostacoli e una facile manutenzione.
- Durante l'installazione del contenitore dei rifiuti, sollevare leggermente la sua estremità anteriore e farlo scorrere dolcemente lungo le guide fino a quando non è completamente fissato.

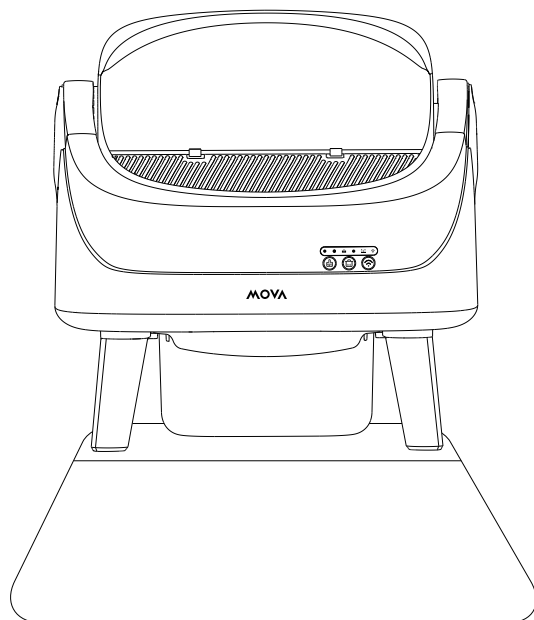


### Scegliere il setaccio corretto (preinstallato: Setaccio per lettiera in argilla)

- Per la lettiera in argilla, utilizzare il setaccio per lettiera in argilla preinstallato.
- Per la lettiera di tofu o lettiera mista, sostituirlo con il setaccio per lettiera di tofu prima dell'uso.


### Rimozione del setaccio

1. Tirare delicatamente la parte inferiore del setaccio verso l'esterno per rilasciarlo dalle linguette di fissaggio su entrambi i lati del tamburo.
2. Flettere leggermente la parte centrale del setaccio verso l'alto per allentare il fermo superiore.
3. Far scorrere un lato del perno di articolazione fuori dal suo foro di montaggio, seguito dall'altro lato, per rimuovere il setaccio.

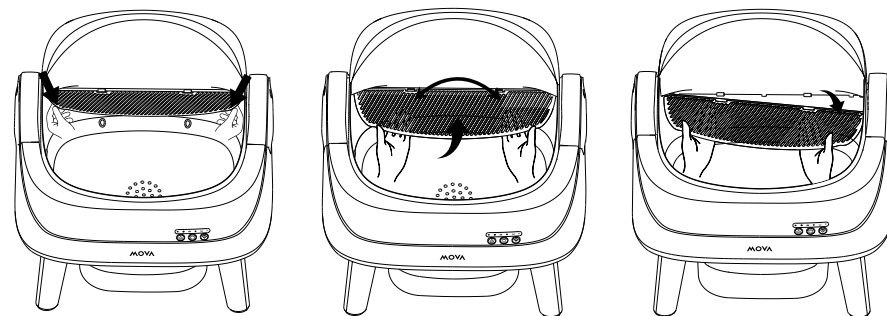

### Installazione di un nuovo setaccio

1. Flettere delicatamente il setaccio e allineare un perno di articolazione nel suo foro di montaggio, quindi inserire l'altro lato. Assicurarsi che l'asse centrale sia inserito nella fessura di arresto.
2. Infine, ruotare il setaccio e spingere la parte inferiore verso l'interno finché entrambi i lati non scattano nelle linguette di fissaggio del tamburo.

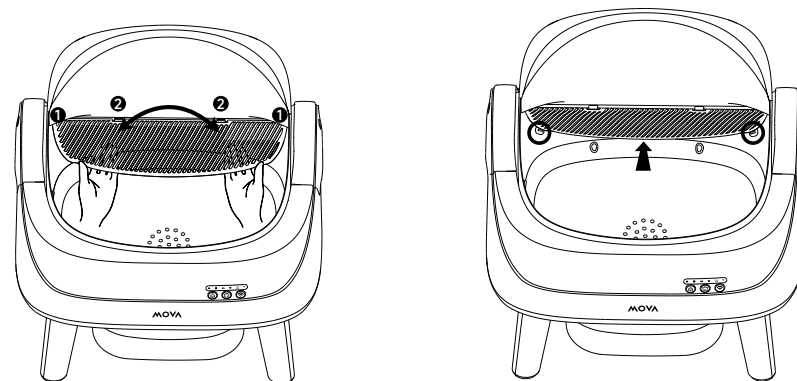

Installare il tappetino a tripla protezione

Durante l'installazione, pizzicare il centro del tappetino e piegarlo verso l'interno per ridurne le dimensioni, quindi posizionarlo nel vano e stenderlo bene.

Assicurarsi che il bordo del tappetino sia completamente inserito nella scanalatura prima dell'uso.

Un'installazione errata potrebbe compromettere l'accesso del tuo gatto e le prestazioni di pulizia quotidiana.


Suggerimenti per aiutare il tuo gatto ad adattarsi rapidamente

- Posizionare il prodotto vicino alla precedente lettiera del gatto per aiutarlo ad abituarsi gradualmente al nuovo ambiente.
- Aggiungere una piccola quantità di lettiera usata nella nuova lettiera per mantenere un odore familiare e favorire un adattamento più rapido.
- Mettere dell'erba gatta o i bocconcini preferiti del tuo gatto vicino all'ingresso per incoraggiarlo ad avvicinarsi ed entrare.
- Una volta che il tuo gatto usa stabilmente la lettiera automatica, rimuovere gradualmente la vecchia lettiera.

Modulo profumato (opzionale)

Nell'area del contenitore per rifiuti è prevista una fessura per le fragranze. È possibile posizionare delle pastiglie profumate o un modulo deodorante in base alle proprie preferenze per aiutare a ridurre gli odori e mantenere l'area della lettiera fresca e piacevole per il proprio gatto.

Poiché le preferenze olfattive variano da persona a persona, i componenti profumati non sono inclusi di serie. È possibile sceglierli e installarli liberamente secondo necessità per creare uno spazio più confortevole sia per l'utente che per il gatto.

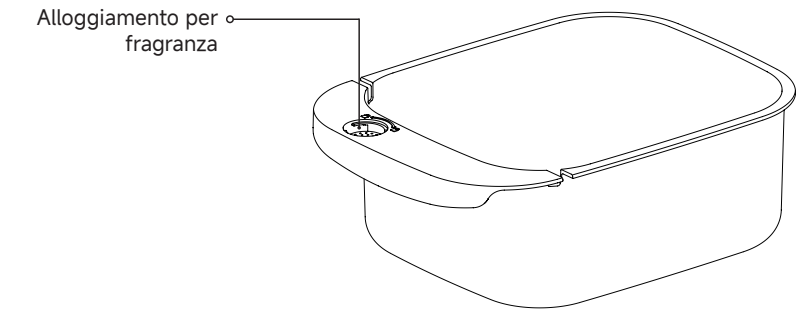

Modalità di pulizia

| Modalità funzionale           | Descrizioni                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità pulizia automatica   | Avvia automaticamente la pulizia 10 seconds dopo che l'animale si allontana. (Tempo personalizzabile nell'app)                                             |
| Modalità pulizia programmata  | Impostare orari e frequenze di pulizia giornalieri tramite l'app. (Modalità notturna disattivata per impostazione predefinita)                             |
| Modalità pulizia manuale      | Il dispositivo non esegue più pulizie automatiche o programmate. La pulizia viene attivata solo manualmente tramite i pulsanti sul dispositivo o nell'app. |
| Modalità pulizia posticipata  | Consente di impostare un ritardo prima dell'inizio della pulizia dopo l'allontanamento dell'animale.                                                       |
| Modalità feci molli           | Aumentare il movimento e la frequenza del tamburo per ridurre i residui sulle pareti.                                                                      |
| Modalità non disturbare (DND) | Pulizia notturna disabilitata. Il periodo Non disturbare è personalizzabile.                                                                               |

Operazioni tramite pulsanti


| Pulsante | Funzione       | Accensione/ Avvio                                        | Pausa/Ri-presa | Annulla                                                                                         | Schema della spia luminosa                                                                                | Segnale acustico                                                                              |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Blocco bambini | Tenere premuto per 5 s (Attivo solo in modalità standby) | /              | Tenere premuto per 3 secondi                                                                    | Indicatore blocco bambini<br>Sbloccato:Spento<br>Bloccato: Acceso fisso                                   | Sbloccato: Single beep<br>Bloccato: Single beep                                               |
|          | Pulizia        | Tocco singolo                                            | Tocco singolo  | Tenere premuto per 3 s (una volta avviato un ciclo, inclusi gli stati in esecuzione e in pausa) | Indicatore pulizia<br>In esecuzione: Lampeggiante<br>In pausa: Acceso fisso<br>Annullamento: Lampeggiante | Avvio: Single beep<br>Pausa: Single beep<br>Ripresa: Single beep<br>Annullamento: Single beep |

|                                                                                  |                     |                                                          |               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Livellamento        | Tocco singolo                                            | Tocco singolo | Tenere premuto per 3 s (una volta avviato un ciclo, inclusi gli stati in esecuzione e in pausa)                                                                   | Indicatore livellamento/ svuotamento<br>In esecuzione: Lampeggiante<br>In pausa: Acceso fisso<br>Annullamento: Lampeggiante                                                      | Avvio: Single beep<br>Pausa: Single beep<br>Ripresa: Single beep<br>Annullamento: Single beep |
|                                                                                  | Svuotamento         | Tenere premuto per 5 s (Attivo solo in modalità standby) | Tocco singolo | Tenere premuto per 3 s (una volta avviato un ciclo, inclusi gli stati in esecuzione e in pausa)                                                                   | Indicatore livellamento/ svuotamento<br>In esecuzione: Lampeggiante<br>In pausa: Acceso fisso<br>Annullamento: Lampeggiante                                                      | Avvio: 3 Beeps<br>Pausa: Single beep<br>Ripresa: Single beep<br>Annullamento: Single beep     |
|  | Accoppiamento Wi-Fi | Tenere premuto per 3 s                                   | /             | Si annulla automaticamente se non si effettuano operazioni entro 5 mins dall'attivazione; si annulla automaticamente una volta completata la connessione di rete. | Indicatore Wi-Fi:<br>1. In modalità accoppiamento Wi-Fi: Lampeggio rapido<br>2. Inizializzazione rete: Lampeggio lento<br>3. Non accoppiato: Spento<br>4. Connesso: Acceso fisso | Avvio: 3 Beeps                                                                                |

# Utilizzo del prodotto


## Descrizione degli indicatori luminosi

| Indicatore di stato                 |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatore sensore                  | Anomalia di peso rilevata: Lampeggiante<br>Radar attivato: Acceso fisso                                                                         |
| Indicatore pulizia                  | In pulizia o annullamento: Lampeggiante<br>Pulizia in pausa: Acceso fisso<br>Normale: Spento                                                    |
| Indicatore blocco bambini           | Sbloccato: Spento<br>Bloccato: Acceso fisso                                                                                                     |
| Indicatore livellamento/svuotamento | In livellamento, svuotamento o annullamento: Lampeggiante<br>Livellamento o svuotamento in pausa: Acceso fisso<br>Normale: Spento               |
| Contenitore per rifiuti pieno       | Pieno: Acceso fisso<br>Normale: Spento                                                                                                          |
| Indicatore Wi-Fi                    | In modalità accoppiamento Wi-Fi: Lampeggio rapido<br>Inizializzazione rete: Lampeggio lento<br>Non accoppiato: Spento<br>Connesso: Acceso fisso |

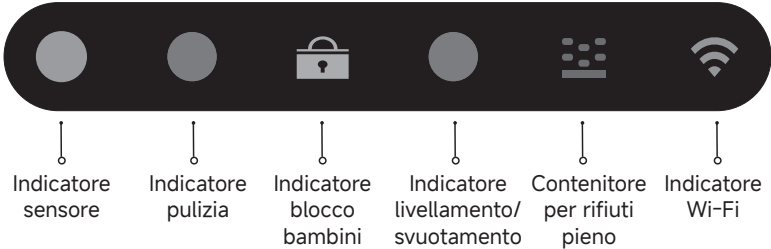


## Pulizia contenitore per rifiuti

Quando l'app indica "Contenitore per rifiuti pieno", estrarre il contenitore, sollevare il sacchetto a cordoncino e smaltirlo.

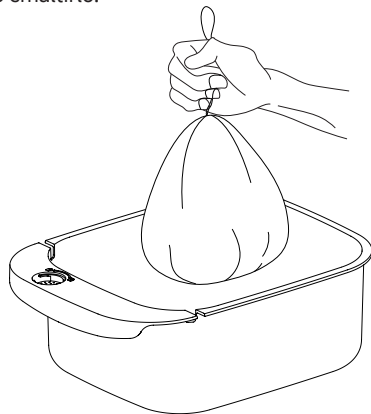

## Pulizia del tamburo

Rimuovere il tamburo e risciacquarlo con acqua pulita. Lasciarlo asciugare all'aria prima di reinstallarlo.

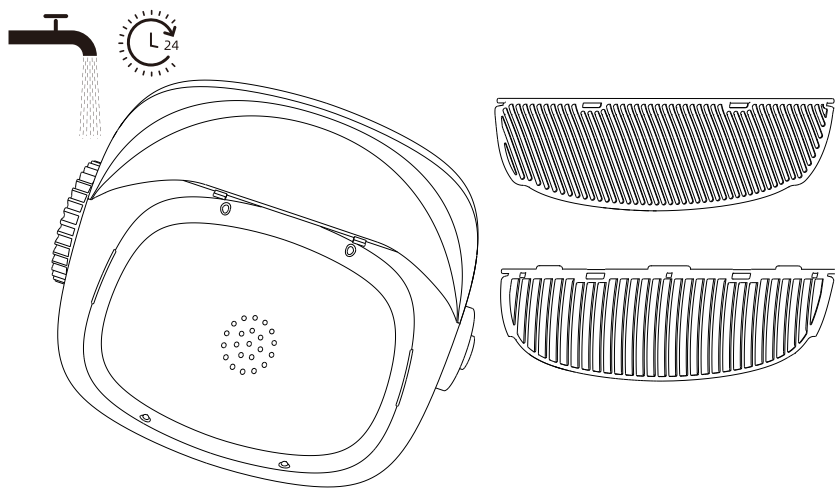


**Nota:**

- Si consiglia di pulire ogni 30 days. Rimuovere il tappetino a tripla protezione prima della pulizia.

## Pulizia del tappetino a tripla protezione

Rimuovere il tappetino a tripla protezione dal fondo del tamburo, risciacquarlo con acqua pulita e reinstallarlo nel tamburo dopo che è completamente asciutto.

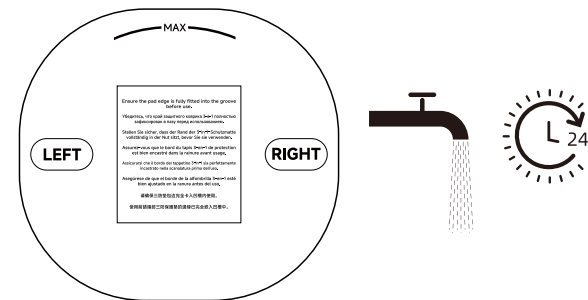

**Nota:**

- Evitare l'uso di spazzole o oggetti duri per strofinare la superficie per prevenire danni al rivestimento protettivo.
- Assicurarsi che il tappetino sia completamente asciutto prima della reinstallazione per prevenire la crescita batterica.
- Per prestazioni ottimali e la salute dell'animale, si consiglia di pulire la lettiera ogni 30 days e sostituire il tappetino a tripla protezione ogni 6 months.

## Risoluzione dei problemi

Quando l'app visualizza i seguenti errori, fare riferimento alla tabella sottostante per le soluzioni corrispondenti e confermare nell'app se il problema è risolto. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti ufficiale per ricevere aiuto.

| Messaggio di errore                                                                           | Soluzione                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenitore per rifiuti pieno o sacchetto della spazzatura che ostruisce la barriera luminosa | Si prega di svuotare immediatamente il contenitore dei rifiuti o verificare che il sacchetto non stia ostruendo la barriera luminosa.                                                                                |
| Tamburo non installato                                                                        | Si prega di reinstallarlo immediatamente.                                                                                                                                                                            |
| Motore bloccato                                                                               | Spegnere l'alimentazione, controllare e rimuovere eventuali grumi di lettiera o detriti dal tamburo, quindi riavviare il dispositivo.                                                                                |
| Comportamento anomalo del gatto                                                               | Si prega di monitorare la salute del proprio animale domestico.                                                                                                                                                      |
| Protezione peso attivata                                                                      | La protezione si disattiverà automaticamente una volta rimosso il peso.                                                                                                                                              |
| Protezione radar attivata                                                                     | La protezione si disattiverà automaticamente una volta che l'oggetto in movimento si allontana.                                                                                                                      |
| Connessione app fallita                                                                       | 1. Assicurarsi che il Wi-Fi sia sulla banda 2,4 GHz (non 5 GHz).<br>2. Verificare se il nome o la password del Wi-Fi contengono caratteri speciali. In tal caso, reinserirli utilizzando il metodo di input inglese. |

## Parametri di base

| MOVA Lettiera autopulente LB10 Air |                    |                                        |        |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| Modello                            | LB10 Air           | Potenza nominale                       | 5 W    |
| Tensione nominale                  | 12 V ---           | Capacità contenitore per rifiuti       | 11 L   |
| Dimensioni                         | 530 x 460 x 545 mm | Peso netto                             | 7,7 kg |
| Connessione di rete                |                    | Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth              |        |
| Campo di applicazione              |                    | Per animali di peso superiore a 1,5 kg |        |
| Alimentatore                       |                    |                                        |        |
| Ingresso nominale                  |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Max          |        |
| Uscita nominale                    |                    | 12 V --- 2000 mA                       |        |

# Instrucciones de seguridad

Antes de usar, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. **Lea todas las instrucciones antes de usar (este aparato).** El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

**Advertencia** — Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

## Restricciones de uso

- Utilice el producto únicamente según lo descrito en este manual. Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
- Use el aparato en un entorno interior seco, evitando la luz solar directa, la lluvia o la humedad.
- Utilice únicamente el adaptador original; el uso de otros adaptadores puede dañar el producto.
- Coloque el producto sobre una superficie plana.
- Si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado, desconecte el adaptador de corriente.
- Este producto solo debe ser desmontado y reparado por personal cualificado para evitar daños o posibles peligros.
- Para cualquier problema con el producto, comuníquese con el centro de atención al cliente de inmediato.
- Mantenga el producto alejado de la luz solar directa, materiales inflamables y lugares húmedos. Evite tocar el producto con las manos mojadas.
- El dispositivo está equipado con sistemas de radar y detección de peso. Se detendrá inmediatamente cuando una mascota se acerque, previniendo lesiones accidentales.
- El tambor es lavable y toda la unidad se puede limpiar con un paño. Sin embargo, nunca sumerja la sección del motor en agua para evitar dañar los componentes internos.
- Utilice únicamente el cable de alimentación de nailon resistente a mordeduras y el adaptador originales para prevenir el riesgo de descarga eléctrica o cortocircuito.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad en cuanto al uso adecuado del aparato.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

# Instrucciones de seguridad

## Símbolos



Solo para uso en interiores



Lea el manual del usuario



Información RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no clasificados. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo de desecho en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.


Por la presente, XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo LB10 Air cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

El producto cumple con las regulaciones PSTI del Reino Unido; el texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Para obtener el manual electrónico detallado, visite <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

# Introducción del producto

## Caja de arena autolimpiante

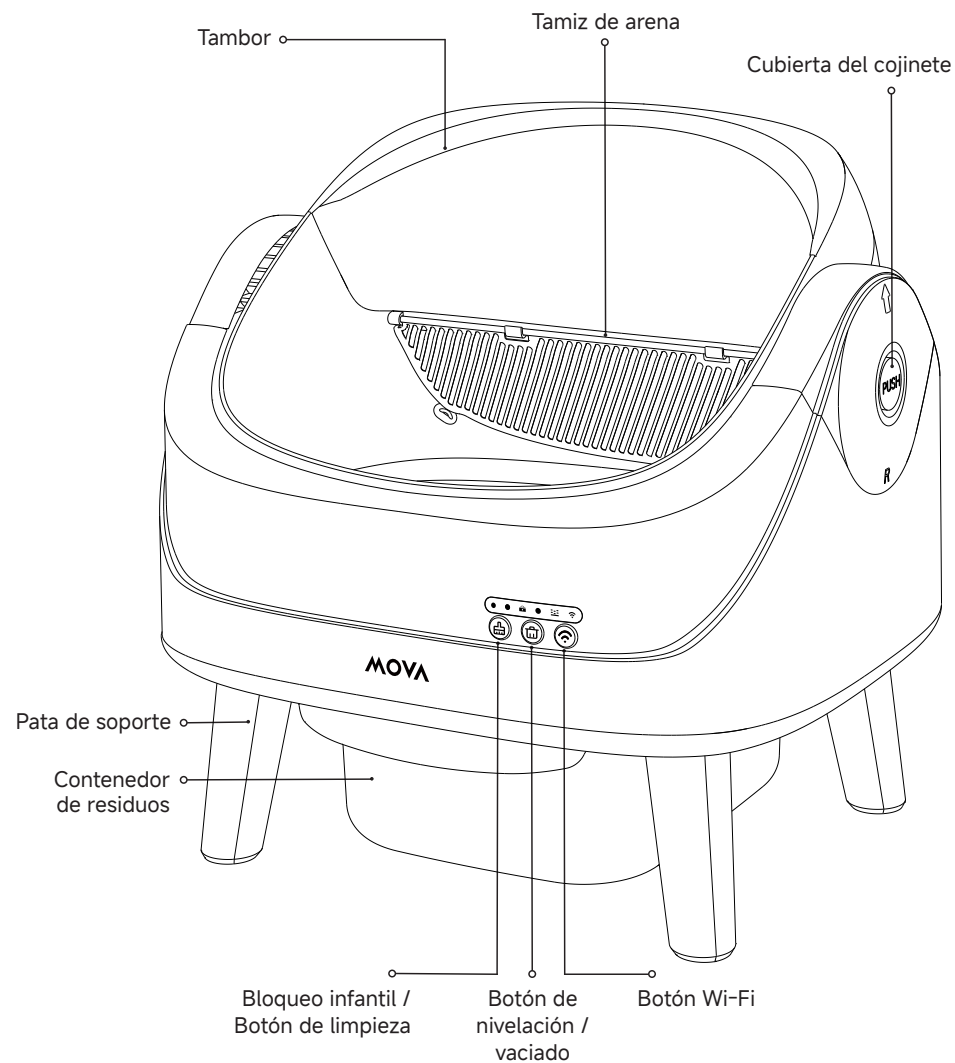


# Introducción del producto

## Lista de empaque



## Antes de usar

- Antes de ligar pela primeira vez, certifique-se de que o tambor, o recipiente de resíduos e o tapete de proteção tripla estão corretamente instalados.
- Coloque o produto num chão plano, estável e duro. Evite tapetes macios ou superfícies inclinadas, pois estes interferem com os sensores de peso e causam erros de funcionamento.
- O tapete de areia incluído possui um design de duas camadas. Certifique-se de que as pernas de apoio do dispositivo assentam na camada única do tapete. Este design fixa o dispositivo e o tapete no lugar, evitando deslocações ou movimentos quando o seu gato entra ou sai.
- Mantenha uma distância de pelo menos 5 cm em ambos os lados e na parte traseira para garantir uma rotação desobstruída do tambor e facilitar a manutenção.
- Ao instalar o recipiente de resíduos, levante ligeiramente a sua extremidade frontal e deslize-o suavemente ao longo dos trilhos-guia até que esteja completamente fixado.

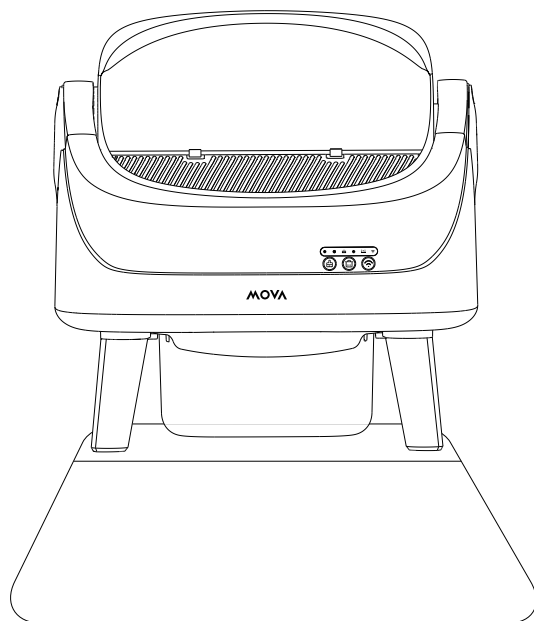

## Seleccione el tamiz correcto (Preinstalado: Tamiz para arena de arcilla)




- Para arena de arcilla, use el tamiz preinstalado para arena de arcilla.
- Para arena de tofu o arena mixta, reemplácelo por el tamiz para arena de tofu antes de usar.

## Extracción del tamiz

1. Tire suavemente de la parte inferior del tamiz hacia afuera para liberarlo de las pestañas de retención a ambos lados del tambor.

2. Flexione ligeramente la parte central del tamiz hacia arriba para aflojar el tope superior.



3. Deslice un lado del pasador de pivote fuera de su orificio de montaje, seguido del otro lado, para retirar el tamiz.

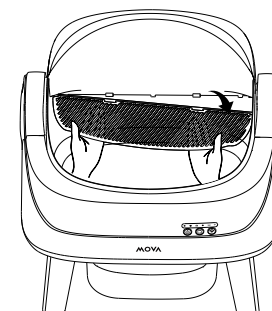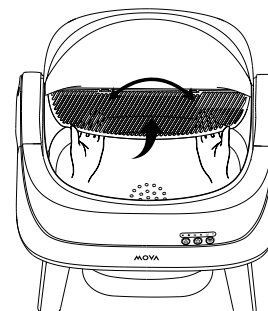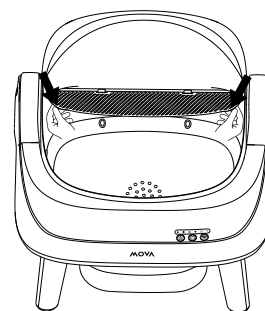

## Instalación de un tamiz nuevo

1. Flexione suavemente el tamiz y alinee un pasador de pivote en su orificio de montaje, luego inserte el otro lado. Asegúrese de que el eje central esté asentado en la ranura de límite.

2. Finalmente, gire el tamiz y empuje la parte inferior hacia adentro hasta que ambos lados encajen en las pestañas de retención del tambor.

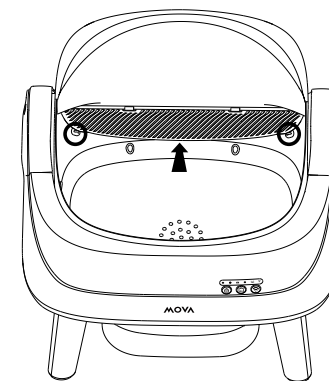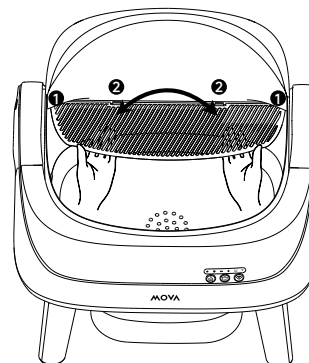

### Instalación de la almohadilla de triple protección

Durante la instalación, pellizque el centro de la almohadilla y dóblela hacia adentro para reducir su tamaño, luego colóquela en el compartimento y extiéndala firmemente.

Asegúrese de que el borde de la almohadilla esté completamente ajustado en la ranura antes de usarla.

Una instalación incorrecta puede afectar el acceso de su gato y el rendimiento de limpieza diaria.


### Consejos para ayudar a su gato a adaptarse rápidamente

- Coloque el producto cerca de la bandeja sanitaria anterior del gato para que se acostumbre gradualmente al nuevo entorno.
- Agregue un poco de arena usada a la nueva bandeja sanitaria para mantener un olor familiar y ayudar a su gato a adaptarse más rápido.
- Coloque hierba gatera o las golosinas favoritas de su gato cerca de la entrada para animarlo a acercarse y entrar.
- Una vez que su gato pueda usar la bandeja sanitaria automática de manera constante, retire gradualmente la bandeja vieja.

### Módulo de fragancia (Opcional)

Hay una ranura para fragancia reservada en el área del contenedor de residuos. Puede colocar tabletas de fragancia o un módulo desodorante según su preferencia para ayudar a reducir los olores y mantener el área de la bandeja sanitaria fresca y agradable para su gato.

Dado que las preferencias de olor varían de una persona a otra, los componentes de fragancia no se incluyen de serie. Puede elegirlos e instalarlos libremente según sea necesario para crear un espacio más cómodo tanto para usted como para su gato.

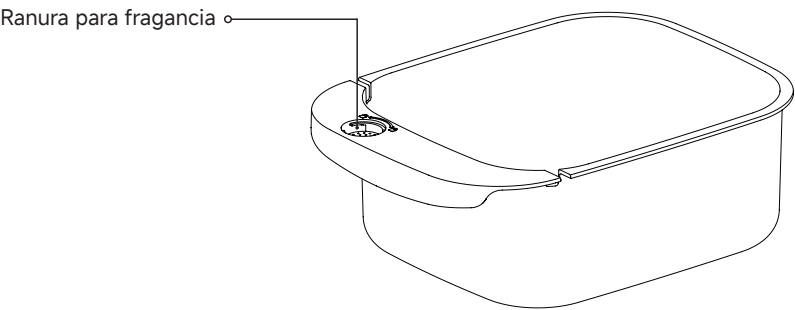

### Modos de Limpieza

| Modo Funcional              | Descripciones                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de Limpieza Automática | Inicia la limpieza automáticamente 10 segundos después de que la mascota se vaya. (Tiempo personalizable en la APP)                                                          |
| Modo de Limpieza Programada | Configure las horas y frecuencia de limpieza diaria a través de la APP. (El modo nocturno está desactivado por defecto)                                                      |
| Modo de Limpieza Manual     | El dispositivo ya no realiza limpieza automática ni según un horario preestablecido. La limpieza solo se activa manualmente mediante el botón en el dispositivo o en la APP. |
| Modo de Limpieza Retardada  | Permite configurar un retardo antes de que comience la limpieza después de que la mascota se vaya.                                                                           |
| Modo Heces Blandas          | Aumenta el movimiento y la frecuencia del tambor para reducir los residuos pegados a los lados.                                                                              |
| Modo No Molestar (DND)      | Limpieza nocturna desactivada. El período de No Molestar se puede personalizar.                                                                                              |

### Operación de Botones


| Botón | Función          | Encender/ Iniciar                                                 | Pausa/ Reanudar | Cancelar                                                                                                                                                                                          | Patrón de luz indicadora                                                                                 | Señal acústica                                                                                   |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Bloqueo infantil | Mantenga presionado durante 5 s (Activo apenas no modo de espera) | /               | Compartimento para fragancia                                                                                                                                                                      | Indicador de bloqueo infantil<br>Desbloqueado: Apagado<br>Bloqueado: Encendido fijo                      | Desbloqueado: Pitido único<br>Bloqueado: Pitido único                                            |
|       | Limpieza         | Toque único                                                       | Toque único     | Mantenga presionado durante 3s (Una vez que un ciclo ha comenzado, incluyendo estados en ejecución y en pausa)<br>En funcionamiento: Parpadeo<br>En pausa: Encendido fijo<br>Cancelando: Parpadeo | Indicador de limpieza<br>En funcionamiento: Parpadeo<br>En pausa: Encendido fijo<br>Cancelando: Parpadeo | Iniciar: Pitido único<br>Pausa: Pitido único<br>Reanudar: Pitido único<br>Cancelar: Pitido único |

|                                                                                  |                      |                                                                   |             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nivelación           | Toque único                                                       | Toque único | Mantenga presionado durante 3s (Una vez que un ciclo ha comenzado, incluyendo estados en ejecución y en pausa)                                                            | Indicador de nivelación/vaciado<br>En funcionamiento: Parpadeo<br>En pausa: Encendido fijo<br>Cancelando: Parpadeo                                                           | Iniciar: Pitido único<br>Pausa: Pitido único<br>Reanudar: Pitido único<br>Cancelar: Pitido único |
|                                                                                  | Vaciado              | Mantenga presionado durante 5 s (Activo apenas no modo de espera) | Toque único | Mantenga presionado durante 3s (Una vez que un ciclo ha comenzado, incluyendo estados en ejecución y en pausa)                                                            | Indicador de nivelación/vaciado<br>En funcionamiento: Parpadeo<br>En pausa: Encendido fijo<br>Cancelando: Parpadeo                                                           | Iniciar: 3 pitidos<br>Pausa: Pitido único<br>Reanudar: Pitido único<br>Cancelar: Pitido único    |
|  | Emparejamiento Wi-Fi | Mantenga presionado durante 3 segundos                            | /           | Se cancela automáticamente si no hay operación dentro de los 5 minutos posteriores a la activación; se cancela automáticamente una vez que la conexión de red es exitosa. | Indicador Wi-Fi:<br>1. En modo de emparejamiento Wi-Fi: Parpadeo rápido<br>2. Inicializando red: Parpadeo lento<br>3. No emparejado: Apagado<br>4. Conectado: Encendido fijo | Iniciar: 3 pitidos                                                                               |

# Uso del producto


## Descripciones de la luz indicadora

| Indicador de estado             |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador de sensor             | Anomalía de peso detectada: Parpadeo<br>Radar activado: Encendido fijo                                                                       |
| Indicador de limpieza           | Limpieza o cancelación: Parpadeo<br>Limpieza en pausa: Encendido fijo<br>Normal: Apagado                                                     |
| Indicador de bloqueo infantil   | Desbloqueado: Apagado<br>Bloqueado: Encendido fijo                                                                                           |
| Indicador de nivelación/vaciado | Nivelación, vaciado o cancelación: Parpadeo<br>Nivelación o vaciado en pausa: Encendido fijo<br>Normal: Apagado                              |
| Contenedor de residuos lleno    | Lleno: Encendido fijo<br>Normal: Apagado                                                                                                     |
| Indicador Wi-Fi                 | En modo de emparejamiento Wi-Fi: Parpadeo rápido<br>Inicializando red: Parpadeo lento<br>No emparejado: Apagado<br>Conectado: Encendido fijo |

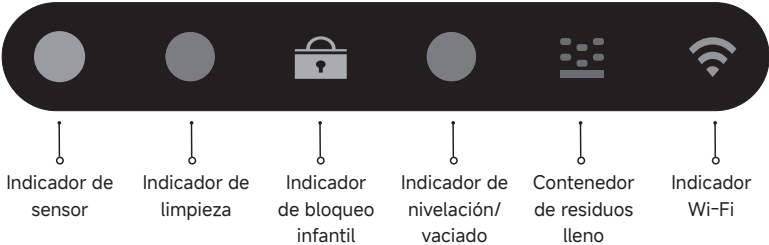


## Limpeza del contenedor de residuos

Cuando la aplicación indique "Contenedor de residuos lleno", extraiga el contenedor de residuos, levante la bolsa con cordón y deséchela.

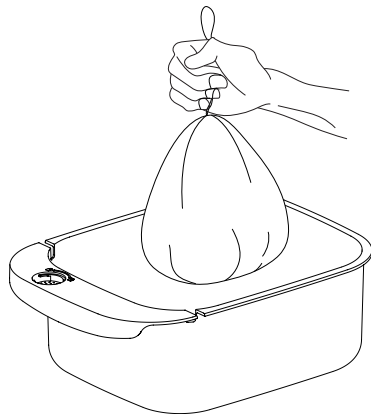

## Limpeza del tambor

Desmonte el tambor y enjuáguelo con agua limpia. Déjelo secar al aire antes de volver a instalarlo.

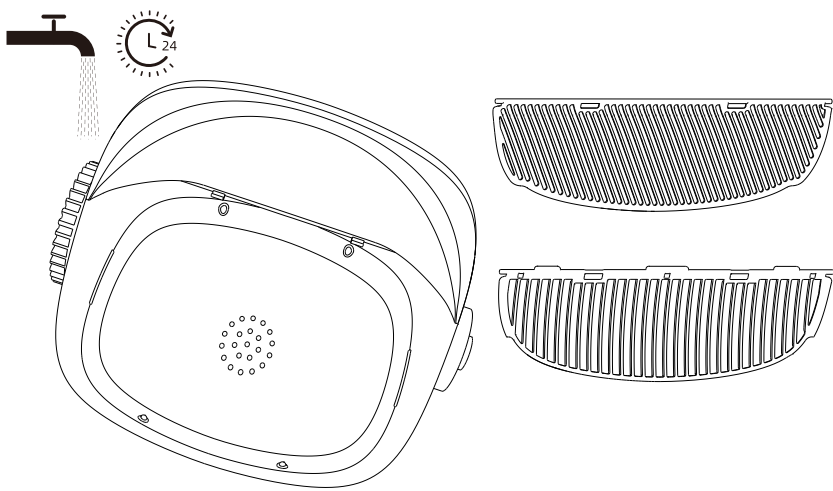


**Nota:**

- Se recomienda limpiarlo cada 30 días. Retire la almohadilla de triple protección antes de limpiar.

## Limpeza de la almohadilla de triple protección

Retire la almohadilla de triple protección del fondo del tambor, enjuáguela con agua limpia y vuelva a instalarla en el tambor una vez que esté completamente seca.

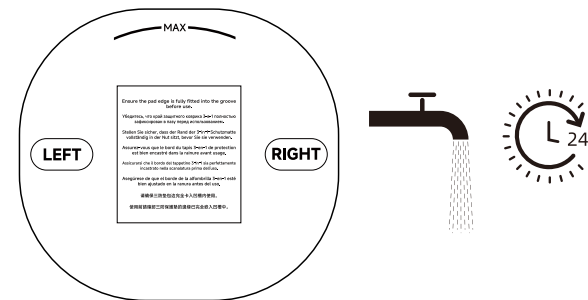

**Nota:**

- Evite usar cepillos u objetos duros para frotar la superficie, a fin de no dañar la capa protectora.
- Asegúrese de que la almohadilla esté completamente seca antes de volver a instalarla para evitar el crecimiento bacteriano.
- Para un rendimiento óptimo y la salud de la mascota, se recomienda limpiar el compartimento cada 30 días y reemplazar la almohadilla de triple protección cada 6 meses.

## Solución de problemas

Cuando la aplicación muestre los siguientes errores, consulte la tabla a continuación para las soluciones correspondientes y confirme en la aplicación si el problema está resuelto. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente oficial para obtener ayuda.

| Mensaje de error                                                             | Solución                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenedor de residuos lleno o bolsa de basura obstruyendo la cortina de luz | Vacíe el contenedor de residuos de inmediato o verifique si la bolsa de basura obstruye la cortina de luz.                                                                                                                   |
| Tambor no instalado                                                          | Vuelva a instalarlo de inmediato.                                                                                                                                                                                            |
| Motor atascado                                                               | Apague la alimentación, revise y retire cualquier arena aglomerada o residuos del tambor, luego reinicie el dispositivo.                                                                                                     |
| Comportamiento inusual del gato al usar la bandeja                           | Supervise la salud de su mascota.                                                                                                                                                                                            |
| Protección por peso se ha activado                                           | La protección se desactivará automáticamente una vez que se retire el peso.                                                                                                                                                  |
| Protección por radar se ha activado                                          | La protección se desactivará automáticamente una vez que el objeto en movimiento se retire.                                                                                                                                  |
| Conexión con la aplicación fallida                                           | 1. Asegúrese de que el Wi-Fi esté en 2,4 GHz (no en 5 GHz).<br>2. Verifique si el nombre o la contraseña de su Wi-Fi contienen caracteres especiales. Si es así, vuelva a ingresarlos usando el método de entrada en inglés. |

## Parámetros básicos

| MOVA Caja de arena autolimpiante LB10 Air |                    |                                       |        |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------|
| Modelo                                    | LB10 Air           | Potencia nominal                      | 5 W    |
| Tensión nominal                           | 12 V ---           | Capacidad del contenedor de residuos  | 11 L   |
| Dimensiones totales                       | 530 x 460 x 545 mm | Peso neto                             | 7,7 kg |
| Conexión de red                           |                    | Wi-Fi de 2,4 GHz + Bluetooth          |        |
| Rango aplicable                           |                    | Para mascotas que pesen más de 1,5 kg |        |
| Adaptador de corriente                    |                    |                                       |        |
| Entrada nominal                           |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Máx         |        |
| Salida nominal                            |                    | 12 V --- 2000 mA                      |        |

Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

**Lees alle instructies voordat u (dit apparaat) gebruikt.** Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

**Waarschuwing** — Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

## Gebruiksbeperkingen

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het apparaat in een droge binnenomgeving, vermijd direct zonlicht, regen of vocht.
- Gebruik alleen de originele adapter; het gebruik van andere adapters kan het product beschadigen.
- Plaats het product op een vlakke ondergrond.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker van de adapter uit het stopcontact.
- Dit product mag alleen door gekwalificeerd personeel worden gedemonteerd en gerepareerd om schade of mogelijk gevaar te voorkomen.
- Neem bij productproblemen onmiddellijk contact op met de klantenservice.
- Houd het product uit de buurt van direct zonlicht, brandbare materialen en vochtige plaatsen. Vermijd het aanraken van het product met natte handen.
- Het apparaat is uitgerust met radar- en gewichtssensoren. Het stopt onmiddellijk met werken wanneer een huisdier in de buurt komt, waardoor onbedoeld letsel wordt voorkomen.
- De trommel is wasbaar en het hele apparaat kan worden schoongeveegd. Dompel het motoronderdeel echter nooit onder in water om schade aan interne componenten te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend de originele kauwbestendige nylon stroomkabel en adapter om het risico op elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid met betrekking tot het juiste gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

## Symbolen



Alleen voor gebruik binnenshuis



Lees de gebruikershandleiding



AEEA-informatie


Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mogen worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient u de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Hierbij verklaart XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. dat het radioapparaattype LB10 Air voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)


Het product voldoet aan de Britse PSTI-voorschriften, de volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Voor een gedetailleerde e-handleiding, ga naar <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

## Zelfreinigende kattenbak

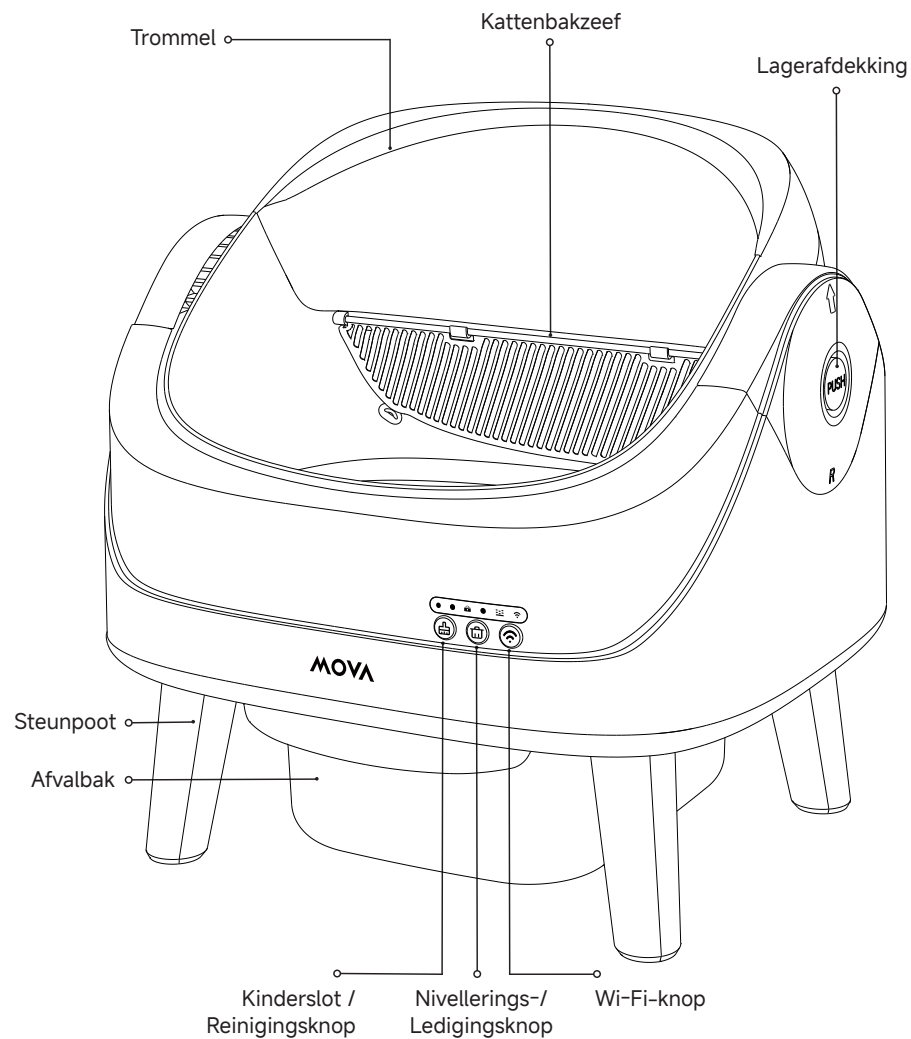


## Verpakkingsinhoud

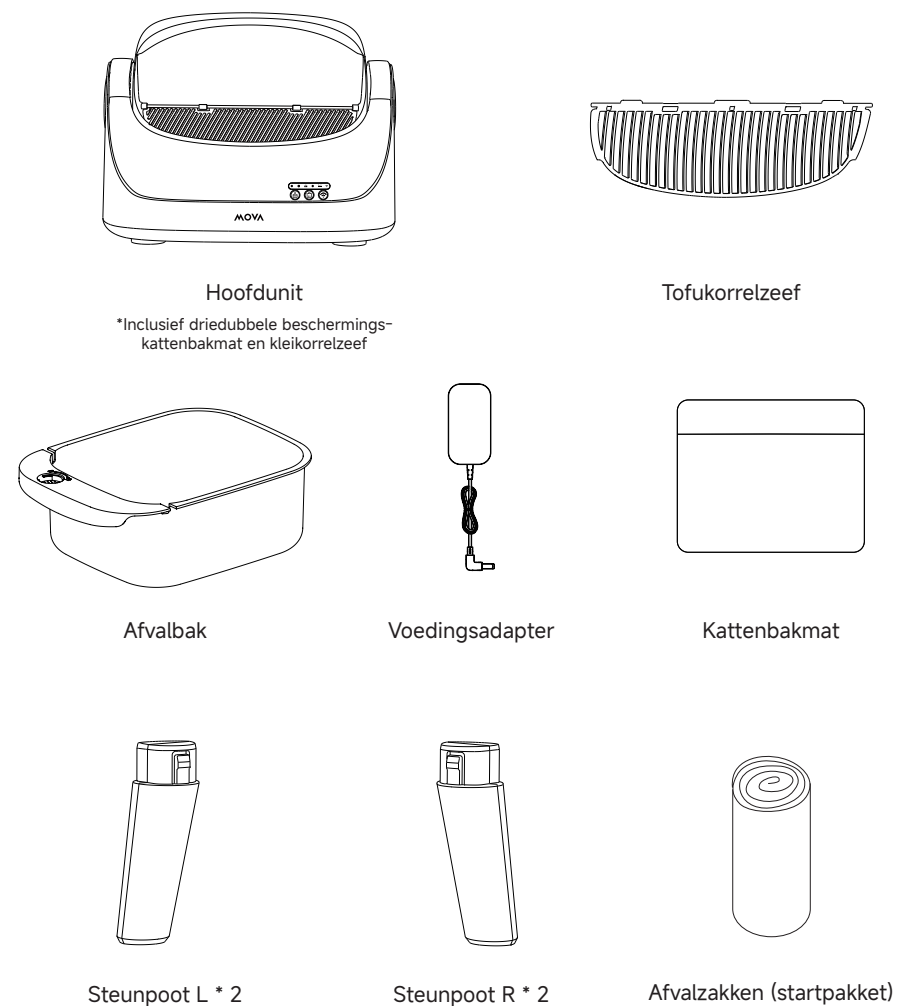

## Voor gebruik

- Zet de stroom niet aan voordat u het volgende hebt gecontroleerd. Zorg ervoor dat de trommel, de afvalbak en de driedubbele beschermingsmat correct zijn geïnstalleerd.
- Plaats het product op een vlakke, stabiele en harde vloer. Vermijd zachte maten of hellende oppervlakken, omdat deze de gewichtssensoren kunnen verstoren en operationele fouten kunnen veroorzaken.
- De meegeleverde kattenbakmat heeft een tweelaags ontwerp. Zorg ervoor dat de steunpoten van het apparaat op het enkellaagse gedeelte van de mat rusten. Dit ontwerp vergrendelt het apparaat en de mat op hun plaats en voorkomt verschuiven of wegglijden wanneer uw kat in- of uitstapt.
- Houd aan beide zijden en aan de achterkant een vrije ruimte van ten minste 5 cm aan om een onbelemmerde rotatie van de trommel en eenvoudig onderhoud te garanderen.
- Til bij het plaatsen van de afvalbak de voorkant iets op en schuif deze soepel langs de geleiders totdat deze volledig vastklikt.

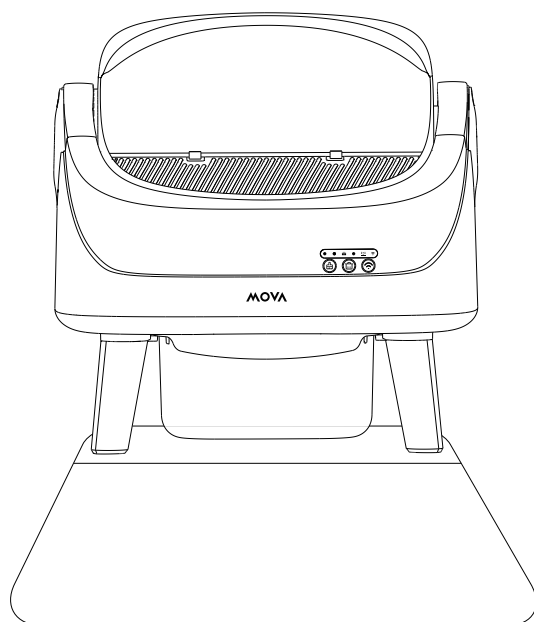

## Kies de juiste zeef (vooraf geïnstalleerd: Kleikorrelzeef)




- Gebruik voor kleikorrels de vooraf geïnstalleerde kleikorrelzeef.
- Gebruik voor tofu-korrels of gemengde korrels de tofukorrelzeef voordat u het apparaat gebruikt.

## Verwijderen van de zeef

1. Trek de onderkant van de zeef voorzichtig naar buiten om deze los te maken van de borgklemmen aan beide zijden van de trommel.

2. Buig het midden van de zeef iets omhoog om de bovenste begrenzing los te maken.



3. Schuif één zijde van de scharnierpen uit het montagegat, gevolgd door de andere zijde, om de zeef te verwijderen.

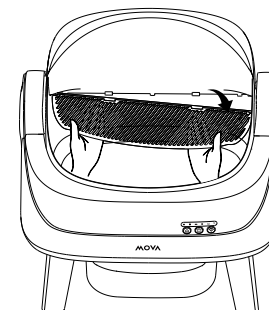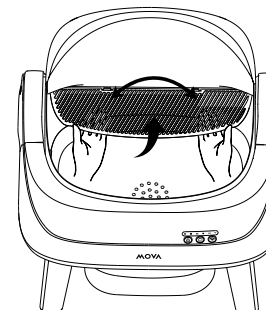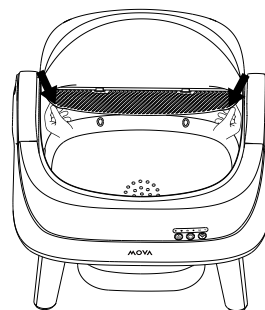

## Installeren van een nieuwe zeef

1. Buig de zeef voorzichtig en lijn één scharnierpen uit met het montagegat, plaats vervolgens de andere zijde. Zorg ervoor dat de centrale as in de begrenzingsgleuf zit.

2. Draai ten slotte de zeef en duw de onderkant naar binnen tot beide zijden vastklikken in de borgnokken van de trommel.

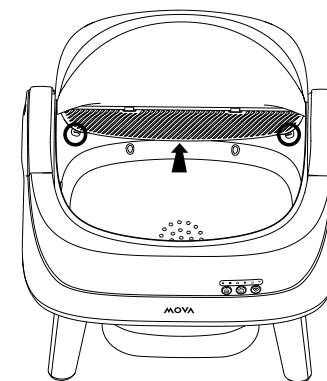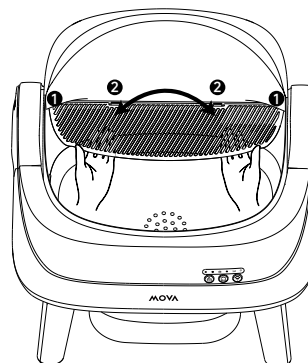

## Installeer de drieboudige beschermingsmat

Knijp tijdens het installeren in het midden van de mat en vouw deze naar binnen om het kleiner te maken, plaats deze vervolgens in het compartiment en leg deze stevig plat.

Zorg ervoor dat de rand van de mat volledig in de groef past vóór gebruik.

Onjuiste installatie kan de toegang van uw kat en de dagelijkse reinigingsprestaties beïnvloeden.


## Tips om uw kat snel te laten wennen

- Plaats het product in de buurt van de vorige kattenbak van uw kat, zodat uw kat geleidelijk aan de nieuwe omgeving went.
- Voeg een kleine hoeveelheid gebruikte kattenbakvulling toe aan de nieuwe kattenbak om een vertrouwde geur te behouden en uw kat sneller te laten wennen.
- Plaats kattenkruid of de favoriete traktaties van uw kat bij de ingang om uw kat aan te moedigen om te naderen en binnen te gaan.
- Zodra uw kat de automatische kattenbak stabiel kan gebruiken, verwijdt u geleidelijk de oude kattenbak.

## Geurmodule (optioneel)

In het afvalbakgebied is een geursleuf gereserveerd. U kunt naar wens geurtabletten of een ontgeuringsmodule plaatsen om geuren te helpen verminderen en de kattenbak fris en aangenaam te houden voor uw kat.

Aangezien geurvoorkeuren per persoon verschillen, zijn geurcomponenten niet standaard inbegrepen. U kunt ze vrijelijk kiezen en installeren zoals nodig om een comfortabelere ruimte te creëren voor zowel u als uw kat.

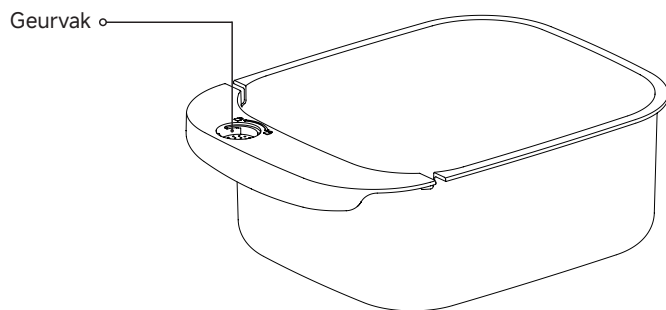

## Reinigingsstanden

| Functionele modus            | Beschrijvingen                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatische reinigingsmodus | Start automatisch met reinigen 10 s nadat het huisdier weg is. (Tijd aanpasbaar in de app)                                                                                  |
| Geplande reinigingsmodus     | Stel dagelijkse reinigingstijden en frequentie in via de app. (Nachtmodus is standaard uitgeschakeld)                                                                       |
| Handmatige reinigingsmodus   | Het apparaat reinigt niet langer automatisch of volgens een vooraf ingesteld schema. Reiniging wordt alleen handmatig geactiveerd via de knop op het apparaat of in de app. |
| Uitgestelde reinigingsmodus  | Hiermee kunt u een vertraging instellen voordat de reiniging start nadat het huisdier is vertrokken.                                                                        |
| Zachte ontlastingsmodus      | Verhoogt de trommelbeweging en frequentie om afval dat aan de zijkanten blijft plakken te verminderen.                                                                      |
| Niet storen (DND)-modus      | Reiniging 's nachts uitgeschakeld. De niet storen-periode kan worden aangepast.                                                                                             |

## Knopbediening


| Knop | Functie           | Aan/Start                                                 | Pauzeren/<br>Hervatten | Annuleren                                                                                                | Indicatorlampje<br>patroon                                                               | Geluidssignaal                                                                                    |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Kinderbeveiliging | 5 s ingedrukt houden (Alleen actief in de stand-by-modus) | /                      | Ingedrukt houden 3 seconden                                                                              | Kinderslotindicator<br>Ontgrendeld: Uit<br>Vergrendeld: Continu aan                      | Ontgrendeld: Enkele piep<br>Vergrendeld: Enkele piep                                              |
|      | Reinigen          | Eén keer tikken                                           | Eén keer tikken        | Ingedrukt houden gedurende 3 s (Zodra een cyclus is gestart, inclusief lopende en gepauzeerde statussen) | Reinigingsindicator<br>Bezig: Knippert<br>Gepauzeerd: Continu aan<br>Annuleren: Knippert | Starten: Enkele piep<br>Pauzeren: Enkele piep<br>Hervatten: Enkele piep<br>Annuleren: Enkele piep |

|                                                                                  |                |                                                          |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nivelleren     | Eén keer tikken                                          | Eén keer tikken | Ingedrukt houden gedurende 3 s (Zodra een cyclus is gestart, inclusief lopende en gepauzeerde statussen)                                                                | Nivellerings-/ledigingsindicator<br>Bezig: Knippert<br>Gepauzeerd: Continu aan<br>Annuleren: Knippert                                                                  | Starten: Enkele piep<br>Pauzeren: Enkele piep<br>Hervatten: Enkele piep<br>Annuleren: Enkele piep |
|                                                                                  | Legen          | 5 s ingedrukt houden (Alleen actief in de standby-modus) | Eén keer tikken | Ingedrukt houden gedurende 3 s (Zodra een cyclus is gestart, inclusief lopende en gepauzeerde statussen)                                                                | Nivellerings-/ledigingsindicator<br>Bezig: Knippert<br>Gepauzeerd: Continu aan<br>Annuleren: Knippert                                                                  | Starten: 3 Pieptonen<br>Pauzeren: Enkele piep<br>Hervatten: Enkele piep<br>Annuleren: Enkele piep |
|  | Wi-Fi koppelen | Ingedrukt houden gedurende 3 s                           | /               | Wordt automatisch geannuleerd als er binnen 5 minuten na activering geen actie wordt ondernomen; wordt automatisch geannuleerd zodra de netwerkverbinding succesvol is. | Wi-Fi-indicator:<br>1. In Wi-Fi-koppelingsmodus: Snel knipperen<br>2. Netwerk initialiseren: Langzaam knipperen<br>3. Niet gekoppeld: Uit<br>4. Verbonden: Continu aan | Starten: 3 Pieptonen                                                                              |

# Productgebruik

## Beschrijvingen van indicatielampjes


| Statusindicator                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensorindicator                  | Gewichtsafwijking geactiveerd: Knipperend<br>Radar geactiveerd: Continu aan                                                            |
| Reinigingsindicator              | Schoonmaken of annuleren: Knippert<br>Schoonmaak gepauzeerd: Continu aan<br>Normaal: Uit                                               |
| Kinderslotindicator              | Ontgrendeld: Uit<br>Vergrendeld: Continu aan                                                                                           |
| Nivellerings-/ledigingsindicator | Nivelleren, ledigen of annuleren: Knippert<br>Nivelleren of ledigen gepauzeerd: Continu aan<br>Normaal: Uit                            |
| Afvalbak vol                     | Vol: Continu aan<br>Normaal: Uit                                                                                                       |
| Wi-Fi-indicator                  | In Wi-Fi-koppelingsmodus: Snel knipperen<br>Netwerk initialiseren: Langzaam knipperen<br>Niet gekoppeld: Uit<br>Verbonden: Continu aan |

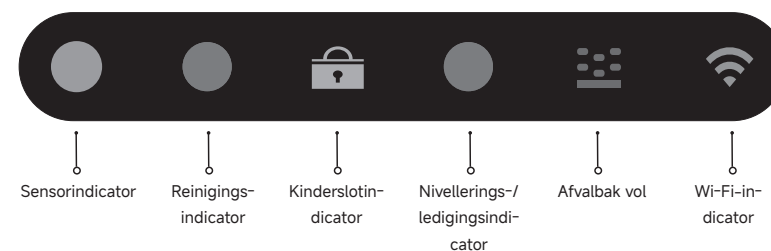

# Onderhoud


## Afvalbak reinigen

Wanneer de app aangeeft dat de "Afvalbak vol" is, trekt u de afvalbak eruit, tilt u de afvalzak met trekkoord op, en gooit u het weg.

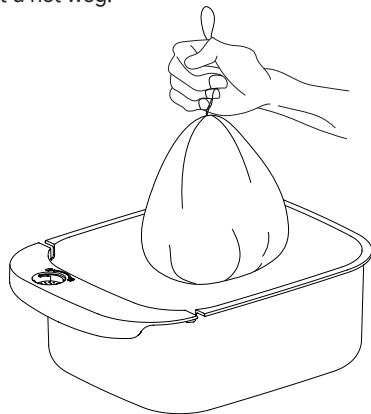

## Trommelreiniging

Verwijder de trommel en spoel deze af met schoon water. Laat het aan de lucht drogen voordat u het weer plaatst.

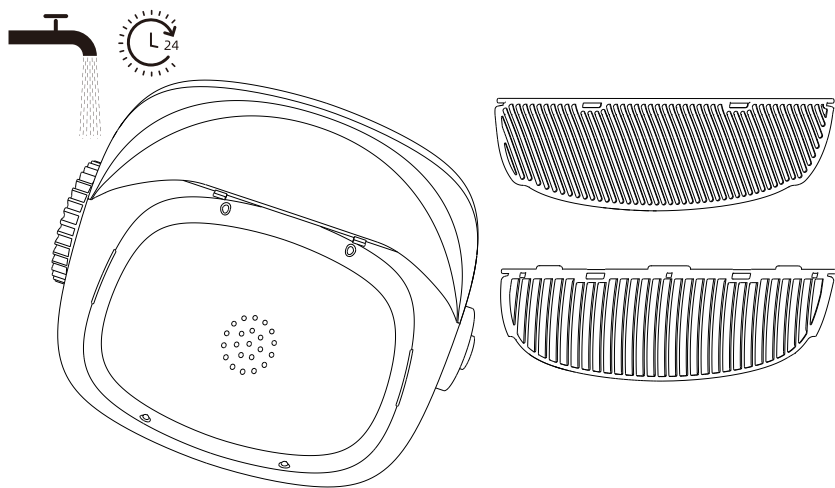


### Opmerking:

- Het wordt aanbevolen om elke 30 dagen schoon te maken. Verwijder de driedubbele beschermingsmat vóór het reinigen.

# Onderhoud

## Reiniging van de driedubbele beschermingsmat

Verwijder de driedubbele beschermingsmat van de onderkant van de trommel, spoel deze af met schoon water en plaats deze terug in de trommel nadat deze volledig droog is.

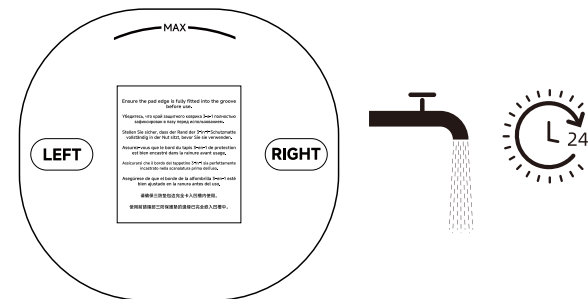

### Opmerking:

- Vermijd het gebruik van borstels of harde voorwerpen om het oppervlak te schrobben om beschadiging van de beschermende laag te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de mat volledig droog is voordat u deze terugplaatst om bacteriegroei te voorkomen.
- Voor optimale prestaties en de gezondheid van het huisdier wordt aanbevolen om de bak elke 30 dagen schoon te maken en de driedubbele beschermingsmat elke 6 maanden te vervangen.

Wanneer de app de volgende fouten weergeeft, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor de bijbehorende oplossingen en bevestig in de app of het probleem is opgelost. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de officiële klantenondersteuning voor hulp.

| Foutmelding                                             | Oplossing                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afvalbak vol of afvalzak die het lichtgordijn blokkeert | Maak de afvalbak tijdig leeg of controleer of de afvalzak het lichtgordijn blokkeert.                                                                                                          |
| Trommel niet geïnstalleerd                              | Installeer deze opnieuw.                                                                                                                                                                       |
| Motor vastgelopen                                       | Schakel de stroom uit, controleer en verwijder eventuele klonten kattenbakvulling of vuil uit de trommel en start het apparaat opnieuw.                                                        |
| Ongewone ontlasting bij de kat                          | Houd de gezondheid van uw huisdier in de gaten.                                                                                                                                                |
| Gewichtsbeveiliging geactiveerd                         | De beveiliging wordt automatisch gedeactiveerd zodra het gewicht wordt verwijderd.                                                                                                             |
| Radarbeveiliging geactiveerd                            | De beveiliging wordt automatisch gedeactiveerd zodra het bewegende object weg is.                                                                                                              |
| APP-verbinding mislukt                                  | 1. Zorg ervoor dat Wi-Fi op 2,4 GHz staat (niet 5 GHz).<br>2. Controleer of uw Wi-Fi-naam of -wachtwoord speciale tekens bevat. Voer het indien nodig opnieuw in met de Engelse invoermethode. |

| MOVA Zelfreinigende Kattenbak LB10 Air |                    |                                     |        |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|
| Model                                  | LB10 Air           | Nominaal vermogen                   | 5 W    |
| Nominale spanning                      | 12 V ---           | Capaciteit afvalbak                 | 11 L   |
| Totale afmetingen                      | 530 x 460 x 545 mm | Netto ge-<br>wicht                  | 7,7 kg |
| Netwerkverbinding                      |                    | 2,4 GHz Wi-Fi + Bluetooth           |        |
| Toepassingsbereik                      |                    | Voor huisdieren zwaarder dan 1,5 kg |        |
| Voedingsadapter                        |                    |                                     |        |
| Nominale ingang                        |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Max       |        |
| Nominale uitgang                       |                    | 12 V --- 2000 mA                    |        |

# Instruções de Segurança

Antes de utilizar, leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras. **Leia todas as instruções antes de utilizar (este aparelho).** O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

**Aviso —** Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos:

## Restrições de Utilização

- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual. Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- Utilize o aparelho num ambiente interior seco, evitando luz solar direta, chuva ou humidade.
- Utilize apenas o adaptador original; a utilização de outros adaptadores pode danificar o produto.
- Coloque o produto numa superfície plana.
- Se o produto não for utilizado por um período prolongado de tempo, desligue o adaptador de corrente.
- Este produto deve ser desmontado e reparado apenas por pessoal qualificado para evitar danos ou perigo potencial.
- Em caso de qualquer problema com o produto, entre em contato com o centro de atendimento ao cliente imediatamente
- Mantenha o produto afastado da luz solar direta, materiais inflamáveis e locais húmidos. Evite tocar no produto com as mãos molhadas.
- O dispositivo está equipado com sistemas de radar e deteção de peso. Isso evitará ferimentos acidentais, pois o aparelho para de funcionar assim que um animal de estimação se aproxima.
- O tambor é lavável e toda a unidade pode ser limpa com um pano. No entanto, nunca submerja a secção do motor em água para evitar danificar os componentes internos.
- Utilize apenas o cabo de alimentação de nylon original resistente a roeduras e o adaptador para evitar o risco de choque elétrico ou curto-circuito.
- O aparelho não destina-se a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança relativamente à utilização correta do aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

# Instruções de Segurança

## Símbolos



Apenas para uso interior



Leia o manual do utilizador



Informação sobre REEE

Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com resíduos domésticos não triados. Ao invés disso, deve-se garantir a proteção da saúde humana e do meio ambiente, entregando o equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para mais informações sobre a localização, bem como os termos e condições desses pontos de recolha.


Através do presente documento, a XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio tipo LB10 Air está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

O produto está em conformidade com os regulamentos PSTI do Reino Unido, o texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de internet: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Para o manual eletrónico detalhado, acesse a <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


# Introdução ao Produto

## Caixa de Areia Autolimpante

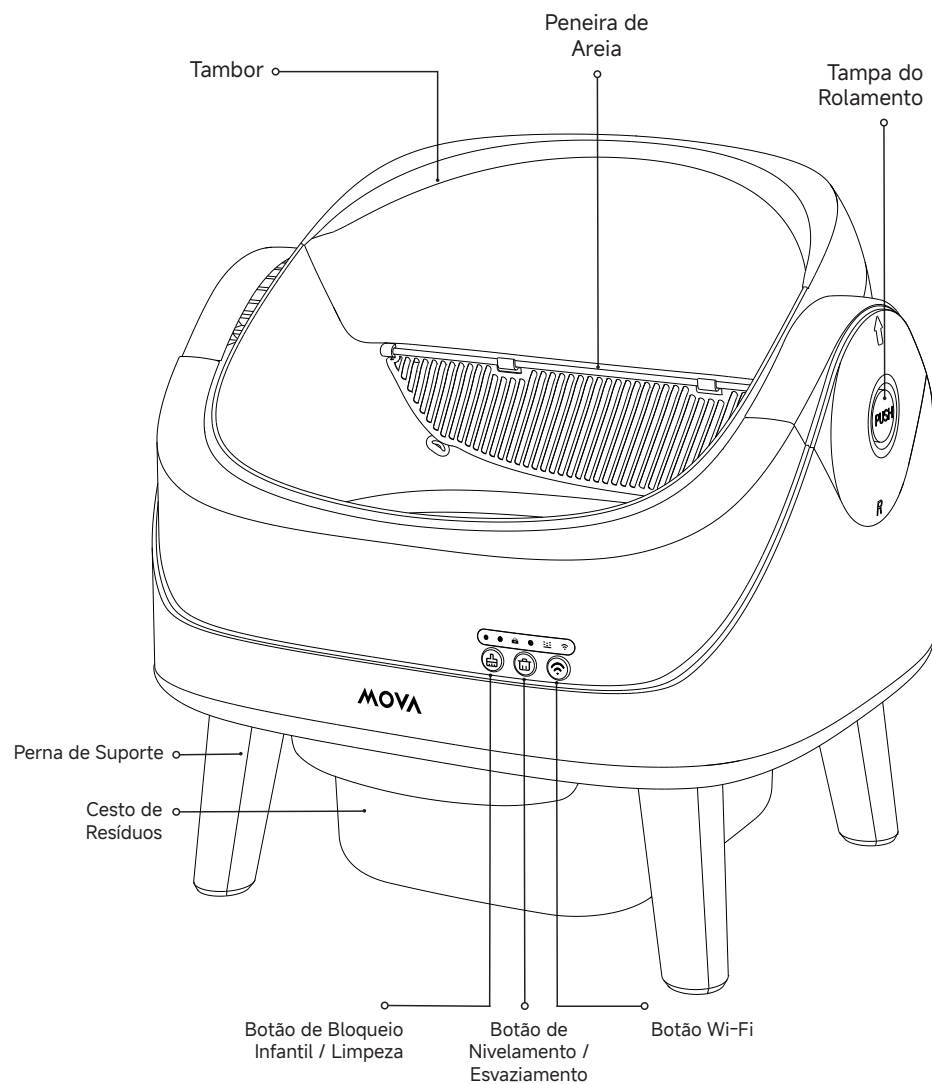


# Introdução ao Produto

## Lista de Embalagem

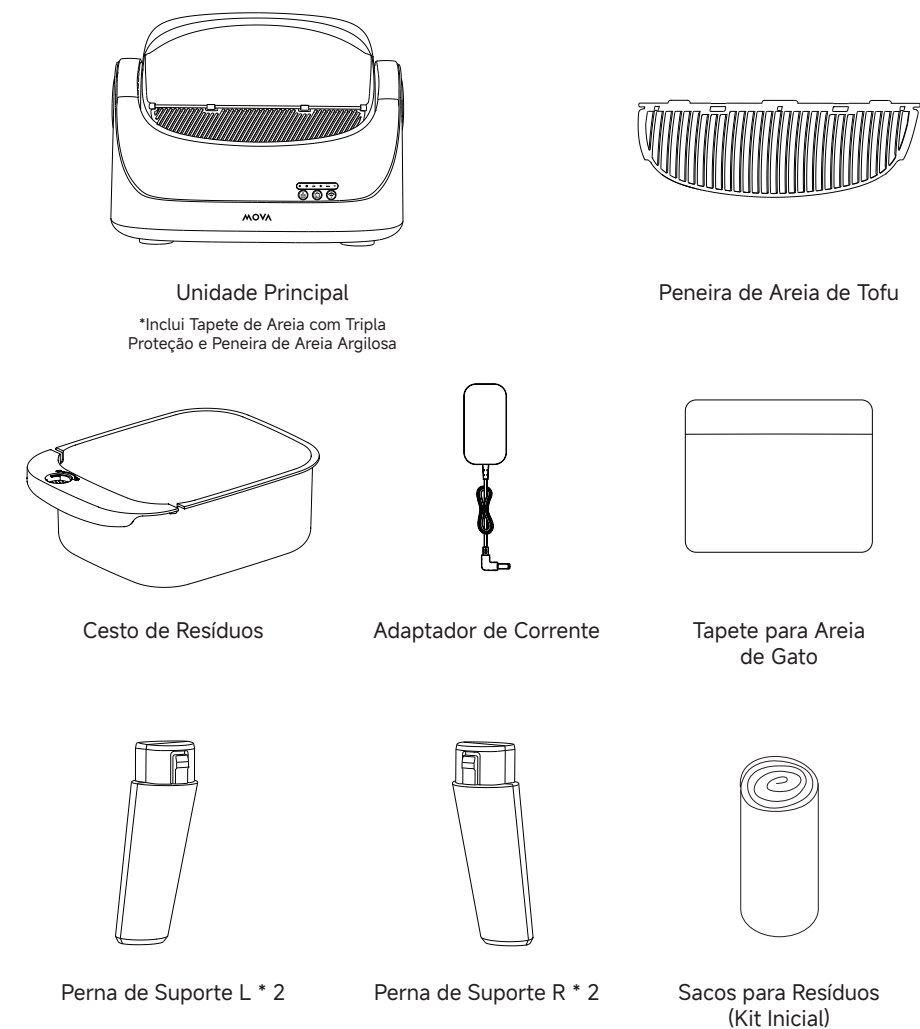

### Antes de Utilizar

- Antes de ligar pela primeira vez, certifique-se de que o tambor, o recipiente de resíduos e o tapete de proteção tripla estão corretamente instalados.
- Coloque o produto num chão plano, estável e duro. Evite tapetes macios ou superfícies inclinadas, pois estes interferem com os sensores de peso e causam erros de funcionamento.
- O tapete de areia incluído possui um design de duas camadas. Certifique-se de que as pernas de apoio do dispositivo assentam na camada única do tapete. Este design fixa o dispositivo e o tapete no lugar, evitando deslocamentos ou movimentos quando o seu gato entra ou sai.
- Mantenha uma distância de pelo menos 5 cm em ambos os lados e na parte traseira para garantir uma rotação desobstruída do tambor e facilitar a manutenção.
- Ao instalar o recipiente de resíduos, levante ligeiramente a sua extremidade frontal e deslize-o suavemente ao longo dos trilhos-guia até que esteja completamente fixado.

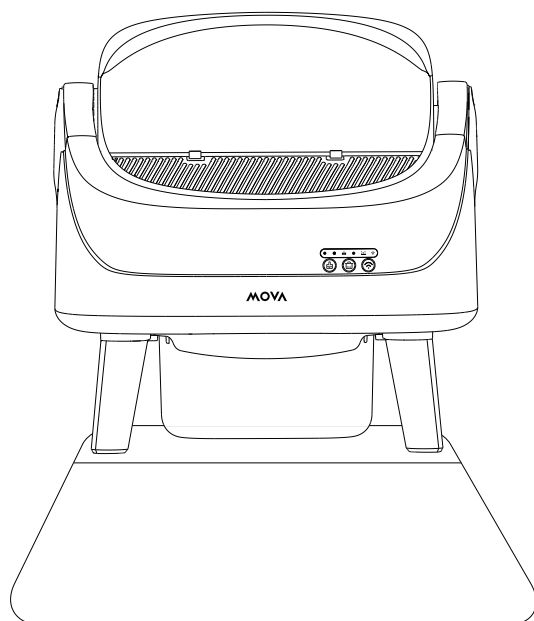


### Escolha o Separador Correto (Pré-instalado: Peneira de Areia Argilosa)

- Para areia de argila, utilize o separador de areia de argila pré-instalado.
- Para areia de tofu ou areia mista, substitua-o pelo separador de areia de tofu antes da utilização.


### Remoção da Peneira

1. Puxe suavemente a parte inferior do separador para fora para o libertar das patilhas de retenção em ambos os lados do tambor.
2. Dobre ligeiramente o meio do separador para cima para soltar o limite superior.
3. Deslize um lado do pino de articulação para fora do seu orifício de montagem, seguido pelo outro lado, para remover o separador.

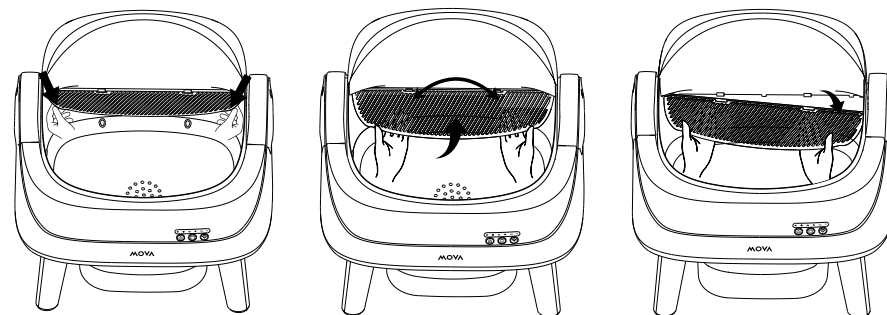

### Instalação de uma Nova Peneira

1. Dobre suavemente o separador e alinhe um pino de articulação no seu orifício de montagem e, em seguida, insira o outro lado. Assegure que o eixo central está encaixado na ranhura de limite.
2. Por fim, rode o crivo e empurre a parte inferior para dentro até ambos os lados encaixarem nos batentes de retenção do tambor.

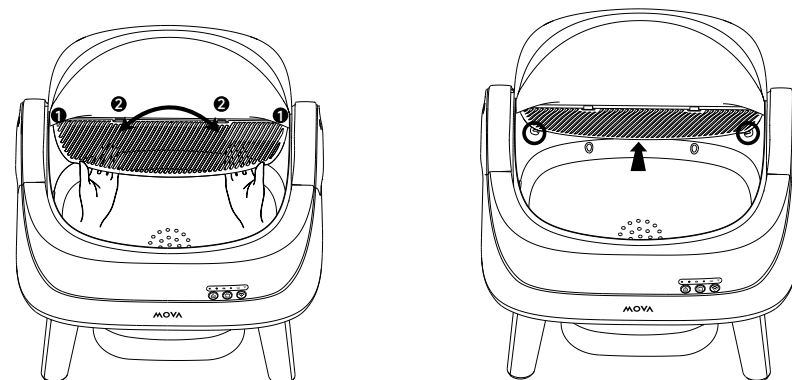

### Instalar a Almofada de Tripla Proteção

Durante a instalação, aperte o centro do tapete e dobre-o para dentro para reduzir o seu tamanho, depois coloque-o no compartimento e alise-o bem de forma segura.

Assegure que a borda do tapete está totalmente encaixada no sulco antes de usar.

Uma instalação incorreta pode afetar o acesso do seu gato e o desempenho da limpeza diária.


### Dicas para Ajudar o Seu Gato a Adaptar-se Rapidamente

- Coloque o produto perto da caixa de areia anterior do gato para ajudar o seu gato a habituar-se gradualmente ao novo ambiente.
- Para ajudar seu gato a se adaptar mais rapidamente, adicione uma pequena quantidade de areia da caixa antiga à nova, mantendo assim um cheiro familiar.
- Coloque catnip ou as guloseimas favoritas do seu gato perto da entrada para encorajar o gato a aproximar-se e entrar.
- Assim que o seu gato conseguir usar a caixa de areia automática de forma estável, remova gradualmente a caixa de areia antiga.

### Módulo de Fragrância (Opcional)

Uma ranhura para fragrância está reservada na área do depósito de resíduos. Pode colocar pastilhas de fragrância ou um módulo desodorizante de acordo com a sua preferência para ajudar a reduzir odores e manter a área da caixa de areia fresca e agradável para o seu gato.

Como as preferências de odor variam de pessoa para pessoa, os componentes de fragrância não estão incluídos como padrão. Pode escolher e instalá-los livremente conforme necessário para criar um espaço mais confortável para si e para o seu gato.

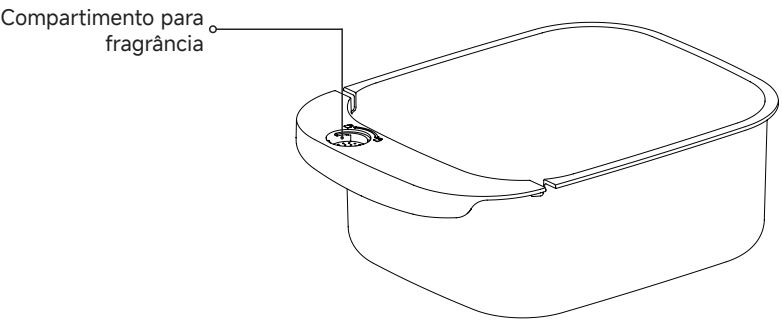

### Modos de Limpeza

| Modo Funcional             | Descrições                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de Limpeza Automática | Inicia automaticamente a limpeza 10 segundos após o animal se afastar. (Tempo personalizável na aplicação)                                                |
| Modo de Limpeza Programada | Defina horários e frequências de limpeza diárias através da aplicação. (Modo noturno desativado por predefinição)                                         |
| Modo de Limpeza Manual     | O dispositivo deixa de efetuar limpezas automáticas ou programadas. A limpeza só é ativada manualmente através dos botões no dispositivo ou na aplicação. |
| Modo de Limpeza com Atraso | Permite definir um atraso antes do início da limpeza após o animal se afastar.                                                                            |
| Modo de Fezes Moles        | Aumenta o movimento e a frequência do tambor para reduzir resíduos colados nas laterais.                                                                  |
| Modo Não Perturbar (MNP)   | Limpeza noturna desativada. O período de Não Perturbar pode ser personalizado.                                                                            |

### Operação por Botões

| Botão | Função            | Ligar/Iniciar                                              | Pausar/Retomar | Cancelar                                                                                                  | Padrão da Luz Indicadora                                                                         | Sinal Sonoro                                                                  |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       | Bloqueio Infantil | Prima e segure durante 5s (Ativo apenas no modo de espera) | /              | Manter pressionado por 3 segundos                                                                         | Indicador de bloqueio infantil<br>Desbloqueado: Desligado<br>Bloqueado: Luz fixa                 | Desbloqueado: Um bipe<br>Bloqueado: Um bipe                                   |
|       | Limpeza           | Toque único                                                | Toque único    | Prima e segura durante 3s (Depois de iniciado um ciclo, incluindo os estados em funcionamento e em pausa) | Indicador de limpeza<br>Em funcionamento: A piscar<br>Em pausa: Luz fixa<br>A cancelar: A piscar | Iniciar: Um bipe<br>Pausa: Um bipe<br>Continuar: Um bipe<br>Cancelar: Um bipe |

|                                                                                  |                      |                                                            |             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nivelamento          | Toque único                                                | Toque único | Prima e segura durante 3s (Depois de iniciado um ciclo, incluindo os estados em funcionamento e em pausa)                                | Indicador de nivelamento/esvaziamento<br>Em funcionamento: A piscar<br>Em pausa: Luz fixa<br>A cancelar: A piscar                                                          | Iniciar: Um bipe<br>Pausa: Um bipe<br>Continuar: Um bipe<br>Cancelar: Um bipe          |
|                                                                                  | A esvaziar           | Prima e segure durante 5s (Ativo apenas no modo de espera) | Toque único | Prima e segura durante 3s (Depois de iniciado um ciclo, incluindo os estados em funcionamento e em pausa)                                | Indicador de nivelamento/esvaziamento<br>Em funcionamento: A piscar<br>Em pausa: Luz fixa<br>A cancelar: A piscar                                                          | Iniciar: 3 sinais sonoros<br>Pausa: Um bipe<br>Continuar: Um bipe<br>Cancelar: Um bipe |
|  | Emparelhamento Wi-Fi | Prima e segure durante 3s                                  | /           | Cancela automaticamente se não houver operação nos 5 minutos após ativação; cancela automaticamente após a ligação à rede ser realizada. | Indicador Wi-Fi:<br>1. Em modo de emparelhamento Wi-Fi: Piscar rápido<br>2. Inicialização da rede: Piscar lento<br>3. Não emparelhado: Desligado<br>4. Conectado: Luz fixa | Iniciar: 3 sinais sonoros                                                              |

# Utilização do Produto

## Descrições da Luz Indicadora


| Indicador de Estado                   |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador de Sensor                   | Anomalia de Peso Acionada: Piscando<br>Radar Acionado: Luz Fixa                                                                            |
| Indicador de Limpeza                  | Limpendo ou Cancelando: A piscar<br>Limpeza Pausada: Luz Fixa<br>Normal: Desligado                                                         |
| Indicador de Bloqueio Infantil        | Desbloqueado: Desligado<br>Trancado: Luz fixa                                                                                              |
| Indicador de Nivelamento/Esvaziamento | Nivelando, Esvaziando ou Cancelando: A piscar<br>Nivelamento ou Esvaziamento Pausado: Luz Fixa<br>Normal: Desligado                        |
| Caixa de Resíduos Cheia               | Cheia: Luz fixa<br>Normal: Desligado                                                                                                       |
| Indicador Wi-Fi                       | Em modo de emparelhamento Wi-Fi: Piscar rápido<br>Inicialização da rede: Piscar lento<br>Não emparelhado: Desligado<br>Conectado: Luz Fixa |



# Manutenção


## Limpeza do depósito de resíduos

Quando a APP indicar "Caixa de Resíduos Cheia", retire o contentor, levante o saco com cordão e descarte-o.

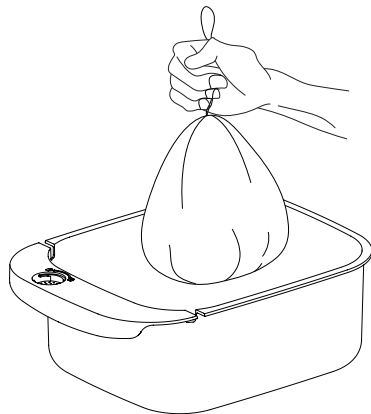

## Limpeza do Tambor

Desmonte o tambor e enxague-o com água limpa. Deixe-o secar ao ar antes de reinstalar.

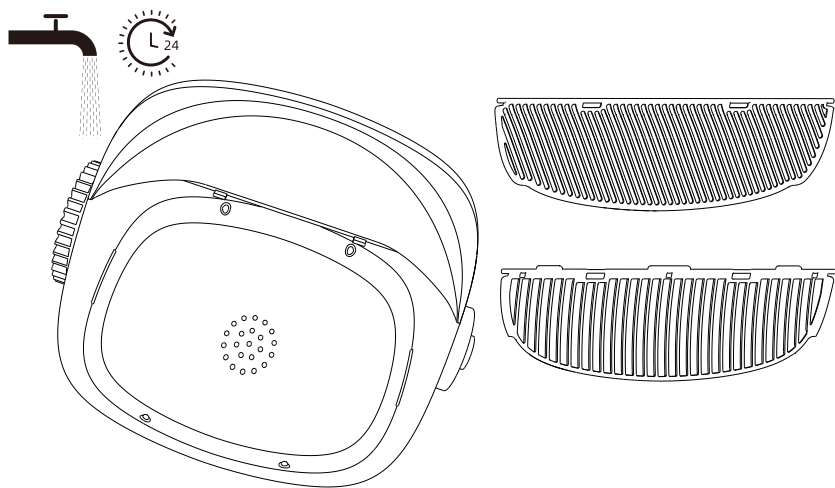


Nota:

- Recomenda-se limpar a cada 30 dias. remova a almofada de tripla proteção antes de limpar.

# Manutenção

## Limpeza da Almofada de Tripla Proteção

Remova a almofada de tripla proteção do fundo do tambor, enxague-o com água limpa e reinstale-o no tambor depois de completamente seco.

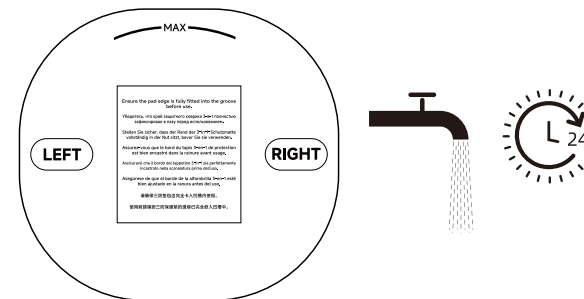

Nota:

- Evite usar escovas ou objetos duros para esfregar a superfície, para não danificar o revestimento protetor.
- Assegure que o tapete está completamente seco antes da reinstalação, para evitar o crescimento de bactérias.
- Para um desempenho ideal e a saúde do animal de estimação, recomenda-se limpar a caixa a cada 30 dias e substituir o tapete de proteção tripla a cada 6 meses.

# Resolução de Problemas

Quando a APP apresentar os seguintes erros, consulte a tabela abaixo para as soluções correspondentes e confirme na APP se o problema foi resolvido. Se o problema persistir, contacte o suporte oficial ao cliente para assistência.

| Mensagem de Erro                                                    | Solução                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caixa de Resíduos Cheia ou saco de lixo a obstruir a cortina de luz | Por favor, esvazie o depósito de resíduos imediatamente ou verifique se o saco do lixo está a obstruir a cortina de luz.                                                                               |
| Tambor não instalado                                                | Reinstale imediatamente.                                                                                                                                                                               |
| Motor bloqueado                                                     | Desligue a corrente, verifique e remova quaisquer aglomerados de areia ou detritos do tambor e, em seguida, reinicie o dispositivo.                                                                    |
| Evacuação anormal do gato                                           | Monitorize a saúde do seu animal de estimação.                                                                                                                                                         |
| Proteção por peso ativada                                           | A proteção será desativada automaticamente assim que o peso for removido.                                                                                                                              |
| Proteção por radar ativada                                          | A proteção será desativada automaticamente assim que o objeto em movimento sair.                                                                                                                       |
| Falha na ligação à APP                                              | 1. Assegure que o Wi-Fi está em 2.4GHz (não 5GHz).<br>2. Verifique se o nome ou a palavra-passe do seu Wi-Fi contém caracteres especiais. Se sim, reintroduza-os usando o método de entrada em inglês. |

# Parâmetros Básicos

| Caixa de Areia Autolimpante MOVA LB10 Air |                    |                                         |        |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|
| Modelo                                    | LB10 Air           | Potência Nominal                        | 5 W    |
| Voltagem Nominal                          | 12 V ===           | Capacidade do Depósito de Resíduos      | 11 L   |
| Dimensões Totais                          | 530 x 460 x 545 mm | Peso Líquido                            | 7,7 kg |
| Conexão de Rede                           |                    | Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth               |        |
| Faixa de Aplicação                        |                    | Para Animais com Peso Superior a 1,5 kg |        |
| Adaptador de Corrente                     |                    |                                         |        |
| Entrada Nominal                           |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Máx.          |        |
| Saída Nominal                             |                    | 12 V === 2000 mA                        |        |

# Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

**Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση (αυτής της συσκευής).** Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

**Προειδοποίηση** — Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

## Περιορισμοί Χρήσης

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ξηρό εσωτερικό περιβάλλον, αποφεύγοντας την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή ή την υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο προσαρμογέα· η χρήση άλλων προσαρμογέων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια.
- Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας.
- Το προϊόν αυτό πρέπει να αποσυναρμολογείται και να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να αποφεύγονται ζημιές ή πιθανοί κίνδυνοι.
- Για οποιοδήποτε πρόβλημα του προϊόντος, επικοινωνήστε άμεσα με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, εύφλεκτα υλικά και υγρούς χώρους. Αποφύγετε να αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συστήματα ραντάρ και ανίχνευσης βάρους. Θα σταματήσει αμέσως τη λειτουργία όταν πλησιάσει ένα κατοικίδιο, αποτρέποντας τυχαίο τραυματισμό.
- Το Κάδος πλένεται και ολόκληρη η μονάδα μπορεί να καθαριστεί με σκούπισμα. Ωστόσο, μην βυθίζετε ποτέ το τμήμα του μοτέρ σε νερό, ώστε να αποφευχθεί η ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο ανθεκτικό στα δαγκώματα νάιλον καλώδιο τροφοδοσίας και τον προσαρμογέα, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους σχετικά με τη σωστή χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

# Οδηγίες Ασφαλείας

## Σύμβολα



Μόνο για εσωτερική χρήση



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης



Πληροφορίες WEEE

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι από βλητα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά ή εξοπλισμό (WEEE σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/EU) και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα αδιαχώριστα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατέψετε την ανθρωπίνη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον άχρηστο εξοπλισμό σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ή εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρωπινή υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.


Δια του παρόντος, η XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου LB10 Air συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς UK PSTI, το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Για το αναλυτικό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, παρακαλούμε μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


# Παρουσίαση Προϊόντος

Αυτοκαθαριζόμενη Τουαλέτα Άμμου Γάτας

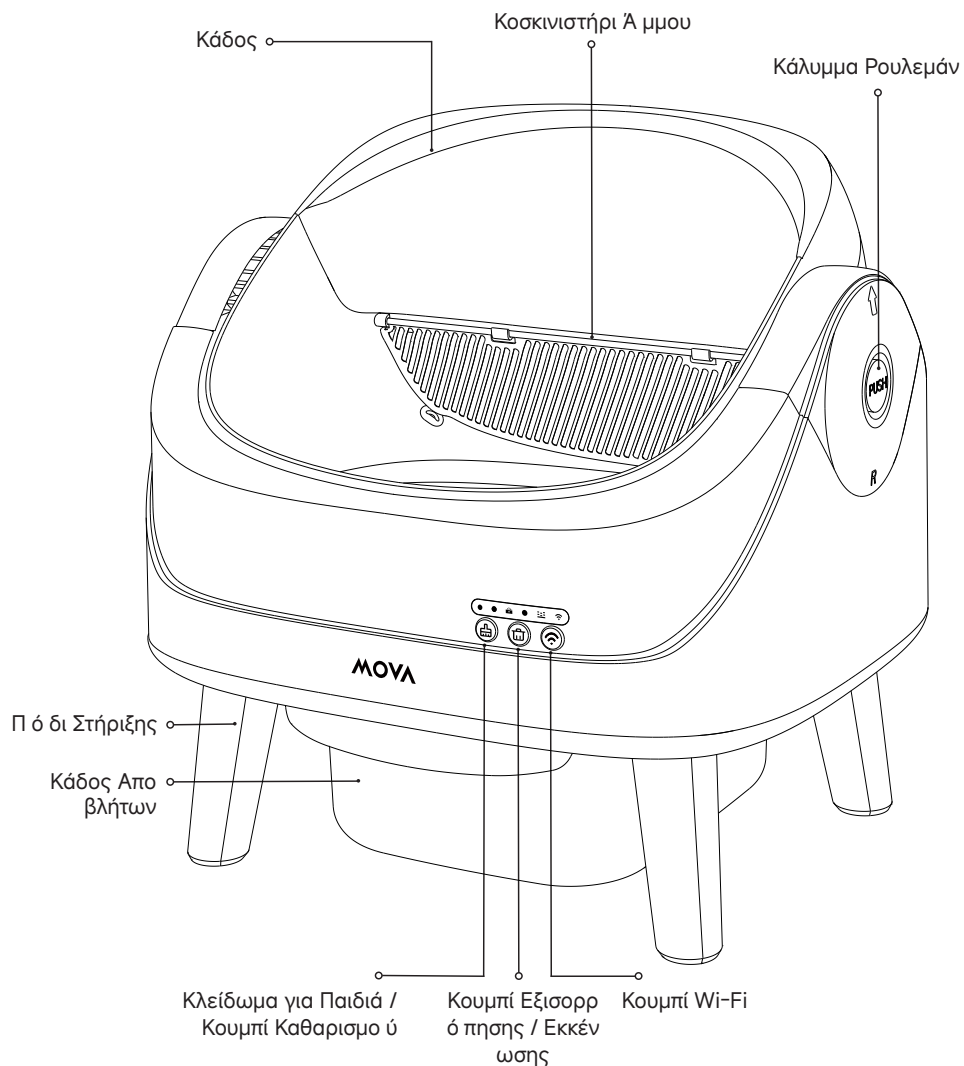


# Παρουσίαση Προϊόντος

Λίστα Συσκευασίας

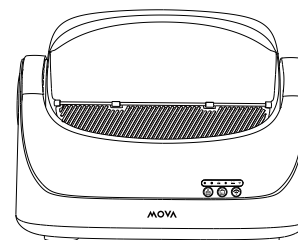


Κύρια Μονάδα

\* Περιλαμβάνει Τριπλό Προστατευτικό Υπόστρωμα Άμμου και Κοσκινιστήρι Άμμου από Άργιλο




Κοσκινιστήρι Άμμου Tofu

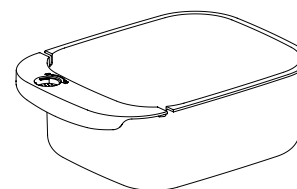

Κάδος Αποβλήτων



Προσαρμογέας Τροφοδοσίας

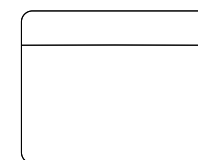

Χαλάκι Άμμου Γάτας



Αριστερό Πόδι Στήριξης \* 2




Δεξί Πόδι Στήριξης \* 2



Σακούλες Αποβλήτων (Αρχικό Σετ)

## Πριν από τη Χρήση

- Πριν από την πρώτη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο κάδος, ο δοχείο απορριμμάτων και το τριπλό προστατευτικό ματάκι έχουν εγκατασταθεί σωστά.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη, σταθερή και σκληρή επιφάνεια. Αποφύγετε μαλακά χαλάκια ή κεκλιμένες επιφάνειες, καθώς αυτά θα παρεμποδίσουν τους αισθητήρες βάρους και θα προκαλέσουν λειτουργικά σφάλματα.
- Το παρεχόμενο χαλάκι άμμου διαθέτει σχεδιασμό διπλού στρώματος. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια στήριξης της συσκευής ακουμπούν στο μονό στρώμα του χαλακιού. Αυτός ο σχεδιασμός στερεώνει τη συσκευή και το χαλάκι στη θέση τους, αποτρέποντας τη μετακίνηση ή την ολίσθηση όταν η γάτα σας μπαίνει ή βγαίνει.
- Διατηρήστε έναν ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 εκ. και στις δύο πλευρές και στο πίσω μέρος, για να εξασφαλίσετε απρόσκοπτη περιστροφή του κάδου και εύκολη συντήρηση.
- Κατά την εγκατάσταση του δοχείου απορριμμάτων, σηκώστε ελαφρώς το μπροστινό άκρο και σύρετέ το ομαλά κατά μήκος των οδηγών μέχρι να ασφαλίσει πλήρως. Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

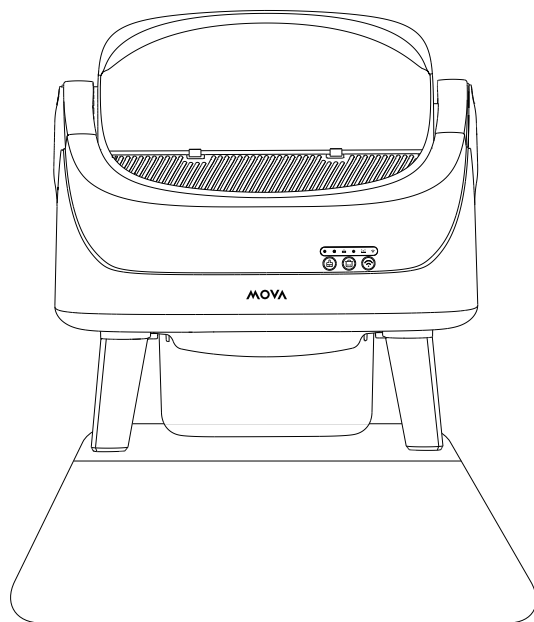


## Επιλέξτε το σωστό Κοσκινιστήρι (Προεγκατεστημένο: Κοσκινιστήρι Άμμου από Άργιλο)

- Για άμμο από άργιλο, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το προεγκατεστημένο Κοσκινιστήρι Άμμου από Άργιλο.
- Για tofu litter ή μικτή άμμο, αντικαταστήστε το με το Κοσκινιστήρι Άμμου Tofu πριν από τη χρήση.


## Αφαίρεση του Κοσκινιστηρίου

1. Τραβήξτε απαλά το κάτω μέρος του Κοσκινιστηρίου προς τα έξω για να το απελευθερώσετε από τα γλωσσίδια συγκράτησης και στις δύο πλευρές του Κάδου.
2. Λυγίστε ελαφρώς το μεσαίο μέρος του Κοσκινιστηρίου προς τα επάνω για να χαλαρώσει το επάνω όριο συγκράτησης.
3. Σύρετε τη μία πλευρά του πείρου περιστροφής έξω από την οπή στερέωσής του και στη συνέχεια την άλλη πλευρά, για να αφαιρέσετε το Κοσκινιστήρι.

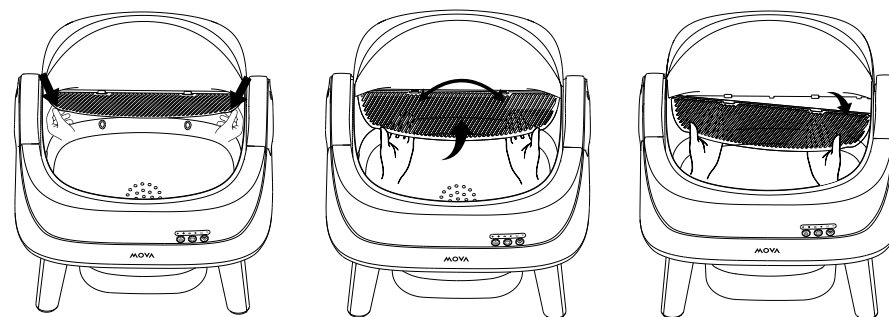

## Εγκατάσταση Νέου Κοσκινιστηρίου

1. Λυγίστε απαλά το Κοσκινιστήρι και ευθυγραμμίστε έναν πείρο περιστροφής στην οπή στερέωσής του και, στη συνέχεια, τοποθετήστε και την άλλη πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός άξονας έχει τοποθετηθεί σωστά στην εγκοπή περιορισμού.
2. Τέλος, περιστρέψτε το Κοσκινιστήρι και πιέστε το κάτω μέρος προς τα μέσα μέχρι και οι δύο πλευρές να ασφαλίσουν στα γλωσσίδια συγκράτησης του Κάδου.

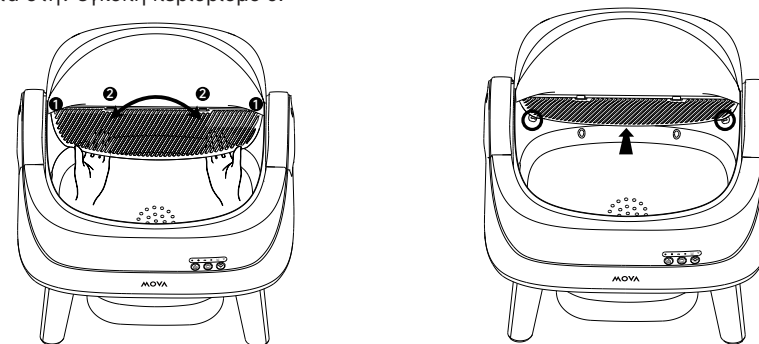

## Εγκατάσταση του Τριπλού Προστατευτικού Υποστρώματος Άμμου

Κατά την εγκατάσταση, πιέστε το κέντρο του Υποστρώματος και διπλώστε το προς τα μέσα για να μειώσετε το μέγεθός του, στη συνέχεια τοποθετήστε το στο διαμέρισμα και απλώστε το σταθερά.

Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του Υποστρώματος έχει εφαρμόσει πλήρως στην αυλάκωση πριν από τη χρήση.

Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση της γάτας σας και την καθημερινή απόδοση καθαρισμού.

## Συμβουλές για να Βοηθήσετε τη Γάτα σας να Προσαρμοστεί Γρήγορα


- Τοποθετήστε το προϊόν κοντά στην προηγούμενη τουαλέτα άμμου γάτας ώστε να τη βοηθήσετε να συνηθίσει σταδιακά το νέο περιβάλλον.
- Προσθέστε μικρή ποσότητα χρησιμοποιημένης άμμου στη νέα τουαλέτα άμμου γάτας για να διατηρηθεί μια οικεία μυρωδιά και να βοηθήσετε τη γάτα σας να προσαρμοστεί πιο γρήγορα.
- Τοποθετήστε γατόχορτο ή τις αγαπημένες λιχουδιές της γάτας σας κοντά στην είσοδο για να την ενθαρρύνετε να πλησιάσει και να εισέλθει.
- Μόλις η γάτα σας μπορεί να χρησιμοποιεί σταθερά την αυτόματη τουαλέτα άμμου γάτας, αφαιρέστε σταδιακά την παλιά τουαλέτα άμμου γάτας.

## Μονάδα Αρώματος (Προαιρετικό)

Υπάρχει ειδική θέση για υποδοχή αρώματος στην περιοχή του Κάδου Αποβλήτων. Μπορείτε να τοποθετήσετε αρωματικά δισκία ή μονάδα αποσμητικό ύστρο με τις προτιμήσεις σας για να βοηθήσετε στη μείωση των οσμών και να διατηρήσετε την περιοχή της τουαλέτας άμμου γάτας φρέσκια και ευχάριστη για τη γάτα σας.

Καθώς οι προτιμήσεις σχετικά με τις οσμές διαφέρουν από άτομο σε άτομο, τα αρωματικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ως βασικός εξοπλισμός. Μπορείτε να τα επιλέξετε και να τα εγκαταστήσετε ελεύθερα ανάλογα με τις ανάγκες σας, ώστε να δημιουργήσετε έναν πιο άνετο χώρο τόσο για εσάς όσο και για τη γάτα σας.

Θήκη αρώματος  
(Thiki arómatos)

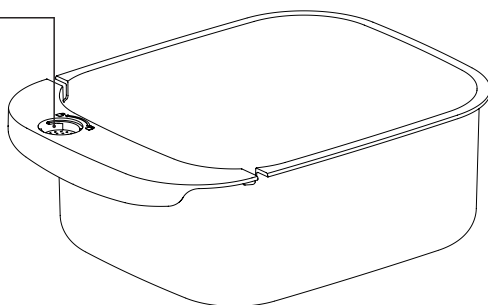

## Λειτουργίες Καθαρισμού

| Λειτουργική Κατάσταση                   | Περιγραφές                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού         | Ο καθαρισμός ξεκινά αυτόματα σε 10 δευτερόλεπτα μετά την αποχώρηση του κατοικίδιου. (Ο χρόνος μπορεί να προσαρμοστεί μέσω της APP)                                                    |
| Λειτουργία Προγραμματισμένου Καθαρισμού | Ορίστε καθημερινές ώρες και συχνότητα καθαρισμού μέσω της APP. (Η νυχτερινή λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή)                                                         |
| Λειτουργία Χειροκίνητου Καθαρισμού      | Η συσκευή δεν καθαρίζεται πλέον αυτόματα ή βάσει προκαθορισμένου προγράμματος. Ο καθαρισμός ενεργοποιείται μόνο χειροκίνητα μέσω του κουμπιού λειτουργίας στη συσκευή ή μέσω της APP. |
| Λειτουργία Καθυστερημένου Καθαρισμού    | Σας επιτρέπει να ορίσετε καθυστέρηση πριν ξεκινήσει ο καθαρισμός μετά την αποχώρηση του κατοικίδιου.                                                                                  |
| Λειτουργία Μαλακών Κοπράνων             | Αυξάνει την κίνηση και τη συχνότητα του Κάδου για να μειώσει την προσκόλληση αποβλήτων στα τοιχώματα.                                                                                 |
| Λειτουργία Μην Ενοχλείτε (DND)          | Ο νυχτερινός καθαρισμός είναι απενεργοποιημένος. Η περίοδος Μην Ενοχλείτε μπορεί να προσαρμοστεί.                                                                                     |

## Λειτουργία Κουμπιών


| Κουμπί | Λειτουργία          | Ενεργοποίηση/Εναρξη                                                      | Παύση/Συνέχιση    | Ακύρωση                                                                                                                        | Μοτίβο Ενδεικτικής Λυχνίας                                                                                | Ηχητική Ειδοποίηση                                                                                                 |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Κλείδωμα για Παιδιά | Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 s (Ενεργομόνο σε κατάσταση αναμονής) | /                 | Θήκη αρώματος (Thiki arómatos)                                                                                                 | Ένδειξη κλειδωμένου για παιδιά<br>Ξεκλειδωτό : Σβηστό<br>Κλειδωμένο : Σταθερά αναμμένο                    | Ξεκλειδωτό : Ένα ηχητικό σήμα<br>Κλειδωμένο : Ένα ηχητικό σήμα                                                     |
|        | Καθαρισμός          | Ένα σύνομο πάτημα                                                        | Ένα σύνομο πάτημα | Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 s (μόλις ξεκινήσει ένας κύκλος συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων λειτουργίας και παύσης) | Ένδειξη καθαρισμού<br>Σε λειτουργία : Αναβοσβήνει<br>Σε παύση : Σταθερά αναμμένο<br>Ακύρωση : Αναβοσβήνει | Έναρξη : Ένα ηχητικό σήμα<br>Παύση : Ένα ηχητικό σήμα<br>Συνέχιση : Ένα ηχητικό σήμα<br>Ακύρωση : Ένα ηχητικό σήμα |

|                                                                                  |               |                                                                           |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Εξיסορρόπηση  | Ένα σύνομο πάτημα                                                         | Ένα σύνομο πάτημα | Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 s (μύλος ξεκινάει ένας κύκλος, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων λειτουργίας και παύσης)                       | Ένδειξη εξισορρόπησης / εκκένωσης<br>Σε λειτουργία: Αναβοσβήνει<br>Σε παύση: Σταθερά αναμμένο<br>Ακύρωση: Αναβοσβήνει                                                             | Ένδειξη: Ένα ηχητικό σήμα<br>Παύση: Ένα ηχητικό σήμα<br>Συνέχιση: Ένα ηχητικό σήμα<br>Ακύρωση: Ένα ηχητικό σήμα |
|                                                                                  | Εκκένωση      | Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 s (Ενεργό μόνο σε κατάσταση αναιμίας) | Ένα σύνομο πάτημα | Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 s (μύλος ξεκινάει ένας κύκλος, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων λειτουργίας και παύσης)                       | Ένδειξη εξισορρόπησης / εκκένωσης<br>Σε λειτουργία: Αναβοσβήνει<br>Σε παύση: Σταθερά αναμμένο<br>Ακύρωση: Αναβοσβήνει                                                             | Ένδειξη: 3 ηχητικά σήματα<br>Παύση: Ένα ηχητικό σήμα<br>Συνέχιση: Ένα ηχητικό σήμα<br>Ακύρωση: Ένα ηχητικό σήμα |
|  | Σύζευξη Wi-Fi | Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 s                                     | /                 | Ακυρώνεται αυτόματα εάν δεν υπάρξει καμία λειτουργία εντός 5 λεπτών από την ενεργοποίηση· ακυρώνεται αυτόματα μύλος δικτύου ως ολοκληρωθεί επιτυχώς. | Ένδειξη Wi-Fi:<br>1. Σε λειτουργία σύζευξης Wi-Fi: Γρήγορο αναβόσβημα<br>2. Αρχικοποίηση δικτύου: Αργό αναβόσβημα<br>3. Χωρίς σύζευξη: Σβηστό<br>4. Συνδεδεμένο: Σταθερά αναμμένο | Ένδειξη: 3 ηχητικά σήματα                                                                                       |

# Χρήση Προϊόντος

## Περιγραφές Ενδεικτικών Λυχνιών


| Ένδειξη Κατάστασης                |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ένδειξη Αισθητήρα                 | Ενεργοποιήθηκε ανωμαλία βάρους: Αναβοσβήνει<br>Ενεργοποιήθηκε το ραντάρ: Σταθερά Αναμμένο                                                           |
| Ένδειξη Καθαρισμού                | Καθαρισμός ή Ακύρωση: Αναβοσβήνει<br>Ο καθαρισμός σε παύση: Σταθερά Αναμμένο<br>Κανονικός: Σβηστό                                                   |
| Ένδειξη Κλειδώματος Για Παιδιά    | Ξεκλείδωτο: Σβηστό<br>Κλειδωμένο: Σταθερά αναμμένο                                                                                                  |
| Ένδειξη Εξισορρόπησης / Εκκένωσης | Εξισορρόπηση, Εκκένωση ή Ακύρωση: Αναβοσβήνει<br>Εξισορρόπηση ή Εκκένωση σε παύση: Σταθερά Αναμμένο<br>Κανονικός: Σβηστό                            |
| Κάδος Αποβλήτων γεμάτος           | Γεμάτο: Σταθερά αναμμένο<br>Κανονικός: Σβηστό                                                                                                       |
| Ένδειξη Wi-Fi                     | Σε λειτουργία Σύζευξης Wi-Fi: Γρήγορο Αναβόσβημα<br>Αρχικοποίηση Δικτύου: Αργό Αναβόσβημα<br>Χωρίς Σύζευξη: Σβηστό<br>Συνδεδεμένο: Σταθερά Αναμμένο |

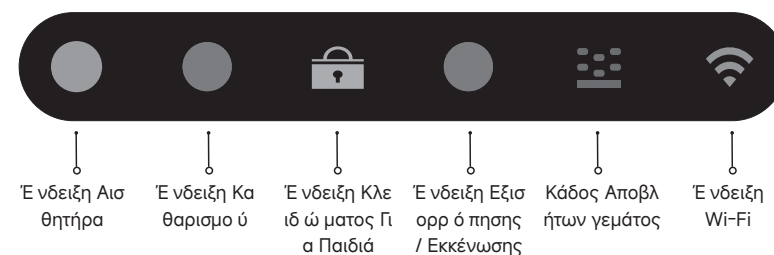

# Συντήρηση


## Καθαρισμός Κάδου Αποβλήτων

Όταν η APP εμφανίζει «Ο Κάδος Αποβλήτων είναι γεμάτος», τραβήξτε έξω τον Κάδο Αποβλήτων, σηκώστε τη σακούλα με κορδόνι και απορρίψτε τη.

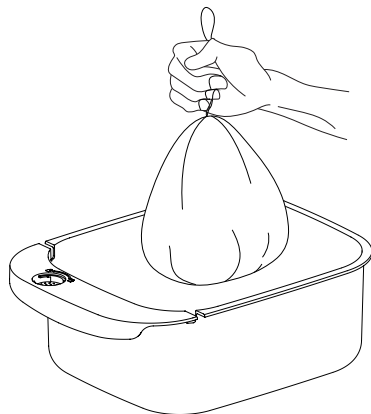

## Καθαρισμός Κάδου

Αφαιρέστε τον Κάδο και ξεπλύνετε τον με καθαρό νερό. Αφήστε το να στεγνώσει φυσικά πριν το επανεγκαταστήσετε.

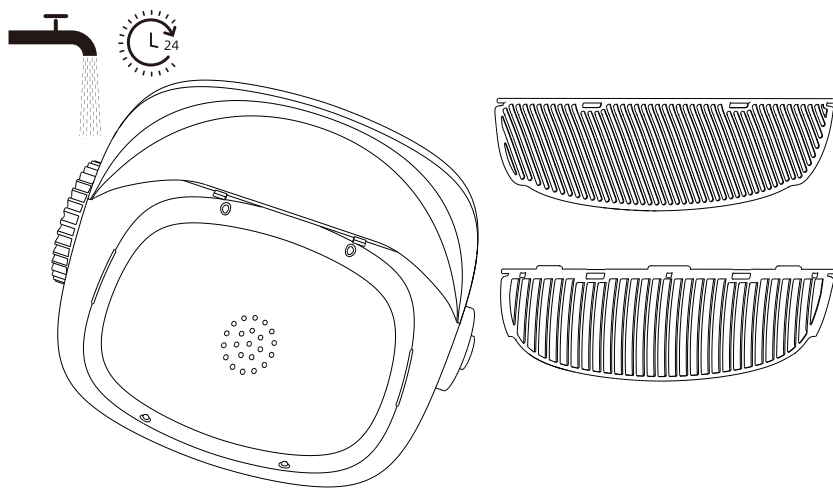


### Σημείωση:

- Συνιστάται ο καθαρισμός μία φορά κάθε 30 ημέρες. Αφαιρέστε το Τριπλό Προστατευτικό Υπόστρωμα Άμμου πριν από τον καθαρισμό.

# Συντήρηση

## Καθαρισμός Τριπλού Προστατευτικού Υπόστρωματος Άμμου

Αφαιρέστε το Τριπλό Προστατευτικό Υπόστρωμα Άμμου από το κάτω μέρος του Κάδου, ξεπλύνετε το με καθαρό νερό και επανεγκαταστήστε το στον Κάδο αφού στεγνώσει πλήρως.

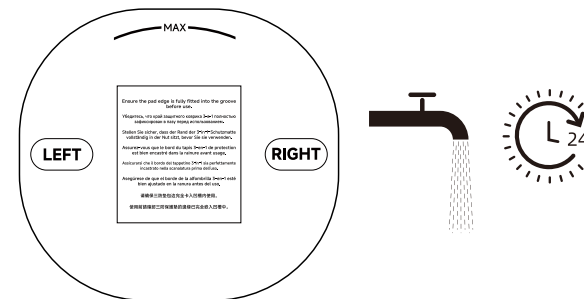

### Σημείωση:

- Αποφύγετε τη χρήση βουρτσών ή σκληρών αντικειμένων για το τρίψιμο της επιφάνειας, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην προστατευτική επίστρωση.
- Βεβαιωθείτε ότι το Υπόστρωμα είναι εντελώς στεγνό πριν από την επανεγκατάσταση, ώστε να αποτραπεί η ανάπτυξη βακτηρίων.
- Για βέλτιστη απόδοση και την υγεία του κατοικίδιου, συνιστάται να καθαρίζετε το κουτί κάθε 30 ημέρες και να αντικαθιστάτε το Τριπλό Προστατευτικό Υπόστρωμα Άμμου κάθε 6 μήνες.

## Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Όταν η APP εμφανίζει τα παρακάτω σφάλματα, παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις αντίστοιχες λύσεις και επιβεβαιώστε στην APP εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επίσημη υποστήριξη πελατών για βοήθεια.

| Μήνυμα Σφάλματος                                                                   | Λύση                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο Κάδος Αποβλήτων είναι γεμάτος ή η σακούλα απορριμμάτων εμποδίζει τη φωτοκουρτίνα | Παρακαλούμε αδειάστε άμεσα τον Κάδο Αποβλήτων ή ελέγξτε εάν η σακούλα απορριμμάτων εμποδίζει τη φωτοκουρτίνα.                                                                                                                          |
| Ο Κάδος δεν έχει εγκατασταθεί                                                      | Παρακαλούμε επανεγκαταστήστε το άμεσα.                                                                                                                                                                                                 |
| Το μοτέρ έχει μπλοκάρει                                                            | Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία, ελέγξτε και αφαιρέστε το υλικό συσσωρευμένη άμμο ή υπολείμματα από το Κάδο και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη συσκευή.                                                                                |
| Ασυνήθιστη χρήση τουαλέτας από τη γάτα                                             | Παρακαλούμε παρακολουθήστε την υγεία του κατοικίδιού σας.                                                                                                                                                                              |
| Ενεργοποιήθηκε προστασία βάρους                                                    | Η προστασία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις αφαιρεθεί το βάρος.                                                                                                                                                                      |
| Ενεργοποιήθηκε προστασία ραντάρ                                                    | Η προστασία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις το κινούμενο αντικείμενο απομακρυνθεί.                                                                                                                                                   |
| Η σύνδεση APP απέτυχε                                                              | 1. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi λειτουργεί στα 2,4 GHz (όχι στα 5 GHz).<br>2. Ελέγξτε εάν το όνομα ή ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi περιέχει ειδικούς χαρακτήρες. Εάν ναι, εισαγάγετέ τα ξανά χρησιμοποιώντας την αγγλική μέθοδο εισαγωγής. |

## Βασικές Παράμετροι

| MOVA Αυτοκαθαριζόμενη Τουαλέτα Άμμου Γάτας LB10 Air |                    |                                        |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| Μοντέλο                                             | LB10 Air           | Ονομαστική Ισχύς                       | 5 W    |
| Ονομαστική Τάση                                     | 12 V ===           | Χωρητικότητα Κάδου Αποβλήτων           | 11 L   |
| Συνολικές Διαστάσεις                                | 530 x 460 x 545 mm | Καθαρό Βάρος                           | 7,7 kg |
| Σύνδεση Δικτύου                                     |                    | 2,4 GHz Wi-Fi + Bluetooth              |        |
| Εφαρμόσιμο Εύρος                                    |                    | Για κατοικίδια με βάρος άνω των 1,5 kg |        |
| Προσαρμογές Τροφοδοσίας                             |                    |                                        |        |
| Ονομαστική Είσοδος                                  |                    | 100-240 V - 50/60 Hz 0,8 A Μέγ         |        |
| Ονομαστική Έξοδος                                   |                    | 12 V === 2000 mA                       |        |

# Güvenlik Talimatları

Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. **Bu (cihazı) kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.** Uyarılara ve talimatlara uyulması, elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

**Uyarı —** Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

## Kullanım Kısıtlamaları

- Ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Yalnızca üretici tarafından önerilen aksesuarları kullanın.
- Cihazı kuru bir iç ortamda, doğrudan güneş ışığından, yağmurdan veya nemden uzak tutarak kullanın.
- Yalnızca orijinal adaptörü kullanın; başka adaptörlerin kullanılması ürüne zarar verebilir.
- Ürünü düz bir zemine yerleştirin.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, güç adaptörünün fişini çekin.
- Bu ürün, hasar veya olası tehlikeleri önlemek için yalnızca yetkili personel tarafından sökülmesi ve onarılmalıdır.
- Herhangi bir ürün sorunu için derhal müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
- Ürünü doğrudan güneş ışığından, yanıcı malzemelerden ve nemli yerlerden uzak tutun. Ürüne ıslak elle dokunmaktan kaçının.
- Cihaz, radar ve ağırlık algılama sistemleriyle donatılmıştır. Bir evcil hayvan yaklaştığında, kazara yaralanmayı önlemek için çalışmayı hemen durdurur.
- Tambur yıkanabilir ve tüm ünite silinerek temizlenebilir. Ancak, iç bileşenlere zarar vermemek için motor bölümünü asla suya temas ettirmeyin.
- Elektrik çarpması veya kısa devre riskini önlemek için yalnızca orijinal ezilmeye dayanıklı naylon güç kablosu ve adaptörü kullanın.
- Cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın doğru kullanımı konusunda denetlenmedikleri veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için denetlenmelidir.

# Güvenlik Talimatları

## Semboller



Yalnızca iç mekan kullanımı içindir



Kullanım kılavuzunu okuyun



AEEE Bilgisi

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, karışık evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/EU sayılı direktif kapsamında AEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu ile koşulları ve şartları hakkında daha fazla bilgi için kurulumcuya veya yerel yetkililere başvurun.


İşbu belgeyle, XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd., LB10 Air radyo ekipmanı tipinin 2014/53/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Ürün, Birleşik Krallık PSTI düzenlemelerine uygundur, uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs> adresini ziyaret edin


# Ürün Tanıtımı

## Kendini Temizleyen Kedi Kumu Kabi

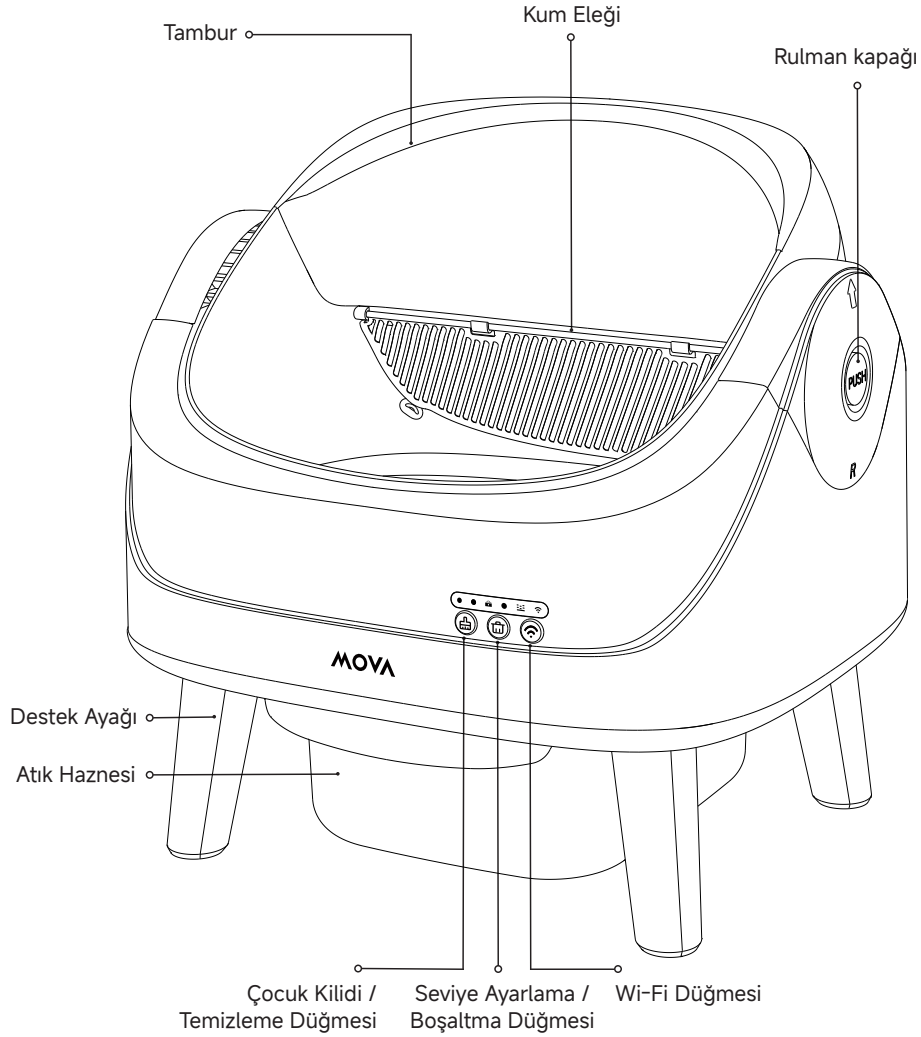


# Ürün Tanıtımı

## Paket İçeriği

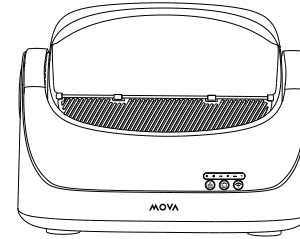


Ana Ünite

\*Üçlü Koruma Kum Altlığı ve Kıl Kum Eleği dahildir




Tofu Kum Eleği

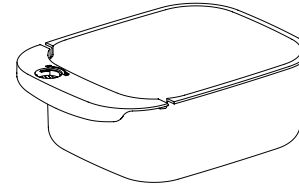

Atık Haznesi



Güç Adaptörü

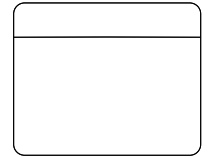


Kedi Kum Altlığı



Sol Destek Ayağı \* 2




Sağ Destek Ayağı \* 2



Atık Poşetleri  
(Başlangıç Paketi)

## Kullanım Öncesi

- İlk kez güç vermeden önce tamburun, atık kutusunun ve üçlü koruma minderesinin doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Ürünü düz, sağlam ve sert bir zemine yerleştirin. Yumuşak paspaslardan veya eğimli yüzeylerden kaçının, bunlar ağırlık sensörlerine müdahale ederek çalışma hatalarına neden olur.
- Dahil olan kum matı çift katmanlı bir tasarıma sahiptir. Cihazın destek ayaklarının matın tek katmanlı kısmına oturduğundan emin olun. Bu tasarım, cihazı ve matı birbirine sabitleyerek kediniz girip çıkarken kaymayı veya yer değiştirmeyi önler.
- Tamburun engellenmeden dönmesi ve kolay bakım için her iki yanda ve arkada en az 5 cm boşluk bırakın.
- Atık kutusunu takarken ön ucunu hafifçe kaldırın ve tamamen sabitlenene kadar kılavuz raylar boyunca düzgünce kaydırın.

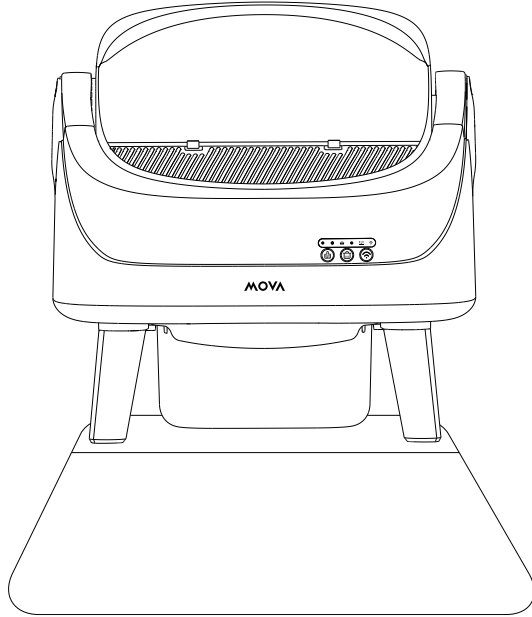

## Doğru Eleği Seçin (Önceden Takılı: Kil Kumu Eleği)


- Kil kumu için, önceden takılı olan kil kumu eleğini kullanın.
- Tofu kumu veya karışık kum için, kullanmadan önce tofu kumu eleğiyle değiştirin.

## Eleğin Çıkarılması

1.Eleğin alt kısmını, tamburun her iki yanındaki tutma tırnaklarından kurtarmak için hafifçe dışarı çekin.

2.Üst sınırı gevşetmek için eleğin ortasını hafifçe yukarı doğru bükün.


3.Eleği çıkarmak için pimin bir tarafını montaj deliğinden, ardından diğer tarafını kaydırarak çıkarın.

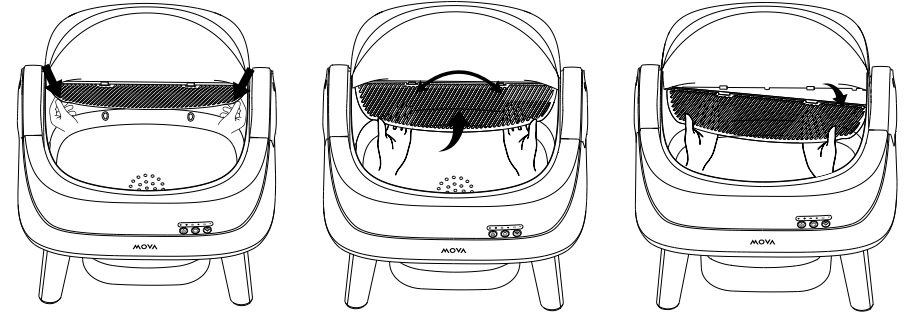

## Yeni Bir Elek Takma

1.Eleği hafifçe bükün ve bir pimini montaj deliğine hizalayın, ardından diğer tarafı yerleştirin. Merkez eksenin sınır yuvasına oturduğundan emin olun.

2.Son olarak, eleği döndürün ve tabanı, her iki taraf tamburun sabitleme tırnaklarına oturana kadar içe doğru itin.

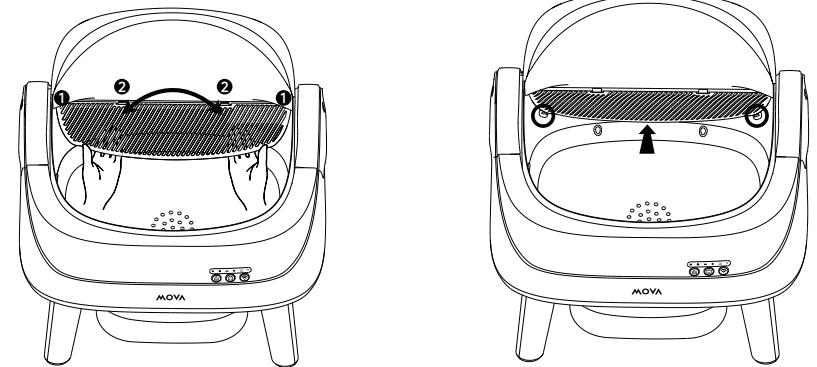

## Üçlü Koruma Pedini Takın

Kurulum sırasında pedin ortasını sıkıştırın ve boyutunu küçültmek için içe doğru katlayın, ardından bölmeye yerleştirin ve güvenli bir şekilde düz bir şekilde yatırın.

Kullanmadan önce ped kenarının oluğa tam olarak oturduğundan emin olun.

Yanlış kurulum, kedinizin erişimini ve günlük temizlik performansını etkileyebilir.


## Kedinizin Hızlı Uyum Sağlaması İçin İpuçları

- Ürünü kedinizin önceki kum kabının yakınına yerleştirerek kedinizin yeni ortama yavaş yavaş alışmasına yardımcı olun.
- Yeni kum kabına az miktarda kullanılmış kum ekleyerek tanıdık bir koku bırakın ve kedinizin daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olun.
- Kedinizi yaklaştırmaya ve girmeye teşvik etmek için girişin yakınına kedi nanesi veya kedinizin en sevdiği ödülleri koyun.
- Kediniz otomatik kum kabını istikrarlı bir şekilde kullanmaya başladıktan sonra, eski kum kabını kademeli olarak çıkarın.

## Koku Modülü (İsteğe Bağlı)

Atık haznesi alanında bir koku yuvası ayrılmıştır. Tercihinize göre koku tabletleri veya bir koku giderme modülü yerleştirerek kokuları azaltmaya yardımcı olabilir ve kum kabı alanının kediniz için taze ve hoş kalmasını sağlayabilirsiniz.

Koku tercihleri kişiden kişiye değiştiğinden, koku bileşenleri standart olarak dahil edilmemiştir. Hem sizin hem de kediniz için daha konforlu bir alan oluşturmak amacıyla ihtiyaca göre bunları özgürce seçip kurabilirsiniz.

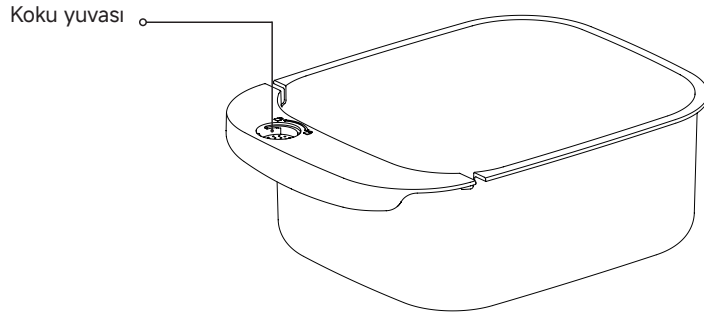

## Temizlik Modları

| Fonksiyonel Mod         | Açıklamalar                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otomatik Temizlik Modu  | Evcil hayvan ayrıldıktan 10 saniye sonra otomatik olarak temizlemeye başlar. (Süre Uygulama üzerinden özelleştirilebilir)                                        |
| Planlı Temizlik Modu    | Uygulama üzerinden günlük temizlik saatlerini ve sıklığını ayarlayın. (Gece modu varsayılan olarak kapalıdır)                                                    |
| Manuel Temizlik Modu    | Cihaz artık otomatik veya önceden ayarlanmış bir programla temizlik yapmaz. Temizlik yalnızca cihaz veya uygulama üzerindeki düğme ile manuel olarak başlatılır. |
| Gecikmeli Temizlik Modu | Evcil hayvan ayrıldıktan sonra temizliğin başlaması için bir gecikme süresi ayarlamanıza olanak tanır.                                                           |
| Yumuşak Dışkı Modu      | Atıkların kenarlara yapışmasını azaltmak için tambur hareketini ve sıklığını artırır.                                                                            |
| Rahatsız Etme Modu      | Gece temizliği devre dışı bırakıldı. Rahatsız etmeme süresi özelleştirilebilir.                                                                                  |

## Düğme İşlemleri

| Düğme | İşlev        | Aç/Başlat                                                 | Duraklat/Devam Ettir | İptal                                                                                      | Gösterge Işığı Deseni                                                                                         | Sesli Bilgi                                                                                        |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Çocuk Kilidi | 5 saniye basılı tutun (Yalnızca bekleme modunda etkindir) | /                    | 3 saniye basılı tutun                                                                      | Çocuk kilidi göstergesi<br>Kilit açık: Kapalı<br>Kilitli: Sabit yanar                                         | Kilit açık: Tek bip sesi<br>Kilitli: Tek bip sesi                                                  |
|       | Temizleme    | Tek dokunma                                               | Tek dokunma          | 3 saniye basılı tutun (Bir döngü başladıktan sonra, çalışma ve duraklatma durumları dahil) | Temizlik göstergesi<br>Çalışıyor: Yanıp sönüyor<br>Duraklatıldı: Sabit yanar<br>İptal ediliyor: Yanıp sönüyor | Başlat: Tek bip sesi<br>Duraklat: Tek bip sesi<br>Devam ettir: Tek bip sesi<br>İptal: Tek bip sesi |

|                                                                                  |                  |                                                           |             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Seviye ayarı     | Tek dokunma                                               | Tek dokunma | 3 saniye basılı tutun (Bir döngü başladıktan sonra, çalışma ve duraklatma durumları dahil)                                | Seviyeleme/boşaltma göstergesi<br>Çalışıyor: Yanıp sönüyor<br>Duraklatıldı: Sabit yanar<br>İptal ediliyor: Yanıp sönüyor                                         | Başlat: Tek bip sesi<br>Duraklat: Tek bip sesi<br>Devam ettir: Tek bip sesi<br>İptal: Tek bip sesi |
|                                                                                  | Boşaltma         | 5 saniye basılı tutun (Yalnızca bekleme modunda etkindir) | Tek dokunma | 3 saniye basılı tutun (Bir döngü başladıktan sonra, çalışma ve duraklatma durumları dahil)                                | Seviyeleme/boşaltma göstergesi<br>Çalışıyor: Yanıp sönüyor<br>Duraklatıldı: Sabit yanar<br>İptal ediliyor: Yanıp sönüyor                                         | Başlat: 3 bip sesi<br>Duraklat: Tek bip sesi<br>Devam ettir: Tek bip sesi<br>İptal: Tek bip sesi   |
|  | Wi-Fi Eşleştirme | 3 saniye basılı tutun                                     | /           | Etkinleştirme-den sonra 5 dakika içinde işlem yapılmazsa otomatik iptal; ağ bağlantısı başarılı olduğunda otomatik iptal. | Wi-Fi Göstergesi:<br>1. Wi-Fi Eşleme Modunda: Hızlı yanıp sönüyor<br>2. Ağ başlatılıyor: Yavaş yanıp sönüyor<br>3. Eşleşmemiş: Kapalı<br>4. Bağlı: Sabit yanıyor | Başlat: 3 bip sesi                                                                                 |

# Ürün Kullanımı

## Gösterge Işığı Açıklamaları


| Durum Göstergesi               |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensör Göstergesi              | Ağırlık Anormallığı Tetiklendi: Yanıp Sönüyor<br>Radar Tetiklendi: Sabit yanıyor                                                     |
| Temizlik Göstergesi            | Temizlik veya İptal: Yanıp sönüyor<br>Temizlik Duraklatıldı: Sabit yanıyor<br>Normal: Kapalı                                         |
| Çocuk Kilidi Göstergesi        | Kilit açık: Kapalı<br>Kilitli: Sabit yanıyor                                                                                         |
| Seviyeleme/Boşaltma Göstergesi | Seviyeleme, Boşaltma veya İptal: Yanıp sönüyor<br>Seviyeleme veya Boşaltma Duraklatıldı: Sabit yanıyor<br>Normal: Kapalı             |
| Atık Haznesi Dolu              | Dolu: Sabit yanar<br>Normal: Kapalı                                                                                                  |
| Wi-Fi Göstergesi               | Wi-Fi Eşleme Modunda: Hızlı Yanıp Sönüyor<br>Ağ Başlatılıyor: Yavaş Yanıp Sönüyor<br>Eşleştirilmemiş: Kapalı<br>Bağlı: Sabit yanıyor |



# Bakım


## Atık Haznesi Temizliği

Uygulama "Atık haznesi dolu" uyarısı verdiğinde, atık haznesini çekip çıkarın, büzgülü poşeti kaldırın ve atın.

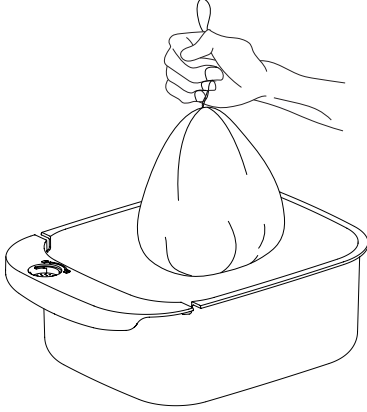

## Tambur Temizliği

Tamburu çıkarın ve temiz suyla durulayın. Yeniden takmadan önce havayla kurumasını bekleyin.

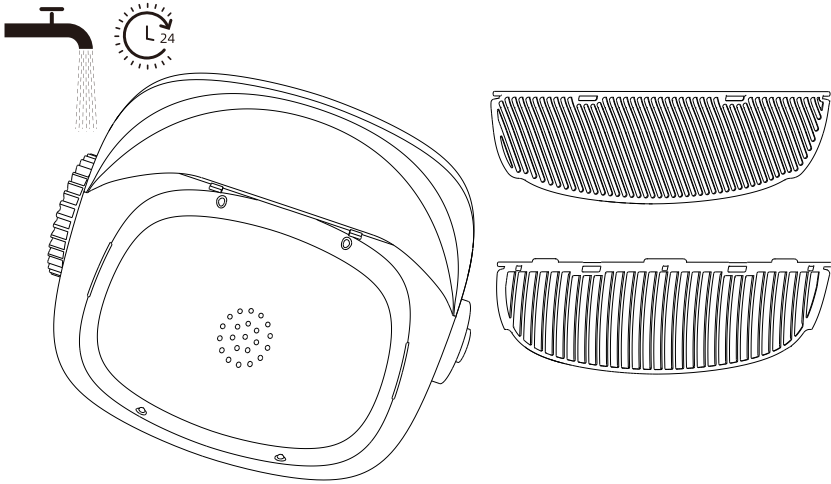


Not:

- Her 30 günde bir temizlenmesi önerilir. Temizlik öncesi üçlü koruma pedini çıkarın.

# Bakım

## Üçlü Koruma Padi Temizliği

Tamburun altındaki üçlü koruma pedini çıkarın, temiz suyla durulayın ve tamamen kuruduktan sonra tambura yeniden takın.

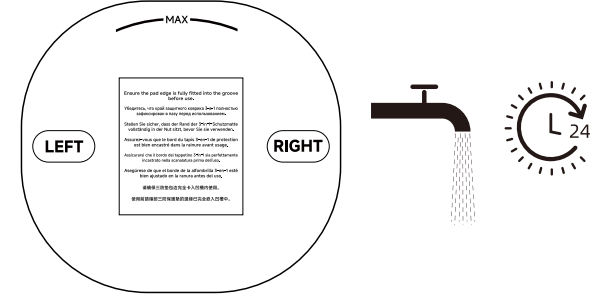

Not:

- Koruyucu kaplamaya zarar vermemek için yüzeyi fırça veya sert cisimlerle ovmaktan kaçının.
- Bakteri oluşumunu önlemek için yeniden takmadan önce pedin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- En iyi performans ve evcil hayvan sağlığı için haznenin her 30 günde bir temizlenmesi ve üçlü koruma pedinin her 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Uygulama aşağıdaki hataları gösterdiğinde, aşağıdaki tabloda ilgili çözümlere bakın ve sorunun çözülüp çözülmediğini uygulamada onaylayın. Sorun devam ederse, yardım için resmi müşteri desteğiyle iletişime geçin.

| Hata Mesajı                                                  | Çözüm                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atık haznesi dolu veya çöp torbası ışık perdesini engelliyor | Lütfen atık haznesini hemen boşaltın veya çöp torbasının ışık perdesini engelleyip engellemediğini kontrol edin.                                                                                                    |
| Tambur takılı değil                                          | Lütfen hemen yeniden takın.                                                                                                                                                                                         |
| Motor sıkıştı                                                | Gücü kapatın, tamburdaki topaklanmış kumu veya kalıntıları kontrol edip temizleyin, ardından cihazı yeniden başlatın.                                                                                               |
| Kedide anormal dışkılama                                     | Lütfen evcil hayvanınızın sağlığını izleyin.                                                                                                                                                                        |
| Ağırlık koruması etkinleştirildi                             | Ağırlık kaldırıldığında koruma otomatik olarak devre dışı kalacaktır.                                                                                                                                               |
| Radar koruması etkinleştirildi                               | Hareket eden nesne uzaklaştığında koruma otomatik olarak devre dışı kalacaktır.                                                                                                                                     |
| UYGULAMA bağlantısı başarısız oldu                           | 1. Wi-Fi'nin 2.4GHz'de (5GHz değil) olduğundan emin olun.<br>2. Wi-Fi adınızın veya şifrenizin özel karakterler içerip içermediğini kontrol edin. Eğer öyleyse, İngilizce giriş yöntemini kullanarak yeniden girin. |

| MOVA Kendini Temizleyen Kedi Kumu Kabı LB10 Air |                    |                                      |        |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
| Model                                           | LB10 Air           | Anma Gücü                            | 5 W    |
| Anma Gerilimi                                   | 12 V ---           | Atık Haznesi Kapasitesi              | 11 L   |
| Genel Boyutlar                                  | 530 x 460 x 545 mm | Net Ağırlık                          | 7,7 kg |
| Ağ Bağlantısı                                   |                    | 2.4 GHz Wi-Fi + Bluetooth            |        |
| Uygulama Aralığı                                |                    | 1,5 kg'den Ağır Evcil Hayvanlar İçin |        |
| Güç Adaptörü                                    |                    |                                      |        |
| Anma Girişi                                     |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Maks.      |        |
| Anma Çıkışı                                     |                    | 12 V --- 2000 mA                     |        |

## סמלים



לשימוש פנימי בלבד



קראו את מדריך המשתמש



מידע על WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE לפי הוראת EU/2012/19) שאין לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, עליכם להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת שלכם לנקודת איסוף ייעודית למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, שמונתה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ובריאות האדם. אנא צרו קשר עם המתקין או הרשויות המקומיות למידע נוסף על המיקום וכן על התנאים וההגבלות של נקודות איסוף כאלה.

בזאת, XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. מצהירה כי ציוד הרדיו מסוג LB10 Air תואם להנחיה

EU/2014/53. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

[www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

המוצר תואם לתקנות PSTI של בריטניה, הטקסט המלא של הצהרת התאימות זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

[www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

למדריך אלקטרוני מפורט, אנא גשו ל- <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

## הוראות בטיחות

לפני השימוש, קרא בעיון מדריך זה ושמור אותו לעיון עתידי.

**קרא את כל ההוראות לפני השימוש ב(מכשיר זה).** אי ציות לאזהרות ולהוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה.


**אזהרה —** לצמצום הסיכון לשריפה, התחשמלות או פציעה:

## הגבלות שימוש

- השתמש במוצר רק כמתואר במדריך זה. השתמש רק באביזרים המומלצים על ידי היצרן.
- השתמש במכשיר בסביבה פנימית יבשה, הרחק מאור שמש ישיר, גשם או לחות.
- השתמש רק במתאם המקורי; שימוש במתאמים אחרים עלול לפגוע במוצר.
- הנח את המוצר על משטח ישר.
- אם המוצר לא ישמש לתקופה ממושכת, נתק את מתאם החשמל.
- מוצר זה צריך להיות מפורק ומתוקן רק על ידי צוות מוסמך כדי למנוע נזק או סכנה פוטנציאלית.
- על כל בעיה במוצר, צור קשר עם מרכז שירות הלקוחות מיד.
- הרחק את המוצר מאור שמש ישיר, חומרים דליקים ומקומות לחים. הימנע מלגעת במוצר בידיים רטובות.
- המכשיר מצויד במערכות חישת רדאר ומשקל. הוא יפסיק לפעול מיד כאשר חיית מחמד מתקרבת, ובכך ימנע פציעה מקרית.
- התוף ניתן לשיטפה, וניתן לנגב את כל היחידה. עם זאת, לעולם אל תטבלו את חלק המנוע במים כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים.
- השתמשו רק בכבל החשמל המקורי העמיד בפני לעיסה ובמתאם למניעת סיכון של התחשמלות או קצר חשמלי.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או הנחיה של אדם האחראי לבטיחותם בנוגע לשימוש נכון במכשיר.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם אינם משחקים במכשיר.


# הקדמה למוצר

ארגז חול לניקוי עצמי

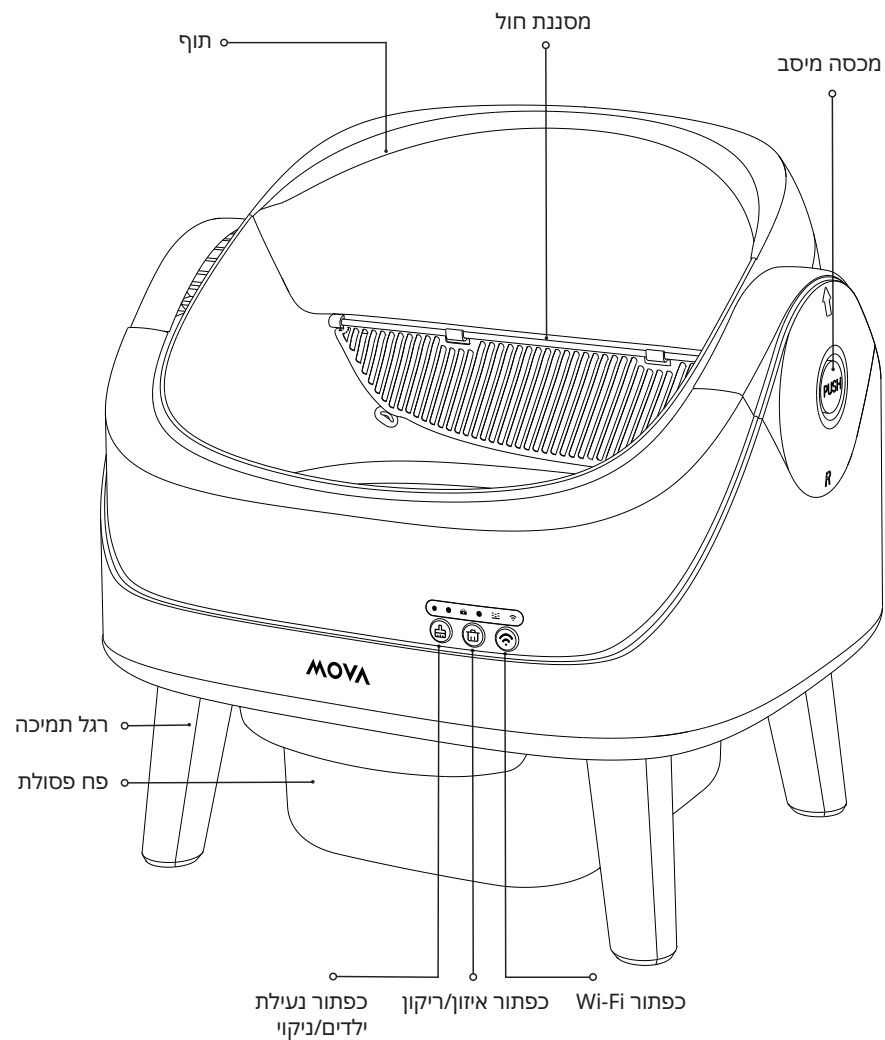


# הקדמה למוצר


רשימת אריזה




מסננת חול טופו

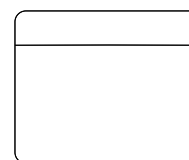

שטיח חול לחתולים



שקיות פסולת (ערכה ראשונית)

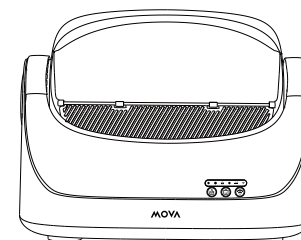


יחידה ראשית

\* כולל משטח הגנה משולש ומסנן חול חימר



מתאם חשמל

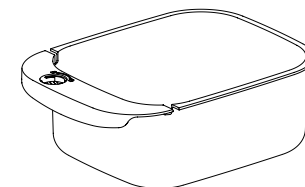

פח פסולת



רגל תמיכה ימנית \* 2




רגל תמיכה שמאלית \* 2

### בחר את המסננת הנכונה (מותקנת מראש: מסננת חול חימר)

- עבור חול חתולים מחימר, השתמש במסננת החול מחימר המותקנת מראש.
- עבור חול טופו או חול מעורב, החלף אותה במסננת חול הטופו לפני השימוש.


### הסרת המסננת

1. משוך בעדינות את תחתית המסננת כלפי חוץ כדי לשחרר אותה מהתפסים המחזיקים משני צידי התוף.
2. כופף מעט את אמצע המסננת כלפי מעלה כדי לשחרר את המגבלה העליונה.
3. החלק צד אחד של פין הצייר מתוך חור ההרכבה שלו, ולאחר מכן את הצד השני, כדי להסיר את המסננת.

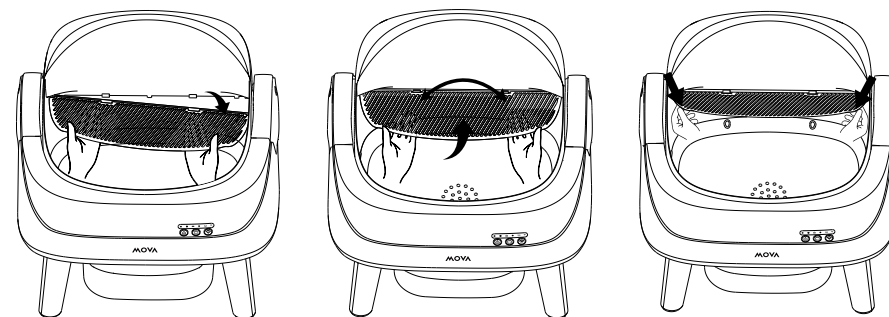


### התקנת מסננת חדשה

1. כופף בעדינות את המסננת וישר פין ציר אחד לתוך חור ההרכבה שלו, ואז הכנס את הצד השני. ודא שהציר המרכזי יושב בחריץ המגבלה.
2. לבסוף, סובבו את המסננת ודחפו את התחתית פנימה עד ששני הצדדים ייכנסו למקומם בתפסי התוף.

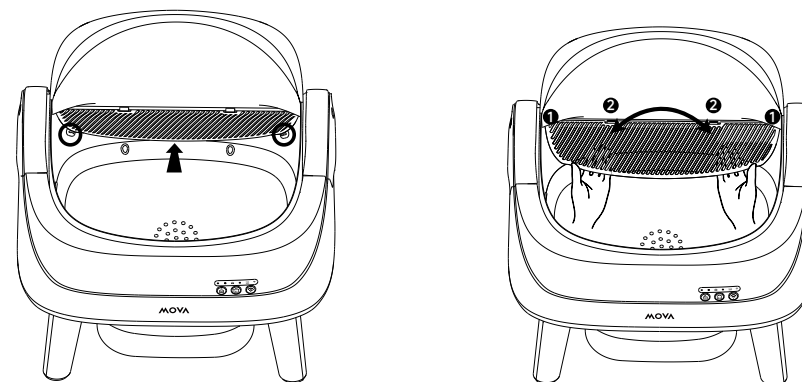

### לפני השימוש

- לפני ההפעלה הראשונה, ודא כי התוף, מיכל הפסולת ומשטח ההגנה המשולש מותקנים כהלכה.
- הנח את המוצר על רצפה שטוחה, יציבה וקשה. הימנע ממשטחים רכים או משטחים משופעים, מכיוון שהם עלולים להפריע לחיישני המשקל ולגרום לשגיאות תפעול.
- מפתחת ההמלטה הכלולה בעלת עיצוב דו-שכבתי. ודא שרגלי התמיכה של המכשיר מונחות על החלק החד-שכבתי של המפתחת. עיצוב זה נועל את המכשיר והמפתחת זה לזה, ומונע תזוזה או החלקה כאשר החתול שלך נכנס או יוצא.
- שמור על מרווח של לפחות 5 ס"מ משני הצדדים ומאחור כדי להבטיח סיבוב ללא הפרעה של התוף ותחזוקה קלה.
- בעת התקנת מיכל הפסולת, הרם מעט את קצהו הקדמי והחלק אותו בצורה חלקה לאורך המסילות עד שהוא ננעל היטב.

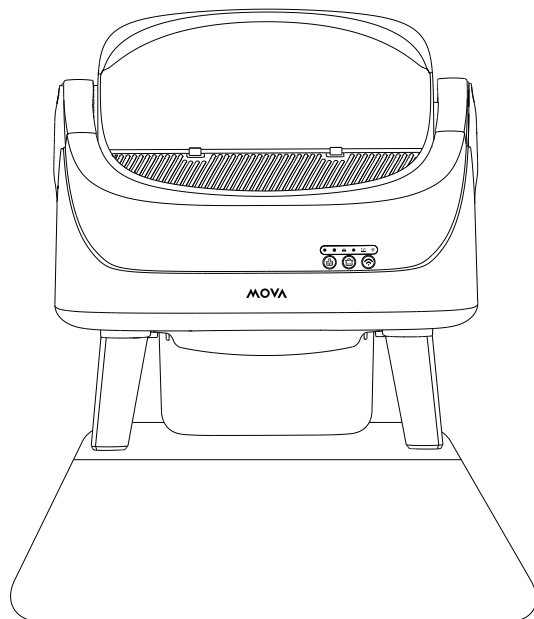

## התקנת משטח ההגנה המשולש


במהלך ההתקנה, צבטו את מרכז המשטח וקפלו אותו פנימה כדי להקטין את גודלו, לאחר מכן הניחו אותו בתא והשכיבו אותו בצורה שטוחה ובטוחה.  
ודאו שקצה המשטח מותאם במלואו לחרץ לפני השימוש.  
התקנה לא נכונה עלולה להשפיע על גישת החתול שלכם ועל ביצועי הניקוי היומיומיים.

## טיפים לעזור לחתול שלכם להסתגל במהירות

- הניחו את המוצר ליד ארגז החול הקודם של החתול כדי לעזור לחתול להתרגל בהדרגה לסביבה החדשה.
- הוסיפו כמות קטנה של חול משומש לארגז החול החדש כדי לשמור על ריח מוכר ולעזור לחתול להסתגל מהר יותר.
- הניחו נענע חתולית או פינוקים אהובים על החתול ליד הכניסה כדי לעודד את החתול להתקרב ולהיכנס.
- ברגע שהחתול שלכם יכול להשתמש בארגז החול האוטומטי באופן יציב, הסירו בהדרגה את ארגז החול הישן.

## מודול ריח (אופציונלי)

באזור מיכל הפסולת קיים חריץ ייעודי לריח. ניתן להניח טבליות ריח או מודול לסילוק ריחות לפי העדפתכם, כדי לסייע בהפחתת ריחות ולשמור על אזור ארגז החול רענן ונעים עבור החתול שלכם.  
מכיוון שהעדפות הריח משתנות מאדם לאדם, רכיבי הריח אינם כלולים כסטנדרט. ניתן לבחור ולהתקין גם באופן חופשי לפי הצורך, כדי ליצור מרחב נוח יותר גם עבורכם וגם עבור החתול שלכם.

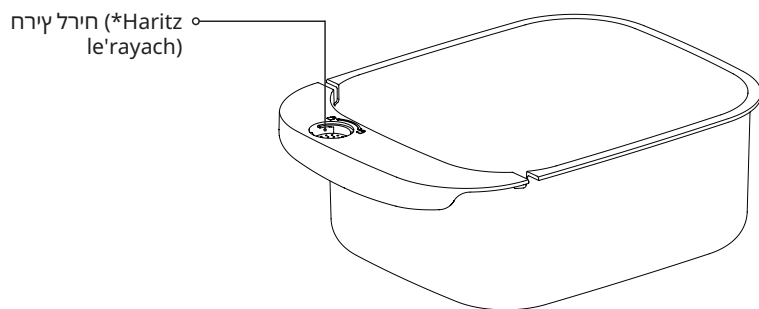

## מצבי ניקוי

| מצב תפקודי         | תיאורים                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מצב ניקוי אוטומטי  | מתחיל ניקוי אוטומטי תוך 10 שניות לאחר שחיית המחמד עוזבת. (ניתן להתאמה אישית באפליקציה)                                 |
| מצב ניקוי מתוזמן   | הגדרת זמני ניקוי יומיים ותדירות דרך האפליקציה. (מצב לילה כבוי כברירת מחדל)                                             |
| מצב ניקוי ידני     | המכשיר לא מבצע ניקוי אוטומטי או לפי לוח זמנים קבוע מראש. הניקוי מופעל רק באופן ידני באמצעות כפתור במכשיר או באפליקציה. |
| מצב ניקוי מושהה    | מאפשר הגדרת השהייה לפני תחילת הניקוי לאחר שחיית המחמד עוזבת.                                                           |
| מצב צואה רכה       | מגביר תנועת תוף ותדירות להפחתת הידבקות פסולת לדפנות.                                                                   |
| מצב אל תפריע (DND) | ניקוי בשעות הלילה מבוטל. ניתן להתאים אישית את תקופת 'נא לא להפריע'.                                                    |

## פעולת כפתור

| כפ"תור | פונקציה     | הפעלה/התחלה                                 | השהייה/המשך | ביטול                                                                | תבנית נורית חיווי                                           | הנחיה קולית                                                                       |
|--------|-------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        | נעילת ילדים | לחץ והחזק למשך 5 שניות (פעיל רק במצב המתנה) | /           | החזק למשך 3 שניות                                                    | נורית נעילת ילדים<br>לא נעול: כבוי<br>נעול: דולק קבוע       | לא נעול: צפצוף בודד<br>נעול: צפצוף בודד                                           |
|        | ניקוי       | אחת הקשה                                    | אחת הקשה    | לחיצה והחזקה למשך 3 שניות (לאחר תחילת מחזור, כולל מצבי ריצה והשהייה) | מחוו ניקוי בריצה: מהבהב בהשהייה: דולק קבוע<br>בביטול: מהבהב | התחלה: צפצוף בודד<br>השהייה: צפצוף בודד<br>חידוש: צפצוף בודד<br>ביטול: צפצוף בודד |

|                                                                                   |             |                                             |          |                                                                                 |                                                                                                             |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | איזון       | הקשה אחת                                    | הקשה אחת | לחיצה והחזקה למשך 3 שניות (לאחר תחילת מחזור, כולל מצבי ריצה והשהיה)             | מחונן יישור/ ריקון בריצה: מהבהב בהשהיה: דולק קבוע בביטול: מהבהב                                             | התחלה: צפצוף בודד השהיה: צפצוף בודד חידוש: צפצוף בודד ביטול: צפצוף בודד |
|                                                                                   | ריקון       | לחץ והחזק למשך 5 (פעיל רק במצב המתנה) שניות | הקשה אחת | לחיצה והחזקה למשך 3 שניות (לאחר תחילת מחזור, כולל מצבי ריצה והשהיה)             | מחונן יישור/ ריקון בריצה: מהבהב בהשהיה: דולק קבוע בביטול: מהבהב                                             | התחלה: 3 צפצופים השהיה: צפצוף בודד חידוש: צפצוף בודד ביטול: צפצוף בודד  |
|  | התאמת Wi-Fi | לחץ והחזק למשך 3 שניות                      | /        | מתבטל אוטומטית אם אין פעולה תוך 5 דקות מההפעלה; מתבטל אוטומטית לאחר הצלחת הרשת. | מחונן Wi-Fi: 1. במצב התאמת Wi-Fi: הבהוב מהיר 2. אתחול רשת: הבהוב איטי 3. לא מותאם: כבוי 4. מחובר: דולק קבוע | התחלה: 3 צפצופים                                                        |

תיאורי נורית החיווי


| נורית מצב         |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| מחונן חיישן       | חרגת משקל הופעלה: מהבהב חיישן רדאר הופעל: דולק קבוע                                |
| מחונן ניקוי       | ניקוי או ביטול: מהבהב ניקוי בהפסקה: דולק קבוע צב רגיל: כבוי                        |
| מחונן נעילת ילדים | לא נעול: כבוי נעול: דולק קבוע                                                      |
| מחונן יישור/ריקון | פילוס, ריקון או ביטול: מהבהב פילוס או ריקון בהפסקה: דולק קבוע צב רגיל: כבוי        |
| פח פסולת מלא      | מלא: דולק קבוע צב רגיל: כבוי                                                       |
| מחונן Wi-Fi       | במצב התאמת Wi-Fi: הבהוב מהיר אתחול רשת: הבהוב איטי לא מותאם: כבוי מחובר: דולק קבוע |



# תחזוקה

## ניקוי משטח ההגנה המשולש

הסר את משטח ההגנה המשולש מתחתית התוף, שטוף אותו במים נקיים, והחזר אותו לתוף לאחר שהוא יבש לחלוטין.

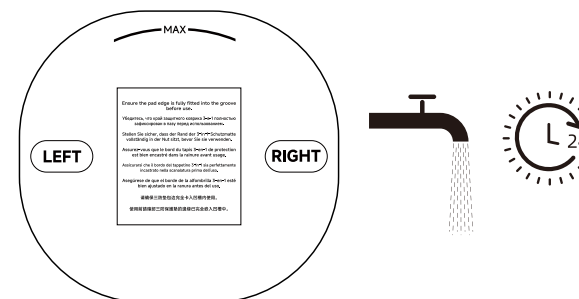


### הערה:

- הימנע משימוש במברשות או חפצים קשים לשפשוף המשטח כדי למנוע נזק לציפוי המגן.
- ודא שהמשטח יבש לחלוטין לפני ההתקנה מחדש כדי למנוע גדילת חיידקים.
- לביצועים מיטביים ובריאות חיית המחמד, מומלץ לנקות את הארגז כל 30 ימים ולהחליף את משטח ההגנה המשולש כל 6 חודשים.

# תחזוקה


## ניקוי פח הפסולת

כאשר האפליקציה מציינת "פח האשפה מלא", משוך את פח האשפה, הרם את שקית המשיכה, וזורק אותה.

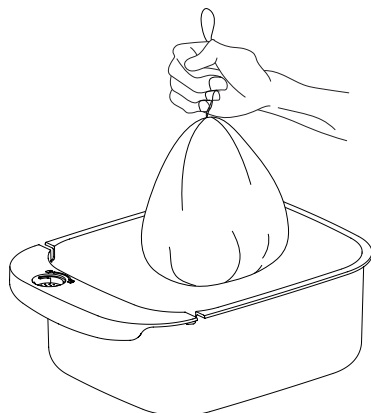

## ניקוי התוף

פרק את התוף ושטוף אותו במים נקיים. הנח לו להתייבש באוויר לפני ההתקנה מחדש.

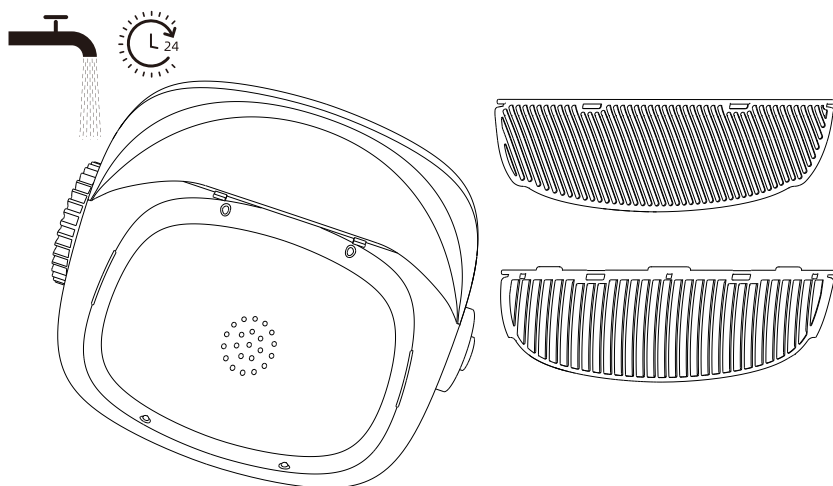

### הערה:

- מומלץ לנקות אחת ל-30 ימים. הסר את משטח ההגנה המשולש לפני הניקוי.

פתרון תקלות

כאשר האפליקציה מציגה את השגיאות הבאות, אנא עיין בטבלה שלהלן לפתרונות המתאימים ואשר באפליקציה האם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם תמיכת הלקוחות הרשמית לקבלת סיוע.

| פתרון                                                                                                                                                 | הודעת שגיאה                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| אנא רוקן את פח הפסולת מיד או בדוק אם שקית האשפה חוסמת את וילון האור.                                                                                  | פח האשפה מלא או שקית האשפה חוסמת את וילון האור |
| אנא התקן אותו מחדש מיד.                                                                                                                               | התוף לא מותקן                                  |
| כבה את החשמל, בדוק והסר גושים של חול או פסולת מהתוף, ואז הפעל מחדש את המכשיר.                                                                         | המנוע נתקע                                     |
| אנא עקוב אחר בריאות חיית המחמד שלך.                                                                                                                   | התנהגות חריגה של החתול בשירותים                |
| ההגנה תבוטל אוטומטית לאחר הסרת המשקל.                                                                                                                 | הגנת משקל הופעלה                               |
| ההגנה תבוטל אוטומטית לאחר שהאובייקט הנע יעזוב.                                                                                                        | הגנת מכ"ם הופעלה                               |
| 1. ודא ש-Wi-Fi פועל בתדר 2.4GHz (לא 5GHz).<br>2. בדוק אם שם ה-Wi-Fi או הסיסמה מכילים תווים מיוחדים. אם כן, הִזָן אותם מחדש באמצעות שיטת הקלט באנגלית. | חיבור ה-APP נכשל                               |

פרמטרים בסיסיים

| LB10 Air מוצג ארגז חול לניקוי עצמי   |                 |                    |              |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 5 W                                  | מתח נקוב        | LB10 Air           | דגם          |
| 11 L                                 | קיבולת פח האשפה | 12 V ===           | הספק נקוב    |
| 7,7 kg                               | משקל נטו        | 530 x 460 x 545 mm | מידות כוללות |
| 2,4 GHz WiFi + Bluetooth             |                 | חיבור לרשת         |              |
| עבור חיות מחמד במשקל מעל ל- 1,5 kg   |                 | טווח ישים          |              |
| מתאם מתח                             |                 |                    |              |
| 100-240 V~ 50/60 Hz<br>0,8 A מקסימום |                 | קלט נקוב           |              |
| 12 V === 2000 mA                     |                 | פלט נקוב           |              |

# Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i jej zachowanie do przyszłego użytku.

**Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem (tego urządzenia).** Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

**Ostrzeżenie** — Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

## Ograniczenia użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z opisem w tej instrukcji. Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Używaj urządzenia w suchym, wewnętrznym środowisku, unikając bezpośredniego światła słonecznego, deszczu lub wilgoci.
- Używaj tylko oryginalnego adaptera; użycie innych adapterów może uszkodzić produkt.
- Umieść produkt na płaskiej powierzchni.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz adapter zasilania.
- Produkt powinien być demontowany i naprawiany tylko przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć uszkodzeń lub potencjalnego niebezpieczeństwa.
- W przypadku problemów z produktem, natychmiast skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
- Trzymaj produkt z dala od bezpośredniego światła słonecznego, materiałów łatwopalnych i wilgotnych miejsc. Unikaj dotykania produktu mokrymi rękami.
- Urządzenie jest wyposażone w systemy radarowe i czujniki wagi. Natychmiast zatrzymaj się, gdy zwierzę podejdzie, zapobiegając przypadkowemu urazowi.
- Bęben jest zmywalny, a całe urządzenie można wyczyścić. Jednak nigdy nie zanurzaj sekcji silnika w wodzie, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów.
- Używaj tylko oryginalnego, odpornego na przegryzanie nylonowego kabla zasilającego i adaptera, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem lub zwarcia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych, lub pozbawione doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie prawidłowego używania urządzenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

# Instrukcje bezpieczeństwa

## Symbole



Tylko do użytku wewnętrznego



Przeczytaj instrukcję obsługi



Informacje o WEEE

Wszystkie produkty posiadające ten symbol są odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU), które nie powinny być mieszane z niesegregowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego, należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując odpady elektryczne do wyznaczonego punktu zbiórki, przeznaczonego do recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych, wyznaczonego przez władze rządowe lub lokalne. Poprawna utylizacja i recykling pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi. Prosimy o kontakt z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki.


Niniejszym firma XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. deklaruje, że sprzęt radiowy typu LB10 Air jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Produkt jest zgodny z przepisami UK PSTI, pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod następującym adresem internetowym: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Aby uzyskać szczegółową instrukcję obsługi w wersji elektronicznej, prosimy odwiedzić stronę: <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

# Wprowadzenie do produktu

## Samoczyszcząca kuweta

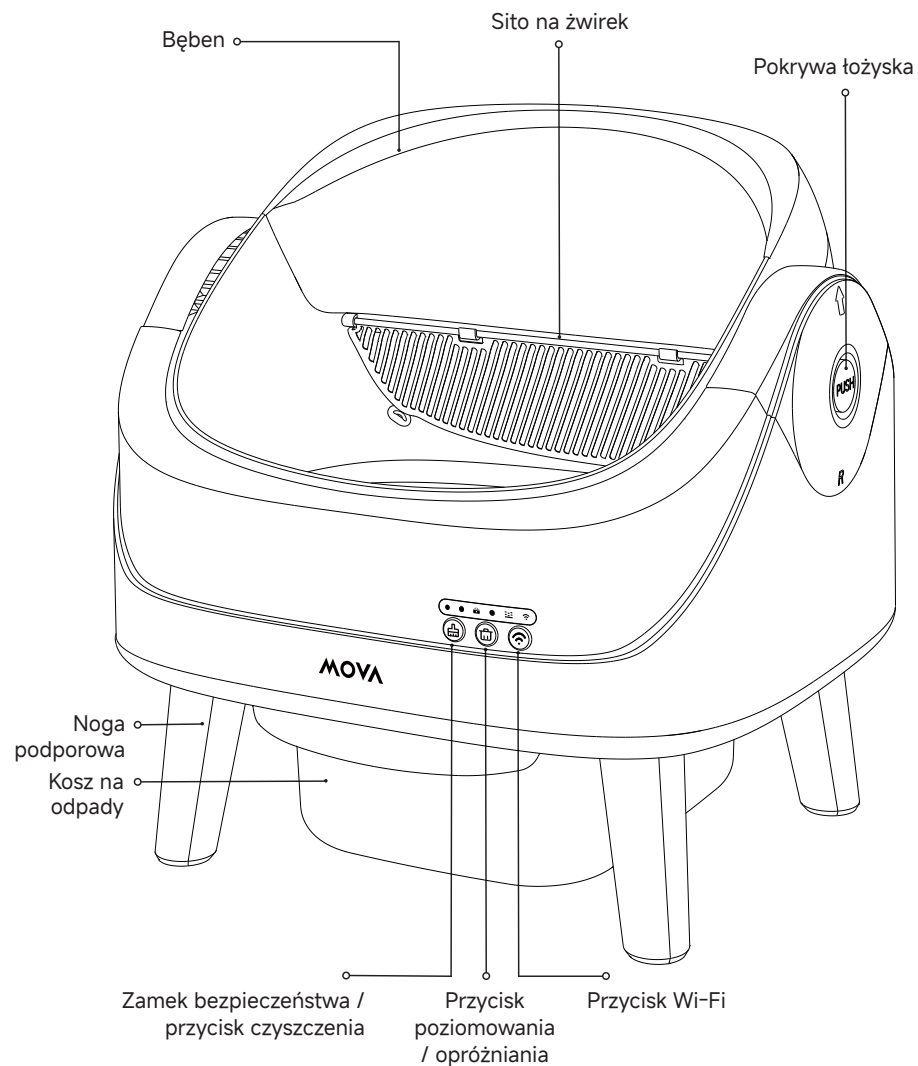

# Wprowadzenie do produktu


## Lista zawartości



# Użytkowanie produktu

## Przed użyciem

- Przed pierwszym włączeniem upewnij się, że bęben, pojemnik na odpady i trójwarstwowa mata ochronna są prawidłowo zamontowane.
- Umieść produkt na płaskiej, stabilnej i twardej podłodze. Unikaj miękkich mat lub pochylonych powierzchni, ponieważ mogą one zakłócać działanie czujników wagi i powodować błędy operacyjne.
- Dołączona mata żwirkowa ma konstrukcję dwuwarstwową. Upewnij się, że nóżki urządzenia spoczywają na jednowarstwowej części maty. Taka konstrukcja blokuje urządzenie i matę, zapobiegając przesuwaniu się, gdy kot wchodzi lub wychodzi.
- Zachowaj odstęp co najmniej 5 cm po obu stronach i z tyłu, aby zapewnić swobodny obrót bębna i łatwą konserwację.
- Podczas instalowania pojemnika na odpady lekko unieś jego przednią krawędź i przesun go płynnie wzdłuż prowadnic, aż zostanie całkowicie zamocowany.

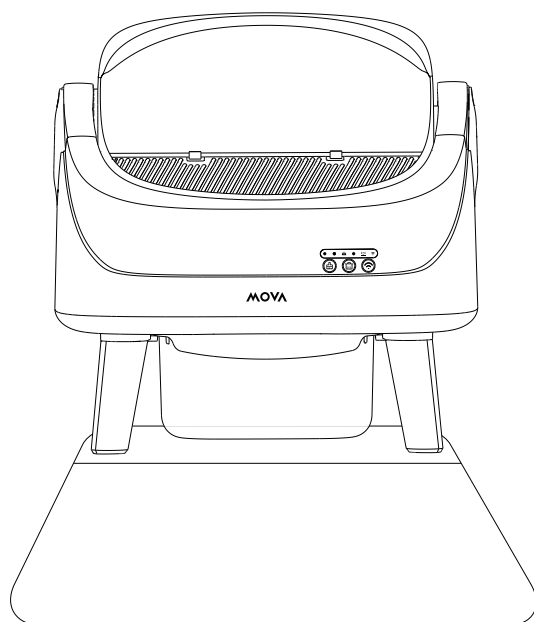


# Użytkowanie produktu

## Wybór odpowiedniego sita (zainstalowane fabrycznie: Sito na żwirek gliniasty)

- Do żwirku glinianego używaj wstępnie zamontowanego sita do żwirku glinianego.
- Do żwirku tofu lub mieszanego przed użyciem wymień na sito do żwirku tofu.


## Usuwanie sita

1. Delikatnie pociągnij dolną część sita na zewnątrz, aby zwolnić je z zaczepów po obu stronach bębna.
2. Delikatnie zegnij środek sita do góry, aby poluzować górne ograniczenie.
3. Przesuń jeden koniec pinu obrotowego z otworu montażowego, a następnie drugi, aby usunąć sito.

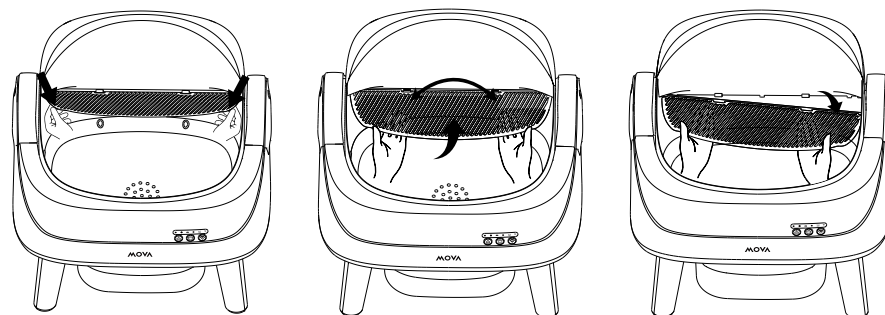

## Montaż nowego sita

1. Delikatnie zgnij sito i wyrównaj jeden pin obrotowy z otworem montażowym, a następnie włóż drugi pin. Upewnij się, że oś centralna jest osadzona w ograniczniku.
2. Na końcu obróć sito i wciśnij dolną część do wewnątrz, aż obie strony zatrzaśną się w zaczepach bębna.

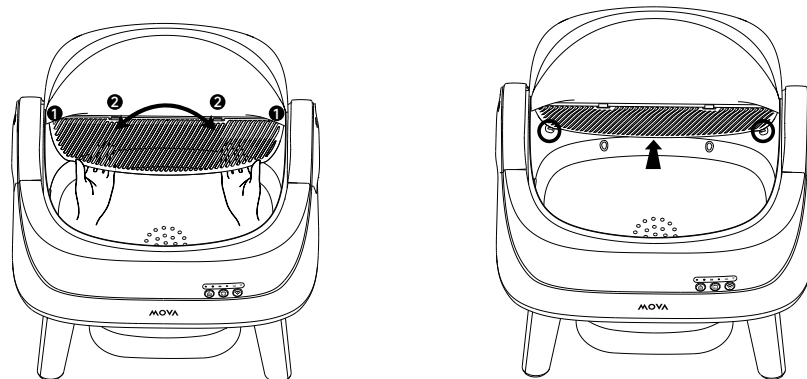

# Użytkowanie produktu

## Montaż maty ochronnej z potrójną ochroną

Podczas instalacji, chwyć środek maty i złóż ją do wewnątrz, aby zmniejszyć jej rozmiar, a następnie umieść ją w komorze i równomiernie utóż.

Upewnij się, że krawędź maty jest całkowicie dopasowana do rowka przed użyciem.

Nieprawidłowa instalacja może wpłynąć na dostępność maty i wydajność codziennego czyszczenia.


## Porady, które pomogą Twojemu kotu szybko się zaadaptować

- Umieść produkt blisko poprzedniej kuwety kota, aby pomóc mu stopniowo przyzwyczaić się do nowego środowiska.
- Dodaj matą ilość używanego żwirku do nowej kuwety, aby zachować znajomy zapach i pomóc kotu szybciej się zaadaptować.
- Umieść kocimiętki lub ulubione smakołyki kota w pobliżu wejścia, aby zachęcić kota do podejścia i wejścia do kuwety.
- Gdy kot będzie już pewnie korzystać z automatycznej kuwety, stopniowo usuń starą kuwetę.

## Moduł zapachowy (opcjonalny)

W obszarze kosza na odpady zarezerwowane jest miejsce na moduł zapachowy. Możesz umieścić tabletki zapachowe lub moduł dezodoryzujący według własnych preferencji, aby pomóc zredukować nieprzyjemne zapachy i utrzymać świeżość w okolicy kuwety dla Twojego kota.

Ponieważ preferencje zapachowe różnią się w zależności od osoby, składniki zapachowe nie są dołączone jako standard. Możesz swobodnie wybrać i zainstalować je według potrzeb, aby stworzyć bardziej komfortową przestrzeń zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego kota.

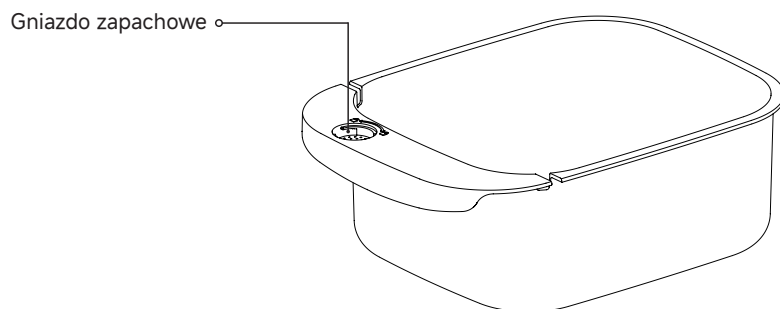

# Użytkowanie produktu

## Tryby czyszczenia

| Tryb funkcjonalny               | Opisy                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb automatycznego czyszczenia | Automatycznie rozpoczyna czyszczenie 10 sekund po tym, jak zwierzę opuści kuwetę. (Czas ustawiany w aplikacji)                                                                        |
| Tryb zaplanowanego czyszczenia  | Ustaw codzienne czasy czyszczenia i częstotliwość za pomocą aplikacji. (Tryb nocny jest domyślnie wyłączony)                                                                          |
| Tryb ręcznego czyszczenia       | Urządzenie nie jest już czyszczone automatycznie ani zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Czyszczenie jest aktywowane tylko ręcznie za pomocą przycisku na urządzeniu lub aplikacji. |
| Tryb opóźnionego czyszczenia    | Pozwala ustawić opóźnienie przed rozpoczęciem czyszczenia po tym, jak zwierzę opuści kuwetę.                                                                                          |
| Tryb dla miękkiego kału         | Zwiększa ruchy bębna i częstotliwość, aby zredukować przywieranie odpadów do ścianek.                                                                                                 |
| Tryb "Nie przeszkadzać" (DND)   | Czyszczenie nocą jest wyłączone. Okres "Nie przeszkadzać" może być dostosowany.                                                                                                       |

## Obsługa przycisków

| Przycisk | Funkcja            | Włącz/Start                                                         | Pauza/Wznów     | Anuluj                                                                                 | Wzór światłka wskaźnika                                                               | Dźwiękowy komunikat                                                                                                                                   |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Blokada dla dzieci | Naciśnij i przytrzymaj przez 5 s (Tylko aktywny w trybie gotowości) | /               | Przytrzymaj przez 3 sekundy                                                            | Wskaźnik blokady dla dzieci<br>Odblokowane:<br>Wyłączone<br>Zablokowane: Świeci się   | Odblokowane: Jedno pojedyncze piknięcie<br>Zablokowane: Jedno pojedyncze piknięcie                                                                    |
|          | Czyszczenie        | Jedno tapnięcie                                                     | Jedno tapnięcie | Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s (Po rozpoczęciu cyklu, w tym w stanach pracy i pauzy) | Wskaźnik czyszczenia<br>W trakcie: Miga<br>Wstrzymane: Świeci się<br>Anulowanie: Miga | Start: Jedno pojedyncze piknięcie<br>Pauza: Jedno pojedyncze piknięcie<br>Wznów: Jedno pojedyncze piknięcie<br>Anulowanie: Jedno pojedyncze piknięcie |

|                                                                                  |                 |                                                                     |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Poziomowanie    | Jedno tapnięcie                                                     | Jedno tapnięcie | Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s (Po rozpoczęciu cyklu, w tym w stanach pracy i pauzy)                                             | Wskaźnik poziomowania/ opróżniania<br>W trakcie: Miga<br>Wstrzymane: Świeci się<br>Anulowanie: Miga                                                               | Start: Jedno pojedyncze piknięcie<br>Pauza: Jedno pojedyncze piknięcie<br>Wznów: Jedno pojedyncze piknięcie<br>Anulowanie: Jedno pojedyncze piknięcie |
|                                                                                  | Opróżnianie     | Naciśnij i przytrzymaj przez 5 s (Tylko aktywny w trybie gotowości) | Jedno tapnięcie | Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s (Po rozpoczęciu cyklu, w tym w stanach pracy i pauzy)                                             | Wskaźnik poziomowania/ opróżniania<br>W trakcie: Miga<br>Wstrzymane: Świeci się<br>Anulowanie: Miga                                                               | Start: 3 piknięcia<br>Pauza: Jedno pojedyncze piknięcie<br>Wznów: Jedno pojedyncze piknięcie<br>Anulowanie: Jedno pojedyncze piknięcie                |
|  | Parowanie Wi-Fi | Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s                                    | /               | Automatycznie anuluje, jeśli brak operacji w ciągu 5 minut od aktywacji; automatycznie anuluje po pomyślnym nawiązaniu połączenia. | Wskaźnik Wi-Fi:<br>1. W trybie parowania Wi-Fi: Szybkie miganie<br>2. Inicjowanie sieci: Wolne miganie<br>3. Nie sparowane: Wyłączone<br>4. Połączone: Świeci się | Start: 3 piknięcia                                                                                                                                    |

# Użytkowanie produktu

## Opis światełek wskaźników


| Wskaźnik stanu                     |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik czujnika                  | Wykryta nieprawidłowość wagi: Miga<br>Wykrycie radarowe: Świeci się                                                                |
| Wskaźnik czyszczenia               | Czyszczenie lub anulowanie: Miga<br>Czyszczenie wstrzymane: Świeci się<br>Normalny: Wyłączone                                      |
| Wskaźnik blokady dla dzieci        | Odblokowane: Wyłączone<br>Zablokowane: Świeci się                                                                                  |
| Wskaźnik poziomowania/ opróżniania | Poziomowanie, opróżnianie lub anulowanie: Miga<br>Poziomowanie lub opróżnianie wstrzymane: Świeci się<br>Normalny: Wyłączone       |
| Kosz na odpady pełny               | Pełny: Świeci się<br>Normalny: Wyłączone                                                                                           |
| Wskaźnik Wi-Fi                     | W trybie parowania Wi-Fi: Szybkie miganie<br>Inicjowanie sieci: Wolne miganie<br>Nie sparowane: Wyłączone<br>Połączone: Świeci się |



# Konserwacja


## Czyszczenie kosza na odpady

Gdy aplikacja wskaże "Kosz na odpady pełny", wyjmij kosz, podnieś torbę z trokami i wyrzuć ją.

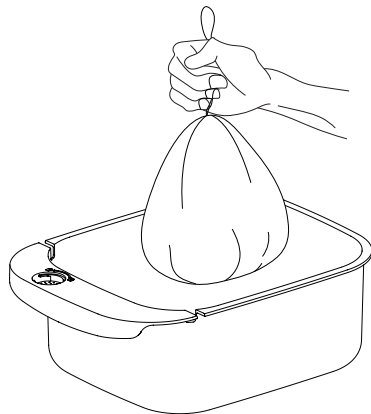

## Czyszczenie bębna

Odłącz bęben i opłucz go czystą wodą. Pozwól, aby wyschł na powietrzu przed ponownym zainstalowaniem.

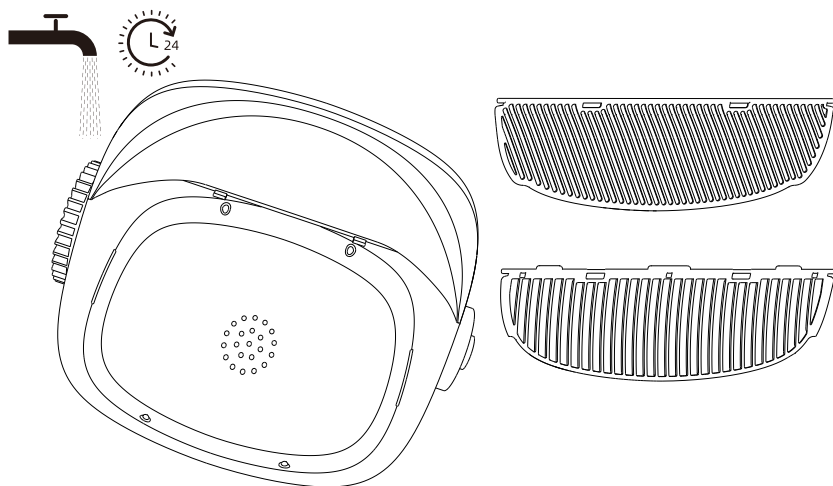


Uwaga:

- Zaleca się czyszczenie co 30 dni. Usuń matę ochronną z potrójną ochroną przed czyszczeniem.

# Konserwacja

## Czyszczenie maty ochronnej z potrójną ochroną

Usuń matę ochronną z potrójną ochroną z dolnej części bębna, opłucz ją czystą wodą i zainstaluj z powrotem do bębna po całkowitym wyschnięciu.

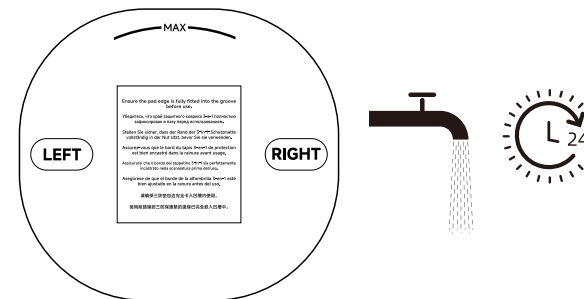

Uwaga:

- Unikaj używania szczotek lub twardych przedmiotów do szorowania powierzchni, aby nie uszkodzić powłoki ochronnej.
- Upewnij się, że mata jest całkowicie sucha przed ponownym zainstalowaniem, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- Dla optymalnej wydajności i zdrowia zwierzęcia, zaleca się czyszczenie kuwety co 30 dni oraz wymianę maty ochronnej z potrójną ochroną co 6 miesięcy.

# Rozwiązywanie problemów

Gdy aplikacja wyświetli następujące błędy, prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania, a następnie potwierdzenie w aplikacji, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nadal występuje, prosimy o kontakt z oficjalnym wsparciem klienta.

| Komunikat o błędzie                                               | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosz na odpady pełny lub torba na śmieci blokuje kurtynę świetlną | Proszę niezwłocznie opróżnić kosz na odpady lub sprawdzić, czy torba na śmieci blokuje kurtynę świetlną.                                                                                                                    |
| Bęben nie zamontowany                                             | Proszę niezwłocznie go ponownie zamontować.                                                                                                                                                                                 |
| Silnik zablokowany                                                | Proszę wyłączyć zasilanie, sprawdzić i usunąć zlepiący żwirek lub zanieczyszczenia z bębna, a następnie ponownie uruchomić urządzenie.                                                                                      |
| Nieprawidłowa defekacja u kota                                    | Proszę monitorować zdrowie swojego zwierzęcia.                                                                                                                                                                              |
| Aktywacja ochrony wagi                                            | Ochrona automatycznie zostanie dezaktywowana po usunięciu wagi.                                                                                                                                                             |
| Aktywacja ochrony radarowej                                       | Ochrona automatycznie zostanie dezaktywowana po opuszczeniu obiektu poruszającego się.                                                                                                                                      |
| Nie udało się połączyć z aplikacją                                | 1. Upewnij się, że Wi-Fi działa na częstotliwości 2,4 GHz (a nie 5 GHz).<br>2. Sprawdź, czy nazwa Wi-Fi lub hasło zawiera znaki specjalne. Jeśli tak, ponownie wprowadź je za pomocą metody wpisywania w języku angielskim. |

# Podstawowe parametry

| MOVA Samoczyszcząca Kuweta LB10 Air |                    |                                    |        |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
| Model                               | LB10 Air           | Moc nominal-<br>na                 | 5 W    |
| Napięcie nomi-<br>nalne             | 12 V ---           | Pojemność<br>kosza na<br>odpady    | 11 L   |
| Wymiary ogólne                      | 530 x 460 x 545 mm | Waga netto                         | 7,7 kg |
| Połączenie z siecią                 |                    | Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth          |        |
| Zakres zastosowań                   |                    | Dla zwierząt ważących ponad 1,5 kg |        |
| Adapter zasilania                   |                    |                                    |        |
| Wejście nominalne                   |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Max      |        |
| Wyjście nominalne                   |                    | 12 V --- 2000 mA                   |        |

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

**Před použitím (tohoto spotřebiče) si přečtěte všechny pokyny.** Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

**Varování –** Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

## Omezení použití

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Spotřebič používejte v suchém vnitřním prostředí, vyhněte se přímému slunečnímu záření, dešti nebo vlhkosti.
- Používejte pouze originální adaptér; použití jiných adaptérů může poškodit výrobek.
- Výrobek umístěte na rovný povrch.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér.
- Tento výrobek smí demontovat a opravovat pouze kvalifikovaný personál, aby nedošlo k poškození nebo potenciálnímu nebezpečí.
- V případě jakýchkoli problémů s výrobkem neprodleně kontaktujte zákaznický servis.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, hořlavých materiálů a vlhkých míst. Vyhněte se dotyku výrobku mokrými rukama.
- Zařízení je vybaveno radarovým a váhovým snímacím systémem. Při přiblížení domácího mazlíčka okamžitě zastaví provoz, čímž zabrání náhodnému zranění.
- Buben je omyvatelný a celou jednotku lze otřít dočista. Motorickou část však nikdy neponořujte do vody, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Používejte pouze originální žvýkání odolný nylonový napájecí kabel a adaptér, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.
- Spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost o správném používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrají.

## Symbols



Pouze pro vnitřní použití



Přečtěte si uživatelskou příručku



Informace o OEEZ


Všechny výrobky nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být likvidována společně s netříděným komunálním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení předáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které je určeno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte u instalačního technika nebo místních úřadů.

Společnost XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu LB10 Air je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)


Výrobek je v souladu s britskými předpisy PSTI, úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

Podrobný elektronický manuál naleznete na adrese <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

## Samočistící kočí toaleta

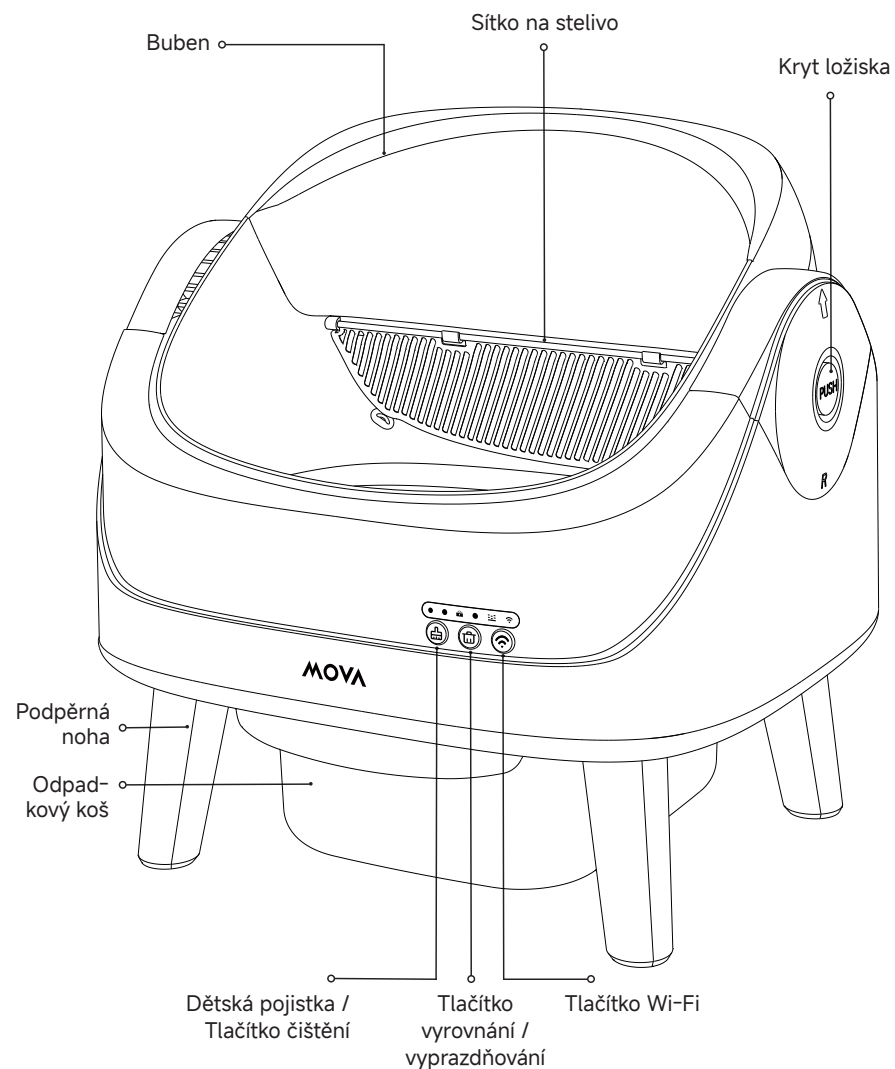


## Seznam balení

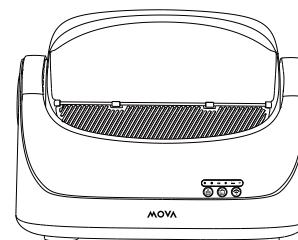


Hlavní jednotka

\*Obsahuje podložku s trojitou ochranou a sítko na jílový stelivo




Sítka na tofu stelivo

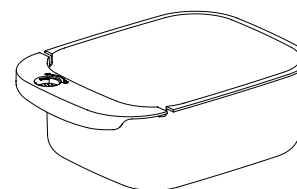

Odpadkový koš



Napájecí adaptér

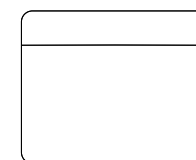

Podložka pod stelivo



Podpěrná noha L \* 2




Podpěrná noha P \* 2



Sáčky na odpad (Startovací balení)

## Před použitím

- Před prvním zapnutím se ujistěte, že jsou buben, nádoba na odpad a trojitá ochranná podložka správně nainstalovány.
- Umístěte produkt na rovnou, stabilní a tvrdou podlahu. Vyhněte se měkkým rohožkám nebo nakloněným povrchům, které by mohly rušit váhové senzory a způsobit provozní chyby.
- Součástí balení je rohožka s dvojvrstvným provedením. Ujistěte se, že opěrné nožičky zařízení spočívají na jednovrstvé části rohožky. Toto provedení zajistí zařízení i rohožku na místě a zabrání posunu nebo skluzu, když vaše kočka vchází nebo vychází.
- Na obou stranách i vzadu ponechte alespoň 5 cm volného prostoru, aby se buben mohl nerušeně otáčet a aby byla snadná údržba.
- Při instalaci nádoby na odpad mírně nadzvedněte její přední konec a plynule ji zasuňte po vodících lištách, dokud zcela nezapadne.

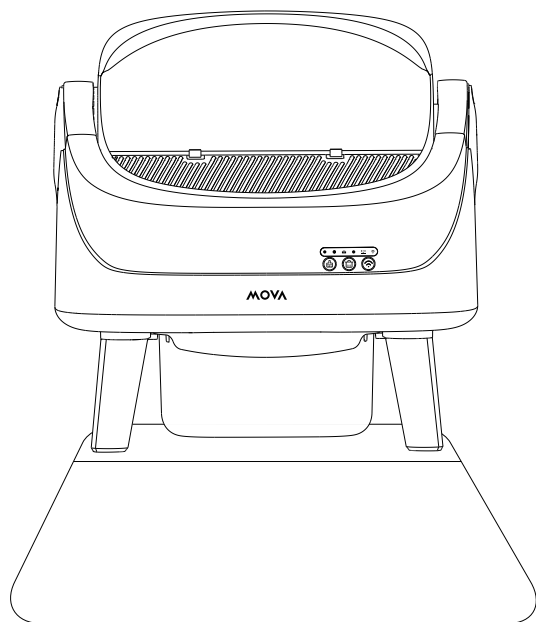


## Zvolte správné síto (předinstalováno: Síto na jílovité stelivo)

- Pro jílovité stelivo použijte předinstalované síto na jílovité stelivo.
- Pro stelivo z tofu nebo smíšené stelivo jej před použitím vyměňte za síto na stelivo z tofu.


## Demontáž síta

1. Jemně vytáhněte spodní část síta směrem ven, aby se uvolnilo z přídržných výstupků na obou stranách bubnu.
2. Mírně prohněte střed síta směrem nahoru, aby se uvolnil horní doraz.
3. Pro vyjmutí síta vysuňte jeden čep z montážního otvoru a poté druhý.

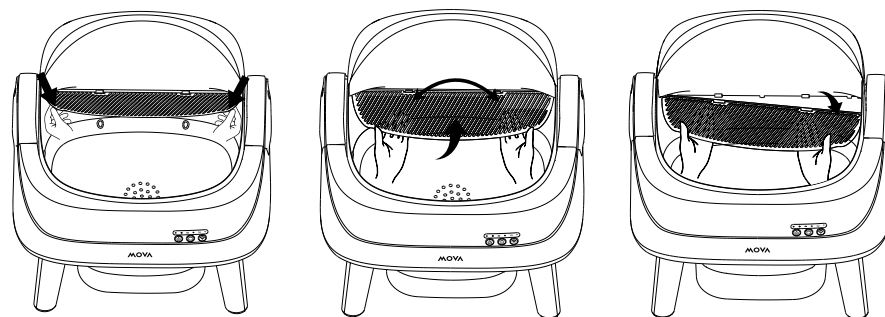

## Instalace nového síta

1. Jemně prohněte síto a zarovnejte jeden čep do jeho montážního otvoru, poté zasuňte druhou stranu. Ujistěte se, že středová osa zapadla do drážky dorazu.
2. Nakonec otočte sítko a zatlačte dno dovnitř, dokud obě strany nezapadnou do úchytných výstupků bubnu.

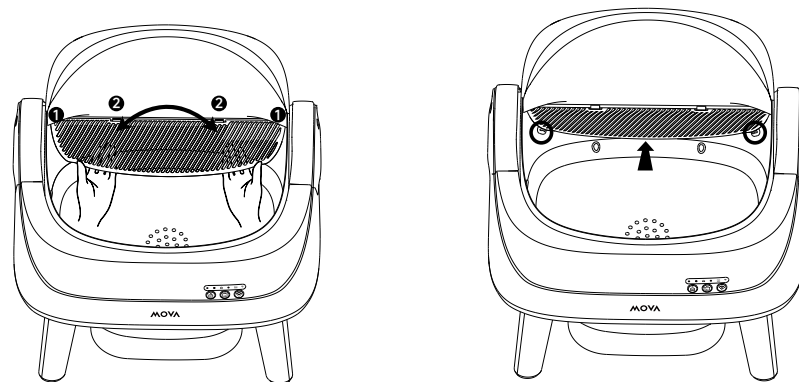

## Instalace ochranné podložky s trojitou ochranou

Při instalaci stiskněte střed podložky a přehněte ji dovnitř, čímž zmenšíte její velikost, poté ji vložte do přihrádky a bezpečně ji položte naplocho.

Před použitím se ujistěte, že okraj podložky zcela zapadá do drážky.

Nesprávná instalace může ovlivnit přístup vaší kočky a každodenní úklid.


## Tipy pro rychlou adaptaci vaší kočky

- Umístěte produkt blízko původního kočičího záchodu, aby si kočka postupně zvykla na nové prostředí.
- Přidejte malé množství použitého steliva do nového záchodu, aby zůstala známá vůně a kočka se adaptovala rychleji.
- Položte kočičí šantu nebo oblíbené pamlsky poblíž vchodu, abyste kočku povzbudili k přiblížení a vstupu.
- Jakmile vaše kočka začne spolehlivě používat automatický záchod, postupně odstraňte starý záchod.

## Modul vůně (volitelný)

V prostoru odpadkového koše je vyhrazen slot pro vůni. Podle svých preferencí můžete umístit vonné tablety nebo deodorační modul, což pomáhá snížit zápach a udržovat prostor záchodu svěží a příjemný pro vaši kočku.

Vzhledem k tomu, že preference vůní se u jednotlivých osob liší, vonné komponenty nejsou součástí standardního balení. Můžete si je volně vybrat a nainstalovat podle potřeby, abyste vytvořili pohodlnější prostor pro vás i vaši kočku.

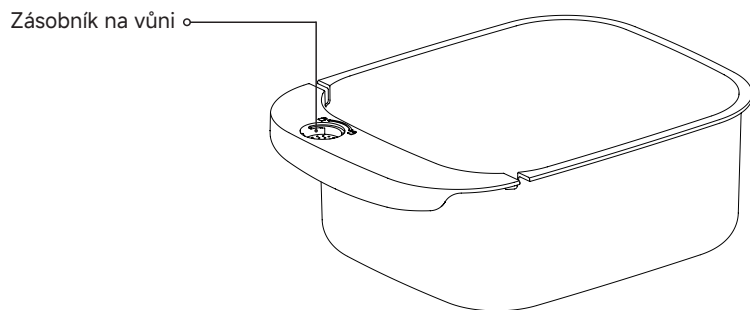

## Režimy čištění

| Funkční režim               | Popisy                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim automatického čištění | Automaticky spustí čištění 10 sekund po odchodu zvířete. (Čas lze přizpůsobit v aplikaci)                                                      |
| Režim plánovaného čištění   | Nastavte denní časy a frekvenci čištění prostřednictvím aplikace. (Noční režim je ve výchozím nastavení vypnutý)                               |
| Režim ručního čištění       | Zařízení již nečistí automaticky ani podle přednastaveného plánu. Čištění se aktivuje pouze ručně pomocí tlačítka na zařízení nebo v aplikaci. |
| Režim zpožděného čištění    | Umožňuje nastavit zpoždění před zahájením čištění po odchodu zvířete.                                                                          |
| Režim měkkého trusu         | Zvyšuje pohyb a frekvenci bubnu, aby se snížilo přiléhání odpadu ke stěnám.                                                                    |
| Režim Nerušit (DND)         | Noční čištění je zakázáno. Období Nerušit lze přizpůsobit.                                                                                     |

## Funkce tlačítek

| Tlačítko | Funkce          | Zapnout/Spustit                                       | Pauza/Po-kračovat | Zrušit                                                                       | Vzory kontrolky                                                                 | Zvukový signál                                                                                             |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Dětská pojistka | Podržte na 5 s (Aktivní pouze v pohotovostním režimu) | /                 | Podržte po dobu 3 sekund                                                     | Indikátor dětské pojistky<br>Odemčeno: Vypnuto<br>Zamčeno: Trvale svítí         | Odemčeno: Jedno pípnutí<br>Zamčeno: Jedno pípnutí                                                          |
|          | Čištění         | Jedno klepnutí                                        | Jedno klepnutí    | Podržte na 3 sekundy (Jakmile cyklus začne, včetně stavů běhu a pozastavení) | Indikátor čištění<br>Běží: Bliká<br>Pozastaveno: Trvale svítí<br>Ruší se: Bliká | Spuštění: Jedno pípnutí<br>Pozastavení: Jedno pípnutí<br>Obnovení: Jedno pípnutí<br>Zrušení: Jedno pípnutí |

|                                                                                  |                |                                                           |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vyrovnnání     | Jedno klepnutí                                            | Jedno klepnutí | Podržte na 3 sekundy (Jakmile cyklus začne, včetně stavů běhu a pozastavení)                                                   | Indikátor vyrovnnání/vyprazdňování<br>Běží: Bliká<br>Pozastaveno: Trvale svítí<br>Ruší se: Bliká                                                             | Spuštění: Jedno pípnutí<br>Pozastavení: Jedno pípnutí<br>Obnovení: Jedno pípnutí<br>Zrušení: Jedno pípnutí |
|                                                                                  | Vyprazdňování  | Podržte na 5 s (Aktivní pouze v pohotov0. ostoním režimu) | Jedno klepnutí | Podržte na 3 sekundy (Jakmile cyklus začne, včetně stavů běhu a pozastavení)                                                   | Indikátor vyrovnnání/vyprazdňování<br>Běží: Bliká<br>Pozastaveno: Trvale svítí<br>Ruší se: Bliká                                                             | Spuštění: 3 pípnutí<br>Pozastavení: Jedno pípnutí<br>Obnovení: Jedno pípnutí<br>Zrušení: Jedno pípnutí     |
|  | Párování Wi-Fi | Podržte na 3 s                                            | /              | Automaticky se zruší, pokud do 5 minut od aktivace nedojde k žádné operaci; automaticky se zruší po úspěšném připojení k síti. | Indikátor Wi-Fi:<br>1. Režim párování Wi-Fi: Rychlé blikání<br>2. Inicializace sítě: Pomalé blikání<br>3. Nespárováno: Vypnuto<br>4. Připojeno: Trvale svítí | Spuštění: 3 pípnutí                                                                                        |

# Použití produktu


## Popis kontrolky

| Kontrolka stavu                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikátor senzoru                  | Spuštěno anomálií hmotnosti: Bliká<br>Spuštěno radarem: Trvale svítí                                                            |
| Indikátor čištění                  | Čištění nebo rušení: Bliká<br>Čištění pozastaveno: Trvale svítí<br>Normální: Vypnuto                                            |
| Indikátor dětské pojistky          | Odemčeno: Vypnuto<br>Zamčeno: Trvale svítí                                                                                      |
| Indikátor vyrovnnání/vyprazdňování | Vyrovnnání, vyprazdňování nebo rušení: Bliká<br>Vyrovnnání nebo vyprazdňování pozastaveno: Trvale svítí<br>Normální: Vypnuto    |
| Plná nádoba na odpad               | Plná: Trvale svítí<br>Normální: Vypnuto                                                                                         |
| Indikátor Wi-Fi                    | V režimu párování Wi-Fi: Rychlé blikání<br>Inicializace sítě: Pomalé blikání<br>Nespárováno: Vypnuto<br>Připojeno: Trvale svítí |




## Čištění odpadkového koše

Když aplikace signalizuje „Plný odpadkový koš“, vytáhněte odpadkový koš, zvedněte pytel na stahování a vyhod'te jej.

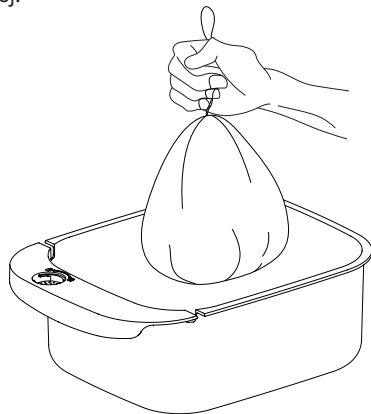

## Čištění bubnu

Odpojte buben a opláchněte jej čistou vodou. Před opětovnou instalací nechte uschnout na vzduchu.

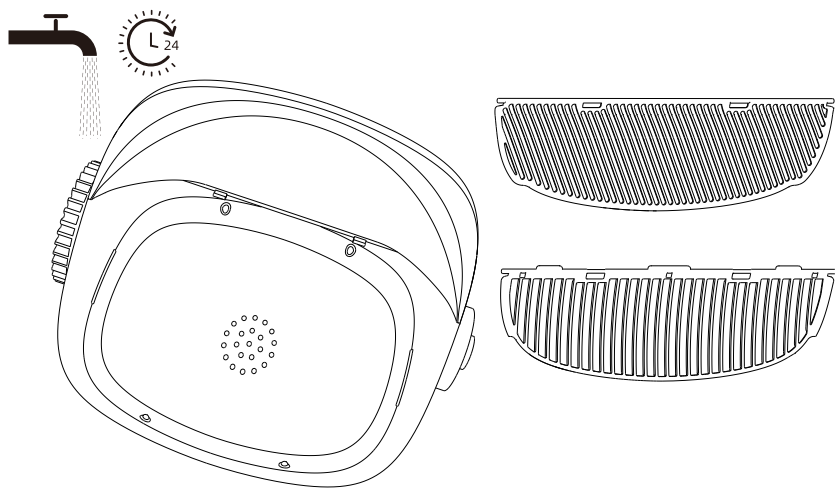


## Poznámka:

- Doporučuje se čistit jednou za 30 dní. Před čištěním odstraňte trojitou ochrannou podložku.

## Čištění trojité ochranné podložky

Vyjměte trojitou ochrannou podložku ze dna bubnu, opláchněte ji čistou vodou a po úplném vyschnutí ji vraťte zpět do bubnu.

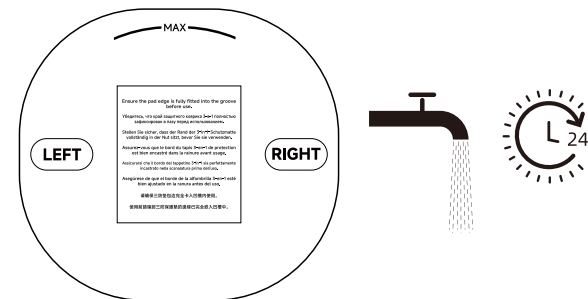

## Poznámka:

- Nepoužívejte kartáče ani tvrdé předměty k drhnutí povrchu, aby nedošlo k poškození ochranného povlaku.
- Před opětovnou instalací se ujistěte, že je podložka zcela suchá, aby se zabránilo růstu bakterií.
- Pro optimální výkon a zdraví domácích mazlíčků se doporučuje čistit bednu každých 30 dní a vyměňovat trojitou ochrannou podložku každých 6 měsíců.

Když aplikace zobrazí následující chyby, přečtěte si prosím níže uvedenou tabulku s odpovídajícími řešeními a potvrďte v aplikaci, zda je problém vyřešen. Pokud problém přetrvává, kontaktujte oficiální zákaznickou podporu.

| Chybová zpráva                                                  | Řešení                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plný odpadkový koš nebo pytel na odpady blokuje světelnou clonu | Prosím, vyprázdněte odpadkový koš nebo zkontrolujte, zda sáček na odpady neblokuje světelnou závoru.                                                                                      |
| Buben není nainstalován                                         | Prosím, znovu jej nainstalujte.                                                                                                                                                           |
| Zablokovaný motor                                               | Vypněte napájení, zkontrolujte a odstraňte z bubnu shluky steliva nebo nečistoty, poté zařízení znovu spusťte.                                                                            |
| Neobvyklé chování kočky na záchodě                              | Prosím, sledujte zdravotní stav vašeho domácího mazlíčka.                                                                                                                                 |
| Aktivována ochrana proti váze                                   | Ochrana se automaticky deaktivuje po odstranění zátěže.                                                                                                                                   |
| Aktivována radarová ochrana                                     | Ochrana se automaticky deaktivuje, jakmile se pohybující předmět vzdálí.                                                                                                                  |
| Selhalo připojení k aplikaci                                    | 1. Ujistěte se, že Wi-Fi je na 2,4 GHz (ne 5 GHz).<br>2. Zkontrolujte, zda název vaší Wi-Fi nebo heslo neobsahuje speciální znaky. Pokud ano, zadejte jej znovu pomocí anglického vstupu. |

| Samočisticí kočičí záchod MOVA LB10 Air |                    |                                            |        |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------|
| Model                                   | LB10 Air           | Jmenovitý výkon                            | 5 W    |
| Jmenovité napětí                        | 12 V ===           | Kapacita odpadkového koše                  | 11 L   |
| Celkové rozměry                         | 530 x 460 x 545 mm | Čistá hmotnost                             | 7,7 kg |
| Připojení k síti                        |                    | 2.4 GHz Wi-Fi + Bluetooth                  |        |
| Rozsah použití                          |                    | Pro domácí mazlíčky s hmotností nad 1,5 kg |        |
| Napájecí adaptér                        |                    |                                            |        |
| Jmenovitý vstup                         |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A max.             |        |
| Jmenovitý výstup                        |                    | 12 V === 2000 mA                           |        |

Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg későbbi hivatkozásként.

**Olvassa el az összes utasítást a készülék használata előtt.** A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

**Figyelem –** A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

## Használati korlátozások

- Csak a kézikönyvben leírt módon használja a terméket. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- A készüléket száraz, zárt helyen használja, kerülje az közvetlen napfényt, esőt vagy párákat.
- Csak az eredeti adaptert használja; más adapterek használata a termék sérülését okozhatja.
- Helyezze a terméket sík felületre.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki az adaptert.
- Ezt a terméket csak képzett személyek szedhetik szét és javíthatják, hogy elkerüljék a sérülést vagy potenciális veszélyt.
- Bármilyen problémával kapcsolatban kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
- Tartsa a terméket távol közvetlen napfénytől, gyúlékony anyagoktól és nedves helyektől. Kerülje, hogy nedves kézzel érintkezzen a termékkel.
- Az eszközt radar- és súlyérzékelő rendszerekkel szerelték fel. Az eszköz azonnal leáll, ha egy háziállat közelít, megelőzve ezzel a balesetveszélyt.
- A dob mosható, az egész egység tisztítható. Soha ne merítse vízbe a motor részét, hogy elkerülje a belső alkatrészek sérülését.
- Csak az eredeti, harapásálló nejlón tápkábelt és adaptert használja az áramütés vagy rövidzárlat kockázatának megelőzésére.
- A készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket) számára, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akik tapasztalattal és tudással nem rendelkeznek, kivéve, ha őket egy felelős személy felügyeli vagy utasítja a készülék biztonságos használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy biztonságos, hogy ne játsszanak a készülékkel.

## Szimbólumok



Csak beltéri használatra



Olvassa el a használati útmutatót



WEEE információ


Minden olyan termék, amelyen ez a szimbólum található, hulladék elektromos és elektronikai berendezés (WEEE, mint a 2012/19/EU irányelv szerint), és nem szabad összekeverni rendezetlen háztartási hulladékkal. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék berendezéseket a kormány vagy helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni, ahol az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása történik. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásokat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal a gyűjtőpontok elhelyezésével és azok feltételeivel kapcsolatban.

Ezúton a XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. kijelenti, hogy az LB10 Air típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)


A termék megfelel az Egyesült Királyság PSTI szabályozásainak, a megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

A részletes e-kézikönyvért kérjük, látogasson el a <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs> oldalra

## Öntisztító Macskaalom Fiók

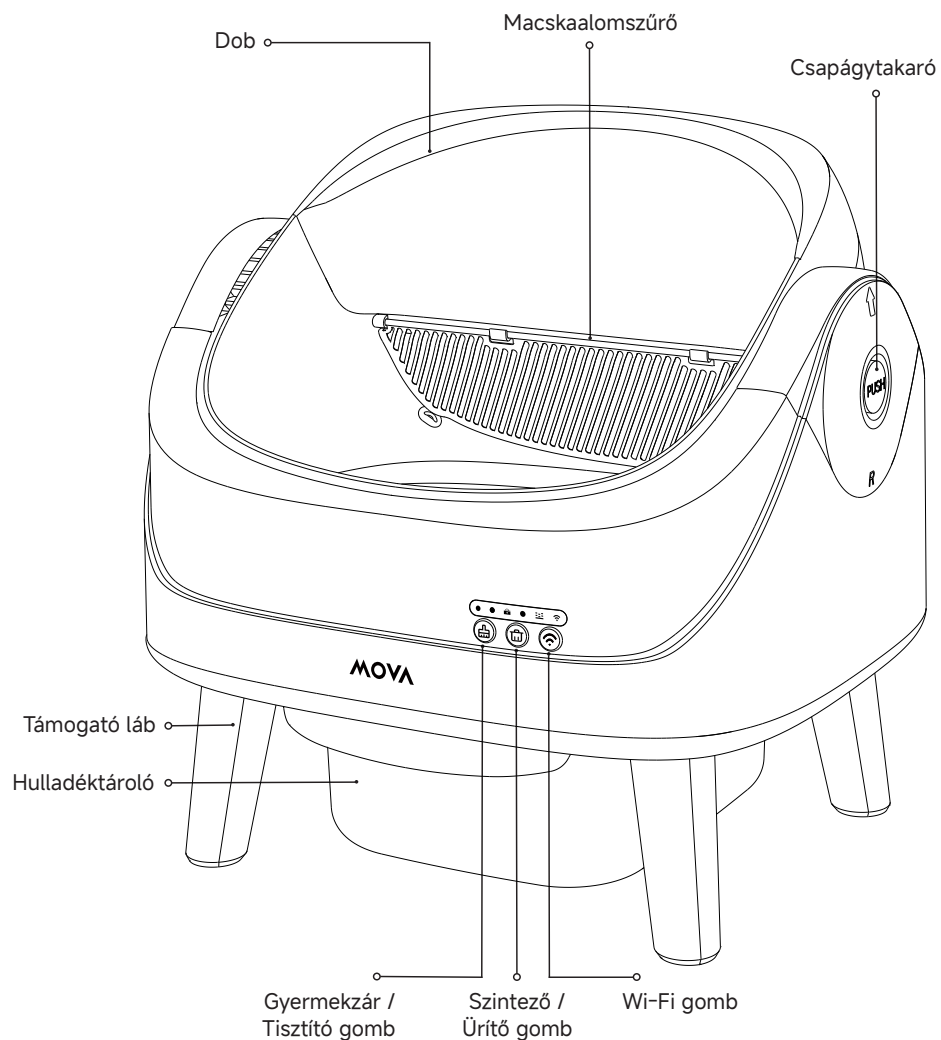


## Csomagolási lista

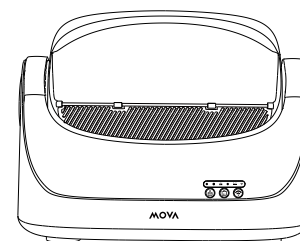


Főegység


\*Tartalmazza a háromszoros védelmű alompadot és az agyag alomszűrőt




Tofu alomszűrő

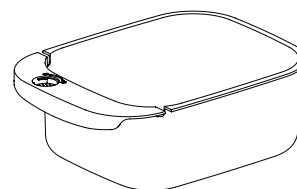

Hulladéktároló



Tápegység

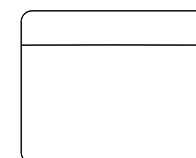

Macskaalom szőnyeg



Támogató láb L \* 2




Támogató láb R \* 2

Hulladékzsákok  
(kezdő csomag)

## Használat előtt

- Első bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a dob, a hulladéktároló és a háromrétegű védőalap megfelelően be van szerelve.
- Helyezze a terméket sík, stabil és kemény padlóra. Kerülje a puha szőnyeget vagy a ferde felületeket, mert ezek zavarhatják a súlyérzékelőket és működési hibákat okozhatnak.
- A mellékelt alomlap kétrétegű kialakítású. Ügyeljen arra, hogy a készülék tartólábai a lap egyrétegű részén nyugodjanak. Ez a kialakítás rögzíti a készüléket és a lapot egymáshoz, megakadályozva az elmozdulást vagy csúszást, amikor macskája be- vagy kilép.
- Hagyon legalább 5 cm szabad helyet mindkét oldalon és hátul, hogy a dob akadálytalanul foroghasson, és a karbantartás is könnyen elvégezhető legyen.
- A hulladéktároló beszerelésekor enyhén emelje meg annak elülső részét, és simán csúsztassa végig a vezetősínek mentén, amíg teljesen rögzül.

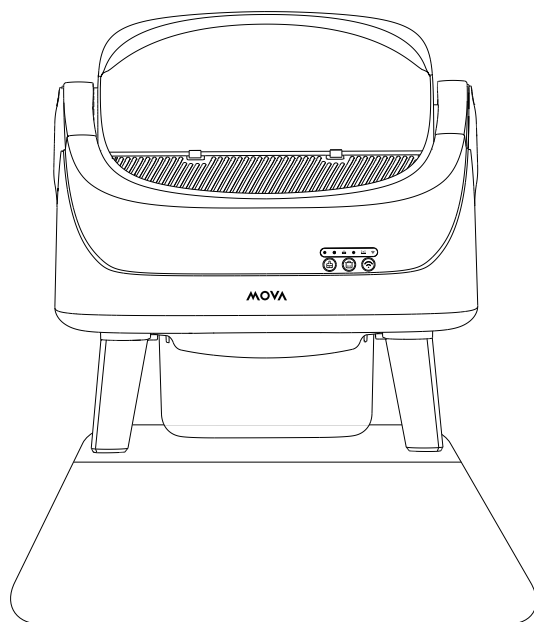

## A megfelelő szűrő kiválasztása (Előre telepített: Agyag alomszűrő)




- Agyag alom esetén használja az előre telepített agyag alomszűrőt.
- Tofu alom vagy kevert alom esetén használat előtt cserélje le tofu alomszűrőre.

## A szűrő eltávolítása

1.Finoman húzza ki a szűrő alsó részét, hogy eltávolítsa a dob mindkét oldalán lévő rögzítőfülekről.

2.Kissé hajlítsa meg a szűrő közepét felfelé, hogy oldja a felső határt.



3.Csúsztassa ki az egyik pivot pin-t a rögzítőlyukból, majd a másik oldalt, hogy eltávolítsa a szűrőt.

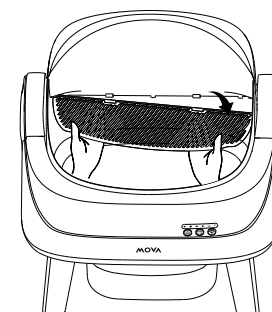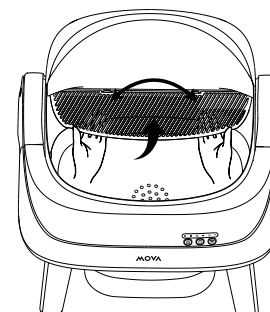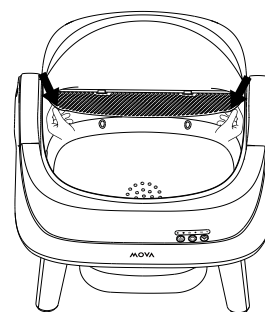

## Új szűrő telepítése

1.Finoman hajlítsa meg a szűrőt, és illessze az egyik pivot pin-t a rögzítőlyukba, majd helyezze be a másik oldalt. Győződjön meg róla, hogy a központi tengely a rögzítőhoronyba illeszkedik.

2.Végül forgassa el a szűrőt, és nyomja be az alsó részt, amíg mindkét oldal bele nem kattint a dob rögzítőfüleibe.

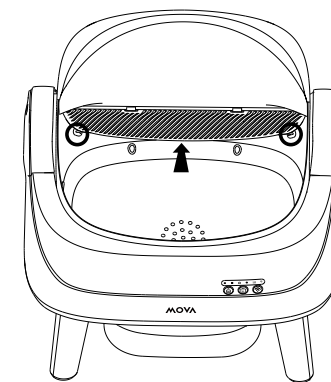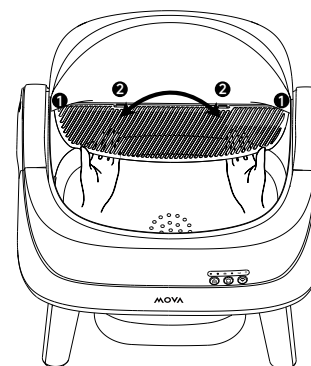

### A háromszoros védelmet biztosító pad telepítése

Telepítés során fogja meg a pad közepét, és hajtsa befelé, hogy csökkentse a méretét, majd helyezze be a rekeszbe és biztosan fektetve rögzítse.

Győződjön meg róla, hogy a pad széle teljesen beleillik a horonyba használat előtt.

A nem megfelelő telepítés befolyásolhatja a macska hozzáférését és a napi tisztítási teljesítményt.


### Tippek, hogy segítsen a macskájának gyorsan alkalmazkodni

- Helyezze a terméket a macska korábbi alomtálcája közelébe, hogy segítse a macskát abban, hogy fokozatosan megszokja az új környezetet.
- Adjon hozzá egy kis mennyiségű használt almot az új alomtálcába, hogy megtartsa a megszokott illatot és segítse a macskát gyorsabban alkalmazkodni.
- Helyezzen macskamentát vagy a macska kedvenc finomságait a bejárat közelébe, hogy ösztönözze a macskát a közelítésre és belépésre.
- Miután a macska stabilan használni tudja az automata alomtálcát, fokozatosan távolítsa el a régi alomtálcát.

### Illat modul (Opcionális)

Illatnyílás van fenntartva a hulladéktároló területén. Az Ön preferenciájától függően illat tablettákat vagy egy szagtalanító modult helyezhet el, hogy csökkentse a szagokat és frissen tartja a macskaalom fiók területét, hogy kellemes legyen a macskájának.

Mivel az illatpreferenciák személyenként változnak, az illatkomponensek nem szerepelnek alapfelszereltségként. Szabadon választhat és telepíthet illatot, ha szükséges, hogy kényelmesebb helyet biztosítson Önnek és a macskájának.

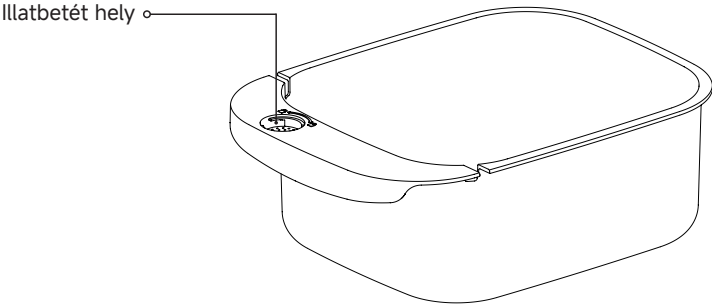

### Tisztítási módok

| Funkcionális módok          | Leírások                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatikus tisztítási mód  | Automatikusan elindul a tisztítás 10 másodperccel azután, hogy a háziállat elhagyja a készüléket. (Idő testreszabható az alkalmazásban)                                           |
| Ütemezett tisztítási mód    | Napi tisztítási időpontok és gyakoriság beállítása az alkalmazásban. (Az éjszakai mód alapértelmezés szerint ki van kapcsolva)                                                    |
| Kézi tisztítási mód         | A készülék nem tisztít automatikusan vagy előre beállított ütemezés szerint. A tisztítás csak manuálisan aktiválható a készüléken található gomb vagy az alkalmazás segítségével. |
| Késleltetett tisztítási mód | Lehetővé teszi, hogy késleltetést állítson be a tisztítás megkezdése előtt, miután a háziállat elhagyja a készüléket.                                                             |
| Lágy széklet mód            | Növeli a dob mozgását és gyakoriságát, hogy csökkentse a hulladék ragadását az oldalfalakhoz.                                                                                     |
| Ne zavarj (DND) mód         | Az éjszakai tisztítás letiltva. A Ne zavarj időszak testreszabható.                                                                                                               |

### Gombműködtetés


| Gomb | Funkció    | Bekapcsolás/<br>Indítás                                                    | Szüneteltetés/<br>Folytatás | Mégsem                                                                                                                   | Jelzőfény minta                                                                        | Hangkísérő jelzés                                                                                                       |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Gyermezkár | Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig (Csak készenléti módban aktív) | /                           | Tartsa nyomva 3 másodpercig                                                                                              | Gyermezkár jelző<br>Feloldva: K<br>Zárva: Állandóan világít                            | Feloldva: Egyetlen sípolás<br>Zárva: Egyetlen sípolás                                                                   |
|      | Tisztítás  | Egyszeri koppintás                                                         | Egyszeri koppintás          | Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig (Miután egy ciklus elindult, beleértve a futó és szüneteltetett állapotokat) | Tisztítás jelző<br>Futás: Villog<br>Szüneteltetés: Állandóan világít<br>Mégsem: Villog | Indítás: Egyetlen sípolás<br>Szüneteltetés: Egyetlen sípolás<br>Folytatás: Egyetlen sípolás<br>Mégsem: Egyetlen sípolás |

|                                                                                  |                 |                                                                            |                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Szintezés       | Egyszeri koppintás                                                         | Egyszeri koppintás | Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig (Miután egy ciklus elindult, beleértve a futó és szüneteltetett állapotokat) | Szintezés/ürítés jelző<br>Futás: Villog<br>Szüneteltetés: Állandóan világít<br>Mégsem: Villog                                                                           | Indítás: Egyetlen sípolás<br>Szüneteltetés: Egyetlen sípolás<br>Folytatás: Egyetlen sípolás<br>Mégsem: Egyetlen sípolás |
|                                                                                  | Ürítés          | Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig (Csak készenléti módban aktív) | Egyszeri koppintás | Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig (Miután egy ciklus elindult, beleértve a futó és szüneteltetett állapotokat) | Szintezés/ürítés jelző<br>Futás: Villog<br>Szüneteltetés: Állandóan világít<br>Mégsem: Villog                                                                           | Indítás: 3 sípolás<br>Szüneteltetés: Egyetlen sípolás<br>Folytatás: Egyetlen sípolás<br>Mégsem: Egyetlen sípolás        |
|  | Wi-Fi párosítás | Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig                                | /                  | Automatikusan megszűnik, ha 5 percen belül nincs művelet; automatikusan megszűnik, amint a hálózati kapcsolat sikeres.   | Wi-Fi Jelző:<br>1. Wi-Fi párosítás módban: Gyorsan villog<br>2. Hálózati inicializálás: Lassan villog<br>3. Nincs párosítva: Ki<br>4. Csatlakoztatva: Állandóan világít | Indítás: 3 sípolás                                                                                                      |

# Termékhasználat

## Jelzőfény leírások


| Állapotjelző           |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Érzékelő jelző         | Súly anomália aktiválva: Villog<br>Radar aktiválva: Állandóan világít                                                                       |
| Tisztítás jelző        | Tisztítás vagy törlés: Villog<br>Tisztítás szüneteltetve: Állandóan világít<br>Normál: Ki                                                   |
| Gyermekzár jelző       | Feloldva: Ki<br>Zárolva: Állandóan világít                                                                                                  |
| Szintezés/ürítés jelző | Szintezés, ürítés vagy törlés: Villog<br>Szintezés vagy ürítés szüneteltetve: Állandóan világít<br>Normál: Ki                               |
| Hulladéktároló tele    | Tele: Állandó világítás<br>Normál: Ki                                                                                                       |
| Wi-Fi Jelző            | Wi-Fi Párosítás Módban: Gyorsan Villog<br>Hálózati Inicializálás: Lassan Villog<br>Nincs párosítva: Ki<br>Csatlakoztatva: Állandóan világít |

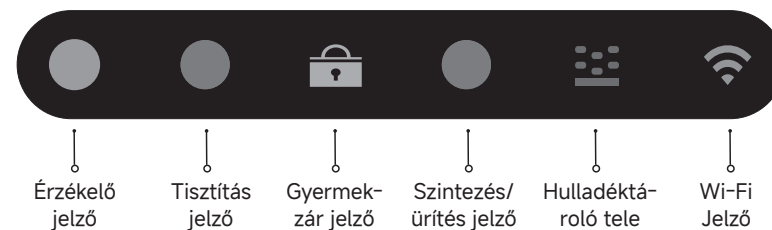

# Karbantartás


## Hulladéktároló tisztítása

Amikor az alkalmazás "Hulladéktároló tele" üzenetet jelez, húzza ki a hulladéktárolót, emelje fel a húzószinóros zsákokat, és dobja ki.

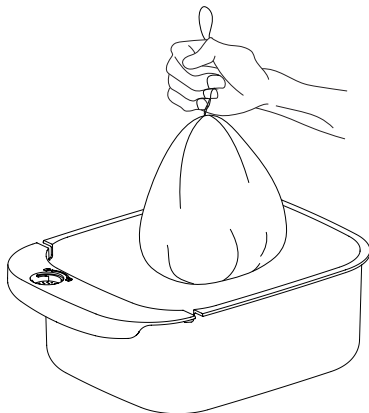

## Dob tisztítása

Távolítsa el a dobót és öblítse le tiszta vízzel. Hagyja megszáradni a levegőn, mielőtt újra telepítené.

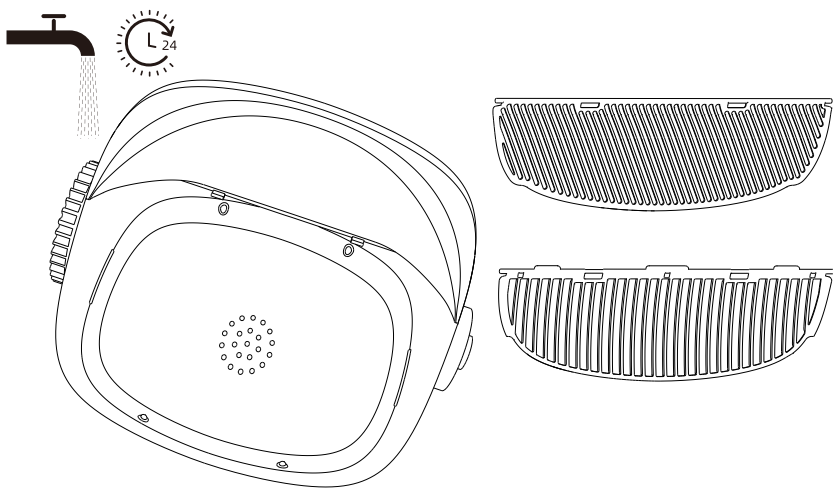


### Megjegyzés:

- Ajánlott 30 naponta tisztítani. Távolítsa el a háromszoros védelmet biztosító padot a tisztítás előtt.

# Karbantartás

## Háromszoros védelmet biztosító pad tisztítása

Távolítsa el a háromszoros védelmet biztosító padot a dob aljáról, öblítse le tiszta vízzel, és telepítse vissza, miután teljesen megszáradt.

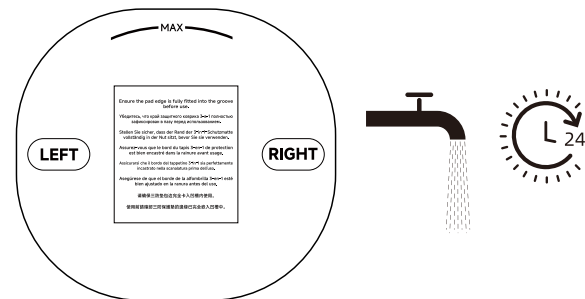

### Megjegyzés:

- Ne használjon keféket vagy kemény tárgyakat a felület súrolására, hogy elkerülje a védőbevonat sérülését.
- Győződjön meg róla, hogy a pad teljesen száraz, mielőtt újra telepítené, hogy elkerülje a baktériumok növekedését.
- A legjobb teljesítmény és a háziállatok egészsége érdekében ajánlott 30 naponta tisztítani a fiókot, és 6 havonta cserélni a háromszoros védelmet biztosító padot.

# Hibaelhárítás

Ha az alkalmazás az alábbi hibákat jelzi, kérjük, a táblázat alapján kövesse a megfelelő megoldásokat és ellenőrizze az alkalmazásban, hogy a probléma megoldódott-e.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos ügyfélszolgálatnál segítségért.

| Hibaüzenet                                                         | Megoldás                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hulladéktároló tele vagy a szemeteszsák akadályozza a fényfüggőnyt | Kérjük, ürítse ki a hulladéktárolót, vagy ellenőrizze, hogy a szemeteszsák akadályozza-e a fényfüggőnyt.                                                                                                               |
| Dob nincs telepítve                                                | Kérjük, telepítse újra.                                                                                                                                                                                                |
| Motor elakadt                                                      | Kapcsolja ki az áramot, ellenőrizze és távolítsa el a csomósodott almot vagy törmeléket a dobon, majd indítsa újra a készüléket.                                                                                       |
| Szokatlan macskaürítés                                             | Kérjük, figyelje meg háziállata egészségét.                                                                                                                                                                            |
| Súlyvédelem aktiválva                                              | A védelem automatikusan kikapcsol, amint a súly eltávolításra kerül.                                                                                                                                                   |
| Radar védelem aktiválva                                            | A védelem automatikusan kikapcsol, amint a mozgó objektum eltávolodik.                                                                                                                                                 |
| APP kapcsolat sikertelen                                           | 1. Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi 2,4 GHz-en működik (nem 5 GHz-en).<br>2. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi neve vagy jelszava tartalmaz-e speciális karaktereket. Ha igen, adja meg újra angol billentyűzet használatával. |

# Alapvető paraméterek

| MOVA Öntisztító Macskaalom Fiók LB10 Air |                    |                                    |        |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
| Modell                                   | LB10 Air           | Névleges teljesítmény              | 5 W    |
| Névleges feszültség                      | 12 V ---           | Hulladéktároló kapacitás           | 11 L   |
| Teljes méretek                           | 530 x 460 x 545 mm | Nettó súly                         | 7,7 kg |
| Hálózati kapcsolat                       |                    | 2,4 GHz Wi-Fi + Bluetooth          |        |
| Alkalmas tartomány                       |                    | 1,5 kg feletti háziállatok számára |        |
| Tápegység                                |                    |                                    |        |
| Névleges bemenet                         |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Max      |        |
| Névleges kimenet                         |                    | 12 V --- 2000 mA                   |        |

Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida bruk.  
**Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat.** Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

**Varning** — För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skador:

## Användningsbegränsningar

- Använd endast produkten enligt beskrivningen i denna manual. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd apparaten i en torr inomhusmiljö och undvik direkt solljus, regn eller fukt.
- Använd endast originaladaptorn; användning av andra adaptrar kan skada produkten.
- Placera produkten på en plan yta.
- Om produkten inte kommer att användas under en längre period, koppla bort strömadaptern.
- Denna produkt bör endast demonteras och repareras av kvalificerad personal för att undvika skador eller potentiella faror.
- Kontakta kundservicecentret omgående vid eventuella produktproblem.
- Håll produkten borta från direkt solljus, brandfarliga material och fuktiga platser. Undvik att vidröra produkten med våta händer.
- Enheten är utrustad med radar- och viktsensorsystem. Den stoppar omedelbart driften när ett husdjur närmar sig, vilket förhindrar oavsiktliga skador.
- Trumman är tvättbar och hela enheten kan torkas ren. Sänk dock aldrig ned motordelen i vatten för att undvika skador på interna komponenter.
- Använd endast den ursprungliga tåliga nätsladden av nylon och den medföljande adaptorn för att förhindra risk för elektriska stötar eller kortslutning.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet när det gäller korrekt användning av apparaten.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

## Symboler



Endast för inomhusbruk



Läs användarmanualen



WEEE-information


Alla produkter som bär denna symbol är avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och bör inte blandas med osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna din uttjänta utrustning till en angiven uppsamlingsplats för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkoren för sådana uppsamlingsplatser.

Härmed försäkrar XingKuang Innovative Technology (Suzhou) Co., Ltd. att radioutrustningstypen LB10 Air överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)


Produkten överensstämmer med brittiska PSTI-föreskrifter. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: [www.mova-tech.com](http://www.mova-tech.com)

För en detaljerad e-manual, gå till <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

## Självrengörande kattlåda

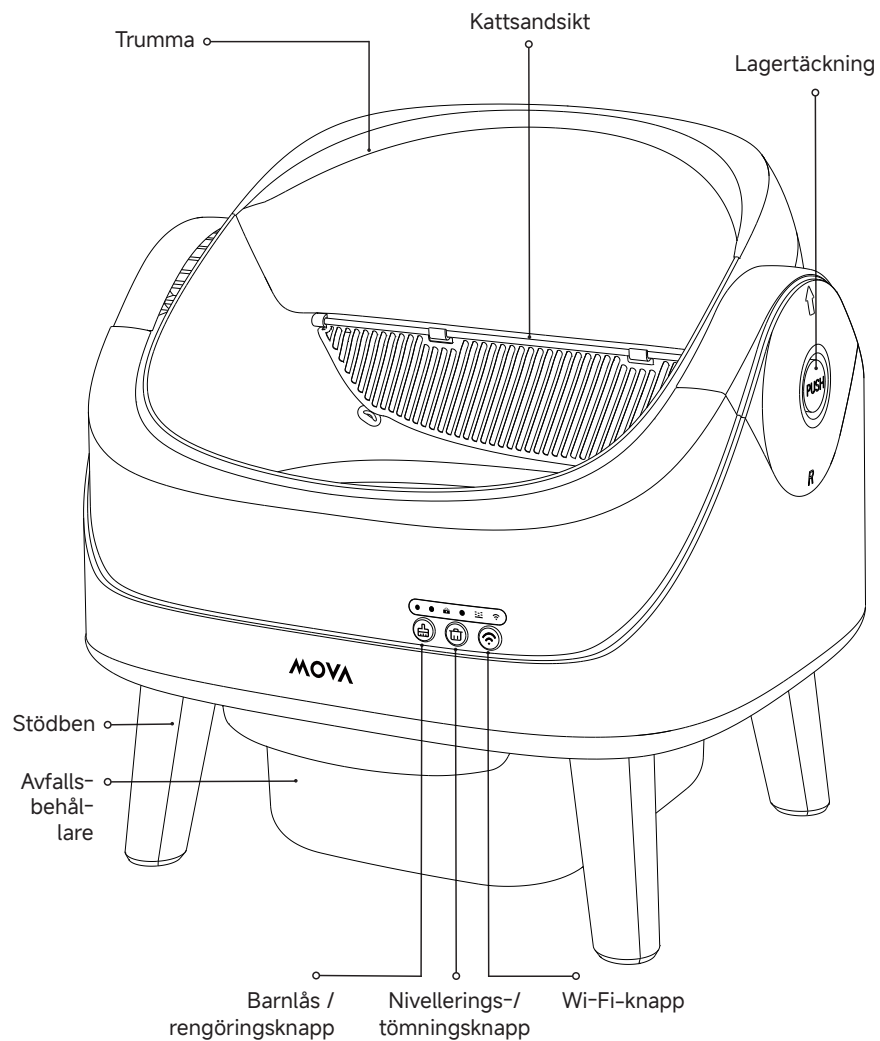


## Packlista

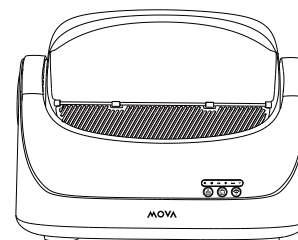


Huvudenhet

\*Inkluderar trippelskyddskudde och lersikten för kattsand




Tofu-kattsandsikt

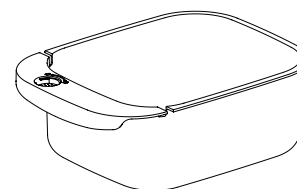

Avfallsbehållare



Strömadapter

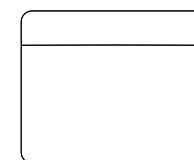

Kattlådematta



Vänster stödben × 2




Höger stödben × 2



Avfallspåsar (startpaket)

**Före användning**

- Innan du startar enheten för första gången – kontrollera att trumman, avfallsbehållaren och det tredubbla skyddsskyddet är korrekt installerade.
- Placera produkten på ett plant, stabilt och hårt golv. Undvik mjuka mattor eller lutande ytor, eftersom dessa kan störa viktsensorerna och orsaka funktionsfel.
- Den medföljande kattlådsmattan har en dubbelsiktsdesign. Se till att enhetens stödben vilar på mattans enkelsiktsdel. Denna design låser fast enheten och mattan, vilket förhindrar förflyttning eller glidning när din katt går in eller ut.
- Lämna ett fritt utrymme på minst 5 cm på båda sidor och baktill för att säkerställa ohindrad trumrotation och enkel underhåll.
- När du installerar avfallsbehållaren, lyft den något i framkanten och skjut den smidigt längs styrskenor tills den är helt fastsatt.

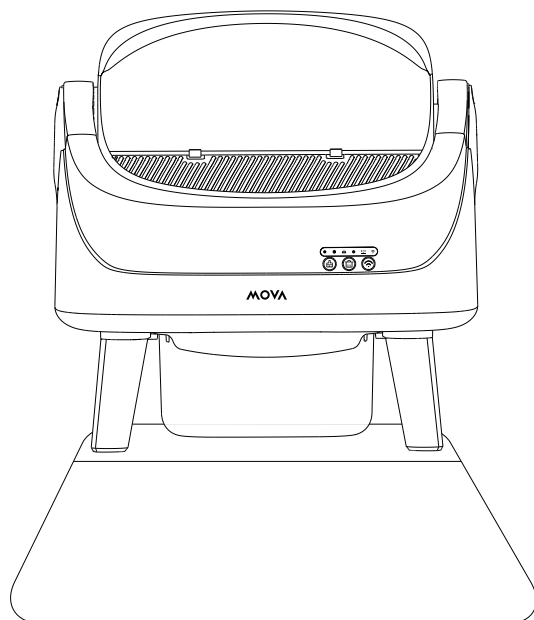**Välj rätt sikt (förinstallerad: lersikten för kattsand)**


- För lerströ, använd den förinstallerade lersikten för kattsand.
- För tofu-strö eller blandat strö, byt till tofu-kattsandsikt före användning.

**Ta bort sikten**

1. Dra försiktigt sikten nedtill utåt för att lossa den från låsflikarna på båda sidor av trumman.


2. Böj försiktigt sikten uppåt i mitten för att lossa den övre begränsningen.

3. Skjut först ut ena sidan av tappen ur sitt monteringshål, följt av den andra sidan, för att ta bort sikten.

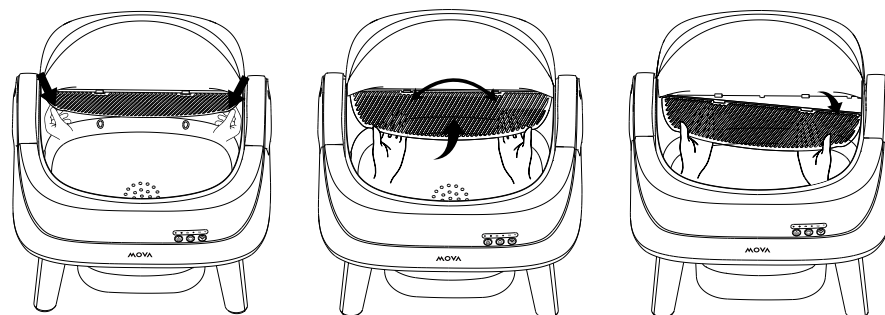**Installera en ny sikt**

1. Böj försiktigt sikten och rikta in en tapp i monteringshålet, sätt sedan i den andra sidan. Se till att mittaxeln sitter i styrspåret.

2. Slutligen roterar du sikten och trycker botten inåt tills båda sidorna snäpper fast i trummans låsflikar.

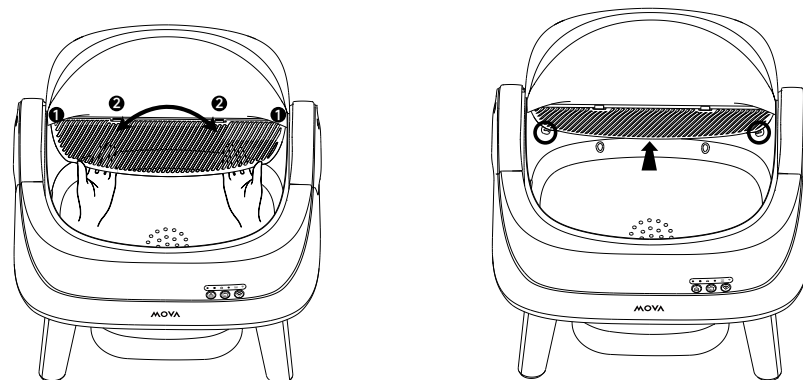

## Installera trippelskyddskudden

Under installationen, nyp ihop mitten av underlaget och vik det inåt för att minska storleken. Placera det sedan i facket och lägg det plant och säkert.

Se till att underlagets kant sitter helt fast i spåret före användning.

Felaktig installation kan påverka kattens tillgång och den dagliga rengöringsprestandan.


## Tips för att hjälpa din katt att anpassa sig snabbt

- Placera produkten nära kattens tidigare kattlåda för att hjälpa katten att gradvis vänja sig vid den nya miljön.
- Tillsätt en liten mängd använt strö i den nya kattlådan för att behålla en välbekant doft och hjälpa katten att anpassa sig snabbare.
- Placera kattmynta eller kattens favoritgodis nära ingången för att uppmuntra katten att närma sig och gå in.
- När din katt kan använda den automatiska kattlådan stadigt, ta gradvis bort den gamla kattlådan.

## Doftmodul (valfritt)

En plats för doftmodul finns reserverad i avfallsbehållarens område. Du kan placera dofttabletter eller en luktborttagningsmodul efter behov för att hjälpa till att minska lukter och hålla kattlådan fräsch och behaglig för din katt.

Eftersom luktpreferenser varierar från person till person ingår inga doftkomponenter som standard. Du kan fritt välja och installera dem efter behov för att skapa en mer bekväm miljö för både dig och din katt.

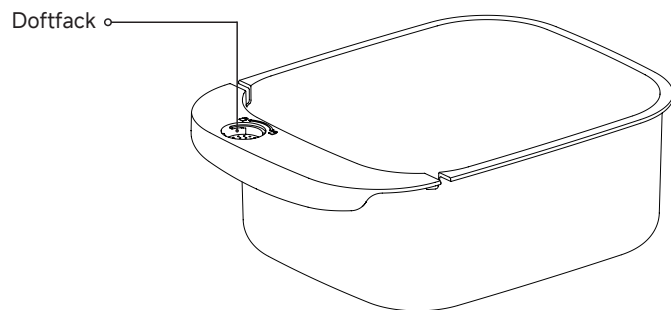

## Rengöringslägen

| Funktionsläge              | Beskrivning                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatiskt rengöringsläge | Startar rengöringen automatiskt 10 sekunder efter att husdjuret har lämnat. (Tiden kan anpassas i appen)                                                |
| Schemalagt rengöringsläge  | Ställ in dagliga rengöringstider och frekvens via appen. (Nattläge är inaktiverat som standard)                                                         |
| Manuellt rengöringsläge    | Enheten rengörs inte längre automatiskt eller enligt ett förinställt schema. Rengöring aktiveras endast manuellt via en knapp på enheten eller i appen. |
| Fördröjt rengöringsläge    | Gör att du kan ställa in en fördröjning innan rengöring startar efter att husdjuret har lämnat.                                                         |
| Mjuk avföring              | Ökar trummans rörelser och frekvens för att minska avfall som fastnar på sidorna.                                                                       |
| Stör ej (DND)-läge         | Rengöring är inaktiverad under natten. Stör ej-perioden kan anpassas.                                                                                   |

## Knapphantering


| Knapp | Funktion  | På/Start                                                     | Pausa/återuppta | Avbryt                                                                                                | Indikatorlampans mönster                                                     | Ljdsignal                                                                |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | Barnlås   | Tryck och håll ned i 5 sekunder (Aktiv endast i standbyläge) | /               | Håll intryckt i 3 sekunder                                                                            | Indikator för barnlås<br>Olåst: Av<br>Låst: Fast sken                        | Olåst: Ett pip<br>Låst: Ett pip                                          |
|       | Rengöring | Enkeltryck                                                   | Enkeltryck      | Tryck och håll ned i 3 sekunder (när en cykel har startats, inklusive pågående och pausade tillstånd) | Rengöringsindikator<br>Kör: Blinkar<br>Pausad: Fast sken<br>Avbryts: Blinkar | Start: Ett pip<br>Paus: Ett pip<br>Återuppta: Ett pip<br>Avbryt: Ett pip |

|                                                                                  |                 |                                                              |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Nivellering     | Enkeltryck                                                   | Enkeltryck | Tryck och håll ned i 3 sekunder (när en cykel har startats, inklusive pågående och pausade tillstånd)                                 | Nivellerings-/tömningsindikator<br>Kör: Blikar<br>Pausad: Fast sken<br>Avbryts: Blikar                                                                      | Start: Ett pip<br>Paus: Ett pip<br>Återuppta: Ett pip<br>Avbryt: Ett pip |
|                                                                                  | Tömning         | Tryck och håll ned i 5 sekunder (Aktiv endast i standbyläge) | Enkeltryck | Tryck och håll ned i 3 sekunder (när en cykel har startats, inklusive pågående och pausade tillstånd)                                 | Nivellerings-/tömningsindikator<br>Kör: Blikar<br>Pausad: Fast sken<br>Avbryts: Blikar                                                                      | Start: 3 pip<br>Paus: Ett pip<br>Återuppta: Ett pip<br>Avbryt: Ett pip   |
|  | Wi-Fi-anlutning | Tryck och håll ned i 3 sekunder                              | /          | Avbryts automatiskt om ingen åtgärd utförs inom 5 minuter efter aktivering och avslutas automatiskt när nätverksanslutningen är klar. | Wi-Fi-indikator:<br>1. I Wi-Fi-anslutningsläge: Snabb blinkning<br>2. Nätverksinitiering: Långsam blinkning<br>3. Ej ansluten: Av<br>4. Ansluten: Fast sken | Start: 3 pip                                                             |

# Produktanvändning

## Indikatorlampans beskrivningar


| Statusindikator                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensorindikator                 | Viktavvikelse utlöst: Blikar<br>Radar utlöst: Fast sken                                                                     |
| Rengöringsindikator             | Rengör eller avbryts: Blikar<br>Rengöring pausad: Fast sken<br>Normal: Av                                                   |
| Indikator för barnlås           | Olåst: Av<br>Låst: Fast sken                                                                                                |
| Nivellerings-/tömningsindikator | Nivellerar, tömmer eller avbryts: Blikar<br>Nivellering eller tömning pausad: Fast sken<br>Normal: Av                       |
| Avfallsbehållaren är full       | Full: Fast sken<br>Normal: Av                                                                                               |
| Wi-Fi-indikator                 | I Wi-Fi-anslutningsläge: Snabb blinkning<br>Nätverksinitiering: Långsam blinkning<br>Ej ansluten: Av<br>Ansluten: Fast sken |

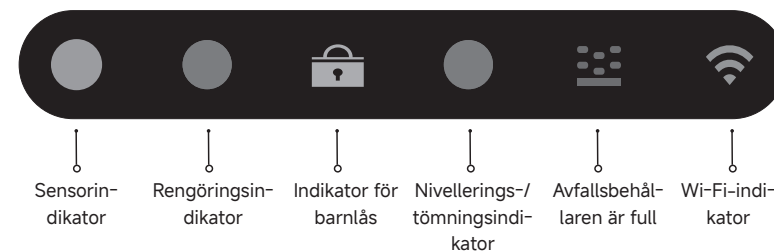

# Underhåll


## Rengöring av avfallsbehållare

När appen visar "Avfallsbehållaren är full", dra ut avfallsbehållaren, lyft upp dragsnörspåsen och kasta den.

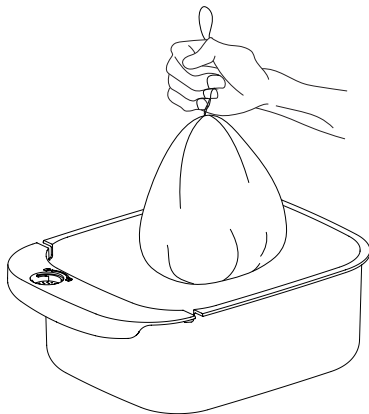

## Rengöring av trumman

Ta bort trumman och skölj den med rent vatten. Låt den lufttorka innan du sätter tillbaka den.

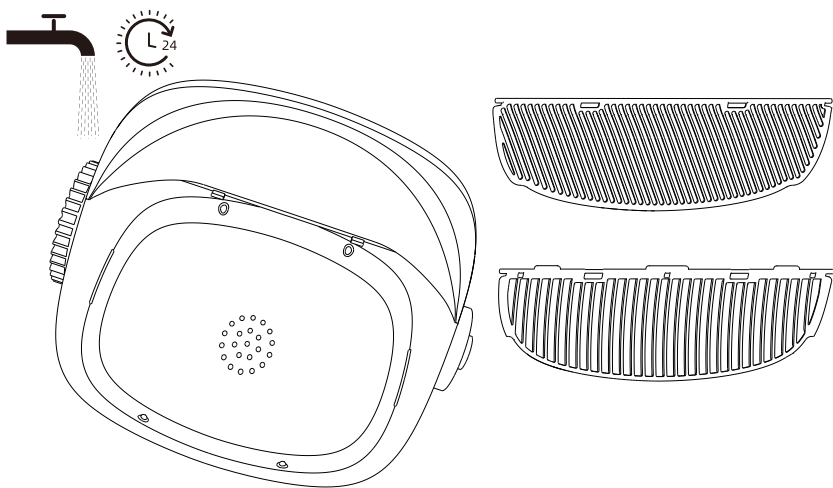


Obs:

- Det rekommenderas att rengöra den var 30:e dag. Ta bort trippelskyddskudden före rengöring.

# Underhåll

## Rengöring av trippelskyddskudden

Ta bort trippelskyddskudden från trummans botten, skölj den med rent vatten och sätt tillbaka den i trumman när den är helt torr.

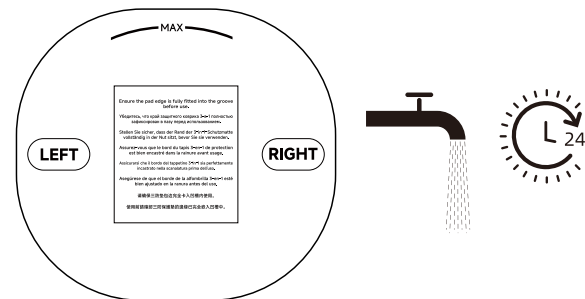

Obs:

- Undvik att använda borstar eller hårda föremål för att skrubba ytan för att inte skada skyddsbeläggningen.
- Se till att kudden är helt torr innan den sätts tillbaka för att förhindra bakterietillväxt.
- För bästa prestanda och husdjurets hälsa rekommenderas det att rengöra lådan var 30:e dag och byta trippelskyddskudden var 6:e månad.

# Felsökning

När appen visar följande fel, se tabellen nedan för motsvarande lösningar och bekräfta i appen om problemet har lösts. Om problemet kvarstår, kontakta officiell kundsupport för hjälp.

| Felmeddelande                                                | Lösning                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfallsbehållaren är full eller soppåsen blockerar ljusridån | Töm avfallsbehållaren omedelbart eller kontrollera om soppåsen blockerar ljusridån.                                                                                                        |
| Trumman är inte installerad                                  | Installera den omedelbart.                                                                                                                                                                 |
| Motorn har fastnat                                           | Stäng av strömmen, kontrollera och avlägsna eventuella klumpar eller skräp från trumman och starta sedan enheten igen.                                                                     |
| Ovanligt kattbeteende vid toalettbesök                       | Övervaka ditt husdjurs hälsa.                                                                                                                                                              |
| Viktskydd aktiverat                                          | Skyddet avaktiveras automatiskt när vikten tas bort.                                                                                                                                       |
| Radarskydd aktiverat                                         | Skyddet avaktiveras automatiskt när det rörliga föremålet lämnar området.                                                                                                                  |
| App-anslutning misslyckades                                  | 1. Se till att Wi-Fi använder 2,4 GHz (inte 5 GHz).<br>2. Kontrollera om ditt Wi-Fi-namn eller lösenord innehåller specialtecken. Om så är fallet, ange det igen med engelskt tangentbord. |

# Grundläggande parametrar

| MOVA självrengörande kattlåda LB10 Air |                    |                                   |        |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| Modell                                 | LB10 Air           | Märkeffekt                        | 5 W    |
| Märkspänning                           | 12 V ---           | Avfallsbehållarens kapacitet      | 11 L   |
| Mått                                   | 530 x 460 x 545 mm | Nettovikt                         | 7,7 kg |
| Nätverksanslutning                     |                    | 2,4 GHz Wi-Fi + Bluetooth         |        |
| Tillämpligt omfång                     |                    | För husdjur som väger över 1,5 kg |        |
| Strömadapter                           |                    |                                   |        |
| Nominell ingång                        |                    | 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Max     |        |
| Nominell utgång                        |                    | 12 V --- 2 000 mA                 |        |