

Nutribot Water

distributeur d'eau

eziclean®
make it easy




INSTRUCTIONS

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

AVERTISSEMENT


- Ne jamais immerger le capteur de l'appareil dans l'eau, cela pourrait entraîner un choc électrique et endommager les composants électroniques.
- Ce produit est équipé d'un capteur de présence. Ne placez aucun objet sur ou devant la gamelle pour ne pas perturber son bon fonctionnement.
- Gardez la zone autour de la fontaine propre et dégagée. Éliminez les matériaux d'emballage avec soin. Certains composants peuvent être emballés dans des sacs plastiques : tenez-les hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez pas les enfants jouer autour de la fontaine à eau. Une surveillance est recommandée s'ils sont à proximité.
- Cette fontaine est conçue uniquement pour les chats et petits chiens.
- Ne pas l'utiliser pour des animaux incapables d'atteindre le réservoir ou la coupelle d'eau, ou présentant un handicap physique.
- Utiliser uniquement avec de l'eau propre. N'ajoutez jamais d'autres liquides (lait, jus, bouillon, etc.) dans le réservoir.
- Placez la fontaine uniquement sur une surface plane et stable.
- Nettoyez et changez l'eau régulièrement pour garantir l'hygiène et le bon fonctionnement du système.
- Remplacez les filtres à eau selon les recommandations du fabricant.
- N'insérez jamais d'objet étranger dans l'unité de filtration ou la pompe.
- Ne démontez que les parties indiquées dans le manuel.
- Utilisez uniquement les accessoires ou pièces recommandés par le fabricant.
- Débranchez toujours en tirant sur la fiche et non sur le câble.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou la prise est endommagé(e). Contactez le service client pour toute réparation ou pièce de rechange.
- Débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.
- N'utilisez pas la fontaine à d'autres fins que celles prévues.
- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne placez jamais l'appareil près d'un évier, d'une baignoire ou d'une source d'humidité excessive.
- Si la prise ou le cordon est mouillé, coupez l'alimentation avant toute manipulation.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation reste sec et éloigné des zones de passage, afin d'éviter tout risque de chute ou d'endommagement.

1、 Le produit

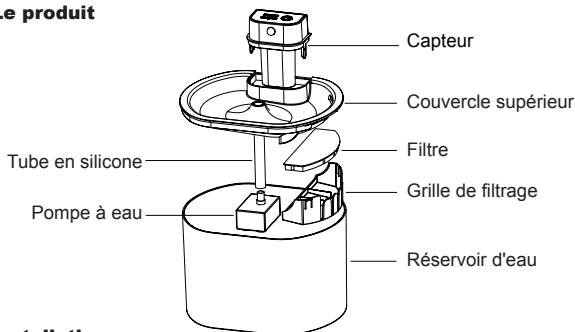


2、 Installation

1. Sortez tous les composants de l'emballage et nettoyez-les soigneusement (ne pas immerger le capteur).
2. Ouvrez le couvercle supérieur et vérifiez que le tuyau d'eau relie bien la pompe au couvercle (les deux extrémités doivent être bien insérées).
3. Remplissez le réservoir avec de l'eau potable.
4. Placez le filtre dans son logement, puis installez-le sur la position prévue (voir schéma).

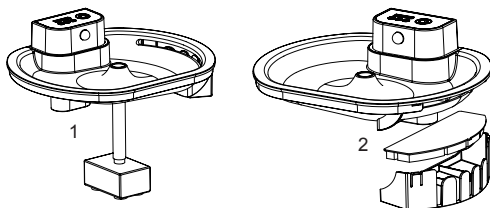

3、 Fonctionnement

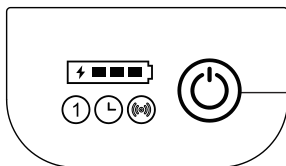

- Appuyez une fois sur le bouton pour allumer l'appareil (mode défaut : détection automatique).
- Appuyez une fois pour afficher la capacité de la batterie.
- Appuyez à nouveau pour changer de mode.
- Appui long (2 secondes) : éteint l'appareil.

	<i>Mode continu</i> : passe automatiquement en mode détection après 1h d'utilisation.
	<i>Mode temporisé</i> : l'eau coule toutes les 20 minutes pendant 30 secondes.
	<i>Mode par défaut</i> : l'eau coule quand l'animal s'approche (capteur 120°, portée 1,2 m).
	<i>Niveau de batterie</i> : 4 barres allumées = charge complète, 1 barre clignotante = batterie faible

4. Indicateur lumineux

1. Après avoir mis l'appareil en marche et être entré dans un mode, le voyant correspondant s'allume. Une fois le temps de distribution d'eau programmé écoulé, le voyant clignote lentement et s'éteint au bout de 2 minutes pour passer en mode d'économie d'énergie, mais la machine continue de fonctionner normalement.
2. La lumière bleue au-dessus du capteur indique que le distributeur d'eau fonctionne normalement.
3. La lumière rouge au-dessus du capteur indique que la machine détecte un manque d'eau ou une défaillance de la pompe.
4. Le voyant bleu est allumé lorsque la pompe à eau fonctionne.

5. Charge

- Utilisez le câble USB-C fourni (adaptateur secteur non inclus).
- Connectez à un port USB 5V / 1A (ex. : chargeur de téléphone).
- La charge se fait via le port USB-C situé à l'arrière du capteur (sous le couvercle en silicone).
- Il est possible d'utiliser l'appareil pendant la charge, mais il est préférable de placer le capteur dans un endroit sec.

6. Maintenance recommandé

1. Changer l'eau tous les 7 jours et de nettoyer le réservoir d'eau.
2. Remplacer le filtre tous les 30 jours, nettoyer la pompe à eau et les tuyaux pour maintenir la propreté de l'ensemble du système d'eau et prévenir la croissance bactérienne.
3. Inspectez le tuyau en silicone et les connecteurs pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
4. Vérifiez que le couvercle en silicone du port de charge du capteur est correctement scellé.
6. Nettoyez la surface du capteur. Veillez à ne pas l'immerger complètement ; il est recommandé de l'essuyer avec un chiffon humide.

7、Spécifications

Produit	Distributeur d'eau à capteur
Modèle de produit	PC-W1
Puissance nominale	5W
Tension nominale	5V DC, 1A
Capacité de la batterie	4000mAh
Temps de travail	Environ 60 jours
Capacité maximale	2.5L
Matériaux	ABS (qualité alimentaire))
Dimensions du produit	202*172*154mm
Poids du produit	0.56KG
Utilisation	Chats, petits chiens, lapins
Environnement	Intérieur, endroit ombragé


8、Guide de dépannage

Faible débit d'eau ou augmentation du bruit	Vérifier que la gamelle à eau est à niveau et correctement placée dans le réservoir d'eau.
	Coupez l'alimentation pendant 5 secondes, puis redémarrez l'appareil.
	S'assurer que le tuyau d'eau est raccordé au couvercle et à la pompe à eau.
	Inspecter le tuyau d'eau et la pompe pour vérifier qu'il n'y a pas de débris et remplacer le filtre de la pompe si nécessaire.
Dysfonctionnement du capteur ou apparition d'un voyant rouge	Vérifier si la lentille du capteur pourrait être déformée ou endommagée
	S'assurer qu'aucun objet n'obstrue le capteur
	Les animaux domestiques doivent s'approcher à moins de 1,2 mètre devant le produit, à un angle de 120 degrés pour que le capteur s'active
	Un voyant rouge indique un manque d'eau ou un dysfonctionnement de la pompe.
Bruit d'eau	Vérifier si la cartouche filtrante est correctement installée et si toutes les pièces sont correctement assemblées
Bruit de vibration	Assurez-vous que la fontaine est placée sur une surface plane.
Impossible de charger	Vérifiez que le câble de chargement est correctement branché et qu'il n'est pas endommagé
	Vérifier que l'adaptateur électrique fonctionne et fournit une sortie de 5V 1A.

ADVERTENCIAS



- No sumerja nunca el sensor del aparato en agua, ya que podría provocar una descarga eléctrica y dañar los componentes electrónicos.
- Este producto está equipado con un sensor de presencia. No coloque ningún objeto encima ni delante del recipiente, ya que podría interferir en su correcto funcionamiento.
- Mantenga limpia y despejada la zona alrededor de la fuente. Deseche cuidadosamente los materiales de embalaje. Algunos componentes pueden estar embalados en bolsas de plástico: manténgalas fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No permita que los niños jueguen alrededor de la fuente de agua. Se recomienda supervisarlos cuando se encuentren cerca del aparato.
- Esta fuente está diseñada exclusivamente para gatos y perros pequeños.
- No utilice el aparato con animales que no puedan alcanzar el depósito o el recipiente de agua, ni con animales que presenten alguna discapacidad física que les impida utilizarlo correctamente.
- Utilice únicamente agua limpia. No añada nunca otros líquidos, como leche, zumo, caldo, etc., al depósito.
- Coloque la fuente únicamente sobre una superficie plana y estable.
- Limpie la fuente y cambie el agua periódicamente para garantizar la higiene y el correcto funcionamiento del sistema.
- Sustituya los filtros de agua de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- No introduzca nunca objetos extraños en la unidad de filtración ni en la bomba.
- Desmonte únicamente las piezas indicadas en este manual.
- Utilice exclusivamente los accesorios y las piezas recomendados por el fabricante.
- Para desconectar el aparato, tire siempre del enchufe y nunca del cable.
- No utilice nunca el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar cualquier reparación o pieza de repuesto.
- Desconecte el aparato antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
- No utilice la fuente para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñada.
- No sumerja nunca el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
- No coloque nunca el aparato cerca de un fregadero, una bañera o una fuente de humedad excesiva.
- Si el enchufe o el cable están mojados, desconecte la alimentación eléctrica antes de manipularlos.
- Asegúrese de que el cable de alimentación permanezca seco y alejado de las zonas de paso, para evitar cualquier riesgo de caída o deterioro.

1. EL PRODUCTO

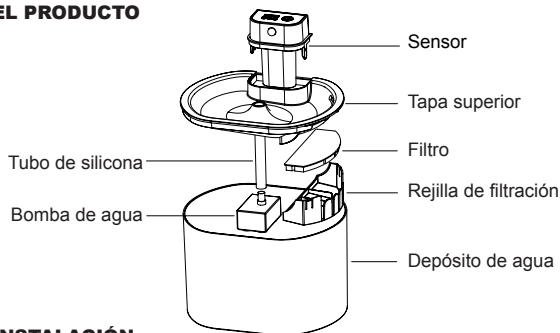


2. INSTALACIÓN

- 1.Extraiga todos los componentes del embalaje y límpielos cuidadosamente. No sumerja el sensor.
- 2.Abra la tapa superior y compruebe que el tubo de agua conecta correctamente la bomba con la tapa. Los dos extremos del tubo deben estar bien introducidos.
- 3.Llene el depósito con agua potable.
- 4.Introduzca el filtro en su alojamiento y, a continuación, colóquelo en la posición prevista, tal como se muestra en el esquema.

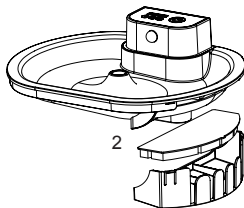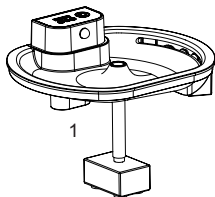

3. FUNCIONAMIENTO

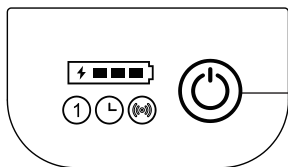

- Pulse una vez el botón para encender el aparato. El modo predeterminado es el modo de detección automática.
- Pulse una vez para mostrar el nivel de carga de la batería.
- Pulse de nuevo para cambiar de modo.
- Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para apagar el aparato.

	<i>Modo continuo</i> : El agua circula de forma continua. Después de 1 hora de funcionamiento, el aparato cambia automáticamente al modo de detección.
	<i>Modo temporizado</i> : El agua circula durante 30 segundos cada 20 minutos.
	<i>Modo predeterminado o modo de detección</i> : El agua circula cuando el animal se acerca al aparato. El sensor ofrece un ángulo de detección de 120° y un alcance máximo de 1,2 metros.
	<i>Nivel de la batería</i> : 4 barras encendidas = batería completamente cargada, 1 barra parpadeando = nivel de batería bajo

4. INDICADORES LUMINOSOS

- Después de encender el aparato y seleccionar un modo, se ilumina el indicador correspondiente. Una vez transcurrido el periodo programado de dispensación de agua, el indicador parpadea lentamente y se apaga después de 2 minutos para activar el modo de ahorro de energía. El aparato continúa funcionando normalmente.
- La luz azul situada encima del sensor indica que el dispensador de agua funciona correctamente.
- La luz roja situada encima del sensor indica que el aparato ha detectado una falta de agua o un fallo de la bomba.
- El indicador azul permanece encendido mientras la bomba de agua está funcionando.

5. CARGA

- Utilice el cable USB-C suministrado. El adaptador de corriente no está incluido.
- Conecte el cable a un puerto USB de 5 V/1 A, por ejemplo, a un cargador de teléfono compatible.
- El puerto USB-C de carga está situado en la parte posterior del sensor, debajo de la tapa de silicona.
- El aparato puede utilizarse mientras se está cargando. No obstante, se recomienda colocar el sensor en un lugar seco durante la carga.

6. MANTENIMIENTO RECOMENDADO

- Cambie el agua cada 7 días y limpie el depósito de agua.
- Sustituya el filtro cada 30 días. Limpie también la bomba de agua y los tubos para mantener limpio todo el circuito de agua y evitar la proliferación de bacterias.
- Inspeccione el tubo de silicona y los conectores para comprobar que no estén dañados.
- Compruebe que la tapa de silicona del puerto de carga del sensor esté correctamente cerrada.
- Limpie la superficie del sensor. No lo sumerja completamente. Se recomienda limpiarlo con un paño húmedo.

7. ESPECIFICACIONES

Producto	Dispensador de agua con sensor
Modelo del producto	PC-W1
Potencia nominal	5W
Tensión nominal	5V DC, 1A
Capacidad de la batería	4000mAh
Autonomía de funcionamiento	Aproximadamente 60 días
Capacidad máxima	2.5L
Materiales	ABS de calidad alimentaria
Dimensiones del producto	202*172*154mm
Peso del producto	0.56KG
Animales compatibles	Gatos, perros pequeños y conejos
Entorno de uso	Interior, en un lugar protegido de la luz solar directa


8. GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CAUDAL DE AGUA REDUCIDO O AUMENTO DEL RUIDO	Compruebe que el recipiente de agua esté nivelado y correctamente colocado en el depósito de agua.
	Desconecte la alimentación durante 5 segundos y vuelva a encender el aparato.
	Compruebe que el tubo de agua esté conectado correctamente tanto a la tapa como a la bomba de agua.
	Inspeccione el tubo de agua y la bomba para comprobar que no haya residuos u obstrucciones.
FALLO DEL SENSOR O APARICIÓN DE UNA LUZ ROJA	Compruebe que la lente del sensor no esté deformada ni dañada.
	Asegúrese de que ningún objeto obstruya el sensor.
	Para que el sensor se active, el animal debe situarse delante del producto, a una distancia inferior a 1,2 metros y dentro de un ángulo de detección de 120°.
	Una luz roja indica falta de agua o un funcionamiento incorrecto de la bomba.
RUIDO DE AGUA	Compruebe que todas las piezas estén correctamente montadas.
RUIDO DE VIBRACIÓN	Asegúrese de que la fuente esté colocada sobre una superficie plana y estable.
NO ES POSIBLE CARGAR EL APARATO	Compruebe que el cable de carga esté conectado correctamente y que no esté dañado.
	Compruebe que el adaptador de corriente funcione correctamente y proporcione una salida de 5 V/1 A.

WAARSCHUWING


- Dompel sensor van het apparaat water, want dit kan een elektrische schok veroorzaken en de elektronische onderdelen beschadigen.
- Dit product is uitgerust een aanwezigheidssensor. Plaats geen voorwerpen op of voor de kom om storingen te voorkomen.
- Houd het gebied rond de fontein schoon en vrij. Gooi verpakkingsmateriaal met zorg weg. Sommige onderdelen kunnen verpakt zijn in plastic zakken: houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat kinderen niet spelen in de buurt van de waterkoeler. Toezicht is aanbevolen als ze in de buurt zijn.
- Deze fontein is exclusief ontworpen voor katten en kleine honden.
- Gebruik het niet voor dieren die bij de tank of het waterbakje kunnen of een lichamelijke beperking hebben.
- Gebruik alleen schoon water. nooit andere vloeistoffen (melk, sap, bouillon, enz.) toe aan de tank.
- Plaats de fontein alleen op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Reinig en ververs water regelmatig om het systeem schoon te houden en goed te laten werken.
- Vervang de waterfilters volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
- Steek nooit vreemde voorwerpen in de filtratie-eenheid of pomp.
- Demonteer alleen de onderdelen die in de handleiding worden aangegeven.
- Gebruik alleen accessoires of onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Trek altijd aan de stekker, niet aan de kabel.
- Gebruik het apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is. Neem contact op met de klantenservice voor reparaties of onderdelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud pleegt.
- Gebruik de fontein alleen voor het beoogde doel.
- Dompel het netsnoer water of een andere vloeistof.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van een gootsteen, bad of bron van overmatig vocht.
- Als de stekker of het snoer nat wordt, schakelt u de voeding uit voordat u het apparaat aanraakt.
- Zorg ervoor dat het netsnoer droog en uit de wordt gehouden, zodat het niet kan vallen of beschadigd raken.

1, Het product

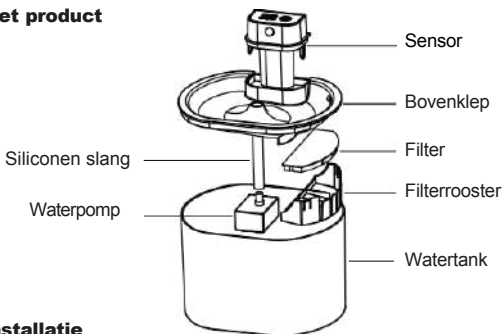


2, Installatie

1. Haal alle onderdelen uit de verpakking en reinig ze grondig (dompel de sensor niet onder).
2. Open de bovenklep en controleer of de waterslang de pomp met de klep verbindt (beide uiteinden moeten goed zijn aangesloten).
3. Vul de tank drinkwater.
4. Plaats het filter in de behuizing en installeer het op de daarvoor bestemde plaats (zie diagram).

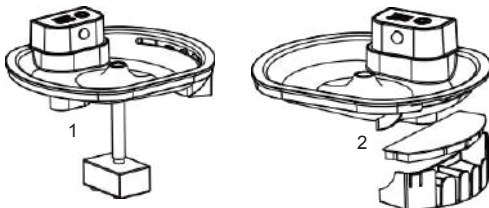

3, Werking

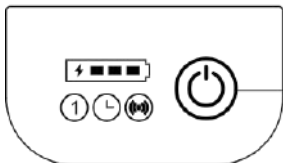

- Druk één keer op de knop om het apparaat in te schakelen (standaardmodus: automatische detectie).
- Druk één keer om batterijcapaciteit weer te geven.
- Druk nogmaals om de modus te wijzigen.
- Lang indrukken (2 seconden): schakelt het apparaat uit.

	<i>Continue modus:</i> schakelt automatisch over naar detectiemodus na 1 uur gebruik.
	<i>Getimed modus:</i> het water stroomt elke 20 minuten 30 seconden lang.
	<i>Standaardmoduser</i> stroomt water als het dier nadert (120° sensor, 1,2 m bereik).
	<i>Batterijniveau:</i> 4 balkjes branden= volledig opgeladen, 1 balkje knippert = batterij bijna leeg

4, Indicatielampje

1. Zodra u het apparaat hebt ingeschakeld en een modus hebt geactiveerd, gaat het bijbehorende lampje branden. Zodra de geprogrammeerde waterafgiftetijd is verstreken, knippert het lampje langzaam en gaat het na 2 minuten uit om over te schakelen naar de energiebesparingsmodus, maar de machine blijft werken.
2. Het blauwe lampje boven de sensor geeft aan dat de waterdispenser normaal werkt.
3. Het rode lampje boven de sensor geeft aan dat de machine een watertekort of een pompstoring detecteert.
4. Het blauwe lampje brandt als de waterpomp werkt.

5, Last

- Gebruik de meegeleverde USB-C kabel (netadapter niet inbegrepen).
- Sluit aan op een USB-poort van 5V / 1A (bijvoorbeeld een telefoonoplader).
- Opladen gaat via de USB-C poort aan achterkant van de sensor (onder het siliconen kapje).
- Het is mogelijk om het apparaat te gebruiken tijdens het opladen, maar het is beter om de sensor op een droge plaats te zetten.

6, aanbevolen onderhoud

1. Ververs het water om de 7 dagen en maak de watertank schoon.
2. Vervang het filter elke 30 dagen en reinig de waterpomp en de leidingen om het hele watersysteem schoon te houden en bacteriegroei te voorkomen.
3. Controleer de siliconenslang en connectors op beschadigingen.
4. Controleer of het siliconen kapje op de oplaadpoort van de sensor goed is afgesloten.
6. Maak het oppervlak van de sensor schoon. Dompel hem niet volledig onder; we raden aan hem af te vegen met een vochtige doek.

7, Specificaties

Product	Sensorgestuurde waterdispenser
Productmodel	PC-W1
Nominaal vermogen	5W
Nominale spanning	5V DC, 1A
Batterijcapaciteit	4000 mAh
Werktijden	Ongeveer 60 dagen
Maximale capaciteit	2.5L
Materialen	ABS (voedselkwaliteit))
Afmetingen product	202*172*154mm
Gewicht product	0,56KG
Gebruik	Katten, kleine honden, konijnen
Milieu	Binnen, schaduwrijke plek

8, gids voor probleemoplossing

Lage waterdoorstroming of meer lawaai	Controleer of de waterbak waterpas staat en goed in het waterreservoir is geplaatst.
	Schakel de voeding 5 seconden uit en start het apparaat opnieuw op.
	Zorg ervoor dat waterslang is aangesloten op het deksel en de waterpomp.
	Controleer waterleiding en de pomp op vuil en vervang indien nodig het pompfilter.
Sensorstoring of verschijnen een rood lampje	Controleer of de sensorlens vervormd of beschadigd is
	Controleer er voorwerpen in de weg zitten voor de sensor.
	Huisdieren moeten binnen 1,2 meter van het product komen, in een hoek van 120 graden, de sensor wordt geactiveerd.
	Een rood lampje geeft aan dat te weinig water is of dat de pomp defect is.
Watergeluid	Controleer of het filterpatroon correct is geïnstalleerd en of alle onderdelen correct zijn gemonteerd.
Trillingsgeluid	Zorg ervoor dat de fontein op een vlakke ondergrond staat.
Kan niet laden	Controleer of de oplaadkabel correct is aangesloten en niet beschadigd is.
	Controleer of de voedingsadapter werkt en een uitgang van 5V 1A levert.

Besoin d'aide ?

Scannez le QR code ci-dessous ou rendez vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/assistance/> pour vous rendre dans votre espace client et bénéficier d'une aide approfondie.



Enregistrer votre produit

Scannez le QR code ci-dessous pour enregistrez votre produit dans les 3 mois suivant l'achat ou rendez vous sur notre site <https://shop.eziclean.com/mon-compte/>



EZiclean® est une marque française de la société E.ZICOM®
46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne
www.eziclean.com

1 AN
de garantie
supplémentaire
OFFERT*



* en enregistrant votre produit dans les 3 mois suivant l'achat sur notre site internet ou par le QR code présent sur la page précédente.
Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.



FR

Éléments
d'emballage +
documentation



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !