

EN User manual P. 4


FR Manuel d’utilisation P. 9


EN

FR

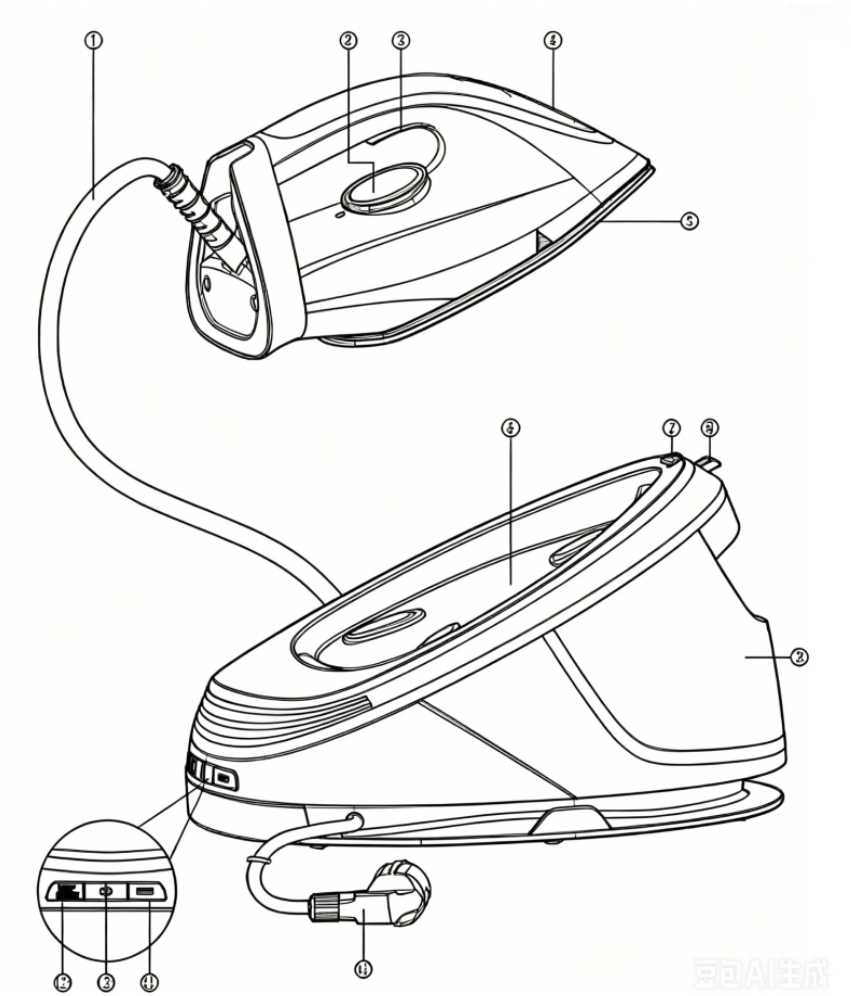

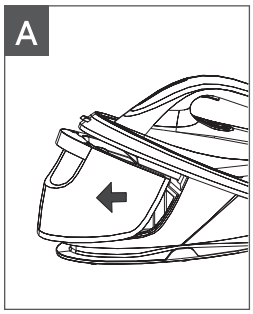

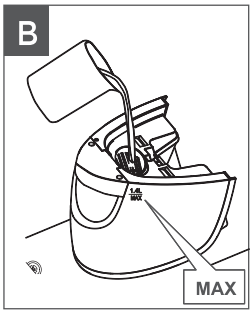

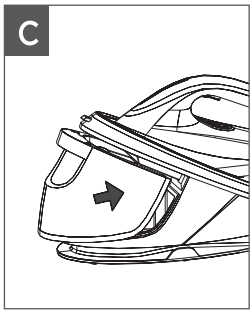

EN

CONTENT OVERVIEW:

1. SAFETY INSTRUCTIONS P. 4
2. TECHNICAL SPECIFICATIONS P. 6
3. PRODUCT DESCRIPTION P. 6
4. USE P. 6
5. MAINTENANCE AND CLEANING P. 8

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using this product, carefully read these instructions and keep the user manual for future reference.

1. For household use only.
2. Use the iron only for its intended purpose, for ironing fabrics on board.
3. To protect against burns or injury to persons, do not iron or steam fabrics while being worn on the body.
4. The iron should always be turned “OFF” before plugging or unplugging from outlet. Never pull the cord to disconnect from outlet, instead, grasp plug and pull to disconnect.
5. Do not allow cord to touch hot surface. Allow the iron to cool completely before storing.
6. The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
7. Always disconnect iron from electrical outlet for filling or emptying water and when not in use.
8. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
9. Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.
10. To avoid risk of electric shock, do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. For repair, take it to an authorized Service Center.
11. Close supervision is necessary for this appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board.
12. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Hot water may leak from the iron. Use caution when filling or turning the steam iron upside down.

13. To protect against burns or injury to persons, do not direct steam toward the body when ironing.
14. The iron must be used and rested on a flat, stable surface. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
15. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water.
18. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
19. Do not pull or carry the appliance by its power supply cord.
20. Do not use the appliance if it has been dropped or if there are visible signs of damage.
21. Do not use any parts/accessories or adaptors other than those supplied with this appliance, as this may cause damage.
22. Do not use any damaged accessories.
23. Do not use this appliance outdoors.
24. Do not store the appliance in direct sunlight or in high humidity conditions.
25. Do not touch any sections of the appliance that may become hot during use, as this could cause injury.
26. Do not direct steam at people or animals.
27. Do not direct steam towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
28. Switch off the appliance and disconnect it from the mains power supply before changing or fitting accessories.
29. Always unplug the appliance after use and before any cleaning or maintenance.
30. Caution: The appliance emits very hot steam; always exercise extreme caution during use.
31. Hot surface - do not touch the hot section or heating components of the appliance.

32. Warning: Danger of scalding. Keep the appliance away from flammable materials.
33.  The marking of this device (symbol of a crossed-out dustbin) complies with European Directive 2012/19/EU relating to “used electrical and electronic equipment”. This marking means that this equipment, at the end of its useful life, cannot be disposed of with other household waste. The user is required to deliver it to operators who collect used electrical and electronic equipment. Collection operators, including local collection points, shops and local authorities, create an appropriate system for collecting equipment. Appropriate collection of used electrical and electronic equipment helps avoid harmful impacts on human health and the environment, resulting from the presence of hazardous components, as well as from improper storage and treatment of this equipment.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply	220-240 V~, 50-60 Hz
Power consumption	2600-3100 W
Off power consumption	0.4 W
Period after which the appliance reaches auto off mode	10 minutes

3. PRODUCT DESCRIPTION

1. Steam hose
2. Decorative panel
3. Steam trigger/steam boost
4. Iron ready light
5. Soleplate
6. Iron base
7. Carry lock release button
8. Carry lock
9. Detachable water tank
10. Hose storage compartment
11. Power cord with plug
12. ECO button with indicator light
13. On/Off button with power indicator light (solid red) and auto-off indicator light (flashing red)
14. SELF CLEAN button with indicator light

4. USE

4.1. PREPARING FOR USE

Pulling out the steam hose

The iron is delivered with the steam hose tucked under the iron base. You need to pull the hose out of the storage compartment before use.
Note: When storing the iron, push the hose gradually back into the hose storage compartment and secure it inside the storage hook.

Filling the water tank (Fig. A, B, C)

Fill the water tank before each use or when the water level in the water tank drops below the

minimum level.

1. Remove the water tank from the base. Grasp the water tank handle and pull the tank out.
2. Fill the tank not below the “MIN” line and up to the “MAX” line on the tank.
3. Replace the water tank by pushing it into the base until it locks (you will hear a click).

Note: Do not fill the water tank above the “MAX” line. Pour out the remaining water after use.


Type of water to use

This appliance can be used with tap water. However, if you live in an area with hard water, it is recommended to use distilled or demineralized water to reduce scale buildup and prolong the life of the appliance.

WARNING: Do not use perfumed water, water from the tumble dryer, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals, as they may cause water splashes, stains or damage to your appliance.

4.2. IRONING

Tips: Before using for the first time, we recommend carrying out 2 or 3 self-cleaning cycles as described in “4.5 SMART SELF-CLEANING SYSTEM” as there may be manufacturing residue in the iron and steam hose.

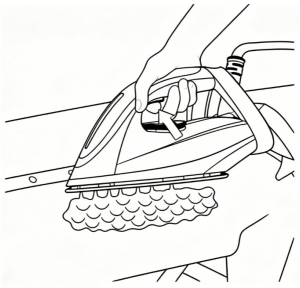

1. Place the iron on a flat and stable surface. To ensure safe ironing we recommend to always place the base on a stable ironing board.
2. Make sure there is enough water in the water tank.
3. Plug in the iron.
4. Press the **On/Off button** to turn the iron on, a beep sounds. The power and iron ready lights are lit. The iron begins to heat up and the iron ready light flashes blue.
5. In about a minute, when the iron has reached the preset temperature, a beep will sound and the iron ready light will stay on.
6. Press the carry lock release button to unlock the iron from the base.
7. Press and hold the steam trigger to start ironing.
   WARNING: Never direct steam at people.
8. For best ironing results, after ironing with steam, perform the last few strokes without steam.
9. Use the steam boost function to remove stubborn creases. Press the steam trigger twice quickly.
10. To turn off the iron, press and hold the **On/Off button** for 3 seconds. The power indicator turns off.
11. Unplug the iron.

Notes:

- When you use the appliance for the first time, it may take 45 seconds for steam to come out of the appliance.
- The pump is activated each time you press the steam trigger. It produces subtle rattling sound, which is normal.
- When there is no water in the water tank, the pump sound is louder, fill the water tank when the water level drops below the minimum level.

4.3. ECO MODE

By using the ECO mode (reduced amount of steam), you can save energy without compromising the ironing result.
Press the **ECO** button to activate the ECO mode, press again to deactivate. The green ECO light will turn on/off correspondingly.

4.4. AUTO-OFF FUNCTION

To save energy, the appliance switches off automatically when it has not been used for 10 minutes. The indicator light in the **On/Off** button starts to flash.
To reactivate the appliance, press the **On/Off** button, the appliance then starts to heat up again.

WARNING: Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains. Always unplug the appliance after use.

4.5. SMART SELF-CLEANING SYSTEM

Your appliance has a self-cleaning system for regular descaling and cleaning. This maintains steam performance and prevents dirt from building up.

1. Fill the water tank up to the MAX line.
2. Turn on the iron and let it heat up.
3. Hold the iron over a container.
4. Press and hold the **SELF CLEAN** button for 2 seconds until you hear short beeps and the red SELF CLEAN light flashes. Strong steam and water will come out of the holes in the soleplate. **Be careful not to get burned by the steam!**
5. The self-cleaning process takes about 60 seconds. When completed, both the beeps and flashing light will stop.
6. Wipe the iron over a piece of cloth and put it back on the base.

5. MAINTENANCE AND CLEANING

WARNING: Before cleaning, maintenance or storage, always unplug the iron and let it cool down completely.

1. Drain the water tank to prevent leaking during cleaning.
2. Wipe the exterior surface with a damp cloth and if necessary, use a mild detergent. Never use any harsh cleaners.
3. Wipe the ceramic soleplate with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
4. If polyester has burned onto the ceramic soleplate, wipe it with a soft cloth dipped in methylated spirits. Wipe off with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
5. To remove stains, let the soleplate heat up and move the iron over a moist cloth.
6. To remove build-up around the steam holes, use a cotton swab dampened with methylated spirits. Wipe off the methylated spirits with a soft, damp cloth and dry thoroughly.

Tip: Clean the soleplate regularly to ensure smooth gliding.

5.1. STORAGE

1. Switch off and unplug the iron.
2. Empty the water in the water tank.
3. Wind the steam hose into the hose storage compartment and secure it inside the storage hook.
4. Fold the mains cord and fasten it with the Velcro strip.
5. Push the carry lock to lock the iron on the iron base.
6. When the iron is locked on the base, you can carry the appliance by the handle of the iron with one hand and support the bottom with the other hand.

APERÇU DU CONTENU :

FR

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ P. 9
2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES P. 11
3. DESCRIPTION DU PRODUIT P. 12
4. UTILISATION P. 12
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE P. 13

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ces consignes et conservez le manuel d'utilisation pour référence ultérieure.

1. À usage domestique uniquement.
2. Utilisez le fer à repasser uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, c'est-à-dire pour repasser les tissus à bord.
3. Pour éviter les brûlures ou les blessures, ne repassez pas les tissus et ne les passez pas à la vapeur lorsqu'ils sont portés sur le corps.
4. Le fer à repasser doit toujours être mis « HORS TENSION » avant de le brancher ou de le débrancher de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher, saisissez plutôt la fiche et tirez pour le débrancher.
5. Ne laissez pas le cordon toucher une surface chaude. Laissez le fer à repasser refroidir complètement avant de le ranger.
6. Ne laissez pas le fer à repasser sans surveillance alors qu'il est branché à l'alimentation électrique.
7. Débranchez toujours le fer à repasser de la prise électrique pour remplir ou vider l'eau et lorsqu'il n'est pas utilisé.
8. Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
9. Tenez le fer à repasser et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans quand le fer est branché ou quand il refroidit.
10. Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'utilisez pas le fer à repasser si le cordon est endommagé ou si celui-ci est tombé ou a été endommagé. Pour toute réparation, déposez l'appareil dans un centre de service agréé.
11. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Ne laissez pas le fer à repasser sans surveillance lorsqu'il est branché ou

sur une table à repasser.

12. Les brûlures peuvent être causées par le contact avec des pièces métalliques chaudes, de l'eau chaude ou de la vapeur. De l'eau chaude peut s'écouler du fer à repasser. Soyez prudent lorsque vous remplissez ou retournez le fer à vapeur.
13. Pour éviter les brûlures ou les blessures, ne dirigez pas la vapeur vers le corps lorsque vous repassez.
14. Le fer à repasser doit être utilisé sur une surface plane et stable. Quand vous reposez le fer à repasser sur son support, vérifiez la bonne stabilité de la surface d'appui.
15. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si ceux-ci ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
16. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.
17. La fiche doit être retirée de la prise électrique avant de remplir le réservoir d'eau.
18. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
19. Ne tirez pas et ne portez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
20. N'utilisez pas cet appareil s'il est tombé, ou s'il présente des signes visibles de dommages.
21. N'utilisez pas d'autres accessoires ou adaptateurs que ceux fournis avec cet appareil, car leur utilisation pourrait entraîner des dommages.
22. N'utilisez pas d'accessoires endommagés.
23. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
24. Ne rangez pas l'appareil dans un endroit exposé au soleil ou à l'humidité.
25. Ne touchez pas les sections de l'appareil susceptibles de chauffer pendant l'utilisation, car cela pourrait entraîner des blessures corporelles.

26. Ne dirigez pas la vapeur sur les personnes ni sur les animaux.
27. Ne dirigez pas la vapeur vers des équipements contenant des composants électriques comme l'intérieur des fours.
28. Arrêtez l'appareil et débranchez-le de la prise avant d'en remplacer ou d'y installer des accessoires.
29. Débranchez toujours l'appareil après utilisation avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
30. Attention : L'appareil émettant de la vapeur très chaude, faites preuve d'extrême prudence lors de l'utilisation de l'appareil.
31. Surface chaude – ne touchez pas la section chaude ni les composants chauds de l'appareil.
32. Mise en garde : Risque de brûlure. Tenez l'appareil loin des matériaux inflammables.
33.  Le marquage de cet appareil (symbole d'une poubelle barrée) est conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux « équipements électriques et électroniques usagés ». Ce marquage signifie que cet équipement, à la fin de sa vie utile, ne peut pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de le remettre aux agents de collecte des équipements électriques et électroniques usagés. Les agents de collecte, y compris les points de collecte locaux, les magasins et les autorités locales, mettent en place un système approprié pour la collecte des équipements. La collecte appropriée des équipements électriques et électroniques usagés permet d'éviter les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence de composants dangereux, ainsi que d'un rangement et d'un traitement inappropriés de ces équipements.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240 V~, 50-60 Hz
Consommation	2600-3100 W
Consommation électrique à l'arrêt	0,4 W
Délai de basculement en mode extinction automatique	10 minutes

FR

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Tuyau à vapeur
2. Panneau décoratif
3. Gâchette vapeur/Vapeur d'appoint
4. Voyant de fer prêt
5. Semelle
6. Socle du fer
7. Bouton de déverrouillage de la serrure de transport
8. Serrure de transport
9. Réservoir d'eau amovible
10. Compartiment de rangement du tuyau
11. Cordon d'alimentation avec fiche
12. Bouton ECO avec voyant indicateur
13. Bouton marche/arrêt avec voyant d'alimentation (rouge fixe) et voyant d'arrêt automatique (rouge clignotant)
14. Bouton d'SELF CLEAN avec voyant indicateur

4. UTILISATION

4.1. PRÉPARATION AVANT UTILISATION

Retrait du tuyau à vapeur

Le fer à repasser est fourni avec un tuyau à vapeur replié dans le socle. Vous devez tirer le tuyau pour le faire sortir de son compartiment avant d'utiliser l'appareil.
Remarque : Lors du rangement du fer à repasser, remettez le tuyau à vapeur dans son compartiment et fixez-le dans le crochet de rangement.

Remplissage du réservoir d'eau (Fig. A, B, C)

Remplissez le réservoir d'eau avant chaque utilisation ou lorsque le niveau d'eau du réservoir d'eau baisse en deçà du niveau minimum.

1. Retirez le réservoir d'eau du socle. Saisissez la poignée du réservoir d'eau et retirez-le en le tirant.
2. Remplissez le réservoir au-dessus de la ligne « MIN » et jusqu'à la ligne « MAX ».
3. Replacez le réservoir d'eau en le poussant dans le socle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


Remarque : Ne remplissez pas l'eau au-delà de la ligne « MAX ». Videz l'eau restante après utilisation.

Type d'eau à utiliser

L'appareil peut être utilisé avec de l'eau courante. Toutefois, si vous vivez dans une région où l'eau est dure, il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée pour réduire l'entartrage et prolonger la durée de vie de l'appareil.
MISE EN GARDE : N'utilisez pas d'eau parfumée, d'eau provenant du sèche-linge, de vinaigre, d'amidon, de détartrants, d'aides au repassage, d'eau détartrée chimiquement ni d'autres produits chimiques, car ils peuvent provoquer des éclaboussures d'eau, des taches ou endommager votre appareil.

4.2. REPASSAGE

Conseils : Avant la première utilisation, il est recommandé d'effectuer 2 ou 3 cycles autonettoyants comme indiqué dans la section «4.5 SYSTÈME AUTONETTOYANT INTELLIGENT» car il peut se trouver des résidus du processus de fabrication dans le fer ou le tuyau à vapeur.

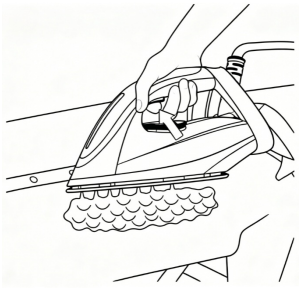

1. Placez l'appareil sur une surface plane et stable. Pour un repassage optimal, il est recommandé de toujours placer le socle sur une planche à repasser stable.
2. Assurez-vous qu'il y ait assez d'eau dans le réservoir d'eau.
3. Branchez le fer à repasser.
4. Appuyez sur le **bouton Marche/Arrêt** pour allumer le fer à repasser, un signal sonore retentit. Les voyants

d'alimentation et de fer prêt à l'emploi sont allumés. Le fer à repasser commence à chauffer et le voyant de fer à repasser prêt à l'emploi clignote en bleu.
5. Au bout d'environ une minute, lorsque le fer a atteint la température préréglée, un bip est émis et le voyant de fer prêt reste allumé.
6. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la serrure de transport pour déverrouiller le fer de son socle.
7. Appuyez longuement sur la gâchette vapeur pour commencer le repassage.
MISE EN GARDE : Ne dirigez jamais la vapeur sur des personnes.
8. Pour des résultats de repassage optimaux, après le repassage à la vapeur, effectuez les dernières courses sans vapeur.
9. Utilisez la fonction vapeur d'appoint pour éliminer les taches rebelles. Appuyez rapidement deux fois sur la gâchette vapeur.
10. Pour arrêter le fer, appuyez longuement sur le **bouton Marche/Arrêt** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant d'alimentation s'éteint.
11. Débranchez le fer.

Remarques :
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, la production de vapeur de l'appareil peut mettre 45 secondes.
- La pompe est activée chaque fois que vous appuyez sur la gâchette vapeur. Il produit un léger bruit de cliquetis, ce qui est normal.
- Lorsque le réservoir d'eau est vide, le son de la pompe est plus fort. Remplissez le réservoir d'eau lorsque le niveau d'eau est inférieur au niveau minimum.

4.3. MODE ECO

En utilisant le mode ECO (quantité réduite de vapeur), vous pouvez économiser de l'énergie sans compromettre le résultat du repassage.
Appuyez sur la touche **ECO** pour activer le mode ECO, appuyez à nouveau pour le désactiver. Le voyant vert ECO s'allume ou s'éteint en conséquence.

4.4. FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Afin de réaliser des économies d'énergie, l'appareil s'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé au bout de 10 minutes. Le voyant indicateur du bouton **Marche/Arrêt** commence à clignoter.
Pour remettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**, l'appareil recommence à chauffer.
MISE EN GARDE : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation.

4.5. SYSTÈME D'AUTONETTOYAGE INTELLIGENT

L'appareil est doté d'un système d'autonettoyage pour assurer un nettoyage et un détartrage réguliers. Cette mesure garantit le maintien de la performance de vaporisation et évite l'accumulation de la saleté.
1. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne MAX.
2. Mettez en marche le fer et laissez-le chauffer.
3. Tenez l'appareil sur un plan de travail.
4. Appuyez sur le bouton **AUTONETTOYAGE** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez de petits bips, et le voyant AUTONETTOYAGE clignote. Une vapeur forte et de l'eau chaude seront éjectées des orifices de la semelle. **Veillez à ne pas vous brûler avec la vapeur !**
5. Le processus d'autonettoyage dure environ 60 secondes. Lorsqu'il est terminé, les bips s'arrêtent et le voyant s'éteint.
6. Nettoyez le fer sur un morceau de tissus et remettez-le sur son socle.

FR

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

MISE EN GARDE : Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien du fer ou avant de le ranger, débranchez-le toujours et laissez-le complètement refroidir.

1. Vidangez le réservoir d'eau pour éviter une fuite durant le nettoyage.
2. Essuyez la surface extérieure avec un chiffon humide et, si nécessaire, utilisez un détergent doux. N'utilisez jamais de nettoyants agressifs.
3. Essuyez la semelle en céramique avec un chiffon doux et humide et séchez-la soigneusement.
4. Si du polyester a brûlé sur la semelle en céramique, essuyez-la avec un chiffon doux trempé dans de l'alcool à brûler. Essuyez avec un chiffon doux et humide et séchez soigneusement.
5. Pour éliminer les tâches, laissez la semelle chauffer et passez le fer sur un chiffon mouillé.
6. Pour éliminer les dépôts autour des orifices de vapeur, utilisez un coton-tige imbibé d'alcool à brûler. Nettoyez l'alcool à brûler à l'aide d'un chiffon doux et mouillé et séchez soigneusement.

Conseil : Nettoyez la semelle régulièrement pour assurer une bonne glisse.

5.1. RANGEMENT

1. Arrêtez le fer pour le débrancher.
2. Videz l'eau du réservoir d'eau.
3. Enroulez le tuyau à vapeur dans son compartiment de rangement et fixez-le dans le crochet de rangement.
4. Repliez le cordon d'alimentation et serrez-le à l'aide de la bande Velcro.
5. Poussez la serrure de transport pour verrouiller le fer sur le socle.
6. Lorsque le fer est verrouillé sur le socle, vous pouvez le porter d'une main par la poignée et soutenir le socle de l'autre main.