Energizer®

ENERGYBOOK PRO





™

REF: L15-R35-164AZ

FR Le manuel complet et les consignes de sécurité sont disponibles sur le site web :

ES El manual completo y las consignas de seguridad están disponibles en el sitio web:

EN The complete manual and the safety instructions are available on the website:

PT Manuais de segurança e instruções completas estão disponíveis no site:

RO Instrucțiuni de manuale și de siguranță complete sunt disponibile pe site-ul:

BG пълни ръчни и безопасност, инструкции са на разположение на интернет страницата:

IT Manuale di istruzioni e di sicurezza completi sono disponibili sul sito web:

DE Das vollständige Benutzerhandbuch und Sicherheitshinweise sind auf der Website zur Verfügung:

EL πλήρεις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:

RU Полные инструкции по эксплуатации и безопасности доступны на веб-сайте:

FI Käyttöohje ja turvaohjeet ovat saatavilla:

NL volledige handleiding en veiligheidsvoorschriften zijn beschikbaar op de website:

KR 전체 설명서 및 안전 지침은 웹 사이트에서 볼 수 있습니다.

VI Tay hoàn toàn và an toàn hướng dẫn có sẵn trên trang web:

HI पूर्ण मैनुअल और सुरक्षा निर्देशों वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

TL Full manual at kaligtasan tagubilin ay makukuha sa website:

JA 完全なマニュアルおよび安全に関する指示は、Webサイトで入手できます。

SV Helt manuell och säkerhetsanvisningar finns på hemsidan:

TR Tam manuel ve güvenlik talimatları web sitesinde mevcuttur:

ZHX 网站上提供了完整的手册和安全说明：

ZHO 網站上提供了完整的手冊和安全說明：

UR ہیں دستیاب پر سائٹ ویب کی ہدایات کی حفاظت اور دستی مکمل:

AR الإنترنت شبكة على تظهر التي الإرشادات الكاملة والسلامة دليل تتوفر:

BN সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল এবং সুরক্ষার নির্দেশাবলী এই ওয়েবসাইটে উপলব্ধ আছে:

HR Cijeli priručnik i sigurnosne upute dostupne su na web stranici:

HU A teljes használati útmutató letölthető az alábbi weboldalról:

TH คู่มือฉบับสมบูรณ์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมีอยู่ในเว็บไซต์:

SIN සම්පූර්ණ අත්පොත සහ ආරක්ෂිත පරිහරණය පිළිබඳ උපදෙස් තොරතුරු අඩවියෙහි දැක්වේ.

UKR Повний посібник користувача та інструкції з безпеки можна переглянути на сайті:

DA Den fuldstændige manual og sikkerhedsmanual er tilgængelige på hjemmeside:

NO Den fullstendige manualen og sikkerhetsinstruksjonene er tilgjengelig på nettsiden:

TL Ang kumpletong manwal at tagubilin sa kaligtasan ay makukuha sa website na:

FA است موجود سایت وب در ایمنی های دستورالعمل و کامل راهنمای.

MY လက်စွဲစာအုပ် အျပည့္အစံုႏွင့္ ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရး ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ရရွိ္ုိုင္ပါသည္။

LO ມີຄູ່ມືສະບັບສົມບູນ ແລະ ຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌:

MSA Manual penuh dan arahan keselamatan tersedia di laman web:

NE सम्पूर्ण म्यानुअल र सुरक्षा निर्देशनहरू वेबसाइटमा उपलब्ध छन्:

SLK Kompletný návod a bezpečnostné pokyny sú k dispozícii na webovej stránke:

http://www.energizeyourdevice.com

Important safety instructions

- This device must be used in an environment where the ambient temperature is between 5°C (41°F) and 35°C (95°F)
- Do not expose the unit to rain or moisture and keep it away from liquids. In case of splashing water or other liquid on the unit, immediately switch off the unit and wait until it is completely dry before turning it on again.
- Do not expose the device directly to solar radiation
- Do not use strong solvents, liquid detergents, or other chemicals on or near the surface of the unit to prevent corrosion or deterioration of the surface of the unit.
- Do not expose the camera to a dusty environment.
- Do not use the unit during a gas leak.
- Do not expose the device to strong magnetic or electric fields. You can run the device through airport x-ray detectors. However, it is recommended not to pass your device through the magnetic detection portals or expose it to portable detectors.
- Do not place any objects on the device.
- Do not place the unit on an uneven or unstable surface.
- Make sure to protect the unit from falls or any other impact that may damage it.
- Do not leave the appliance on or loaded on your lap or any other part of your body to avoid any risk of heat-related injuries.
- Switch off the unit before transporting it or covering it with a material that does not allow optimal air circulation.
- Do not use damaged power cords, accessories, or other devices with your device.
- We recommend the exclusive use of the accessories (power supply, cables, etc.) supplied with the unit.
- Use only original batteries. Replacing the battery with an incorrect battery can cause an explosion risk.
- Do not disassemble, modify, or repair the unit yourself, as this may void the warranty.
- Please back up your important content regularly to avoid data loss.

Our company accepts no responsibility for the loss or removal of items contained in the device due to improper use of the hardware or software, lack of maintenance or any other accidental event.

CAUTION



To reduce the risk of fire and electric shock, do not remove the cover (or back) of the unit. Refer servicing only to qualified service personnel.



This product has been designed to allow proper recycling of parts and components. The symbol representing a crossed-out wheeled bin indicates that the device should not be disposed of with municipal waste. Consult local regulations for disposal of electronic devices.



The symbol representing a crossed-out wheeled bin indicates that the battery should not be disposed of with municipal waste. Consult local regulations for battery disposal.

Introduction

Thank you for choosing the Energizer EnergyBook Pro laptop.
This guide serves to enable users to get to know and familiarize themselves with the laptop as soon as possible.

Contents

Precautions before Use
Introducing the laptop
- System Boot Up & Initialization
- Windows Settings
- System activation
- System recovery
- Connect Bluetooth
- Change system language
- Desktop icon setting
- Charge & power management
- Switch between languages
- Touchpad gestures
- Switch between shortcut keys and function keys

Precautions before Use

1. This product is suitable for use in non-tropic areas below 2,000 meters.

2. Prevent the Laptop from falling to the ground or being strongly impacted.

3. Do not use it in the long term in any environment where the air is too cold, too hot (>35º), too humid or with too much dust. Do not expose the laptop to sunlight.

4. Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment as much as possible.

5. Once any water or other liquid splashes onto the laptop, close it immediately and do not use it until it dries out.

6. Do not clean the laptop with any detergent containing chemical element or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is really necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.

7. Our company shall not bear any and all responsibilities for loss or deletion of material inside the machine caused due to abnormal software and hardware operation, maintenance, or any other accident.

8. Please back up your important material at any time to avoid loss.

9. Please do not disassemble the laptop by yourself; otherwise, you will lose the right to warranty.

10. Quick Use Guide and the relevant software shall be updated at any time. For updated software version, visit www.microsoft.com for downloading by yourself, and no notice shall be given otherwise.

11. Replacement with incorrect type batteries may cause explosion. Make sure to use original batteries.

12. Use only the power cords and power adapters supplied by the product manufacturer.

13. Some products might optionally have power adapter wrapped with DC cable as exception for transport only. To prevent overheating, never wrap DC cable around the adapter while using it.

14. Always route power cords so that they will not be walked on, tripped over, or pinched by objects.


15. Protect power cords and power adapters from liquids. For instance, do not leave your power cord or power adapter near sinks, tubs, toilets, or on floors that are cleaned with liquid cleansers. Liquids can cause a short circuit, particularly if the power cord or power adapter has been stressed by misuse. Liquids also can cause gradual corrosion of power cord terminals and/or the connector terminals on a power adapter, which can eventually result in overheating.

16. Ensure that all power cord connectors are securely and completely plugged into receptacles.

17. Do not use any power adapter that shows corrosion at the ac input pins or shows signs of overheating (such as deformed plastic) at the ac input pins or anywhere on the power adapter.

18. To prevent possible overheating, do not cover the power adapter with clothing or other objects when the power adapter is plugged into an electrical outlet.

INTRODUCING THE LAPTOP 15.6”

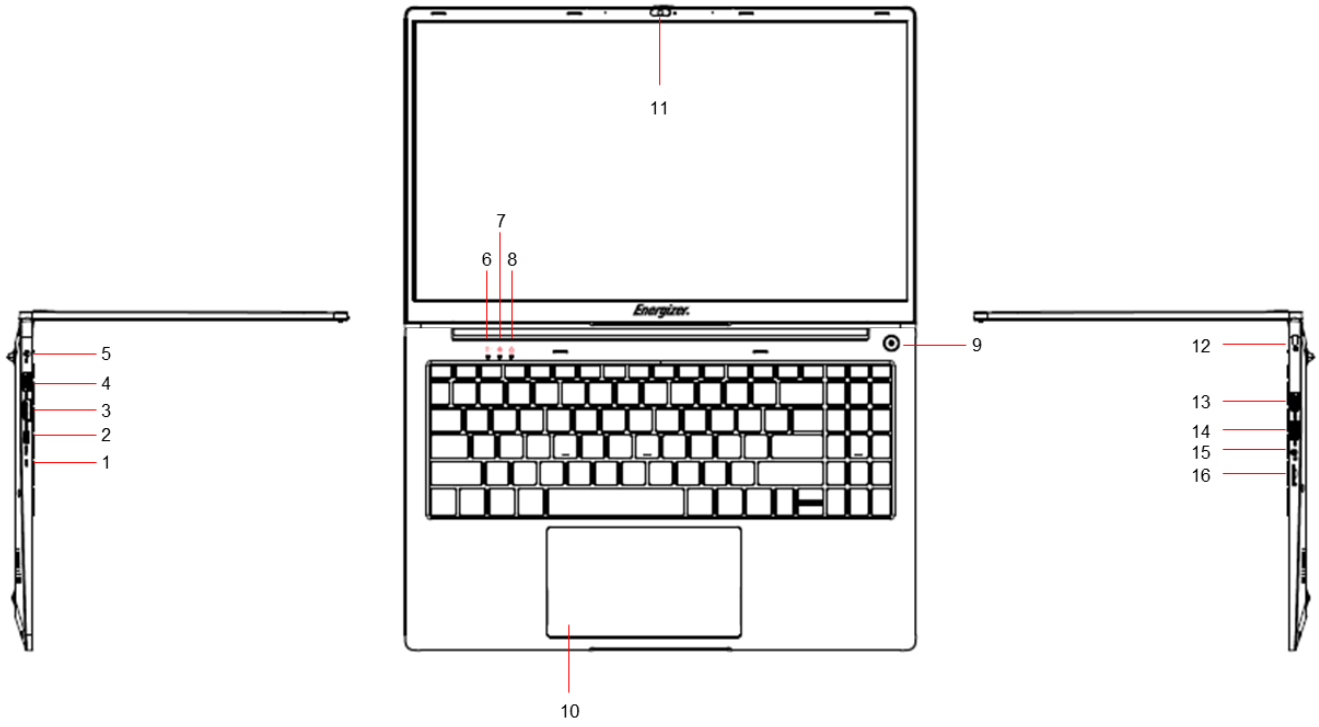

1. CHARGING LAMP
2. TYPE C
3. HDMI
4. USB-A 3.0
5. DC CHARGING PORT
6. POWER INDICATOR LIGHT
7. CAPS LOCK LIGHT
8. NUMLK LIGHT
9. POWER BUTTON
10. TOUCH PAD
11. CAMERA
12. ANTI THEFT LOCK PORT
13. USB-A 3.0
14. USB-A 2.0
15. HEADSET
16. TF CARD SLOT

System Boot Up & Initialization

1. Turn on the computer and press the power button for booting.


When turning on the computer for the first time, please connect the power adapter first, then the computer will turn on automatically. As the screen lights up, enter the boot setup interface.

When the computer is turned off or goes to sleep, it can be turned on or wake up by short pressing the power button until the keyboard indicator lights up.


While using, click > to put the computer to sleep, shut down or restart.

Forced shutdown: press and hold the power button for 10 seconds or longer to force shutdown. The forced shutdown will result in the loss of any unsaved data, please use it with caution.

2. When booting up for the first time, the system will enter the initialization process which may take some time. Please wait patiently until the language selection interface appears.

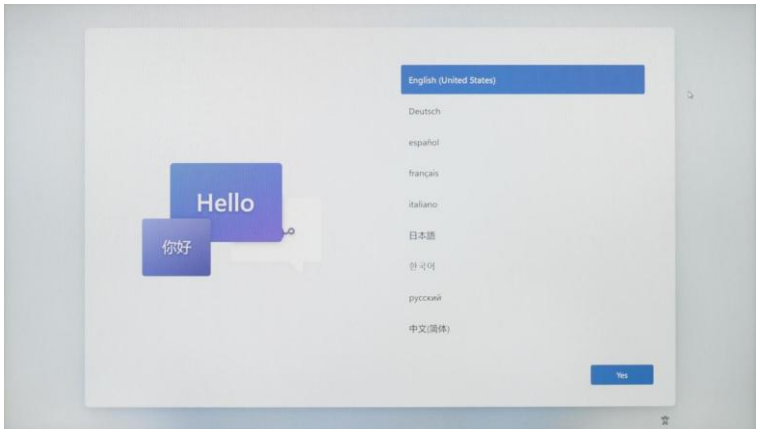


3. Select a language based on your needs and click [Yes].
4. Select the correct country (region) and click [Yes].
5. Select an appropriate keyboard layout.

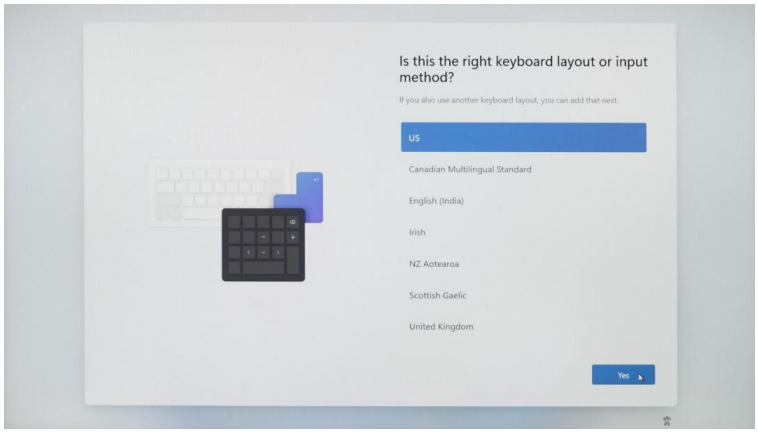

If there is no need for a second keyboard layout, please select [Skip].


6. Read the license agreement and click [Accept] to enter the system.

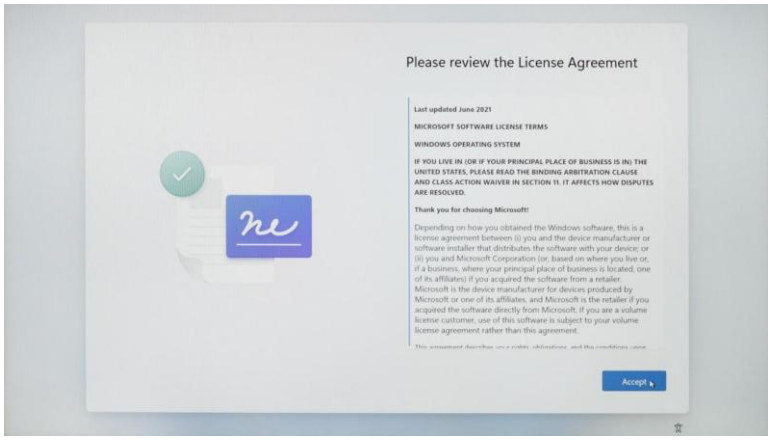


7. Enter the username and click [Next].

8. Choose to set a password based on your needs; if you don't need a password, please directly click [Next].

9. Choose privacy settings based on the actual needs. The page is long. You can scroll the mouse or click [Next] to scroll. When you complete the settings, please click [Yes].

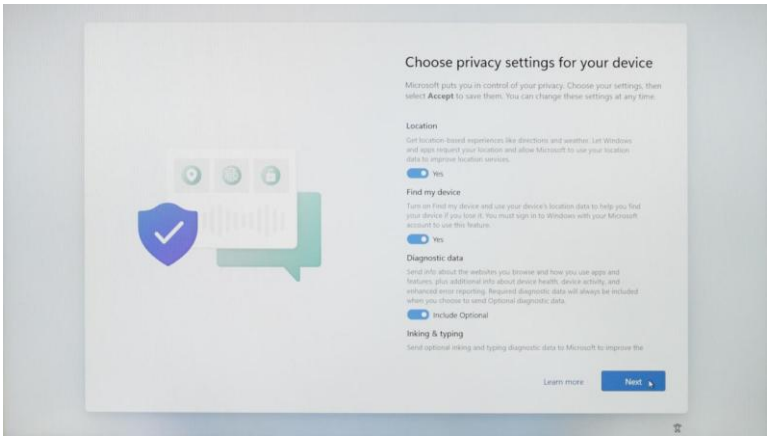

10. When the above settings are completed, the system will continue to complete the final steps of initialization. During this period, please ensure sufficient power and do not shut down the computer (connecting to a power supply is recommended). The following interface appears, indicating the completion of initialization.

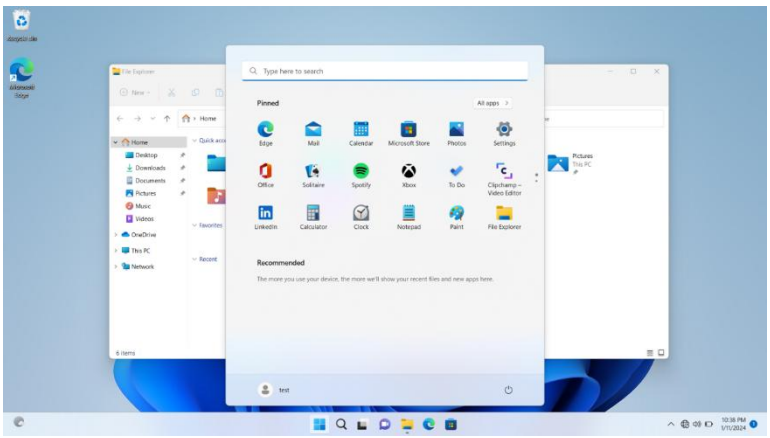


11. When using Windows 11 for the first time, firstly, please read the [Get Started] guide in the Start menu. It can help you master various features of Windows 11 quickly.

Windows Settings

Connect to a network.

Click  in the taskbar in the bottom right of the desktop and click the arrow in the pop-up menu.

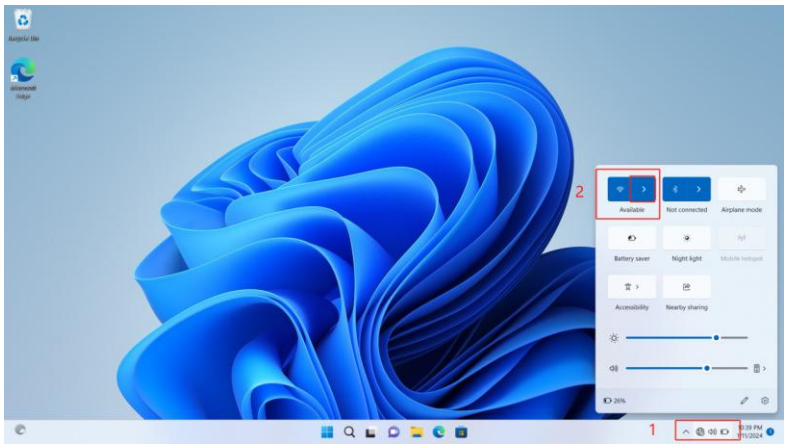

Scroll to find the Wi-Fi to be connected and click [Connect].

Enter the network security key, and click [Next]; (no security key for open wireless networks)


When the password and other information are verified, the network is connected.

System activation


When the computer is connected to the Internet, it will connect to the Microsoft server and start to activate the system.

Follow the steps to check the system activation status:

Enter the [Start] menu and click [Settings].

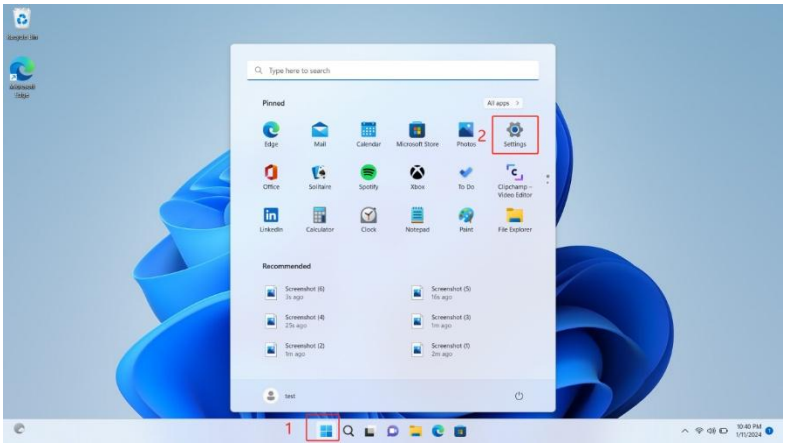


Select [System] and click [Activation] on the right.

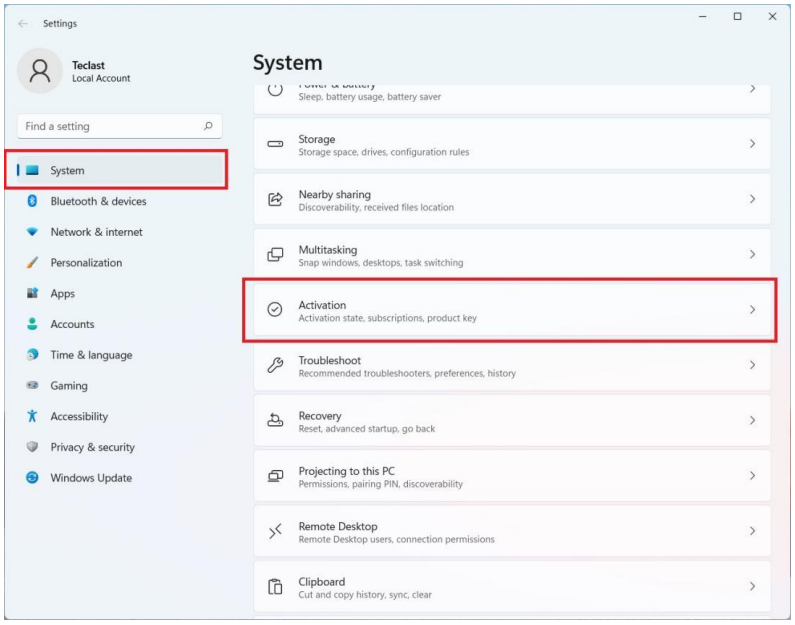

If the system has been activated, you can see the following information [Activation: Windows is activated].

System recovery


For system recovery (factory reset), please follow the steps below. Enter [Settings] as described above.
Select [System] and click [Recovery] on the right.

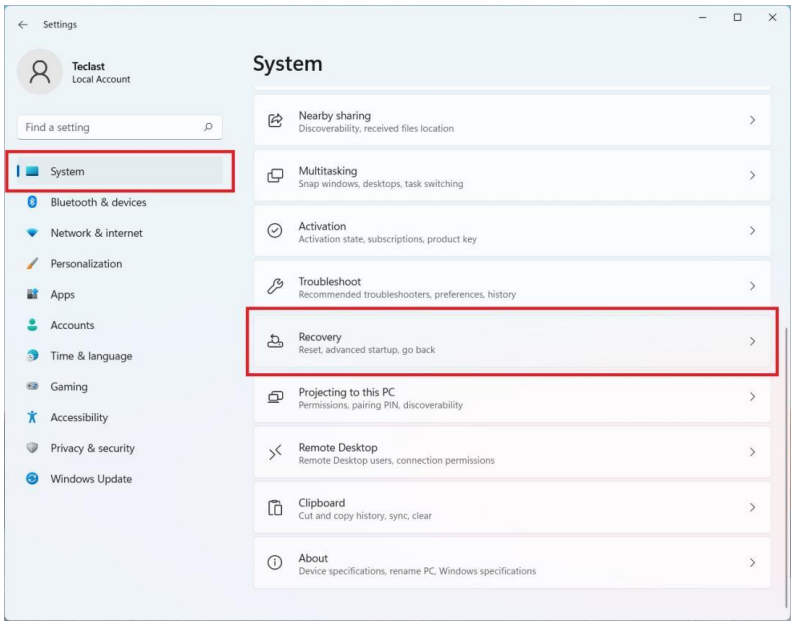

After clicking [Reset PC], follow the prompts.


Connect Bluetooth

At the bottom right of the desktop, click the arrow, and then the Bluetooth icon will pop up.

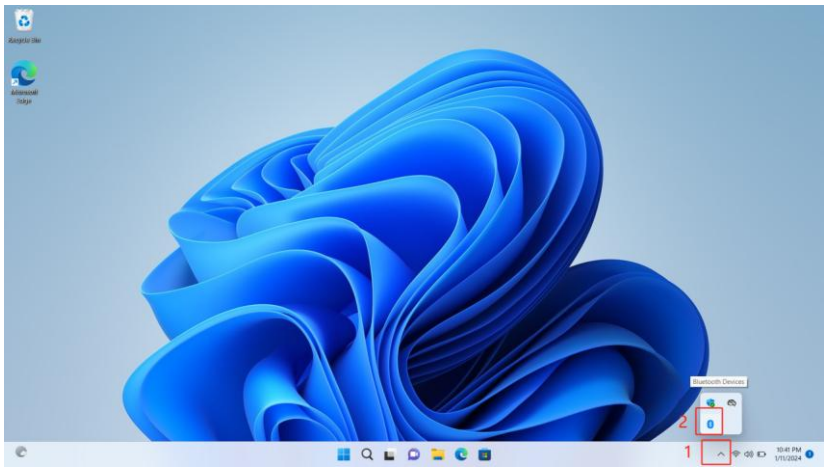


Right-click the Bluetooth icon to pop up the menu and click [Add a Bluetooth Device].

In the pop-up settings page, click [Add a device] on the right.

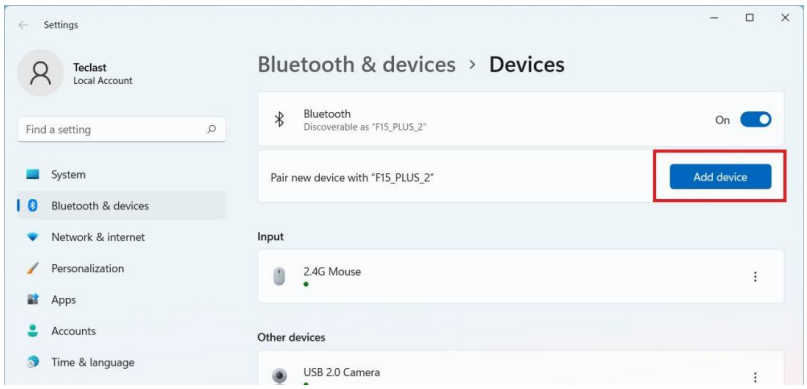

In the new pop-up window, select [Bluetooth].

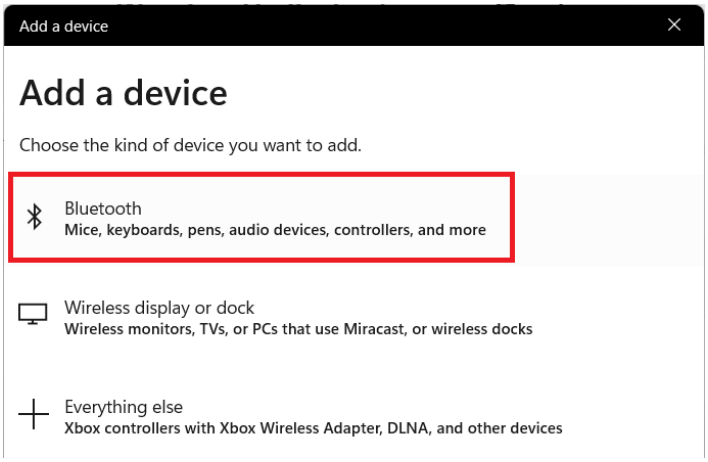


Wait for the system to search for nearby Bluetooth devices (please set the needed Bluetooth device to the pairing mode in advance). When the wanted device appears, click its name to connect.

Thus, the system will automatically connect to that device; (If a pairing code is needed, please enter it based on the prompts.) When connected, click [Completed] to finish.

Change system language.

Enter [Settings] as described above.

Enter [Time & Language] and click [Region & Language] on the right.

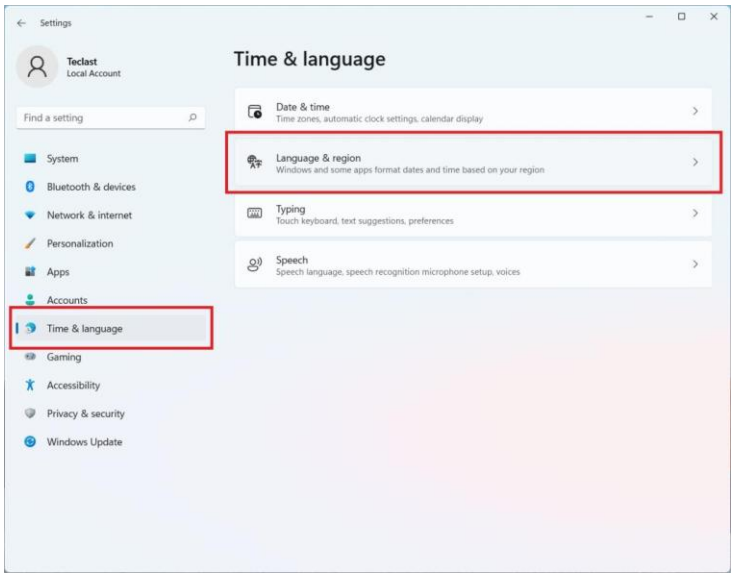


Click [Add a language].

Find the language you want to add in the pop-up window, select it, and then click [Next]

Choose [Optional Language Features] as needed and click [Install].

The language pack should be downloaded and installed online, and the installation time depends on the connected network, please wait patiently; while installing, the following interface will appear. If the yellow warning disappears, it indicates that the installation is completed, and you can go to the next steps.

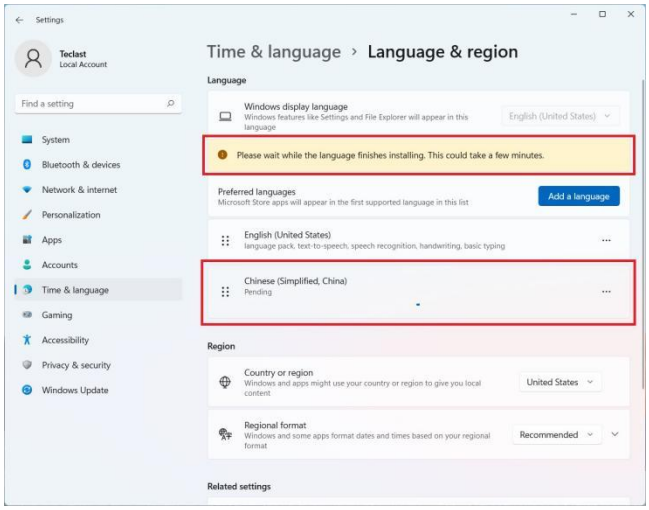

When the language pack is installed, [Windows Display Language] will be optional, you can choose a language.


When a language is selected, you need to log out and then log in again to display the new language. Please save other applications and then click [Logout].

When the system is logged out, please log in again.


After logging in, the system language is changed to the set language. (Since some settings and application names are only available in English, the display language for them will still be English after changing.)

Desktop icon setting

Click a blank space on the desktop with the [right mouse button]. The following dialog box will pop up. Choose [Personalize].

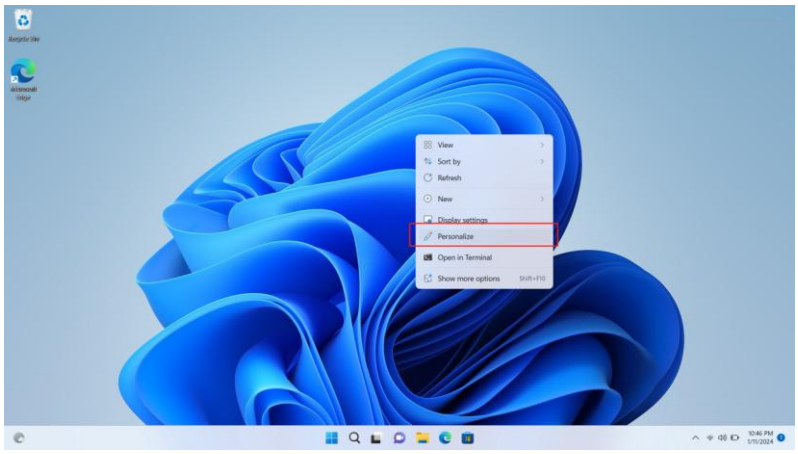


Enter [Personalization], scroll to find [Themes], and click to enter.

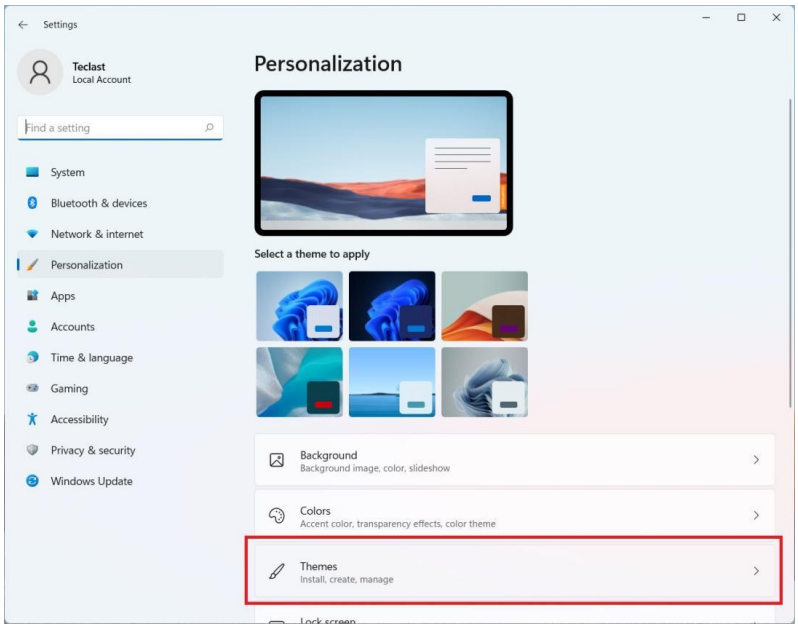

Scroll to find [Desktop icon settings] and click to enter.


Set the desktop icons as needed in the pop-up window.

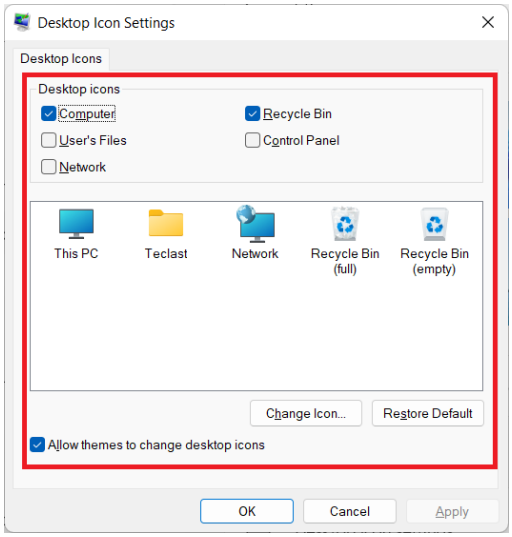

Charge & power management.

When the battery is too low, a low battery warning will pop up. Please charge the computer in time, otherwise, it will automatically go to sleep. Connect to the power adapter, the charging indicator light is always on, indicating that it's charging. If the light is off, it indicates that it's not charging or fully charged. The battery charges faster when the computer is shut down or goes to sleep.


Click the battery icon in the taskbar in the bottom right of the desktop to check the battery level.

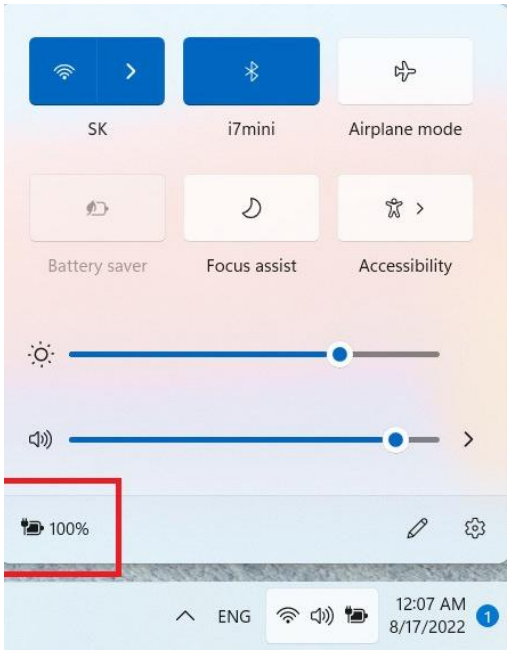










Click the battery level icon in the pop-up menu to enter the settings page of power and battery management; [Balance: balance between system response and power consumption; best energy efficiency: prefer power saving, slower system response; best performance: prefer performance, reduced battery life with increased heat;]. (This function is not available for some models.)

Switch between languages.

When selecting an input box, press the [Windows key] and [Spacebar] on the keyboard to switch between languages.

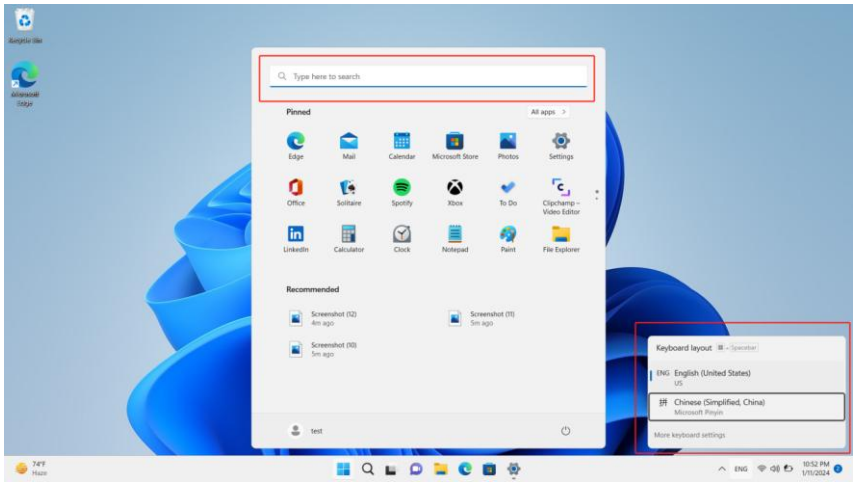

Touchpad gestures

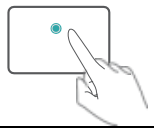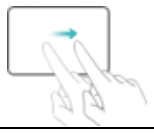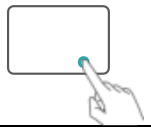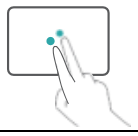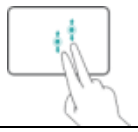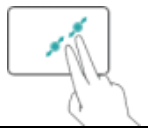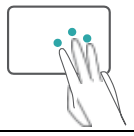	Tap with one finger: equivalent to the left mouse button
	Double-tap with one finger: equivalent to double-clickingthe left mouse button
	Swipe with one finger: move the cursor on the desktop
	Left click: equivalent to clicking the left mouse button
	Right-click: equivalent to clicking the right mouse button
	Tap with two fingers: equivalent to clicking the right mouse button
	Swipe vertically with two fingers: scroll the screen or document
	Pinch open or stretch out with two fingers: to zoom in/out pictures, web pages, etc. when browsing.
	Tap with three fingers: open Search
	Swipe up with three fingers: show all open windows
	Swipe down with three fingers: show the desktop
	Swipe left or right with three fingers: switch between open apps
	Tap with four fingers: quickly open the Action Center

FAQs

My laptop is not turning on/is not charging.

- Leave the unit on charge for at least an hour before attempting to turn the unit on.
- The battery may have naturally depleted and may take some time to recharge. If in storage for extended periods of time, it is recommended to periodically charge the unit to keep the battery capacity high, as batteries naturally deteriorate and eventually completely die over time.
- Make note if any lights turn on, or if any internal components like fans turn on.
- Inspect the unit, charging port and power cord for any physical damage. If you notice any damage to the power cord, please do not use it and contact customer service.

Wi-Fi connection is not working.

- Restart your modem/router, or bath if you have separate units.
- Reconnect any range extenders that maybe in use.
- Restart the device that is having issues.
- Try moving the device closer to the source.
- If you cannot connect at all, double check that all passwords are correct.
- If you can connect but are getting weak or slow data, try disconnecting the device from the network manually and reconnect.

Screen gets dark when unplugged.

- This will be occurring due to your power plan settings.
- You can set your power plan settings through the Control Panel.

I have forgotten my password.

- There are several options to reset a Microsoft password.
- Use a password reset disc via USB.
- Reset Microsoft account password online with another device.
- Reset Windows back to the factory default. Please note, this will delete all personal files and settings.

Consignes de sécurité

- Cet appareil doit être utilisé dans un environnement où la température ambiante est comprise entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité et le tenir à l'écart des liquides. En cas de projection d'eau ou d'un autre liquide sur l'appareil, éteignez-le immédiatement et attendez qu'il soit complètement sec avant de le rallumer.
- Ne pas exposer l'appareil directement au rayonnement solaire
- Ne pas utiliser de solvants puissants, de détergents liquides ou d'autres produits chimiques sur ou à proximité de la surface de l'appareil afin d'éviter la corrosion ou la détérioration de la surface de l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à un environnement poussiéreux. Ne pas utiliser l'appareil en cas de fuite de gaz.
- Ne pas exposer l'appareil à des champs magnétiques ou électriques puissants. Vous pouvez faire passer l'appareil par les détecteurs de rayons X des aéroports. Toutefois, il est recommandé de ne pas faire passer l'appareil par les portiques de détection magnétique et de ne pas l'exposer aux détecteurs portables.
- Ne pas mettre un objet sur l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface inégale ou instable.
- Veiller à protéger l'appareil contre les chutes ou tout autre choc susceptible de l'endommager.
- Ne pas laisser l'appareil allumé ou chargé sur les genoux ou toute autre partie du corps afin d'éviter tout risque de blessure liée à la chaleur.
- Éteindre l'appareil avant de le transporter ou de le recouvrir d'un matériau ne permettant pas une circulation optimale de l'air.
- Ne pas utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres dispositifs endommagés avec l'appareil. Nous recommandons l'utilisation exclusive des accessoires (alimentation, câbles, etc.) fournis avec l'appareil.
- Utiliser uniquement des batteries d'origine. Le remplacement de la batterie par une batterie incorrecte peut entraîner un risque d'explosion.
- Ne pas démonter, ne pas modifier et ne réparer pas l'appareil vous-même, sous peine d'annuler la garantie.
- Sauvegarder régulièrement les données importantes afin d'éviter toute perte de données.

Notre société décline toute responsabilité en cas de perte ou de retrait d'éléments contenus dans l'appareil en raison d'une mauvaise utilisation du matériel ou du logiciel, d'un manque d'entretien ou de tout autre événement accidentel.

ATTENTION



Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou la face arrière) de l'appareil. Ne confiez l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié



Ce produit a été conçu pour permettre un recyclage correct des pièces et des composants.

Le symbole représentant une poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.



Ce symbole représentant une poubelle barrée indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets municipaux. Consulter les réglementations locales pour l'élimination des batteries.



Introduction

Merci d'avoir choisi l'ordinateur portable Energizer EnergyBook Pro.
Ce guide permet aux utilisateurs de se familiariser avec l’ordinateur portable le plus rapidement possible.

Contenu

Précautions avant l'utilisation
Présentation de l’ordinateur portable
- Démarrage et initialisation du système
- Paramètres Windows
- Activation du système
- Récupération du système
- Connectez Bluetooth
- Changer la langue du système
- Paramètre d'icône du bureau
- Gestion de la charge et de l'alimentation
- Passer d'une langue à l'autre
- Gestes du pavé tactile
- Basculez entre les touches de raccourci et les touches de fonction

Précautions avant l'utilisation

1. Ce produit convient à une utilisation dans des zones non tropicales en dessous de 2 000 mètres.

2. Empêchez l'ordinateur portable de tomber au sol ou de recevoir un coup.

3. Ne l'utilisez pas à long terme dans un environnement où l'air est trop froid, trop chaud (>35º), trop humide ou avec trop de poussière. N'exposez pas l'ordinateur portable à la lumière du soleil.

4. Évitez autant que possible de l'utiliser dans un environnement magnétique puissant et statique.

5. Une fois que de l'eau ou un autre liquide éclabousse l'ordinateur portable, fermez-le immédiatement et ne l'utilisez pas tant qu'il n'est pas sec.

6. Ne nettoyez pas l'ordinateur portable avec un détergent contenant des éléments chimiques ou tout autre liquide pour éviter de l'endommager en raison de la corrosion et de devenir humide. Si le nettoyage est vraiment nécessaire, nettoyez-le avec du papier de soie doux et sec.

7. Notre société n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de suppression de matériel à l'intérieur de la machine causée par un fonctionnement anormal du logiciel et du matériel, une maintenance ou tout autre accident.

8. Veuillez sauvegarder votre matériel important à tout moment pour éviter toute perte.

9. Veuillez ne pas démonter l'ordinateur portable par vous-même ; Dans le cas contraire, vous perdrez le droit à la garantie.

10. Le guide d'utilisation rapide et le logiciel correspondant doivent être mis à jour à tout moment. Pour obtenir une version mise à jour du logiciel, rendez-vous sur www.microsoft.com pour téléchargement par vous-même, sans préavis.

11. Le remplacement par des batteries de type incorrect peut provoquer une explosion. Assurez-vous d'utiliser des batteries d'origine.

12. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l’adaptateur électrique fournis par le fabricant du produit.

13. N'enroulez jamais un cordon d'alimentation autour d'un adaptateur ou d'un autre objet. Le cordon pourrait être soumis à des contraintes susceptibles de l'effilocher, de le fissurer ou de le plisser. Cela peut présenter un risque pour la sécurité.

14.Acheminez toujours les cordons d'alimentation de manière à ce qu'on ne marche pas dessus, qu'on ne trébuche pas dessus ou qu'ils ne soient pas pincés par des objets.


15. Protégez les cordons d'alimentation et les adaptateurs de courant des liquides. Par exemple, ne laissez pas votre cordon d'alimentation ou votre adaptateur électrique près d'un évier, d'une baignoire, de toilettes ou sur des sols nettoyés avec des détergents liquides. Les liquides peuvent provoquer un court-circuit, en particulier si le cordon ou l'adaptateur d'alimentation a été sollicité par une mauvaise utilisation. Les liquides peuvent également entraîner une corrosion progressive des bornes du cordon d'alimentation et/ou des bornes du connecteur d'un adaptateur d'alimentation, ce qui peut éventuellement entraîner une surchauffe.

16. Assurez-vous que tous les connecteurs du cordon d'alimentation sont correctement et complètement branchés dans les prises.

17. N'utilisez pas un adaptateur électrique qui présente de la corrosion au niveau des broches d'entrée AC ou des signes de surchauffe (comme un plastique déformé) au niveau des broches d'entrée AC ou n'importe où sur l'adaptateur électrique.

18. Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'adaptateur d'alimentation avec des vêtements ou d'autres objets lorsqu'il est branché sur une prise électrique.

PRESENTATION DE L’ORDINATEUR PORTABLE 15.6”

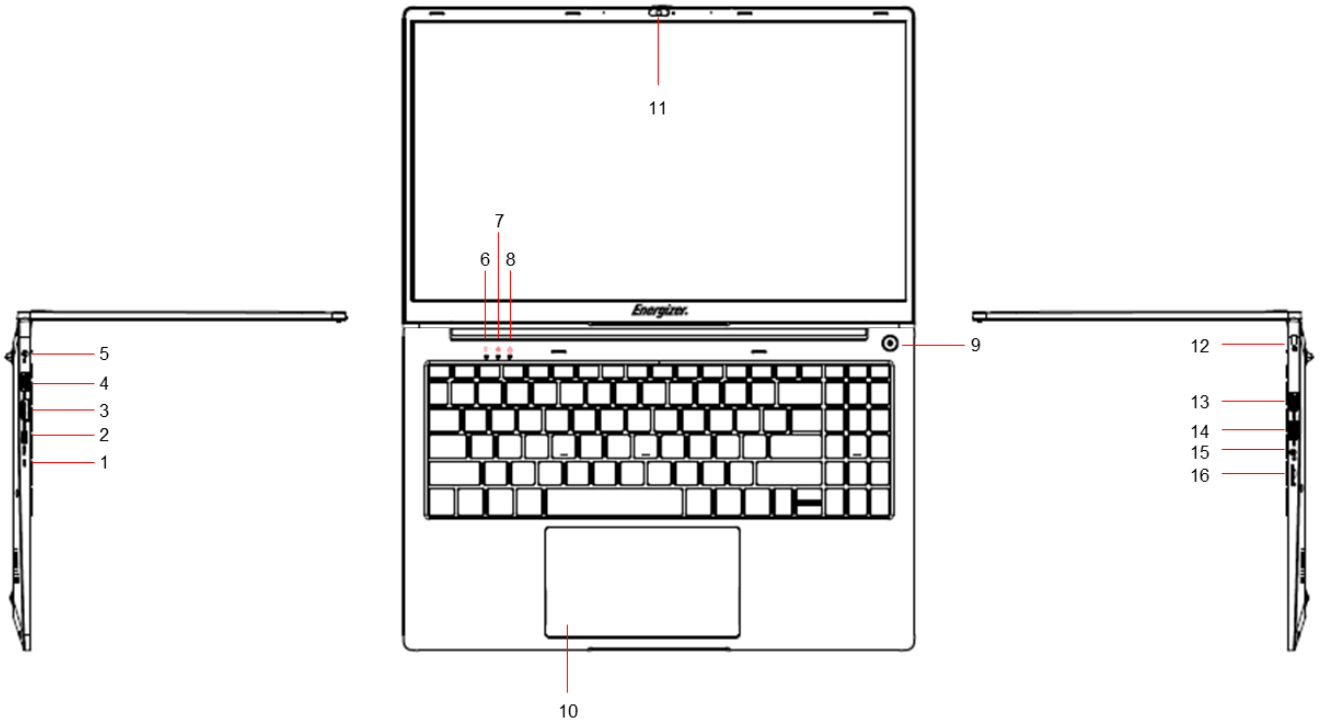

1. LED DE CHARGE
2. TYPE C
3. Câble HDMI
4. USB-A 3.0
5. PORT DE CHARGE DC
6. VOYANT D'ALIMENTATION
7. VOYANT (Verrouillage lettres majuscules)
8. LUMIÈRE NUMLK
9. BOUTON D'ALIMENTATION
10. PAVÉ TACTILE
11. APPAREIL PHOTO
12. PORT DE VERROUILLAGE ANTIVOL
13. USB-A 3.0
14. USB-A 2.0
15. CASQUE D'ÉCOUTE
16. EMPLACEMENT POUR CARTE SD

Démarrage et initialisation du système

1. Allumez l'ordinateur et appuyez sur le bouton d'alimentation pour le démarrage.


Lorsque vous allumez l'ordinateur pour la première fois, veuillez d'abord brancher le chargeur à l'ordinateur puis à la prise de courant. Lorsque l'écran s'allume, entrez dans l'interface de configuration du démarrage.

Lorsque l'ordinateur est éteint ou se met en veille, il peut être allumé ou réveillé en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant du clavier s'allume.


Pendant l'utilisation, cliquez sur > pour mettre l'ordinateur en veille, l'éteindre ou le redémarrer.

Arrêt forcé : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes ou plus pour forcer l'arrêt. L'arrêt forcé entraînera la perte de toutes les données non enregistrées, veuillez l'utiliser avec prudence.

2. Lors du premier démarrage, le système entrera dans le processus d'initialisation, ce qui peut prendre un certain temps. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'interface de sélection de la langue apparaisse.

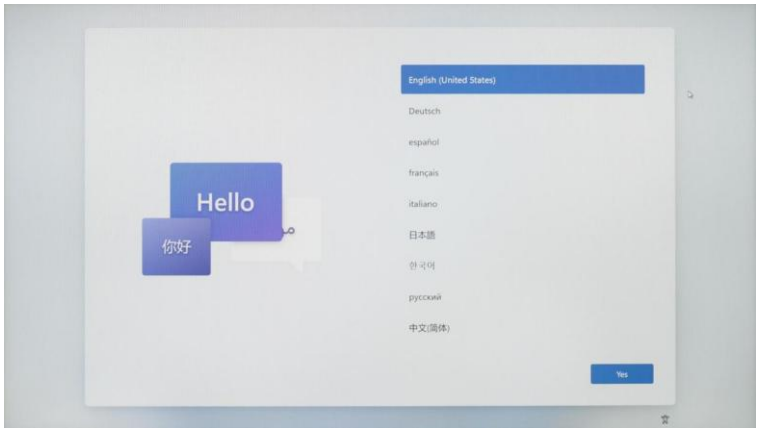


3. Sélectionner une langue en fonction de vos besoins et cliquez sur [Oui].
4. Sélectionnez le pays (région) approprié, puis cliquez sur [Oui].
5. Sélectionnez une disposition de clavier appropriée.

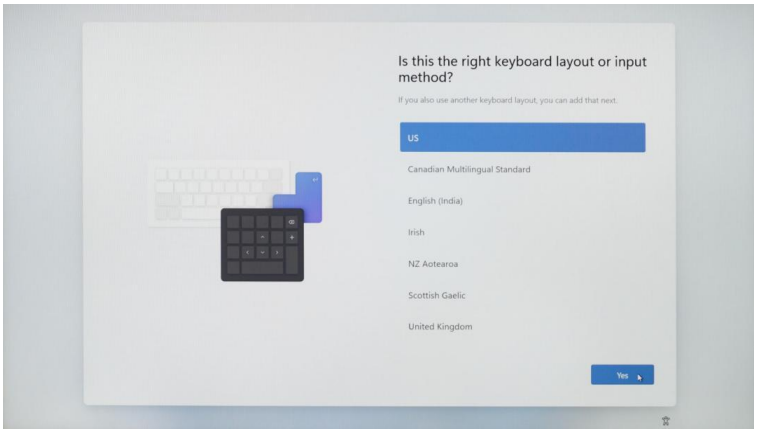

S'il n'est pas nécessaire d'utiliser une deuxième disposition de clavier, sélectionnez [Ignorer].


6. Lisez le contrat de licence et cliquez sur [Accepter] pour accéder au système.

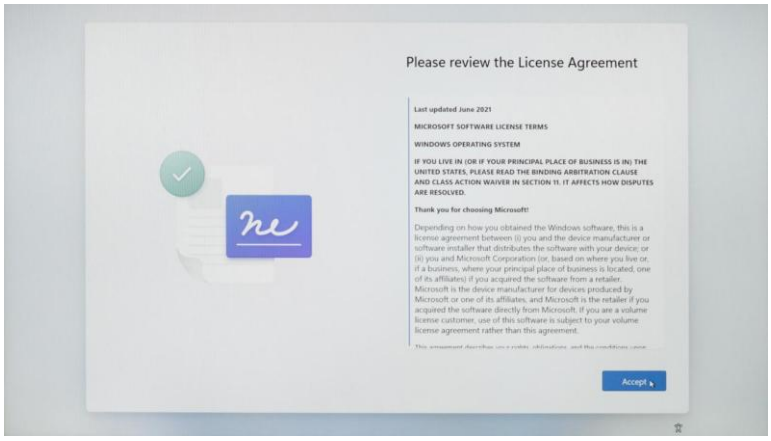

7. Entrez le nom d'utilisateur et cliquez sur [Suivant].


8. Choisissez de définir un mot de passe en fonction de vos besoins ; si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, veuillez cliquer directement sur [Suivant].

9. Choisissez les paramètres de confidentialité en fonction des besoins réels. La page est longue. Vous pouvez faire défiler la souris ou cliquer sur [Suivant] pour faire défiler. Lorsque vous avez terminé les paramètres, veuillez cliquer sur [Oui].

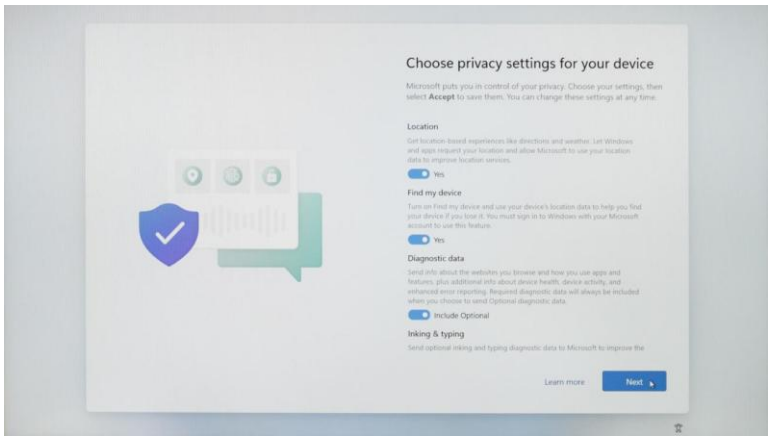

10. Une fois les paramètres ci-dessus terminés, le système continuera à effectuer les dernières étapes de l'initialisation. Pendant cette période, assurez-vous que la batterie soit suffisamment chargée.

N'éteignez pas l'ordinateur (il est recommandé de le connecter à une source d'alimentation). L'interface suivante s'affiche, indiquant la fin de l'initialisation.

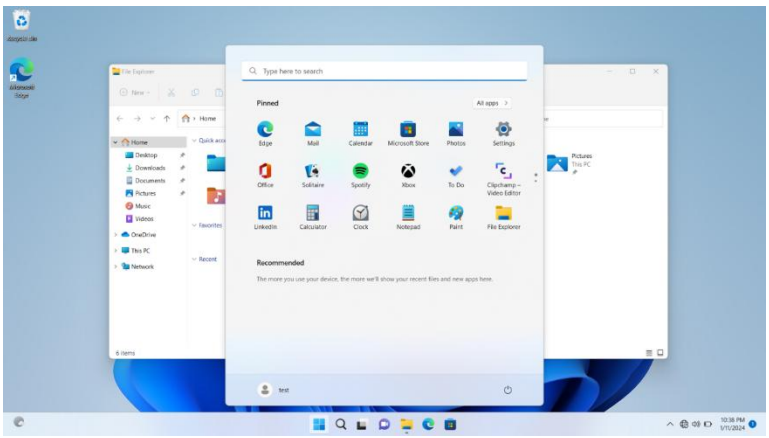


11. Lorsque vous utilisez Windows 11 pour la première fois, veuillez d'abord lire le guide [Démarrer] dans le menu Démarrer. Il peut vous aider à maîtriser rapidement diverses fonctionnalités de Windows 11.

Paramètres Windows

Connectez-vous à un réseau


Cliquez sur  dans la barre des tâches en bas à droite du bureau, puis cliquez sur la flèche dans le menu contextuel ;

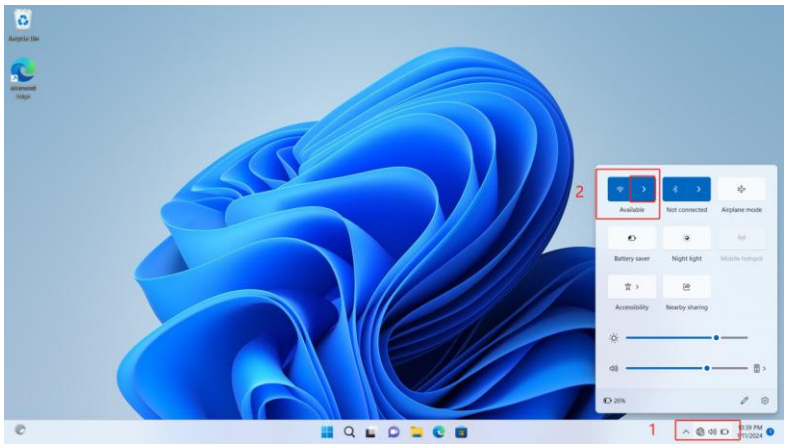


Faites défiler pour trouver le WiFi à connecter et cliquez sur [Connecter] ;
Entrez la clé de sécurité réseau et cliquez sur [Suivant] ; (pas de clé de sécurité pour les réseaux sans fil ouverts)
Lorsque le mot de passe et d'autres informations sont vérifiés, le réseau est connecté.

Activation du système

Lorsque l'ordinateur est connecté à Internet, il se connecte au serveur Microsoft et commence à activer le système.
Suivez les étapes pour vérifier l'état d'activation du système :
Entrez dans le menu [Démarrer] et cliquez sur [Paramètres] ;

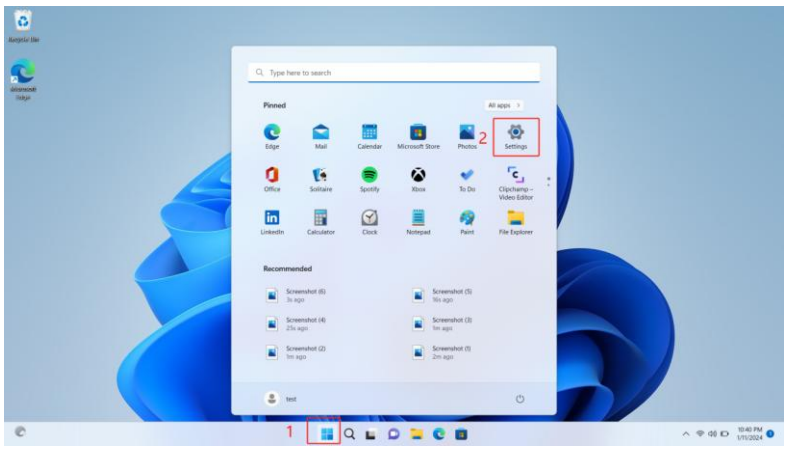

Sélectionnez [Système] et cliquez sur [Activation] à droite

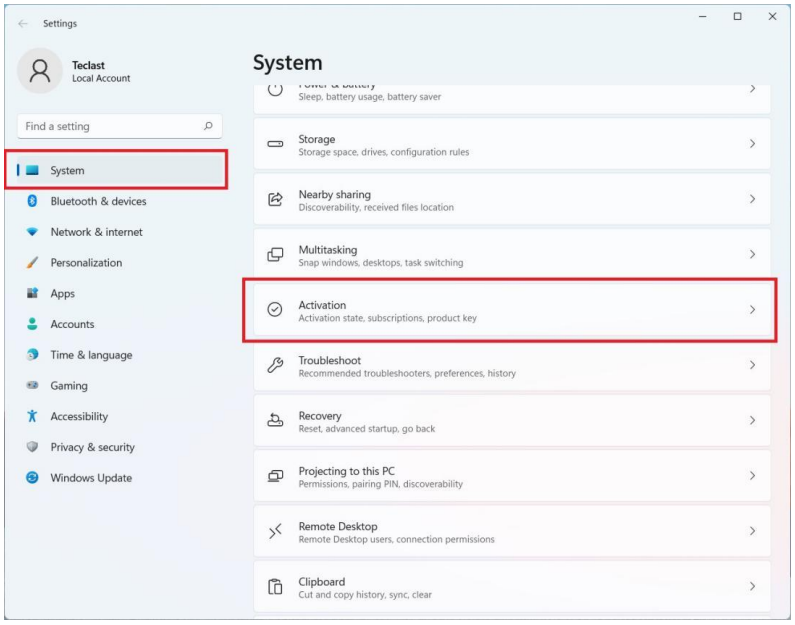


Si le système a été activé, vous pouvez voir les informations suivantes [Activation : Windows est activé] ;

Récupération du système

Pour la récupération du système (réinitialisation d'usine), veuillez suivre les étapes ci-dessous. Entrez [Paramètres] comme décrit ci-dessus ;


Sélectionnez [Système] et cliquez sur [Récupération] à droite ;

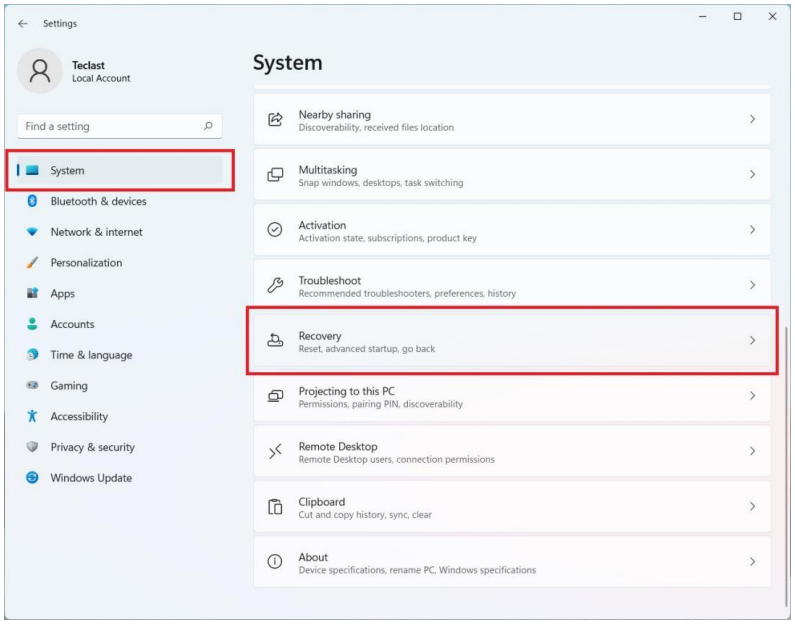

Après avoir cliqué sur [Réinitialiser le PC], suivez les instructions.


Connecter le Bluetooth

En bas à droite du bureau, cliquez sur la flèche, puis l'icône Bluetooth apparaîtra ;

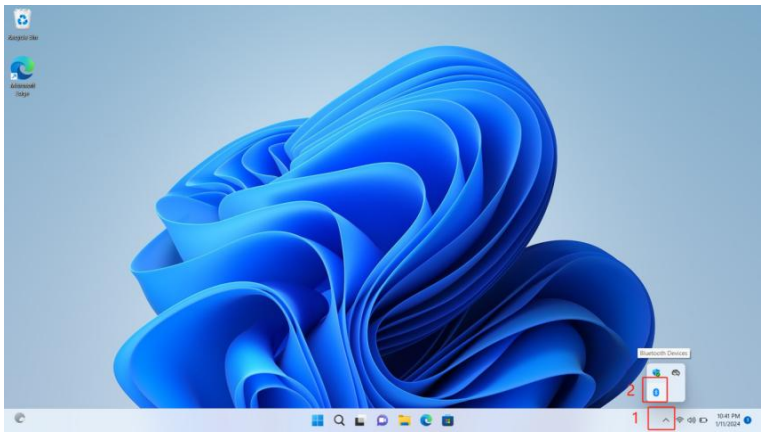


Faites un clic droit sur l'icône Bluetooth pour faire apparaître le menu, puis cliquez sur [Ajouter un périphérique Bluetooth] ;

Dans la page contextuelle des paramètres, cliquez sur [Ajouter un appareil] à droite

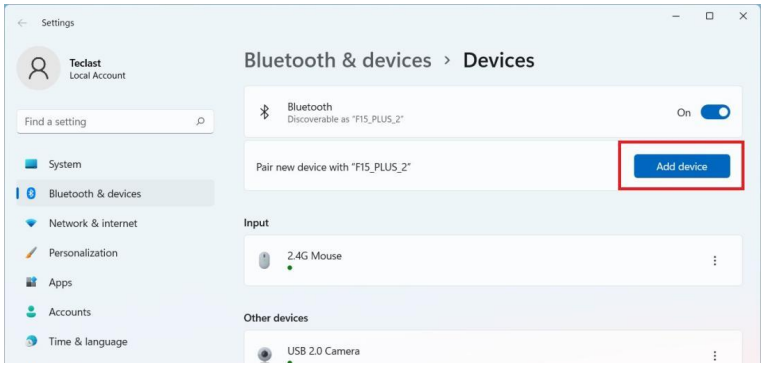

Dans la nouvelle fenêtre contextuelle, sélectionnez [Bluetooth] ;

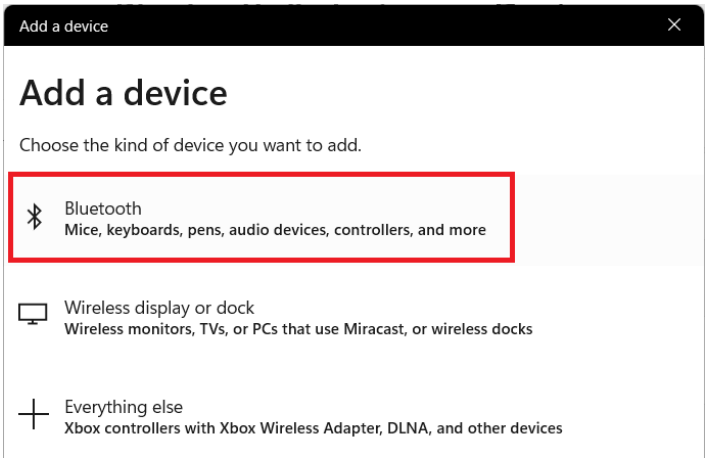


Attendez que le système recherche des appareils Bluetooth à proximité (veuillez régler à l'avance l'appareil Bluetooth nécessaire sur le mode d'appairage). Lorsque l'appareil souhaité apparaît, cliquez sur son nom pour vous connecter

Ainsi, le système se connectera automatiquement à cet appareil ; (Si un code d'appairage est nécessaire, veuillez le saisir en fonction des invites.) Une fois connecté, cliquez sur [Terminé] pour terminer.

Changer la langue du système

Entrez [Paramètres] comme décrit ci-dessus ;

Entrez [Heure et langue], puis cliquez sur [Région et langue] à droite

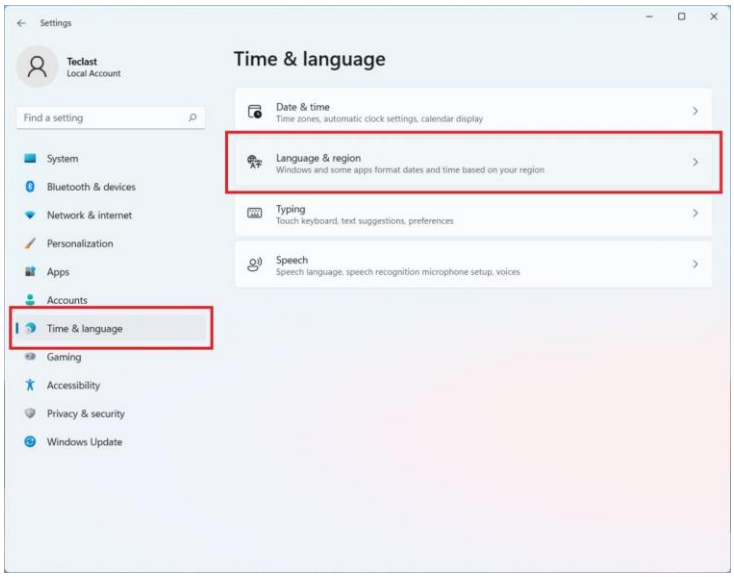


Cliquez sur [Ajouter une langue] ;

Recherchez la langue que vous souhaitez ajouter dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez-la, puis cliquez sur [Suivant]

Choisissez [Fonctionnalités linguistiques facultatives] selon vos besoins, puis cliquez sur [Installer] ;

Le pack de langue doit être téléchargé et installé en ligne, et le temps d'installation dépend du réseau connecté, veuillez attendre patiemment ; Lors de l'installation, l'interface suivante apparaîtra. Si l'avertissement jaune disparaît, cela indique que l'installation est terminée et que vous pouvez passer aux étapes suivantes ;

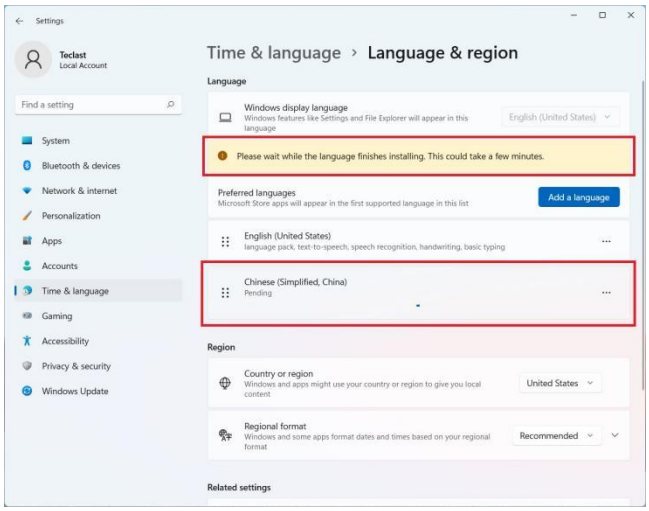

Lorsque le module linguistique est installé, [Langue d'affichage de Windows] sera facultatif, vous pouvez choisir une langue ;


Lorsqu'une langue est sélectionnée, vous devez vous déconnecter, puis vous reconnecter pour afficher la nouvelle langue. Veuillez enregistrer les autres applications, puis cliquer sur [Déconnexion] ;

Lorsque le système est déconnecté, veuillez vous reconnecter ;


Après s'être connecté, la langue du système est remplacée par la langue définie. (Étant donné que certains paramètres et noms d'application ne sont disponibles qu'en anglais, leur langue d'affichage sera toujours l'anglais après leur modification.)

Paramètre de l'icône du bureau

Cliquez sur un espace vide sur le bureau avec le [bouton droit de la souris]. La boîte de dialogue suivante s'affiche. Choisissez [Personnaliser] ;

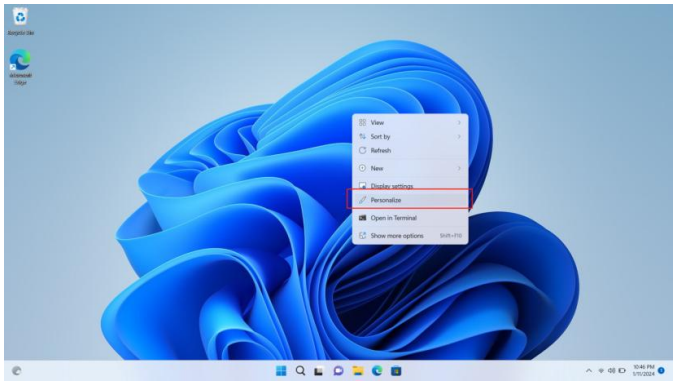


Entrez [Personnalisation], faites défiler l'écran pour trouver [Thèmes] et cliquez pour entrer.

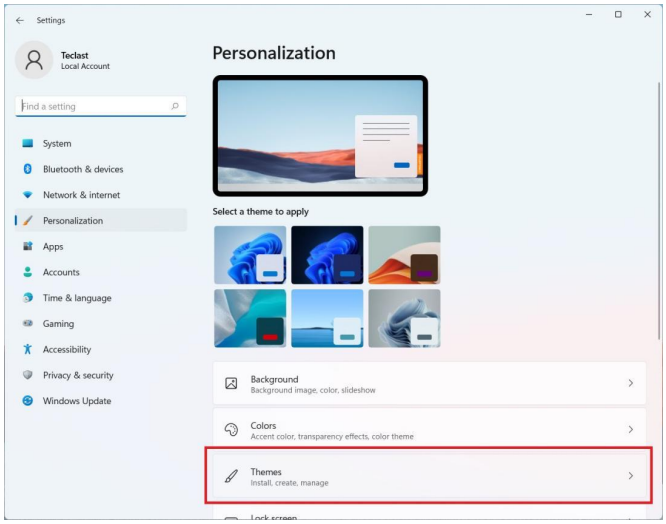

Faites défiler l'écran jusqu'à [Paramètres de l'icône du bureau] et cliquez pour entrer


Définissez les icônes du bureau selon vos besoins dans la fenêtre contextuelle ;

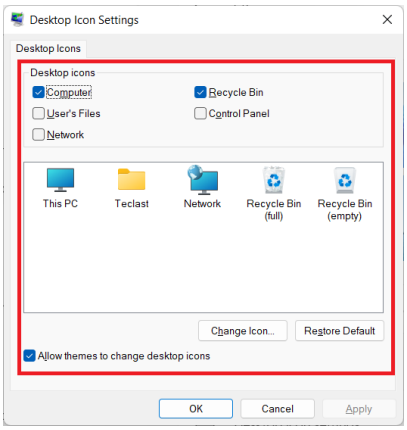

Gestion de la charge et de l'alimentation

Lorsque la batterie est trop faible, un avertissement de batterie faible s'affiche. Veuillez charger l'ordinateur à temps, sinon il se mettra automatiquement en veille. Connectez-vous à l'adaptateur secteur, le voyant de charge est toujours allumé, indiquant qu'il est en charge. Si le voyant est éteint, cela indique qu'il n'est pas en charge ou complètement chargé. La batterie se charge plus rapidement lorsque l'ordinateur est éteint ou se met en veille.


Cliquez sur l'icône de la batterie dans la barre des tâches en bas à droite du bureau pour vérifier le niveau de la batterie ;

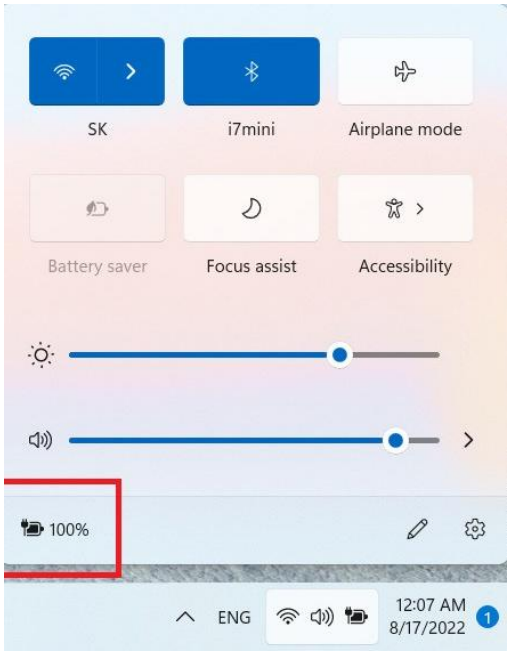










Cliquez sur l'icône du niveau de la batterie dans le menu contextuel pour accéder à la page des paramètres de gestion de l'alimentation et de la batterie ; [Équilibre : équilibre entre la réponse du système et la consommation d'énergie ; meilleure efficacité énergétique : préférer l'économie d'énergie, réponse du système plus lente ; meilleure performance : préférer les performances, réduire l'autonomie de la batterie avec une chaleur accrue ;]. (Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles.)

Passer d'une langue à l'autre

Lorsque vous sélectionnez une zone de saisie, appuyez sur les touches [Windows] et [Barre d'espace] du clavier pour basculer entre les langues ;

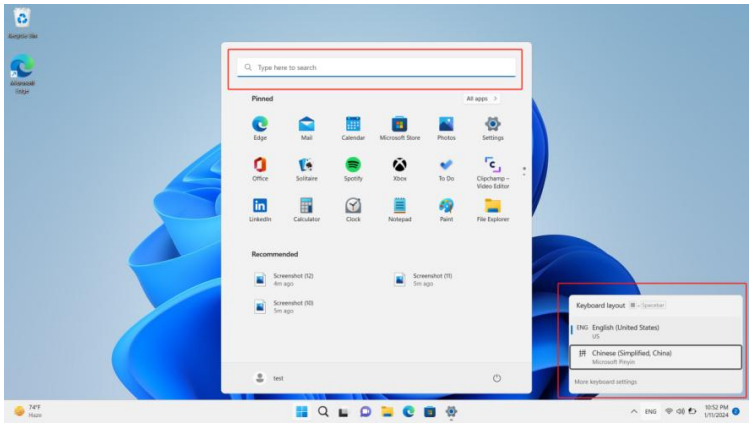

Gestes du pavé tactile

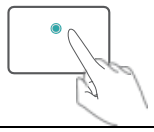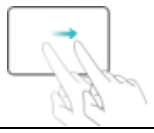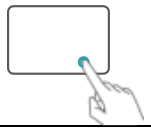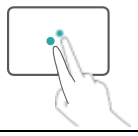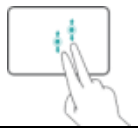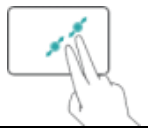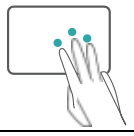	Tapez avec un doigt : équivalent au bouton gauche de la souris
	Appuyez deux fois avec un doigt : cela équivaut à double-cliquer sur le bouton gauche de la souris
	Balayez avec un doigt : déplacez le curseur sur le bureau
	Clic gauche : équivalent à cliquer sur le bouton gauche de la souris
	Clic droit : équivalent à cliquer sur le bouton droit de la souris
	Appuyer avec deux doigts : équivalent à cliquer sur le bouton droit de la souris
	Balayez verticalement avec deux doigts : faites défiler l'écran ou le document
	Pincez pour ouvrir ou étirer avec deux doigts : pour zoomer/dézoomer les photos, pages web, etc. lors de la navigation.
	Touchez avec trois doigts : ouvrez la recherche
	Balayez vers le haut avec trois doigts : afficher toutes les fenêtres ouvertes
	Balayez vers le bas avec trois doigts : affichez le bureau
	Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts : basculez entre les applications ouvertes
	Appuyez avec quatre doigts : ouvrez rapidement le Centre d'action

FAQs

Mon ordinateur portable ne s'allume pas/ne se charge pas

- Laissez l'appareil en charge pendant au moins une heure avant d'essayer de l'allumer.
- La batterie peut s'être déchargée naturellement et prendre un certain temps à se recharger. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de recharger périodiquement l'appareil pour maintenir la capacité de la batterie à un niveau élevé, car les batteries se détériorent naturellement et finissent par s'éteindre complètement avec le temps.
- Notez si des voyants s'allument ou si des composants internes tels que des ventilateurs se mettent en marche.
- Inspectez l'appareil, le port de chargement et le cordon d'alimentation pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez le service client.

La connexion Wi-Fi ne fonctionne pas

- Redémarrez votre box/modem/routeur.
- Débranchez puis rebranchez tous les câbles de connexion.
- Redémarrez l’ordinateur.
- Essayez de rapprocher l'appareil de la source.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter, vérifiez que tous les mots de passe soient corrects.
- Si vous pouvez vous connecter mais que vous obtenez des données faibles ou lentes, essayez de déconnecter manuellement l'appareil du réseau et de le reconnecter.

L'écran s'assombrit lorsqu'il est débranché

- Cela est dû aux paramètres du mode économie d’énergie.
- Vous pouvez définir les paramètres de ce mode dans le Panneau de configuration.

J'ai oublié mon mot de passe

- Il existe plusieurs options pour réinitialiser un mot de passe Microsoft.
- Utiliser un disque de réinitialisation du mot de passe via USB.
- Réinitialiser le mot de passe d'un compte Microsoft en ligne avec un autre appareil.
- Réinitialiser Windows en rétablissant les paramètres d'usine par défaut. Veuillez noter que cette opération supprimera tous les fichiers et paramètres personnels.

Важни инструкции за безопасност

- Това устройство трябва да се използва в среда, при която температурата на околната среда е между 5°C (41°F) и 35° (95°C)
- Не излагайте уреда на дъжд или влага и го дръжте далеч от течности. В случай на пръски вода или друга течност върху уреда, незабавно изключете уреда и изчакайте, докато изсъхне напълно, преди да го включите отново
- Не излагайте устройството директно на слънчева светлина
- Не използвайте силни разтворители, течни почистващи препарати или други химикали върху или близо до повърхността на уреда, за да предотвратите корозия или влошаване на повърхността на уреда.
- Не излагайте продукта на прашна среда.
- Не използвайте уреда по време на изтичане на газ.
- Не излагайте устройството на силни магнитни или електрически полета. Можете да пуснете устройството през рентгенови детектори на летището. Препоръчително е обаче да не прекарвате устройството си през магнитните портали и да не го излагате на преносими детектори.
- Не поставяйте никакви предмети върху устройството.
- Не поставяйте уреда върху неравна или нестабилна повърхност.
- Уверете се, че сте предпазили уреда от падане или друг удар, който може да го повреди.
- Не оставяйте уреда включен или зареден в скута си или друга част от тялото си, за да избегнете риск от наранявания, свързани с топлината.
- Изключете уреда, преди да го транспортирате или да го покриете с материал, който не позволява оптимална циркулация на въздуха.
- Не използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари или други устройства с вашето устройство.
- Препоръчваме изключителното използване на аксесоарите (захранване, кабели и др.), доставени с уреда.
- Използвайте само оригинални батерии. Смяната на батерията с неправилна батерия може да причини риск от експлозия.
- Не разглобявайте, модифицирайте или ремонтирайте уреда сами, тъй като това може да анулира гаранцията.
- Моля, архивирайте редовно важното си съдържание, за да избегнете загуба на данни.

Нашата компания не поема отговорност за загуба или премахване на елементи, съдържащи се в устройството, поради неправилна употреба на хардуера или софтуера, липса на поддръжка или друго случайно събитие.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ



За да намалите риска от пожар и токов удар, не сваляйте капака (или гърба) на уреда. Обърнете се за обслужване само към квалифициран сервизен персонал



Този продукт е проектиран така, че да позволява правилно рециклиране на части и компоненти. Символът, представляващ зачеркнат кош на колела, показва, че устройството не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Консултирайте се с местните разпоредби за изхвърляне на електронни устройства.



Символът, представляващ зачеркнат кош на колела, показва, че батерията не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Консултирайте се с местните разпоредби за изхвърляне на батерията.

Въведение

Благодарим ви, че избрахте лаптопа Energizer EnergyBook Pro.
Това ръководство служи на потребителите да се запознаят с лаптопа .

Съдържанието

Предпазни мерки преди употреба
Представяме ви лаптопа
1. Зареждане и инициализация на системата
2. Настройки на Windows
3. Активиране на системата
4. Възстановяване на системата
5. Свържете Bluetooth
6.Промяна на езика на системата
7. Настройка на иконата на работния плот
8. Управление на зареждането и захранването
9.Превключване между езиците
10. Жестове на тъчпада
11. Превключвайте между клавишни комбинации и функционални клавиши

Предпазни мерки преди употреба

1. Този продукт е подходящ за използване в нетропически райони под 2,000 метра.

2. Предотвратете падането на лаптопа на земята или силния удар.

3. Не го използвайте в дългосрочен план в среда, където въздухът е твърде студен, твърде горещ (>35º), твърде влажен или с твърде много прах. Не излагайте лаптопа на слънчева светлина.

4. Избягвайте да го използвате в силна магнитна и силна статична среда, доколкото е възможно.

5. След като вода или друга течност се пръска върху лаптопа, затворете го незабавно и не го използвайте, докато не изсъхне.

6. Не почиствайте лаптопа с препарат, съдържащ химически елементи или друга течност, за да избегнете повреда поради корозия и навлажнение. Ако почистването наистина е необходимо, почистете го със суха мека тъканна хартия.

7. Нашата компания не носи никаква отговорност за загуба или изтриване на материал вътре в машината, причинени поради необичайна работа на софтуера и хардуера, поддръжка или друга злополука.

8. Моля, архивирайте важния си материал по всяко време, за да избегнете загуба.

9. Моля, не разглобявайте лаптопа сами; в противен случай ще загубите правото на гаранция.

10. Ръководството за бърза употреба и съответният софтуер се актуализират по всяко време. За актуализирана версия на софтуера посетете www.microsoft.com за изтегляне сами и няма да се уведомява за друго. Ако се установи, че нещо не съответства на Ръководството за бърза употреба, материалният обект има предимство.

11. Смяната с батерии от неправилен тип може да причини експлозия. Уверете се, че използвате оригинални батерии.

12. Използвайте само захранващите кабели и захранващите адаптери, предоставени от производителя на продукта.

13. Някои продукти може да имат захранващ адаптер, обвит с DC кабел като изключение само за транспортиране. За да предотвратите прегряване, никога не увивайте DC кабел около адаптера, докато го използвате.

14. Винаги прокарвайте захранващите кабели така, че да не се прищипват от предмети.


15. Пазете захранващите кабели и захранващите адаптери от течности. Например, не оставяйте захранващия кабел или захранващия адаптер близо до мивки, вани, тоалетни или на подове, които се почистват с течни почистващи препарати. Течностите могат да причинят късо съединение, особено ако захранващият кабел или захранващият адаптер са били натоварени от неправилна употреба. Течностите също могат да причинят постепенна корозия на клемите на захранващия кабел и/или клемите на конектора на захранващия адаптер, което в крайна сметка може да доведе до прегряване.

16. Уверете се, че всички конектори на захранващия кабел са здраво и напълно включени в гнездата.

17. Не използвайте захранващ адаптер, който показва корозия на входните щифтове на променливотоковия ток или има признаци на прегряване (като деформирана пластмаса) на входните щифтове на променливотоковия ток или където и да е на захранващия адаптер.

18. За да предотвратите евентуално прегряване, не покривайте захранващия адаптер с дрехи или други предмети, когато захранващият адаптер е включен в електрически контакт.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЛАПТОП 15.6"

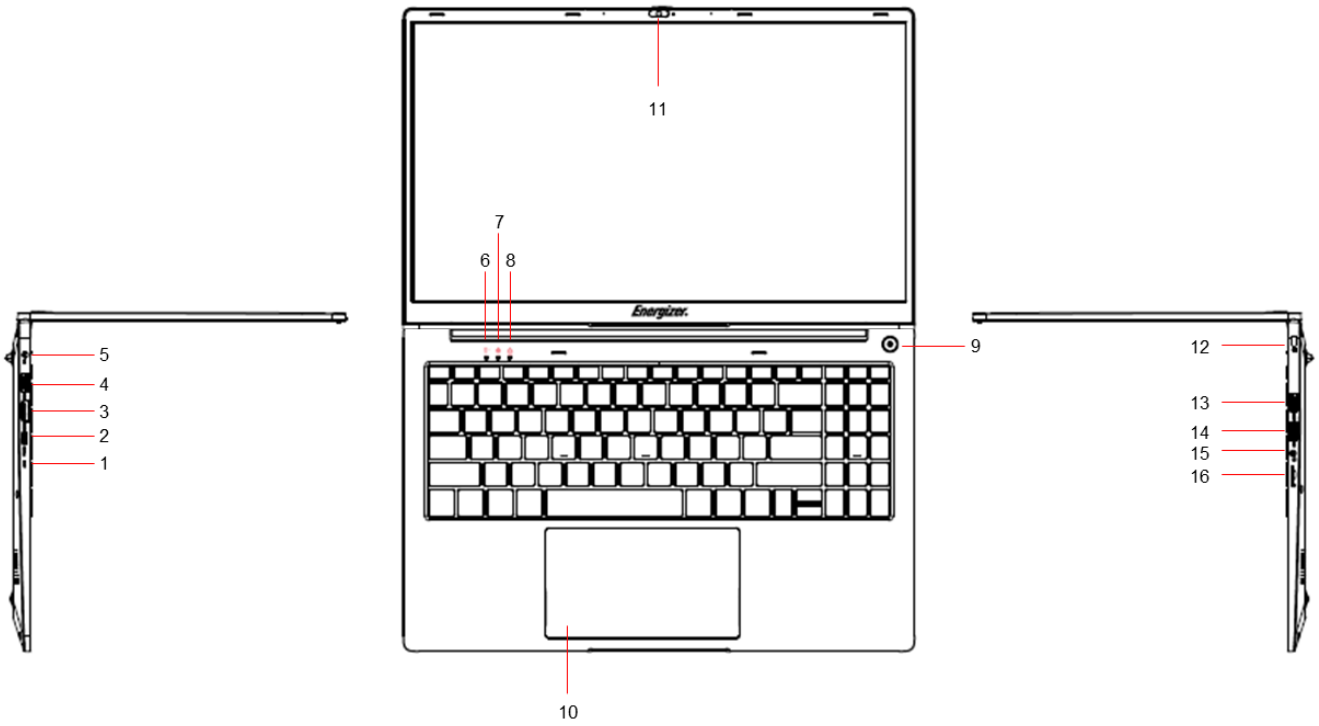

1. ЛАМПА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
2. ТИП С
3. HDMI
4. USB-A 3.0
5. ПОРТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ПОСТОЯНЕН ТОК
6. СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ
7. CAPS LOCK LIGHT
8. NUMLK СВЕТЛИНА
9. БУТОН ЗА ЗАХРАНВАНЕ
10. ТЪЧПАД
11. КАМЕРА
12. ПОРТ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ ПРОТИВ КРАЖБА
13. USB-A 3.0
14. USB-A 2.0
15. СЛУШАЛКИ
16.TF СЛОТ ЗА КАРТА

Зареждане и инициализация на системата

1. Включете компютъра и натиснете бутона за захранване за зареждане.


Когато включвате компютъра за първи път, моля, първо свържете захранващия адаптер, след което компютърът ще се включи автоматично. Когато екранът светне, влезте в интерфейса за настройка на зареждането.

Когато компютърът е изключен или премине в режим на заспиване, той може да бъде включен или събуден чрез кратко натискане на бутона за захранване, докато индикаторът на клавиатурата светне.


Докато използвате, щракнете върху > , за да поставите компютъра в режим на заспиване, изключване или рестартиране.

Принудително изключване: натиснете и задръжте бутона за захранване за 10 секунди или повече, за да изключите принудително. Принудителното изключване ще доведе до загуба на всички незапазени данни, моля, използвайте ги с повишено внимание.

2. При стартиране за първи път системата ще влезе в процеса на инициализация, който може да отнеме известно време. Моля, изчакайте търпеливо, докато се появи интерфейсът за избор на език.

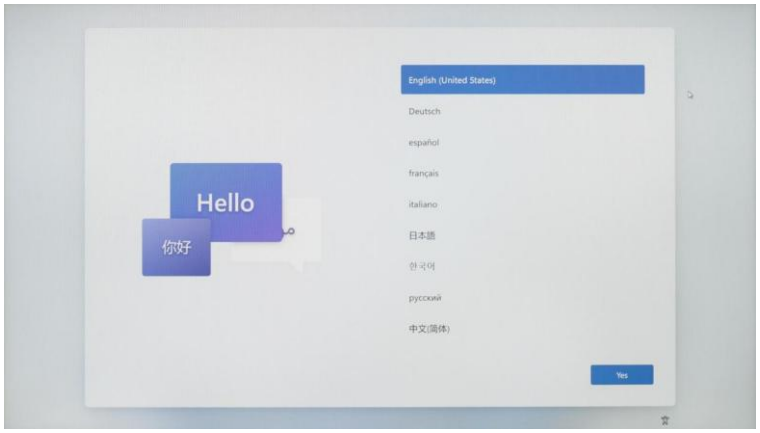


3. Изберете език въз основа на вашите нужди и щракнете върху [Да].
4. Изберете правилната държава (регион) и щракнете върху [Yes].
5. Изберете подходяща клавиатурна подредба.

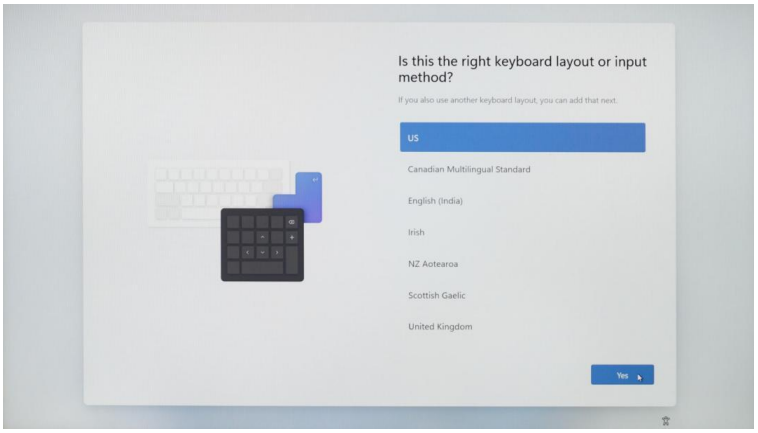

Ако няма нужда от втора клавиатурна подредба, моля, изберете [Skip].


6. Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху [Приемам], за да влезете в системата.

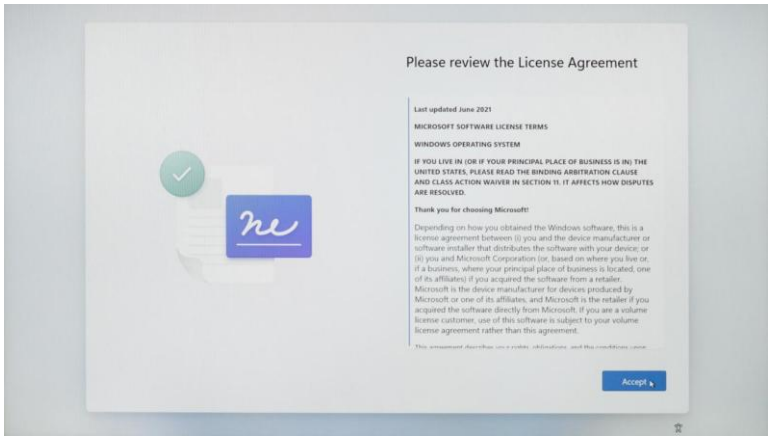


7. Въведете потребителското име и щракнете върху [Напред].

8. Изберете да зададете парола въз основа на вашите нужди; ако нямате нужда от парола, моля, щракнете директно върху [Напред].

9. Изберете настройки за поверителност въз основа на действителните нужди. Страницата е дълга. Можете да превъртите мишката или да щракнете върху [Next], за да превъртите. Когато завършите настройките, моля, щракнете върху [Да].

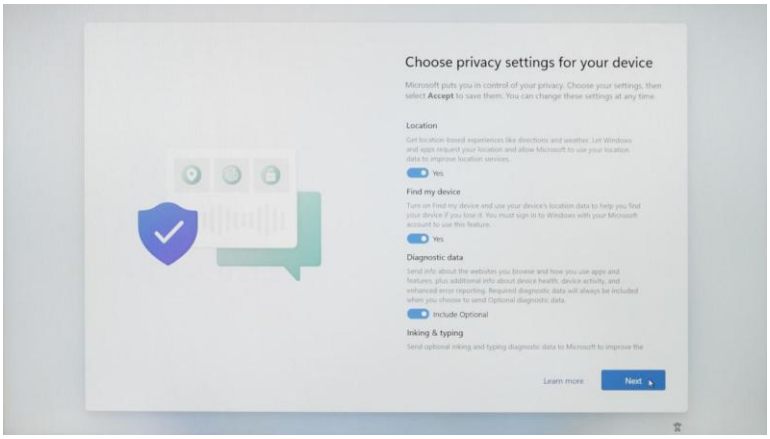

10. Когато горните настройки бъдат завършени, системата ще продължи да изпълнява последните стъпки на инициализацията. През този период, моля, осигурете достатъчно мощност и не изключвайте компютъра (препоръчително е да се свържете към захранване). Появява се следният интерфейс, показващ завършването на инициализацията.

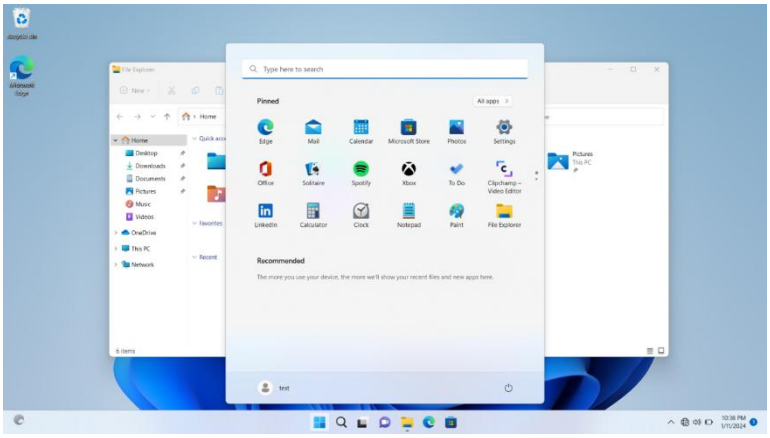


11. Когато използвате Windows 11 за първи път, първо, моля, прочетете ръководството [Първи стъпки] в менюто "Старт". Може да ви помогне бързо да овладеете различни функции на Windows 11.

Настройки на Windows

Свързване към мрежа

Щракнпентата на задачите в долния десен ъгъл на работния плот и щракнете върху стрелката в изскачащото меню;

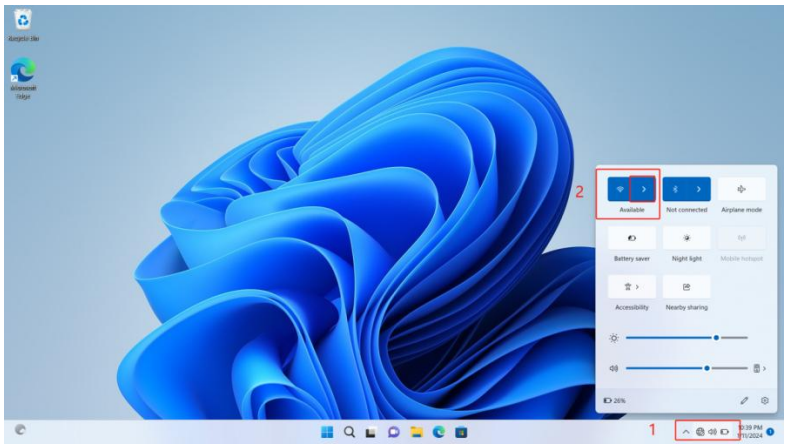

Превъртете, за да намерите WiFi, който трябва да се свърже, и щракнете върху [Connect];

Въведете ключа за мрежова сигурност и щракнете върху [Напред]; (няма ключ за сигурност за отворени безжични мрежи)


Когато паролата и другата информация са потвърдени, мрежата е свързана.

Активиране на системата


Когато компютърът е свързан към интернет, той ще се свърже със сървъра на Microsoft и ще започне да активира системата.

Следвайте стъпките, за да проверите състоянието на активиране на системата:

Влезте в менюто [Старт] и щракнете върху [Настройки];

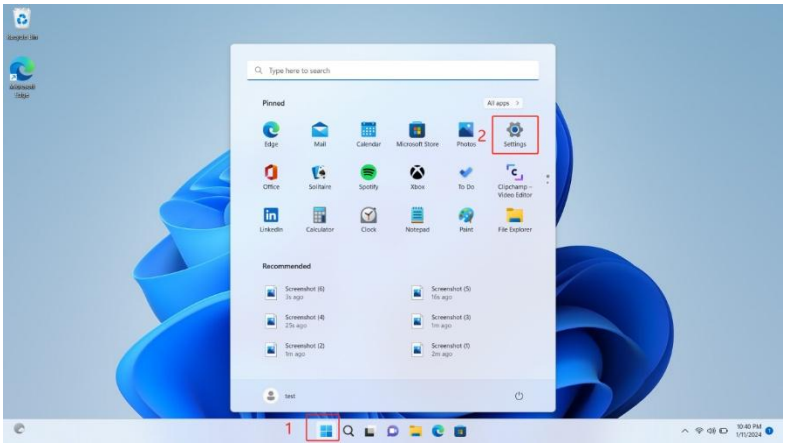

Изберете [Система] и щракнете върху [Активиране] вдясно

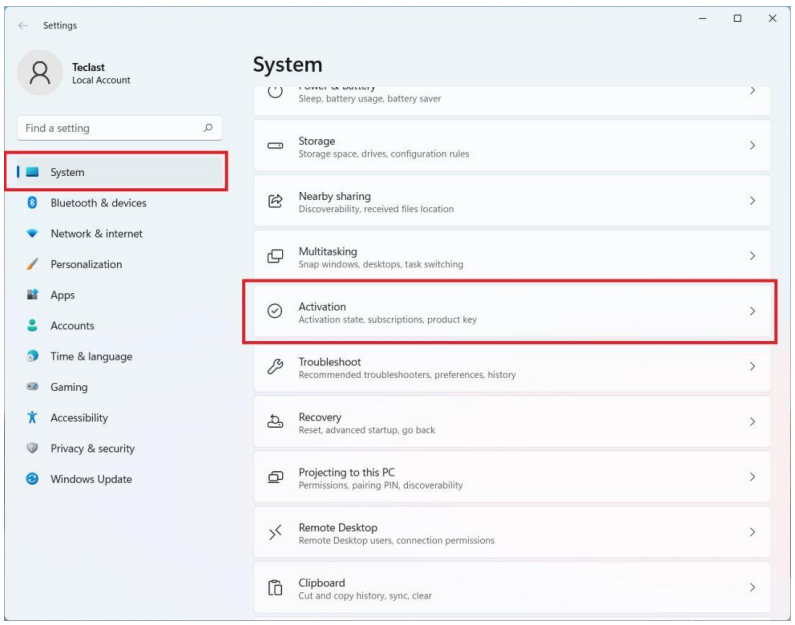


Ако системата е активирана, можете да видите следната информация [Активиране: Windows е активиран];

Възстановяване на системата

За възстановяване на системата (възстановяване на фабричните настройки), моля, следвайте стъпките по-долу. Въведете [Настройки], както е описано по-горе;


Изберете [Система] и щракнете върху [Възстановяване] вдясно;

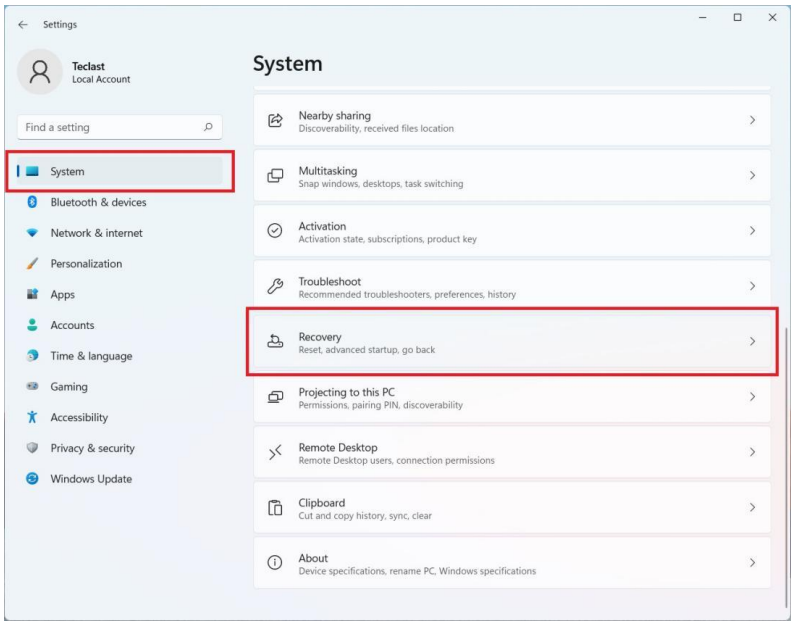

След като щракнете върху [Нулиране на компютъра], следвайте подканите.


Свържете Bluetooth

В долния десен ъгъл на работния плот щракнете върху стрелката и след това ще се появи иконата на Bluetooth;

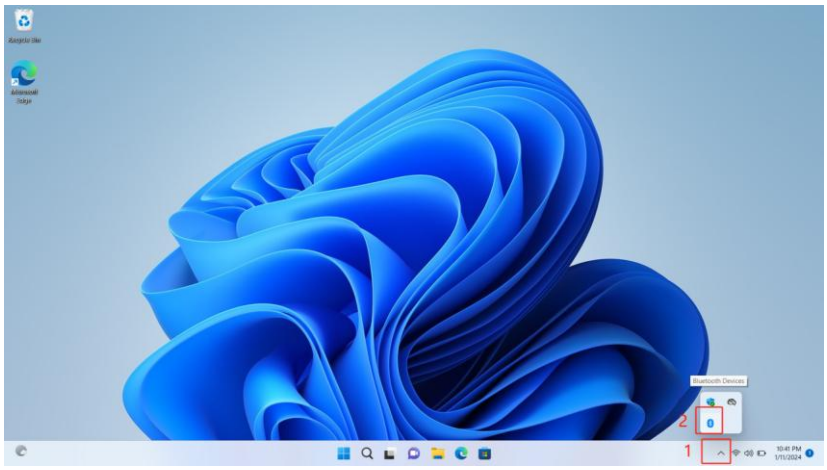


Щракнете с десния бутон върху иконата на Bluetooth, за да изскочите менюто, и щракнете върху [Добавяне на Bluetooth устройство];

В изскачащата страница с настройки щракнете върху [Add a device] (Добавяне на устройство) вдясно

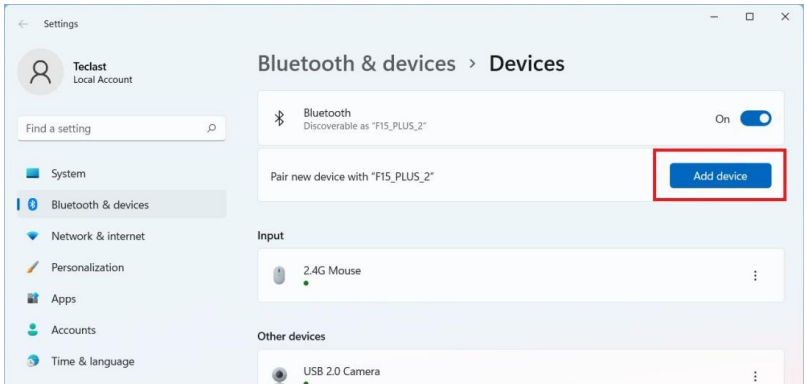

В новия изскачащ прозорец изберете [Bluetooth];

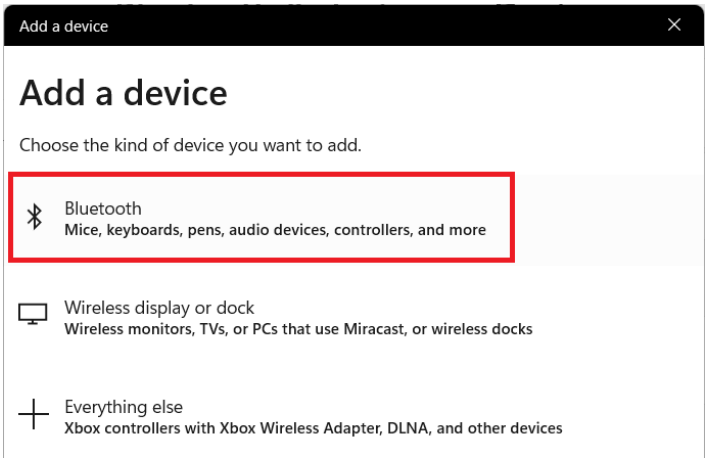


Изчакайте системата да потърси близки Bluetooth устройства (моля, настройте необходимото Bluetooth устройство в режим на сдвояване предварително). Когато се появи желаното устройство, щракнете върху името му, за да се свържете

По този начин системата автоматично ще се свърже с това устройство; (Ако е необходим код за сдвояване, моля, въведете го въз основа на подканите.) Когато сте свързани, щракнете върху [Completed], за да завършите.

Промяна на езика на системата

Въведете [Настройки], както е описано по-горе;

Въведете [Час и език] и щракнете върху [Регион и език] вдясно

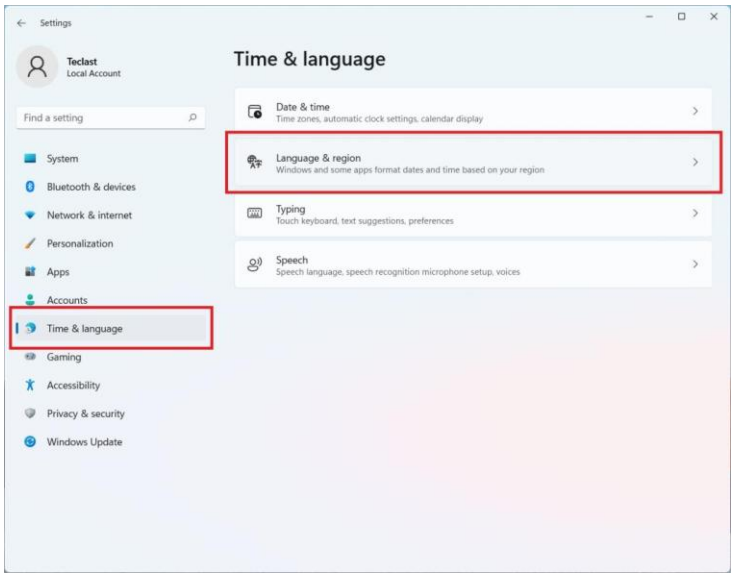


Щракнете върху [Добавяне на език];

Намерете езика, който искате да добавите, в изскачащия прозорец, изберете го и след това щракнете върху [Напред]

Изберете [Незадължителни езикови функции], ако е необходимо, и щракнете върху [Инсталиране];

Езиковият пакет трябва да бъде изтеглен и инсталиран онлайн, а времето за инсталиране зависи от свързаната мрежа, моля, изчакайте търпеливо; Докато инсталирате, ще се появи следният интерфейс. Ако жълтото предупреждение изчезне, това показва, че инсталацията е завършена и можете да преминете към следващите стъпки;

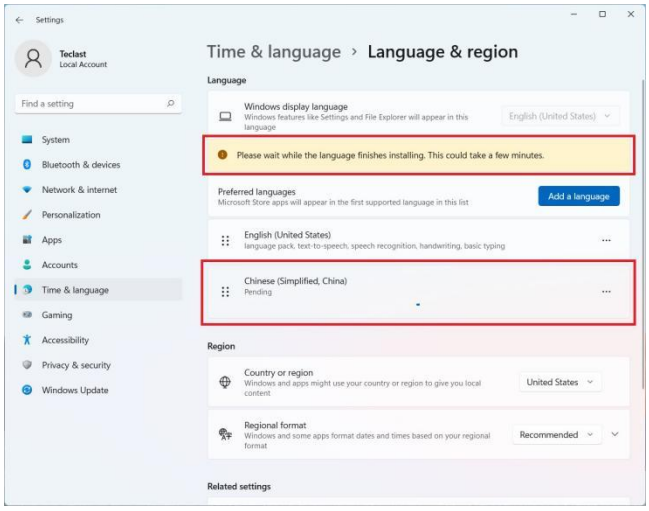

Когато езиковият пакет е инсталиран, [Windows Display Language] ще бъде по избор, можете да изберете език;


Когато е избран език, трябва да излезете и след това да влезете отново, за да покажете новия език. Моля, запазете други приложения и след това щракнете върху [Изход];

Когато системата излезе, моля, влезте отново;


След влизане системният език се променя на зададения език. (Тъй като някои настройки и имена на приложения са налични само на английски, езикът на показване за тях ще продължи да бъде английски след промяната.)

Настройка на иконата на работния плот


Щракнете върху празно място на работния плот с [десен бутон на мишката]. Ще се появи следният диалогов прозорец. Изберете [Персонализиране];

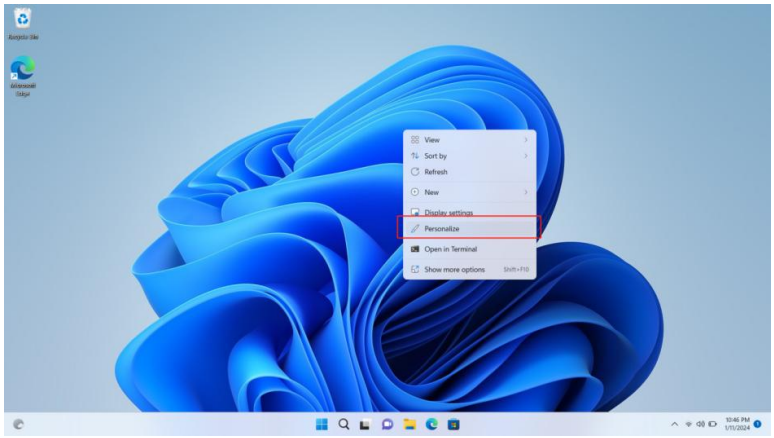

Въведете [Персонализиране], превъртете, за да намерите [Теми] и щракнете, за да влезете;

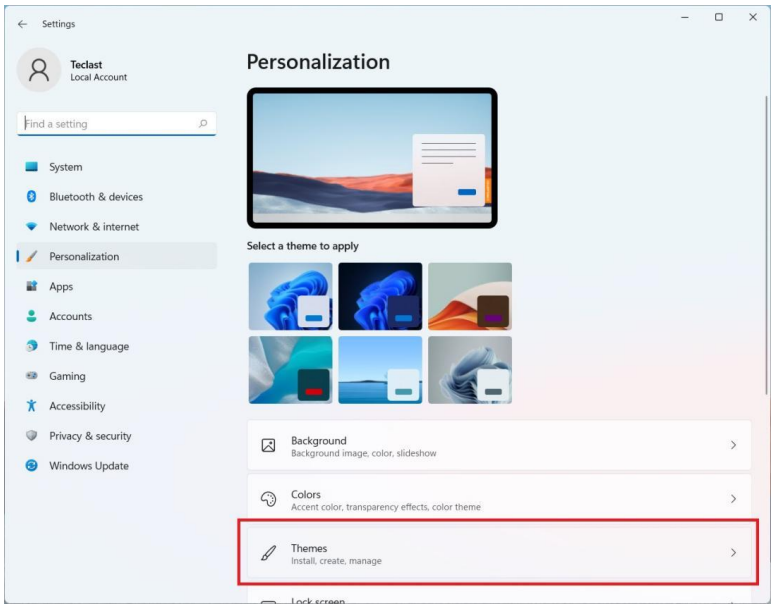


Превъртете, за да намерите [Настройки на иконата на работния плот] и щракнете, за да влезете
Задайте иконите на работния плот според нуждите в изскачащия прозорец;

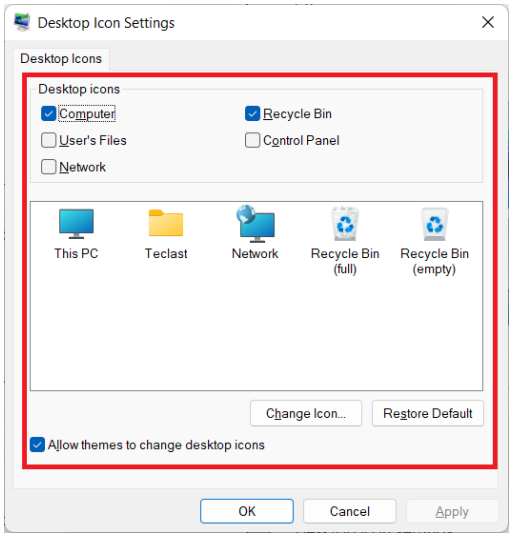

Управление на зареждането и захранването

Когато батерията е твърде изтощена, ще се появи предупреждение за изтощена батерия. Моля, заредете компютъра навреме, в противен случай той автоматично ще премине в режим на заспиване. Свържете се към захранващия адаптер, светлинният индикатор за зареждане винаги свети, което показва, че се зарежда. Ако светлината е изключена, това показва, че не се зарежда или е напълно заредена. Батерията се зарежда по-бързо, когато компютърът е изключен или заспи.


Щракнете върху иконата на тесто в лентата на задачите в долния десен ъгъл на работния плот, за да проверите нивото на батерията;

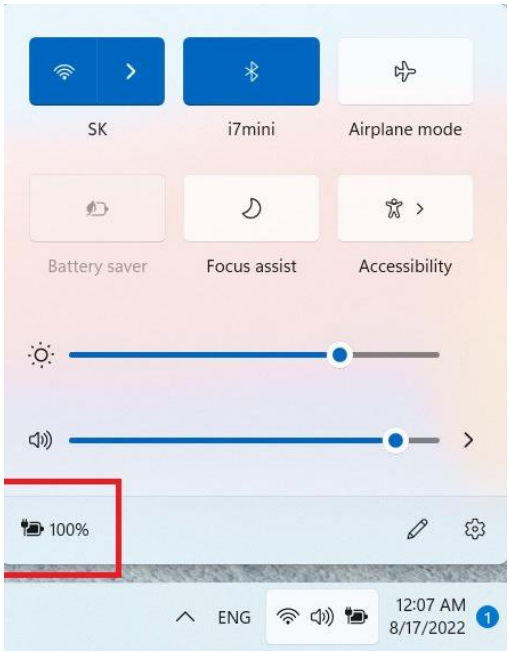










Щракнете върху иконата за ниво на батерията в изскачащото меню, за да влезете в страницата с настройки за захранване и управление на батерията; [Баланс: баланс между реакцията на системата и консумацията на енергия; най-добра енергийна ефективност: предпочитане на пестене на енергия, по-бавна реакция на системата; най-добра производителност: предпочитане на производителност, намален живот на батерията с повишена топлина;]. (Тази функция не е налична за някои модели.)

Превключване между езиците

Когато избирате поле за въвеждане, натиснете [клавиш Windows] и [интервал] на клавиатурата, за да превключвате между езиците;

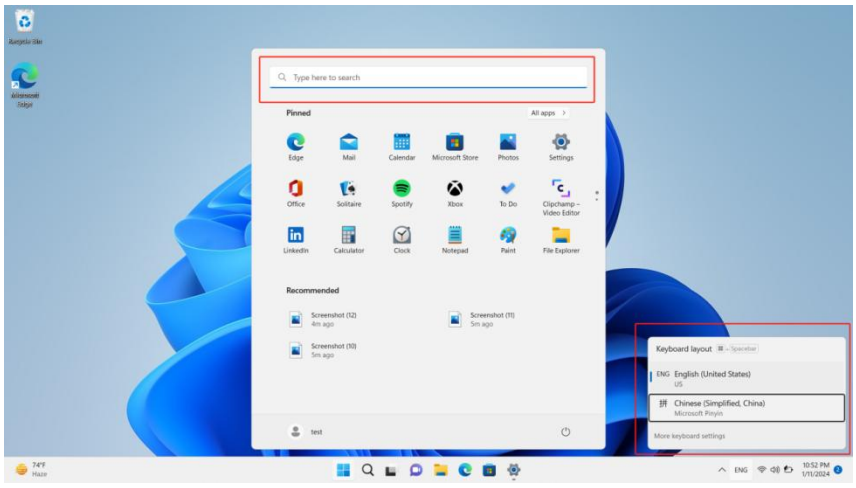

Жестове на тъчпада

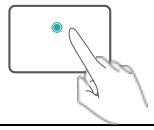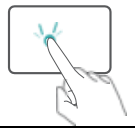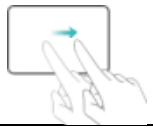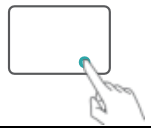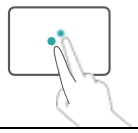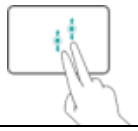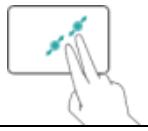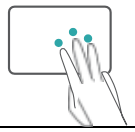	Докосване с един пръст: еквивалентно на левия бутон на мишката
	Двукратно докосване с един пръст: еквивалентно на двукратно щракване върху левия бутон на мишката
	Плъзнете с един пръст: преместете курсора на работния плот
	Щракване с левия бутон: еквивалентно на щракване с левия бутон на мишката
	Щракване с десния бутон: еквивалентно на щракване с десния бутон на мишката
	Докосване с два пръста: еквивалентно на щракване с десния бутон на мишката
	Плъзнете вертикално с два пръста: превъртете екрана или документа
	Стиснете или разтегнете с два пръста: за увеличаване/намаляване на снимките, уеб страници и т.н. при сърфиране.
	Докоснете с три пръста: отворете "Търсене"
	Плъзнете нагоре с три пръста: показване на всички отворени прозорци
	Плъзнете надолу с три пръста: показване на работния плот
	Плъзнете наляво или надясно с три пръста: превключване между отворени приложения
	Докосване с четири пръста: бързо отваряне на работния център

Често задавани въпроси

Лаптопът ми не се включва/не се зарежда

- Оставете уреда да се зарежда поне час, преди да се опитате да го включите.
- Батерията може да се е изтощила естествено и може да отнеме известно време за презареждане. Ако се съхранява за продължителни периоди от време, се препоръчва периодично да зареждате уреда, за да поддържате капацитета на батерията висок, тъй като батериите естествено се влошават и в крайна сметка напълно умират с течение на времето.
- Обърнете внимание, ако някои светлини се включват или ако се включат вътрешни компоненти като вентилатори.
- Проверете уреда, порта за зареждане и захранващия кабел за физически повреди. Ако забележите повреда на захранващия кабел, моля, не го използвайте и се свържете с отдела за обслужване на клиенти

Wi-Fi връзката не работи

- Рестартирайте модема/рутера или банята, ако имате отделни устройства.
- Свържете отново всички удължители на обхвата, които може да се използват.
- Рестартирайте устройството, което има проблеми.
- Опитайте да преместите устройството по-близо до източника.
- Ако изобщо не можете да се свържете, проверете отново дали всички пароли са правилни.
- Ако можете да се свържете, но получавате слаби или бавни данни, опитайте да изключите устройството от мрежата ръчно и да се свържете отново.

Екранът потъмнява, когато е изключен от контакта

- Това ще се случи поради настройките на вашия план за захранване.
- Можете да зададете настройките на вашия план за захранване чрез контролния панел.

Забравих паролата си

- Има няколко опции за нулиране на парола на Microsoft.
- Използвайте диск за нулиране на парола чрез USB.
- Нулиране на паролата за акаунт в Microsoft онлайн с друго устройство.
- Нулирайте Windows обратно до фабричните настройки по подразбиране. Моля, имайте предвид, че това ще изтрие всички лични файлове и настройки.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät muss in einer Umgebung verwendet werden, in der die Umgebungstemperatur zwischen 5 °C (41 °F) und 35 °C (95 °F) liegt
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus und halten Sie es von Flüssigkeiten fern. Wenn Spritzwasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen, schalten Sie das Gerät sofort aus und warten Sie, bis es vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder einschalten
- Setzen Sie das Gerät nicht direkt der Sonneneinstrahlung aus
- Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel, Flüssigreinigungsmittel oder andere Chemikalien auf oder in der Nähe der Oberfläche des Geräts, um Korrosion oder Verschlechterung der Oberfläche des Geräts zu vermeiden.
- Setzen Sie die Kamera keiner staubigen Umgebung aus. Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gaslecks.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus. Sie können das Gerät durch Röntgendetektoren am Flughafen laufen lassen. Es wird jedoch empfohlen, Ihr Gerät nicht durch die magnetischen Erkennungsportale zu führen oder es tragbaren Detektoren auszusetzen.
- Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine unebene oder instabile Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor Stürzen oder anderen Stößen geschützt ist, die es beschädigen könnten.
- Lassen Sie das Gerät nicht auf Ihrem Schoß oder einem anderen Körperteil stehen oder beladen, um das Risiko hitzebedingter Verletzungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es transportieren oder mit einem Material abdecken, das keine optimale Luftzirkulation zulässt.
- Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder andere Geräte mit Ihrem Gerät.
- Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung des mit dem Gerät gelieferten Zubehörs (Netzteil, Kabel usw.).
- Verwenden Sie nur Originalbatterien. Der Austausch der Batterie durch eine falsche Batterie kann zu Explosionsgefahr führen. Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dies zum Erlöschen der Garantie führen kann.
- Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Inhalte regelmäßig, um Datenverlust zu vermeiden.

Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für den Verlust oder die Entfernung von Gegenständen, die sich im Gerät befinden, aufgrund von unsachgemäßer Verwendung der Hardware oder Software, mangelnder Wartung oder anderer versehentlicher Ereignisse.

VORSICHT



Um die Gefahr von Bränden und Stromschlägen zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder Rückseite) des Geräts. Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Servicepersonal



Dieses Produkt wurde entwickelt, um ein ordnungsgemäßes Recycling von Teilen und Komponenten zu ermöglichen. Das Symbol für eine durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung elektronischer Geräte.



Das Symbol, das eine durchgestrichene Mülltonne auf Rädern darstellt, weist darauf hin, dass die Batterie nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Energizer EnergyBook Pro Notebook entschieden haben.

Dieser Leitfaden dient dazu, den Nutzern einen schnellstmöglichen Kennen- und Vertrautheitsgrad mit dem Laptop zu ermöglichen

Inhalt

Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch

Vorstellung des Laptops

- Systemstart und Initialisierung
- Windows-Einstellungen
- Aktivierung des Systems
- Systemwiederherstellung
- Verbinden Sie Bluetooth
- Ändern Sie die Systemsprache
- Einstellung des Desktop-Symbols
- Lade- und Energiemanagement
- Wechseln Sie zwischen den Sprachen
- Touchpad-Gesten
- Wechseln Sie zwischen Tastenkombinationen und Funktionstasten

Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch

1. Dieses Produkt ist für den Einsatz in nicht-tropischen Gebieten unter 2.000 Metern geeignet.

2. Verhindern Sie, dass der Laptop auf den Boden fällt oder stark getroffen wird.

3. Verwenden Sie es nicht langfristig in Umgebungen, in denen die Luft zu kalt, zu heiß (>35º), zu feucht oder mit zu viel Staub ist. Setzen Sie den Laptop nicht dem Sonnenlicht aus.

4. Vermeiden Sie die Verwendung so weit wie möglich in der stark magnetischen und starken statischen Umgebung.

5. Sobald Wasser oder andere Flüssigkeiten auf den Laptop spritzen, schließen Sie ihn sofort und verwenden Sie ihn nicht, bis er ausgetrocknet ist.

6. Reinigen Sie den Laptop nicht mit Reinigungsmitteln, die chemische Elemente oder andere Flüssigkeiten enthalten, um Schäden durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Wenn eine Reinigung wirklich notwendig ist, reinigen Sie sie mit trockenem, weichem Seidenpapier.

7. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für den Verlust oder die Löschung von Material in der Maschine, das durch abnormalen Software- und Hardwarebetrieb, Wartung oder andere Unfälle verursacht wurde.

8. Bitte sichern Sie Ihr wichtiges Material jederzeit, um Verluste zu vermeiden.

9. Bitte zerlegen Sie den Laptop nicht selbst. Andernfalls verlieren Sie den Anspruch auf Gewährleistung.

10. Die Kurzanleitung und die entsprechende Software müssen jederzeit aktualisiert werden. Für eine aktualisierte Softwareversion besuchen Sie www.microsoft.com, die Sie selbst herunterladen können, und es wird keine andere Benachrichtigung gegeben.

11. Der Austausch durch Batterien des falschen Typs kann zu einer Explosion führen. Achten Sie darauf, Originalbatterien zu verwenden.

12. Verwenden Sie nur die vom Produkthersteller gelieferten Netzkabel und Netzteile.

13. Bei einigen Produkten ist das Netzteil optional mit einem Gleichstromkabel umwickelt, das ausnahmsweise nur für den Transport bestimmt ist. Um eine Überhitzung zu vermeiden, wickeln Sie während der Verwendung niemals ein Gleichstromkabel um den Adapter.

14. Verlegen Sie Netzkabel immer so, dass sie nicht betreten, gestolpert oder von Gegenständen eingeklemmt werden.


15. Schützen Sie Netzkabel und Netzteile vor Flüssigkeiten. Lassen Sie Ihr Netzkabel oder Netzteil beispielsweise nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen, Toiletten oder auf Böden, die mit flüssigen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen, insbesondere wenn das Netzkabel oder das Netzteil durch unsachgemäßen Gebrauch belastet wurde. Flüssigkeiten können auch zu einer allmählichen Korrosion der Netzkabelanschlüsse und/oder der Anschlussklemmen eines Netzteils führen, was schließlich zu einer Überhitzung führen kann.

16. Stellen Sie sicher, dass alle Netzkabelstecker sicher und vollständig in die Buchsen eingesteckt sind.

17. Verwenden Sie kein Netzteil, das an den AC-Eingangspins Korrosion aufweist oder Anzeichen von Überhitzung (z. B. verformter Kunststoff) an den AC-Eingangspins oder an einer anderen Stelle des Netzteils aufweist.

18. Um eine mögliche Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Netzteil nicht mit Kleidung oder anderen Gegenständen ab, wenn das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist.

EINFÜHRUNG DES LAPTOPS 15,6"

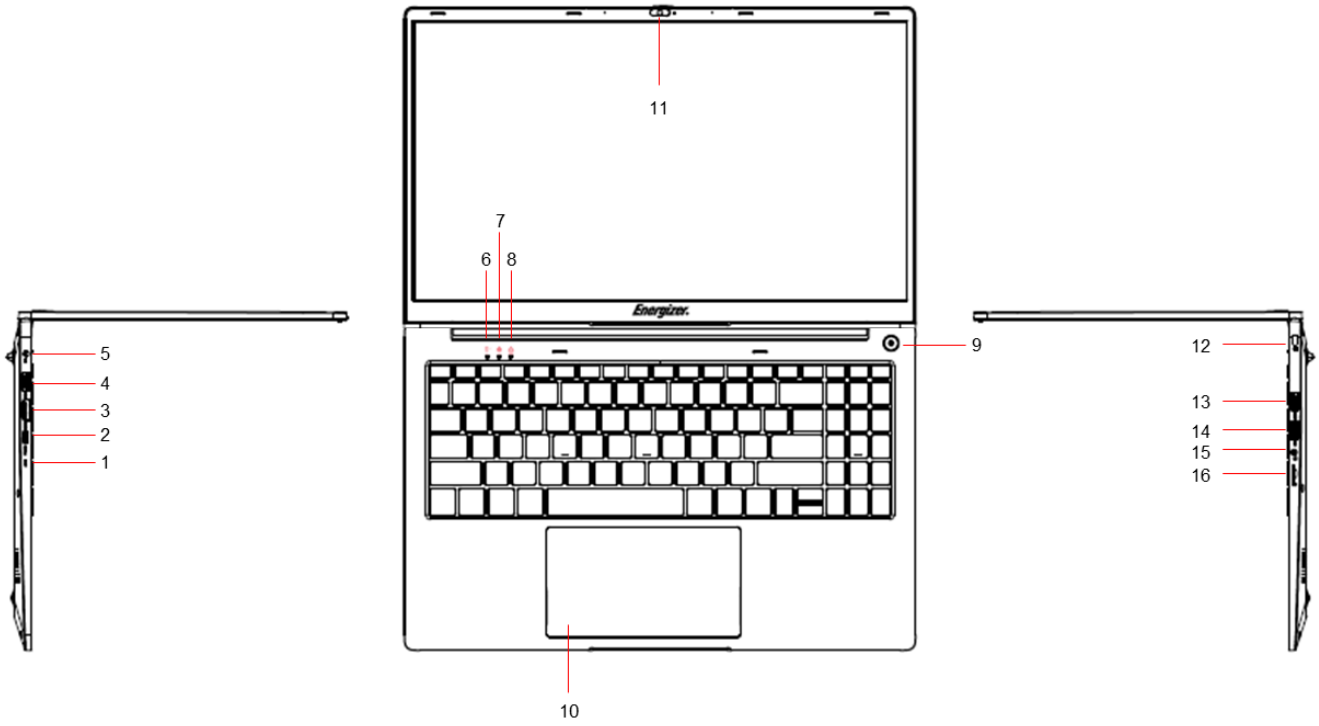

1. LADELAMPE
2. TYP C
3. HDMI-Anschluss
4. USB-A 3.0
5. DC-LADEANSCHLUSS
6. BETRIEBSKONTROLLLEUCHTE
7. FESTSTELLTASTE LEUCHTE
8. NUMLK LICHT
9. NETZSCHALTER
10. TOUCHPAD
11. KAMERA
12. ANTI-DIEBSTAHL-SCHLOSS-ANSCHLUSS
13. USB-A 3.0
14. USB-A 2.0
15. STEUERSATZ
16.TF KARTENSTECKPLATZ

Systemstart und Initialisierung

1. Schalten Sie den Computer ein, und drücken Sie den Netzschalter zum Booten.


Wenn Sie den Computer zum ersten Mal einschalten, schließen Sie bitte zuerst das Netzteil an, dann schaltet sich der Computer automatisch ein. Wenn der Bildschirm aufleuchtet, rufen Sie die Boot-Setup-Oberfläche auf.

Wenn der Computer ausgeschaltet wird oder in den Ruhezustand wechselt, kann er durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste eingeschaltet oder aktiviert werden, bis die Tastaturanzeige aufleuchtet.


Klicken Sie während der Verwendung auf >, um den Computer in den Ruhezustand zu versetzen, herunterzufahren oder neu zu starten.

Erzwungenes Herunterfahren: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden oder länger gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen. Das erzwungene Herunterfahren führt zum Verlust nicht gespeicherter Daten, bitte verwenden Sie es mit Vorsicht.

2. Beim ersten Booten tritt das System in den Initialisierungsprozess ein, der einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Bitte warten Sie geduldig, bis die Sprachauswahloberfläche angezeigt wird.

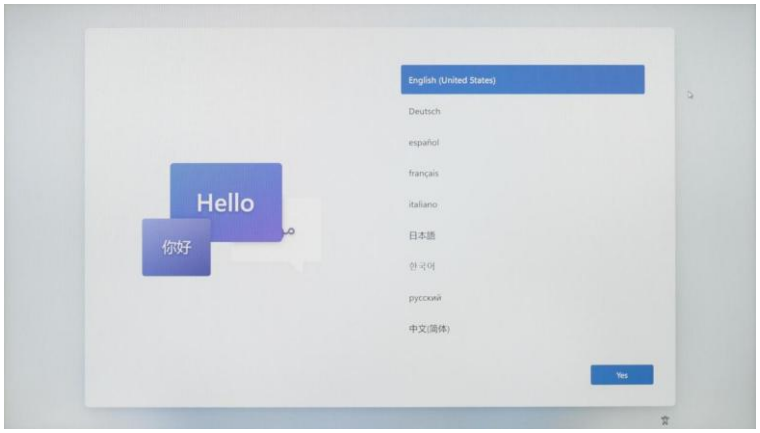


3. Wählen Sie eine Sprache aus, die Ihren Anforderungen entspricht, und klicken Sie auf [Ja].
4. Wählen Sie das richtige Land (Region) aus und klicken Sie auf [Ja].
5. Wählen Sie ein geeignetes Tastaturlayout aus.

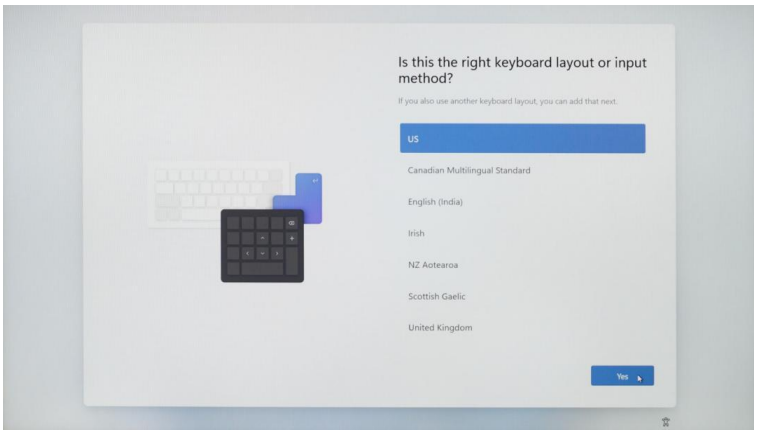

Wenn kein zweites Tastaturlayout erforderlich ist, wählen Sie bitte [Überspringen].


6. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf [Akzeptieren], um das System aufzurufen.

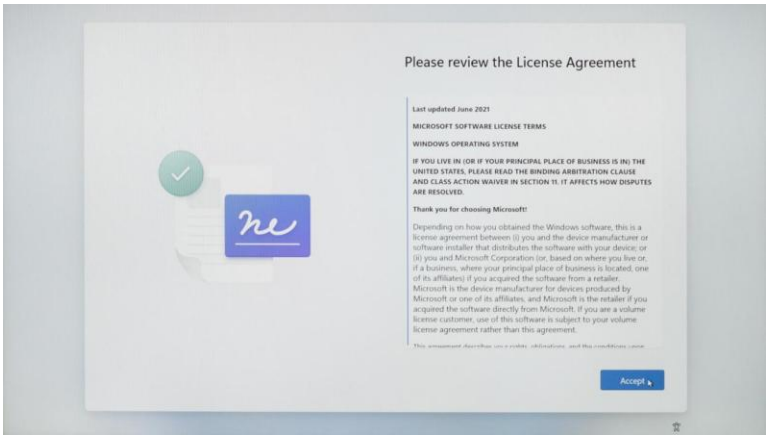


7. Geben Sie den Benutzernamen ein und klicken Sie auf [Weiter].

8. Legen Sie ein Passwort fest, das Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie kein Passwort benötigen, klicken Sie bitte direkt auf [Weiter].

9. Wählen Sie die Datenschutzeinstellungen basierend auf den tatsächlichen Bedürfnissen. Die Seite ist lang. Sie können mit der Maus scrollen oder auf [Weiter] klicken, um zu scrollen. Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, klicken Sie bitte auf [Ja].

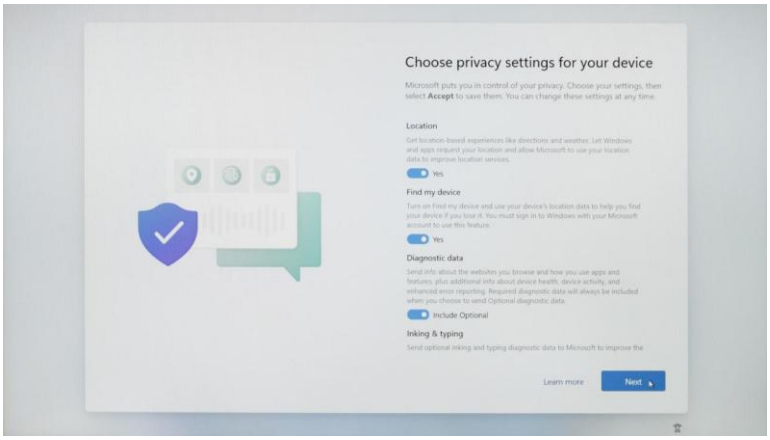

10. Wenn die oben genannten Einstellungen abgeschlossen sind, fährt das System mit den letzten Schritten der Initialisierung fort. Achten Sie während dieser Zeit auf eine ausreichende Stromversorgung und fahren Sie den Computer nicht herunter (es wird empfohlen, ihn an ein Netzteil anzuschließen). Die folgende Schnittstelle wird angezeigt, die den Abschluss der Initialisierung anzeigt.

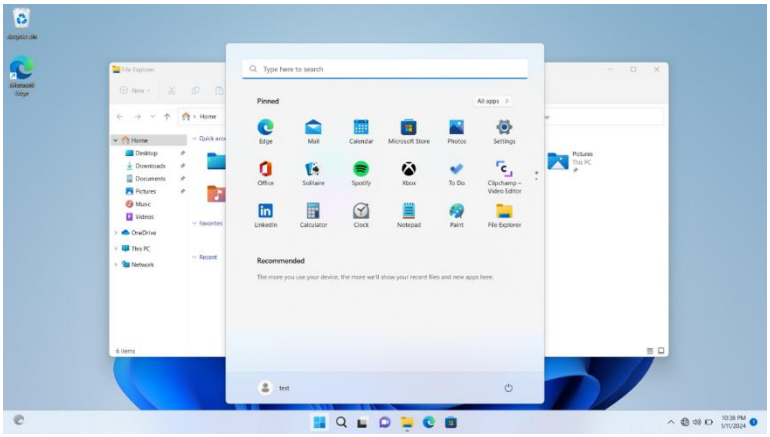


11. Wenn Sie Windows 11 zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte zunächst die Anleitung [Erste Schritte] im Startmenü. Es kann Ihnen helfen, verschiedene Funktionen von Windows 11 schnell zu beherrschen.

Windows-Einstellungen

Herstellen einer Verbindung mit einem Netzwerk

Klicken Sie in die Taskleiste unten rechts auf dem Desktop und dann auf den Pfeil im Popup-Menü.

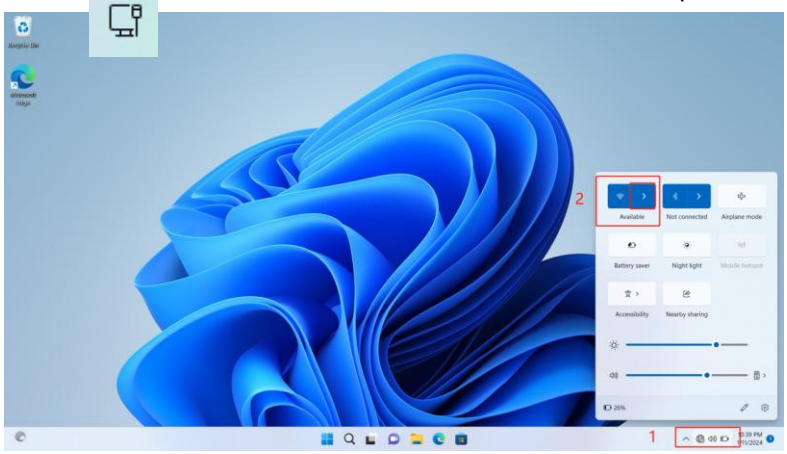

Scrollen Sie, um das zu verbindende WLAN zu finden, und klicken Sie auf [Verbinden];

Geben Sie den Netzwerksicherheitsschlüssel ein und klicken Sie auf [Weiter]; (kein Sicherheitsschlüssel für offene drahtlose Netzwerke)


Wenn das Passwort und andere Informationen überprüft wurden, ist das Netzwerk verbunden.

Aktivierung des Systems


Wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist, stellt er eine Verbindung zum Microsoft-Server her und beginnt mit der Aktivierung des Systems.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Status der Systemaktivierung zu überprüfen:

Rufen Sie das Menü [Start] auf und klicken Sie auf [Einstellungen];

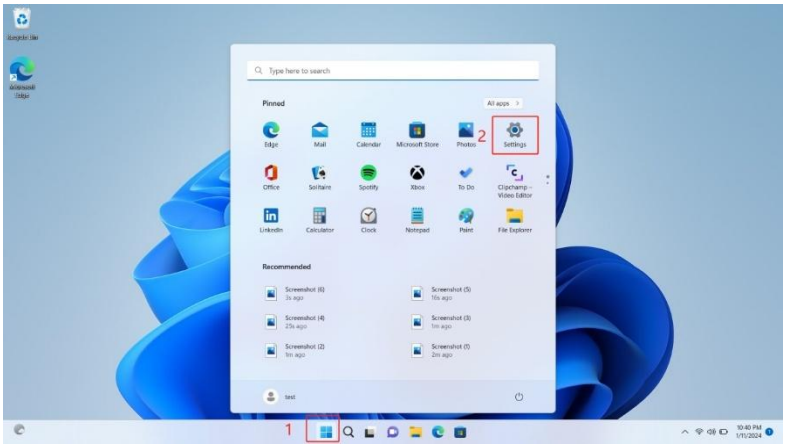

Wählen Sie [System] und klicken Sie rechts auf [Aktivierung]

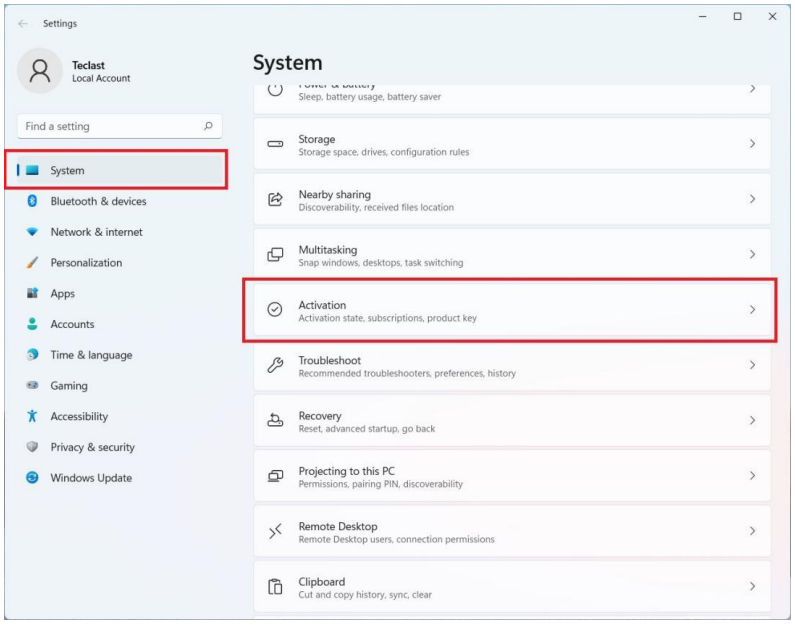


Wenn das System aktiviert wurde, sehen Sie die folgenden Informationen [Aktivierung: Windows ist aktiviert];

Systemwiederherstellung

Für die Systemwiederherstellung (Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen) führen Sie bitte die folgenden Schritte aus. Geben Sie [Einstellungen] wie oben beschrieben ein;


Wählen Sie [System] und klicken Sie rechts auf [Wiederherstellung].

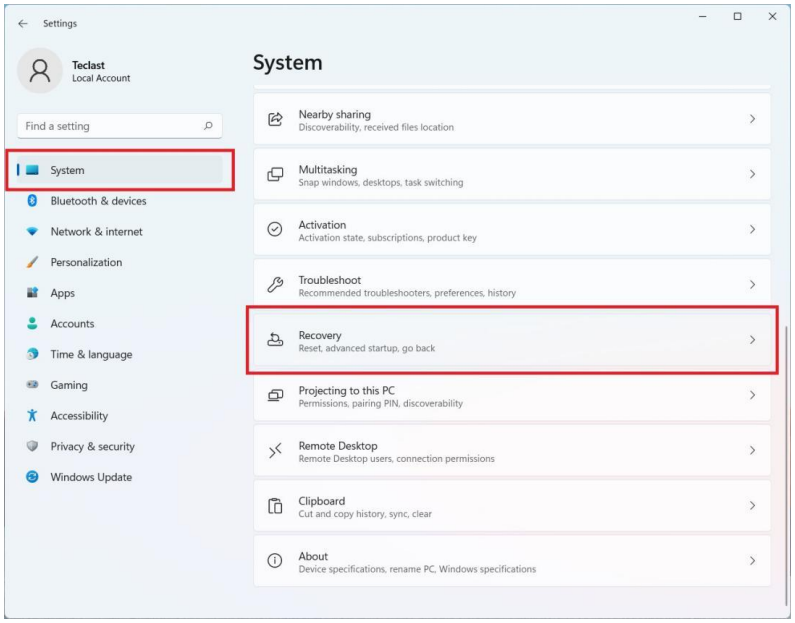

Nachdem Sie auf [PC zurücksetzen] geklickt haben, folgen Sie den Anweisungen.


Bluetooth verbinden

Klicken Sie unten rechts auf dem Desktop auf den Pfeil, und dann wird das Bluetooth-Symbol angezeigt.

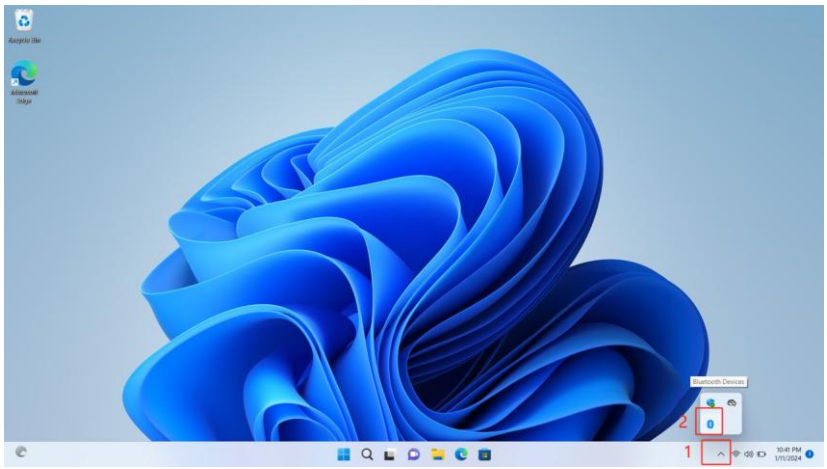


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol, um das Menü aufzurufen, und klicken Sie auf [Bluetooth-Gerät hinzufügen];

Klicken Sie auf der Popup-Einstellungsseite rechts auf [Gerät hinzufügen]

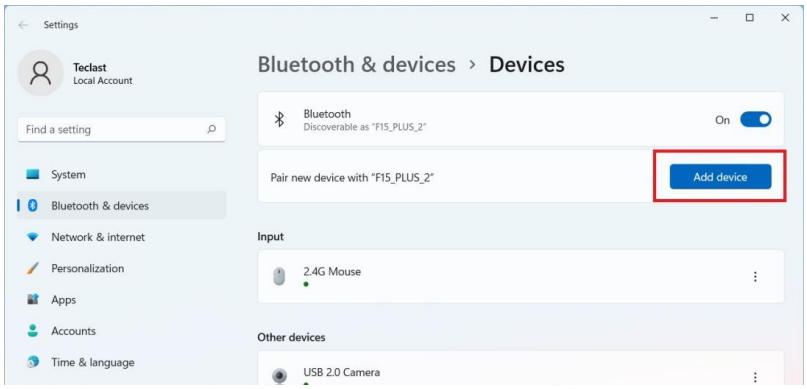

Wählen Sie im neuen Popup-Fenster [Bluetooth];

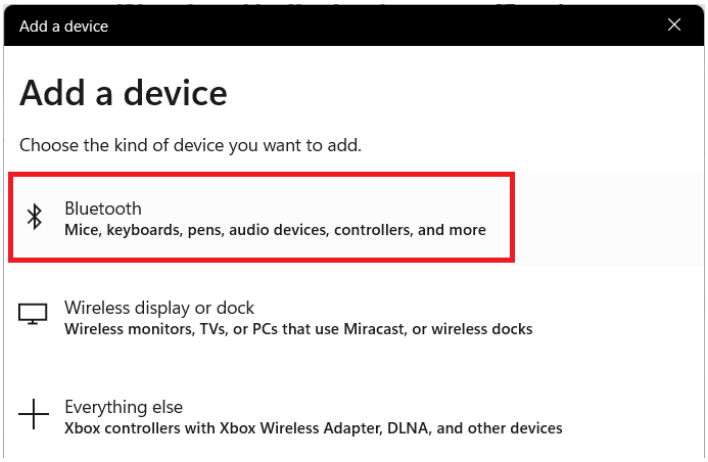


Warten Sie, bis das System nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht (bitte stellen Sie das benötigte Bluetooth-Gerät im Voraus auf den Pairing-Modus ein). Wenn das gewünschte Gerät angezeigt wird, klicken Sie auf seinen Namen, um eine Verbindung herzustellen

Auf diese Weise verbindet sich das System automatisch mit diesem Gerät. (Wenn ein Kopplungscode benötigt wird, geben Sie ihn bitte anhand der Eingabeaufforderungen ein.) Wenn die Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf [Abgeschlossen], um den Vorgang abzuschließen.

Ändern der Systemsprache

Geben Sie [Einstellungen] wie oben beschrieben ein;

Geben Sie [Zeit & Sprache] ein und klicken Sie rechts auf [Region & Sprache]

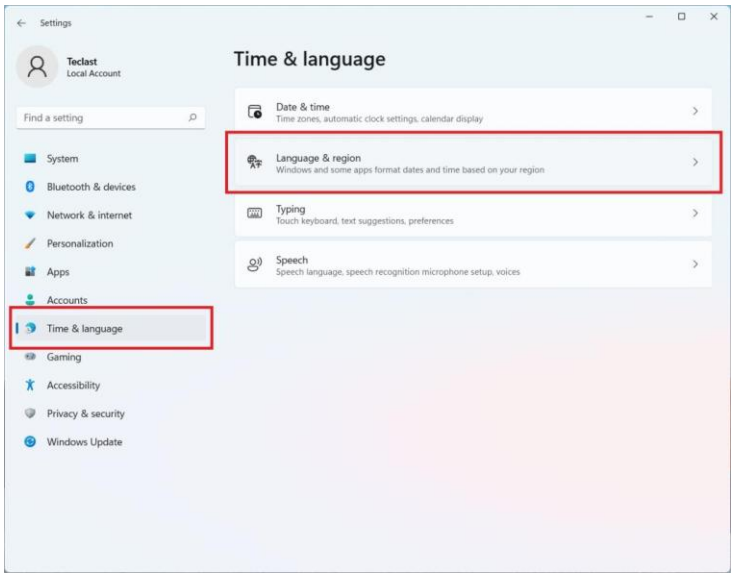


Klicken Sie auf [Sprache hinzufügen];

Suchen Sie im Popup-Fenster die Sprache, die Sie hinzufügen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf [Weiter].

Wählen Sie nach Bedarf [Optionale Sprachfunktionen] und klicken Sie auf [Installieren];

Das Sprachpaket sollte online heruntergeladen und installiert werden, und die Installationszeit hängt vom verbundenen Netzwerk ab, bitte warten Sie geduldig; Während der Installation wird die folgende Oberfläche angezeigt. Wenn die gelbe Warnung verschwindet, bedeutet dies, dass die Installation abgeschlossen ist und Sie mit den nächsten Schritten fortfahren können.

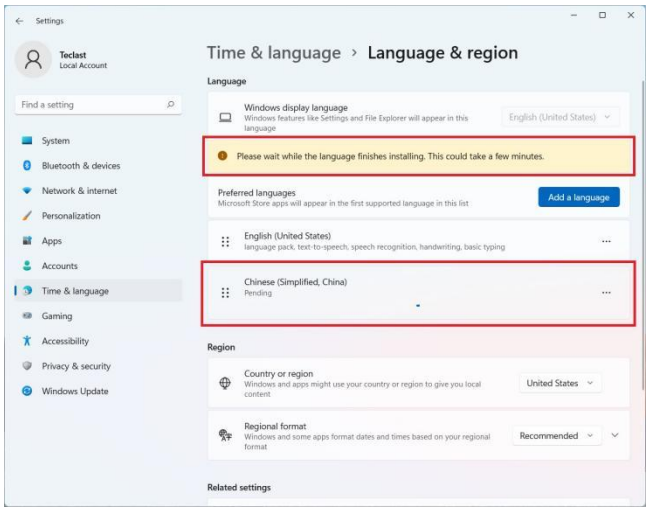

Wenn das Sprachpaket installiert ist, ist [Windows-Anzeigesprache] optional, Sie können eine Sprache auswählen.


Wenn eine Sprache ausgewählt ist, müssen Sie sich abmelden und dann erneut anmelden, um die neue Sprache anzuzeigen. Bitte speichern Sie andere Anwendungen und klicken Sie dann auf [Abmelden];

Wenn das System abgemeldet ist, melden Sie sich bitte erneut an;


Nach dem Einloggen wird die Systemsprache auf die eingestellte Sprache umgestellt. (Da einige Einstellungen und Anwendungsnamen nur auf Englisch verfügbar sind, wird die Anzeigesprache für sie auch nach der Änderung Englisch sein.)

Einstellung des Desktop-Symbols


Klicken Sie mit der [rechten Maustaste] auf eine leere Stelle auf dem Desktop. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie [Personalisieren];

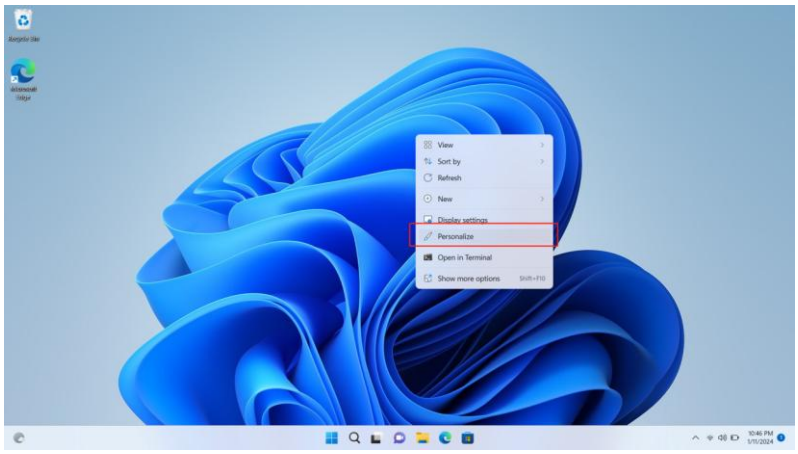

Geben Sie [Personalisierung] ein, scrollen Sie, um [Themen] zu finden, und klicken Sie, um einzugeben.

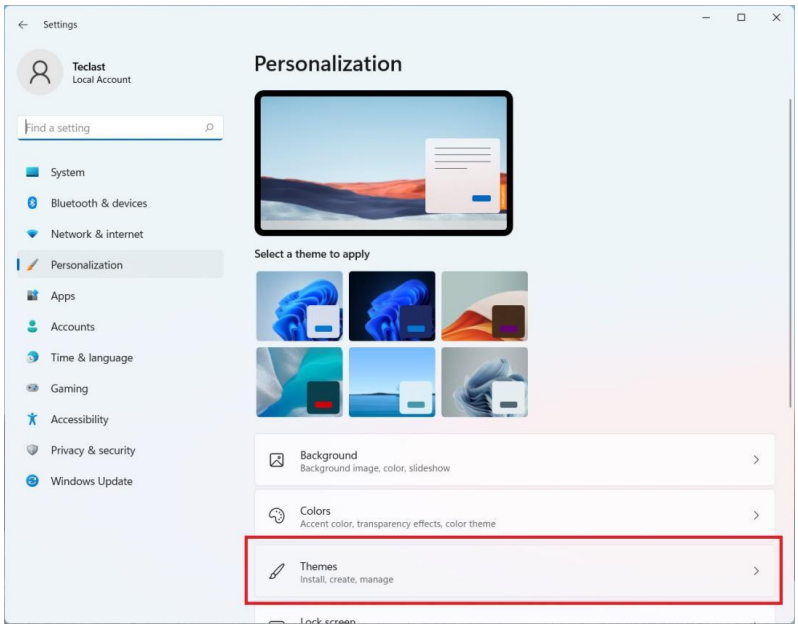


Scrollen Sie, um [Desktop-Symboleinstellungen] zu finden, und klicken Sie, um einzugeben
Legen Sie die Desktop-Symbole nach Bedarf im Popup-Fenster fest.

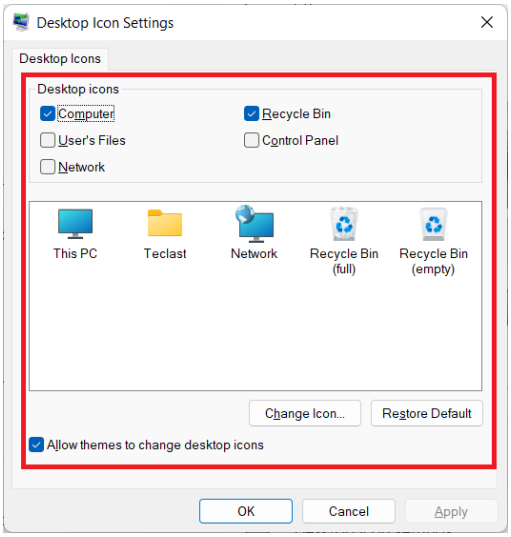

Lade- und Energiemanagement

Wenn der Akku zu schwach ist, wird eine Warnung vor schwacher Batterie angezeigt. Bitte laden Sie den Computer rechtzeitig auf, da er sonst automatisch in den Ruhezustand wechselt. Schließen Sie das Netzteil an, die Ladekontrollleuchte leuchtet immer und zeigt damit an, dass der Ladevorgang erfolgt. Wenn die LED aus ist, bedeutet dies, dass sie nicht oder vollständig aufgeladen wird. Der Akku wird schneller aufgeladen, wenn der Computer heruntergefahren wird oder in den Ruhezustand wechselt.


Klicken Sie auf das Batteriesymbol in der Taskleiste unten rechts auf dem Desktop, um den Akkustand zu überprüfen.

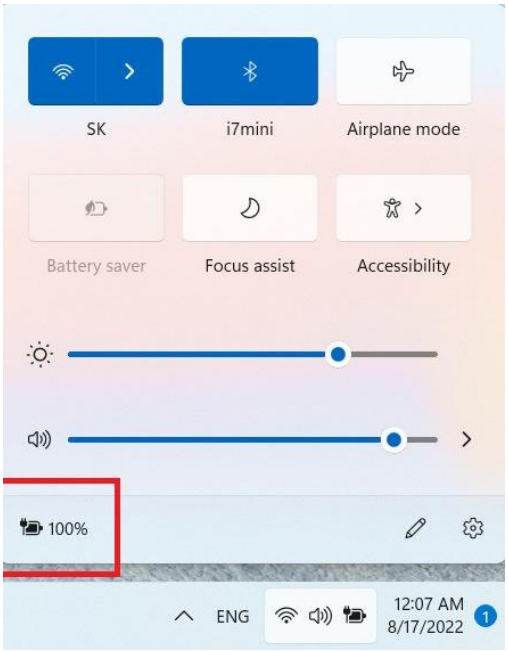










Klicken Sie auf das Symbol für den Akkustand im Popup-Menü, um die Einstellungsseite für die Energie- und Batterieverwaltung aufzurufen. [Balance: Gleichgewicht zwischen Systemreaktion und Stromverbrauch; beste Energieeffizienz: bevorzugt Energiesparmodus, langsameres Systemverhalten; beste Leistung: bevorzugt Leistung, reduzierte Batterielebensdauer bei erhöhter Wärmeentwicklung;]. (Diese Funktion ist bei einigen Modellen nicht verfügbar.)

Wechseln Sie zwischen den Sprachen

Wenn Sie ein Eingabefeld auswählen, drücken Sie die [Windows-Taste] und die [Leertaste] auf der Tastatur, um zwischen den Sprachen zu wechseln.

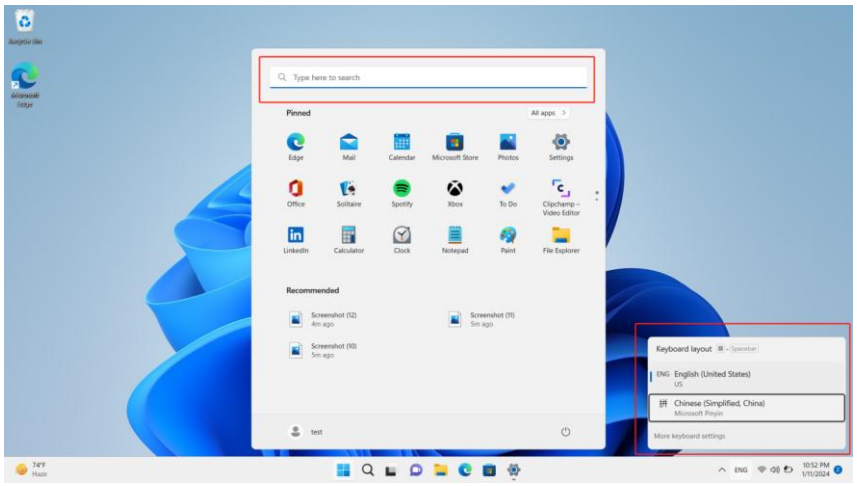

Touchpad-Gesten

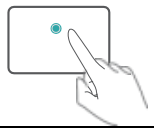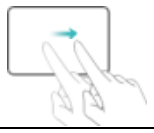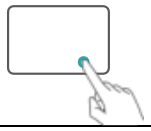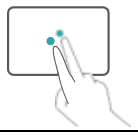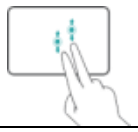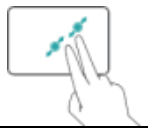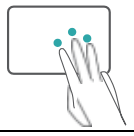	Tippen Sie mit einem Finger: entspricht der linken Maustaste
	Doppeltippen mit einem Finger: entspricht einem Doppelklick mit der linken Maustaste
	Wischen Sie mit einem Finger: Bewegen Sie den Cursor auf dem Desktop
	Linksklick: entspricht dem Klicken mit der linken Maustaste
	Rechtsklick: entspricht dem Klicken mit der rechten Maustaste
	Tippen mit zwei Fingern: entspricht einem Klick mit der rechten Maustaste
	Mit zwei Fingern vertikal wischen: Scrollen Sie auf dem Bildschirm oder im Dokument
	Mit zwei Fingern auf- oder ausstrecken: zum Vergrößern/Verkleinern von Bildern, Webseiten usw. beim Surfen.
	Tippen Sie mit drei Fingern: Öffnen Sie die Suche
	Mit drei Fingern nach oben wischen: Alle geöffneten Fenster anzeigen
	Wischen Sie mit drei Fingern nach unten: Zeigen Sie den Desktop an
	Mit drei Fingern nach links oder rechts wischen: Zwischen geöffneten Apps wechseln
	Tippen Sie mit vier Fingern: Öffnen Sie schnell das Action Center

Häufig gestellte Fragen

Mein Laptop lässt sich nicht einschalten/wird nicht aufgeladen

- Lassen Sie das Gerät mindestens eine Stunde lang aufgeladen, bevor Sie versuchen, das Gerät einzuschalten.
- Möglicherweise ist der Akku auf natürliche Weise leer und es kann einige Zeit dauern, bis er wieder aufgeladen ist. Bei längerer Lagerung wird empfohlen, das Gerät regelmäßig aufzuladen, um die Batteriekapazität hoch zu halten, da sich Batterien auf natürliche Weise verschlechtern und schließlich mit der Zeit vollständig leer sind.
- Achten Sie darauf, ob Lichter aufleuchten oder ob sich interne Komponenten wie Lüfter einschalten.
- Überprüfen Sie das Gerät, den Ladeanschluss und das Netzkabel auf physische Beschädigungen. Wenn Sie Schäden am Netzkabel feststellen, verwenden Sie es bitte nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst

Die Wi-Fi-Verbindung funktioniert nicht

- Starten Sie Ihr Modem/Ihren Router neu oder das Bad, wenn Sie separate Geräte haben.
- Schließen Sie alle Range Extender, die möglicherweise verwendet werden, wieder an.
- Starten Sie das Gerät neu, bei dem Probleme auftreten.
- Versuchen Sie, das Gerät näher an die Quelle zu bringen.
- Wenn Sie überhaupt keine Verbindung herstellen können, überprüfen Sie, ob alle Passwörter korrekt sind.
- Wenn Sie eine Verbindung herstellen können, aber schwache oder langsame Daten erhalten, versuchen Sie, das Gerät manuell vom Netzwerk zu trennen und die Verbindung wiederherzustellen.

Der Bildschirm wird dunkel, wenn er vom Stromnetz getrennt wird

- Dies geschieht aufgrund der Einstellungen Ihres Energiesparplans.
- Sie können die Einstellungen für den Energiesparplan über die Systemsteuerung festlegen.

Ich habe mein Passwort vergessen

- Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Microsoft-Passwort zurückzusetzen.
- Verwenden Sie eine Disk zum Zurücksetzen des Passworts über USB.
- Setzen Sie das Kennwort für das Microsoft-Konto online mit einem anderen Gerät zurück.
- Setzen Sie Windows auf die Werkseinstellungen zurück. Bitte beachten Sie, dass dadurch alle persönlichen Dateien und Einstellungen gelöscht werden.

Instrucciones de seguridad importantes

- Este dispositivo debe usarse en un entorno donde la temperatura ambiente esté entre 5°C (41 °F) y 35 °C (95 °F)
- No exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad y manténgala alejada de líquidos. En caso de salpicaduras de agua u otro líquido sobre la unidad, apague inmediatamente la unidad y espere hasta que esté completamente seca antes de volver a encenderla
- No exponga el dispositivo directamente a la radiación solar
- No utilice disolventes fuertes, detergentes líquidos u otros productos químicos sobre o cerca de la superficie de la unidad para evitar la corrosión o el deterioro de la superficie de la unidad.
- No exponga la cámara a un entorno polvoriento.
- No utilice la unidad durante una fuga de gas.
- No exponga el dispositivo a campos magnéticos o eléctricos fuertes. Puede hacer pasar el dispositivo a través de los detectores de rayos X del aeropuerto. Sin embargo, se recomienda no pasar su dispositivo a través de los portales de detección magnética ni exponerlo a detectores portátiles.
- No coloque ningún objeto sobre el dispositivo.
- No coloque la unidad sobre una superficie irregular o inestable.
- Asegúrese de proteger la unidad de caídas o cualquier otro impacto que pueda dañarla.
- No deje el aparato encendido o cargado en su regazo o en cualquier otra parte de su cuerpo para evitar cualquier riesgo de lesiones relacionadas con el calor.
- Apague la unidad antes de transportarla o cubrirla con un material que no permita una circulación de aire óptima.
- No utilice cables de alimentación, accesorios u otros dispositivos dañados con su dispositivo.
- Recomendamos el uso exclusivo de los accesorios (fuente de alimentación, cables, etc.) suministrados con la unidad.
- Utilice únicamente pilas originales. Reemplazar la batería con una batería incorrecta puede causar un riesgo de explosión.
- No desmonte, modifique o repare la unidad usted mismo, ya que esto puede anular la garantía.
- Haga una copia de seguridad de su contenido importante con regularidad para evitar la pérdida de datos.

Nuestra empresa no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida o eliminación de elementos contenidos en el dispositivo debido a un uso inadecuado del hardware o software, falta de mantenimiento o cualquier otro evento accidental.

CAUTELA



Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no retire la cubierta (ni la parte posterior) de la unidad. Refiera el servicio solo a personal de servicio calificado



Este producto ha sido diseñado para permitir el reciclaje adecuado de piezas y componentes. El símbolo que representa un contenedor de basura con ruedas tachado indica que el dispositivo no debe desecharse con la basura municipal. Consulte las regulaciones locales para la eliminación de dispositivos electrónicos.



El símbolo que representa un contenedor con ruedas tachado indica que la batería no debe desecharse con la basura municipal. Consulte las regulaciones locales para la eliminación de baterías.

Introducción

Gracias por elegir el portátil Energizer EnergyBook Pro.
Esta guía sirve para que los usuarios puedan conocer y familiarizarse con la computadora portátil lo antes posible

Contenido

Precauciones antes de usar
Presentación de la computadora portátil
- Arranque e inicialización del sistema
- Configuración de Windows
- Activación del sistema
- Recuperación del sistema
- Conecte Bluetooth
- Cambiar el idioma del sistema
- Configuración del icono del escritorio
- Gestión de carga y energía
- Cambiar entre idiomas
- Gestos del panel táctil
- Cambiar entre teclas de acceso directo y teclas de función

Precauciones antes de usar

1. Este producto es adecuado para su uso en áreas no tropicales por debajo de los 2,000 metros.

2. Evite que la computadora portátil caiga al suelo o se golpee fuertemente.

3. No lo use a largo plazo en ningún ambiente donde el aire sea demasiado frío, demasiado caliente (>35ºC), demasiado húmedo o con demasiado polvo. No exponga la computadora portátil a la luz solar.

4. Evite usarlo en un entorno magnético fuerte y estático fuerte tanto como sea posible.

5. Una vez que salpique agua u otro líquido sobre la computadora portátil, ciérrela inmediatamente y no la use hasta que se seque.

6. No limpie la computadora portátil con ningún detergente que contenga elementos químicos u otro líquido para evitar causar daños debido a la corrosión y humedecerse. Si la limpieza es realmente necesaria, límpiala con papel de seda de paño suave y seco.

7. Nuestra empresa no asumirá ninguna y todas las responsabilidades por la pérdida o eliminación de material dentro de la máquina causada por un funcionamiento anormal del software y el hardware, mantenimiento o cualquier otro accidente.

8. Haga una copia de seguridad de su material importante en cualquier momento para evitar pérdidas.

9. Por favor, no desmonte la computadora portátil usted mismo; de lo contrario, perderá el derecho a la garantía.

10. La Guía de uso rápido y el software correspondiente se actualizarán en cualquier momento. Para obtener información actualizada sobre la versión del software, visite www.microsoft.com para descargarlo usted mismo, y no se notificará lo contrario.

11. El reemplazo con baterías de tipo incorrecto puede causar una explosión. Asegúrate de utilizar pilas originales.

12. Utilice únicamente los cables de alimentación y los adaptadores de corriente suministrados por el fabricante del producto.

13. Algunos productos pueden tener opcionalmente un adaptador de corriente envuelto con un cable de CC como excepción solo para el transporte. Para evitar el sobrecalentamiento, nunca enrolle el cable de CC alrededor del adaptador mientras lo usa.

14. Siempre coloque los cables de alimentación de manera que no se camine sobre ellos, tropiece o se pellizque con objetos.


15. Proteja los cables de alimentación y los adaptadores de corriente de los líquidos. Por ejemplo, no deje el cable de alimentación o el adaptador de corriente cerca de lavabos, bañeras, inodoros o en pisos que se limpien con limpiadores líquidos. Los líquidos pueden provocar un cortocircuito, especialmente si el cable de alimentación o el adaptador de corriente se han estresado por un mal uso. Los líquidos también pueden causar corrosión gradual de los terminales del cable de alimentación y/o de los terminales del conector de un adaptador de corriente, lo que eventualmente puede provocar un sobrecalentamiento.

16. Asegúrese de que todos los conectores del cable de alimentación estén enchufados de forma segura y completa a los receptáculos.

17. No utilice ningún adaptador de corriente que muestre corrosión en las clavijas de entrada de CA o signos de sobrecalentamiento (como plástico deformado) en las clavijas de entrada de CA o en cualquier parte del adaptador de corriente.

18. Para evitar un posible sobrecalentamiento, no cubra el adaptador de corriente con ropa u otros objetos cuando el adaptador de corriente esté enchufado a una toma de corriente.

PRESENTAMOS EL PORTÁTIL DE 15,6"

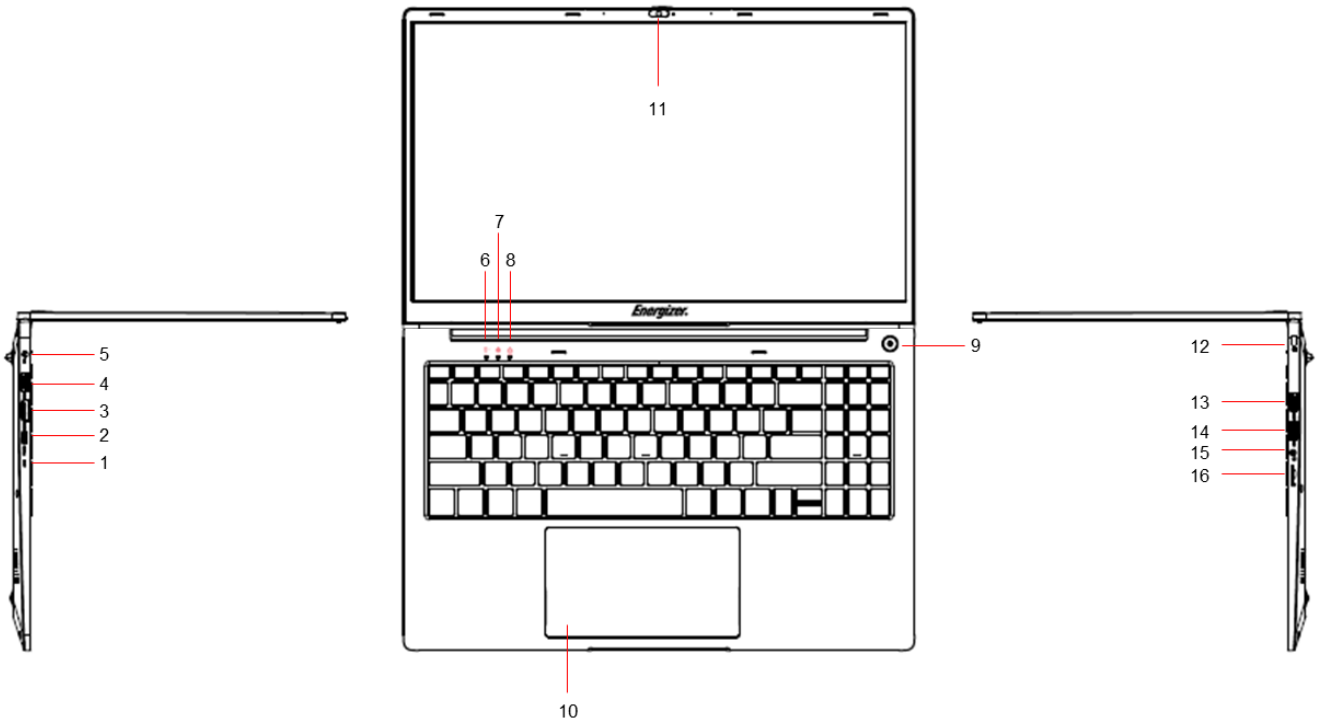

1. LÁMPARA DE CARGA
2. TIPO C
3. HDMI
4. USB-A 3.0
5. PUERTO DE CARGA DE CC
6. LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO
7. LUZ DE BLOQUEO DE MAYÚSCULAS
8. LUZ NUMLK
9. BOTÓN DE ENCENDIDO
10. ALMOHADILLA TÁCTIL
11. CÁMARA
12. PUERTO DE BLOQUEO ANTIRROBO
13. USB-A 3.0
14. USB-A 2.0
15. AURICULAR
16.TF RANURA PARA TARJETAS

Arranque e inicialización del sistema

1. Encienda la computadora y presione el botón de encendido para el arranque.


Al encender la computadora por primera vez, primero conecte el adaptador de corriente, luego la computadora se encenderá automáticamente. A medida que la pantalla se ilumine, ingrese a la interfaz de configuración de arranque.

Cuando la computadora está apagada o entra en modo de suspensión, se puede encender o despertar presionando brevemente el botón de encendido hasta que se encienda el indicador del teclado.


Mientras lo usa, haga clic en > para poner la computadora en suspensión, apagarla o reiniciarla.

Apagado forzado: mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos o más para forzar el apagado. El apagado forzado resultará en la pérdida de cualquier dato no guardado, utilícelo con precaución.

2. Al arrancar por primera vez, el sistema entrará en el proceso de inicialización, que puede llevar algún tiempo. Espere pacientemente hasta que aparezca la interfaz de selección de idioma.

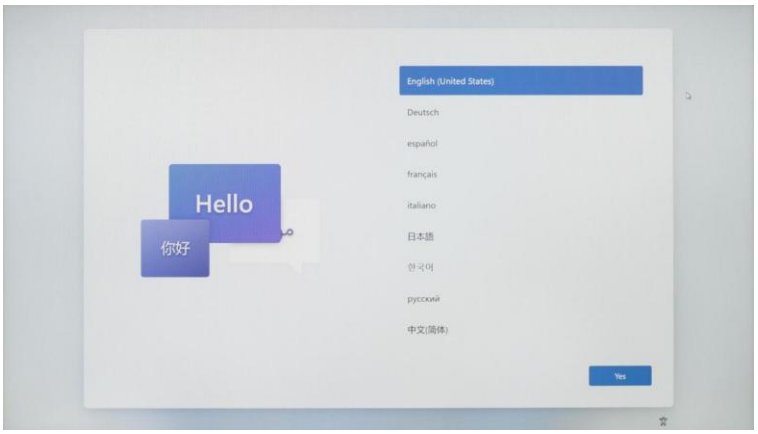


3. Seleccione un idioma en función de sus necesidades y haga clic en [Sí].
4. Seleccione el país (región) correcto y haga clic en [Sí].
5. Seleccione una distribución de teclado adecuada.

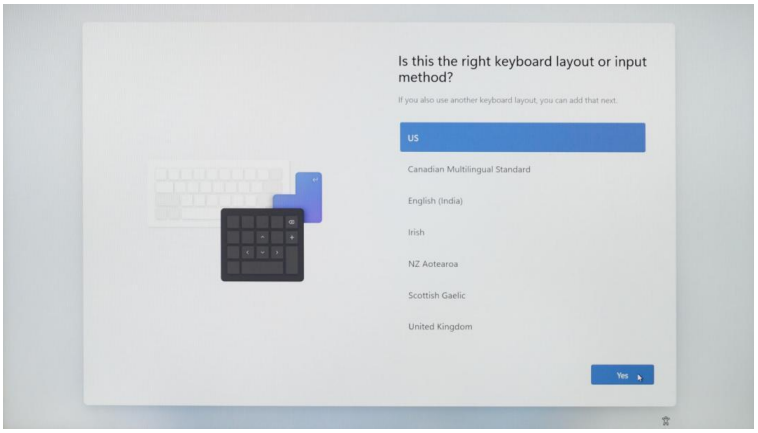

Si no es necesario un segundo diseño de teclado, seleccione [Omitir].


6. Lea el acuerdo de licencia y haga clic en [Aceptar] para ingresar al sistema.

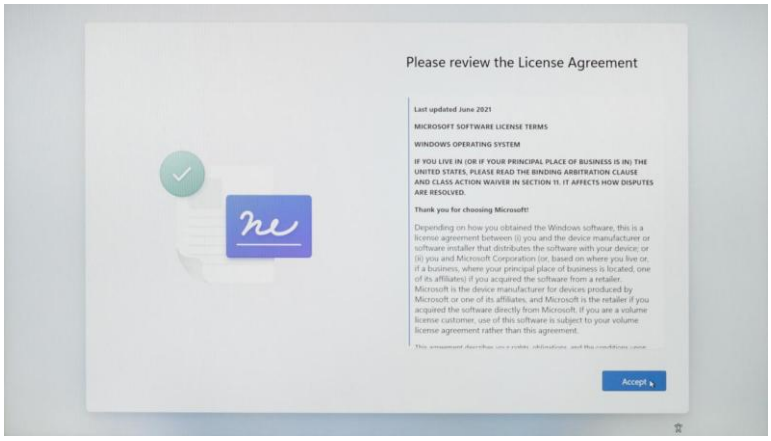


7. Introduzca el nombre de usuario y haga clic en [Siguiente].

8. Elija establecer una contraseña en función de sus necesidades; si no necesita una contraseña, haga clic directamente en [Siguiente].

9. Elija la configuración de privacidad en función de las necesidades reales. La página es larga. Puede desplazar el ratón o hacer clic en [Siguiente] para desplazarse. Cuando complete la configuración, haga clic en [Sí].

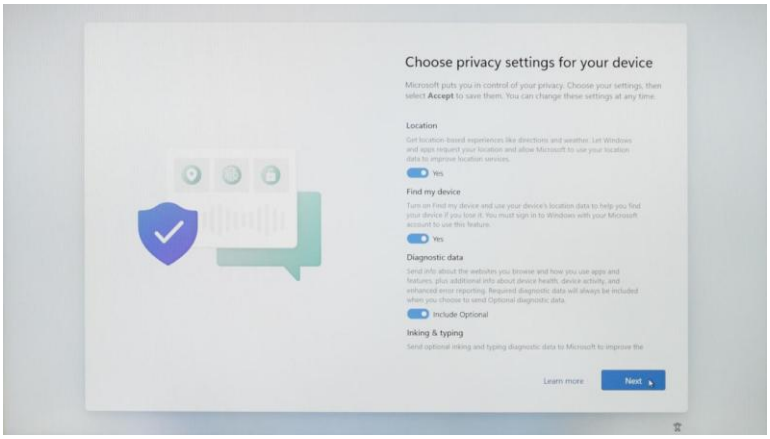

10. Cuando se completen los ajustes anteriores, el sistema continuará completando los pasos finales de inicialización. Durante este período, asegúrese de que haya suficiente energía y no apague la computadora (se recomienda conectarla a una fuente de alimentación). Aparece la siguiente interfaz, que indica la finalización de la inicialización.

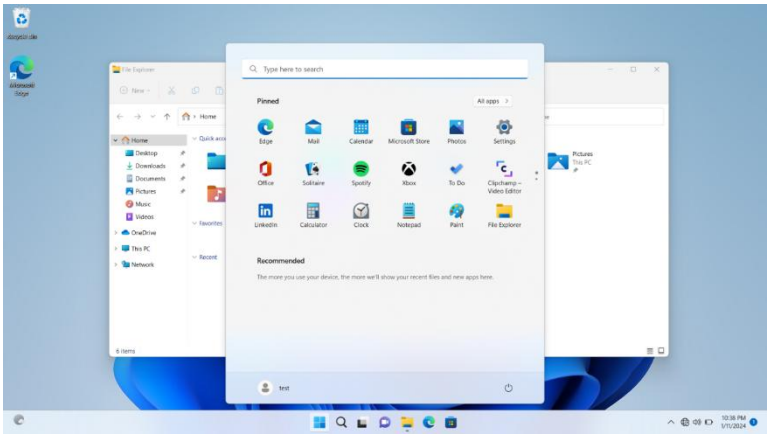


11. Cuando utilice Windows 11 por primera vez, en primer lugar, lea la guía [Introducción] en el menú Inicio. Puede ayudarlo a dominar varias funciones de Windows 11 rápidamente.

Configuración de Windows

Conectarse a una red

Haga clic en la barra de tareas en la parte inferior derecha del escritorio y haga clic en la flecha en el menú emergente;

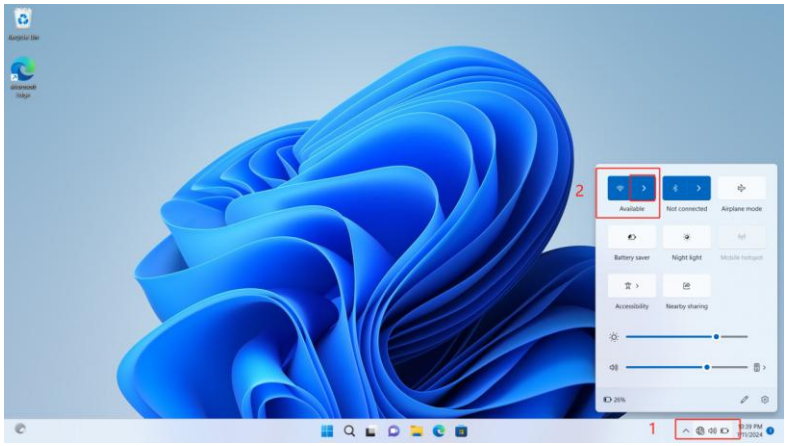

Desplácese para encontrar el WiFi que desea conectar y haga clic en [Conectar];

Introduzca la clave de seguridad de la red y haga clic en [Siguiente]; (sin llave de seguridad para redes inalámbricas abiertas)


Cuando se verifica la contraseña y otra información, la red está conectada.

Activación del sistema


Cuando la computadora esté conectada a Internet, se conectará al servidor de Microsoft y comenzará a activar el sistema.

Siga los pasos para verificar el estado de activación del sistema:

Ingrese al menú [Inicio] y haga clic en [Configuración];

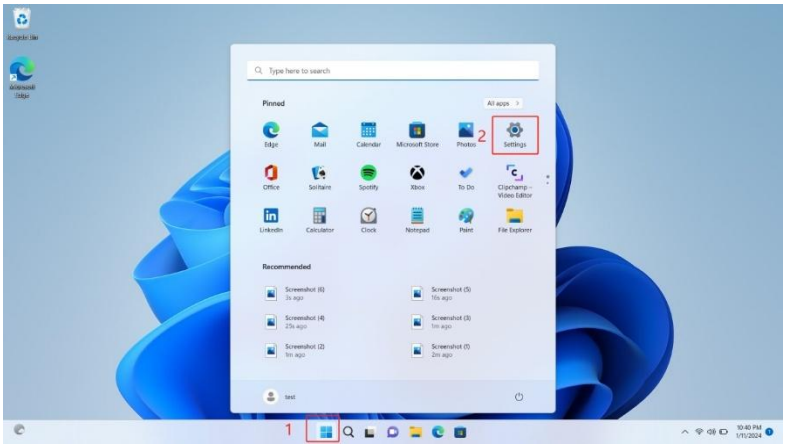

Seleccione [Sistema] y haga clic en [Activación] a la derecha

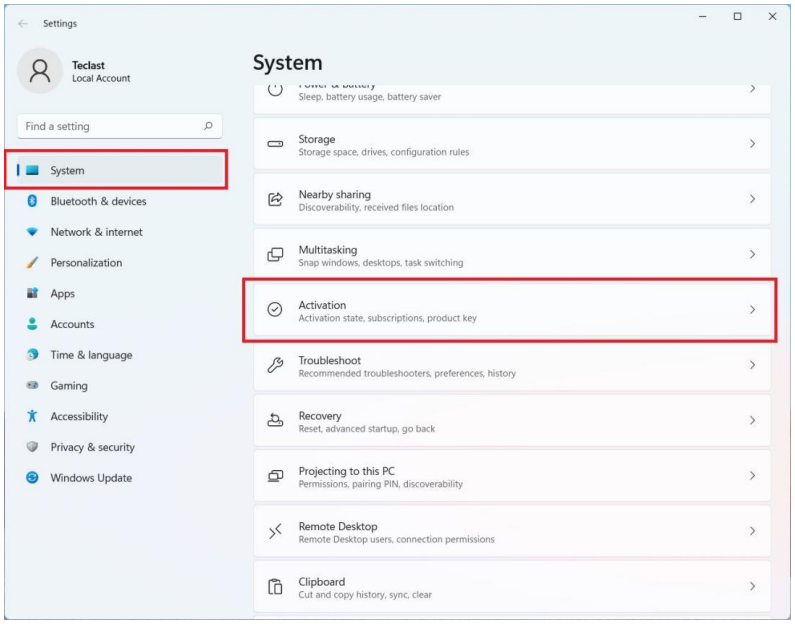


Si el sistema se ha activado, puede ver la siguiente información [Activación: Windows está activado];

Recuperación del sistema

Para la recuperación del sistema (restablecimiento de fábrica), siga los pasos a continuación. Ingrese a [Configuración] como se describe anteriormente;


Seleccione [Sistema] y haga clic en [Recuperación] a la derecha;

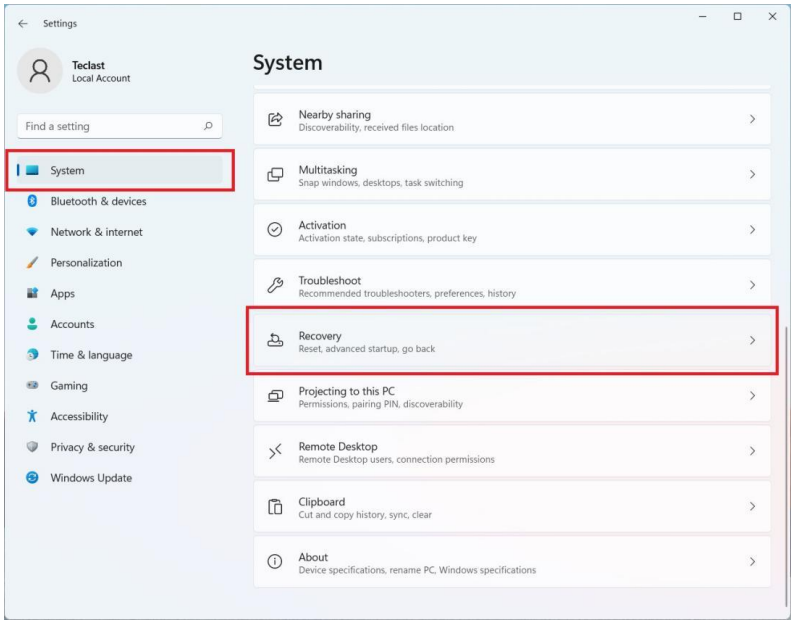

Después de hacer clic en [Restablecer PC], siga las indicaciones.


Conectar Bluetooth

En la parte inferior derecha del escritorio, haga clic en la flecha y luego aparecerá el icono de Bluetooth;

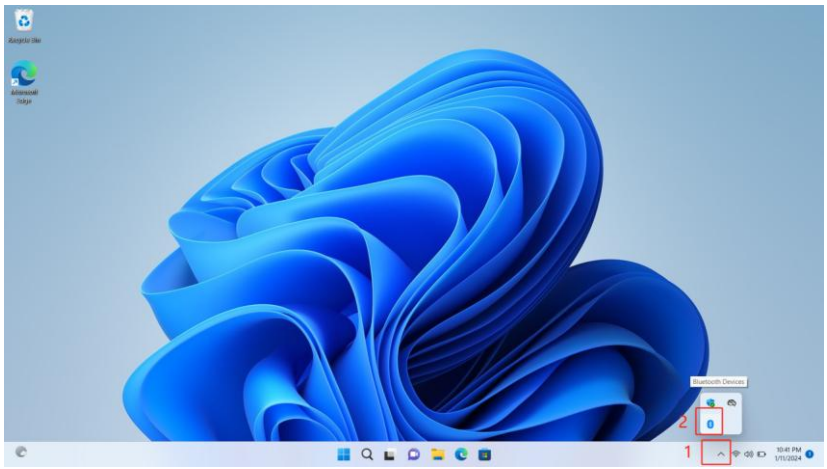


Haga clic con el botón derecho en el icono de Bluetooth para que aparezca el menú y haga clic en [Agregar un dispositivo Bluetooth];

En la página de configuración de la ventana emergente, haga clic en [Agregar un dispositivo] a la derecha

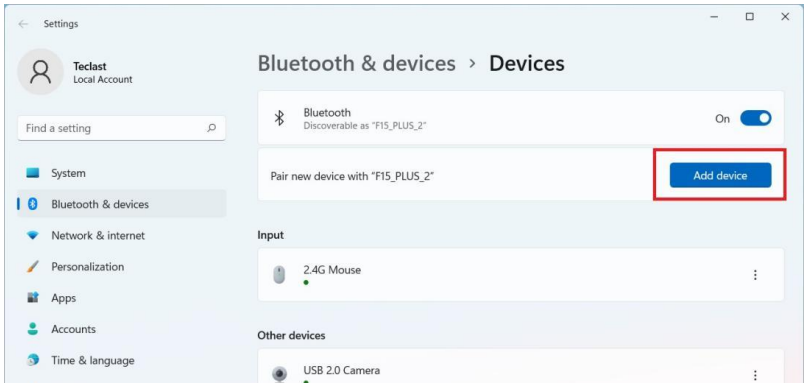

En la nueva ventana emergente, seleccione [Bluetooth];

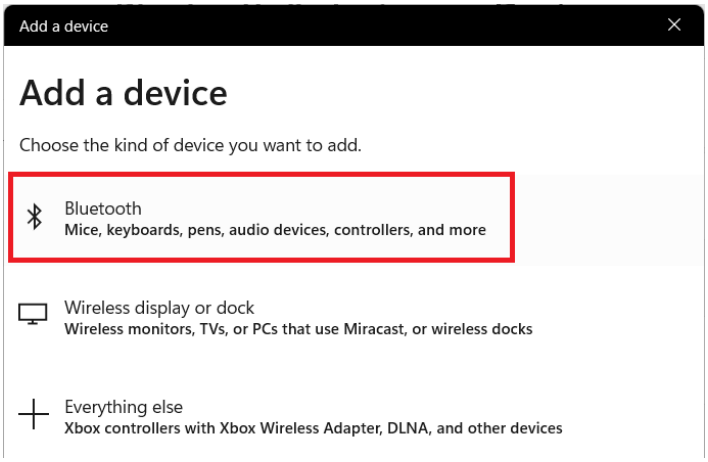


Espere a que el sistema busque dispositivos Bluetooth cercanos (configure el dispositivo Bluetooth necesario en el modo de emparejamiento con anticipación). Cuando aparezca el dispositivo deseado, haga clic en su nombre para conectarse

Por lo tanto, el sistema se conectará automáticamente a ese dispositivo; (Si se necesita un código de emparejamiento, ingréselo según las indicaciones). Cuando esté conectado, haga clic en [Completado] para finalizar.

Cambiar el idioma del sistema

Ingrese a [Configuración] como se describe anteriormente;

Ingrese [Hora e idioma] y haga clic en [Región e idioma] a la derecha

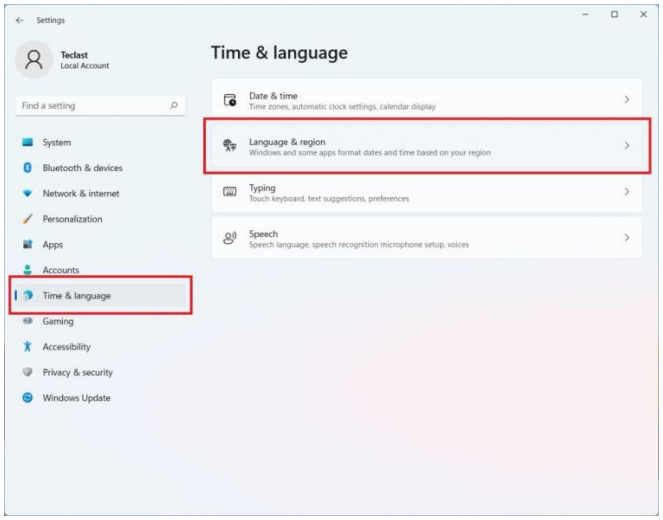


Haga clic en [Agregar un idioma];

Busque el idioma que desea agregar en la ventana emergente, selecciónelo y luego haga clic en [Siguiente]

Elija [Funciones de idioma opcionales] según sea necesario y haga clic en [Instalar];

El paquete de idioma debe descargarse e instalarse en línea, y el tiempo de instalación depende de la red conectada, espere pacientemente; Durante la instalación, aparecerá la siguiente interfaz. Si la advertencia amarilla desaparece, indica que la instalación se ha completado y puede ir a los siguientes pasos;

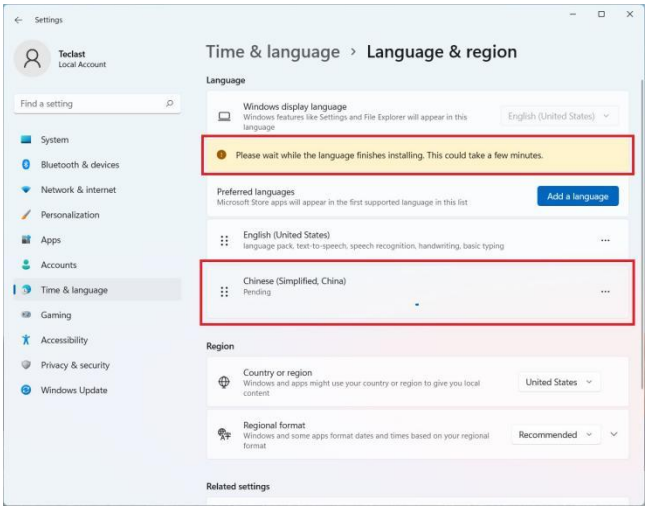

Cuando se instala el paquete de idioma, [Idioma de visualización de Windows] será opcional, puede elegir un idioma;


Cuando se selecciona un idioma, debe cerrar la sesión y volver a iniciarla para mostrar el nuevo idioma. Guarde otras aplicaciones y luego haga clic en [Cerrar sesión];

Cuando se cierre la sesión del sistema, vuelva a iniciarla;


Después de iniciar sesión, el idioma del sistema se cambia al idioma establecido. (Dado que algunas configuraciones y nombres de aplicaciones solo están disponibles en inglés, el idioma de visualización seguirá siendo el inglés después de cambiar).

Configuración del icono del escritorio

Haga clic en un espacio en blanco en el escritorio con el botón derecho del ratón. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Seleccione [Personalizar];

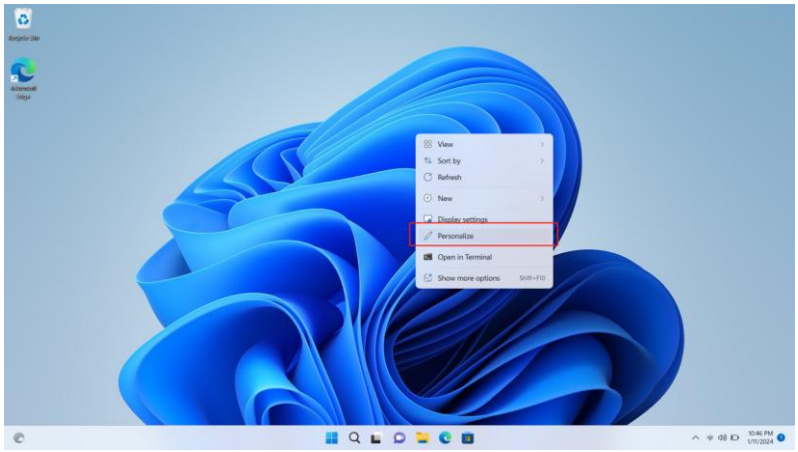


Ingrese a [Personalización], desplácese para encontrar [Temas] y haga clic para ingresar;

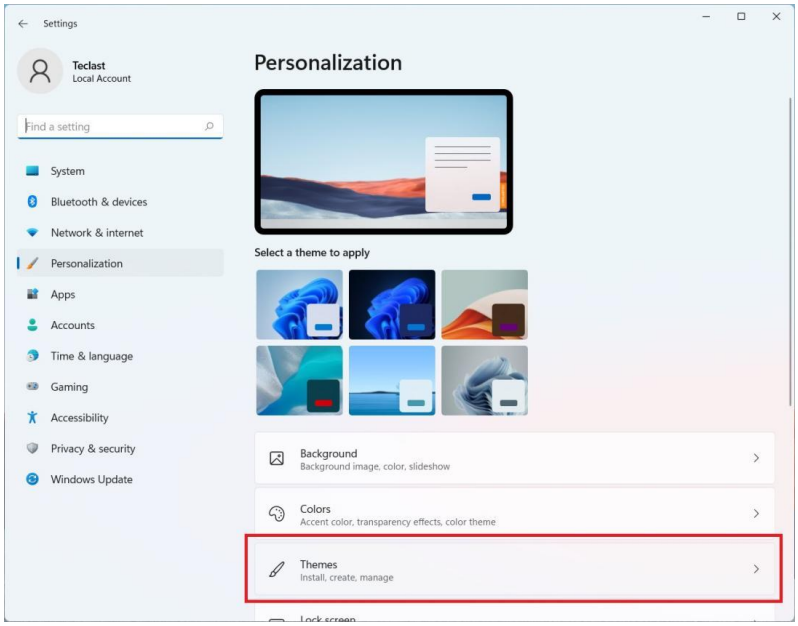

Desplácese hasta encontrar [Configuración del icono del escritorio] y haga clic para entrar


Configure los iconos del escritorio según sea necesario en la ventana emergente;

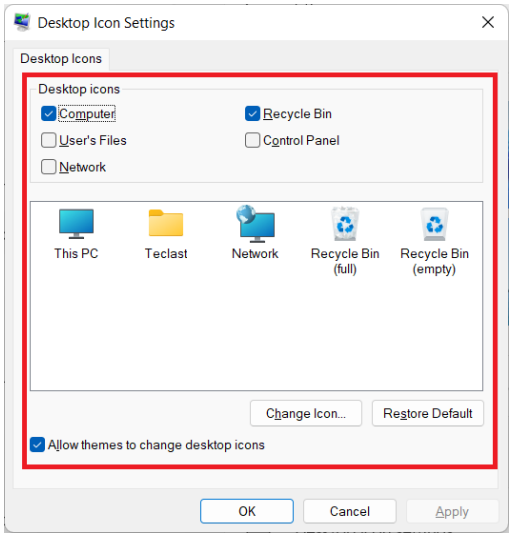

Gestión de carga y energía

Cuando la batería esté demasiado baja, aparecerá una advertencia de batería baja. Cargue la computadora a tiempo, de lo contrario, se dormirá automáticamente. Conéctese al adaptador de corriente, la luz indicadora de carga siempre está encendida, lo que indica que se está cargando. Si la luz está apagada, indica que no se está cargando o que está completamente cargada. La batería se carga más rápido cuando el equipo se apaga o entra en modo de suspensión.


Haga clic en el icono de la batería en la barra de tareas en la parte inferior derecha del escritorio para verificar el nivel de la batería;

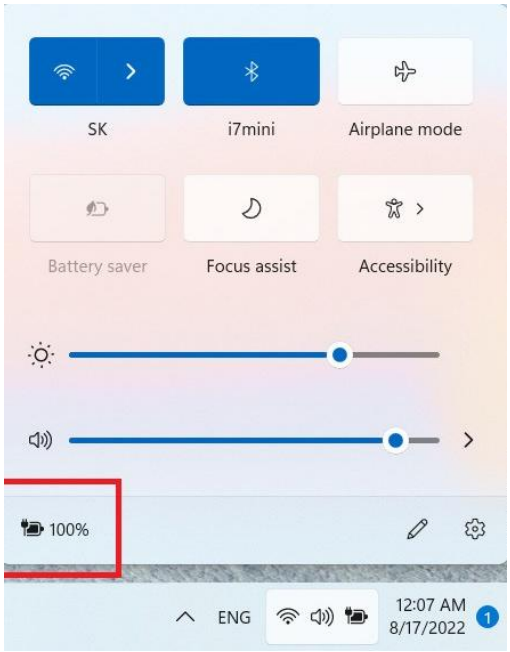










Haga clic en el icono de nivel de batería en el menú emergente para ingresar a la página de configuración de administración de energía y batería; [Equilibrio: equilibrio entre la respuesta del sistema y el consumo de energía; mejor eficiencia energética: prefiera el ahorro de energía, una respuesta más lenta del sistema; mejor rendimiento: prefiera el rendimiento, la vida útil de la batería reducida con mayor calor;]. (Esta función no está disponible para algunos modelos).

Cambiar de idioma

Al seleccionar un cuadro de entrada, presione la [tecla de Windows] y la [barra espaciadora] en el teclado para cambiar entre idiomas;

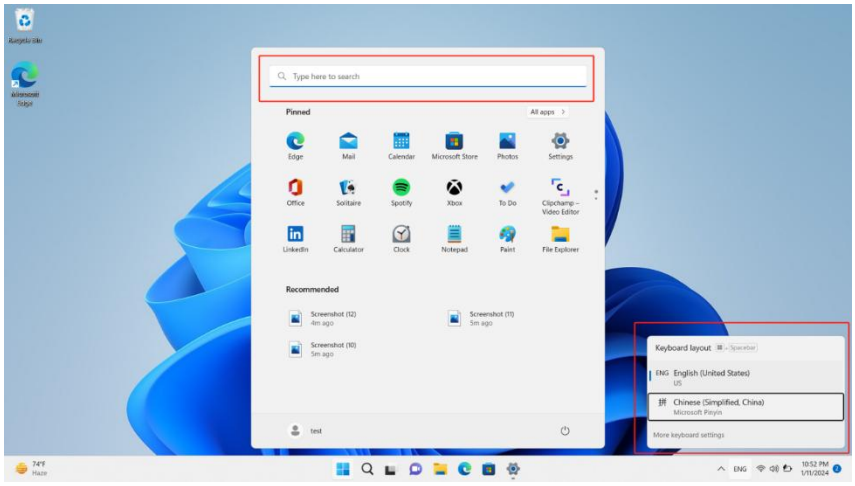

Gestos del panel táctil

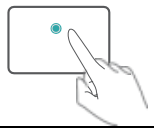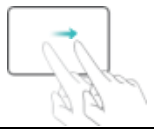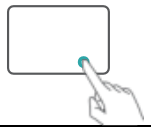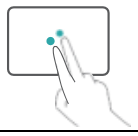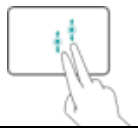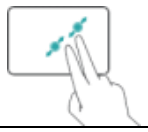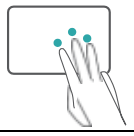	Tocar con un dedo: equivalente al botón izquierdo del ratón
	Doble toque con un dedo: equivalente a hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón
	Deslizar con un dedo: mover el cursor en el escritorio
	Clic izquierdo: equivalente a hacer clic con el botón izquierdo del ratón
	Clic derecho: equivalente a hacer clic con el botón derecho del ratón
	Tocar con dos dedos: equivalente a hacer clic con el botón derecho del ratón
	Deslizar verticalmente con dos dedos: desplazarse por la pantalla o el documento
	Pellizcar para abrir o estirar con dos dedos: para acercar/alejar las imágenes, páginas web, etc. durante la navegación.
	Tocar con tres dedos: abrir Buscar
	Desliza tres dedos hacia arriba: muestra todas las ventanas abiertas
	Deslizar hacia abajo con tres dedos: mostrar el escritorio
	Desliza tres dedos hacia la izquierda o hacia la derecha: alterna entre las aplicaciones abiertas
	Toque con cuatro dedos: abra rápidamente el Centro de actividades

Preguntas frecuentes

Mi computadora portátil no se enciende / no se carga

- Deje la unidad cargando durante al menos una hora antes de intentar encenderla.
- Es posible que la batería se haya agotado de forma natural y que tarde algún tiempo en recargarse. Si está almacenado durante largos períodos de tiempo, se recomienda cargar periódicamente la unidad para mantener alta la capacidad de la batería, ya que las baterías se deterioran naturalmente y eventualmente se agotan por completo con el tiempo.
- Toma nota si se enciende alguna luz o si se enciende algún componente interno como los ventiladores.
- Inspeccione la unidad, el puerto de carga y el cable de alimentación para detectar cualquier daño físico. Si nota algún daño en el cable de alimentación, no lo use y comuníquese con el servicio de atención al cliente

La conexión Wi-Fi no funciona

- Reinicie su módem/enrutador o baño si tiene unidades separadas.
- Vuelva a conectar cualquier extensor de rango que pueda estar en uso.
- Reinicie el dispositivo que tiene problemas.
- Intente acercar el dispositivo a la fuente.
- Si no puedes conectarte en absoluto, comprueba que todas las contraseñas sean correctas.
- Si puede conectarse pero recibe datos débiles o lentos, intente desconectar el dispositivo de la red manualmente y vuelva a conectarlo.

La pantalla se oscurece cuando se desenchufa

- Esto ocurrirá debido a la configuración de su plan de energía.
- Puede establecer la configuración de su plan de energía a través del Panel de control.

He olvidado mi contraseña

- Hay varias opciones para restablecer una contraseña de Microsoft.
- Utilice un disco de restablecimiento de contraseña a través de USB.
- Restablezca la contraseña de la cuenta de Microsoft en línea con otro dispositivo.
- Restablezca Windows a los valores predeterminados de fábrica. Tenga en cuenta que esto eliminará todos los archivos y configuraciones personales.

Fontos biztonsági utasítások

- Ezt a készüléket olyan környezetben kell használni, ahol a környezeti hőmérséklet 5°C (41°F) és 35°C (95°F) között van
- Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek, és tartsa távol folyadékoktól. Ha víz vagy más folyadék fröccsent a készülékre, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg teljesen megszárad, mielőtt újra bekapcsolná
- Ne tegye ki a készüléket közvetlenül napsugárzásnak
- Ne használjon erős oldószereket, folyékony mosószereket vagy más vegyszereket a készülék felületén vagy annak közelében, hogy megakadályozza a korróziót vagy a készülék felületének károsodását.
- Ne tegye ki a fényképezőgépet poros környezetnek.
- Ne használja a készüléket gázszivárgás esetén.
- Ne tegye ki a készüléket erős mágneses vagy elektromos mezőknek. A készüléket repülőtéri röntgendetektorokon keresztül futtathatja. Javasoljuk azonban, hogy ne vezesse át készülékét a mágneses érzékelő portálokon, és ne tegye ki hordozható érzékelőknek.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket egyenetlen vagy instabil felületre.
- Ügyeljen arra, hogy megvédje a készüléket a leeséstől vagy minden más ütéstől, amely károsíthatja.
- Ne hagyja a készüléket az ölében vagy bármely más testrészén, hogy elkerülje a hő okozta sérülések kockázatát.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt szállítaná, vagy olyan anyaggal takarná le, amely nem teszi lehetővé az optimális légáramlást.
- Ne használjon sérült tápkábelt, tartozékot vagy más eszközt a készülékkel.
- Javasoljuk, hogy kizárólag a készülékhez mellékelt tartozékokat (tápegység, kábelek stb.) használja.
- Csak eredeti elemeket használjon. Az akkumulátor nem megfelelő akkumulátorra cserélése robbanásveszélyt okozhat.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa vagy javítsa saját maga a készüléket, mert ez érvényteleníthet a garanciát.
- Kérjük, rendszeresen készítsen biztonsági másolatot fontos tartalmáról az adatvesztés elkerülése érdekében.

Cégünk nem vállal felelősséget a készülékben található tárgyak hardver vagy szoftver nem megfelelő használatából, karbantartás hiányából vagy egyéb véletlen eseményből eredő elvesztéséért vagy eltávolításáért.

FIGYELMEZTET



A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne távolítsa el a készülék fedelét (vagy hátulját). A szervizelést csak szakképzett szervizszemélyzetre bízza



Ezt a terméket úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és alkatrészek megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes kukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. Olvassa el az elektronikus eszközök ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.



Az áthúzott kerekes kukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy az akkumulátort nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. Olvassa el a helyi előírásokat az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozóan.

Bevezetés

Köszönjük, hogy az Energizer EnergyBook Pro laptopot választotta.

Ez az útmutató lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a lehető leghamarabb megismerjék és megismerkedjenek a laptoppal

Tartalomjegyzék

Óvintézkedések használat előtt

A laptop bemutatása

- Rendszerindítás és inicializálás
- Windows beállítások
- A rendszer aktiválása
- Rendszer helyreállítása
- Csatlakoztassa a Bluetooth-t
- Módosítsa a rendszer nyelvét
- Asztali ikon beállítása
- Töltés és energiagazdálkodás
- Váltás a nyelvek között
- Érintőpad gesztusok
- Váltás a gyorsbillentyűk és a funkcióbillentyűk között

Óvintézkedések használat előtt

1. Ez a termék 2,000 méter alatti nem trópusi területeken használható.

2. Akadályozza meg, hogy a laptop a földre essen vagy erős ütést érjen.

3. Ne használja hosszú távon olyan környezetben, ahol a levegő túl hideg, túl meleg (>35º), túl nedves vagy túl sok por. Ne tegye ki a laptopot napfénynek.

4. Amennyire csak lehetséges, kerülje erős mágneses és erős statikus környezetben való használatát.

5. Ha víz vagy más folyadék fröccsent a laptopra, azonnal zárja le, és ne használja, amíg meg nem szárad.

6. Ne tisztítsa a laptopot vegyi elemet vagy más folyadékot tartalmazó mosószerrel, hogy elkerülje a korrózió okozta károkat és a nedvesedést. Ha valóban szükség van a tisztításra, tisztítsa meg száraz, puha ruhával, selyempapírral.

7. Cégünk nem vállal felelősséget a gépen belüli anyagok elvesztéséért vagy törléséért, amelyet rendellenes szoftver és hardver működés, karbantartás vagy bármilyen más baleset okoz.

8. Kérjük, bármikor készítsen biztonsági másolatot fontos anyagáról, hogy elkerülje az elvesztést.

9. Kérjük, ne szerelje szét a laptopot egyedül; ellenkező esetben elveszíti a garanciális jogot.

10. A Gyors használatra vonatkozó útmutatót és a vonatkozó szoftvert bármikor frissíteni kell. A frissített szoftververzióért látogasson el www.microsoft.com oldalra, ahol saját maga töltheti le, és másképp nem értesítjük.

11. Nem megfelelő típusú elemekre cserélve robbanást okozhat. Ügyeljen arra, hogy eredeti elemeket használjon.

12. Csak a termék gyártója által szállított tápkábeleket és hálózati adaptereket használja.

13. Egyes termékeknél opcionálisan egyenáramú kábellel van becsomagolva a hálózati adapter, kivéve a szállítást. A túlmelegedés elkerülése érdekében használat közben soha ne tekerje az egyenáramú kábelt az adapter köré.

14. A tápkábeleket mindig úgy vezesse, hogy ne járjanak rá, ne botoljanak meg vagy ne csípődjenek be tárgyak.


15. Óvja a tápkábeleket és a hálózati adaptereket a folyadékoktól. Például ne hagyja a tápkábelt vagy a hálózati adaptert mosogatók, kádak, WC-k közelében vagy folyékony tisztítószerrel tisztított padlón. A folyadékok rövidzárlatot okozhatnak, különösen, ha a tápkábelt vagy a hálózati adaptert nem megfelelő használat terhelte. A folyadékok a tápkábel csatlakozóinak és/vagy a hálózati adapter csatlakozóinak fokozatos korrózióját is okozhatják, ami végül túlmelegedést okozhat.

16. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel összes csatlakozója biztonságosan és teljesen be van dugva a konnektorokba.

17. Ne használjon olyan hálózati adaptert, amely korróziót mutat a váltóáramú bemeneti érintkezőkön, vagy túlmelegedés jeleit mutatja (például deformálódott műanyag) a váltóáramú bemeneti érintkezőkön vagy bárhol a hálózati adapteren.

18. Az esetleges túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a hálózati adaptert ruházattal vagy más tárggyal, ha a hálózati adapter elektromos aljzathoz van csatlakoztatva.

BEMUTATJUK A 15,6 HÜVELYKES LAPTOPOT

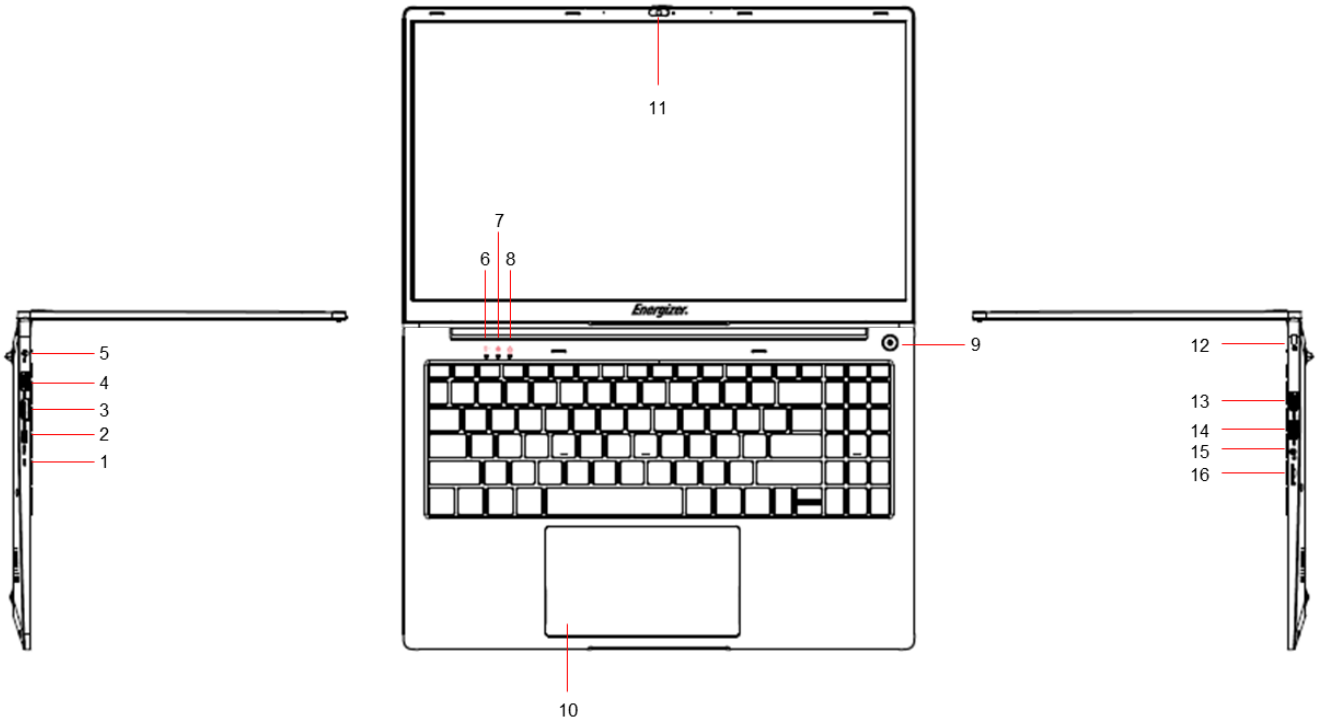

1. TÖLTŐ LÁMPA
2. C TÍPUS
3. HDMI
4. USB-A 3.0
5. EGYENÁRAMÚ TÖLTŐPORT
6. TÁPELLÁTÁS JELZŐFÉNY
7. CAPS LOCK LÁMPA
8. NUMLK FÉNY
9. BEKAPCSOLÓGOMB
10. ÉRINTŐPAD
11. HÁLÓ
12. LOPÁSGÁTLÓ ZÁR PORT
13. USB-A 3.0
14. USB-A 2.0
15. FEJHALLGATÓ
16.TF KÁRTYAHELY

Rendszerindítás és inicializálás

1. Kapcsolja be a számítógépet, és nyomja meg a bekapcsológombot a rendszerindításhoz.


A számítógép első bekapcsolásakor először csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd a számítógép automatikusan bekapcsol. Amint a képernyő világít, lépjen be a rendszerindítási beállítási felületre.

Amikor a számítógép ki van kapcsolva vagy alvó állapotba kerül, a bekapcsológomb rövid megnyomásával bekapcsolható vagy felébreszthető, amíg a billentyűzet jelzőfénye ki nem gyullad.


Használat közben kattintson a > gombra a számítógép alvó állapotba helyezéséhez, leállításához vagy újraindításához.

Kényszerleállítás: nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 10 másodpercig a leállítás kényszerítéséhez. A kényszerleállítás a nem mentett adatok elvesztését eredményezi, kérjük, óvatosan használja.

2. Az első indításkor a rendszer belép az inicializálási folyamatba, amely eltarthat egy ideig. Kérjük, várjon türelmesen, amíg megjelenik a nyelvválasztó felület.

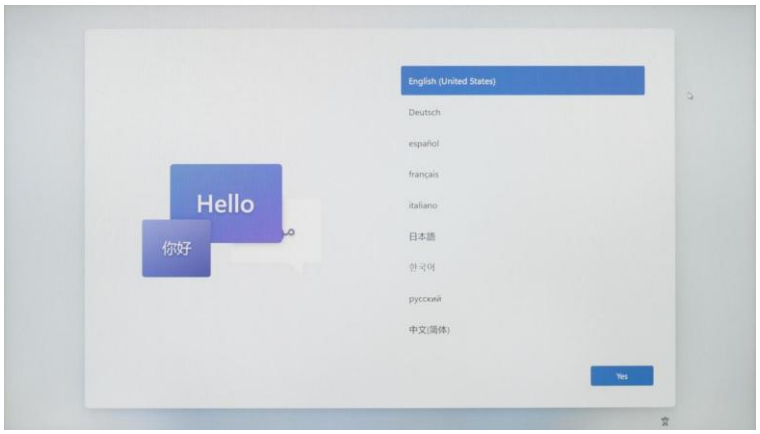


3. Válassza ki az igényeinek megfelelő nyelvet, majd kattintson az [Igen] gombra.
4. Válassza ki a megfelelő országot (régiót), majd kattintson az [Igen] gombra.
5. Válassza ki a megfelelő billentyűzetkiosztást.

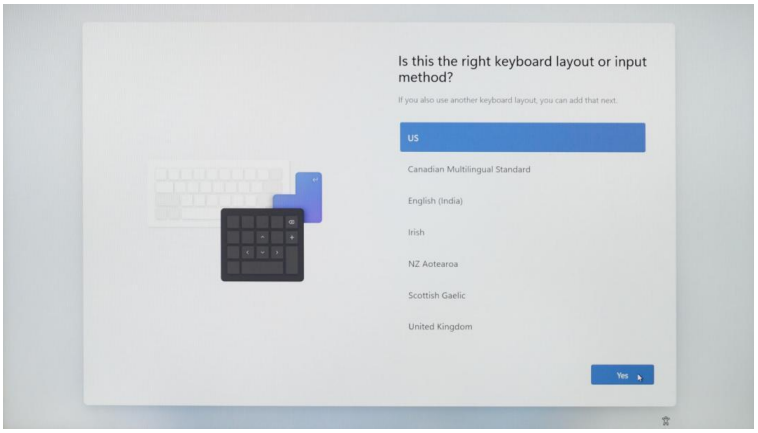

Ha nincs szükség második billentyűzetkiosztásra, válassza a [Kihagyás] lehetőséget.


6. Olvassa el a licencszerződést, és kattintson az [Elfogadás] gombra a rendszerbe való belépéshez.

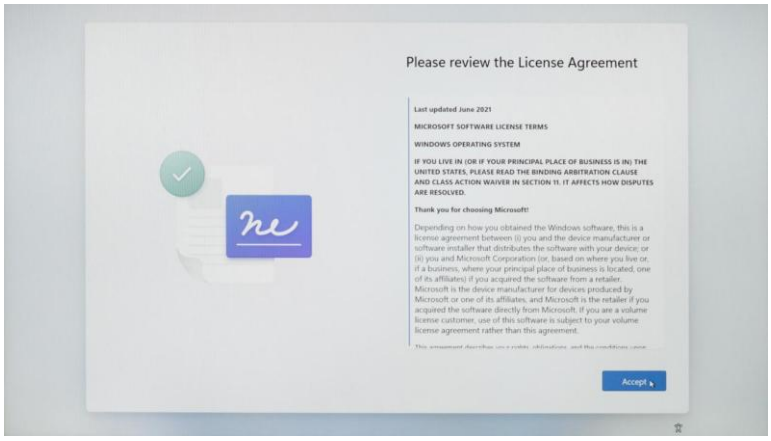


7. Adja meg a felhasználónevet, majd kattintson a [Tovább] gombra.

8. Válassza ki a jelszó beállítását az Ön igényei szerint; ha nincs szüksége jelszóra, kattintson közvetlenül a [Tovább] gombra.

9. Válassza ki az adatvédelmi beállításokat a tényleges igények alapján. Az oldal hosszú. A görgetéshez görgetheti az egeret, vagy kattintson a [Tovább] gombra. A beállítások elvégzése után kattintson az [Igen] gombra.

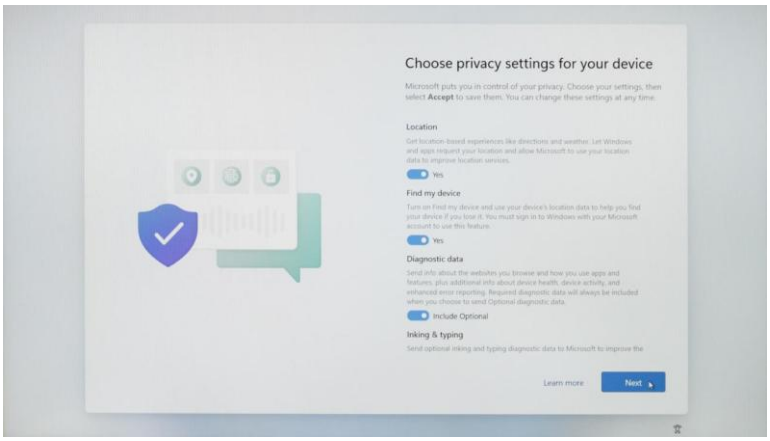

10. A fenti beállítások elvégzése után a rendszer folytatja az inicializálás utolsó lépéseit. Ebben az időszakban gondoskodjon elegendő áramellátásról, és ne kapcsolja ki a számítógépet (ajánlott a tápegységhez csatlakoztatni). A következő felület jelenik meg, jelezve az inicializálás befejezését.

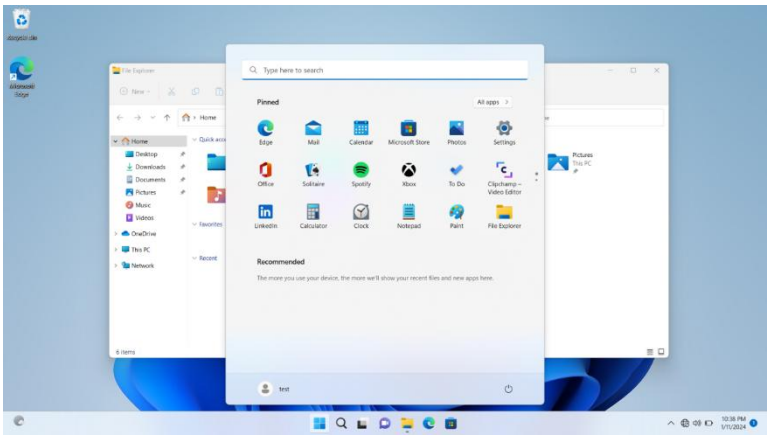


11. A Windows 11 első használatakor először olvassa el a [Első lépések] útmutatót a Start menüben. Segítségével gyorsan elsajátíthatja a Windows 11 különböző funkcióit.

Windows beállítások

Csatlakozás hálózathoz

Kattintson  az asztal jobb alsó sarkában található tálcára, majd kattintson a nyílra az előugró menüben;

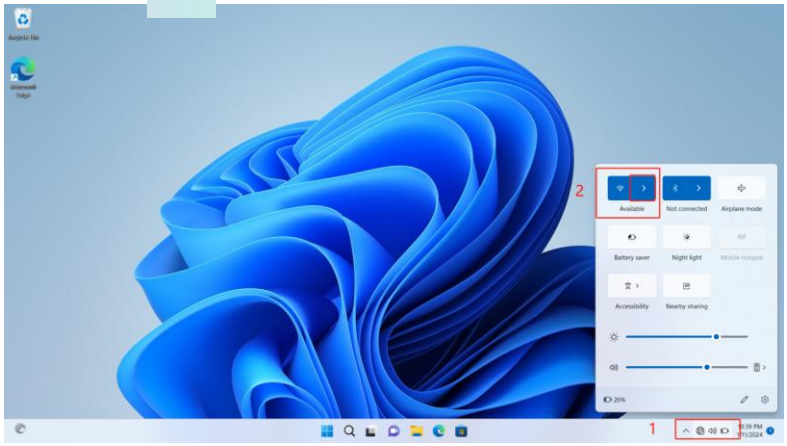

Görgessen a csatlakoztatni kívánt WiFi megkereséséhez, majd kattintson a [Csatlakozás] gombra;

Adja meg a hálózati biztonsági kulcsot, majd kattintson a [Tovább] gombra; (nincs biztonsági kulcs a nyílt vezeték nélküli hálózatokhoz)


A jelszó és egyéb információk ellenőrzése után a hálózat csatlakozik.

Rendszeraktiválás


Amikor a számítógép csatlakozik az internethez, csatlakozik a Microsoft szerverhez, és elkezdi aktiválni a rendszert.

Kövesse az alábbi lépéseket a rendszeraktiválási állapot ellenőrzéséhez:

Lépjen be a [Start] menübe, és kattintson a [Beállítások] gombra;

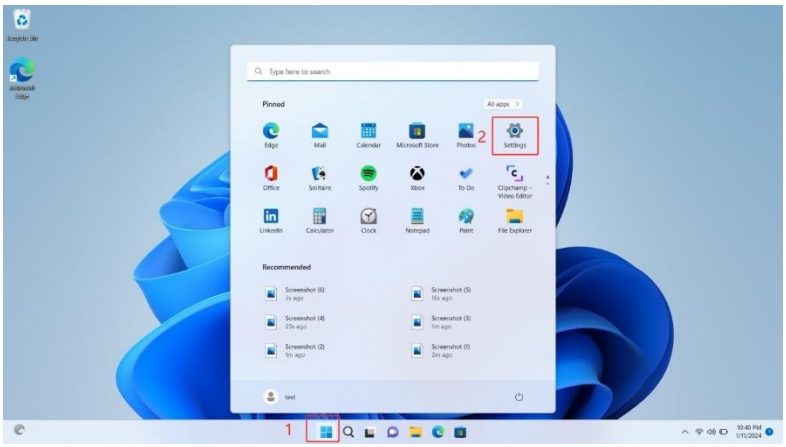

Válassza a [Rendszer] lehetőséget, majd kattintson az [Aktiválás] gombra a jobb oldalon

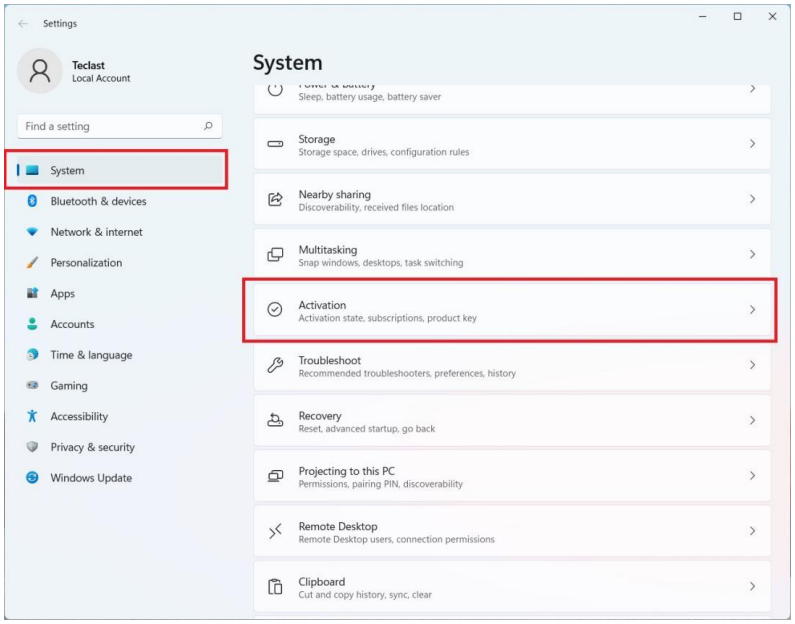


Ha a rendszer aktiválva van, a következő információkat láthatja [Aktiválás: A Windows aktiválva van];

Rendszer helyreállítása

A rendszer helyreállításához (gyári beállítások visszaállítása) kövesse az alábbi lépéseket. Adja meg a [Beállítások] gombot a fent leírtak szerint;


Válassza a [Rendszer] lehetőséget, majd kattintson a [Helyreállítás] gombra a jobb oldalon;

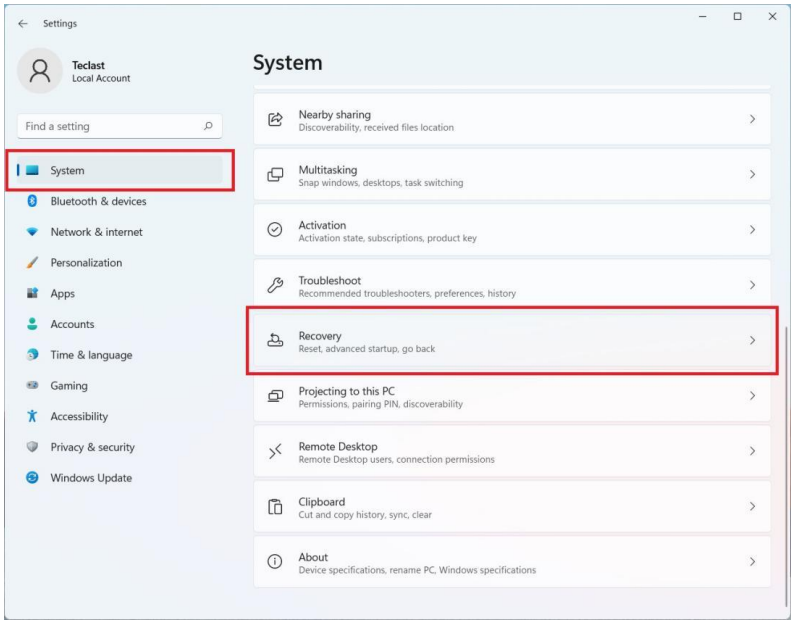

A [Számítógép visszaállítása] gombra kattintás után kövesse az utasításokat.


Csatlakoztassa a Bluetooth-t

Az asztal jobb alsó sarkában kattintson a nyílra, majd megjelenik a Bluetooth ikon;

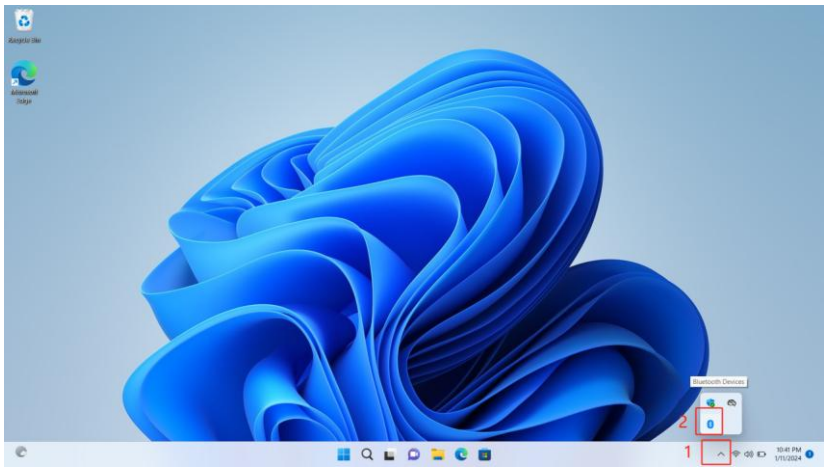


Kattintson a jobb gombbal a Bluetooth ikonra a menü felugrásához, majd kattintson a [Bluetooth-eszköz hozzáadása] lehetőségre;

A felugró beállítások oldalon kattintson a jobb oldalon található [Eszköz hozzáadása] gombra

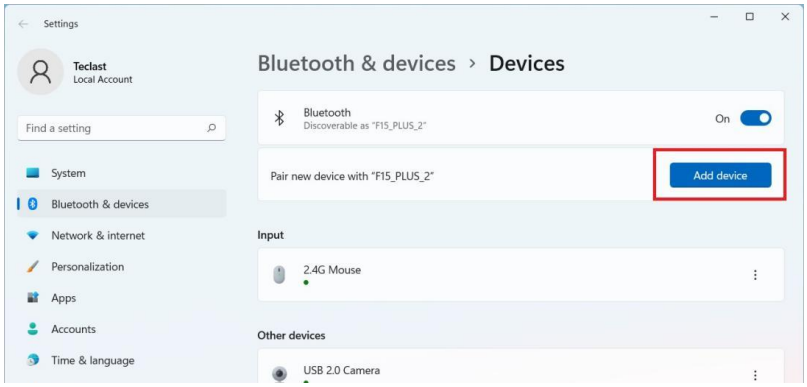

Az új felugró ablakban válassza a [Bluetooth] lehetőséget;

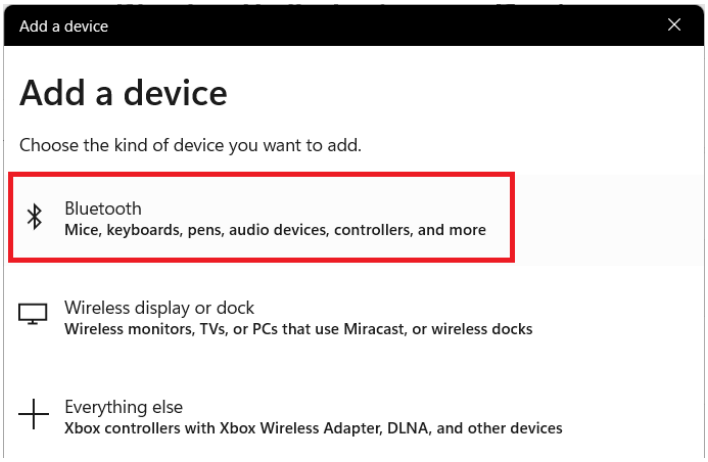


Várja meg, amíg a rendszer megkeresi a közeli Bluetooth-eszközöket (kérjük, előre állítsa a szükséges Bluetooth-eszközt párosítási módba). Amikor megjelenik a kívánt eszköz, kattintson a nevére a csatlakozáshoz

Így a rendszer automatikusan csatlakozik az adott eszközhöz; (Ha párosítási kódra van szükség, kérjük, adja meg az utasítások alapján.) Csatlakozás után kattintson a [Befejezve] gombra a befejezéshez.

Módosítsa a rendszer nyelvét

Adja meg a [Beállítások] gombot a fent leírtak szerint;

Írja be az [Idő és nyelv] parancsot, majd kattintson a [Régió és nyelv] gombra a jobb oldalon

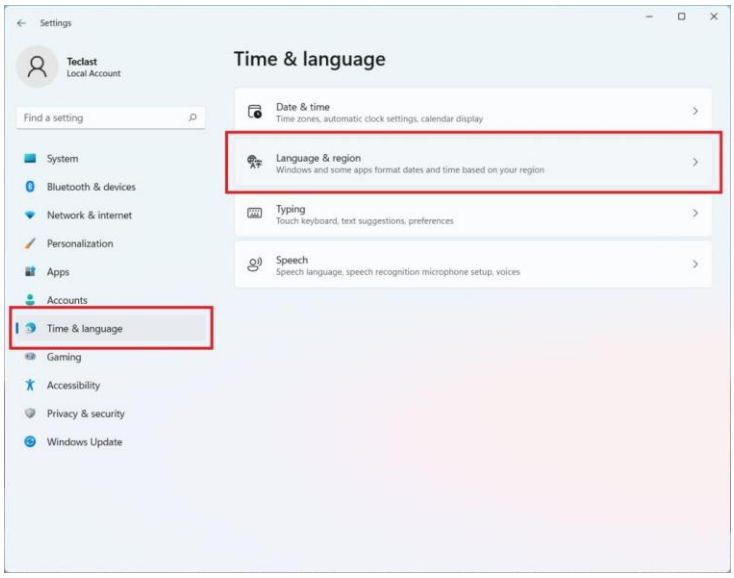


Kattintson a [Nyelv hozzáadása] gombra;

Keresse meg a hozzáadni kívánt nyelvet a felugró ablakban, válassza ki, majd kattintson a [Tovább] gombra

Válassza ki az [Opcionális nyelvi funkciókat] szükség szerint, majd kattintson a [Telepítés] gombra;

A nyelvi csomagot online kell letölteni és telepíteni, és a telepítési idő a csatlakoztatott hálózattól függ, kérjük, várjon türelmesen; Telepítés közben a következő felület jelenik meg. Ha a sárga figyelmeztetés eltűnik, az azt jelzi, hogy a telepítés befejeződött, és folytathatja a következő lépéseket;

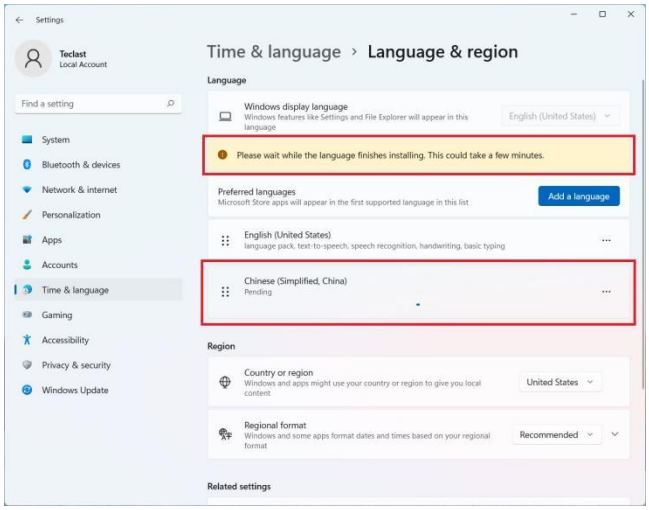

A nyelvi csomag telepítésekor a [Windows megjelenítési nyelve] opcionális lesz, kiválaszthatja a nyelvet;


Ha egy nyelv ki van választva, ki kell jelentkeznie, majd újra be kell jelentkeznie az új nyelv megjelenítéséhez. Mentse el a többi alkalmazást, majd kattintson a [Kijelentkezés] gombra;

Amikor a rendszer ki van jelentkezve, kérjük, jelentkezzen be újra;


Bejelentkezés után a rendszer nyelve a beállított nyelvre változik. (Mivel egyes beállítások és alkalmazásnevek csak angol nyelven érhetők el, a megjelenítési nyelv a módosítás után is angol lesz.)

Asztali ikon beállítása

Kattintson egy üres helyre az asztalon a [jobb egérgomb] segítségével. A következő párbeszédpanel jelenik meg. Válassza a [Testreszabás] lehetőséget;

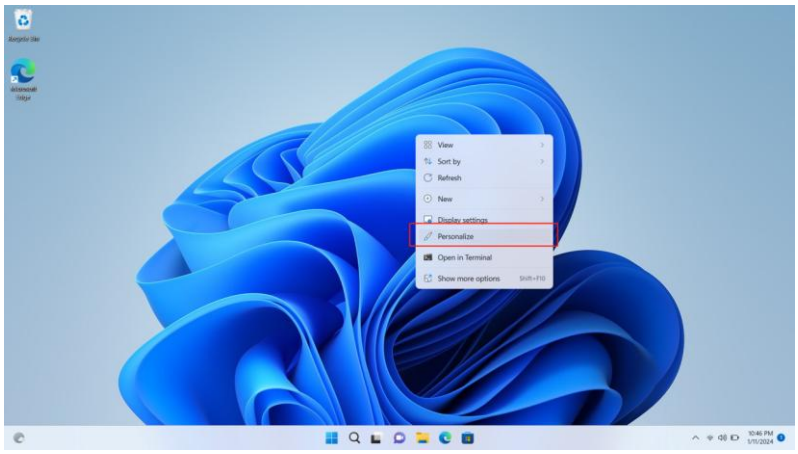


Írja be a [Testreszabás] parancsot, görgessen a [Témák] megkereséséhez, majd kattintson a belépéshez;

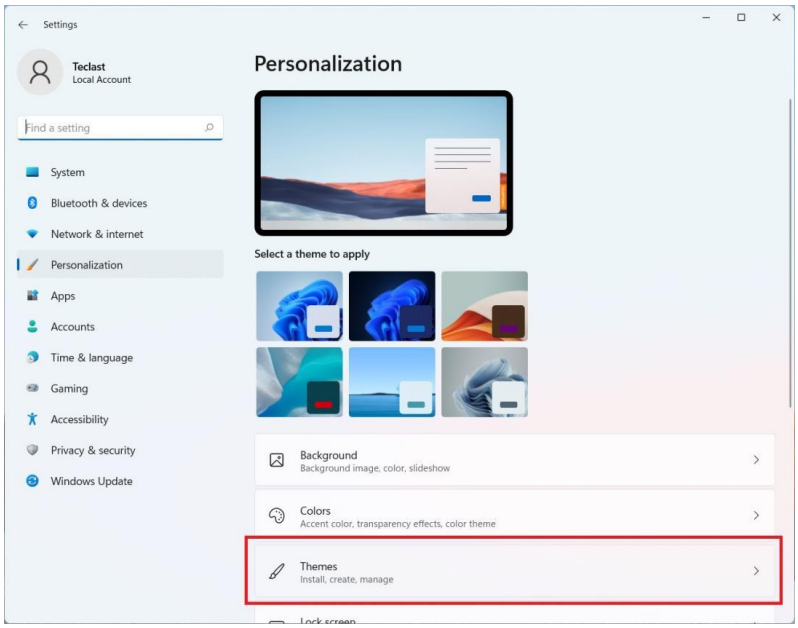

Görgessen az [Asztali ikon beállításai] megkereséséhez, majd kattintson a belépéshez


Szükség szerint állítsa be az asztali ikonokat a felugró ablakban;

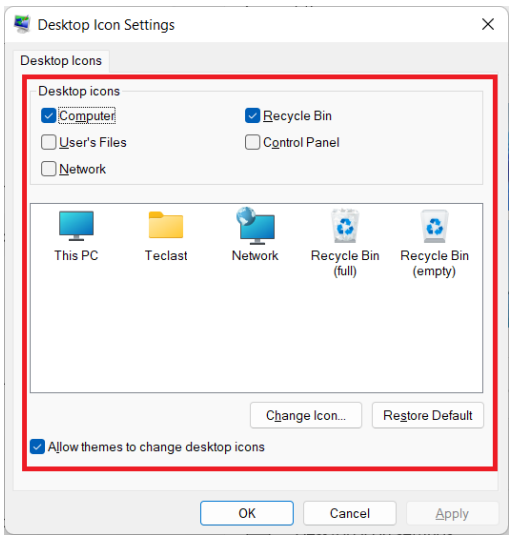

Töltés és energiagazdálkodás

Ha az akkumulátor túl alacsony, az alacsony töltöttségi szintre vonatkozó figyelmeztetés jelenik meg. Kérjük, időben töltse fel a számítógépet, különben automatikusan alvó állapotba kerül. Csatlakoztassa a hálózati adapterhez, a töltésjelző lámpa mindig világít, jelezve, hogy töltődik. Ha a jelzőfény nem világít, az azt jelzi, hogy nem töltődik vagy teljesen fel van töltve. Az akkumulátor gyorsabban töltődik, ha a számítógépet leállítják vagy alvó állapotba helyezik.


Kattintson a tészta ikonra az asztal jobb alsó sarkában található tálcán az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez;

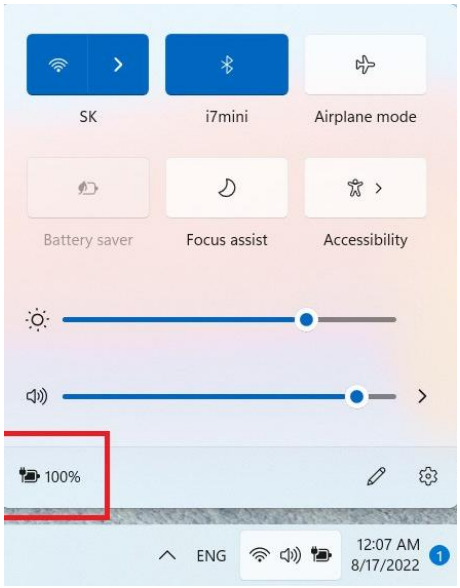









Kattintson az akkumulátor töltöttségi szintjére a felugró menüben az energiaellátás és az akkumulátorkezelés beállítási oldalára való belépéshez; [Egyensúly: egyensúly a rendszer reakciója és az energiafogyasztás között; legjobb energiahatékonyság: az energiatakarékosság, a lassabb rendszerreakció előnyben részesítése; legjobb teljesítmény: a teljesítmény előnyben részesítése, az akkumulátor élettartamának csökkentése megnövekedett hő mellett;]. (Ez a funkció egyes modelleknél nem érhető el.)

Váltás a nyelvek között

Beviteli mező kiválasztásakor nyomja meg a [Windows billentyű] és a [Szóköz] billentyűt a billentyűzeten a nyelvek közötti váltáshoz;

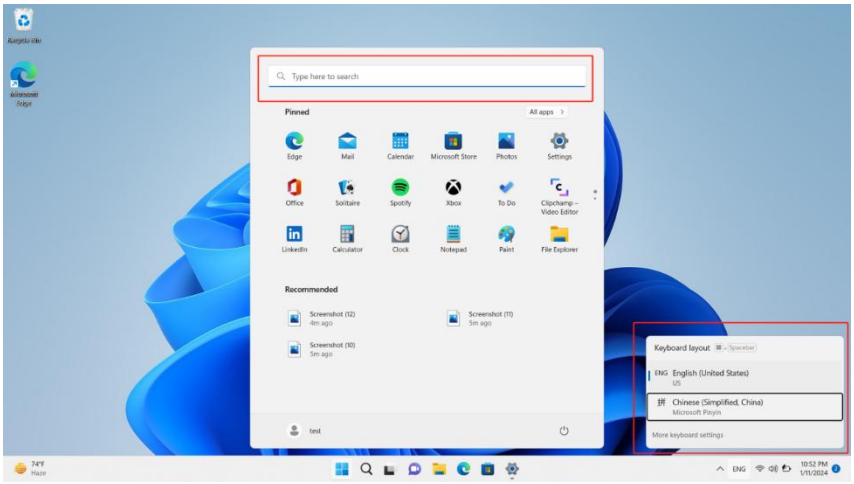

Érintőpad-kézmozdulatok

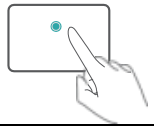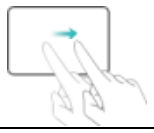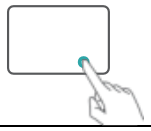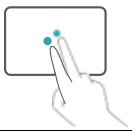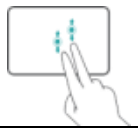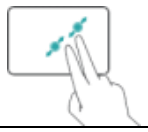	Érintés egy ujjal: a bal egérgombbal egyenértékű
	Dupla koppintás egy ujjal: egyenértékű a bal egérgombbal való dupla kattintással
	Csúsztassa ujját egy ujjal: mozgassa a kurzort az asztalon
	Bal kattintás: egyenértékű a bal egérgombbal való kattintással
	Jobb kattintás: egyenértékű a jobb egérgombbal való kattintással
	Koppintás két ujjal: egyenértékű a jobb egérgombbal való kattintással
	Függőleges csúsztatás két ujjal: görgetés a képernyőn vagy a dokumentumban
	Csippentse szét vagy nyújtsa ki két ujjal: képek nagyításához/kicsinyítéséhez, weboldalak stb. böngészés közben.
	Koppintás három ujjal: Keresés megnyitása
	Csúsztassa felfelé három ujját: az összes megnyitott ablak megjelenítése
	Csúsztassa lefelé három ujját: az asztal megjelenítése
	Csúsztassa balra vagy jobbra három ujjal: váltás a megnyitott alkalmazások között
	Koppintás négy ujjal: gyorsan nyissa meg a Műveletközpontot

GYIK

A laptopom nem kapcsol be/nem töltődik

- Hagyja a készüléket legalább egy órán át töltve, mielőtt megpróbálná bekapcsolni.
- Előfordulhat, hogy az akkumulátor természetesen lemerült, és az újratöltés eltarthat egy ideig. Ha hosszabb ideig tárolja, ajánlatos rendszeresen tölteni a készüléket, hogy az akkumulátor kapacitása magas maradjon, mivel az akkumulátorok természetesen romlanak, és idővel teljesen lemerülnek.
- Jegyezze fel, ha valamelyik lámpa kigyullad, vagy ha bármilyen belső alkatrész, például ventilátor bekapcsol.
- Ellenőrizze a készüléket, a töltőportot és a tápkábelt, hogy nincs-e rajta fizikai sérülés. Ha bármilyen sérülést észlel a tápkábelen, kérjük, ne használja, és forduljon az ügyfélszolgálathoz

A Wi-Fi kapcsolat nem működik

- Indítsa újra a modemet/routert, vagy a fürdőt, ha külön egységei vannak.
- Csatlakoztassa újra az esetlegesen használatban lévő hatótávolság-bővítőket.
- Indítsa újra a problémás eszközt.
- Próbálja meg közelebb vinni az eszközt a forráshoz.
- Ha egyáltalán nem tud csatlakozni, ellenőrizze, hogy minden jelszó helyes-e.
- Ha tud csatlakozni, de gyenge vagy lassú adatátvitelt kap, próbálja meg manuálisan leválasztani az eszközt a hálózatról, majd csatlakozzon újra.

A képernyő elsötétül, amikor kihúzza a konnektorból

- Ez az energiaséma beállításai miatt fog bekövetkezni.
- Az energiagazdálkodási terv beállításait a Vezérlőpulton keresztül állíthatja be.

Elfelejtettem a jelszavamat

- A Microsoft-jelszó visszaállítására számos lehetőség van.
- Használjon jelszó-visszaállító lemezt USB-n keresztül.
- Állítsa vissza a Microsoft-fiók jelszavát online egy másik eszközzel.
- Állítsa vissza a Windows gyári alapértékeket. Felhívjuk figyelmét, hogy ezzel törli az összes személyes fájlt és beállítást.

Importanti istruzioni di sicurezza

- Questo dispositivo deve essere utilizzato in un ambiente in cui la temperatura ambiente è compresa tra 5°C (41°F) e 35°C (95°F)
- Non esporre l'unità a pioggia o umidità e tenerla lontana da liquidi. In caso di schizzi d'acqua o altri liquidi sull'unità, spegnere immediatamente l'unità e attendere che sia completamente asciutta prima di riaccenderla
- Non esporre il dispositivo direttamente alle radiazioni solari
- Non utilizzare solventi aggressivi, detergenti liquidi o altri prodotti chimici sopra o vicino alla superficie dell'unità per prevenire la corrosione o il deterioramento della superficie dell'unità.
- Non esporre la fotocamera a un ambiente polveroso.
- Non utilizzare l'unità durante una fuga di gas.
- Non esporre il dispositivo a forti campi magnetici o elettrici. È possibile far funzionare il dispositivo attraverso rilevatori di raggi X aeroportuali. Tuttavia, si consiglia di non far passare il dispositivo attraverso i portali di rilevamento magnetico o di esporlo a rilevatori portatili.
- Non posizionare alcun oggetto sul dispositivo.
- Non posizionare l'unità su una superficie irregolare o instabile.
- Assicurarsi di proteggere l'unità da cadute o altri urti che potrebbero danneggiarla.
- Non lasciare l'apparecchio acceso o caricato sulle ginocchia o in qualsiasi altra parte del corpo per evitare qualsiasi rischio di lesioni dovute al calore.
- Spegnere l'unità prima di trasportarla o coprirla con un materiale che non consenta una circolazione ottimale dell'aria.
- Non utilizzare cavi di alimentazione, accessori o altri dispositivi danneggiati con il dispositivo.
- Si consiglia l'uso esclusivo degli accessori (alimentatore, cavi, ecc.) forniti con l'unità.
- Utilizzare solo batterie originali. La sostituzione della batteria con una batteria non corretta può causare un rischio di esplosione.
- Non smontare, modificare o riparare l'unità da soli, poiché ciò potrebbe invalidare la garanzia.
- Si prega di eseguire regolarmente il backup dei contenuti importanti per evitare la perdita di dati.

La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per la perdita o la rimozione di elementi contenuti nel dispositivo a causa di un uso improprio dell'hardware o del software, mancanza di manutenzione o qualsiasi altro evento accidentale.

CAUTELA



Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro) dell'unità. Rivolgersi per l'assistenza solo a personale di assistenza qualificato



Questo prodotto è stato progettato per consentire il corretto riciclaggio di parti e componenti. Il simbolo che rappresenta un bidone della spazzatura barrato indica che il dispositivo non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. Consultare le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.



Il simbolo che rappresenta un bidone della spazzatura barrato indica che la batteria non deve essere smaltita con i rifiuti urbani. Consultare le normative locali per lo smaltimento delle batterie.

Introduzione

Grazie per aver scelto il laptop Energizer EnergyBook Pro.
Questa guida serve a consentire agli utenti di conoscere e familiarizzare con il laptop il prima possibile

Contenuto

Precauzioni prima dell'uso
Presentazione del laptop
- Avvio e inizializzazione del sistema
- Impostazioni di Windows
- Attivazione del sistema
- Ripristino del sistema
- Connetti il Bluetooth
- Cambia la lingua del sistema
- Impostazione dell'icona del desktop
- Gestione della carica e dell'alimentazione
- Passa da una lingua all'altra
- Gesti del touchpad
- Passa dai tasti di scelta rapida ai tasti funzione e viceversa

Precauzioni prima dell'uso

1. Questo prodotto è adatto per l'uso in aree non tropicali al di sotto dei 2.000 metri.

2. Evitare che il laptop cada a terra o venga urtato fortemente.

3. Non utilizzarlo a lungo termine in ambienti in cui l'aria è troppo fredda, troppo calda (>35º), troppo umida o con troppa polvere. Non esporre il laptop alla luce solare.

4. Evitare il più possibile di utilizzarlo in un ambiente fortemente magnetico e fortemente statico.

5. Una volta che l'acqua o altri liquidi schizzano sul laptop, chiuderlo immediatamente e non utilizzarlo finché non si asciuga.

6. Non pulire il laptop con detergenti contenenti elementi chimici o altri liquidi per evitare di causare danni dovuti alla corrosione e all'umidità. Se la pulizia è davvero necessaria, pulirla con carta velina morbida e asciutta.

7. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per la perdita o la cancellazione di materiale all'interno della macchina causata da un funzionamento anomalo del software e dell'hardware, dalla manutenzione o da qualsiasi altro incidente.

8. Si prega di eseguire il backup del materiale importante in qualsiasi momento per evitare perdite.

9. Si prega di non smontare il laptop da soli; In caso contrario si perde il diritto alla garanzia.

10. La Guida rapida all'uso e il relativo software devono essere aggiornati in qualsiasi momento. Per la versione aggiornata del software, visitare www.microsoft.com per il download da soli e non verrà dato alcun preavviso in caso contrario.

11. La sostituzione con batterie di tipo errato può causare esplosioni. Assicurati di utilizzare batterie originali.

12. Utilizzare solo i cavi di alimentazione e gli adattatori di alimentazione forniti dal produttore del prodotto.

13. Alcuni prodotti potrebbero opzionalmente avere un adattatore di alimentazione avvolto con un cavo CC come eccezione per il solo trasporto. Per evitare il surriscaldamento, non avvolgere mai il cavo CC attorno all'adattatore durante l'utilizzo.

14. Instradare sempre i cavi di alimentazione in modo che non vengano calpestati, inciampati o schiacciati da oggetti.


15. Proteggere i cavi di alimentazione e gli adattatori di alimentazione dai liquidi. Ad esempio, non lasciare il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione vicino a lavandini, vasche, servizi igienici o su pavimenti puliti con detergenti liquidi. I liquidi possono causare un cortocircuito, in particolare se il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione sono stati sollecitati da un uso improprio. I liquidi possono anche causare una graduale corrosione dei terminali del cavo di alimentazione e/o dei terminali del connettore su un adattatore di alimentazione, che può causare il surriscaldamento.

16. Assicurarsi che tutti i connettori del cavo di alimentazione siano collegati saldamente e completamente alle prese.

17. Non utilizzare adattatori di alimentazione che mostrino corrosione sui pin di ingresso CA o segni di surriscaldamento (come plastica deformata) sui pin di ingresso CA o in qualsiasi punto dell'adattatore di alimentazione.

18. Per evitare possibili surriscaldamenti, non coprire l'adattatore di alimentazione con indumenti o altri oggetti quando l'adattatore di alimentazione è collegato a una presa elettrica.

PRESENTAZIONE DEL LAPTOP DA 15,6"

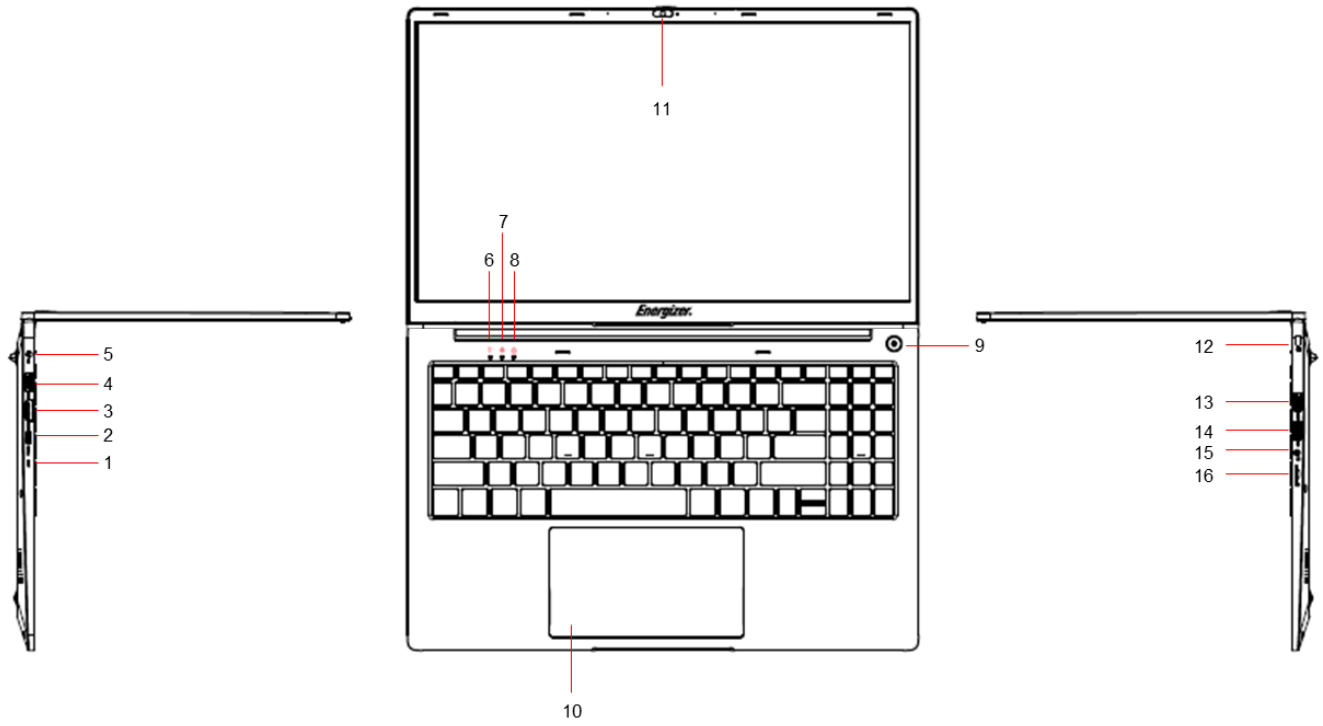

1. LAMPADA DI RICARICA
2. TIPO C
3. HDMI
4. USB-A 3.0
5. PORTA DI RICARICA CC
6. INDICATORE LUMINOSO DI ALIMENTAZIONE
7. SPIA BLOCCO MAIUSCOLE
8. LUCE NIMPUTA
9. PULSANTE DI ACCENSIONE
10. TOUCH PAD
11. FOTOCAMERA
12. PORTA DI BLOCCO ANTIFURTO
13. USB-A 3.0
14. USB-A 2.0
15. AURICOLARE
16.TF SLOT PER SCHEDE

Avvio e inizializzazione del sistema

1. Accendere il computer e premere il pulsante di alimentazione per l'avvio.


Quando si accende il computer per la prima volta, collegare prima l'alimentatore, quindi il computer si accenderà automaticamente. Quando lo schermo si illumina, accedere all'interfaccia di configurazione dell'avvio.

Quando il computer è spento o va in modalità di sospensione, può essere acceso o riattivato premendo brevemente il pulsante di accensione finché l'indicatore della tastiera non si accende.


Durante l'uso, fare clic su > per mettere il computer in modalità di sospensione, spegnimento o riavvio.

Spegnimento forzato: tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi o più per forzare lo spegnimento. Lo spegnimento forzato comporterà la perdita di tutti i dati non salvati, si prega di usarlo con cautela.

2. Al primo avvio, il sistema entrerà nel processo di inizializzazione che potrebbe richiedere del tempo. Si prega di attendere pazientemente fino a quando non viene visualizzata l'interfaccia di selezione della lingua.

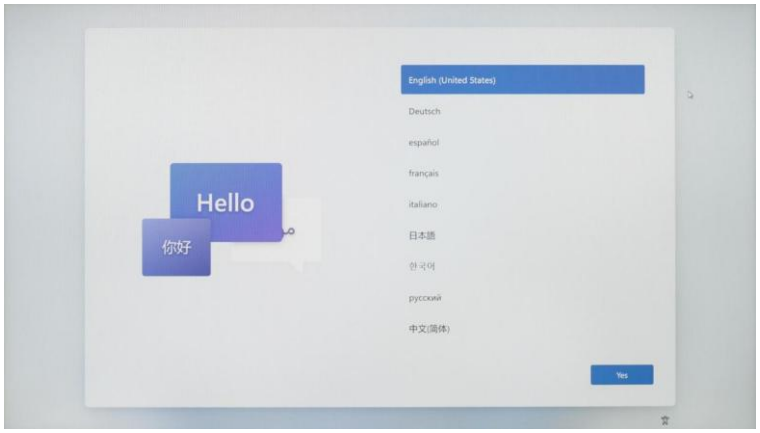


3. Seleziona una lingua in base alle tue esigenze e fai clic su [Sì].
4. Selezionare il paese (regione) corretto e fare clic su [Sì].
5. Selezionare un layout di tastiera appropriato.

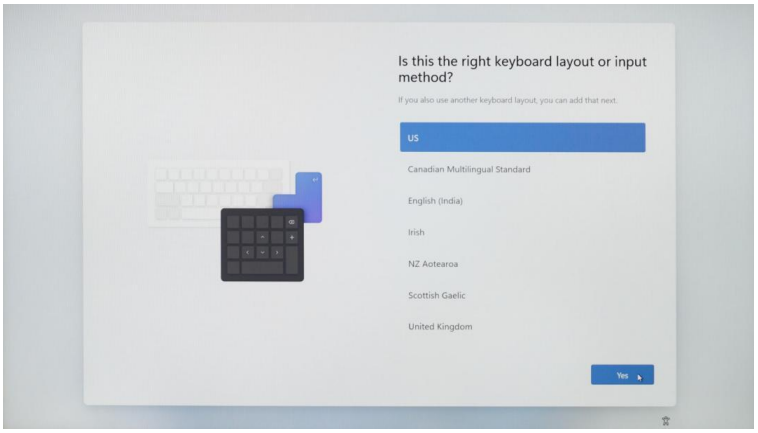

Se non è necessario un secondo layout di tastiera, selezionare [Salta].


6. Leggere il contratto di licenza e fare clic su [Accetta] per accedere al sistema.

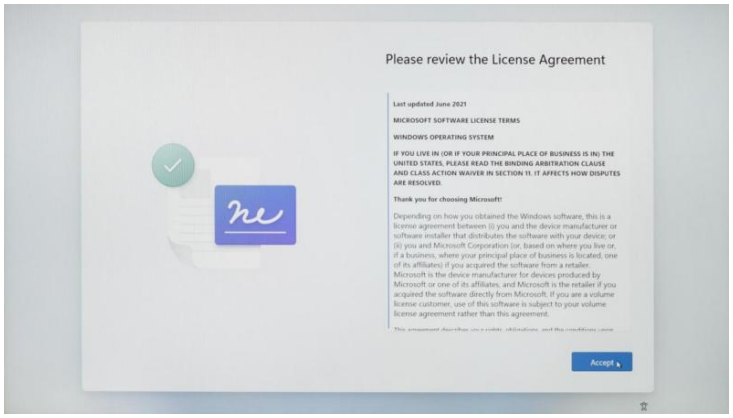


7. Immettere il nome utente e fare clic su [Avanti].

8. Scegli di impostare una password in base alle tue esigenze; se non hai bisogno di una password, fai clic direttamente su [Avanti].

9. Scegli le impostazioni sulla privacy in base alle effettive esigenze. La pagina è lunga. È possibile scorrere il mouse o fare clic su [Avanti] per scorrere. Una volta completate le impostazioni, fare clic su [Sì].

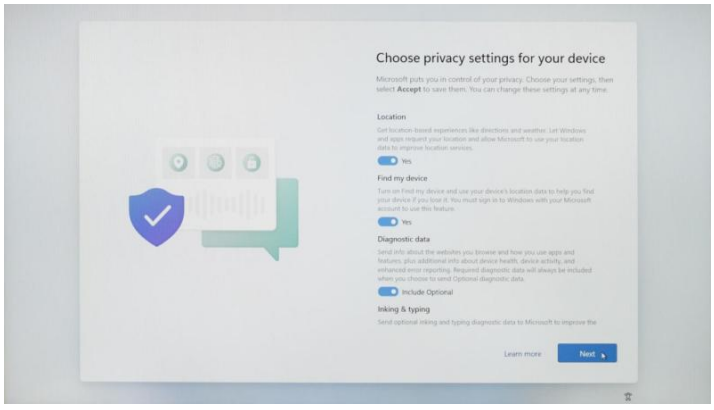

10. Una volta completate le impostazioni di cui sopra, il sistema continuerà a completare i passaggi finali dell'inizializzazione. Durante questo periodo, assicurarsi che l'alimentazione sia sufficiente e non spegnere il computer (si consiglia di collegarlo a un alimentatore). Viene visualizzata l'interfaccia seguente, che indica il completamento dell'inizializzazione.

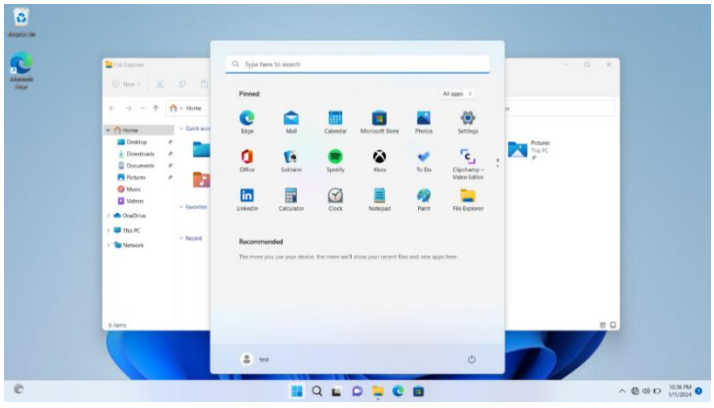


11. Quando si utilizza Windows 11 per la prima volta, in primo luogo, leggere la guida [Inizia] nel menu Start. Può aiutarti a padroneggiare rapidamente varie funzionalità di Windows 11.

Impostazioni di Windows

Connettersi a una rete

Fare clic  sulla barra delle applicazioni in basso a destra del desktop e fare clic sulla freccia nel menu a comparsa;

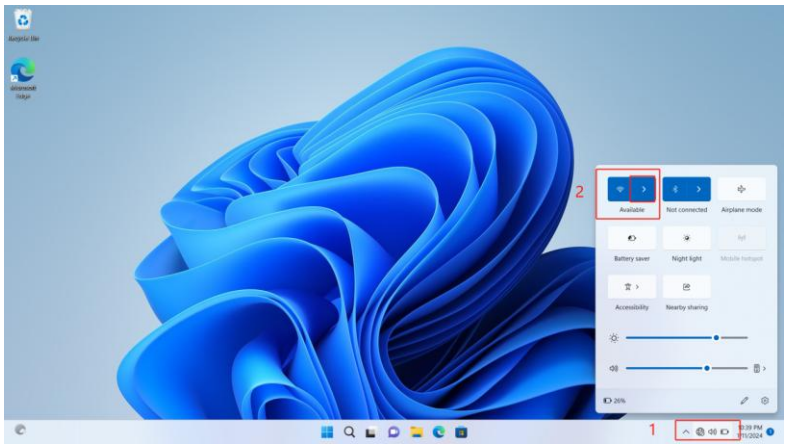

Scorri per trovare il WiFi da connettere e fai clic su [Connetti];

Immettere la chiave di sicurezza di rete e fare clic su [Avanti]; (nessuna chiave di sicurezza per le reti wireless aperte)


Quando la password e altre informazioni sono state verificate, la rete è connessa.

Attivazione del sistema


Quando il computer è connesso a Internet, si connetterà al server Microsoft e inizierà ad attivare il sistema.

Seguire i passaggi per verificare lo stato di attivazione del sistema:

Accedere al menu [Start] e fare clic su [Impostazioni];

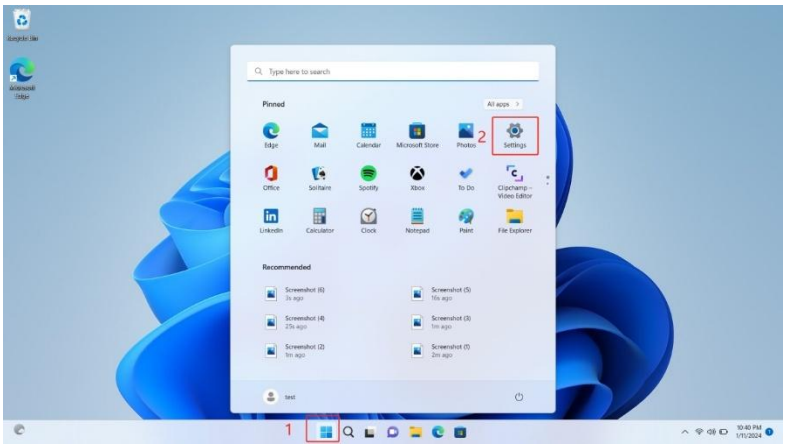

Seleziona [Sistema] e fai clic su [Attivazione] a destra

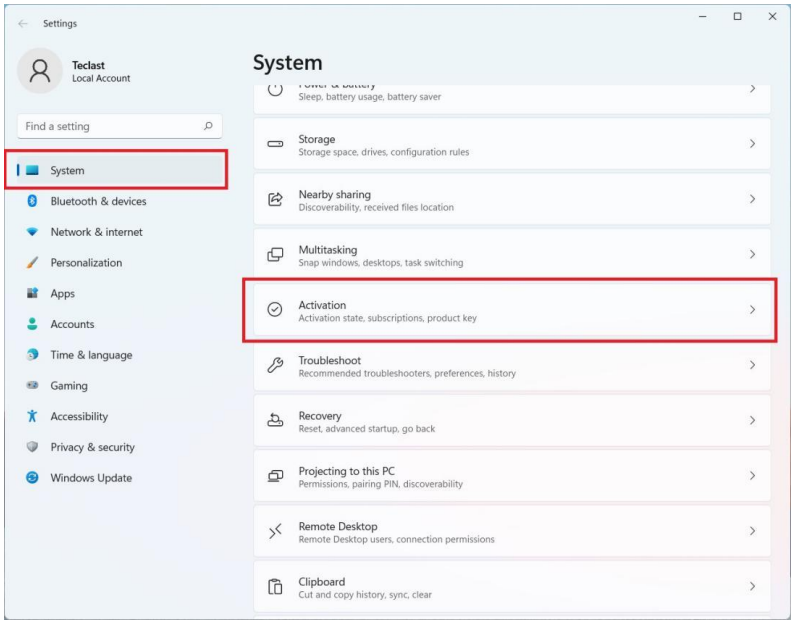


Se il sistema è stato attivato, è possibile visualizzare le seguenti informazioni [Attivazione: Windows è attivato];

Ripristino del sistema

Per il ripristino del sistema (ripristino delle impostazioni di fabbrica), attenersi alla seguente procedura. Accedere a [Impostazioni] come descritto sopra;


Selezionare [Sistema] e fare clic su [Ripristino] a destra;

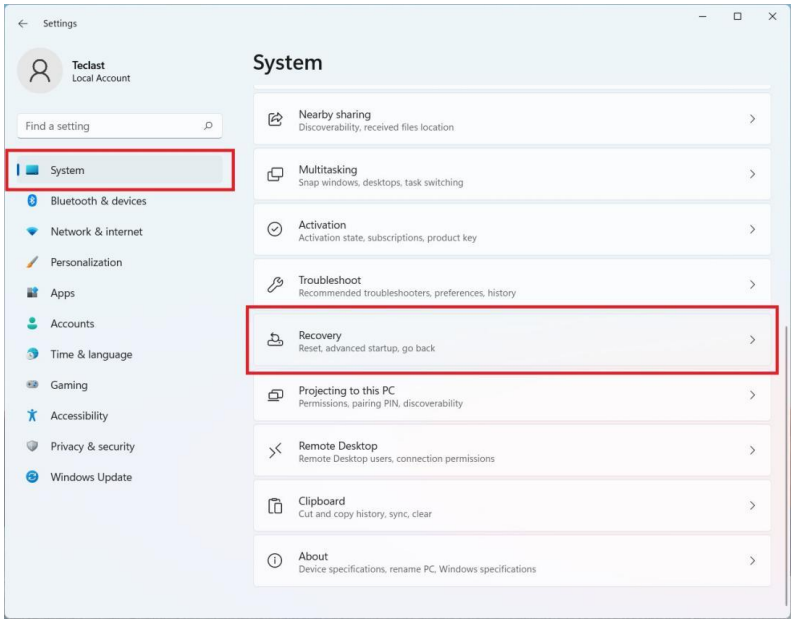

Dopo aver fatto clic su [Ripristina PC], seguire le istruzioni.


Connetti il Bluetooth

In basso a destra del desktop, fai clic sulla freccia, quindi verrà visualizzata l'icona Bluetooth;

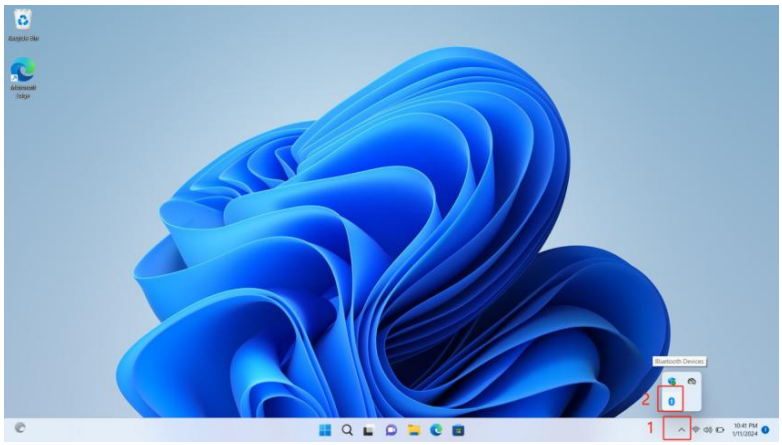


Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Bluetooth per visualizzare il menu e fare clic su [Aggiungi un dispositivo Bluetooth];

Nella pagina pop-up delle impostazioni, fai clic su [Aggiungi un dispositivo] a destra

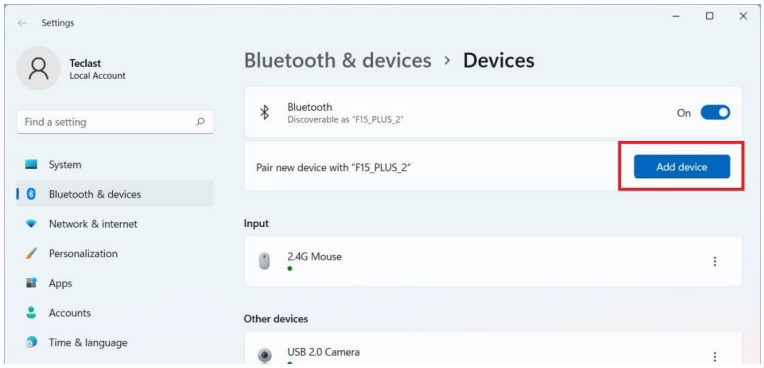

Nella nuova finestra pop-up, selezionare [Bluetooth];

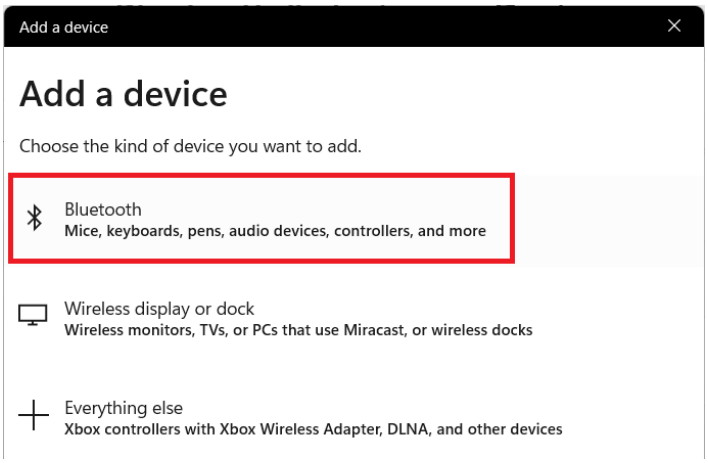


Attendere che il sistema cerchi i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze (impostare in anticipo il dispositivo Bluetooth necessario sulla modalità di associazione). Quando viene visualizzato il dispositivo desiderato, fai clic sul suo nome per connetterti

Pertanto, il sistema si collegherà automaticamente a quel dispositivo; (Se è necessario un codice di abbinamento, inserirlo in base alle richieste.) Una volta connesso, fare clic su [Completato] per terminare.

Cambia la lingua del sistema

Accedere a [Impostazioni] come descritto sopra;

Inserisci [Ora e lingua] e fai clic su [Regione e lingua] a destra

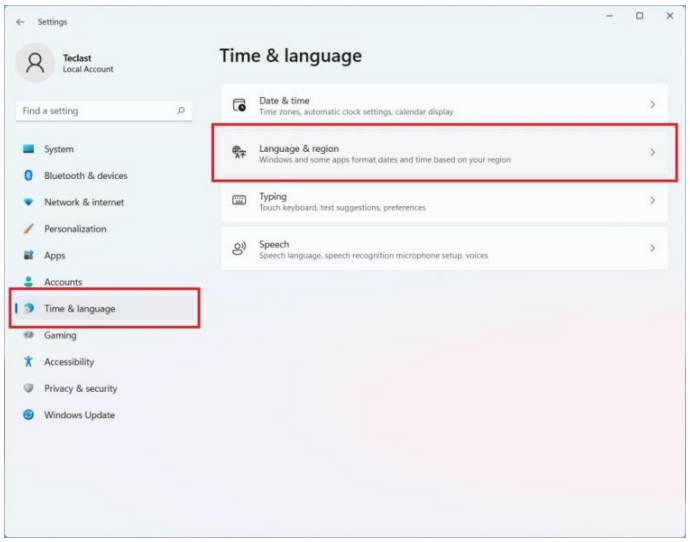


Fare clic su [Aggiungi una lingua];

Trova la lingua che desideri aggiungere nella finestra pop-up, selezionala, quindi fai clic su [Avanti]

Scegliere [Funzioni lingua opzionali] in base alle esigenze e fare clic su [Installa];

Il language pack deve essere scaricato e installato online e il tempo di installazione dipende dalla rete connessa, attendere pazientemente; Durante l'installazione, apparirà la seguente interfaccia. Se l'avviso giallo scompare, indica che l'installazione è stata completata e puoi andare ai passaggi successivi;

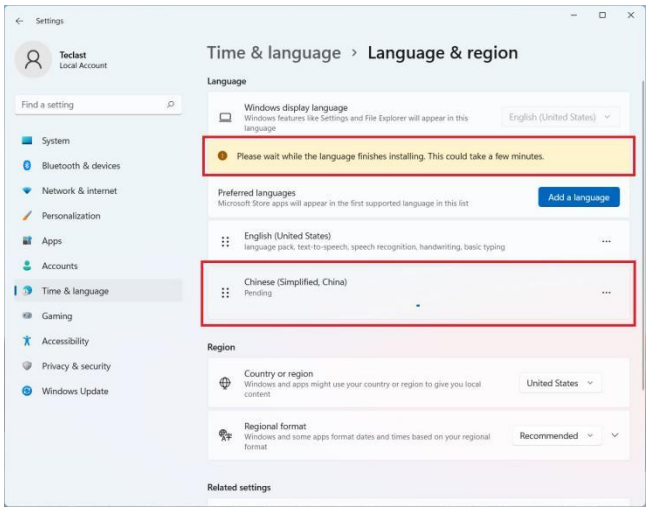

Quando il language pack è installato, [Lingua schermo Windows] sarà opzionale, è possibile scegliere una lingua;


Quando viene selezionata una lingua, è necessario disconnettersi e quindi effettuare nuovamente l'accesso per visualizzare la nuova lingua. Salvare altre applicazioni e quindi fare clic su [Esci];

Quando il sistema è disconnesso, effettuare nuovamente l'accesso;


Dopo aver effettuato l'accesso, la lingua del sistema viene modificata nella lingua impostata. Poiché alcune impostazioni e nomi di applicazioni sono disponibili solo in inglese, la lingua di visualizzazione sarà ancora l'inglese dopo la modifica.

Impostazione dell'icona del desktop

Fare clic su uno spazio vuoto sul desktop con il [tasto destro del mouse]. Verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo. Scegli [Personalizza];

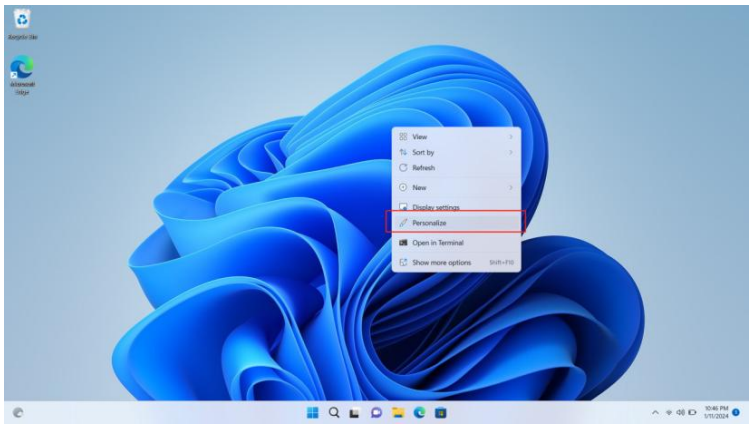


Immettere [Personalizzazione], scorrere per trovare [Temi] e fare clic per accedere;

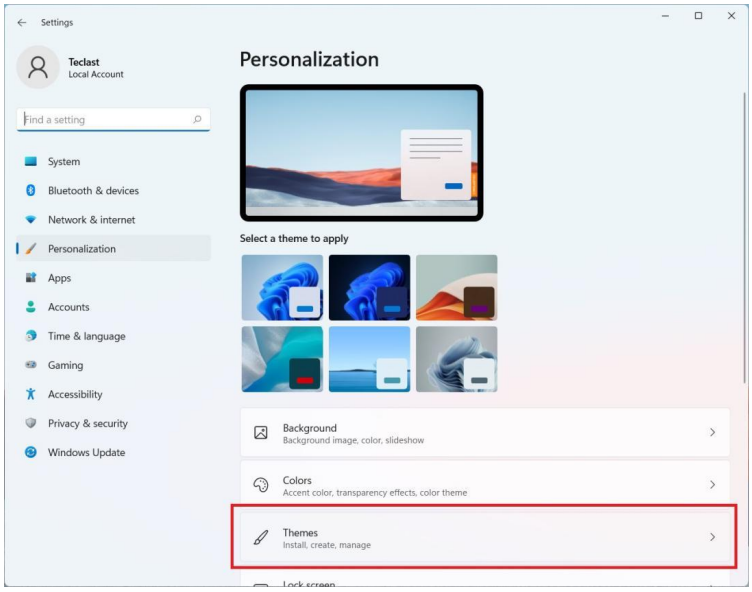

Scorri fino a trovare [Impostazioni icona desktop] e fai clic per accedere


Imposta le icone del desktop secondo necessità nella finestra pop-up;

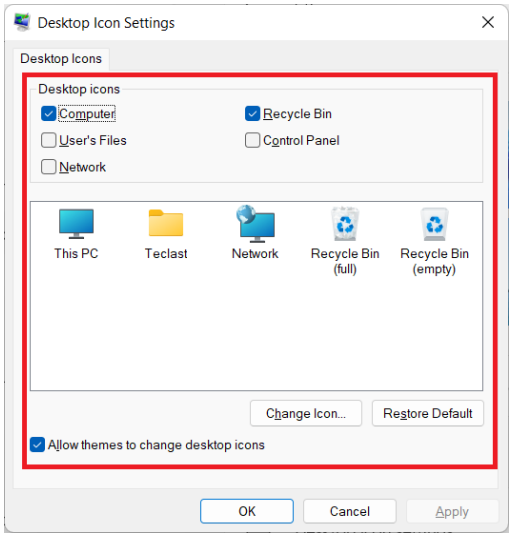

Gestione della carica e dell'alimentazione

Quando la batteria è troppo scarica, viene visualizzato un avviso di batteria scarica. Si prega di caricare il computer in tempo, altrimenti andrà automaticamente in modalità di sospensione. Collegare all'alimentatore, la spia di carica è sempre accesa, indicando che è in carica. Se la spia è spenta, indica che non è in carica o che è completamente carica. La batteria si ricarica più velocemente quando il computer viene spento o entra in modalità di sospensione.


Fare clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni in basso a destra del desktop per controllare il livello della batteria;

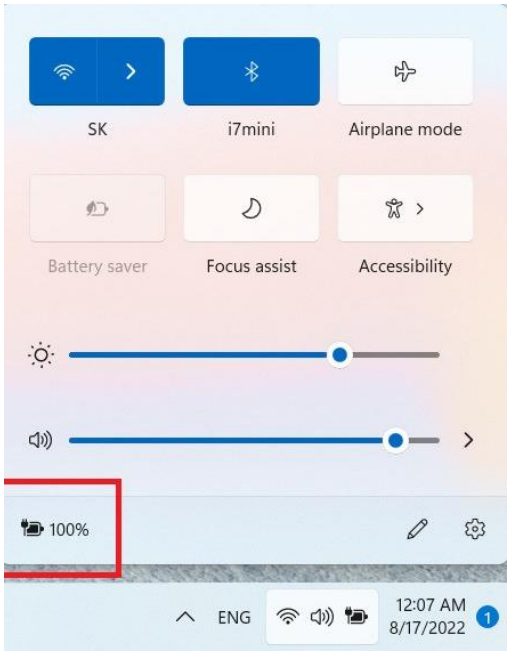










Fare clic sull'icona del livello della batteria nel menu a comparsa per accedere alla pagina delle impostazioni di alimentazione e gestione della batteria; [Bilanciamento: equilibrio tra risposta del sistema e consumo energetico; migliore efficienza energetica: preferire il risparmio energetico, risposta del sistema più lenta; migliori prestazioni: preferire le prestazioni, durata della batteria ridotta con aumento del calore;]. (Questa funzione non è disponibile per alcuni modelli.)

Passa da una lingua all'altra

Quando si seleziona una casella di input, premere il [tasto Windows] e la [barra spaziatrice] sulla tastiera per passare da una lingua all'altra;

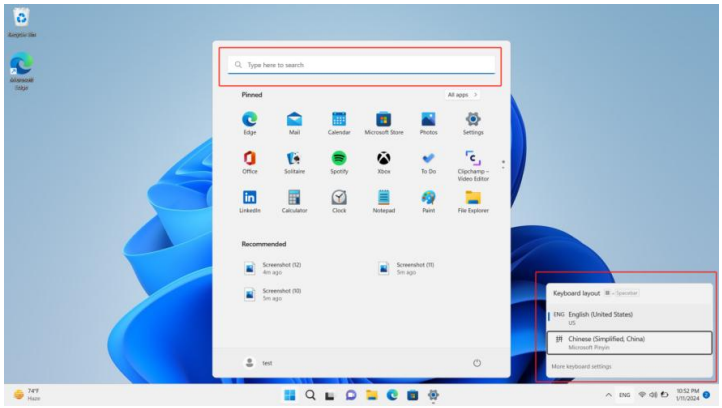

Gesti del touchpad

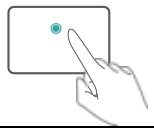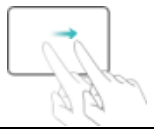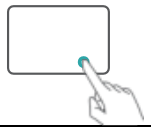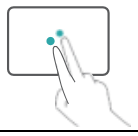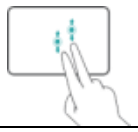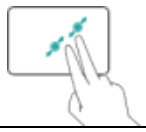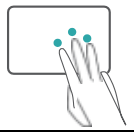	Tocca con un dito: equivalente al pulsante sinistro del mouse
	Doppio tocco con un dito: equivale a fare doppio clic con il pulsante sinistro del mouse
	Scorri con un dito: sposta il cursore sul desktop
	Clic sinistro: equivale a fare clic con il pulsante sinistro del mouse
	Clic destro: equivale a fare clic con il tasto destro del mouse
	Toccare con due dita: equivale a fare clic con il tasto destro del mouse
	Scorri verticalmente con due dita: scorri lo schermo o il documento
	Pizzica per aprire o allungare con due dita: per ingrandire/rimpicciolire le immagini, pagine web, ecc. durante la navigazione.
	Tocca con tre dita: apri Cerca
	Scorri verso l'alto con tre dita: mostra tutte le finestre aperte
	Scorri verso il basso con tre dita: mostra il desktop
	Scorri verso sinistra o destra con tre dita: passa da un'app aperta all'altra
	Tocca con quattro dita: apri rapidamente il Centro operativo

Domande frequenti

Il mio laptop non si accende/non si carica

- Lasciare l'unità in carica per almeno un'ora prima di tentare di accenderla.
- La batteria potrebbe essersi esaurita naturalmente e potrebbe essere necessario un po' di tempo per ricaricarsi. Se in caso di stoccaggio per lunghi periodi di tempo, si consiglia di caricare periodicamente l'unità per mantenere alta la capacità della batteria, poiché le batterie si deteriorano naturalmente e alla fine si esauriscono completamente nel tempo.
- Prendi nota se si accendono luci o componenti interni come le ventole.
- Ispezionare l'unità, la porta di ricarica e il cavo di alimentazione per eventuali danni fisici. Se si notano danni al cavo di alimentazione, non utilizzarlo e contattare il servizio clienti

La connessione Wi-Fi non funziona

- Riavvia il modem/router o fai il bagno se disponi di unità separate.
- Ricollegare tutti i ripetitori che potrebbero essere in uso.
- Riavvia il dispositivo che presenta problemi.
- Prova ad avvicinare il dispositivo alla sorgente.
- Se non riesci a connetterti, controlla che tutte le password siano corrette.
- Se riesci a connetterti ma ricevi dati deboli o lenti, prova a disconnettere manualmente il dispositivo dalla rete e riconnettiti.

Lo schermo diventa scuro quando viene scollegato

- Ciò si verificherà a causa delle impostazioni del piano di alimentazione.
- È possibile configurare le impostazioni del piano di alimentazione tramite il Pannello di controllo.

Ho dimenticato la mia password

- Esistono diverse opzioni per reimpostare una password Microsoft.
- Utilizzare un disco di reimpostazione della password tramite USB.
- Reimposta la password dell'account Microsoft online con un altro dispositivo.
- Ripristina Windows alle impostazioni di fabbrica. Si prega di notare che questo eliminerà tutti i file personali e le impostazioni.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Dit apparaat moet worden gebruikt in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F)
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht en houd het uit de buurt van vloeistoffen. Als er water of een andere vloeistof op het apparaat spat, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en wacht u tot het volledig droog is voordat u het weer inschakelt
- Stel het apparaat niet rechtstreeks bloot aan zonnestraling
- Gebruik geen sterke oplosmiddelen, vloeibare reinigingsmiddelen of andere chemicaliën op of in de buurt van het oppervlak van het apparaat om corrosie of verslechtering van het oppervlak van het apparaat te voorkomen.
- Stel de camera niet bloot aan een stoffige omgeving.
- Gebruik het apparaat niet tijdens een gaslek.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke magnetische of elektrische velden. U kunt het apparaat door röntgendetectoren op luchthavens laten lopen. Het wordt echter aanbevolen om uw apparaat niet door de magnetische detectieportalen te leiden of bloot te stellen aan draagbare detectoren.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet op een oneffen of onstabiele ondergrond.
- Zorg ervoor dat u het apparaat beschermt tegen vallen of andere stoten die het kunnen beschadigen.
- Laat het apparaat niet op of geladen op uw schoot of enig ander deel van uw lichaam liggen om elk risico op hittegerelateerd letsel te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit voordat u het vervoert of afdekt met een materiaal dat geen optimale luchtcirculatie mogelijk maakt.
- Gebruik geen beschadigde netsnoeren, accessoires of andere apparaten met uw apparaat.
- Wij raden u aan uitsluitend de accessoires (voeding, kabels, enz.) te gebruiken die bij het apparaat worden geleverd.
- Gebruik alleen originele batterijen. Het vervangen van de batterij door een verkeerde batterij kan explosiegevaar veroorzaken.
- Demonteer, wijzig of repareer het apparaat niet zelf, omdat hierdoor de garantie kan vervallen.
- Maak regelmatig een back-up van uw belangrijke inhoud om gegevensverlies te voorkomen.

Ons bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verlies of de verwijdering van items in het apparaat als gevolg van oneigenlijk gebruik van de hardware of software, gebrek aan onderhoud of enige andere onbedoelde gebeurtenis.

VOORZICHTIGHEID



Om het risico op brand en elektrische schokken te verminderen, mag u het deksel (of de achterkant) van het apparaat niet verwijderen. Laat onderhoud alleen over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel



Dit product is ontworpen om een goede recycling van onderdelen en componenten mogelijk te maken. Het symbool dat een doorgekruiste afvalbak op wielen voorstelt, geeft aan dat het apparaat niet met het gemeentelijk afval mag worden weggegooid. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor het weggooien van elektronische apparaten.



Het symbool dat een doorgekruiste afvalbak op wielen voorstelt, geeft aan dat de batterij niet met het gemeentelijk afval mag worden weggegooid. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor het weggooien van batterijen.

Introductie

Bedankt voor het kiezen van de Energizer EnergyBook Pro-laptop.

Deze handleiding dient om gebruikers in staat te stellen de laptop zo snel mogelijk te leren kennen en ermee vertrouwd te raken

Inhoud

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Maak kennis met de laptop

- Systeem opstarten en initialisatie
- Windows-instellingen
- Systeem activering
- Systeem herstel
- Verbind Bluetooth
- Wijzig de systeemtaal
- Instelling bureaubladpictogram
- Opladen en energiebeheer
- Schakelen tussen talen
- Touchpad-gebaren
- Schakelen tussen sneltoetsen en functietoetsen

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

1. Dit product is geschikt voor gebruik in niet-tropische gebieden onder de 2.000 meter.

2. Voorkom dat de laptop op de grond valt of er sterk tegenaan wordt geslagen.

3. Gebruik het niet op lange termijn in een omgeving waar de lucht te koud, te warm (>35º), te vochtig of met te veel stof is. Stel de laptop niet bloot aan zonlicht.

4. Vermijd het gebruik ervan in de sterke magnetische en sterke statische omgeving zoveel mogelijk.

5. Zodra er water of andere vloeistoffen op de laptop spatten, sluit u deze onmiddellijk en gebruikt u deze pas als deze is uitgedroogd.

6. Reinig de laptop niet met een reinigingsmiddel dat een chemisch element of een andere vloeistof bevat om schade door corrosie en damp te voorkomen. Als schoonmaken echt nodig is, maak het dan schoon met een droge, zachte doek, tissuepapier.

7. Ons bedrijf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of verwijdering van materiaal in de machine als gevolg van abnormale werking van software en hardware, onderhoud of enig ander ongeval.

8. Maak op elk moment een back-up van uw belangrijke materiaal om verlies te voorkomen.

9. Demonteer de laptop niet zelf; Anders verliest u het recht op garantie.

10. De beknopte handleiding en de relevante software worden op elk moment bijgewerkt. Ga voor een bijgewerkte softwareversie naar www.microsoft.com om zelf te downloaden, en er zal geen kennisgeving anders worden gedaan.

11. Vervanging door batterijen van het verkeerde type kan een explosie veroorzaken. Zorg ervoor dat u originele batterijen gebruikt.

12. Gebruik alleen de netsnoeren en netadapters die door de fabrikant van het product zijn geleverd.

13. Bij sommige producten is de voedingsadapter optioneel omwikkeld met een gelijkstroomkabel als uitzondering voor alleen transport. Om oververhitting te voorkomen, mag u tijdens het gebruik nooit een DC-kabel om de adapter wikkelen.

14. Leg netsnoeren altijd zo dat er niet op wordt gelopen, erover struikelt of bekneld raakt door voorwerpen.


15. Bescherm netsnoeren en netadapters tegen vloeistoffen. Laat uw netsnoer of netadapter bijvoorbeeld niet achter in de buurt van gootstenen, badkuipen, toiletten of op vloeren die zijn gereinigd met vloeibare reinigingsmiddelen. Vloeistoffen kunnen kortsluiting veroorzaken, vooral als het netsnoer of de netadapter onder spanning is komen te staan door verkeerd gebruik. Vloeistoffen kunnen ook geleidelijke corrosie van de aansluitingen van het netsnoer en/of de connectoraansluitingen op een voedingsadapter veroorzaken, wat uiteindelijk kan leiden tot oververhitting.

16. Zorg ervoor dat alle connectoren van het netsnoer stevig en volledig zijn aangesloten op het stopcontact.

17. Gebruik geen voedingsadapter die corrosie vertoont bij de ac-ingangspinnen of tekenen van oververhitting vertoont (zoals vervormd plastic) bij de ac-ingangspinnen of waar dan ook op de voedingsadapter.

18. Om mogelijke oververhitting te voorkomen, mag u de netadapter niet afdekken met kleding of andere voorwerpen wanneer de netadapter op een stopcontact is aangesloten.

INTRODUCTIE VAN DE LAPTOP 15,6"

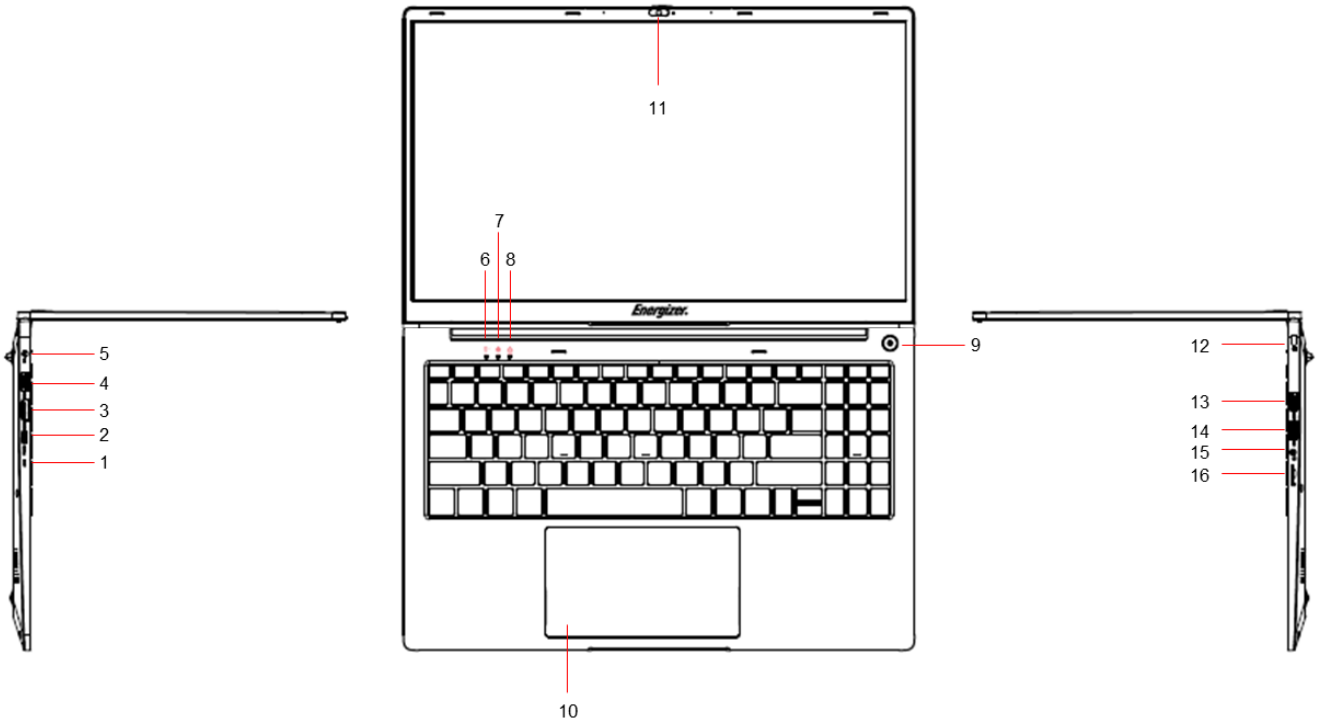

1. HET LADEN LAMP
2. TYPE C
3. HDMI-poort
4. USB-A 3.0
5. DC-OPLAADPOORT
6. STROOMINDICATIELAMPJE
7. CAPS LOCK LICHT
8. NUMLK LICHT
9. AAN/UIT-KNOP
10. TOUCH-PAD
11. CAMERA
12. ANTI-DIEFSTAL SLOTPOORT
13.USB-A 3.0
14.USB-A 2.0
15. HOOFDTELEFOON
16.TF KAARTSLEUF

Systeem opstarten en initialisatie

1. Schakel de computer in en druk op de aan/uit-knop om op te starten.


Wanneer u de computer voor de eerste keer inschakelt, sluit u eerst de voedingsadapter aan, waarna de computer automatisch wordt ingeschakeld. Terwijl het scherm oplicht, gaat u naar de interface voor het opstarten.

Wanneer de computer is uitgeschakeld of in de slaapstand gaat, kan deze worden ingeschakeld of uit de sluimerstand worden gehaald door kort op de aan/uit-knop te drukken totdat de toetsenbordindicator oplicht.


Klik tijdens het gebruik op > om de computer in de sluimerstand te zetten, af te sluiten of opnieuw op te starten.

Geforceerde uitschakeling: houd de aan/uit-knop 10 seconden of langer ingedrukt om geforceerd uit te schakelen. De geforceerde uitschakeling leidt tot het verlies van niet-opgeslagen gegevens, gebruik deze met voorzichtigheid.

2. Wanneer het systeem voor de eerste keer opstart, gaat het systeem naar het initialisatieproces, dat enige tijd kan duren. Wacht geduldig tot de taalkeuze-interface verschijnt.

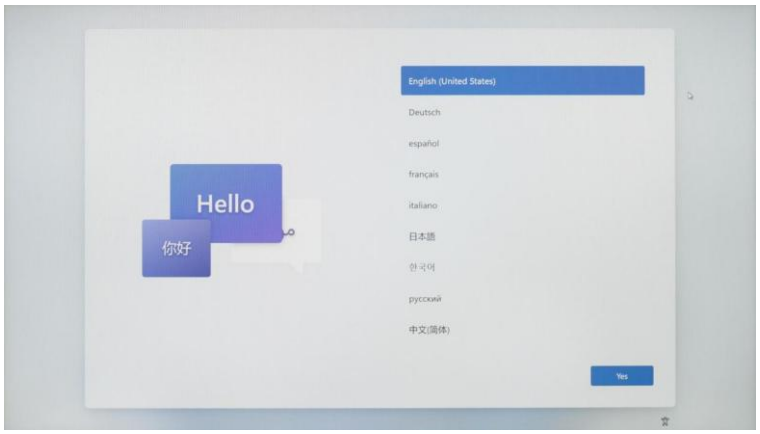


3. Selecteer een taal op basis van uw behoeften en klik op [Ja].
4. Selecteer het juiste land (regio) en klik op [Ja].
5. Selecteer een geschikte toetsenbordindeling.

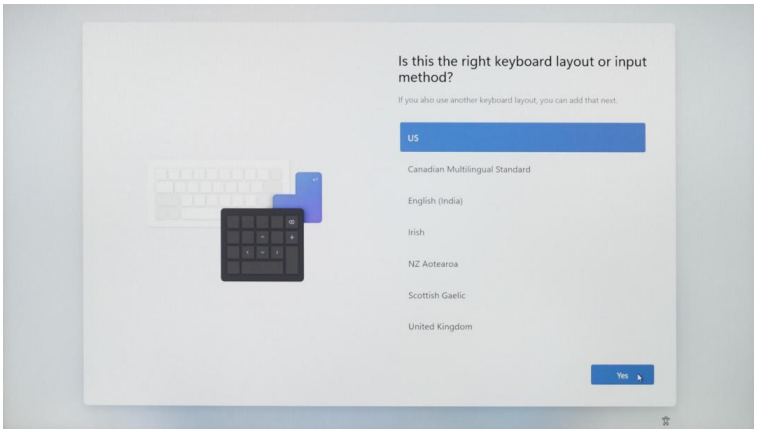

Als er geen tweede toetsenbordindeling nodig is, selecteert u [Overslaan].


6. Lees de licentieovereenkomst en klik op [Accepteren] om het systeem te openen.

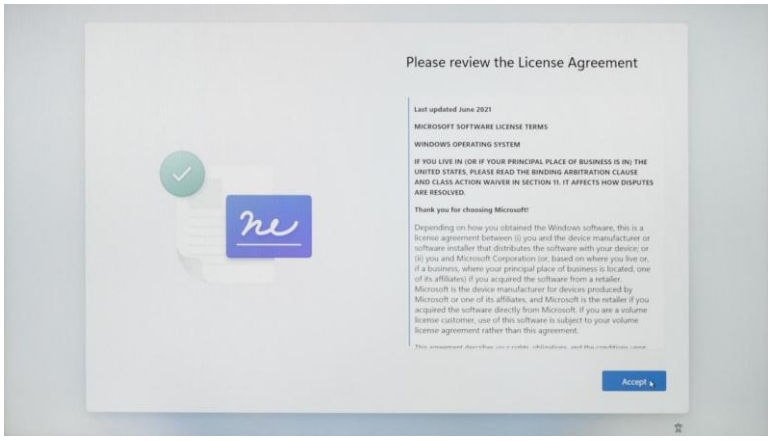


7. Voer de gebruikersnaam in en klik op [Volgende].

8. Kies ervoor om een wachtwoord in te stellen op basis van uw behoeften; als u geen wachtwoord nodig heeft, klikt u direct op [Volgende].

9. Kies privacy-instellingen op basis van de werkelijke behoeften. De pagina is lang. U kunt met de muis scrollen of op [Volgende] klikken om te scrollen. Wanneer u de instellingen hebt voltooid, klikt u op [Ja].

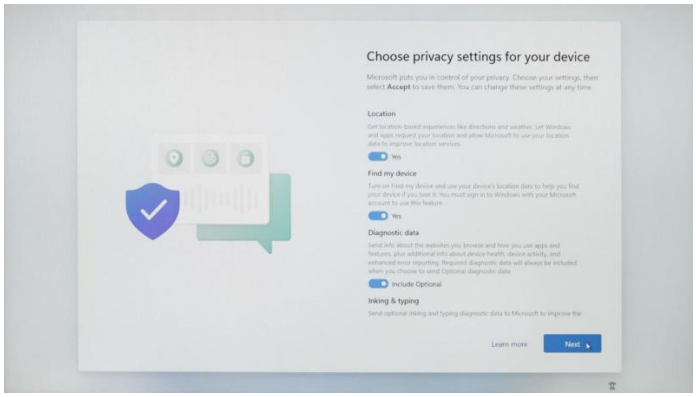

10. Wanneer de bovenstaande instellingen zijn voltooid, gaat het systeem verder met het voltooien van de laatste stappen van de initialisatie. Zorg gedurende deze periode voor voldoende stroom en sluit de computer niet af (aansluiting op een voeding wordt aanbevolen). De volgende interface verschijnt die aangeeft dat de initialisatie is voltooid.

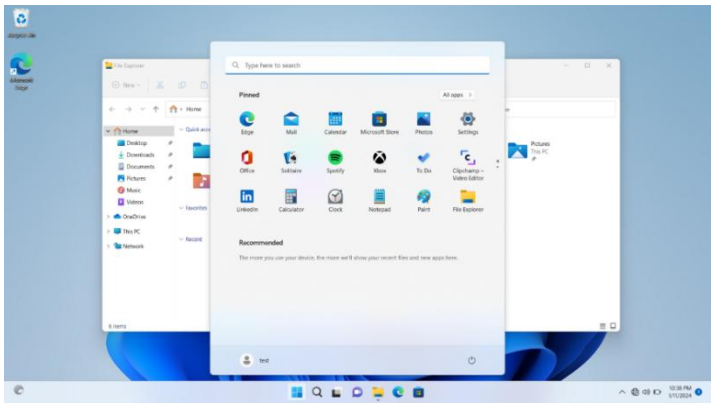


11. Wanneer u Windows 11 voor het eerst gebruikt, leest u eerst de handleiding [Aan de slag] in het menu Start. Het kan u helpen verschillende functies van Windows 11 snel onder de knie te krijgen.

Windows-instellingen

Verbinding maken met een netwerk

Klik  op de taakbalk rechtsonder op het bureaublad en klik op de pijl in het pop-upmenu.

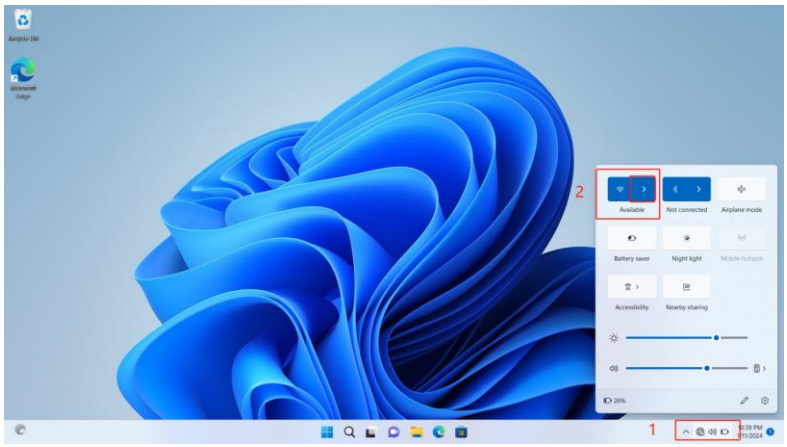

Scroll om de wifi te vinden die moet worden verbonden en klik op [Verbinden];

Voer de netwerkbeveiligingssleutel in en klik op [Volgende]; (geen beveiligingssleutel voor open draadloze netwerken)


Wanneer het wachtwoord en andere informatie zijn geverifieerd, wordt het netwerk verbonden.

Systeem activering


Wanneer de computer is verbonden met internet, maakt deze verbinding met de Microsoft-server en begint het systeem te activeren.

Volg de stappen om de activeringsstatus van het systeem te controleren:

Ga naar het menu [Start] en klik op [Instellingen];

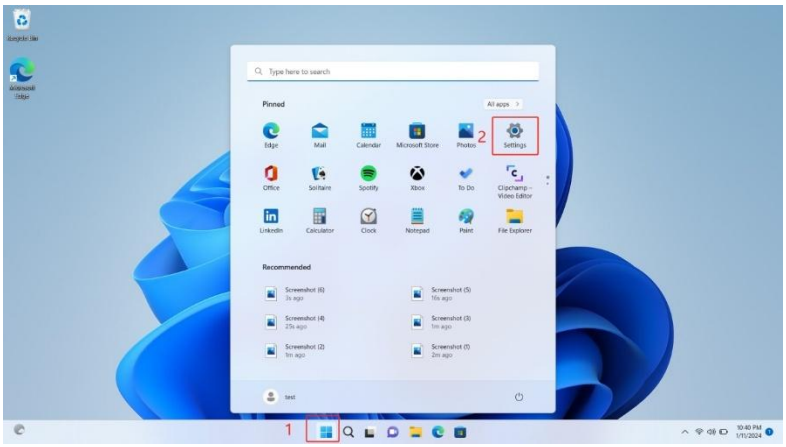

Selecteer [Systeem] en klik aan de rechterkant op [Activering]

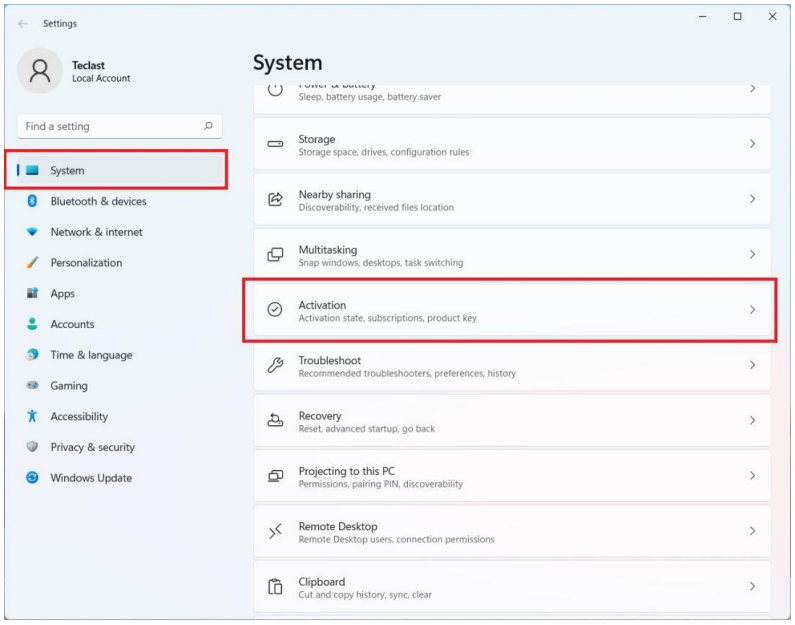


Als het systeem is geactiveerd, ziet u de volgende informatie [Activering: Windows is geactiveerd];

Systeem herstel

Volg de onderstaande stappen voor systeemherstel (fabrieksreset). Voer [Instellingen] in zoals hierboven beschreven;


Selecteer [Systeem] en klik aan de rechterkant op [Herstel];

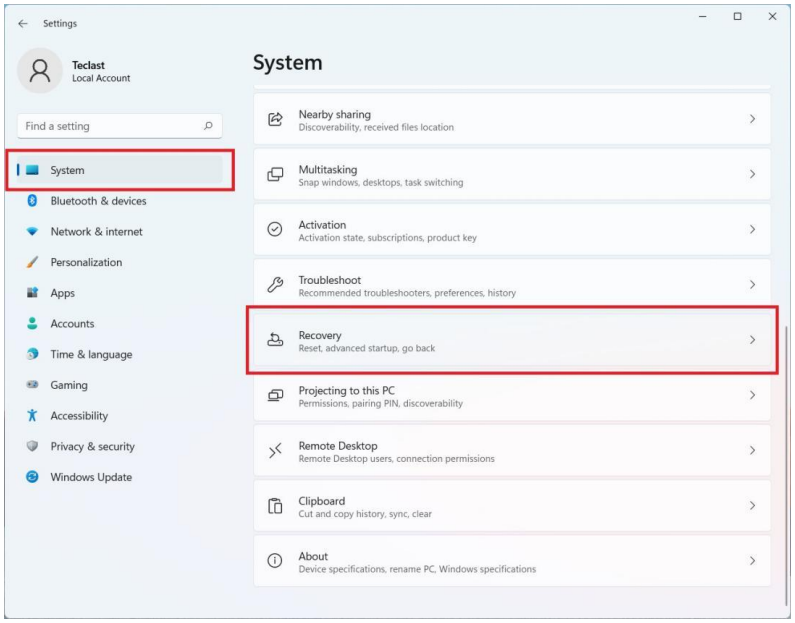

Nadat u op [PC resetten] hebt geklikt, volgt u de aanwijzingen.


Verbind Bluetooth

Klik rechtsonder op het bureaublad op de pijl en vervolgens verschijnt het Bluetooth-pictogram;

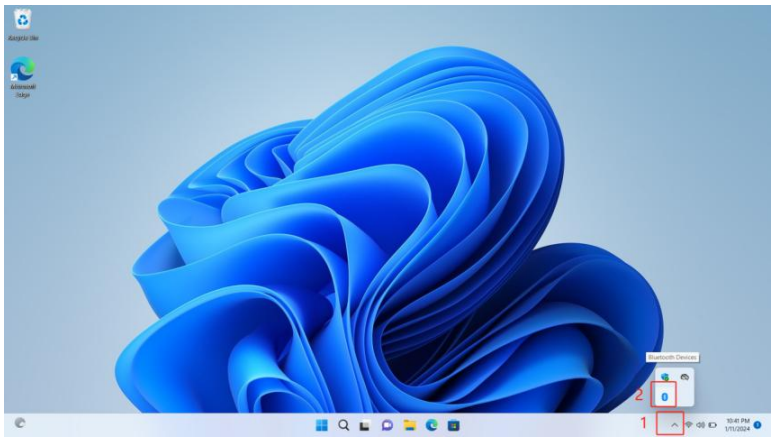


Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram om het menu te openen en klik op [Een Bluetooth-apparaat toevoegen];

Klik op de pagina met pop-upinstellingen aan de rechterkant op [Een apparaat toevoegen]

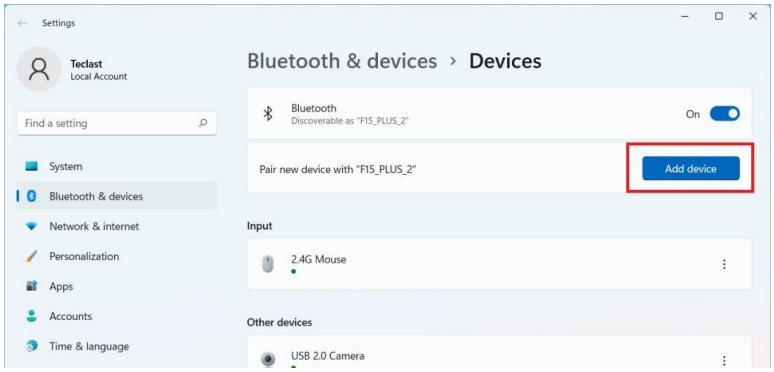

Selecteer in het nieuwe pop-upvenster [Bluetooth];

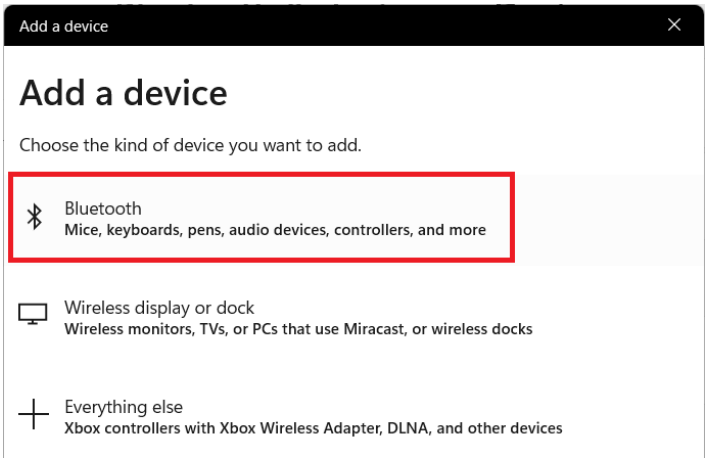


Wacht tot het systeem naar Bluetooth-apparaten in de buurt heeft gezocht (stel het benodigde Bluetooth-apparaat van tevoren in op de koppelingsmodus). Wanneer het gewenste apparaat verschijnt, klikt u op de naam om verbinding te maken

Het systeem maakt dus automatisch verbinding met dat apparaat; (Als een koppelingscode nodig is, voert u deze in op basis van de aanwijzingen.) Wanneer de verbinding is gemaakt, klikt u op [Voltooid] om te voltooien.

Wijzig de systeemtaal

Voer [Instellingen] in zoals hierboven beschreven;

Voer [Tijd en taal] in en klik aan de rechterkant op [Regio en taal]

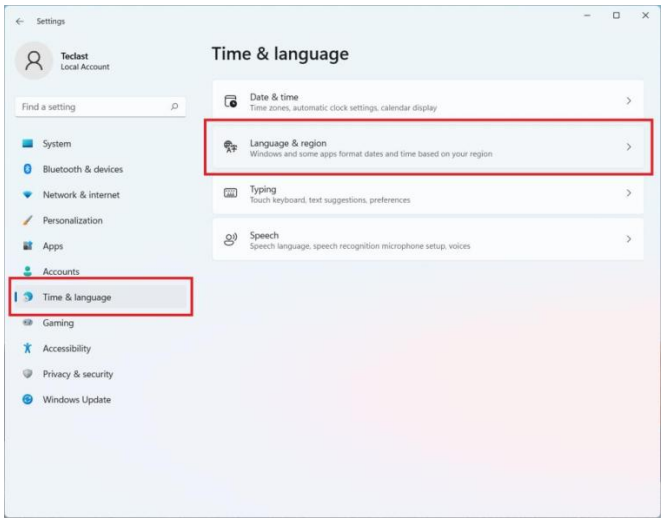


Klik op [Een taal toevoegen];

Zoek de taal die u wilt toevoegen in het pop-upvenster, selecteer deze en klik vervolgens op [Volgende]

Kies indien nodig [Optionele taalfuncties] en klik op [Installeren];

Het taalpakket moet online worden gedownload en geïnstalleerd, en de installatietijd is afhankelijk van het aangesloten netwerk, wacht geduldig; Tijdens de installatie verschijnt de volgende interface. Als de gele waarschuwing verdwijnt, geeft dit aan dat de installatie is voltooid en kunt u naar de volgende stappen gaan;

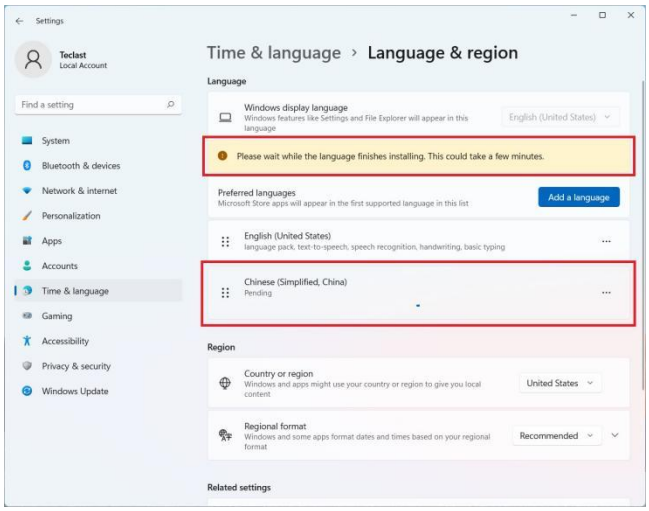

Wanneer het taalpakket is geïnstalleerd, is [Windows Display Language] optioneel, u kunt een taal kiezen;


Wanneer een taal is geselecteerd, moet u zich afmelden en vervolgens opnieuw aanmelden om de nieuwe taal weer te geven. Sla andere applicaties op en klik vervolgens op [Afmelden];

Wanneer het systeem is uitgelogd, log dan opnieuw in;


Na het inloggen wordt de systeemtaal gewijzigd naar de ingestelde taal. (Aangezien sommige instellingen en toepassingsnamen alleen beschikbaar zijn in het Engels, is de weergavetaal voor deze instellingen nog steeds Engels nadat deze zijn gewijzigd.)

Instelling bureaubladpictogram

Klik op een lege ruimte op het bureaublad met de [rechtermuisknop]. Het volgende dialoogvenster verschijnt. Kies [Personaliseren];

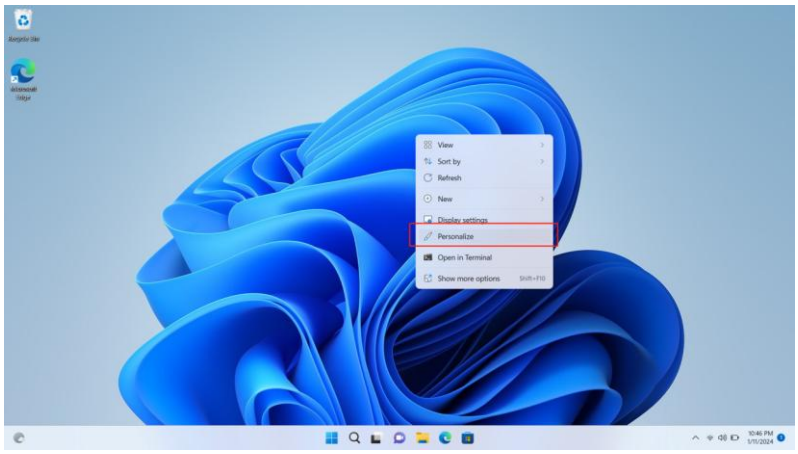


Voer [Personalisatie] in, scrol om [Thema's] te vinden en klik om binnen te komen;

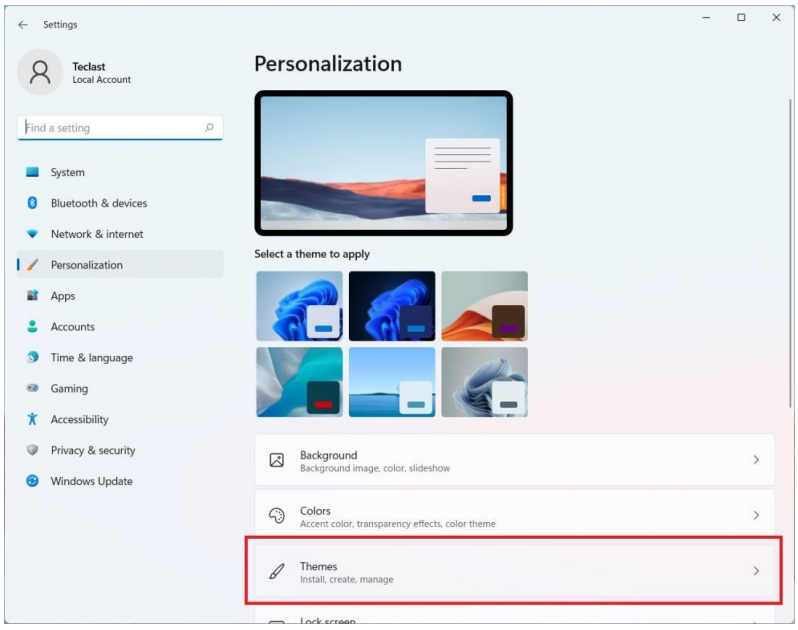

Scroll om [Instellingen bureaubladpictogram] te vinden en klik om in te voeren


Stel de bureaubladpictogrammen naar behoefte in het pop-upvenster in;

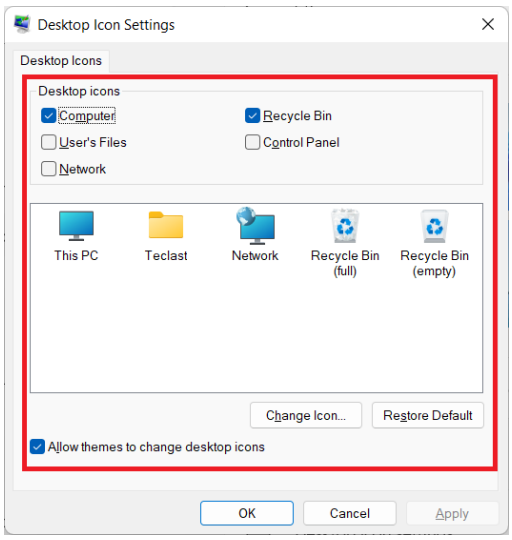

Laad- en energiebeheer

Als de batterij bijna leeg is, verschijnt er een waarschuwing voor een bijna lege batterij. Laad de computer op tijd op, anders gaat hij automatisch in de slaapstand. Sluit de voedingsadapter aan, het oplaadindicatielampje brandt altijd om aan te geven dat deze wordt opgeladen. Als het lampje uit is, geeft dit aan dat het niet wordt opgeladen of volledig is opgeladen. De batterij laadt sneller op wanneer de computer wordt uitgeschakeld of in de sluimerstand gaat.


Klik op het batterijpictogram in de taakbalk rechtsonder op het bureaublad om het batterijniveau te controleren;

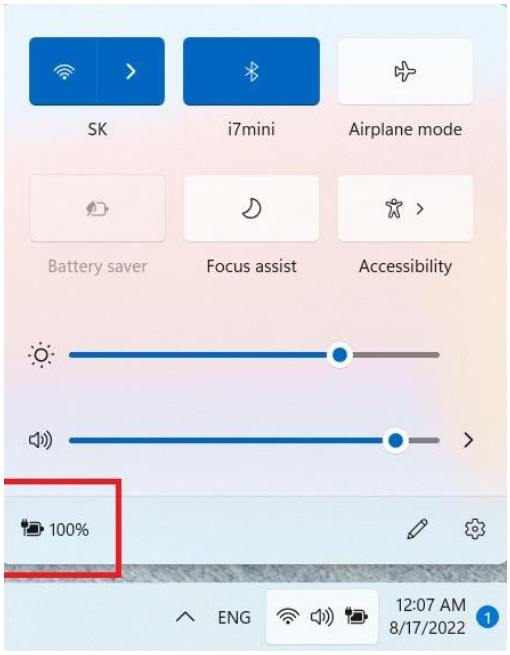










Klik op het pictogram voor het batterijniveau in het pop-upmenu om de instellingenpagina van stroom en batterijbeheer te openen; [Balans: balans tussen systeemrespons en stroomverbruik; beste energie-efficiëntie: geef de voorkeur aan energiebesparing, langzamere systeemrespons; beste prestaties: geef de voorkeur aan prestaties, kortere batterijduur met meer warmte;]. (Deze functie is niet beschikbaar voor sommige modellen.)

Schakelen tussen talen

Wanneer u een invoervak selecteert, drukt u op de [Windows-toets] en [Spatiebalk] op het toetsenbord om tussen talen te schakelen;

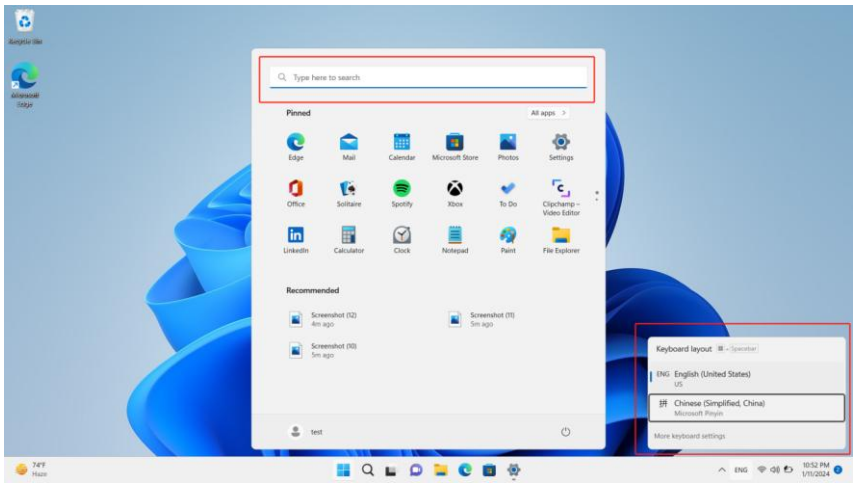

Touchpad-bewegingen

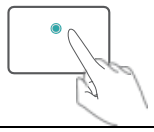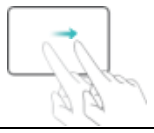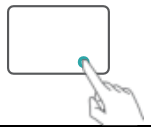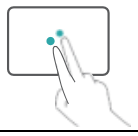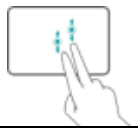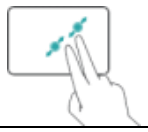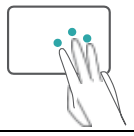	Tik met één vinger: gelijk aan de linkermuisknop
	Dubbeltikken met één vinger: komt overeen met dubbelklikken op de linkermuisknop
	Vegen met één vinger: verplaats de cursor op het bureaublad
	Linksklikken: komt overeen met klikken met de linkermuisknop
	Rechtsklikken: gelijk aan klikken met de rechtermuisknop
	Tikken met twee vingers: gelijk aan klikken met de rechtermuisknop
	Verticaal vegen met twee vingers: scroll door het scherm of document
	Knijp open of rek ze uit met twee vingers: om foto's in/uit te zoomen, webpagina's, enz. tijdens het browsen.
	Tik met drie vingers: open Zoeken
	Veeg met drie vingers omhoog: toon alle geopende vensters
	Veeg met drie vingers naar beneden: toon het bureaublad
	Veeg met drie vingers naar links of rechts: schakel tussen geopende apps
	Tikken met vier vingers: open snel het Action Center

Veelgestelde vragen

Mijn laptop gaat niet aan/laadt niet op

- Laat het apparaat ten minste een uur opladen voordat u het apparaat probeert in te schakelen.
- De batterij is mogelijk van nature leeg en het kan even duren voordat deze is opgeladen. Als het apparaat voor langere tijd wordt opgeslagen, wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig op te laden om de batterijcapaciteit hoog te houden, aangezien batterijen van nature verslechteren en uiteindelijk na verloop van tijd volledig leeg raken.
- Let op of er lichten gaan branden of dat interne componenten zoals ventilatoren gaan branden.
- Controleer het apparaat, de oplaadpoort en het netsnoer op fysieke schade. Als u schade aan het netsnoer opmerkt, gebruik het dan niet en neem contact op met de klantenservice

Wi-Fi-verbinding werkt niet

- Start uw modem/router of bad opnieuw op als u afzonderlijke eenheden heeft.
- Sluit alle signaalversterkers die in gebruik zijn opnieuw aan.
- Start het apparaat dat problemen ondervindt opnieuw op.
- Probeer het apparaat dichter bij de bron te plaatsen.
- Als u helemaal geen verbinding kunt maken, controleer dan of alle wachtwoorden correct zijn.
- Als u verbinding kunt maken, maar zwakke of trage gegevens krijgt, probeert u het apparaat handmatig los te koppelen van het netwerk en opnieuw verbinding te maken.

Scherm wordt donker wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald

- Dit zal gebeuren als gevolg van de instellingen van uw energiebeheerschema.
- U kunt de instellingen van uw energiebeheerschema instellen via het Configuratiescherm.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

- Er zijn verschillende opties om een Microsoft-wachtwoord opnieuw in te stellen.
- Gebruik een schijf voor het opnieuw instellen van het wachtwoord via USB.
- Stel het wachtwoord van uw Microsoft-account online opnieuw in met een ander apparaat.
- Zet Windows terug naar de fabrieksinstellingen. Let op, hiermee worden alle persoonlijke bestanden en instellingen verwijderd.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- To urządzenie musi być używane w środowisku, w którym temperatura otoczenia wynosi od 5°C (41°F) do 35° (95°C)
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci i trzymaj je z dala od płynów. W przypadku rozpryskiwania się wody lub innej cieczy na urządzenie, natychmiast wyłącz urządzenie i poczekaj, aż całkowicie wyschnie, zanim włączysz je ponownie
- Nie wystawiaj urządzenia bezpośrednio na promieniowanie słoneczne
- Nie używaj silnych rozpuszczalników, płynnych detergentów ani innych chemikaliów na powierzchni urządzenia lub w jej pobliżu, aby zapobiec korozji lub zniszczeniu powierzchni urządzenia.
- Nie wystawiaj aparatu na działanie zakurzonego środowiska.
- Nie używaj urządzenia podczas wycieku gazu.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych pól magnetycznych lub elektrycznych. Urządzenie można uruchomić za pomocą detektorów rentgenowskich na lotniskach. Zaleca się jednak, aby nie przepuszczać urządzenia przez portale wykrywania magnetycznego ani nie wystawiać go na działanie przenośnych detektorów.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że chronisz urządzenie przed upadkami lub innymi uderzeniami, które mogą je uszkodzić.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego ani załadowanego na kolanach lub jakiejkolwiek innej części ciała, aby uniknąć ryzyka obrażeń związanych z wysoką temperaturą.
- Wyłącz urządzenie przed transportem lub przykryciem materiałem, który nie pozwala na optymalną cyrkulację powietrza.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów ani innych urządzeń z urządzeniem.
- Zalecamy wyłączne korzystanie z akcesoriów (zasilacz, itp.) dostarczonych z urządzeniem.
- Używaj tylko oryginalnych baterii. Wymiana baterii na niewłaściwą baterię może spowodować ryzyko wybuchu.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, ponieważ może to spowodować utratę gwarancji.
- Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych treści, aby uniknąć utraty danych.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub usunięcie elementów znajdujących się w urządzeniu z powodu niewłaściwego użytkowania sprzętu lub oprogramowania, braku konserwacji lub innego przypadkowego zdarzenia.

OSTROŻNOŚĆ



Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (ani tylnej części) urządzenia. Zlecanie naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu



Ten produkt został zaprojektowany, aby umożliwić prawidłowy recykling części i komponentów. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na kółkach oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.



Symbol przedstawiający przekreślony kosz na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie laptopa Energizer EnergyBook Pro.

Ten przewodnik ma na celu umożliwienie użytkownikom jak najszybszego zapoznania się i zapoznania się z laptopem

Treść

Środki ostrożności przed użyciem

Przedstawiamy laptopa

- Uruchamianie i inicjalizacja systemu
- Ustawienia systemu Windows
- Aktywacja systemu
- Odzyskiwanie systemu
- Podłącz Bluetooth
- Zmień język systemu
- Ustawienie ikony pulpitu
- Zarządzanie ładowaniem i energią
- Przełączaj się między językami
- Gesty na panelu dotykowym
- Przełączaj się między skrótów a funkcyjnymi

Środki ostrożności przed użyciem

1. Ten produkt nadaje się do użytku w obszarach nietropikalnych poniżej 2,000 metrów.

2. Chroń laptopa przed upadkiem na ziemię lub silnym uderzeniem.

3. Nie używaj go przez długi czas w środowisku, w którym powietrze jest zbyt zimne, zbyt gorące (>35º), zbyt wilgotne lub ze zbyt dużą ilością kurzu. Nie wystawiaj laptopa na działanie promieni słonecznych.

4. W miarę możliwości unikaj używania go w silnym środowisku magnetycznym i silnym statycznym.

5. Gdy woda lub inna ciecz rozpryskuje się na laptopa, natychmiast go zamknij i nie używaj, dopóki nie wyschnie.

6. Nie czyść laptopa żadnym detergentem zawierającym pierwiastek chemiczny lub innym płynem, aby uniknąć uszkodzenia z powodu korozji i zawilgocenia. Jeśli czyszczenie jest naprawdę konieczne, wyczyść go suchą, miękką szmatką bibułkową.

7. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub usunięcie materiałów wewnątrz maszyny spowodowane nieprawidłowym działaniem oprogramowania i sprzętu, konserwacją lub jakimkolwiek innym wypadkiem.

8. Utwórz kopię zapasową ważnych materiałów w dowolnym momencie, aby uniknąć utraty.

9. Proszę nie demontować laptopa samodzielnie; W przeciwnym razie utracisz prawo do gwarancji.

10. Skrócona instrukcja obsługi i odpowiednie oprogramowanie są aktualizowane w dowolnym momencie. Aby uzyskać zaktualizowaną wersję oprogramowania, odwiedź stronę www.microsoft.com w celu samodzielnego pobrania, a w przeciwnym razie nie zostanie podane żadne powiadomienie.

11. Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu może spowodować wybuch. Upewnij się, że używasz oryginalnych baterii.

12. Używaj wyłącznie przewodów zasilających i zasilaczy dostarczonych przez producenta produktu.

13. Niektóre produkty mogą opcjonalnie mieć zasilacz owinięty DC jako wyjątek tylko do transportu. Aby zapobiec przegrzaniu, nigdy nie owijaj prądu stałego wokół zasilacza podczas jego używania.

14. Przewody zasilające należy zawsze układać w taki sposób, aby nie można było po nich chodzić, potykać się o nie ani przygniatać przedmiotami.


15. Chroń przewody zasilające i zasilacze przed płynami. Na przykład nie zostawiaj przewodu zasilającego ani zasilacza w pobliżu zlewów, wanien, toalet lub na podłogach czyszczonych płynnymi środkami czyszczącymi. Płyny mogą spowodować zwarcie, szczególnie jeśli przewód zasilający lub zasilacz został obciążony przez niewłaściwe użytkowanie. Płyny mogą również powodować stopniową korozję końcówek przewodu zasilającego i/lub zacisków złączy zasilacza, co może ostatecznie doprowadzić do przegrzania.

16. Upewnij się, że wszystkie złącza przewodu zasilającego są bezpiecznie i całkowicie podłączone do gniazdek.

17. Nie używaj zasilacza, który wykazuje korozję na stykach wejściowych AC lub wykazuje oznaki przegrzania (np. zdeformowany plastik) na stykach wejściowych AC lub w dowolnym miejscu zasilacza.

18. Aby zapobiec możliwemu przegrzaniu, nie przykrywaj zasilacza odzieżą ani innymi przedmiotami, gdy zasilacz jest podłączony do gniazdka elektrycznego.

PRZEDSTAWIAMY LAPTOPA Z EKRANEM O PRZEKĄTNEJ 15,6” CALA

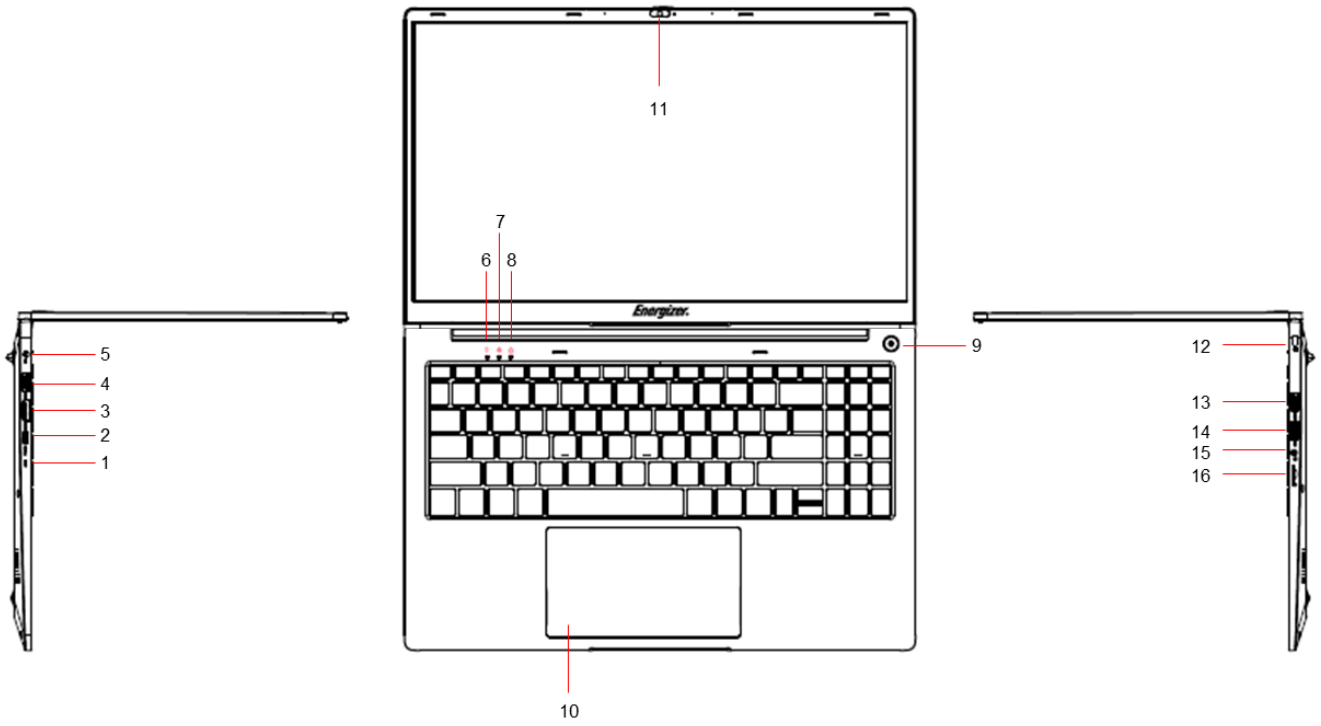

1. LAMPKA ŁADOWANIA
2. TYP C
3. Złącze HDMI
4. Złącze USB-A 3.0
5. PORT ŁADOWANIA PRĄDEM STAŁYM
6. LAMPKA KONTROLNA ZASILANIA
7. LAMPKA CAPS LOCK
8. ŚWIATŁO NUMLK
9. PRZYCISK ZASILANIA
10. PANEL DOTYKOWY
11. APARAT FOTOGRAFICZNY
12. PORT BLOKADY ANTYKRADZIEŻOWEJ
13. Port USB-A 3.0
14. Port USB-A 2.0
15. ZESTAW SŁUCHAWKOWY
16.TF MIEJSCE NA KARTĘ

Uruchamianie i inicjalizacja systemu

1. Włącz komputer i naciśnij przycisk zasilania do uruchomienia.


Włączając komputer po raz pierwszy, najpierw podłącz zasilacz, a następnie komputer włączy się automatycznie. Gdy ekran się zaświeci, przejdź do interfejsu konfiguracji rozruchu.

Gdy komputer jest wyłączony lub przechodzi w stan uśpienia, można go włączyć lub obudzić, naciskając krótko przycisk zasilania, aż zaświeci się wskaźnik klawiatury.


Podczas używania kliknij przycisk > ,aby przełączyć komputer w tryb uśpienia, wyłączyć go lub uruchomić ponownie.

Wymuszone wyłączenie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund lub dłużej, aby wymusić wyłączenie. Wymuszone zamknięcie spowoduje utratę wszelkich niezapisanych danych, należy z nich korzystać ostrożnie.

2. Podczas pierwszego uruchamiania system przejdzie w proces inicjalizacji, który może zająć trochę czasu. Poczekaj cierpliwie, aż pojawi się interfejs wyboru języka.

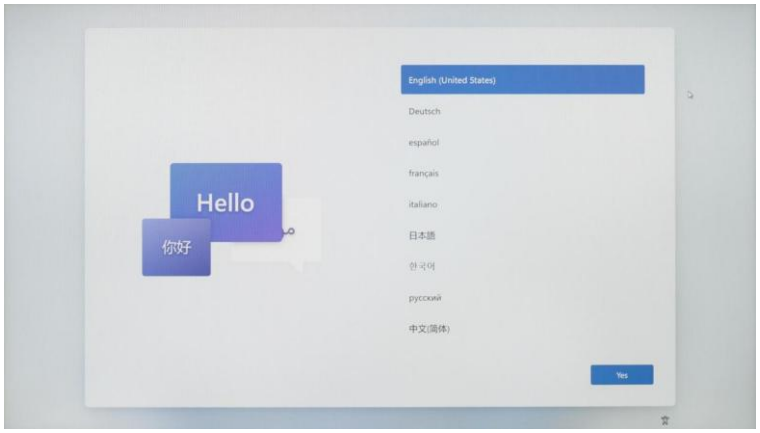


3. Wybierz język w zależności od potrzeb i kliknij przycisk [Yes] (Tak).
4. Wybierz właściwy kraj (region) i kliknij przycisk [Yes] (Tak).
5. Wybierz odpowiedni układ klawiatury.

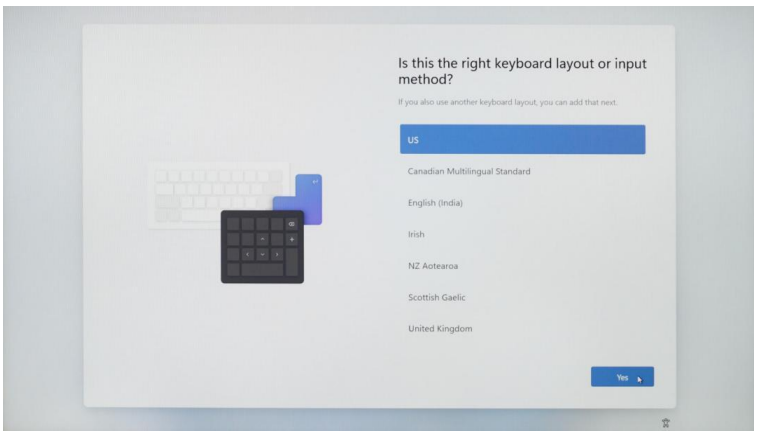

Jeśli nie ma potrzeby stosowania drugiego układu klawiatury, wybierz opcję [Pomiń].


6. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij [Akceptuj], aby wejść do systemu.

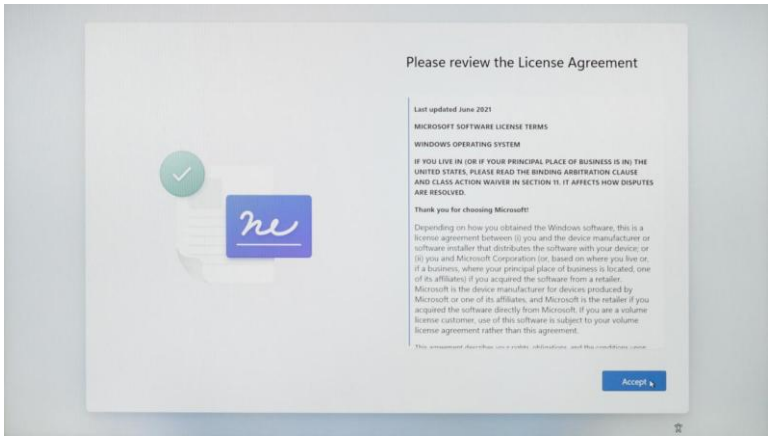


7. Wprowadź nazwę użytkownika i kliknij przycisk [Dalej].

8. Wybierz, aby ustawić hasło w zależności od potrzeb; Jeśli hasło nie jest potrzebne, kliknij bezpośrednio [Dalej].

9. Wybierz ustawienia prywatności w oparciu o rzeczywiste potrzeby. Strona jest długa. Możesz przewinąć mysz lub kliknąć [Dalej], aby przewinąć. Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk [Tak].

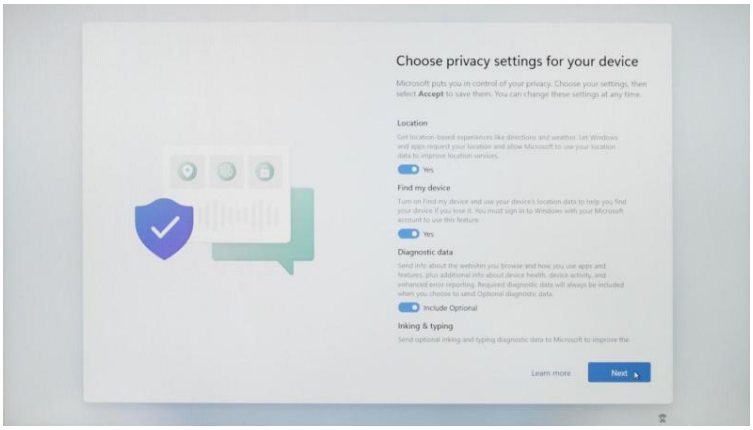

10. Po wprowadzeniu powyższych ustawień system będzie kontynuował wykonywanie ostatnich kroków inicjalizacji. W tym okresie należy zapewnić wystarczającą moc i nie wyłączać komputera (zalecane jest podłączenie do źródła zasilania). Pojawi się następujący interfejs, wskazujący zakończenie inicjalizacji.

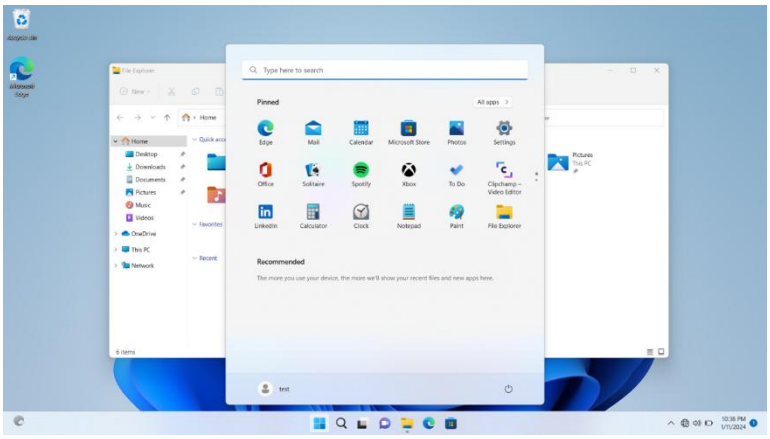


11. Korzystając z systemu Windows 11 po raz pierwszy, najpierw przeczytaj przewodnik [Rozpocznij] w menu Start. Może pomóc w szybkim opanowaniu różnych funkcji systemu Windows 11.

Ustawienia systemu Windows

Nawiązywanie połączenia z siecią

Kliknij  na pasku zadań w prawym dolnym rogu pulpitu, a następnie kliknij strzałkę w menu podręcznym;

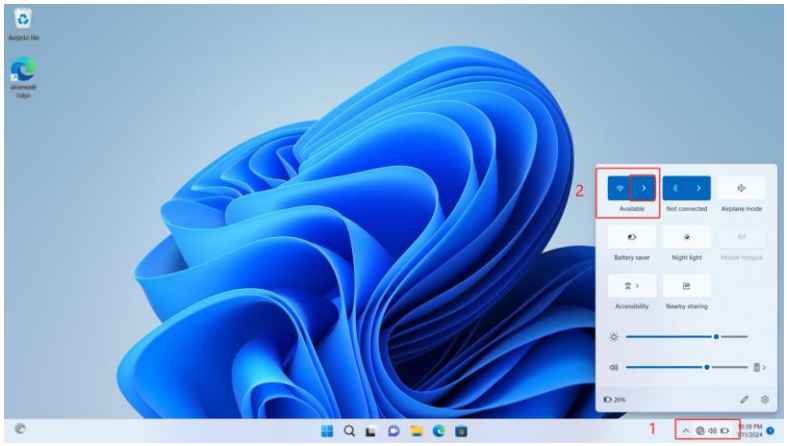

Przewiń, aby znaleźć Wi-Fi, które chcesz podłączyć, i kliknij [Połącz];

Wprowadź klucz zabezpieczeń sieciowych i kliknij przycisk [Next] (Dalej); (brak klucza zabezpieczeń dla otwartych sieci bezprzewodowych)


Po zweryfikowaniu hasła i innych informacji sieć jest podłączona.

Aktywacja systemu


Gdy komputer jest podłączony do Internetu, połączy się z serwerem firmy Microsoft i rozpocznie aktywację systemu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sprawdzić stan aktywacji systemu:

Wejdź do menu [Start] i kliknij [Ustawienia];

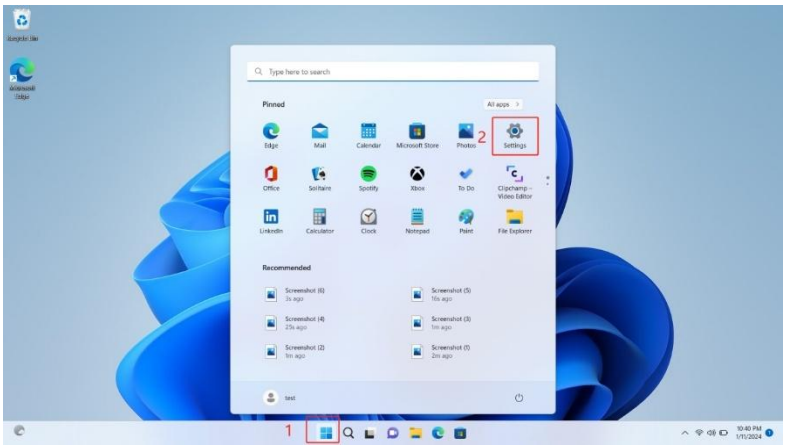

Wybierz [System] i kliknij [Aktywacja] po prawej stronie

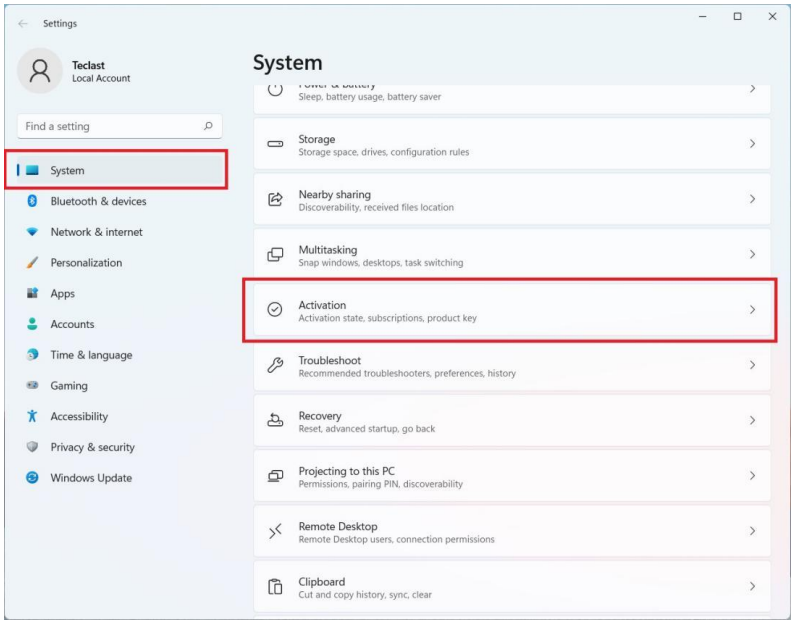


Jeśli system został aktywowany, można zobaczyć następujące informacje [Aktywacja: system Windows jest aktywowany];

Odzyskiwanie systemu

Aby odzyskać system (przywrócić ustawienia fabryczne), wykonaj poniższe czynności. Wprowadź [Ustawienia] zgodnie z powyższym opisem;


Wybierz [System] i kliknij [Odzyskiwanie] po prawej stronie;

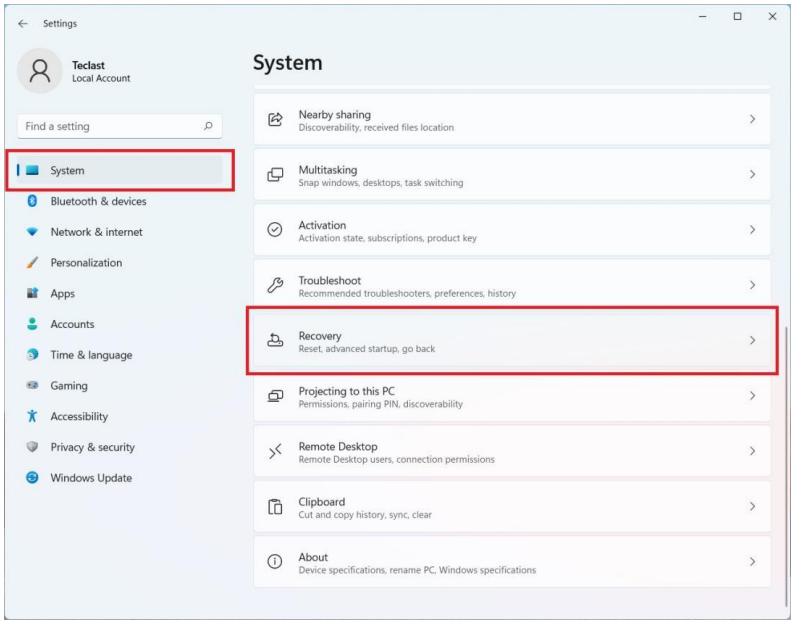

Po kliknięciu przycisku [Reset PC] (Resetuj komputer) postępuj zgodnie z instrukcjami.


Podłącz Bluetooth

W prawym dolnym rogu pulpitu kliknij strzałkę, a następnie pojawi się ikona Bluetooth;

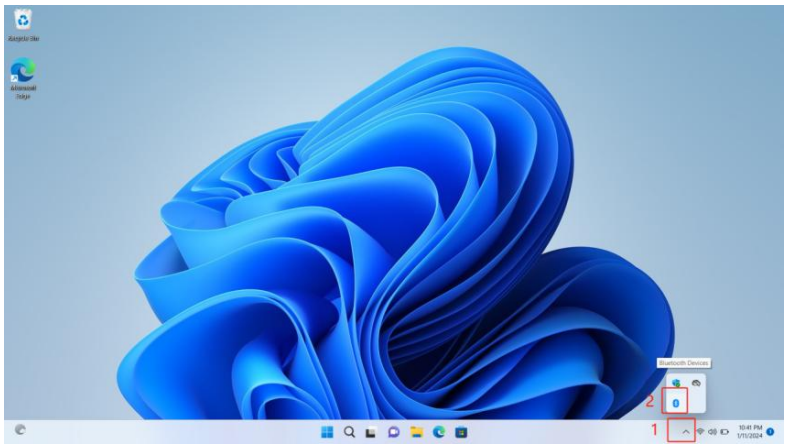


Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth, aby wyświetlić menu, a następnie kliknij [Dodaj urządzenie Bluetooth];

Na stronie ustawień wyskakującego okienka kliknij [Dodaj urządzenie] po prawej stronie

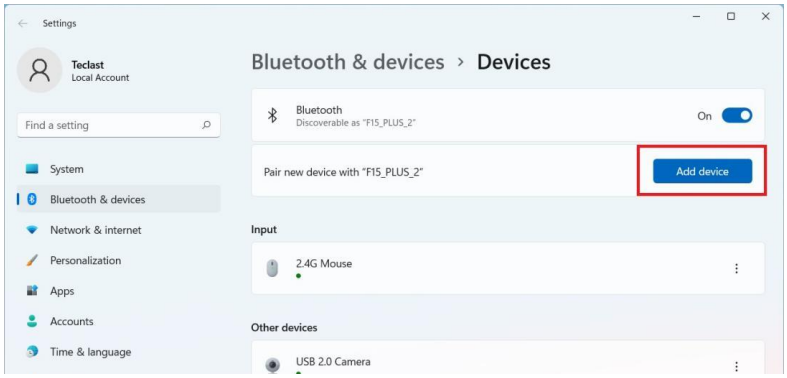

W nowym wyskakującym oknie wybierz [Bluetooth];

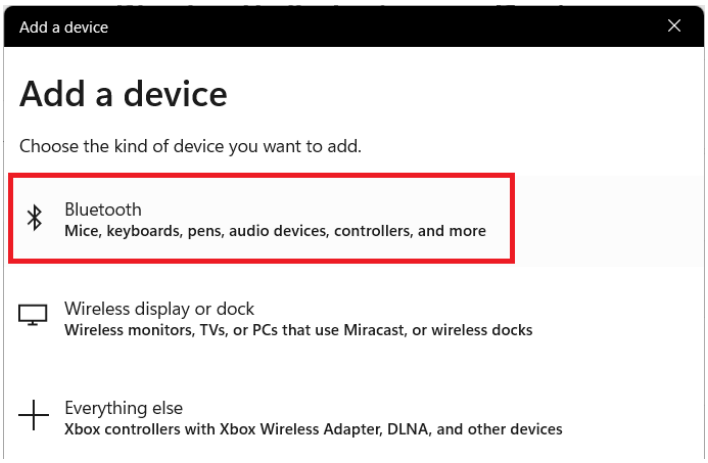


Poczekaj, aż system wyszuka pobliskie urządzenia Bluetooth (wcześniej ustaw potrzebne urządzenie Bluetooth w trybie parowania). Gdy pojawi się żądane urządzenie, kliknij jego nazwę, aby się połączyć

W ten sposób system automatycznie połączy się z tym urządzeniem; (Jeśli potrzebny jest kod parowania, wprowadź go zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.) Po nawiązaniu połączenia kliknij przycisk [Completed] (Zakończono), aby zakończyć.

Zmień język systemu

Wprowadź [Ustawienia] zgodnie z powyższym opisem;

Wprowadź [Czas i Język] i kliknij [Region i Język] po prawej stronie

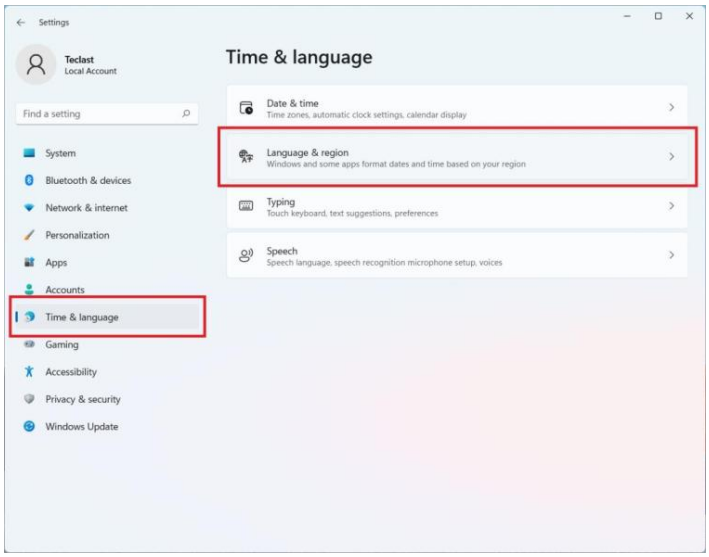


Kliknij [Dodaj język];

Znajdź język, który chcesz dodać w wyskakującym okienku, wybierz go, a następnie kliknij [Dalej]

W razie potrzeby wybierz [Opcjonalne funkcje językowe] i kliknij [Zainstaluj];

Pakiet językowy należy pobrać i zainstalować online, a czas instalacji zależy od podłączonej sieci, proszę cierpliwie czekać; Podczas instalacji pojawi się następujący interfejs. Jeśli żółte ostrzeżenie zniknie, oznacza to, że instalacja została zakończona i możesz przejść do następnych kroków;

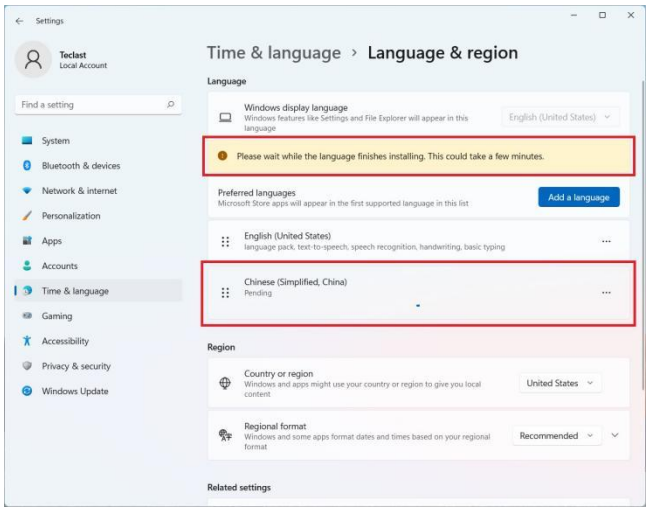

Po zainstalowaniu pakietu językowego [Język wyświetlania systemu Windows] będzie opcjonalny, możesz wybrać język;


Po wybraniu języka należy się wylogować, a następnie zalogować ponownie, aby wyświetlić nowy język. Zapisz inne aplikacje, a następnie kliknij [Wyloguj];

Po wylogowaniu się z systemu zaloguj się ponownie;


Po zalogowaniu język systemu zostaje zmieniony na ustawiony język. (Ponieważ niektóre ustawienia i nazwy aplikacji są dostępne tylko w języku angielskim, po zmianie język wyświetlania dla nich będzie nadal angielski).

Ustawienie ikony pulpitu

Kliknij puste miejsce na pulpicie za pomocą [prawego przycisku myszy]. Pojawi się następujące okno dialogowe. Wybierz opcję [Personalizuj];

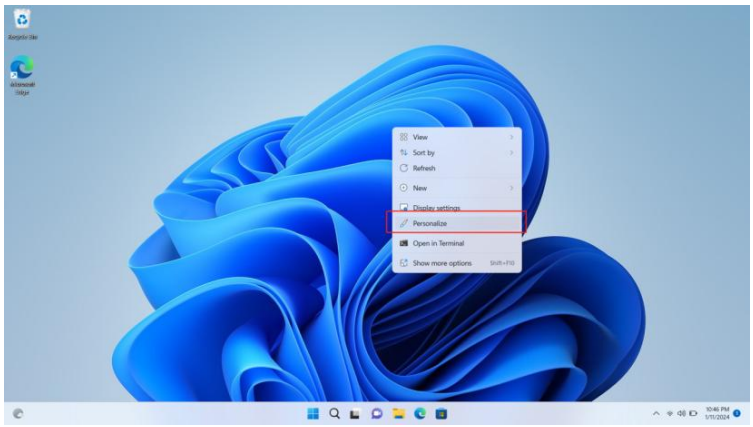


Wpisz [Personalizacja], przewiń, aby znaleźć [Motywy] i kliknij, aby wejść;

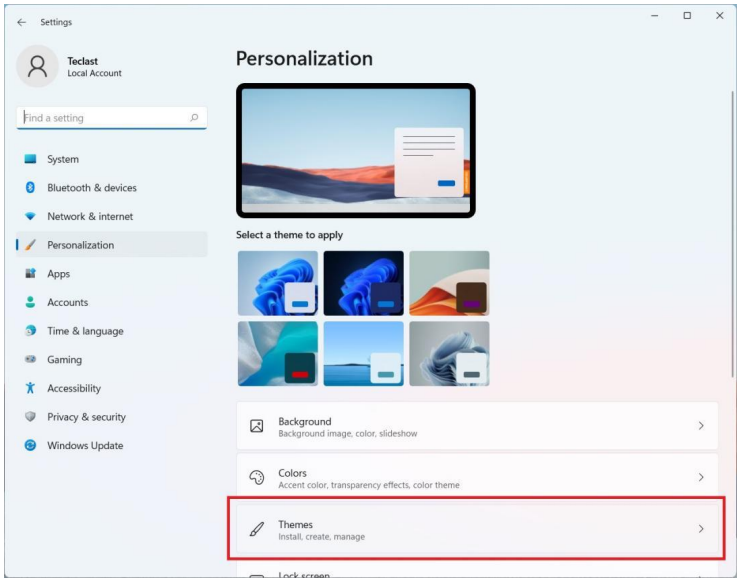

Przewiń, aby znaleźć [Ustawienia ikon pulpitu] i kliknij, aby wejść


Ustaw ikony pulpitu zgodnie z potrzebami w wyskakującym okienku;

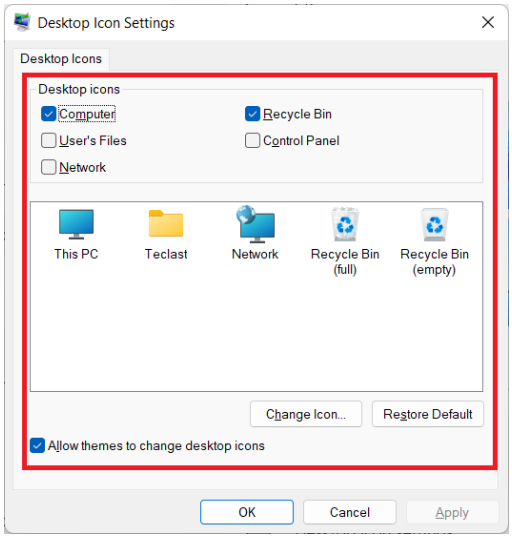

Zarządzanie ładowaniem i energią

Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii. Naładuj komputer na czas, w przeciwnym razie automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Podłącz do zasilacza, kontrolka ładowania jest zawsze włączona, wskazując, że trwa ładowanie. Jeśli lampka jest wyłączona, oznacza to, że urządzenie nie jest ładowane lub jest w pełni naładowane. Bateria ładuje się szybciej, gdy komputer jest wyłączony lub przechodzi w stan uśpienia.


Kliknij ikonę baterii na pasku zadań w prawym dolnym rogu pulpitu, aby sprawdzić poziom naładowania baterii;

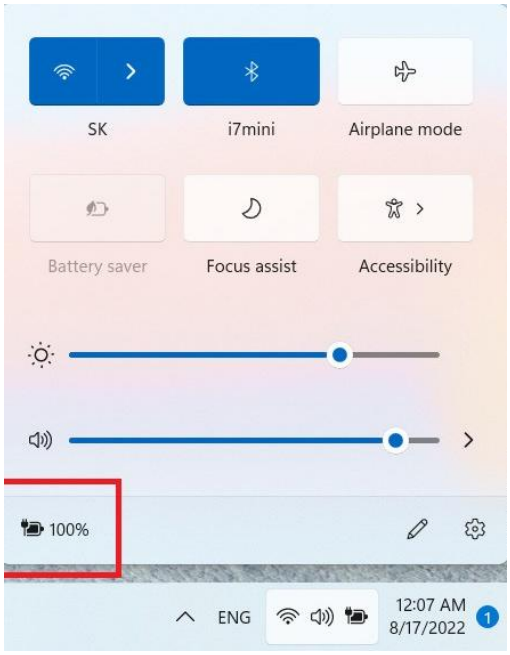










Kliknij ikonę poziomu naładowania baterii w menu podręcznym, aby przejść do strony ustawień zarządzania zasilaniem i baterią; [Równowaga: równowaga między reakcją systemu a zużyciem energii; najlepsza efektywność energetyczna: preferowanie oszczędzania energii, wolniejsza reakcja systemu; najlepsza wydajność: preferowanie wydajności, skrócona żywotność baterii przy zwiększonym cieple;]. (Ta funkcja nie jest dostępna w niektórych modelach).

Przełączanie między językami

Wybierając pole wprowadzania, naciśnij [Windows] i [Spacja] na klawiaturze, aby przełączać się między językami;

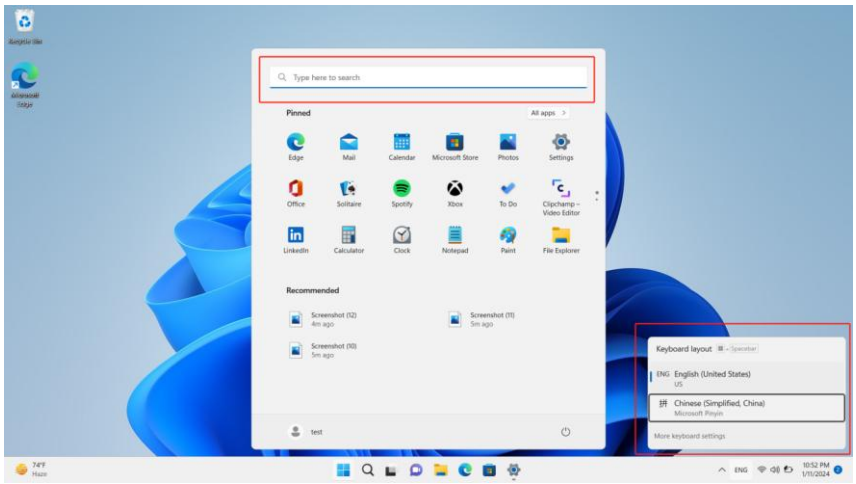

Gesty na płytce dotykowej

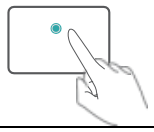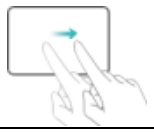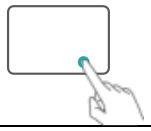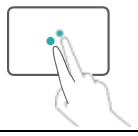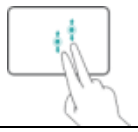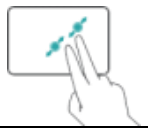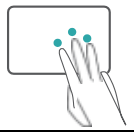	Stuknięcie jednym palcem: odpowiednik lewego przycisku myszy
	Dwukrotne stuknięcie jednym palcem: odpowiednik dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy
	Przesuń jednym palcem: przesuń kursor na pulpicie
	Kliknięcie lewym przyciskiem myszy: odpowiednik kliknięcia lewym przyciskiem myszy
	Kliknij prawym przyciskiem myszy: odpowiednik kliknięcia prawym przyciskiem myszy
	Stuknięcie dwoma palcami: odpowiednik kliknięcia prawym przyciskiem myszy
	Przesuń dwoma palcami w pionie: przewijanie ekranu lub dokumentu
	Rozsuń lub rozciągnij dwoma palcami: aby powiększyć/pomniejszyć zdjęcia, stron internetowych itp. podczas przeglądania.
	Stuknij trzema palcami: otwórz Szukaj
	Przesuń trzema palcami w górę: pokaż wszystkie otwarte okna
	Przesuń trzema palcami w dół: pokaż biurko
	Przesuń trzema palcami w lewo lub w prawo: przełączaj się między otwartymi aplikacjami
	Stuknij czterema palcami: szybko otwieraj Centrum akcji

Najczęściej zadawane pytania

Mój laptop nie włącza się/nie ładuje

- Pozostaw urządzenie naładowane przez co najmniej godzinę przed próbą jego włączenia.
- Bateria mogła się naturalnie rozładować i może potrzebować trochę czasu, aby się naładować. W przypadku przechowywania przez dłuższy czas zaleca się okresowe ładowanie urządzenia, aby utrzymać wysoką pojemność akumulatora, ponieważ baterie naturalnie się niszczą i ostatecznie całkowicie rozładowują się z czasem.
- Zwróć uwagę, czy włączają się jakieś kontrolki lub czy włączają się jakiekolwiek elementy wewnętrzne, takie jak wentylatory.
- Sprawdź urządzenie, port ładowania i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń fizycznych. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie przewodu zasilającego, nie używaj go i skontaktuj się z obsługą klienta

Połączenie Wi-Fi nie działa

- Uruchom ponownie modem/router lub wannę, jeśli masz oddzielne urządzenia.
- Podłącz ponownie wszystkie wzmacniacze zasięgu, które mogą być używane.
- Uruchom ponownie urządzenie, na którym występują problemy.
- Spróbuj przesunąć urządzenie bliżej źródła.
- Jeśli w ogóle nie możesz się połączyć, sprawdź dokładnie, czy wszystkie hasła są poprawne.
- Jeśli możesz się połączyć, ale otrzymujesz słabe lub wolne dane, spróbuj ręcznie odłączyć urządzenie od sieci i połączyć się ponownie.

Ekran ciemnieje po odłączeniu

- Będzie się tak działo ze względu na ustawienia planu zasilania.
- Ustawienia planu zasilania można skonfigurować za pomocą Panelu sterowania.

Nie pamiętam hasła

- Istnieje kilka opcji resetowania hasła firmy Microsoft.
- Użyj dysku do resetowania hasła przez USB.
- Zresetuj hasło do konta Microsoft online za pomocą innego urządzenia.
- Zresetuj system Windows do ustawień fabrycznych. Pamiętaj, że spowoduje to usunięcie wszystkich osobistych plików i ustawień.

Instruções de segurança importantes

- Este dispositivo deve ser utilizado num ambiente em que a temperatura ambiente esteja compreendida entre 5°C (41°F) e 35° (95°C)
- Não exponha a unidade à chuva ou humidade e mantenha-a afastada de líquidos. Em caso de salpicos de água ou outro líquido na unidade, desligue imediatamente a unidade e espere até que esteja completamente seca antes de ligá-la novamente
- Não exponha o dispositivo diretamente à radiação solar
- Não utilize solventes fortes, detergentes líquidos ou outros produtos químicos sobre ou perto da superfície da unidade para evitar a corrosão ou deterioração da superfície da unidade.
- Não exponha a câmara a um ambiente poeirento.
- Não utilize a unidade durante uma fuga de gás.
- Não exponha o dispositivo a campos magnéticos ou elétricos fortes. Você pode executar o dispositivo através de detetores de raios-X do aeroporto. No entanto, recomenda-se não passar o seu dispositivo através dos portais de deteção magnética ou expô-lo a detetores portáteis.
- Não coloque nenhum objeto no dispositivo.
- Não coloque a unidade numa superfície irregular ou instável.
- Certifique-se de proteger a unidade de quedas ou qualquer outro impacto que possa danificá-la.
- Não deixe o aparelho ligado ou carregado no colo ou em qualquer outra parte do corpo para evitar qualquer risco de lesões relacionadas com o calor.
- Desligue a unidade antes de transportá-la ou cobri-la com um material que não permita uma circulação de ar ideal.
- Não utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros dispositivos danificados com o dispositivo.
- Recomendamos o uso exclusivo dos acessórios (fonte de alimentação, cabos, etc.) fornecidos com a unidade.
- Utilize apenas pilhas originais. A substituição da bateria por uma bateria incorreta pode causar um risco de explosão.
- Não desmonte, modifique ou repare a unidade por conta própria, pois isso pode anular a garantia.
- Faça backup do seu conteúdo importante regularmente para evitar a perda de dados.

Nossa empresa não aceita qualquer responsabilidade pela perda ou remoção de itens contidos no dispositivo devido ao uso indevido do hardware ou software, falta de manutenção ou qualquer outro evento acidental.

ATENÇÃO



Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não remova a tampa (ou as costas) da unidade. Remeter a manutenção apenas para pessoal de serviço qualificado



Este produto foi concebido para permitir a reciclagem adequada de peças e componentes. O símbolo que representa um contentor de lixo com rodas barrado indica que o dispositivo não deve ser eliminado juntamente com resíduos urbanos. Consulte os regulamentos locais para eliminação de dispositivos eletrónicos.



O símbolo que representa um contentor de lixo com rodas barrado indica que a bateria não deve ser eliminada juntamente com resíduos urbanos. Consulte os regulamentos locais para a eliminação de baterias.

Introdução

Obrigado por escolher o portátil Energizer EnergyBook Pro.
Este guia serve para permitir que os usuários conheçam e se familiarizem com o laptop o mais rápido possível

Índice

Precauções antes de usar
Apresentando o laptop
- Inicialização do sistema & inicialização
- Configurações do Windows
- Ativação do sistema
- Recuperação do sistema
- Conecte Bluetooth
- Alterar o idioma do sistema
- Configuração do ícone da área de trabalho
- Charge & gerenciamento de energia
- Alternar entre idiomas
- Gestos do touchpad
- Alternar entre teclas de atalho e teclas de função

Precauções antes de usar

1. Este produto é adequado para uso em áreas não tropicais abaixo de 2.000 metros.

2. Evite que o portátil caia no chão ou seja fortemente impactado.

3. Não o utilize a longo prazo em qualquer ambiente onde o ar esteja demasiado frio, demasiado quente (>35º), demasiado húmido ou com demasiada poeira. Não exponha o portátil à luz solar.

4. Evite usá-lo no ambiente magnético forte e estático forte, tanto quanto possível.

5. Assim que respingar água ou outro líquido no portátil, feche-o imediatamente e não o utilize até secar.

6. Não limpe o portátil com qualquer detergente que contenha elemento químico ou outro líquido para evitar causar danos devido à corrosão e ficar húmido. Se a limpeza for realmente necessária, limpe-a com papel de seda de pano macio seco.

7. Nossa empresa não assumirá toda e qualquer responsabilidade por perda ou exclusão de material dentro da máquina causada devido a operação anormal de software e hardware, manutenção ou qualquer outro acidente.

8. Por favor, faça backup do seu material importante a qualquer momento para evitar perdas.

9. Por favor, não desmonte o laptop sozinho; caso contrário, perderá o direito à garantia.

10. O Guia de Utilização Rápida e o respetivo software devem ser atualizados em qualquer momento. Para obter a versão atualizada do software, visite www.microsoft.com para fazer o download por si mesmo, e nenhum aviso será dado de outra forma.

11. A substituição por baterias de tipo incorreto pode causar explosão. Certifique-se de usar baterias originais.

12. Utilize apenas os cabos de alimentação e adaptadores de corrente fornecidos pelo fabricante do produto.

13. Alguns produtos podem, opcionalmente, ter adaptador de alimentação envolvido com cabo CC como exceção apenas para transporte. Para evitar o sobreaquecimento, nunca envolva o cabo DC à volta do adaptador enquanto o utiliza.

14. Sempre encaminhe os cabos de alimentação para que eles não sejam pisados, tropeçados ou apertados por objetos.


15. Proteja os cabos de alimentação e adaptadores de corrente de líquidos. Por exemplo, não deixe o cabo de alimentação ou adaptador de energia perto de pias, banheiras, vasos sanitários ou em pisos limpos com produtos de limpeza líquidos. Os líquidos podem causar um curto-circuito, particularmente se o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação tiver sido estressado por uso indevido. Os líquidos também podem causar corrosão gradual dos terminais do cabo de alimentação e/ou dos terminais do conector em um adaptador de energia, o que pode eventualmente resultar em superaquecimento.

16. Certifique-se de que todos os conectores do cabo de alimentação estão seguros e completamente ligados aos recipientes.

17. Não utilize qualquer adaptador de corrente que mostre corrosão nos pinos de entrada CA ou que mostre sinais de sobreaquecimento (como plástico deformado) nos pinos de entrada CA ou em qualquer parte do adaptador de alimentação.

18. Para evitar um possível sobreaquecimento, não cubra o adaptador de corrente com roupa ou outros objetos quando o adaptador de corrente estiver ligado a uma tomada elétrica.

APRESENTANDO O LAPTOP 15.6"

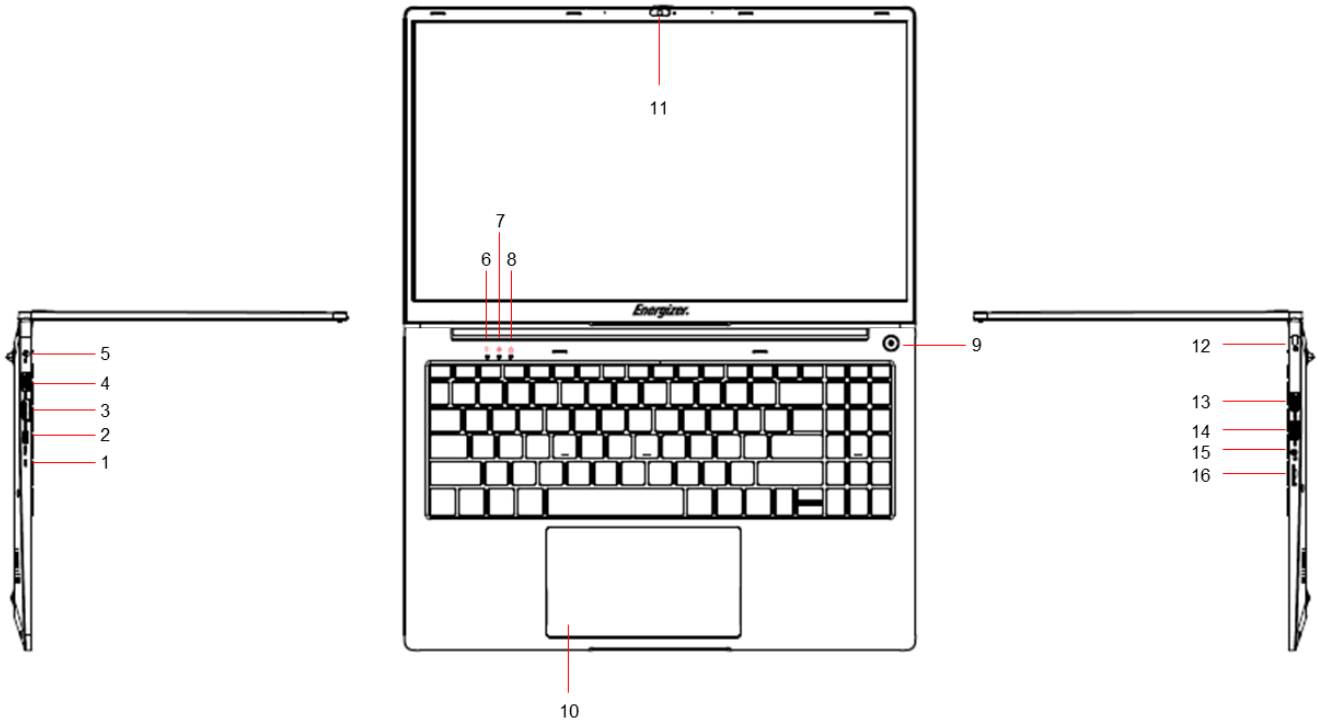

1. LÂMPADA DE CARREGAMENTO
2. TIPO C
3. HDMI
4. USB-A 3.0
5. PORTA DE CARREGAMENTO DC
6. LUZ INDICADORA DE POTÊNCIA
7. LUZ CAPS LOCK
8. LUZ NUMLK
9. BOTÃO LIGA/DESLIGA
10. TOUCH PAD
11. CÂMARA
12. PORTA DE BLOQUEIO ANTIRROUBO
13. USB-A 3.0
14. USB-A 2.0
15. FONE DE OUVIDO
16. TF RANHURA PARA CARTÕES

Inicialização do sistema & inicialização

1. Ligue o computador e pressione o botão liga/desliga para arrancar.


Ao ligar o computador pela primeira vez, ligue primeiro o adaptador de corrente e, em seguida, o computador liga-se automaticamente. À medida que o ecrã se acende, entre na interface de configuração de arranque.

Quando o computador é desligado ou entra em suspensão, ele pode ser ligado ou acordado pressionando rapidamente o botão liga/desliga até que o indicador do teclado se acenda.


Durante o uso, clique em > para colocar o computador em suspensão, desligar ou reiniciar.

Desligamento forçado: mantenha pressionado o botão liga/desliga por 10 segundos ou mais para forçar o desligamento. O desligamento forçado resultará na perda de quaisquer dados não salvos, use-os com cuidado.

2. Ao inicializar pela primeira vez, o sistema entrará no processo de inicialização, o que pode levar algum tempo. Aguarde pacientemente até que a interface de seleção de idioma apareça.

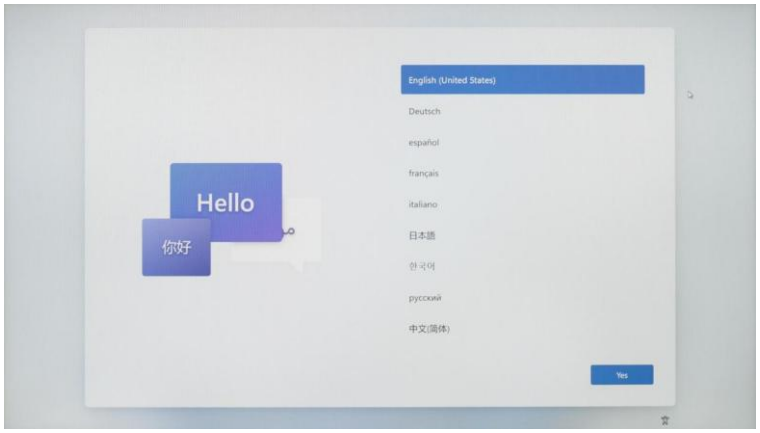


3. Selecione um idioma com base nas suas necessidades e clique em [Sim].
4. Selecione o país (região) correto e clique em [Sim].
5. Selecione um layout de teclado apropriado.

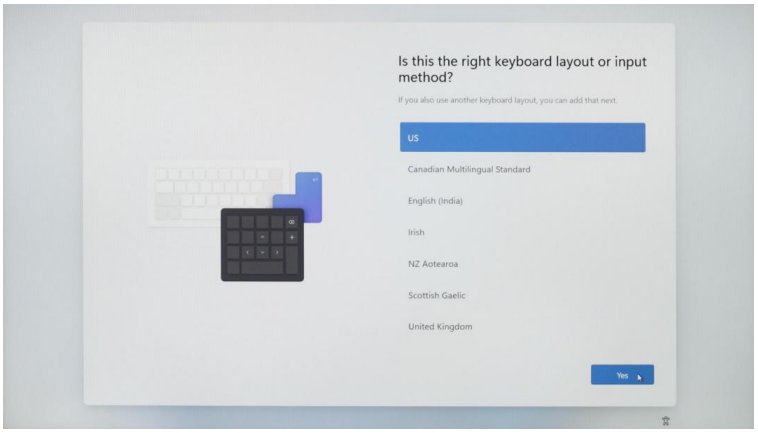

Se não houver necessidade de um segundo layout de teclado, selecione [Ignorar].


6. Leia o contrato de licença e clique em [Aceitar] para entrar no sistema.

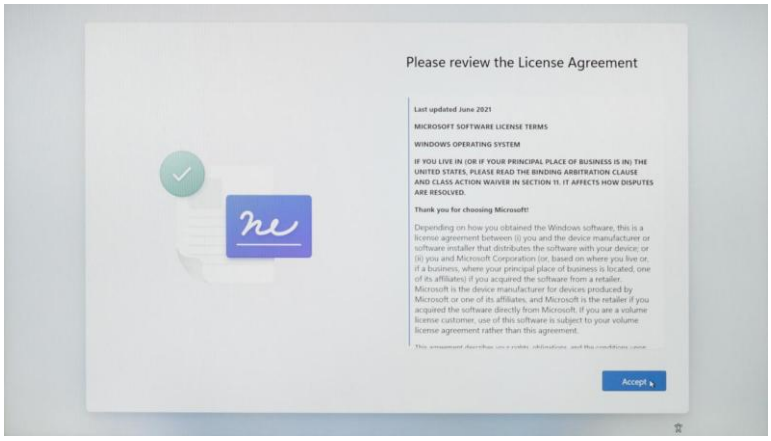


7. Introduza o nome de utilizador e clique em [Seguinte].

8. Opte por definir uma palavra-passe com base nas suas necessidades; se não precisar de uma palavra-passe, clique diretamente em [Seguinte].

9. Escolha as configurações de privacidade com base nas necessidades reais. A página é longa. Você pode rolar o mouse ou clicar em [Next] para rolar. Quando concluir as configurações, clique em [Sim].

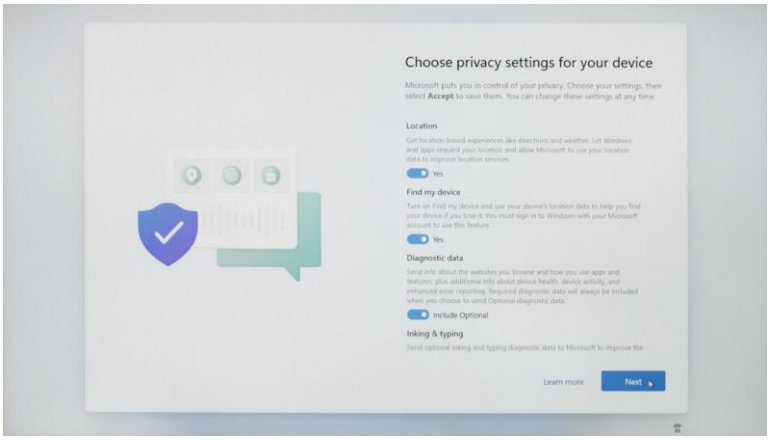

10. Quando as configurações acima forem concluídas, o sistema continuará a concluir as etapas finais de inicialização. Durante este período, certifique-se de energia suficiente e não desligue o computador (recomenda-se a ligação a uma fonte de alimentação). A interface a seguir é exibida, indicando a conclusão da inicialização.

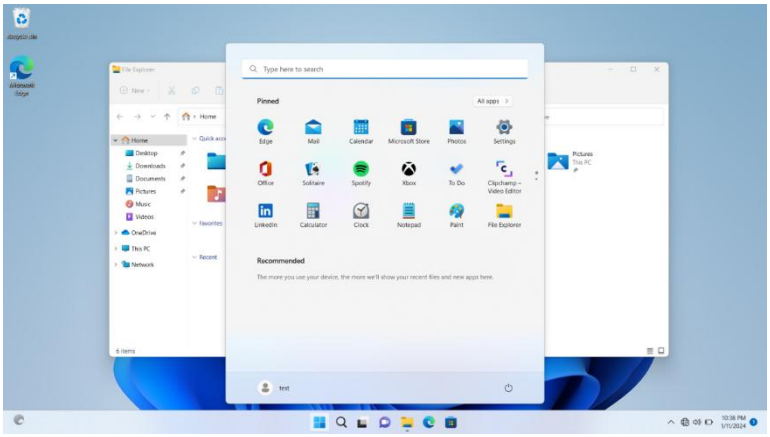


11. Ao usar o Windows 11 pela primeira vez, em primeiro lugar, leia o guia [Introdução] no menu Iniciar. Ele pode ajudá-lo a dominar vários recursos do Windows 11 rapidamente.

Configurações do Windows

Ligar a uma rede

Clique  na barra de tarefas no canto inferior direito da área de trabalho e clique na seta no menu pop-up;

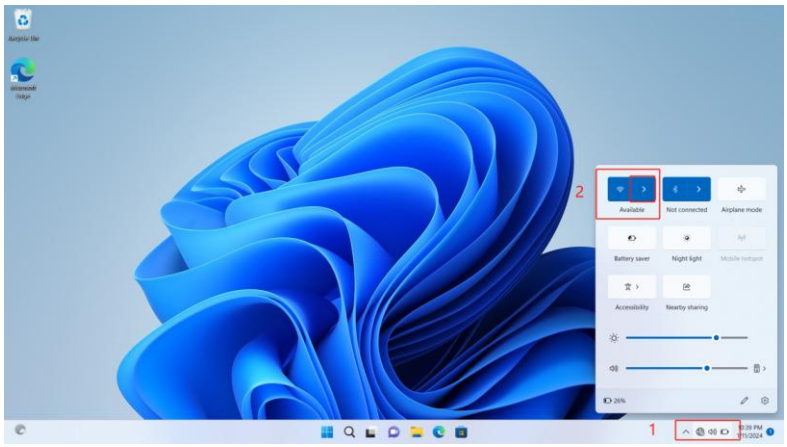

Desloque-se para encontrar o WiFi a ligar e clique em [Ligar];

Introduza a chave de segurança de rede e clique em [Seguinte]; (sem chave de segurança para redes sem fio abertas)


Quando a senha e outras informações são verificadas, a rede é conectada.

Ativação do sistema


Quando o computador estiver conectado à Internet, ele se conectará ao servidor da Microsoft e começará a ativar o sistema.

Siga as etapas para verificar o status de ativação do sistema:

Entre no menu [Iniciar] e clique em [Configurações];

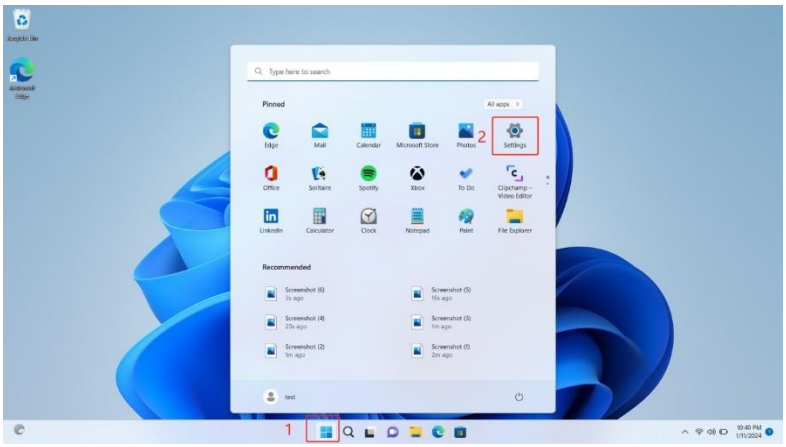

Selecione [Sistema] e clique em [Ativação] à direita

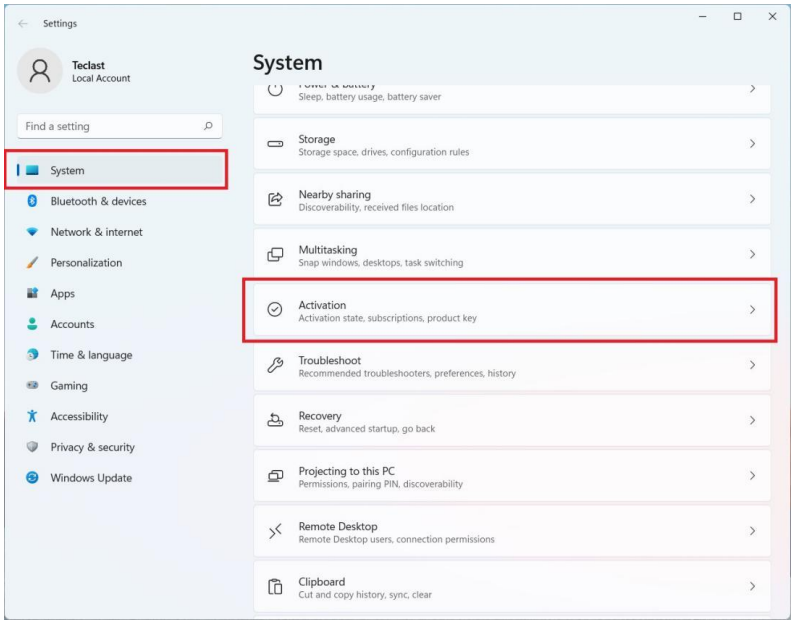


Se o sistema tiver sido ativado, você poderá ver as seguintes informações [Ativação: o Windows está ativado];

Recuperação do sistema

Para recuperação do sistema (reposição de fábrica), siga os passos abaixo. Digite [Configurações] conforme descrito acima;


Selecione [Sistema] e clique em [Recuperação] à direita;

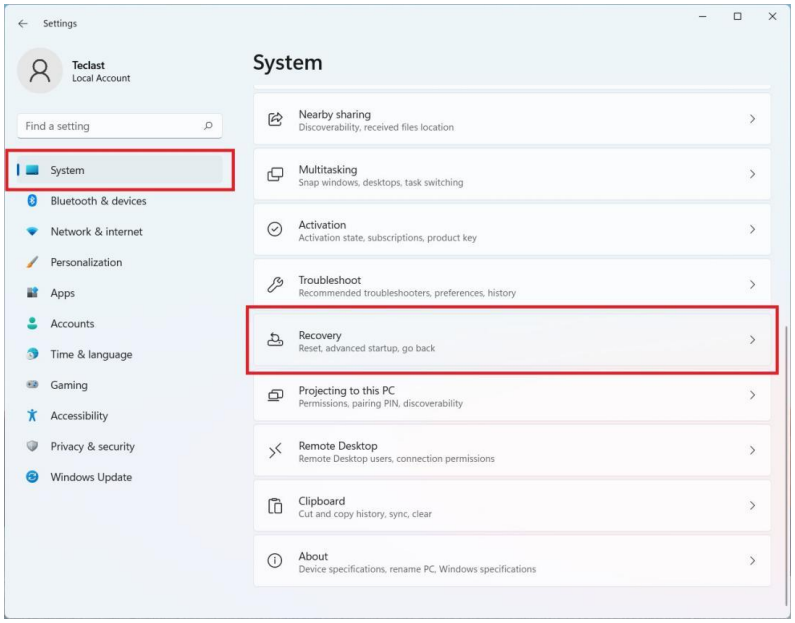

Depois de clicar em [Redefinir PC], siga as instruções.


Ligar Bluetooth

No canto inferior direito da área de trabalho, clique na seta e, em seguida, o ícone Bluetooth aparecerá;

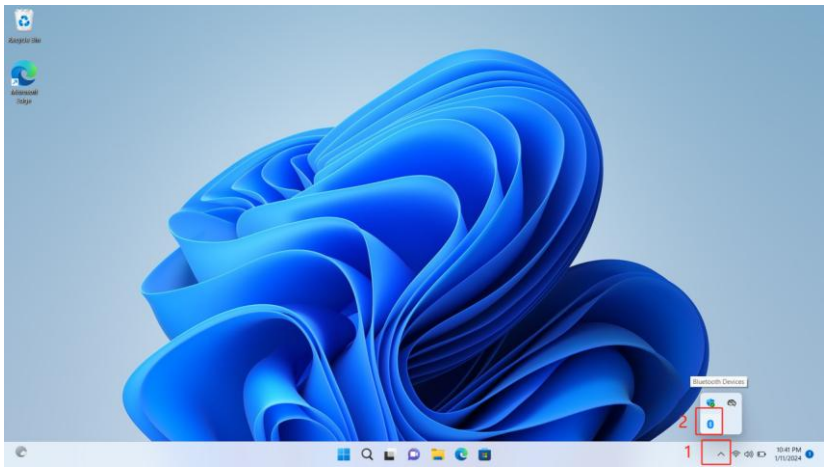


Clique com o botão direito do rato no ícone Bluetooth para abrir o menu e clique em [Adicionar um dispositivo Bluetooth];

Na página de configurações pop-up, clique em [Adicionar um dispositivo] à direita

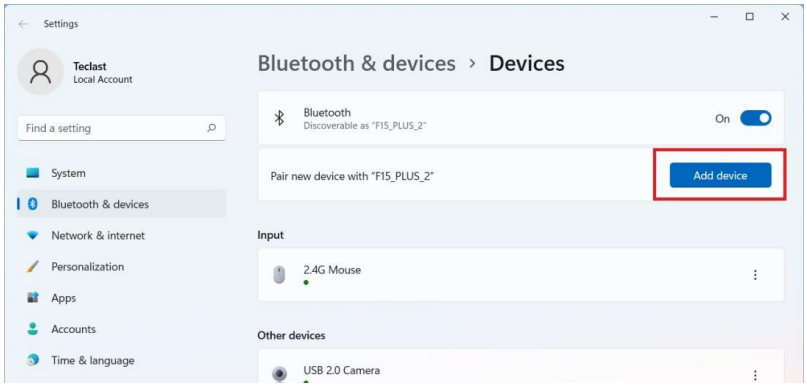

Na nova janela pop-up, selecione [Bluetooth];

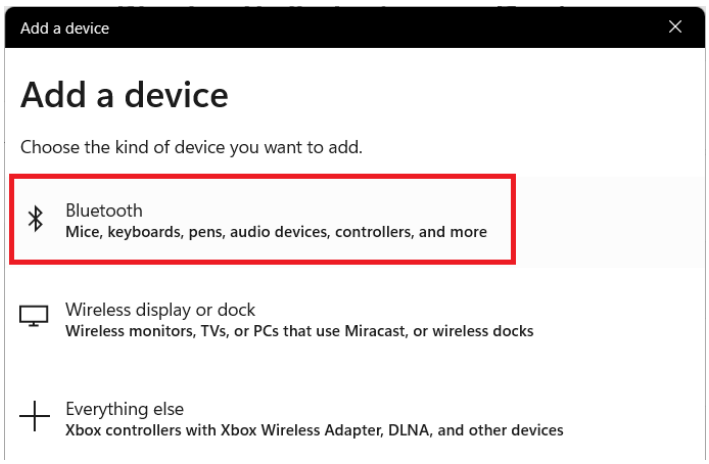


Aguarde até que o sistema procure dispositivos Bluetooth próximos (defina o dispositivo Bluetooth necessário para o modo de emparelhamento com antecedência). Quando o dispositivo desejado aparecer, clique em seu nome para se conectar

Assim, o sistema irá ligar-se automaticamente a esse dispositivo; (Se for necessário um código de emparelhamento, introduza-o com base nas instruções.) Quando estiver conectado, clique em [Concluído] para concluir.

Alterar idioma do sistema

Digite [Configurações] conforme descrito acima;

Digite [Hora & Idioma] e clique em [Região & Idioma] à direita

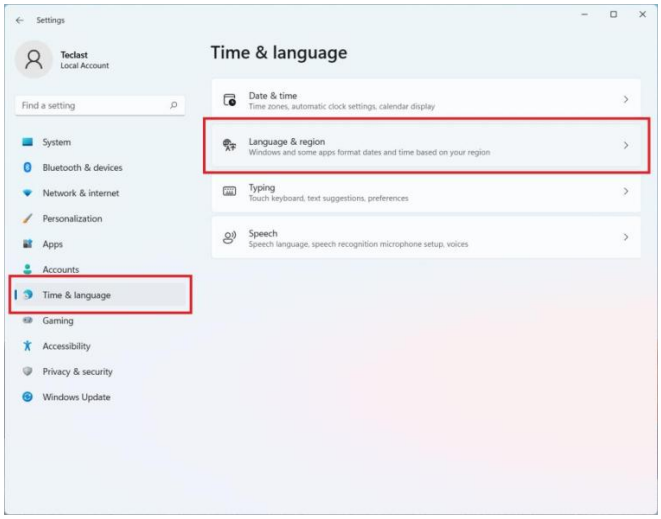


Clique em [Adicionar um idioma];

Encontre o idioma que pretende adicionar na janela pop-up, selecione-o e, em seguida, clique em [Seguinte]

Escolha [Recursos de idioma opcionais] conforme necessário e clique em [Instalar];

O pacote de idiomas deve ser baixado e instalado on-line, e o tempo de instalação depende da rede conectada, aguarde pacientemente; Durante a instalação, a seguinte interface aparecerá. Se o aviso amarelo desaparecer, indica que a instalação está concluída e você pode ir para as próximas etapas;

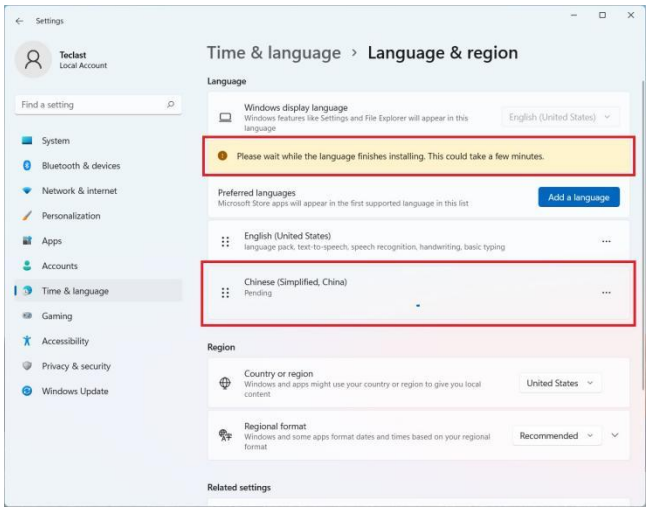

Quando o pacote de idiomas estiver instalado, [Idioma de Exibição do Windows] será opcional, você poderá escolher um idioma;


Quando um idioma é selecionado, você precisa fazer logout e, em seguida, fazer login novamente para exibir o novo idioma. Guarde outras aplicações e, em seguida, clique em [Terminar sessão];

Quando o sistema estiver desconectado, faça login novamente;


Após o login, o idioma do sistema é alterado para o idioma definido. (Como algumas configurações e nomes de aplicativos estão disponíveis apenas em inglês, o idioma de exibição para eles ainda será o inglês após a alteração.)

Configuração do ícone da área de trabalho

Clique num espaço em branco no ambiente de trabalho com o [botão direito do rato]. A caixa de diálogo a seguir será exibida. Escolha [Personalizar];

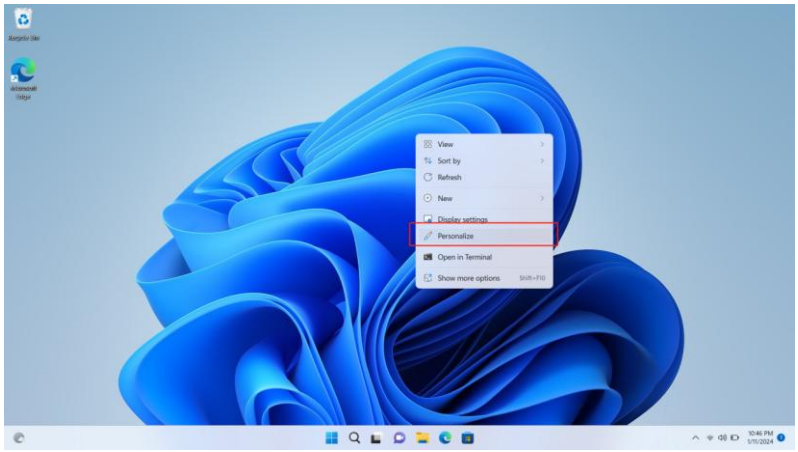


Digite [Personalização], role para encontrar [Temas] e clique para entrar;

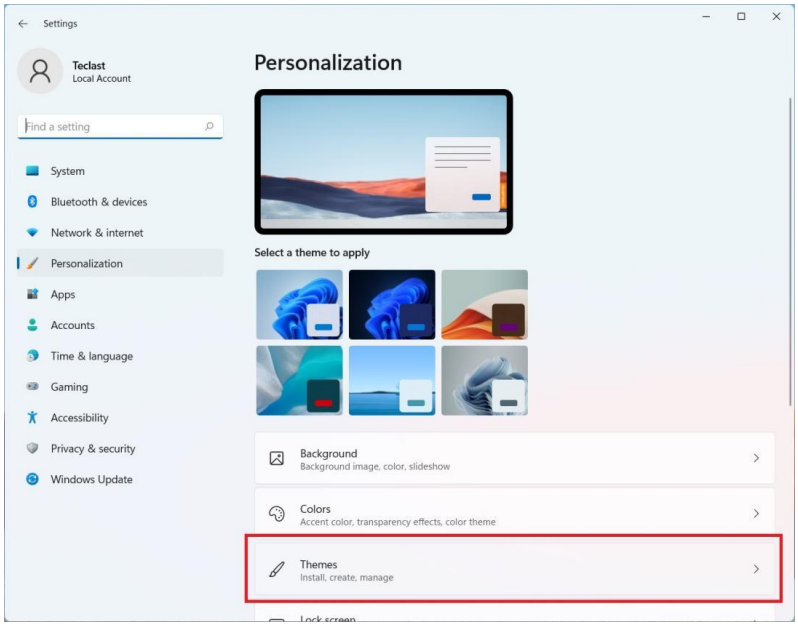

Desloque-se para encontrar [Definições do ícone do ambiente de trabalho] e clique para entrar


Defina os ícones da área de trabalho conforme necessário na janela pop-up;

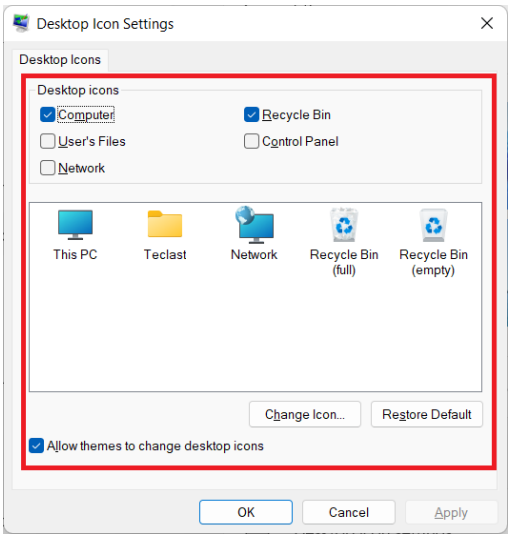

Carregar e gerenciar energia

Quando a bateria estiver muito fraca, aparecerá um aviso de bateria fraca. Por favor, carregue o computador a tempo, caso contrário, ele irá automaticamente para o modo de suspensão. Ligue-se ao adaptador de alimentação, a luz indicadora de carregamento está sempre acesa, indicando que está a carregar. Se a luz estiver apagada, indica que não está a carregar ou totalmente carregada. A bateria carrega mais rapidamente quando o computador é desligado ou entra em modo de suspensão.


Clique no ícone de massa na barra de tarefas no canto inferior direito da área de trabalho para verificar o nível da bateria;

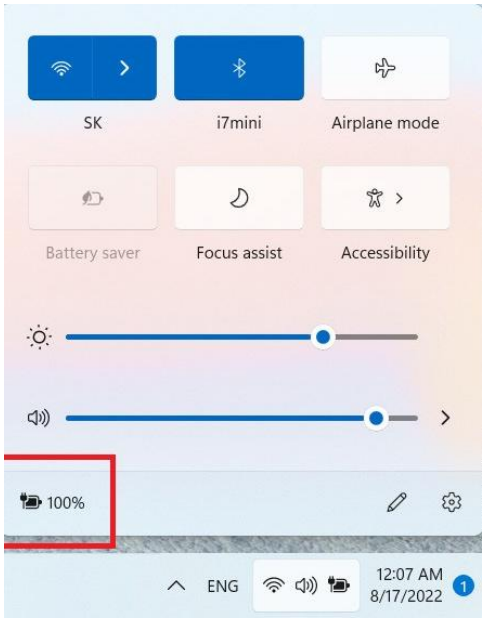










Clique no ícone de nível de bateria no menu pop-up para entrar na página de configurações de energia e gerenciamento de bateria; [Equilíbrio: equilíbrio entre a resposta do sistema e o consumo de energia; melhor eficiência energética: prefira economia de energia, resposta mais lenta do sistema; melhor desempenho: prefira desempenho, vida útil da bateria reduzida com aumento do calor;]. (Esta função não está disponível para alguns modelos.)

Alternar entre idiomas

Ao selecionar uma caixa de entrada, pressione a tecla [Windows] e [Barra de espaço] no teclado para alternar entre idiomas;

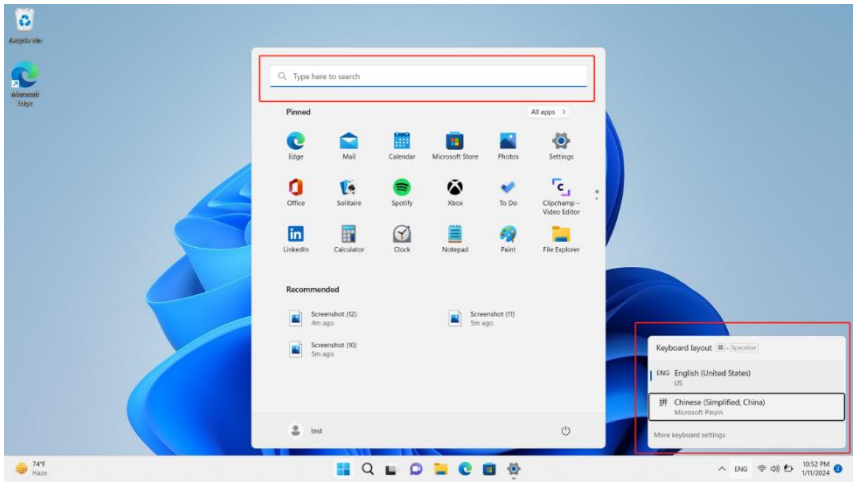

Gestos do touchpad

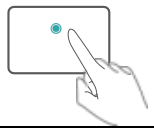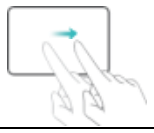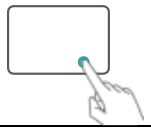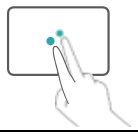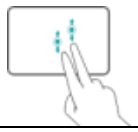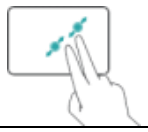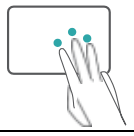	Toque com um dedo: equivalente ao botão esquerdo do rato
	Toque duas vezes com um dedo: equivalente a clicar duas vezes no botão esquerdo do mouse
	Passe o dedo com um dedo: mova o cursor na área de trabalho
	Clique com o botão esquerdo: equivalente a clicar no botão esquerdo do rato
	Clique com o botão direito do mouse: equivalente a clicar no botão direito do mouse
	Toque com dois dedos: equivalente a clicar no botão direito do rato
	Deslize verticalmente com dois dedos: role a tela ou o documento
	Aperte ou estique com dois dedos: para ampliar / reduzir imagens, páginas web, etc. ao navegar.
	Toque com três dedos: abra a Pesquisa
	Deslize para cima com três dedos: mostrar todas as janelas abertas
	Deslize para baixo com três dedos: mostrar a área de trabalho
	Deslize para a esquerda ou para a direita com três dedos: alterne entre aplicações abertas
	Toque com quatro dedos: abra rapidamente o Centro de Ação

Perguntas frequentes

Meu laptop não está ligando / não está carregando

- Deixe a unidade carregada por pelo menos uma hora antes de tentar ligá-la.
- A bateria pode ter-se esgotado naturalmente e pode demorar algum tempo a recarregar. Se estiver armazenado por longos períodos de tempo, recomenda-se carregar periodicamente a unidade para manter a capacidade da bateria alta, pois as baterias naturalmente se deterioram e, eventualmente, morrem completamente com o tempo.
- Anote se alguma luz acende ou se algum componente interno, como ventiladores, se liga.
- Inspecione a unidade, a porta de carregamento e o cabo de alimentação para verificar se há danos físicos. Se notar algum dano no cabo de alimentação, não o utilize e contacte o serviço de apoio ao cliente

A ligação Wi-Fi não está a funcionar

- Reinicie o modem/router ou tome banho se tiver unidades separadas.
- Reconecte todos os extensores de alcance que possam estar em uso.
- Reinicie o dispositivo que está a ter problemas.
- Tente aproximar o dispositivo da fonte.
- Se você não conseguir se conectar, verifique se todas as senhas estão corretas.
- Se você pode se conectar, mas está recebendo dados fracos ou lentos, tente desconectar o dispositivo da rede manualmente e reconectar.

O ecrã escurece quando desligado

- Isso ocorrerá devido às configurações do seu plano de energia.
- Pode definir as definições do seu plano de energia através do Painel de Controlo.

Esqueci-me da minha palavra-passe

- Há várias opções para redefinir uma senha da Microsoft.
- Use um disco de redefinição de senha via USB.
- Reponha a palavra-passe da conta Microsoft online com outro dispositivo.
- Redefina o Windows de volta ao padrão de fábrica. Por favor, note que isso excluirá todos os arquivos pessoais e configurações.

Instrucțiuni importante de siguranță

- Acest dispozitiv trebuie utilizat într-un mediu în care temperatura ambiantă este cuprinsă între 5°C (41°F) și 35°C (95°F)
- Nu expuneți unitatea la ploaie sau umiditate și țineți-o departe de lichide. În caz de stropire cu apă sau alt lichid pe unitate, opriți imediat unitatea și așteptați până când este complet uscată înainte de a o porni din nou
- Nu expuneți dispozitivul direct la radiațiile solare
- Nu utilizați solvenți puternici, detergenți lichizi sau alte substanțe chimice pe suprafața unității sau în apropierea acesteia pentru a preveni coroziunea sau deteriorarea suprafeței unității.
- Nu expuneți camera la un mediu prăfuit.
- Nu utilizați unitatea în timpul unei scurgeri de gaz.
- Nu expuneți dispozitivul la câmpuri magnetice sau electrice puternice. Puteți rula dispozitivul prin detectoarele de raze X ale aeroportului. Cu toate acestea, este recomandat să nu treceți dispozitivul prin portalurile de detectare magnetică sau să-l expuneți la detectoare portabile.
- Nu așezați obiecte pe dispozitiv.
- Nu așezați unitatea pe o suprafață neuniformă sau instabilă.
- Asigurați-vă că protejați unitatea de căderi sau orice alt impact care o poate deteriora.
- Nu lăsați aparatul pornit sau încărcat în poală sau în orice altă parte a corpului pentru a evita orice risc de rănire legată de căldură.
- Opriți unitatea înainte de a o transporta sau de a o acoperi cu un material care nu permite circulația optimă a aerului.
- Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau alte dispozitive deteriorate cu dispozitivul.
- Vă recomandăm utilizarea exclusivă a accesoriilor (sursă de alimentare, cabluri etc.) furnizate împreună cu unitatea.
- Utilizați numai baterii originale. Înlocuirea bateriei cu o baterie incorectă poate provoca un risc de explozie.
- Nu dezasamblați, modificați sau reparați singur unitatea, deoarece acest lucru poate anula garanția.
- Vă rugăm să faceți copii de rezervă ale conținutului important în mod regulat pentru a evita pierderea datelor.

Compania noastră nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea sau îndepărtarea elementelor conținute în dispozitiv din cauza utilizării necorespunzătoare a hardware-ului sau software-ului, lipsei de întreținere sau a oricărui alt eveniment accidental.

PRUDENȚĂ



Pentru a reduce riscul de incendiu și electrocutare, nu scoateți capacul (sau spatele) unității. Adresați-vă service-ului numai personalului de service calificat



Acest produs a fost conceput pentru a permite reciclarea corectă a pieselor și componentelor. Simbolul reprezentând un coș de gunoi tăiat indică faptul că dispozitivul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile municipale. Consultați reglementările locale pentru eliminarea dispozitivelor electronice.



Simbolul reprezentând un coș de gunoi tăiat indică faptul că bateria nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile municipale. Consultați reglementările locale pentru eliminarea bateriei.

Introducere

Vă mulțumim că ați ales laptopul Energizer EnergyBook Pro.

Acest ghid servește pentru a permite utilizatorilor să cunoască și să se familiarizeze cu laptopul cât mai curând posibil

Conținut

Precauții înainte de utilizare

Vă prezentăm laptopul

- Pornirea și inițializarea sistemului
- Setări Windows
- Activarea sistemului
- Recuperarea sistemului
- Conectați Bluetooth
- Schimbați limba sistemului
- Setarea pictogramei desktop
- Gestionarea încărcării și a energiei
- Comutați între limbi
- Gesturi touchpad
- Comutați între tastele de comandă rapidă și tastele funcționale

Precauții înainte de utilizare

1. Acest produs este potrivit pentru utilizare în zone non-tropicale sub 2.000 de metri altitudine

2. Împiedicați laptopul să cadă la pământ sau să fie puternic lovit.

3. Nu-l utilizați pe termen lung în niciun mediu în care aerul este prea rece, prea cald (>35ºC), prea umed sau cu prea mult praf. Nu expuneți laptopul la lumina soarelui.

4. Evitați să îl utilizați pe cât posibil în mediul magnetic puternic și static puternic.

5. Odată ce apa sau alt lichid stropește laptopul, închideți-l imediat și nu-l utilizați până când nu se usucă.

6. Nu curățați laptopul cu detergent care conține elemente chimice sau alt lichid pentru a evita deteriorarea cauzată de coroziune și umezeală. Dacă curățarea este într-adevăr necesară, curățați-o cu hârtie absorbantă moale uscată.

7. Compania noastră nu va purta nicio responsabilitate pentru pierderea sau ștergerea materialului din interiorul mașinii cauzată de funcționarea anormală a software-ului și hardware-ului, întreținerii sau a oricărui alt accident.

8. Vă rugăm să faceți o copie de rezervă a materialului important în orice moment pentru a evita pierderea.

9. Vă rugăm să nu dezasamblați laptopul singur; în caz contrar, veți pierde dreptul la garanție.

10. Ghidul de utilizare rapidă și software-ul relevant se actualizează în orice moment. Pentru versiunea actualizată a software-ului, vizitați www.microsoft.com pentru descărcare de unul singur și nu se va da nicio notificare în alt mod.

11. Înlocuirea cu baterii de tip incorect poate provoca explozie. Asigurați-vă că utilizați baterii originale.

12. Utilizați numai cablurile de alimentare și adaptoarele de alimentare furnizate de producătorul produsului.

13. Unele produse pot avea opțional adaptor de alimentare înfășurat cu cablu DC ca excepție numai pentru transport. Pentru a preveni supraîncălzirea, nu înfășurați niciodată cablul DC în jurul adaptorului în timp ce îl utilizați.

14. Direcționați întotdeauna cablurile de alimentare astfel încât să nu fie călcate, împiedicate sau ciupite de obiecte.


15. Protejați cablurile de alimentare și adaptoarele de alimentare de lichide. De exemplu, nu lăsați cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare lângă chiuvete, căzi, toalete sau pe podele care sunt curățate cu produse de curățare lichide. Lichidele pot provoca un scurtcircuit, în special dacă cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare au fost solicitate de utilizarea greșită. Lichidele pot provoca, de asemenea, coroziunea treptată a bornelor cablului de alimentare și/sau a bornelor conectorului de pe un adaptor de alimentare, ceea ce poate duce în cele din urmă la supraîncălzire.

16. Asigurați-vă că toți conectorii cablului de alimentare sunt bine și complet conectați la prize.

17. Nu utilizați niciun adaptor de alimentare care prezintă coroziune la pinii de intrare de curent alternativ sau prezintă semne de supraîncălzire (cum ar fi plastic deformat) la pinii de intrare de curent alternativ sau oriunde pe adaptorul de alimentare.

18. Pentru a preveni posibila supraîncălzire, nu acoperiți adaptorul de alimentare cu haine sau alte obiecte atunci când adaptorul de alimentare este conectat la o priză electrică.

VĂ PREZENTĂM LAPTOPUL DE 15,6 INCHI

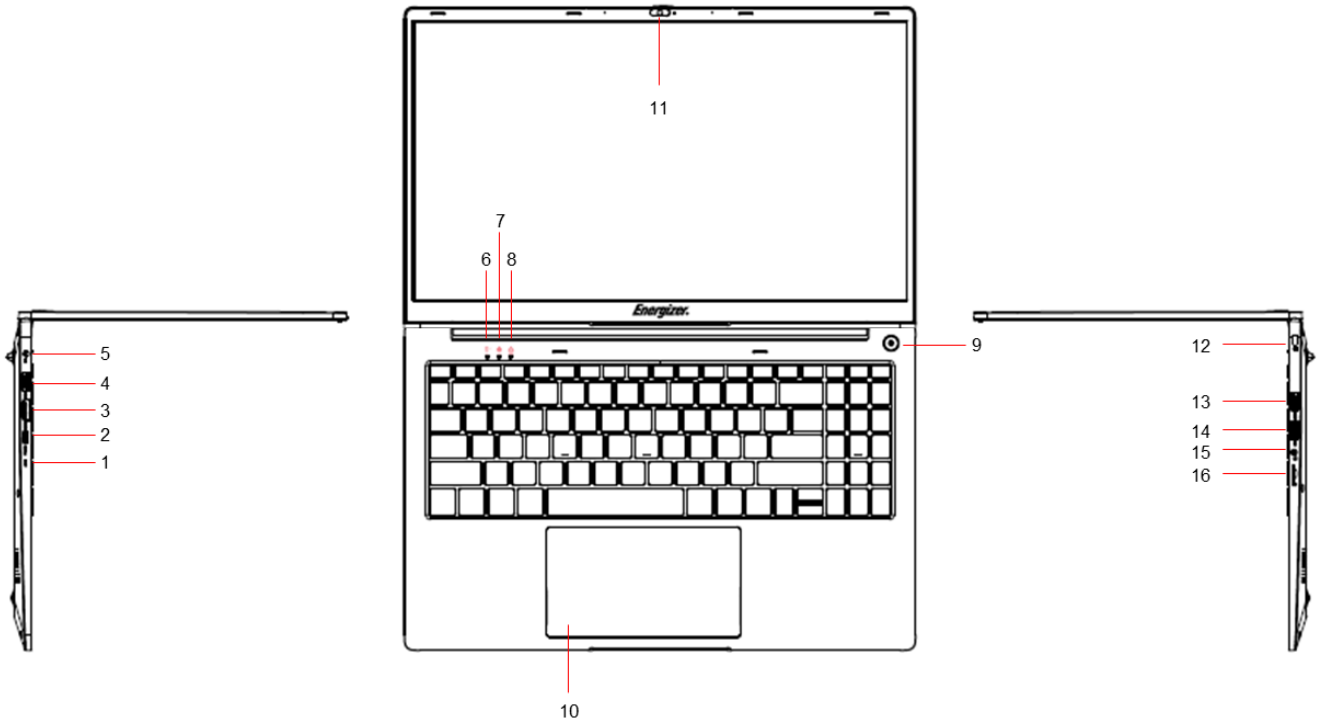

1. LAMPĂ DE ÎNCĂRCARE
2. TIPUL C
3. HDMI
4. USB-A 3.0
5. PORT DE ÎNCĂRCARE DC
6. INDICATOR LUMINOS DE ALIMENTARE
7. LUMINĂ DE BLOCARE A MAJUSCULELOR
8. LUMINĂ AMORȚITĂ
9. BUTON DE PORNIRE
10. TOUCHPAD
11. CAMERĂ
12. PORT DE BLOCARE ANTIFURT
13.USB-A 3.0
14.USB-A 2.0
15. CĂȘTI
16.TF SLOT PENTRU CARD8

Pornirea și inițializarea sistemului

1. Porniți computerul și apăsați butonul de pornire pentru pornire.


Când porniți computerul pentru prima dată, vă rugăm să conectați mai întâi adaptorul de alimentare, apoi computerul se va porni automat. Pe măsură ce ecranul se aprinde, intrați în interfața de configurare a încărcării.

Când computerul este oprit sau intră în repaus, acesta poate fi pornit sau trezit prin apăsarea scurtă a butonului de pornire până când indicatorul tastaturii se aprinde.


În timpul utilizării, faceți clic pe > pentru a pune computerul în repaus, oprire sau repornire.

Oprire forțată: apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 10 secunde sau mai mult pentru a forța oprirea. Oprirea forțată va duce la pierderea oricăror date nesalvate, vă rugăm să le utilizați cu precauție.

2. La pornirea pentru prima dată, sistemul va intra în procesul de inițializare, care poate dura ceva timp. Vă rugăm să așteptați cu răbdare până când apare interfața de selectare a limbii.

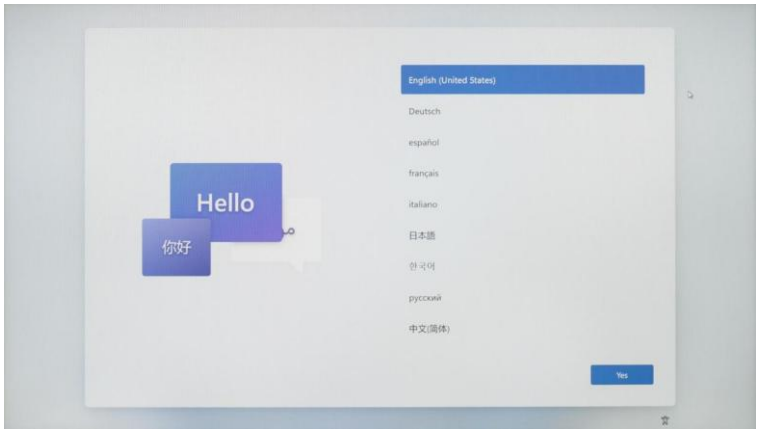


3. Selectați o limbă în funcție de nevoile dvs. și faceți clic pe [Da].
4. Selectați țara (regiunea) corectă și faceți clic pe [Da].
5. Selectați un aspect de tastatură adecvat.

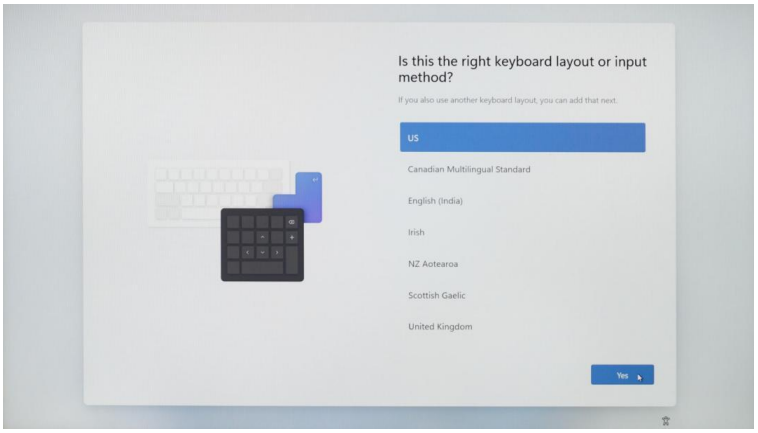

Dacă nu este nevoie de un al doilea aspect de tastatură, vă rugăm să selectați [Omiteți].


6. Citiți acordul de licență și faceți clic pe [Accept] pentru a intra în sistem.

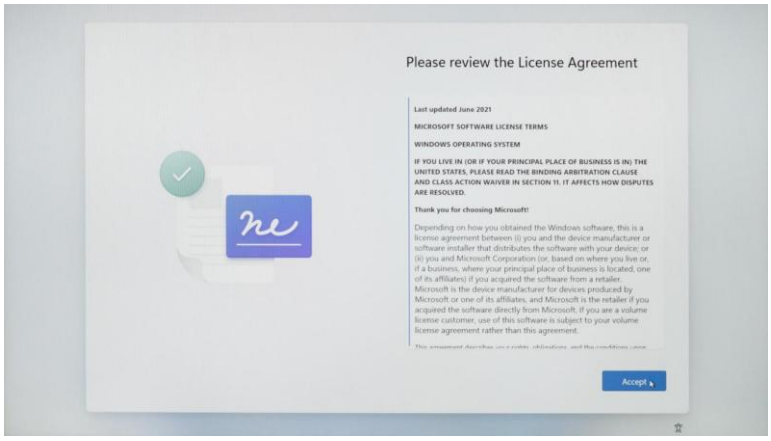


7. Introduceți numele de utilizator și faceți clic pe [Următorul].

8. Alegeți să setați o parolă în funcție de nevoile dvs.; dacă nu aveți nevoie de o parolă, faceți clic direct pe [Următorul].

9. Alegeți setările de confidențialitate în funcție de nevoile reale. Pagina este lungă. Puteți derula mouse-ul sau faceți clic pe [Următorul] pentru a defila. Când finalizați setările, faceți clic pe [Da].

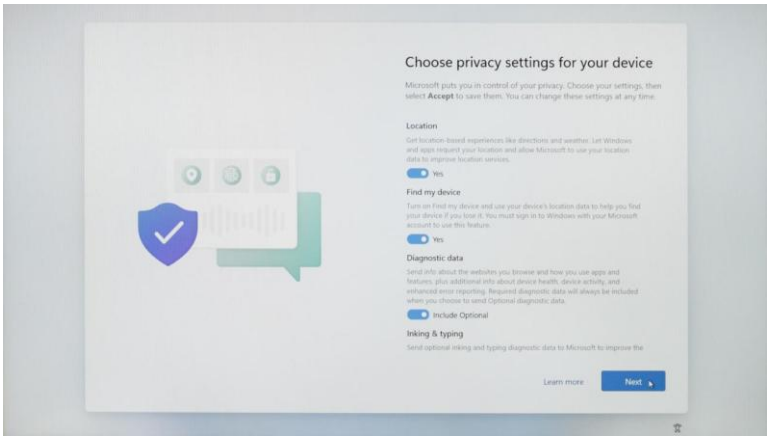

10. Când setările de mai sus sunt finalizate, sistemul va continua să finalizeze pașii finali de inițializare. În această perioadă, asigurați-vă o putere suficientă și nu opriți computerul (se recomandă conectarea la o sursă de alimentare). Apare următoarea interfață, indicând finalizarea inițializării.

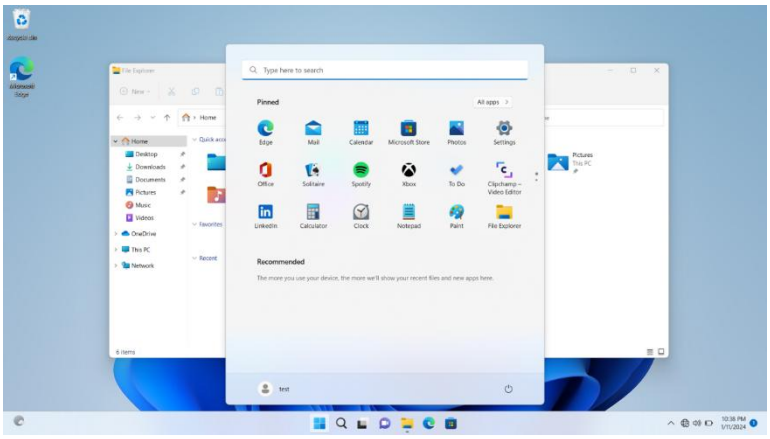


11. Când utilizați Windows 11 pentru prima dată, în primul rând, vă rugăm să citiți ghidul [Introducere] din meniul Start. Vă poate ajuta să stăpâniți rapid diverse funcții ale Windows 11.

Setări Windows

Conectarea la o rețea

Faceți clic  în bara de activități din partea dreaptă jos a desktopului și faceți clic pe săgeata din meniul pop-up;

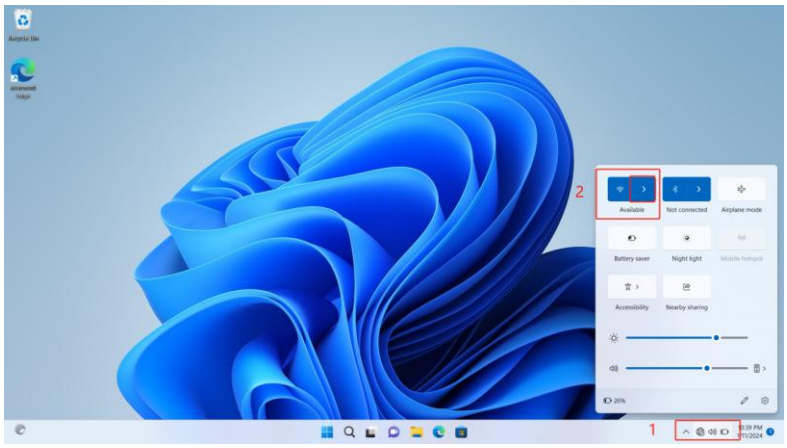

Derulați pentru a găsi WiFi-ul care urmează să fie conectat și faceți clic pe [Conectare];

Introduceți cheia de securitate a rețelei și faceți clic pe [Următorul]; (fără cheie de securitate pentru rețele wireless deschise)


Când parola și alte informații sunt verificate, rețeaua este conectată.

Activarea sistemului


Când computerul este conectat la Internet, acesta se va conecta la serverul Microsoft și va începe să activeze sistemul.

Urmați pașii pentru a verifica starea de activare a sistemului:

Intrați în meniul [Start] și faceți clic pe [Setări];

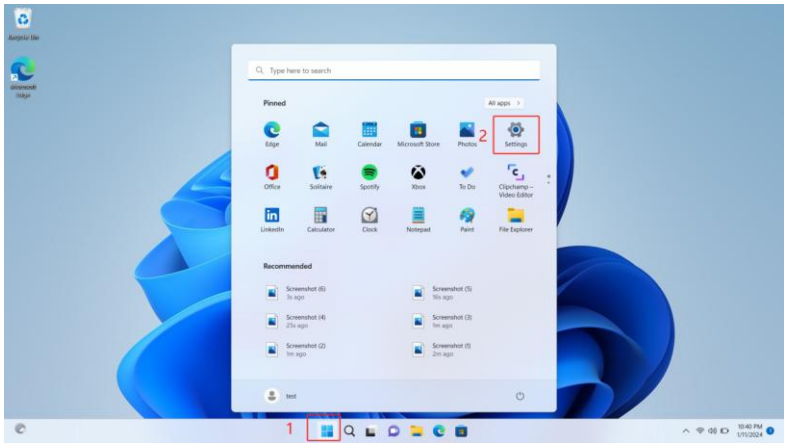

Selectați [Sistem] și faceți clic pe [Activare] în dreapta

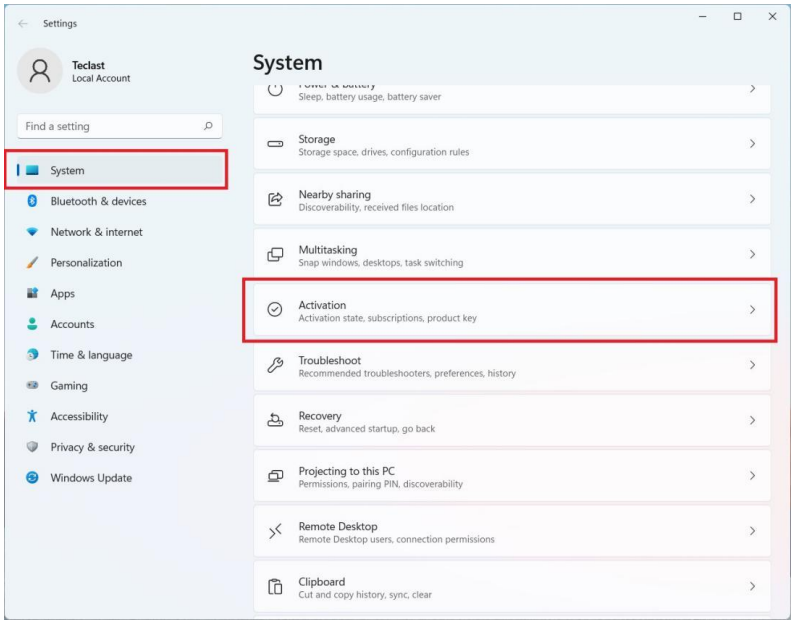


Dacă sistemul a fost activat, puteți vedea următoarele informații [Activare: Windows este activat];

Recuperarea sistemului

Pentru recuperarea sistemului (resetare din fabrică), vă rugăm să urmați pașii de mai jos. Introduceți [Setări] așa cum este descris mai sus;


Selectați [Sistem] și faceți clic pe [Recuperare] în dreapta;

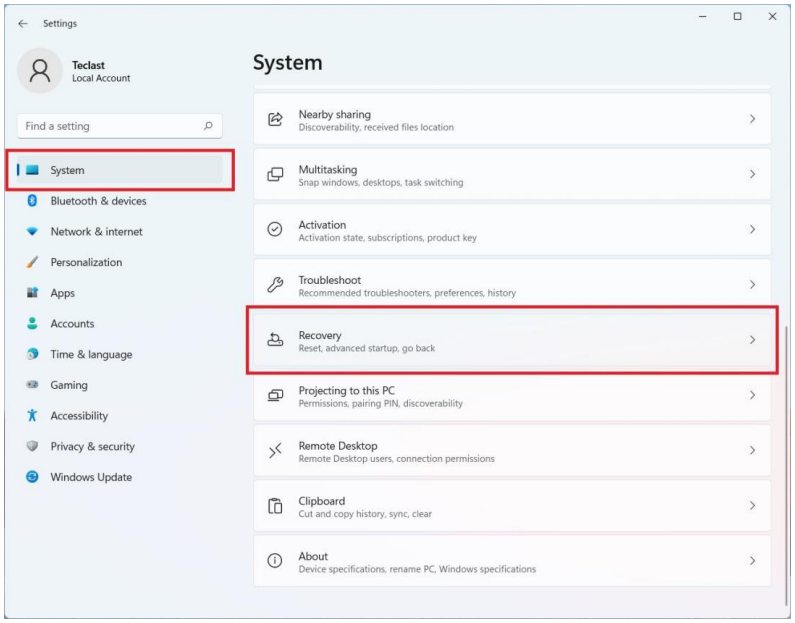

După ce faceți clic pe [Resetare PC], urmați instrucțiunile.


Conectați Bluetooth

În partea dreaptă jos a desktopului, faceți clic pe săgeată, apoi va apărea pictograma Bluetooth;

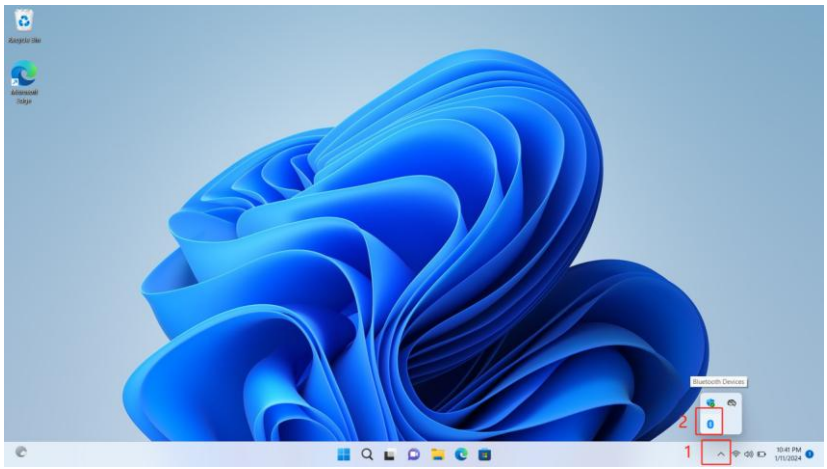


Faceți clic dreapta pe pictograma Bluetooth pentru a afișa meniul și faceți clic pe [Adăugați un dispozitiv Bluetooth];

În pagina de setări pop-up, faceți clic pe [Adăugați un dispozitiv] în dreapta

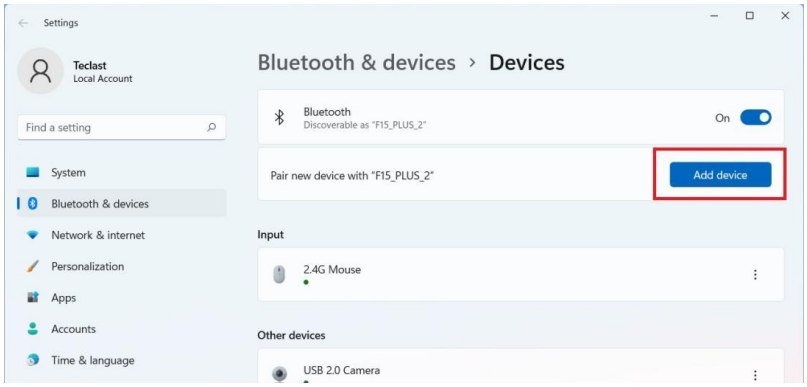

În noua fereastră pop-up, selectați [Bluetooth];

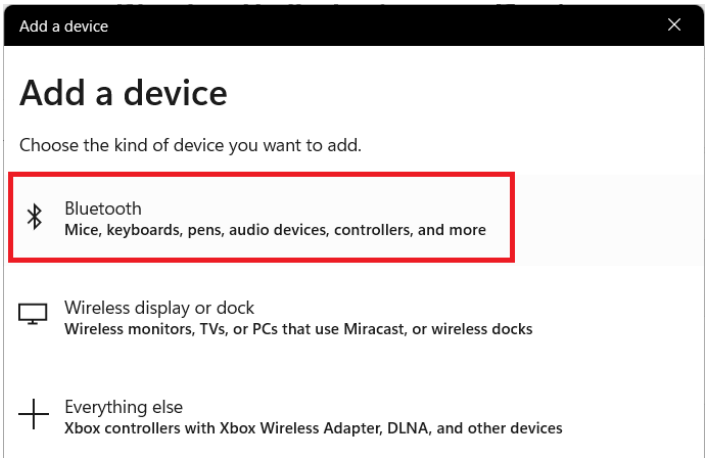


Așteptați ca sistemul să caute dispozitive Bluetooth din apropiere (vă rugăm să setați în prealabil dispozitivul Bluetooth necesar în modul de asociere). Când apare dispozitivul dorit, faceți clic pe numele acestuia pentru a vă conecta

Astfel, sistemul se va conecta automat la acel dispozitiv; (Dacă este necesar un cod de asociere, vă rugăm să-l introduceți pe baza solicitărilor.) Când este conectat, faceți clic pe [Finalizat] pentru a termina.

Schimbați limba sistemului

Introduceți [Setări] așa cum este descris mai sus;

Introduceți [Oră și limbă] și faceți clic pe [Regiune și limbă] în dreapta

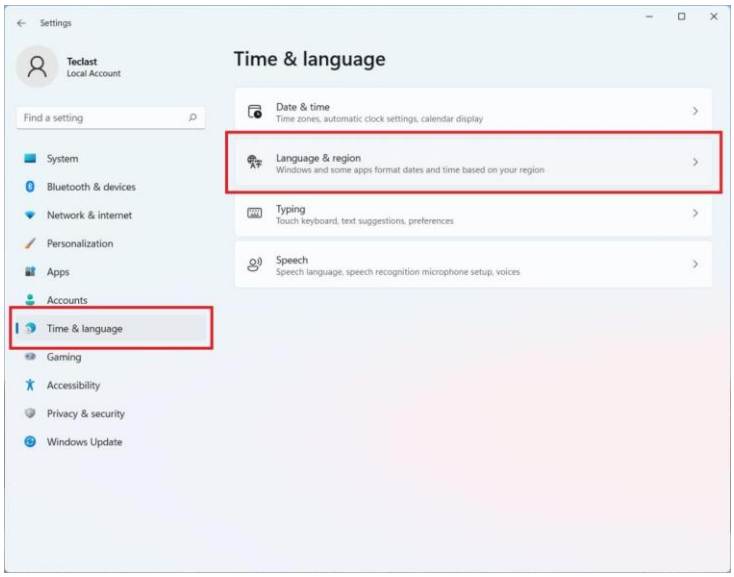


Faceți clic pe [Adăugați o limbă];

Găsiți limba pe care doriți să o adăugați în fereastra pop-up, selectați-o, apoi faceți clic pe [Următorul]

Alegeți [Caracteristici lingvistice opționale] după cum este necesar și faceți clic pe [Instalare];

Pachetul lingvistic trebuie descărcat și instalat online, iar timpul de instalare depinde de rețeaua conectată, vă rugăm să așteptați cu răbdare; În timpul instalării, va apărea următoarea interfață. Dacă avertismentul galben dispare, indică faptul că instalarea este finalizată și puteți trece la pașii următori;

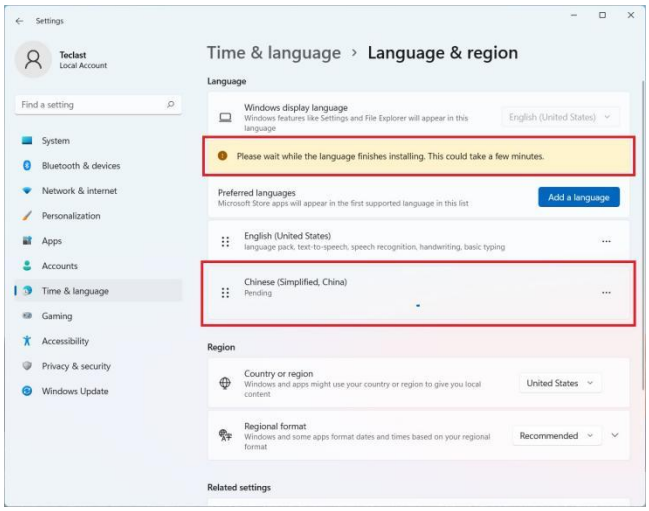

Când pachetul lingvistic este instalat, [Windows Display Language] va fi opțional, puteți alege o limbă;


Când este selectată o limbă, trebuie să vă deconectați și apoi să vă conectați din nou pentru a afișa noua limbă. Vă rugăm să salvați alte aplicații și apoi să faceți clic pe [Deconectare];

Când sistemul este deconectat, vă rugăm să vă conectați din nou;


După conectare, limba sistemului este schimbată în limba setată. (Deoarece unele setări și nume de aplicații sunt disponibile numai în limba engleză, limba de afișare pentru acestea va fi în continuare engleză după modificare.)

Setarea pictogramei desktop


Faceți clic pe un spațiu gol de pe desktop cu [butonul din dreapta al mouse-ului]. Va apărea următoarea casetă de dialog. Alegeți [Personalizare];

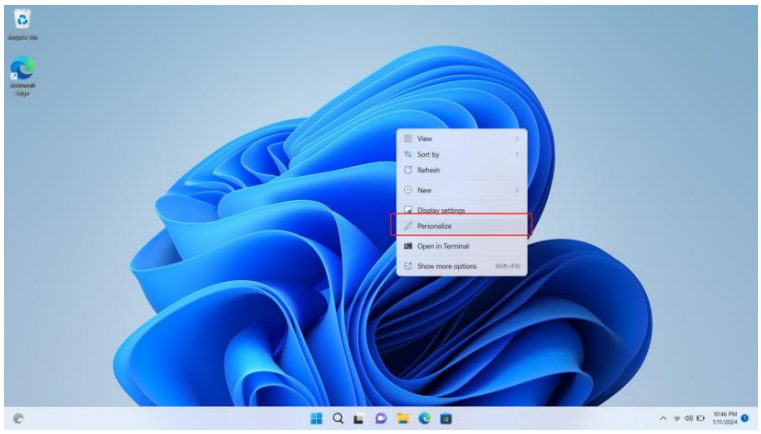

Introduceți [Personalizare], derulați pentru a găsi [Teme] și faceți clic pentru a intra;

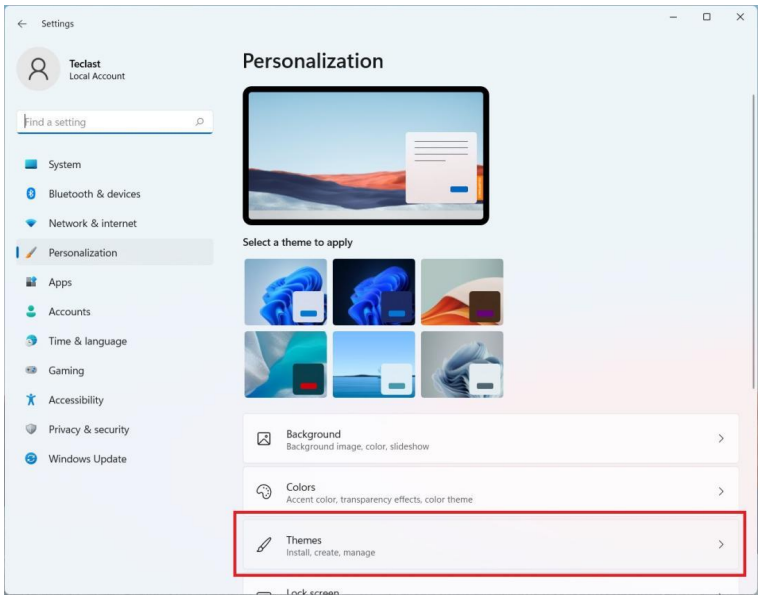


Derulați pentru a găsi [Setări pictogramă desktop] și faceți clic pentru a intra
Setați pictogramele de pe desktop după cum este necesar în fereastra pop-up;

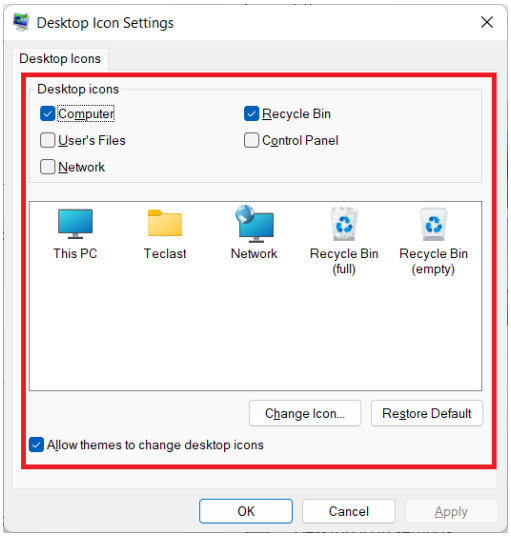

Gestionarea încărcării și a energiei

Când bateria este prea descărcată, va apărea un avertisment de baterie descărcată. Vă rugăm să încărcați computerul la timp, altfel, va intra automat în repaus. Conectați-vă la adaptorul de alimentare, indicatorul luminos de încărcare este întotdeauna aprins, indicând că se încarcă. Dacă lumina este stinsă, indică faptul că nu se încarcă sau este complet încărcată. Bateria se încarcă mai repede atunci când computerul este oprit sau intră în repaus.


Faceți clic pe pictograma bateriei din bara de activități din dreapta jos a desktopului pentru a verifica nivelul bateriei;

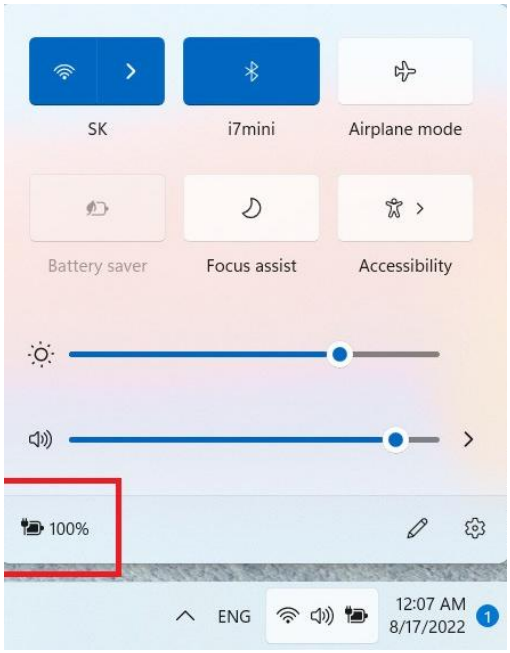









Faceți clic pe pictograma nivelului bateriei din meniul pop-up pentru a intra în pagina de setări de alimentare și gestionare a bateriei; [Echilibru: echilibru între răspunsul sistemului și consumul de energie; cea mai bună eficiență energetică: preferă economisirea energiei, răspunsul mai lent al sistemului; cea mai bună performanță: preferă performanța, durata de viață redusă a bateriei cu căldură crescută;]. (Această funcție nu este disponibilă pentru unele modele.)

Comutați între limbi

Când selectați o casetă de introducere, apăsați tasta [Windows] și [Bara de spațiu] de pe tastatură pentru a comuta între limbi;

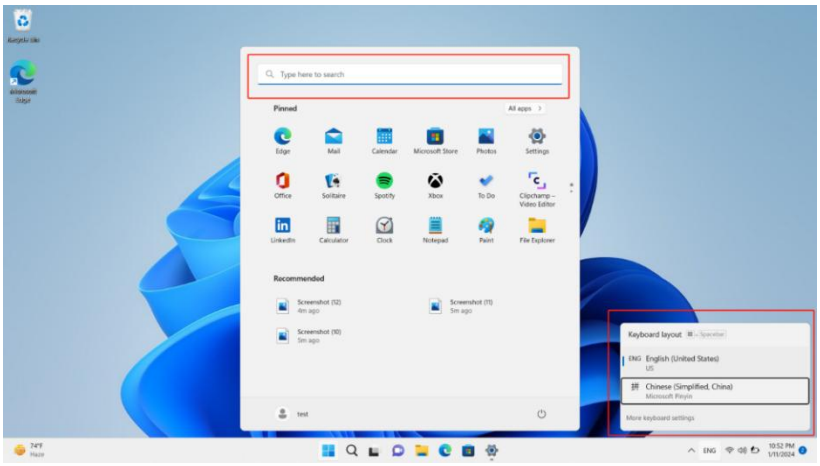

Gesturi pentru touchpad

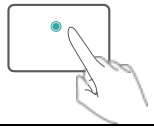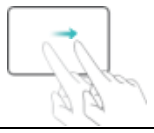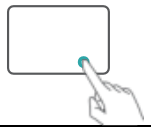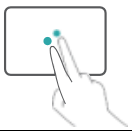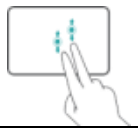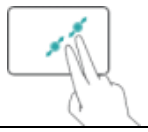	Atingeți cu un deget: echivalent cu butonul stâng al mouse-ului
	Atingeți de două ori cu un deget: echivalent cu dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului
	Glisați cu un deget: mutați cursorul pe desktop
	Clic stânga: echivalent cu clic pe butonul stâng al mouse-ului
	Clic dreapta: echivalent cu clicul din dreapta al mouse-ului
	Atingeți cu două degete: echivalent cu clic pe butonul din dreapta al mouse-ului
	Glisați vertical cu două degete: derulați ecranul sau documentul
	Prindeți sau întindeți cu două degete: pentru a mări/micșora imaginile, pagini web etc. în timpul navigării.
	Atingeți cu trei degete: deschideți Căutare
	Glisați în sus cu trei degete: afișați toate ferestrele deschise
	Glisați în jos cu trei degete: afișați desktopul
	Glisați la stânga sau la dreapta cu trei degete: comutați între aplicațiile deschise
	Atingeți cu patru degete: deschideți rapid centrul de acțiune

Întrebări frecvente

Laptopul meu nu pornește/nu se încarcă

- Lăsați unitatea încărcată timp de cel puțin o oră înainte de a încerca să porniți unitatea.
- Este posibil ca bateria să se fi epuizat în mod natural și să dureze ceva timp pentru a se reîncărca. Dacă este depozitat pentru perioade lungi de timp, se recomandă încărcarea periodică a unității pentru a menține capacitatea bateriei ridicată, deoarece bateriile se deteriorează în mod natural și în cele din urmă mor complet în timp.
- Notați dacă se aprind lumini sau dacă se aprind componente interne, cum ar fi ventilatoarele.
- Urmăriți unitatea, portul de încărcare și cablul de alimentare pentru orice deteriorare fizică. Dacă observați vreo deteriorare a cablului de alimentare, vă rugăm să nu-l utilizați și să contactați serviciul clienți

Conexiunea Wi-Fi nu funcționează

- Reporniți modemul/routerul sau baia dacă aveți unități separate.
- Reconectați orice range extender care ar putea fi utilizat.
- Reporniți dispozitivul care are probleme.
- Încercați să mutați dispozitivul mai aproape de sursă.
- Dacă nu vă puteți conecta deloc, verificați dacă toate parolele sunt corecte.
- Dacă vă puteți conecta, dar obțineți date slabe sau lente, încercați să deconectați manual dispozitivul de la rețea și să vă reconectați.

Ecranul se întunecă când este deconectat

- Acest lucru se va întâmpla din cauza setărilor planului de alimentare.
- Puteți seta setările planului de alimentare prin Panoul de control.

Mi-am uitat parola

- Există mai multe opțiuni pentru a reseta o parolă Microsoft.
- Utilizați un disc de resetare a parolei prin USB.
- Resetați parola contului Microsoft online cu un alt dispozitiv.
- Resetați Windows la valorile implicite din fabrică. Vă rugăm să rețineți că acest lucru va șterge toate fișierele și setările personale.

Energizer®

ENERGYBOOK PRO

©2025 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom nor Energizer Brands is affiliated with the respective owners of their trademarks.

Customer service: support@energizeyourdevice.com

© 2024 توانائی دینے والا۔ انر جیائزر اور کچھ گرافک ڈیز ائن انر جیائزر برانڈز ، ایل ایل سی اور متعلقہ ذیلی اداروں کا ٹریڈ مارک ہیں اور ایونیر ٹیلی کام کے ذریعہ لائسنس کے تحت استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے تمام برانڈ نام ان کے متعلقہ مالکان کے ٹریڈ مارک ہیں۔ نہ تو ایونیر ٹیلی کام اور نہ ہی انرجیائزر برانڈز اپنے ٹریڈ مارک کے متعلقہ مالکان کے ساتھ وابستہ ہیں۔

کسٹمر سروس : support@energizeyourdevice.com