

SILVER

Style®

**FR PONCHO CHAUFFANT
EN HEATED PONCHO
NL VERWARMDE PONCHO
ES PONCHO CALENTADOR
DE BEHEIZBARER PONCHO**



**Modèle : SSL-MFHBL-02
Référence : 003478**

Photo non contractuelle/ Foto is niet bindend / Imagen no contractual / Non contractual photo / Nicht-vertragliches Foto



CE

EURO-TECH DISTRIBUTION 37A RUE CESAR LORIDAN BONDUES France
info@eurotechdistribution.com

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS DE LA PRESENTE NOTICE, EN RESPECTANT LES CONSIGNES D'UTILISATION ET DE SECURITE. INSTRUCTIONS IMPORTANTES : CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR USAGE ULTERIEUR ET JOIGNEZ LA A L'APPAREIL SI UNE AUTRE PERSONNE DOIT L'UTILISER.

CONSIGNES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe. L'appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans sous surveillance, la commande étant toujours réglée sur la valeur de température minimale.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- les environnements de type chambres d'hôtes.

Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le câble de l'appareil peut entraîner des risques d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou d'écrasement s'il n'est pas disposé correctement. L'utilisateur doit s'assurer que les connexions et les câbles électriques qui dépassent soient disposés de manière sûre.

MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.

L'utilisateur risque des brûlures cutanées ou un choc thermique s'il s'endort avec l'appareil réglé sur une température élevée.

N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même est endommagé.

Ne soulevez ni tirez l'appareil en le tenant par le câble.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants.

Attention ! Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

En ce qui concerne les informations pour le nettoyage, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

Ce poncho chauffant n'est pas destiné à être utilisé en milieu hospitalier.

Les champs électriques et magnétiques de ce poncho chauffant peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Veuillez donc consulter votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser ce plaid.

Assurez-vous que le poncho chauffant a refroidi avant de le plier et de le ranger. Ne placez pas d'objets sur le poncho pendant le stockage.

Lorsque le poncho électrique est utilisé pendant plusieurs heures, il est recommandé de régler l'interrupteur sur le niveau de température le plus bas afin d'éviter toute surchauffe.

Examiner fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usure ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur avant de le mettre en marche à nouveau.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les types indiqués sur l'étiquette de l'appareil.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé :

- plier soigneusement sans former de plis marqués ;
- ranger dans un endroit sec, propre et bien ventilé ;
- ne pas poser d'objets lourds sur le poncho et ne pas le ranger dans un espace où il pourrait être écrasé ou pincé ;
- ne pas enrouler de manière serrée ni forcer sur le câble.

Ne pas plier ou comprimer l'appareil en plaçant des objets dessus pendant le rangement.

Ne pas utiliser si l'appareil est humide.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur, ou par d'autres personnes particulièrement vulnérables ne pouvant pas réagir à une surchauffe.

L'appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants de plus de trois ans, sauf si les réglages ont été préalablement effectués par un parent ou un tuteur, et si l'enfant a reçu des instructions appropriées pour utiliser les commandes en toute sécurité.

Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil.

Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de l'humidité ou de toute immersion. Dans pareil cas, mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

Éviter les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

Ne pas utiliser le produit durant sa charge

Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance

Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries.

ATTENTION : risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou écrasement mécanique ou coupure d'une batterie peuvent provoquer une explosion.

Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

La batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.



N'utilisez pas le poncho électrique lorsqu'il est plié



Pas adapté aux enfants de moins de 3 ans



Ne percez pas le poncho chauffant



Tenir éloigné des objets tranchants



Lisez les instructions



Ne pas nettoyer à sec




N'utilisez pas d'agents de blanchiment




Ne pas blanchir



Lavage à la main à 30°C




Ne pas sécher en machine



Ne pas repasser

DESCRIPTION DU PRODUIT

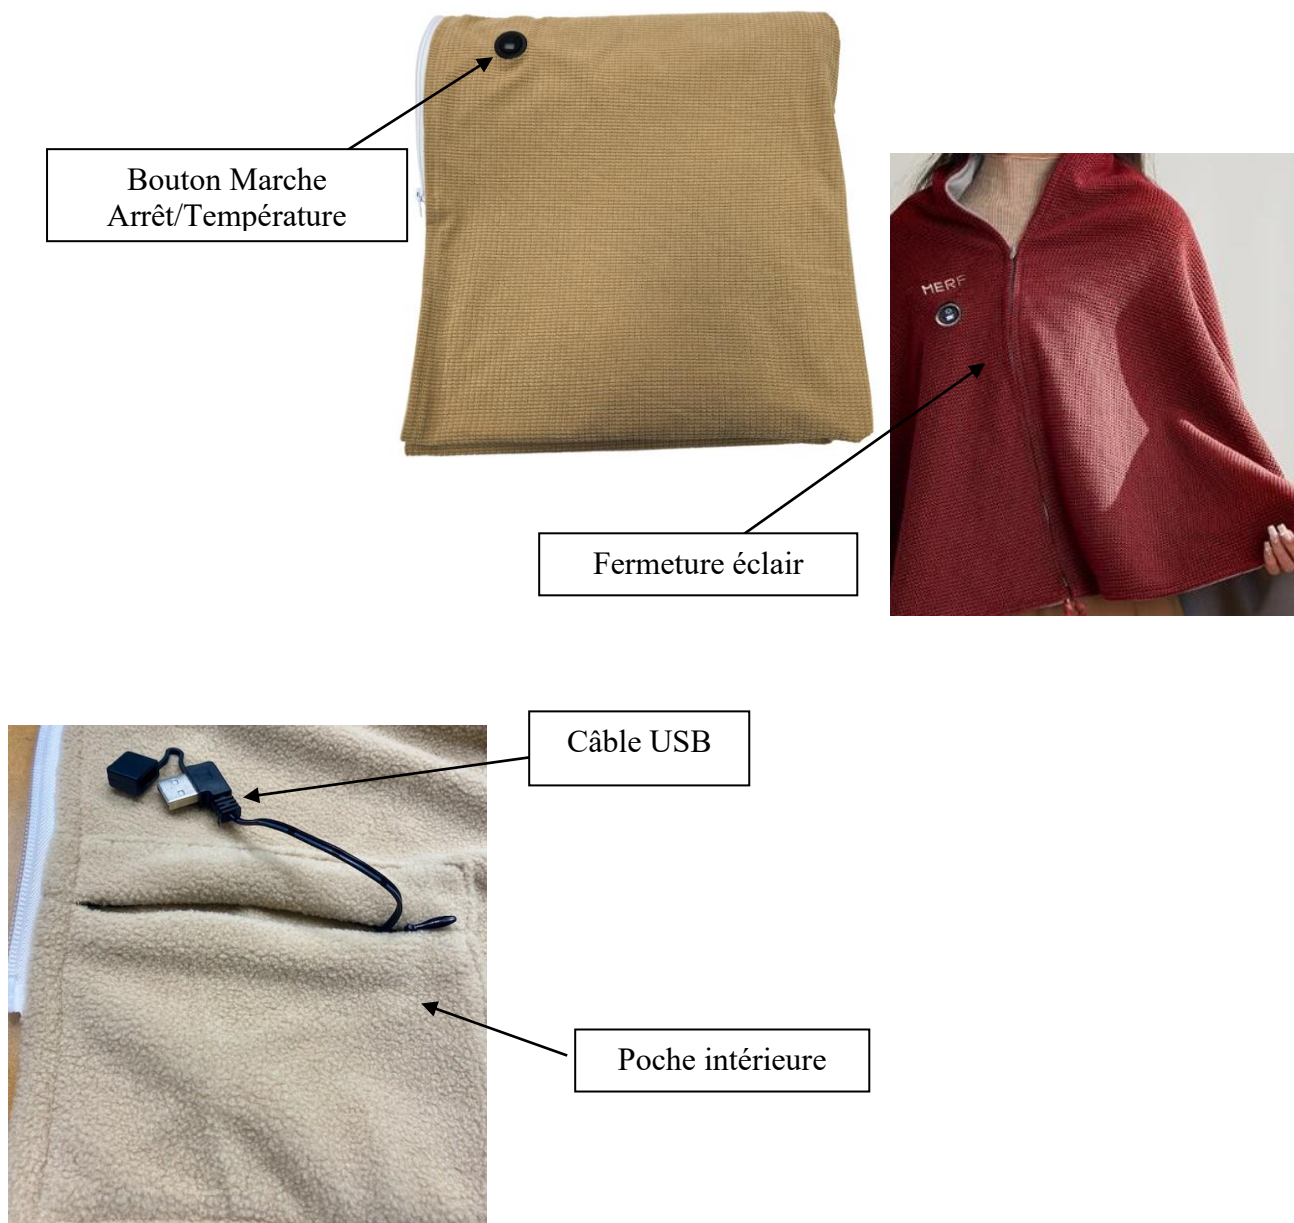


Avant la première utilisation :

- Déballer l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état.
- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.

UTILISATION

- Insérez le câble USB dans une batterie externe (fournie).

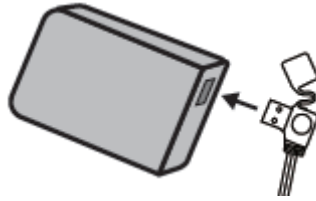

- Appuyez sur le bouton d'alimentation/température quelques secondes. Il s'allumera et le poncho commencera à chauffer. Si aucune opération n'est effectuée après la mise sous tension, le poncho s'éteindra automatiquement au bout de 2 heures.
- Lorsque vous appuyez pour la première fois sur le bouton marche/arrêt, celui-ci s'allume et se règle automatiquement à la température maximale d'environ 65 °C. Appuyez à nouveau sur le bouton pour réduire la température à 55 °C. Appuyez une troisième fois sur le bouton pour régler la température au niveau minimal de 45 °C.
- Pour éteindre le poncho, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plusieurs secondes. La lumière s'éteindra et la fonction de chauffage s'arrêtera.

REMARQUES :

- **N'utilisez pas la température la plus élevée pendant plus d'une heure consécutive. Si vous souhaitez utiliser le poncho pendant une période prolongée, il est recommandé d'utiliser les températures moyennes ou basses.**
- **Le poncho chauffant s'éteint automatiquement après 2 heures d'utilisation.**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Assurez-vous que le poncho chauffant est éteint en appuyant sur le bouton d'alimentation. Débranchez le câble USB de la batterie externe.
- Assurez-vous que le poncho a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.

Lavage à la main :

Remplissez un bassin ou une baignoire d'eau tiède et ajoutez du détergent.

Assurez-vous que le câble USB est soigneusement placé dans la poche.

Pliez le poncho et plongez-le dans l'eau.

Appuyez doucement le poncho contre le fond du bassin ou de la baignoire et soulevez-le à plusieurs reprises pour le laver.

Attention : le poncho chauffant ne doit pas être nettoyé à sec, séché dans un sèche-linge, pressé en machine ou repassé.

Ne lavez pas le poncho chauffant trop souvent pour éviter une usure excessive.

Lors du séchage du poncho, ne le suspendez pas à des pinces à linge ou à d'autres moyens similaires. Laissez sécher à plat.

N'exposez pas le poncho à des sources de chaleur telles que le soleil, les radiateurs, etc.

N'utilisez le poncho chauffant que lorsque le câble USB et le tissu sont complètement secs.

Ne mettez jamais le poncho chauffant en marche pour le faire sécher.

Rangement :

Si vous n'utilisez pas le poncho chauffant pendant une longue période, il est conseillé de le ranger dans son emballage d'origine, dans un endroit sec, et de ne pas placer d'objets dessus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 5V  , 2A

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de

fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

READ ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL CAREFULLY, FOLLOWING THE USAGE AND SAFETY GUIDELINES. IMPORTANT INSTRUCTIONS: KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AND ATTACH IT TO THE DEVICE IF ANOTHER PERSON IS TO USE IT.

SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been given instructions concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision. Children under three years of age should not use this appliance due to their inability to react in the event of overheating. The appliance may be used by children between the ages of 3 and 8 under supervision, with the control always set to the minimum temperature.

This appliance is intended for use in domestic and similar applications such as :

- staff kitchenettes in shops, offices and other professional environments,
- farms and the use by customers of hotels, motels and other residential environments,
- guesthouse-style environments.

If the USB cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid danger.

The device cable may cause entanglement, strangulation, tripping or crushing hazards if not laid out properly. The user must ensure that connections and protruding electrical cables are laid out safely.

WARNING: there is a risk of injury if the appliance is used incorrectly.

The user risks skin burns or thermal shock if they fall asleep with the appliance set to a high temperature.

Do not use the appliance if it is damaged.

Do not lift or pull the appliance by the cable.

Keep the appliance out of the reach of children.

Caution! Never immerse the device in water or any other liquid.

For information on cleaning, maintenance and disposal of the appliance, please refer to the relevant sections of the manual.

This heated poncho is not intended for use in hospitals.

The electric and magnetic fields from this heated poncho may interfere with the functioning of pacemakers. Please consult your doctor and the manufacturer of your pacemaker before using this blanket.

Ensure that the heated poncho has cooled down before folding and storing it. Do not place any objects on the poncho during storage.

When the heated poncho is used for several hours, it is recommended that the switch be set to the lowest temperature setting to prevent overheating.

Frequently inspect the device for signs of wear or damage. If such signs are found, if the device has been used abnormally or if it is not working, return it to the supplier before using it again.

The device must only be used with the types indicated on the device label.

When the device is not in use :

- fold carefully without creating creases;
- store in a dry, clean and well-ventilated place;
- do not place heavy objects on the poncho and do not store it in a space where it could be crushed;
- do not wind tightly or pull on the cable.

Do not bend or compress the device by placing objects on top of it during storage.

Do not use if the device is wet.

This device should not be used by people who are insensitive to heat, or by other particularly vulnerable people who may not be able to react to overheating.

The appliance should not be used by young children over three years of age unless the settings have

been adjusted beforehand by a parent or guardian and the child has been given appropriate instructions on how to use the controls safely.

Do not expose the product or its battery to intense heat, do not leave it in direct sunlight.

Do not expose the product to extreme weather conditions and protect it from moisture or immersion. In such cases, place the product and its battery in a closed, non-flammable container.

Avoid shocks; in the event of a violent shock, place the battery in a closed, non-flammable container for safekeeping.

Do not use the product while it is charging.

Do not leave a device charging overnight or unattended.

If the device is to be stored without use for a long period of time, the batteries should be removed.

CAUTION: Risk of fire or explosion if the battery is replaced with an incorrect type.

Disposing of a battery in a fire or hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery may cause an explosion.

Keeping a battery in a very high temperature environment may cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

Exposing the battery to extremely low air pressure may cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.



Do not use the electric poncho when folded



Not suitable for children under 3 years of age



Do not pierce the heated poncho



Keep away from sharp objects



Read the instructions



Do not dry clean



Do not use bleaching agents



Do not bleach



Handwash at 30°C




Do not tumble dry



Do not iron

PRODUCT DESCRIPTION

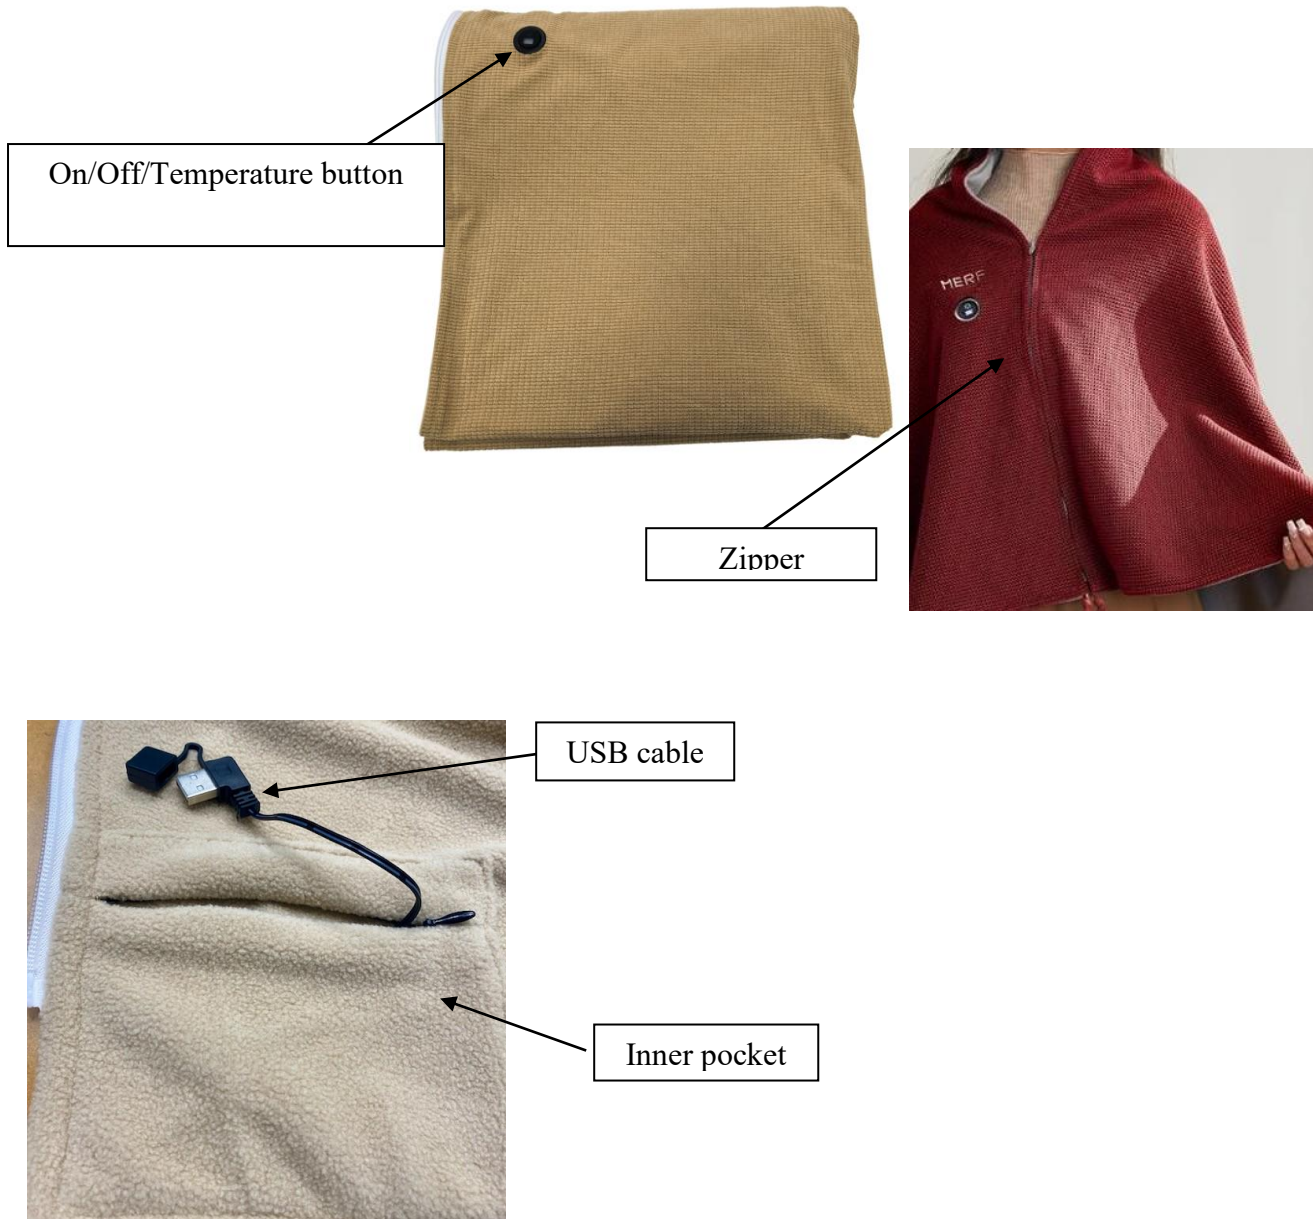


Before initial use :

- Unpack the device and its various components and ensure that each part is in good condition.
- Read all the instructions in this leaflet carefully, following the usage and safety guidelines. Keep this leaflet and advise potential users.

USE

- Insert the USB cable into an external battery (supplied).

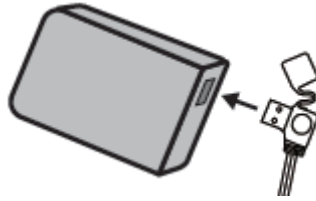

- Press the power/temperature button for a few seconds. It will light up and the poncho will start to heat up. If no operation is performed after switching on, the poncho will switch off automatically after 2 hours.
- When you press the on/off button for the first time, it will light up and automatically set to the maximum temperature of approximately 65°C. Press the button again to reduce the temperature to 55°C. Press the button a third time to set the temperature to the minimum level of 45°C.
To switch off the poncho, press and hold the power button for several seconds. The light will turn off and the heating function will stop.

REMARKS :

- **Do not use the highest temperature setting for more than one hour at a time. If you wish to use the poncho for a longer period, it is recommended that you use the medium or low temperature settings.**
- **The heated poncho switches off automatically after 2 hours of use.**

CLEANING AND MAINTENANCE

- Ensure that the heated poncho is switched off by pressing the power button. Disconnect the USB cable from the external battery.
- Ensure that the poncho has cooled down before cleaning and storing it.

Hand wash :

Fill a basin or bathtub with lukewarm water and add detergent.

Ensure that the USB cable is carefully placed in the pocket.

Fold the poncho and immerse it in the water.

Gently press the poncho against the bottom of the basin or bathtub and lift it several times to wash it.

Caution: the heated poncho must not be dry cleaned, tumble dried, machine pressed or ironed.

Do not wash the heated poncho too often to avoid excessive wear.

When drying the poncho, do not hang it on clothes pegs or similar devices. Lay it flat to dry.

Do not expose the poncho to heat sources such as sunlight, radiators, etc.

Only use the heated poncho when the USB cable and fabric are completely dry.

Never switch on the heated poncho to dry it.

Storage :

If you do not use the heated poncho for a long period of time, it is advisable to store it in its original packaging in a dry place and not to place any objects on top of it.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 5V  , 2A

WARRANTY

This product is guaranteed for a period agreed with the distributor from the date of purchase against any failure resulting from a manufacturing or material defect. This warranty does not cover defects or damage resulting from improper installation, incorrect use or abnormal wear and tear of the product.

The device must be returned in its original packaging and accompanied by the receipt, subject to proper handling. Therefore, please follow the instructions for use and safety precautions set out above. Furthermore,

we cannot guarantee your device if you or a third party have made any modifications or repairs.

SELECTIVE COLLECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE



Electrical products must not be disposed of with household waste. According to European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation in ██████ national law, used electrical products must be collected separately and disposed of at designated collection points. Contact your local authorities or retailer for advice on recycling.

LEES ALLE INSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR EN VOLG DE GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OP. BELANGRIJKE INSTRUCTIES: BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK EN VOEG DEZE BIJ HET APPARAAT ALS EEN ANDERE PERSOON HET MOET GEBRUIKEN.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minimaal 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of zonder ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken omdat zij niet in staat zijn te reageren in geval van oververhitting. Het apparaat mag onder toezicht worden gebruikt door kinderen tussen 3 en 8 jaar, waarbij de temperatuur altijd op de minimumwaarde moet worden ingesteld.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals :

- keukenhoekjes voorbehouden aan het personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen,
- boerderijen en het gebruik door klanten van hotels, motels en andere woonomgevingen,

- omgevingen zoals gastenkamers.

Als de USB-kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of personen met een vergelijkbare kwalificatie om gevaar te voorkomen.

De kabel van het apparaat kan een risico vormen voor verstriking, wurging, struikelen of beknelling als deze niet correct wordt geplaatst. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de aansluitingen en uitstekende elektrische kabels veilig worden geplaatst.

WAARSCHUWING: bij verkeerd gebruik bestaat er gevaar voor letsel.

De gebruiker loopt het risico op brandwonden of een thermische schok als hij in slaap valt terwijl het apparaat op een hoge temperatuur is ingesteld.

Gebruik het apparaat niet als het zelf beschadigd is.

Til het apparaat niet op en trek er niet aan door het bij de kabel vast te houden.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

Let op! Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

Raadpleeg de volgende paragrafen van de handleiding voor informatie over het reinigen, onderhouden en weggooien van het apparaat.

Deze verwarmde poncho is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.

De elektrische en magnetische velden van deze verwarmde poncho kunnen de werking van pacemakers verstoren. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voordat u deze deken gebruikt.

Zorg ervoor dat de verwarmde poncho is afgekoeld voordat u hem opvouwt en opbergt. Plaats geen voorwerpen op de poncho tijdens het opbergen.

Wanneer de elektrische poncho gedurende meerdere uren wordt gebruikt, wordt aanbevolen om de schakelaar op de laagste temperatuurstand te zetten om oververhitting te voorkomen.

Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als u dergelijke tekenen constateert, het apparaat op abnormale wijze is gebruikt of het niet werkt, retourneer het dan aan de leverancier voordat u het opnieuw in gebruik neemt.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de types die op het label van het apparaat worden vermeld.

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt :

- zorgvuldig vouwen zonder scherpe vouwen te maken;
- op een droge, schone en goed geventileerde plaats bewaren;

- plaats geen zware voorwerpen op de poncho en berg hem niet op in een ruimte waar hij kan worden platgedrukt of bekneld raken;
- de kabel niet strak oprollen of forceren.

Buig of druk het apparaat niet door er voorwerpen op te plaatsen tijdens het opbergen.

Gebruik het apparaat niet als het vochtig is.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte of door andere bijzonder kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.

Het apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen ouder dan drie jaar, tenzij de instellingen vooraf zijn uitgevoerd door een ouder of voogd en het kind de juiste instructies heeft gekregen om de bedieningselementen veilig te gebruiken.

Stel het product of de batterij niet bloot aan intense hitte en laat ze niet in direct zonlicht liggen.

Stel het product niet bloot aan extreme weersomstandigheden en bescherm het tegen vocht of onderdompeling. Breng in dat geval het product en de batterij in veiligheid in een gesloten, onbrandbare container.

Vermijd schokken; bij een hevige schok moet u de batterij veilig in een gesloten, onbrandbare container bewaren.

Gebruik het product niet tijdens het opladen.

Laat een apparaat niet de hele nacht of zonder toezicht opladen.

Als het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, moeten de batterijen worden verwijderd.

LET OP: er bestaat brand- of explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.

Het weggooien van een batterij in een vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of doorsnijden van een batterij kan een explosie veroorzaken.

Het bewaren van een batterij in een omgeving met zeer hoge temperaturen kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gasen veroorzaken.

Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan een explosie veroorzaken of leiden tot het lekken van brandbare vloeistoffen of gasen.



Gebruik de elektrische poncho niet wanneer hij opgevouwen is



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar



Prik geen gaatjes in de verwarmde poncho



Houd uit de buurt van scherpe voorwerpen



Lees de instructies



Niet chemisch reinigen




Gebruik geen bleekmiddelen



Niet bleken



Handwas op 30°C



Niet in de droger drogen



Niet strijken


PRODUCTBESCHRIJVING

Aan/uit-knop/temperatuur



Rits



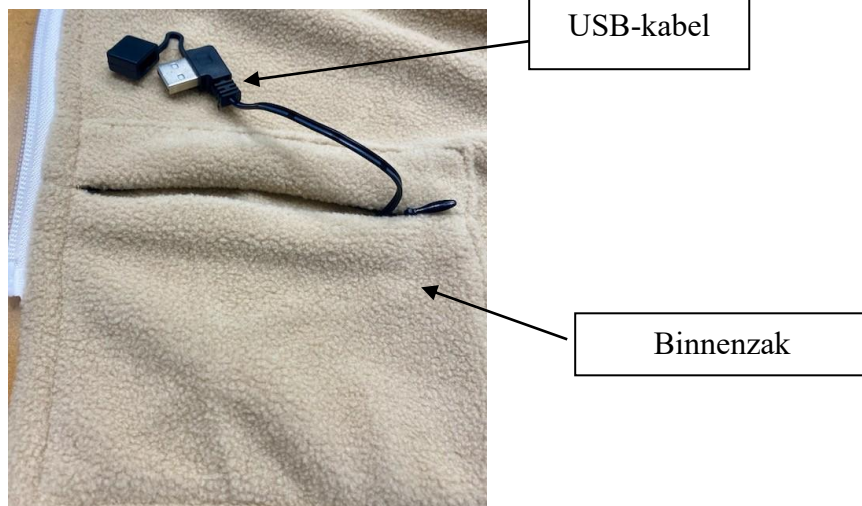


Voor het eerste gebruik :

- Pak het apparaat en de verschillende onderdelen uit en controleer of alle onderdelen in goede staat zijn.
- Lees alle instructies in deze handleiding aandachtig door en volg de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften op. Bewaar deze handleiding en breng potentiële gebruikers op de hoogte.

GEBRUIK

- Sluit de USB-kabel aan op een externe batterij (meegeleverd).

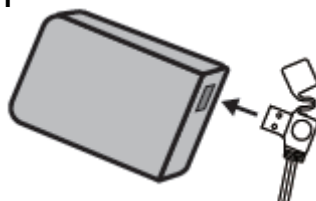

- Houd de aan/uit-knop/temperatuurknop enkele seconden ingedrukt. Het apparaat gaat aan en de poncho begint te verwarmen. Als er na het inschakelen geen handelingen worden uitgevoerd, schakelt de poncho na 2 uur automatisch uit.
- Wanneer u voor het eerst op de aan/uit-knop drukt, gaat deze branden en wordt automatisch ingesteld op de maximale temperatuur van ongeveer 65 °C. Druk nogmaals op de knop om de temperatuur te verlagen tot 55 °C. Druk een derde keer op de knop om de temperatuur in te stellen op het minimumniveau van 45 °C.

- Om de poncho uit te schakelen, drukt u enkele seconden op de aan/uit-knop. Het lampje gaat uit en de verwarmingsfunctie wordt uitgeschakeld.

OPMERKINGEN :

- **Gebruik de hoogste temperatuur niet langer dan een uur achter elkaar. Als u de poncho voor langere tijd wilt gebruiken, wordt aanbevolen om de gemiddelde of lage temperaturen te gebruiken.**
- **De verwarmde poncho schakelt automatisch uit na 2 uur gebruik.**

REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat de verwarmde poncho is uitgeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken. Koppel de USB-kabel los van de externe batterij.
- Zorg ervoor dat de poncho is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt en opbergt.

Met de hand wassen :

Vul een bak of badkuip met lauw water en voeg afwasmiddel toe.

Zorg ervoor dat de USB-kabel zorgvuldig in het zakje is geplaatst.

Vouw de poncho op en dompel hem onder in het water.

Druk de poncho voorzichtig tegen de bodem van de bak of badkuip en til hem meerdere keren op om hem te wassen.

Let op: de verwarmde poncho mag niet chemisch worden gereinigd, in de droogtrommel worden gedroogd, in de pers worden gedroogd of worden gestreken.

Was de verwarmde poncho niet te vaak om overmatige slijtage te voorkomen.

Hang de poncho tijdens het drogen niet aan wasknijpers of soortgelijke middelen. Laat hem plat drogen.

Stel de poncho niet bloot aan warmtebronnen zoals de zon, radiatoren, enz.

Gebruik de verwarmde poncho alleen als de USB-kabel en de stof volledig droog zijn.

Zet de verwarmde poncho nooit aan om hem te drogen.

Opbergen :

Als u de verwarmde poncho gedurende langere tijd niet gebruikt, is het raadzaam om hem in de originele verpakking op een droge plaats te bewaren en er geen voorwerpen op te leggen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding: 5V  , 2A

GARANTIE

Dit product wordt vanaf de aankoopdatum door de distributeur gegarandeerd tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product.

Het apparaat moet in de originele verpakking worden teruggebracht, vergezeld van het aankoopbewijs, op voorwaarde dat het op de juiste wijze is gebruikt. Volg daarom de bovenstaande gebruiks- en veiligheidsinstructies nauwkeurig op. Bovendien kunnen wij geen garantie geven op uw apparaat als u of een derde persoon wijzigingen of reparaties heeft uitgevoerd.

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

 en de omzetting daarvan in nationaal recht, moeten gebruikte elektrische producten apart worden ingezameld en bij de daarvoor bestemde inzamelpunten worden afgegeven. Neem contact op met de lokale autoriteiten of uw dealer voor advies over recycling.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL, RESPETANDO LAS NORMAS DE USO Y SEGURIDAD. INSTRUCCIONES IMPORTANTES: CONSERVE ESTE MANUAL PARA SU USO FUTURO Y ADJÚNTELO AL APARATO SI OTRA PERSONA VA A UTILIZARLO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimientos, siempre que estén debidamente supervisados o se les hayan dado instrucciones sobre el uso seguro del aparato y se hayan comprendido los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar en caso de sobrecalentamiento. El aparato puede ser utilizado por niños de entre 3 y 8 años bajo supervisión, con el control siempre ajustado al valor mínimo de temperatura.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como :

- zonas de cocina reservadas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos profesionales,
- las granjas y el uso por parte de los clientes de hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial,

- entornos tipo casas rurales.

Si el cable USB está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o personas con cualificación similar para evitar cualquier peligro.

El cable del aparato puede provocar riesgos de enredos, estrangulamientos, tropiezos o aplastamientos si no se coloca correctamente. El usuario debe asegurarse de que las conexiones y los cables eléctricos que sobresalen estén colocados de forma segura.

ADVERTENCIA: existe riesgo de lesiones en caso de uso incorrecto.

El usuario corre el riesgo de sufrir quemaduras en la piel o un choque térmico si se duerme con el aparato ajustado a una temperatura elevada.

No utilice el aparato si está dañado.

No levante ni tire del aparato sujetándolo por el cable.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

¡Atención! Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

En cuanto a la información sobre la limpieza, el mantenimiento y la eliminación del dispositivo, consulte los párrafos siguientes del manual.

Este poncho calefactor no está diseñado para su uso en entornos hospitalarios.

Los campos eléctricos y magnéticos de este poncho calefactor pueden interferir con el funcionamiento

de los marcapasos. Por lo tanto, consulte a su médico y al fabricante de su marcapasos antes de utilizar esta manta.

Asegúrese de que el poncho calefactor se haya enfriado antes de doblarlo y guardarlo. No coloque objetos sobre el poncho mientras lo guarde.

Cuando se utiliza el poncho eléctrico durante varias horas, se recomienda ajustar el interruptor al nivel de temperatura más bajo para evitar el sobrecalentamiento.

Examine con frecuencia el dispositivo para detectar signos de desgaste o deterioro. Si detecta tales signos, si el dispositivo se ha utilizado de forma anómala o si no funciona, devuélvalo al proveedor antes de volver a ponerlo en marcha.

El aparato solo debe utilizarse con los tipos indicados en la etiqueta del aparato.

Cuando el aparato no se utilice :

- doblar con cuidado sin formar pliegues marcados ;
- guardar en un lugar seco, limpio y bien ventilado ;
- no coloque objetos pesados sobre el poncho y no lo guarde en un lugar donde pueda ser aplastado o pellizcado ;
- no enrollar el cable con fuerza ni ejercer presión sobre él.

No doble ni comprima el aparato colocando objetos sobre él durante su almacenamiento.

No lo utilice si el aparato está húmedo.

Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor u otras personas especialmente vulnerables que no puedan reaccionar ante un sobrecalentamiento.

El aparato no debe ser utilizado por niños menores de tres años, a menos que los ajustes hayan sido realizados previamente por un padre o tutor y que el niño haya recibido las instrucciones adecuadas para utilizar los controles de forma segura.

No exponga el producto ni su batería a calor intenso, ni los deje expuestos a la luz solar directa.

No exponga el producto a condiciones meteorológicas extremas y protéjalo de la humedad o de cualquier inmersión. En tal caso, guarde el producto y su batería en un recipiente cerrado e inflamable.

Evite los golpes; en caso de golpe violento, guarde la batería en un recipiente cerrado e inflamable.

No utilice el producto mientras se está cargando.

No deje un dispositivo cargándose toda la noche o sin supervisión.

Si el dispositivo debe almacenarse sin utilizarse durante un largo periodo de tiempo, es conveniente retirar las baterías.

ATENCIÓN: existe riesgo de incendio o explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.

El desecho de una batería en un fuego o en un horno caliente, o el aplastamiento mecánico o corte de una batería pueden provocar una explosión.

Mantener una batería en un entorno con temperaturas muy altas puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

La batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.



No utilice el poncho eléctrico cuando esté doblado



No apto para niños menores de 3 años



No perfore el poncho calefactor



Mantener alejado de objetos cortantes



Lea las instrucciones



No limpiar en seco




No utilice agentes blanqueadores




No blanquear



Lavado a mano a 30°C




No secar en secadora



No planchar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

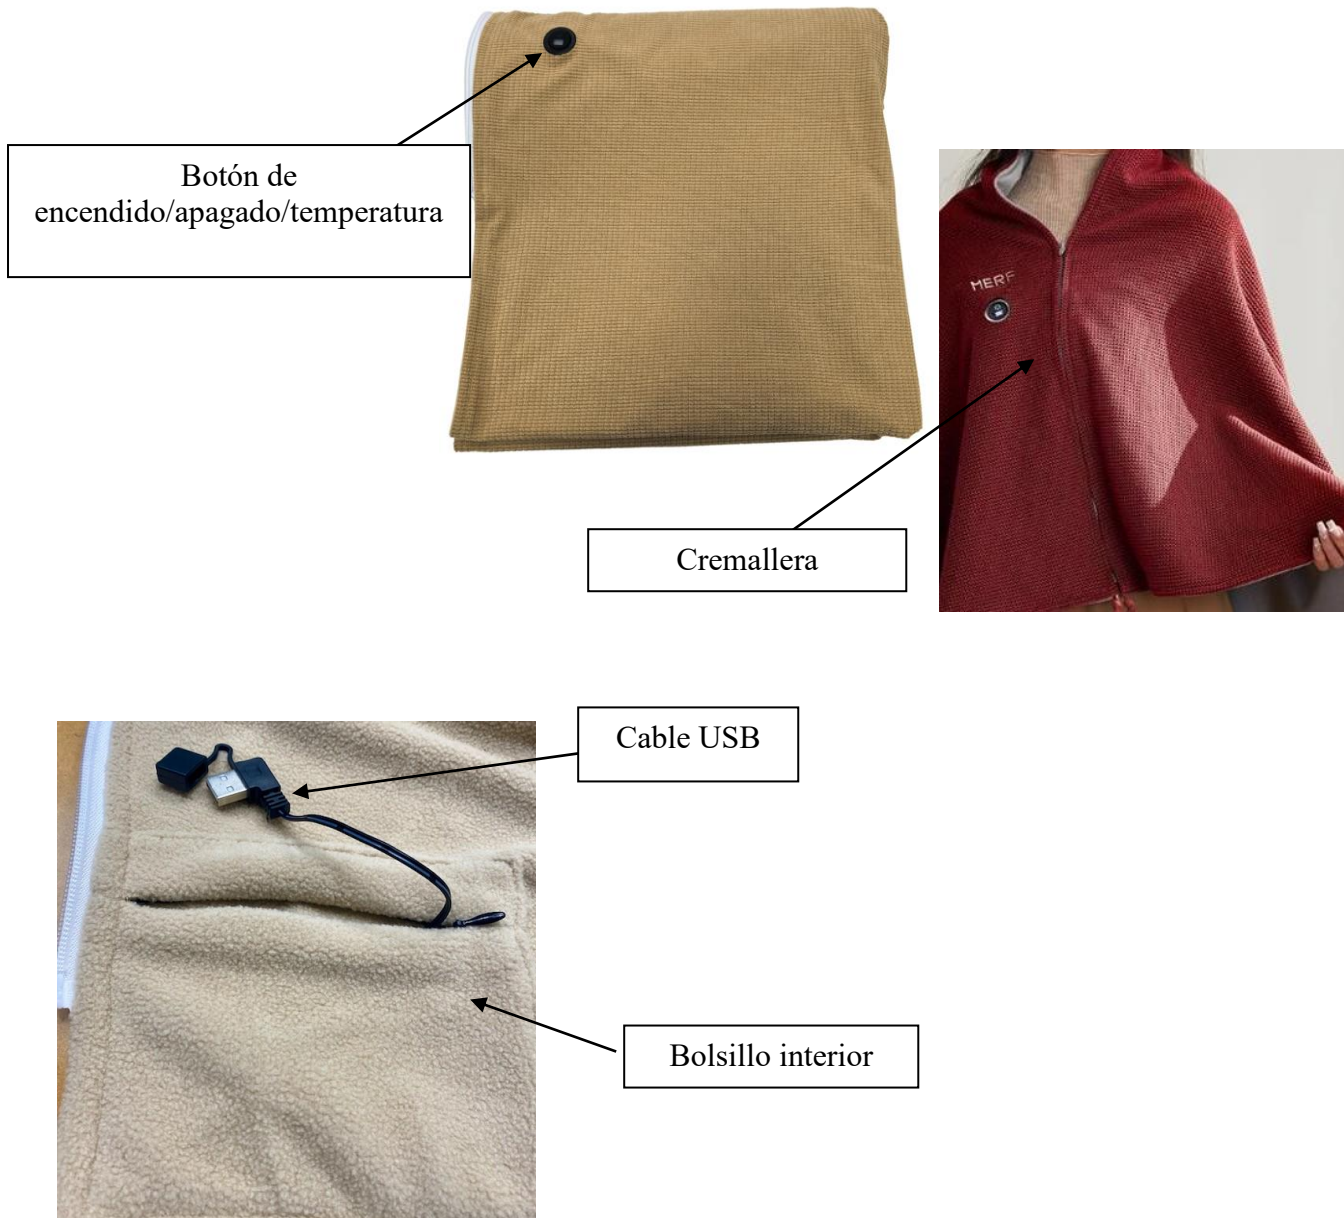


Antes del primer uso :

- Desempaquetar el aparato y los distintos elementos y asegurarse de que todas las piezas estén en buen estado.

- Lea atentamente todas las instrucciones de este manual, respetando las consignas de uso y seguridad. Conserve este manual e informe a los posibles usuarios.

USO

- Conecte el cable USB a una batería externa (incluida).

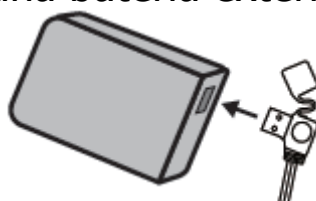

- Pulse el botón de encendido/temperatura durante unos segundos. Se encenderá y el poncho comenzará a calentarse. Si no se realiza ninguna operación después de encenderlo, el poncho se apagará automáticamente al cabo de 2 horas.
- Cuando pulse por primera vez el botón de encendido/apagado, este se iluminará y se ajustará automáticamente a la temperatura máxima de aproximadamente 65 °C. Vuelva a pulsar el botón para reducir la temperatura a 55 °C. Pulse el botón por tercera vez para ajustar la temperatura al nivel mínimo de 45 °C.
- Para apagar el poncho, mantenga pulsado el botón de encendido durante varios segundos. La luz se apagará y la función de calefacción se detendrá.

NOTAS :

- **No utilice la temperatura más alta durante más de una hora consecutiva. Si desea utilizar el poncho durante un periodo prolongado, se recomienda utilizar temperaturas medias o bajas.**
- **El poncho calefactor se apaga automáticamente tras 2 horas de uso.**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el poncho calefactor esté apagado pulsando el botón de encendido. Desconecte el cable USB de la batería externa.
- Asegúrese de que el poncho se haya enfriado antes de limpiarlo y guardarlo.

Lavado a mano :

Llene una palangana o una bañera con agua tibia y añada detergente. Asegúrese de que el cable USB esté bien colocado en el bolsillo.

Doble el poncho y sumérjalo en el agua.

Presione suavemente el poncho contra el fondo de la palangana o la bañera y levántelo varias veces para lavarlo.

Atención: el poncho calefactor no debe limpiarse en seco, secarse en secadora, plancharse a máquina ni plancharse.

No lave el poncho calefactor con demasiada frecuencia para evitar un desgaste excesivo.

Cuando seque el poncho, no lo cuelgue con pinzas u otros medios similares. Déjelo secar en posición horizontal.

No exponga el poncho a fuentes de calor como el sol, radiadores, etc. Utilice el poncho calefactor solo cuando el cable USB y la tela estén completamente secos.

Nunca encienda el poncho calefactor para secarlo.

Almacenamiento :

Si no va a utilizar el poncho calefactor durante un periodo prolongado, se recomienda guardarlo en su embalaje original, en un lugar seco, y no colocar objetos encima.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: 5V  , 2A

GARANTÍA

Este producto está garantizado por un período determinado con el distribuidor a partir de la fecha de compra contra cualquier fallo resultante de un defecto de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los defectos o daños resultantes de una instalación incorrecta, un uso inadecuado o un desgaste anormal del producto.

El aparato debe devolverse en su embalaje original y acompañado del ticket de compra, siempre que se haya manipulado correctamente. Por lo tanto, respete las instrucciones de uso y las consignas de seguridad indicadas anteriormente. Además, no podremos garantizar su aparato si usted o un tercero han realizado modificaciones o reparaciones.

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los productos domésticos. De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación en la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y depositarse en los puntos de recogida previstos para tal fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre el reciclaje.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEACHTEN SIE DIE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE. WICHTIGER HINWEIS: BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUF UND LEGEN SIE SIE DEM GERÄT BEI, WENN ES VON EINER ANDEREN PERSON VERWENDET WERDEN SOLL.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn sie angemessen beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren. Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren unter Aufsicht benutzt werden, wobei die Steuerung immer auf den Mindesttemperaturwert eingestellt sein muss. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie z. B. :

- küchenecken für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen beruflichen Umgebungen,

- bauernhöfe und die Nutzung durch Gäste von Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen,
- umgebungen vom Typ Gästezimmer.

Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Das Kabel des Geräts kann zu Verwicklungen, Strangulierungen, Stolperfallen oder Quetschungen führen, wenn es nicht ordnungsgemäß verlegt wird. Der Benutzer muss sicherstellen, dass die Anschlüsse und überstehenden Stromkabel sicher verlegt sind.

WARNUNG: Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr.

Der Benutzer riskiert Hautverbrennungen oder einen Thermoschock, wenn er einschläft, während das Gerät auf eine hohe Temperatur eingestellt ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

Heben oder ziehen Sie das Gerät nicht am Kabe.

Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Achtung! Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Informationen zur Reinigung, Pflege und Entsorgung des Geräts finden Sie in den folgenden Abschnitten der Gebrauchsanweisung.

Dieser beheizbare Poncho ist nicht für den Einsatz in Krankenhäusern vorgesehen.

Die elektrischen und magnetischen Felder dieses beheizbaren Ponchos können die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen. Konsultieren Sie daher bitte Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers, bevor Sie diese Decke verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass der beheizbare Poncho abgekühlt ist, bevor Sie ihn zusammenlegen und verstauen. Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf den Poncho.

Wenn der elektrische Poncho mehrere Stunden lang verwendet wird, wird empfohlen, den Schalter auf die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Wenn Sie solche Anzeichen feststellen, das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet wurde oder es nicht funktioniert, bringen Sie es zum Lieferanten zurück, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Das Gerät darf nur mit den auf dem Typenschild angegebenen Typen verwendet werden.

Wenn das Gerät nicht benutzt wird :

- sorgfältig falten, ohne ausgeprägte Falten zu bilden ;

- an einem trockenen, sauberen und gut belüfteten Ort aufbewahren ;
- legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Poncho und bewahren Sie ihn nicht an einem Ort auf, an dem er zerdrückt oder eingeklemmt werden könnte ;
- das Kabel nicht zu straff aufwickeln oder übermäßig belasten.

Das Gerät darf beim Verstauen nicht geknickt oder zusammengedrückt werden, indem Gegenstände darauf abgestellt werden.

Nicht verwenden, wenn das Gerät feucht ist.

Dieses Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber Hitze sind, oder von anderen besonders gefährdeten Personen, die nicht auf Überhitzung reagieren können.

Das Gerät darf nicht von kleinen Kindern unter drei Jahren verwendet werden, es sei denn, die Einstellungen wurden zuvor von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten vorgenommen und das Kind wurde in die sichere Verwendung der Bedienelemente eingewiesen.

Setzen Sie das Produkt oder seinen Akku keiner starken Hitze aus und lassen Sie es nicht in der prallen Sonne liegen.

Setzen Sie das Produkt keinen extremen Wetterbedingungen aus und schützen Sie es vor Feuchtigkeit oder Eintauchen in Wasser. In einem

solchen Fall bewahren Sie das Produkt und seinen Akku sicher in einem geschlossenen, nicht brennbaren Behälter auf.

Vermeiden Sie Stöße; bei einem heftigen Stoß bewahren Sie den Akku sicher in einem geschlossenen, nicht brennbaren Behälter auf.

Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.

Lassen Sie ein Gerät nicht über Nacht oder unbeaufsichtigt laden.

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt und gelagert werden soll, sollten die Akkus entfernt werden.

ACHTUNG: Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Das Entsorgen eines Akkus im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerdrücken oder Aufschneiden eines Akkus kann zu einer Explosion führen.

Das Aufbewahren eines Akkus in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann eine Explosion oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen.



Verwenden Sie den elektrischen Poncho nicht, wenn er gefaltet ist



Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren



Den beheizbaren Poncho nicht durchstechen



Von scharfen Gegenständen fernhalten



Lesen Sie die Anweisungen



Nicht chemisch reinigen



Verwenden Sie keine Bleichmittel




Nicht bleichen



Handwäsche bei 30 °C




Nicht im Wäschetrockner trocknen



Nicht bügeln

PRODUKTBESCHREIBUNG

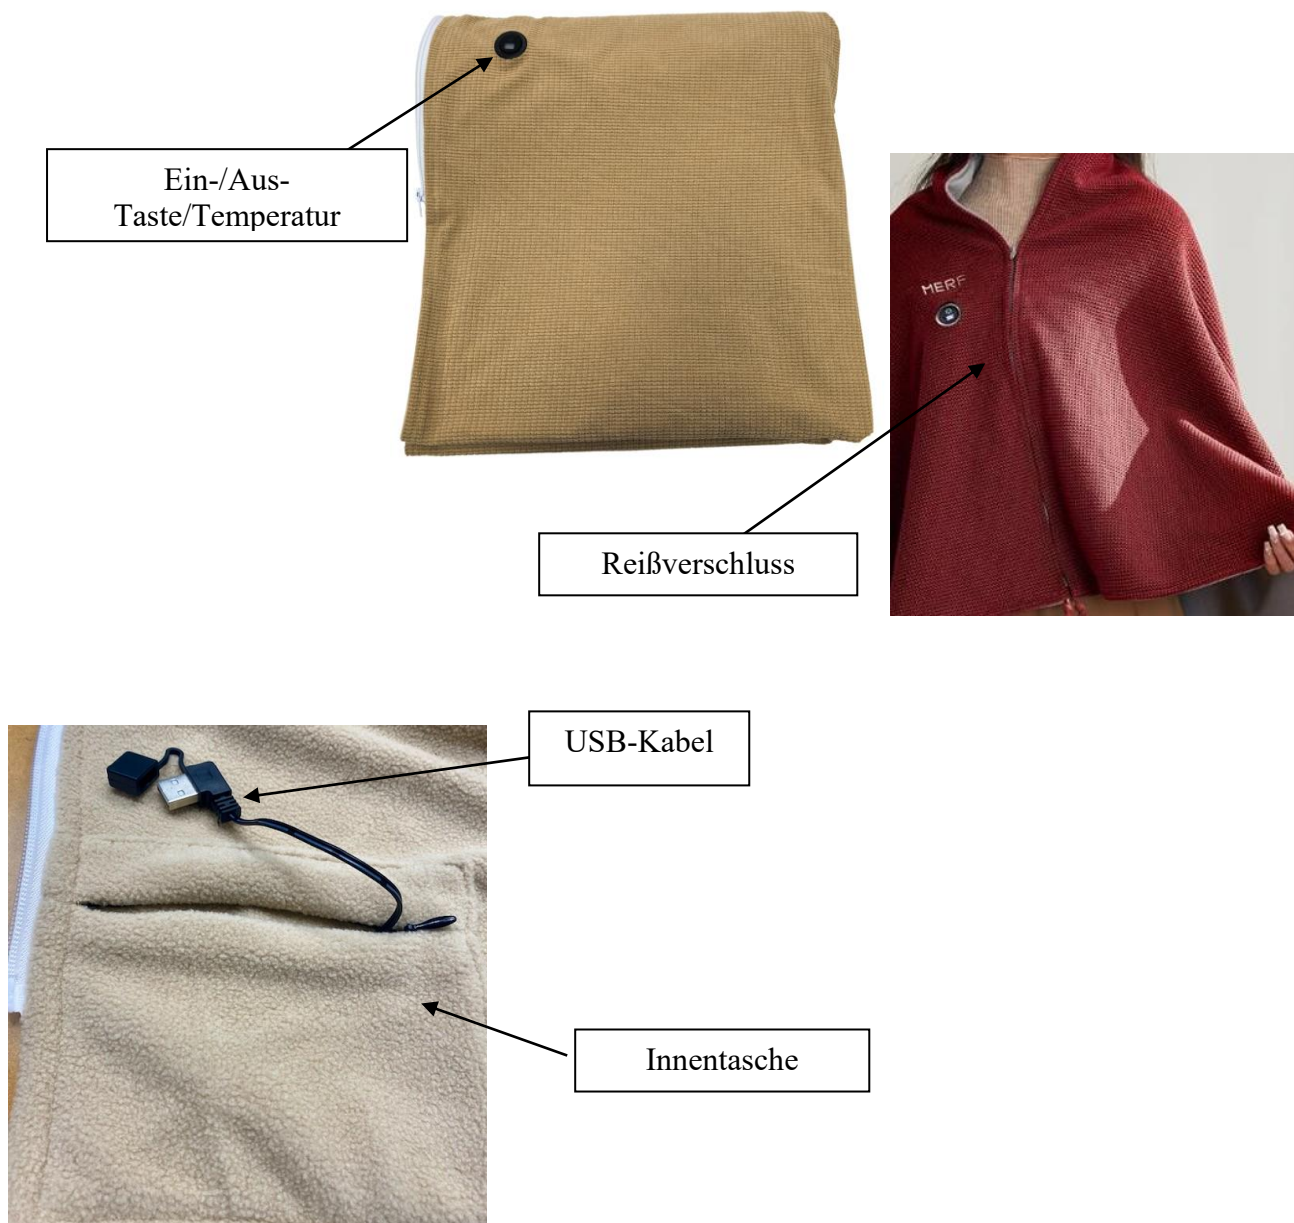


Vor dem ersten Gebrauch :

- Das Gerät und die verschiedenen Teile auspacken und sicherstellen, dass jedes Teil in gutem Zustand ist.
- Lesen Sie alle Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf und machen Sie potenzielle Benutzer darauf aufmerksam.

VERWENDUNG

- Stecken Sie das USB-Kabel in einen externen Akku (im Lieferumfang enthalten).

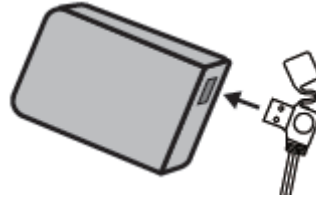

- Halten Sie die Taste für Ein/Aus und Temperatur einige Sekunden lang gedrückt. Das Gerät schaltet sich ein und der Poncho beginnt zu heizen. Wenn nach dem Einschalten keine Bedienung erfolgt, schaltet sich der Poncho nach 2 Stunden automatisch aus.
- Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste zum ersten Mal drücken, leuchtet diese auf und stellt sich automatisch auf die maximale Temperatur von ca. 65 °C ein. Drücken Sie die Taste erneut, um die Temperatur auf 55 °C zu senken. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die Temperatur auf den Mindestwert von 45 °C einzustellen.
- Um den Poncho auszuschalten, drücken Sie mehrere Sekunden lang auf den Netzschalter. Das Licht erlischt und die Heizfunktion wird ausgeschaltet.

ANMERKUNGEN :

- **Verwenden Sie die höchste Temperatur nicht länger als eine Stunde am Stück. Wenn Sie den Poncho über einen längeren Zeitraum verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, mittlere oder niedrige Temperaturen zu verwenden.**
- **Der beheizbare Poncho schaltet sich nach 2 Stunden Gebrauch automatisch aus.**

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vergewissern Sie sich, dass der beheizbare Poncho ausgeschaltet ist, indem Sie den Netzschalter drücken. Trennen Sie das USB-Kabel von der externen Batterie.
- Vergewissern Sie sich, dass der Poncho abgekühlt ist, bevor Sie ihn reinigen und verstauen.

Handwäsche :

Füllen Sie ein Becken oder eine Badewanne mit lauwarmem Wasser und geben Sie Reinigungsmittel hinzu.

Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel sorgfältig in der Tasche verstaut ist.

Falten Sie den Poncho zusammen und tauchen Sie ihn ins Wasser.

Drücken Sie den Poncho vorsichtig gegen den Boden des Beckens oder der Badewanne und heben Sie ihn mehrmals an, um ihn zu waschen.

Achtung: Der beheizbare Poncho darf nicht chemisch gereinigt, im Wäschetrockner getrocknet, in der Maschine gepresst oder gebügelt werden.

Waschen Sie den beheizbaren Poncho nicht zu oft, um übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.

Hängen Sie den Poncho zum Trocknen nicht an Wäscheklammern oder ähnlichen Vorrichtungen auf. Lassen Sie ihn flach liegend trocknen.

Setzen Sie den Poncho keinen Wärmequellen wie Sonne, Heizkörpern usw. aus.

Verwenden Sie den beheizbaren Poncho nur, wenn das USB-Kabel und der Stoff vollständig trocken sind.

Schalten Sie den beheizbaren Poncho niemals ein, um ihn zu trocknen.

Aufbewahrung :

Wenn Sie den beheizbaren Poncho längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie ihn in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahren und keine Gegenstände darauf ablegen.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 5V  , 2A

GARANTIE

Dieses Produkt unterliegt einer mit dem Händler vereinbarten Garantie ab Kaufdatum gegen alle Ausfälle aufgrund von Herstellungs- oder Materialfehlern. Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die auf eine unsachgemäße Installation, eine unsachgemäße Verwendung oder einen abnormalen Verschleiß des Produkts zurückzuführen sind.

Das Gerät muss in der Originalverpackung und zusammen mit dem Kaufbeleg zurückgegeben werden, sofern es ordnungsgemäß behandelt wurde. Befolgen Sie daher bitte die oben genannten Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise. Darüber hinaus können wir keine Garantie für Ihr Gerät übernehmen, wenn Sie oder eine dritte Person Änderungen oder Reparaturen daran vorgenommen haben.

SELEKTIVE SAMMLUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKABFÄLLEN



Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales

 Recht müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten.