



FR CHAUSSONS CHAUFFANTS
EN HEATED SLIPPERS
NL VERWARMDE SLIPPERS
ES ZAPATILLAS CON CALEFACCIÓN
DE BEHEIZTE HAUSCHUHE



Modèle : SSL-HSE-05
Référence : 003480

Photo non contractuelle/ Foto is niet bindend / Imagen no contractual / Non contractual photo / Nicht-vertragliches Foto



NOTICE D'UTILISATION

Lisez attentivement la notice avant l'utilisation de votre appareil et conservez-la pour toute utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Cet appareil est destiné pour une utilisation domestique uniquement.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- MISE EN GARDE : éviter tout débordement sur le connecteur.
- MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé, si le cordon est abîmé. Aucune pièce ne peut être remplacée par l'utilisateur, adressez-vous à votre service après-vente pour écarter tout danger.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et doit être utilisé pour l'usage décrit dans le mode d'emploi.
- Ne pas utiliser les chaussons chauffants sur des personnes malades, des bébés ou des personnes insensibles à la chaleur.
- Ne réchauffez pas les chaussons chauffants dans un four à micro-ondes ou un four traditionnel.
- Si, lors de l'utilisation des chaussons chauffants, vous constatez l'apparition de marques rouges inhabituelles sur votre peau, voire d'une gêne ou d'une douleur, arrêtez de l'utiliser pendant au moins une heure. Si le problème persiste, arrêtez d'utiliser les chaussons chauffants et, si nécessaire, consultez immédiatement votre médecin.
- N'immergez jamais votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.

- Ne laissez jamais votre appareil fonctionner sans surveillance.
- N'utilisez pas cet appareil sous une couverture ou un coussin. Une chaleur excessive peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- L'appareil doit être chargé sur une surface plane et non sur une pente.



ATTENTION : Afin d'éviter tout risque de surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
- N'utilisez pas votre appareil avec les mains humides, ou si celui-ci a été mouillé afin d'éviter tout danger d'électrocution.
- Eteignez et débranchez toujours votre appareil quand vous le nettoyez ou quand vous ne l'utilisez pas.
- Débrancher les chaufsons chauffants en cas de surchauffe.
- Rangez cet appareil hors de la portée des enfants et ne l'utilisez pas près d'eux.
- Ne transportez ni ne suspendez jamais l'appareil par le câble USB. Ne tirez jamais le cordon pour débrancher l'appareil. Ne tordez pas le cordon.
- Ne rangez pas votre appareil dans son emballage juste après l'avoir utilisé. Attendez que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger.
- N'utilisez pas de produit inflammable pour nettoyer votre appareil.
- N'utilisez pas votre appareil près de produits explosifs ou de liquides et de fumées inflammables.

- N'utilisez jamais cet appareil dans une pièce où des aérosols sont utilisés ou dans une pièce où de l'oxygène est administré.
- Ne laissez pas pendre le cordon sur le rebord d'une table.
- Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- La garantie s'applique si les consignes de sécurité sont respectées et l'utilisation faite conformément à la présente notice.
- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
- Ne connectez pas cet appareil à une minuterie ou à un système de commande à distance.
- Stockez l'appareil dans un endroit sec et abrité.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux endroits où se trouvent des enfants et des personnes vulnérables.
- Veuillez retirer les batteries externes et ne pas utiliser les chaufsons chauffants si vous entendez un bruit inhabituel ou si vous remarquez une odeur inhabituelle.
- Les appareils électriques ne doivent jamais être laissés sans surveillance lorsqu'ils sont branchés.
- N'insérez pas d'objet dans les chaufsons chauffants. Cela pourrait nuire à son fonctionnement.
 - Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil.
 - Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de


l'humidité ou de toute immersion. Dans pareil cas, mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable

- Éviter les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable
- Ne pas utiliser le produit durant sa charge
- Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance
- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries.
- ATTENTION : risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou écrasement mécanique ou coupure d'une batterie peuvent provoquer une explosion.
- Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.
- La batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

UTILISATION

1. Retirez votre appareil de son emballage et conservez l'emballage pour une utilisation ultérieure.
2. Placez les chauffons chauffants à plat sur une surface plane et stable.

3. Les chaussons sont fournis avec deux batteries externes. Assurez-vous qu'elles soient chargées. Chaque chausson possède une poche zippée contenant un câble USB. Ouvrez la poche et sortez les câbles USB. Branchez les câbles USB aux batteries externes, allumez les batteries externes puis rangez ces dernières dans les poches zippées.

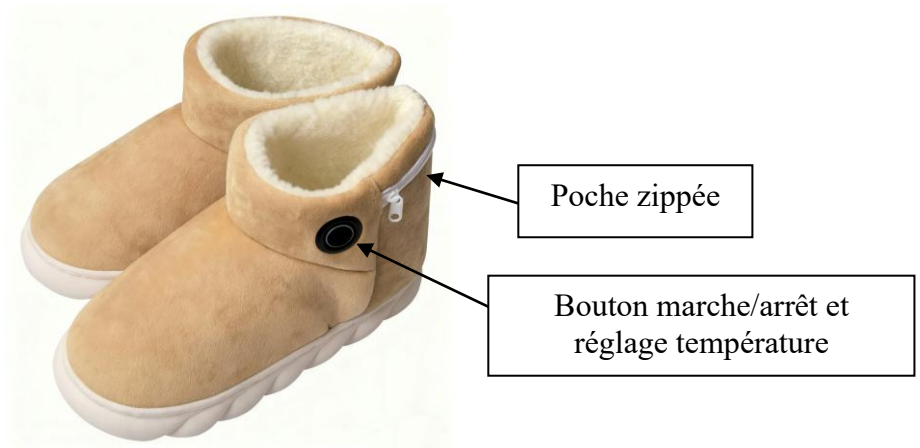

4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant environ 1,5 secondes pour démarrer.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton pour régler la température. Lorsque le bouton est rouge, il indique la température la plus élevée (50 °C), le bleu indique une température moyenne (45 °C) et le vert indique une température basse (40 °C).
6. Pour éteindre les chaussons, appuyez sur le bouton pendant environ 1,5 secondes.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez et retirez les batteries externes des chaussons.

Ne pas immerger les chaussons dans l'eau ou tout autre liquide.

Les chaussons peuvent être lavés à la main en les frottant avec une éponge ou un chiffon humide savonneux. Avant de les laver à la main, assurez-vous

que les bouchons de protection sont bien placés sur les câbles USB afin d'éviter qu'ils ne soient mouillés.

Rincez soigneusement les chaussures à l'eau claire et évitez de les immerger dans l'eau.

Suspendez-les pour les sécher.

Ne jamais utiliser de détergents abrasifs, de brosses ou d'agents diluants pour nettoyer les chaussons.

Remettez les chaussons dans leur emballage et rangez-les dans un endroit sec et aéré.



Ne pas nettoyer à sec




N'utilisez pas d'agents de blanchiment



Ne pas blanchir



Ne pas laver en machine



Ne pas sécher en machine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 5V  , 2A

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir

votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

INSTRUCTIONS FOR USE

Read the instructions carefully before using your appliance and keep them for future reference.

WARNINGS

- This appliance can be used by children aged 8 years and over, provided they are supervised or have been given instructions concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Cleaning and maintenance by the user should not be carried out by children unless they are over 8 years old and under adult supervision.
- Keep the device and its cable out of reach of children under 8 years old.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Children should not use the device as a toy.
- If the USB cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid danger.
- This appliance is intended for domestic use only.
- The device must not be immersed.
- WARNING: Avoid any spillage onto the connector.
- WARNING: There is a risk of injury if used improperly.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not operate the appliance if it is damaged or if the power cord is damaged. No parts can be replaced by the user; contact your after-sales service to avoid any danger.
- This appliance is intended for domestic use and must be used for the purpose described in the instruction manual.
- Do not use heated slippers on sick people, babies, or people insensitive to heat.
- Do not heat the heated slippers in a microwave or conventional oven.
- If, while using the heated slippers, you notice unusual red marks on your skin, or experience discomfort or pain, stop using them for at least one hour. If the problem persists, stop using the heated slippers and, if necessary, consult your doctor immediately.
- Never immerse your device in water or any other liquid.
- Never leave your device operating unattended.
- Do not use this appliance under a blanket or pillow. Excessive heat can cause fire, electric shock, or injury.
- The device must be charged on a flat surface and not on a slope.



ATTENTION : To avoid any risk of overheating, do not cover the device.

- Do not use the device if it has fallen into water.
- Do not use your device with wet hands, or if it has been wet, to avoid any risk of electric shock.


- Always switch off and unplug your appliance when cleaning it or when not in use.
- Unplug the heated slippers if they overheat.
- Keep this appliance out of the reach of children and do not use it near them.
- Never carry or hang the device by the USB cable. Never pull on the cord to disconnect the device. Do not twist the cord.
- Do not put your device back in its packaging immediately after use. Wait until the device has cooled down completely before storing it.
- Do not use flammable products to clean your device.
- Do not use your device near explosive products or flammable liquids and fumes.
- Never use this device in a room where aerosols are used or in a room where oxygen is administered.
- Do not let the cord get caught on the edge of a table.
- Keep the cord away from hot surfaces.
- The warranty applies if the safety instructions are followed and the product is used in accordance with these instructions.
- For children's safety, do not leave packaging (plastic bags, cardboard, polystyrene) within their reach.
- Do not connect this device to a timer or remote control system.
- Store the device in a dry, sheltered place.
- **ATTENTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Special care should be taken in areas where children and vulnerable people are present.

- Please remove the power banks and do not use the heated slippers if you hear an unusual noise or notice an unusual odour.
- Electrical appliances should never be left unattended when plugged in.
- Do not insert any objects into the heated slippers. This could impair their operation.
 - Do not expose the product or its battery to intense heat, do not leave it in direct sunlight.
 - Do not expose the product to extreme weather conditions and protect it from moisture or immersion. In such cases, place the product and its battery in a closed, non-flammable container for safekeeping.
 - Avoid shocks; in the event of a violent shock, place the battery in a closed, non-flammable container for safekeeping.
 - Do not use the product while it is charging.
 - Do not leave a device charging overnight or unattended.
 - If the device is to be stored without use for a long period of time, the batteries should be removed.
 - CAUTION: Risk of fire or explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
 - Disposing of a battery in a fire or hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery may cause an explosion.
 - Keeping a battery in a very high temperature environment may cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

- A battery subjected to extremely low air pressure may cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

USE

1. Remove your device from its packaging and keep the packaging for future use.
2. Place the heated slippers flat on a flat and stable surface.
3. The slippers come with two external batteries. Ensure they are charged. Each slipper has a zipped pocket containing a USB cable. Open the pocket and remove the USB cables. Connect the USB cables to the external batteries, switch on the external batteries and then store them in the zipped pockets.

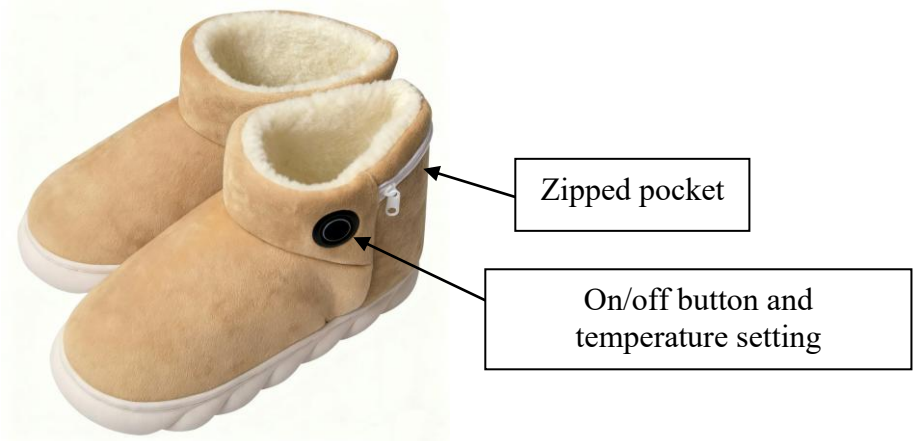

4. Press the power button for approximately 1.5 seconds to start.
5. Press the button again to adjust the temperature. When the button is red, it indicates the highest temperature (50°C), blue indicates a medium temperature (45°C), and green indicates a low temperature (40°C).
6. To turn off the slippers, press the button for approximately 1.5 seconds.

CLEANING AND STORAGE

Before any cleaning or maintenance, disconnect and remove the external batteries from the heated slippers.

Do not immerse the heated slippers in water or any other liquid.

The slippers can be washed by hand by rubbing them with a sponge or damp cloth and soap. Before washing them by hand, ensure that the protective caps are securely placed on the USB cables to prevent them from getting wet.

Rinse the shoes thoroughly with clean water and avoid immersing them in water.

Hang them up to dry.

Never use abrasive detergents, brushes, or solvents to clean the heated slippers.

Return the heated slippers to their packaging and store them in a dry, well-ventilated place.



Do not dry clean




Do not use bleaching agents



Do not bleach



Do not wash



Do not tumble dry

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 5V , 2A

GUARANTEE

This product is guaranteed for a specified period by the distributor from the date of purchase against any defect resulting from faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover defects or

damage resulting from improper installation, incorrect use, or abnormal wear and tear.

The appliance must be returned in its original packaging and accompanied by the sales receipt, provided it has been handled correctly. Therefore, please carefully follow the operating instructions and safety guidelines outlined above. Furthermore, we cannot guarantee your appliance if you or a third party have made any modifications or repairs.

SELECTIVE COLLECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE



Electrical products must not be disposed of with household products. According to European Directive 2012/19/EU on the disposal of electrical and electronic equipment and its implementation in national law, used electrical products must be collected separately and disposed of at designated collection points. Contact your local authorities or retailer for recycling advice.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht van een volwassene staan.
- Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door personen met weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
- Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Als de USB-kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of personen met een vergelijkbare kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

- Het apparaat mag niet ondergedompeld worden.
- **WAARSCHUWING:** Voorkom dat er vloeistof op de connector terechtkomt.
- **WAARSCHUWING:** Bij onjuist gebruik bestaat er risico op letsel.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of als het netsnoer beschadigd is. Onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden vervangen; neem contact op met de klantenservice om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en moet worden gebruikt voor het doel dat in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven.
- Gebruik verwarmde slippers niet bij zieke mensen, baby's of mensen die ongevoelig zijn voor warmte.
- Verwarm de verwarmde slippers niet in een magnetron of gewone oven.
- Als u tijdens het gebruik van de verwarmde slippers ongewone rode vlekken op uw huid opmerkt of ongemak of pijn ervaart, stop dan met het gebruik ervan gedurende ten minste een uur. Als het probleem aanhoudt, stop dan met het gebruik van de verwarmde slippers en raadpleeg indien nodig direct uw arts.
- Dompel uw apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Laat uw apparaat nooit onbeheerd aan staan.
- Gebruik dit apparaat niet onder een deken of kussen. Overmatige hitte kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken.

- Het apparaat moet op een vlakke ondergrond worden opgeladen en niet op een helling.



AANDACHT : Om oververhitting te voorkomen, mag u het apparaat niet afdekken.


- Gebruik het apparaat niet als het in het water is gevallen.
- Gebruik uw apparaat niet met natte handen, of als het nat is geweest, om elk risico op een elektrische schok te vermijden.
- Schakel uw apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het schoonmaakt of wanneer u het niet gebruikt.
- Haal de stekker van de verwarmde slippers uit het stopcontact als ze oververhit raken.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen en gebruik het niet in hun buurt.
- Draag of hang het apparaat nooit aan de USB-kabel. Trek nooit aan het snoer om het apparaat los te koppelen. Draai het snoer niet.
- Plaats uw apparaat na gebruik niet direct terug in de verpakking. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.
- Gebruik geen ontvlambare producten om uw apparaat schoon te maken.
- Gebruik uw apparaat niet in de buurt van explosieve producten of brandbare vloeistoffen en dampen.
- Gebruik dit apparaat nooit in een ruimte waar aerosolen worden gebruikt of in een ruimte waar zuurstof wordt toegediend.
- Zorg ervoor dat het snoer niet vast komt te zitten aan de rand van een tafel.

- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- De garantie is van toepassing indien de veiligheidsinstructies worden opgevolgd en het product conform deze instructies wordt gebruikt.
- Laat verpakkingen (plastic zakken, karton, piepschuim) niet binnen het bereik van kinderen liggen, voor hun veiligheid.
- Sluit dit apparaat niet aan op een timer of afstandsbedieningssysteem.
- Bewaar het apparaat op een droge, beschutte plaats.
- **AANDACHT** - Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra voorzichtig in ruimtes waar kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.
- Verwijder de externe batterijen en gebruik de verwarmde slippers niet als u een ongewoon geluid hoort of een ongewone geur opmerkt.
- Elektrische apparaten mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer ze zijn aangesloten op het stopcontact.
- Stop geen voorwerpen in de verwarmde slippers. Dit kan de werking ervan belemmeren.
- Stel het product of de batterij niet bloot aan intense hitte en laat ze niet in de volle zon liggen.
- Stel het product niet bloot aan extreme weersomstandigheden en bescherm het tegen vocht of onderdompeling. Breng in dat geval het product en de batterij in veiligheid in een gesloten, onbrandbare container

- Vermijd schokken; bij een hevige schok moet u de batterij veilig in een gesloten, onbrandbare container bewaren.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.
- Laat een apparaat niet 's nachts of zonder toezicht opladen.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de batterijen worden verwijderd.
- LET OP: er bestaat brand- of explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen.
- Het weggooien van een batterij in een vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of doorsnijden van een batterij kan een explosie veroorzaken.
- Het bewaren van een batterij in een omgeving met zeer hoge temperaturen kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gasen veroorzaken.
 - Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gasen veroorzaken.

GEBRUIK

1. Haal uw apparaat uit de verpakking en bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik.
2. Plaats de verwarmde slippers plat op een vlakke en stabiele ondergrond.
3. De sloffen worden geleverd met twee externe batterijen. Zorg ervoor dat deze opgeladen zijn. Elke slof heeft een zakje met ritssluiting waarin een USB-kabel zit. Open het zakje en haal de USB-kabels eruit. Sluit de USB-kabels aan op de externe batterijen, schakel de externe batterijen in en berg ze vervolgens op in de zakjes met ritssluiting.

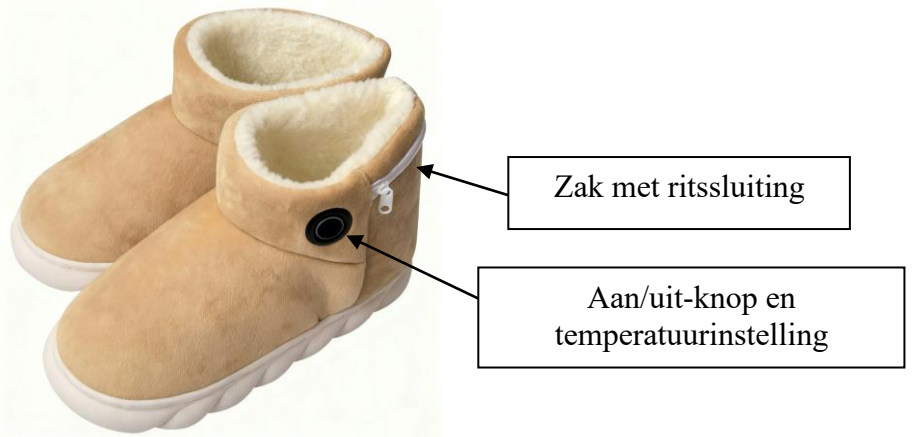

4. Houd de aan/uit-knop ongeveer 1,5 seconde ingedrukt om het apparaat te starten.
5. Druk nogmaals op de knop om de temperatuur aan te passen. Wanneer de knop rood is, geeft dit de hoogste temperatuur aan (50 °C), blauw een gemiddelde temperatuur (45 °C) en groen een lage temperatuur (40 °C).
6. Om de slippers uit te schakelen, drukt u de knop ongeveer 1,5 seconde in.

REINIGING EN OPSLAG

Voordat u de klimschoenen schoonmaakt of onderhoudt, dient u de externe batterijen los te koppelen en te verwijderen.

Dompel de klimschoenen niet onder in water of andere vloeistoffen.

De slippers kunnen met de hand worden gewassen door ze met een spons of een vochtige, zeepachtige doek af te wrijven. Controleer voordat u ze met de hand wast of de beschermdoppen goed op de USB-kabels zijn geplaatst om te voorkomen dat ze nat worden.

Spoel de schoenen grondig af met schoon water en dompel ze niet onder in water.

Hang ze op om te drogen.

Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, borstels of oplosmiddelen om de klimschoenen schoon te maken. Doe de klimschoenen terug in de verpakking en bewaar ze op een droge, goed geventileerde plaats.



Niet chemisch reinigen




Gebruik geen bleekmiddelen



Niet bleken



Niet wassen



Niet in de droger drogen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding: 5V , 2A

GARANTIE

Dit product heeft een garantie van de distributeur voor een bepaalde periode vanaf de aankoopdatum tegen defecten die het gevolg zijn van fabricagefouten of materiaalfouten. Deze garantie dekt geen defecten of schade die het gevolg zijn van onjuiste installatie, verkeerd gebruik of abnormale slijtage.

Het apparaat moet in de originele verpakking en vergezeld van de aankoopbon worden geretourneerd, mits het correct is behandeld. Volg daarom de bovenstaande gebruiksaanwijzing en veiligheidsrichtlijnen zorgvuldig op. Bovendien kunnen wij geen garantie geven op uw apparaat als u of een derde partij wijzigingen of reparaties heeft uitgevoerd.

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie daarvan in de nationale wetgeving, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en afgevoerd naar daarvoor bestemde inzamelpunten. Neem voor advies over recycling contact op met uw gemeente of winkelier.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.

ADVERTENCIAS

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben utilizar el dispositivo como juguete.
- Si el cable USB está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o personas con cualificación similar para evitar cualquier peligro.
- Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico.
- El dispositivo no debe sumergirse.

- **ADVERTENCIA:** Evite cualquier derrame sobre el conector.
- **ADVERTENCIA:** Existe riesgo de lesiones si se utiliza incorrectamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice el aparato si está dañado o si el cable de alimentación está dañado. El usuario no puede sustituir ninguna pieza; contacte con el servicio posventa para evitar cualquier peligro.
- Este aparato está destinado al uso doméstico y debe utilizarse para el fin descrito en el manual de instrucciones.
- No utilice pantuflas térmicas en personas enfermas, bebés o personas insensibles al calor.
- No caliente las pantuflas térmicas en el microondas ni en un horno convencional.
- Si, al usar las pantuflas térmicas, nota marcas rojas inusuales en la piel, o experimenta molestias o dolor, deje de usarlas durante al menos una hora. Si el problema persiste, deje de usar las pantuflas térmicas y, si es necesario, consulte a su médico de inmediato.
- Nunca sumerja su dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.
- Nunca deje su dispositivo en funcionamiento sin supervisión.
- No utilice este aparato debajo de una manta o almohada. El calor excesivo puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

- El dispositivo debe cargarse en una superficie plana y no en una pendiente.



ATENCIÓN : Para evitar cualquier riesgo de sobrecalentamiento, no cubra el dispositivo.


- No utilice el dispositivo si se ha caído al agua.
- No utilice el dispositivo con las manos mojadas o si ha estado mojado, para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.
- Siempre apague y desenchufe su aparato cuando lo limpie o cuando no lo utilice.
- Desenchufe las pantuflas térmicas si se calientan demasiado.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños y no lo utilice cerca de ellos.
- Nunca transporte ni cuelgue el dispositivo por el cable USB. Nunca tire del cable para desconectar el dispositivo. No retuerza el cable.
- No guarde el dispositivo en su embalaje inmediatamente después de usarlo. Espere a que se enfríe por completo antes de guardarlo.
- No utilice productos inflamables para limpiar su dispositivo.
- No utilice su dispositivo cerca de productos explosivos o líquidos y humos inflamables.
- Nunca utilice este dispositivo en una habitación donde se utilicen aerosoles o en una habitación donde se administre oxígeno.
- No deje que el cable quede atrapado en el borde de una mesa.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

- La garantía se aplica si se siguen las instrucciones de seguridad y el producto se utiliza de acuerdo con estas instrucciones.
- Para la seguridad de los niños, no deje embalajes (bolsas de plástico, cartón, poliestireno) a su alcance.
- No conecte este dispositivo a un temporizador o sistema de control remoto.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco y protegido.
- **ATENCIÓN** - Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se recomienda especial cuidado en zonas donde haya niños y personas vulnerables.
- Retire las baterías externas y no utilice las pantuflas térmicas si escucha un ruido inusual o nota un olor inusual.
- Los aparatos eléctricos nunca deben dejarse desatendidos cuando estén enchufados.
- No introduzca ningún objeto en las pantuflas térmicas. Esto podría afectar su funcionamiento.
- No exponga el producto ni su batería a calor intenso, ni los deje expuestos a la luz solar directa.
- No exponga el producto a condiciones meteorológicas extremas y protéjalo de la humedad o de cualquier inmersión. En tal caso, guarde el producto y su batería en un recipiente cerrado e inflamable.
- Evite los golpes; en caso de golpe violento, guarde la batería en un recipiente cerrado e inflamable.
- No utilice el producto mientras se está cargando.
- No deje un dispositivo cargándose durante toda la noche o sin supervisión.

- Si el dispositivo debe almacenarse sin utilizarse durante un periodo prolongado, retire las baterías.
- **ATENCIÓN:** existe riesgo de incendio o explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.
- El desecho de una batería en un fuego o en un horno caliente, o el aplastamiento mecánico o corte de una batería pueden provocar una explosión.
- Mantener una batería en un entorno con temperaturas muy altas puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
 - La batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

USAR

1. Retire el dispositivo de su embalaje y consérvelo para usarlo en el futuro.
2. Coloque las pantuflas térmicas sobre una superficie plana y estable.
3. Las botas vienen con dos baterías externas. Asegúrate de que estén cargadas. Cada bota tiene un bolsillo con cremallera que contiene un cable USB. Abre el bolsillo y saca los cables USB. Conecta los cables USB a las baterías externas, enciende las baterías externas y guárdalas en los bolsillos con cremallera.

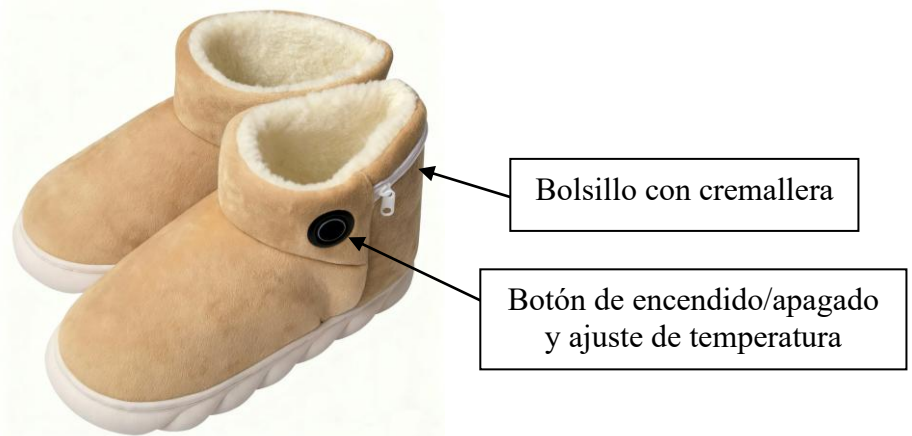

4. Presione el botón de encendido durante aproximadamente 1,5 segundos para iniciar.
5. Pulse el botón de nuevo para ajustar la temperatura. Cuando el botón está en rojo, indica la temperatura máxima (50 °C), en azul, la temperatura media (45 °C) y en verde, la temperatura mínima (40 °C).
6. Para apagar las pantuflas, presione el botón durante aproximadamente 1,5 segundos.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Antes de cualquier limpieza o mantenimiento, desconecte y extraiga las baterías externas de los pies de gato.

No sumerja los pies de gato en agua ni en ningún otro líquido.

Las zapatillas se pueden lavar a mano frotándolas con una esponja o un paño húmedo con jabón. Antes de lavarlas a mano, asegúrese de que los tapones protectores estén bien colocados en los cables USB para evitar que se mojen.

Aclare bien los zapatos con agua limpia y evite sumergirlos en agua.

Cuélguelos para que se sequen.

Nunca utilice detergentes abrasivos, cepillos ni disolventes para limpiar los pies de gato.

Guarde los pies de gato en su embalaje y en un lugar seco y bien ventilado.



No limpiar en seco




No utilice agentes blanqueadores



No blanquear



No lavar



No secar en secadora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 5V , 2A

GARANTIZAR

Este producto cuenta con una garantía del distribuidor, a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto derivado de defectos de fabricación o materiales. Esta garantía no cubre defectos ni daños derivados de una instalación incorrecta, un uso incorrecto o un desgaste anormal.

El aparato debe devolverse en su embalaje original y acompañado del recibo de compra, siempre que se haya manipulado correctamente. Por lo tanto, siga atentamente las instrucciones de uso y las normas de seguridad descritas anteriormente. Además, no podemos garantizar su aparato si usted o un tercero han realizado modificaciones o reparaciones.

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los electrodomésticos. De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación en la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de recogida designados. Para obtener asesoramiento sobre reciclaje, contacte con las autoridades locales o con su distribuidor.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNGEN

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und stehen unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder wurden hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren.
- Kinder sollten das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

- L'appareil ne doit pas être immergé.
- WARNUNG: Vermeiden Sie jegliches Verschütten von Flüssigkeit auf den Anschluss.
- WARNUNG: Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr.

SICHERHEITSHINWEISE

- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es oder das Netzkabel beschädigt ist. Teile können nicht vom Benutzer ausgetauscht werden; wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt und darf nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Beheizte Hausschuhe dürfen nicht bei kranken Menschen, Babys oder hitzeempfindlichen Personen verwendet werden.
- Die beheizten Hausschuhe dürfen nicht in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmt werden.
- Sollten Sie während der Benutzung der beheizbaren Hausschuhe ungewöhnliche Rötungen auf Ihrer Haut bemerken oder Beschwerden oder Schmerzen verspüren, unterbrechen Sie die Benutzung für mindestens eine Stunde. Wenn das Problem anhält, beenden Sie die Benutzung der beheizbaren Hausschuhe und konsultieren Sie gegebenenfalls umgehend Ihren Arzt.
- Tauchen Sie Ihr Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Lassen Sie Ihr Gerät niemals unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Übermäßige Hitze kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Das Gerät muss auf einer ebenen Fläche und nicht an einem Hang aufgeladen werden.



AUFMERKSAMKEIT : Um jegliches Risiko einer Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Gerät nicht ab.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn es nass geworden ist, um jegliches Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Schalten Sie Ihr Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es reinigen oder wenn Sie es nicht benutzen.
- Ziehen Sie den Stecker der beheizten Hausschuhe, wenn sie überhitzen.
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf und verwenden Sie es nicht in deren Nähe.
- Tragen oder hängen Sie das Gerät niemals am USB-Kabel. Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Verdrehen Sie das Kabel nicht.
- Legen Sie Ihr Gerät nach Gebrauch nicht sofort wieder in die Verpackung. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es verstauen.
- Verwenden Sie keine brennbaren Produkte zur Reinigung Ihres Geräts.


- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von explosiven Produkten oder entzündbaren Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in Räumen, in denen Aerosole verwendet werden oder in denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht an einer Tischkante verfängt.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Die Garantie gilt nur, wenn die Sicherheitshinweise befolgt und das Produkt gemäß diesen Hinweisen verwendet wird.
- Zum Schutz von Kindern sollten Verpackungen (Plastiktüten, Karton, Styropor) nicht in deren Reichweite liegen gelassen werden.
- Schließen Sie dieses Gerät nicht an eine Zeitschaltuhr oder ein Fernsteuerungssystem an.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, geschützten Ort auf.
- **AUFMERKSAMKEIT** - Bestimmte Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist in Bereichen geboten, in denen sich Kinder und schutzbedürftige Personen aufhalten.
- Bitte entfernen Sie die externen Batterien und benutzen Sie die beheizten Hausschuhe nicht, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören oder einen ungewöhnlichen Geruch bemerken.
- Elektrische Geräte sollten niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen sind.

- Führen Sie keine Gegenstände in die beheizten Hausschuhe ein. Dies könnte deren Funktion beeinträchtigen.
- Setzen Sie das Produkt oder seinen Akku keiner starken Hitze aus und lassen Sie es nicht in der prallen Sonne liegen.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Wetterbedingungen aus und schützen Sie es vor Feuchtigkeit oder Eintauchen in Wasser. In einem solchen Fall bewahren Sie das Produkt und seinen Akku sicher in einem geschlossenen, nicht brennbaren Behälter auf.
- Vermeiden Sie Stöße; bei einem heftigen Stoß bewahren Sie den Akku sicher in einem geschlossenen, nicht brennbaren Behälter auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Lassen Sie ein Gerät nicht über Nacht oder unbeaufsichtigt laden.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt und gelagert werden soll, sollten die Akkus entfernt werden.
- **ACHTUNG:** Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Das Entsorgen einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerdrücken oder Aufschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Die Aufbewahrung einer Batterie in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann eine Explosion oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen.

VERWENDEN

1. Nehmen Sie Ihr Gerät aus der Verpackung und bewahren Sie die Verpackung für die spätere Verwendung auf.
2. Legen Sie die beheizten Hausschuhe flach auf eine ebene und stabile Oberfläche.
3. Die Hausschuhe werden mit zwei externen Akkus geliefert. Vergewissern Sie sich, dass diese aufgeladen sind. Jeder Hausschuh verfügt über eine Reißverschluss tasche, in der sich ein USB-Kabel befindet. Öffnen Sie die Tasche und nehmen Sie die USB-Kabel heraus. Schließen Sie die USB-Kabel an die externen Akkus an, schalten Sie die externen Akkus ein und verstauen Sie diese anschließend in den Reißverschluss taschen.

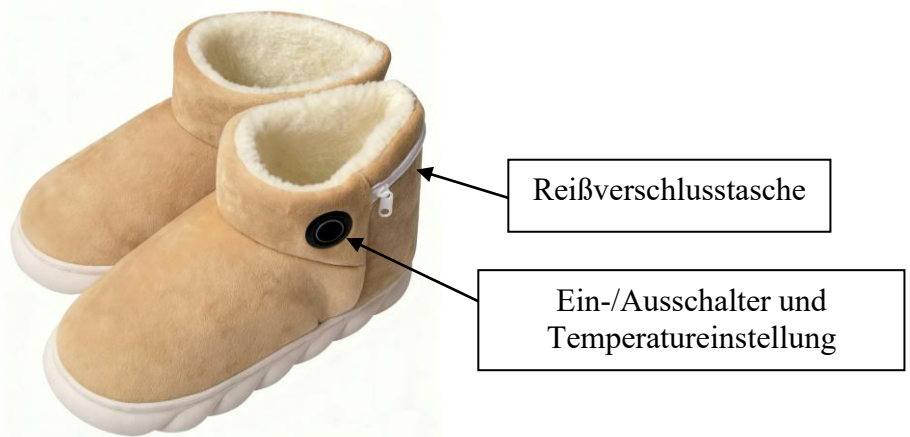

4. Drücken Sie den Netzschalter etwa 1,5 Sekunden lang, um das Gerät zu starten.
5. Drücken Sie die Taste erneut, um die Temperatur anzupassen. Wenn die Taste rot leuchtet, bedeutet dies die höchste Temperatur (50 °C), blau eine mittlere Temperatur (45 °C) und grün eine niedrige Temperatur (40 °C).
6. Um die Hausschuhe auszuschalten, drücken Sie den Knopf etwa 1,5 Sekunden lang.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Vor jeglicher Reinigung oder Wartung die externen Batterien der Kletterschuhe abklemmen und entfernen.

Die Kletterschuhe nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Die Schuhe können von Hand gewaschen werden, indem Sie sie mit einem Schwamm oder einem feuchten, seifigen Tuch abreiben. Vergewissern Sie sich vor dem Waschen von Hand, dass die Schutzkappen fest auf den USB-Kabeln sitzen, damit diese nicht nass werden.

Spülen Sie die Schuhe gründlich mit klarem Wasser ab und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.

Hängen Sie sie zum Trocknen auf.

Zur Reinigung der Kletterschuhe niemals Scheuermittel, Bürsten oder Lösungsmittel verwenden.

Die Kletterschuhe wieder in die Verpackung legen und an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.



Nicht chemisch reinigen




Verwenden Sie keine Bleichmittel



Nicht bleichen



Nicht waschen



Nicht im Wäschetrockner trocknen

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 5V , 2A

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt ab Kaufdatum eine vom Händler festgelegte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder übermäßigen Verschleiß entstanden sind. Das Gerät muss in der Originalverpackung und zusammen mit dem Kaufbeleg zurückgesendet werden, sofern es ordnungsgemäß behandelt wurde. Bitte beachten Sie daher sorgfältig die oben aufgeführten Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweise. Wir übernehmen keine Garantie für Ihr Gerät, wenn Sie oder Dritte Änderungen oder Reparaturen daran vorgenommen haben.

SELEKTIVE SAMMLUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKSCHROTT



Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und deren Umsetzung in nationales Recht müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden.

Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Händler.