Las figuras e ilustraciones en este manual sólo se proporcionan como referencia y pueden diferir de la apariencia del producto real.

Parte de la función del software cambia con la actualización del sistema.

Encuentre el manual electrónico

Este televisor incluye un manual del usuario y un manual electrónico integrado **(Ajustes > Soporte > Manual electrónico).**

Funciones de soporte del manual electrónico		
Buscar Encuentre la ayuda que busca.	**Probar ahora** Vaya directamente a la página de funciones y pruebe.	**Código QR** Escanee el código para abrir el manual electrónico en su dispositivo móvil.

Contenido

Instalación 1
Apariencia y Conexión.....3
Mando a distancia 5
Especificaciones.....7
Otra información.....9

Lista de Accesorios

Con la TV se incluyen los siguientes accesorios:

Manual del usuario × 1 Cable de alimentación × 1 Baterías AAA × 2 Mando a distancia × 1
Columna de base × 2 (50"/55"/65"/75"/85") Placa base × 1 (50"/55"/65"/75"/85")
Tornillo × 8 (50"/55"/65") Tornillo × 10 (75"/85") Tornillo × 4 (100") Soporte de base × 2 (100")
Tarjeta de garantía × 1

NOTA

- Los accesorios pueden ser diferentes de los del listado anterior debido a los diferentes modelos, países/regiones. Por favor remítase a la bolsa de accesorios real.

Aviso importante

Los párrafos que comienzan con el símbolo ⚠ indican instrucciones, consejos o condiciones importantes para las siguientes configuraciones.

⚠ **Por su propia seguridad y el rendimiento óptimo de su TV, asegúrese de leer las instrucciones de seguridad antes de realizar cualquier instalación.**

La compatibilidad con productos, software y servicios de terceros no está garantizada. No podemos ser responsables de ningún daño o pérdida que surjan durante el funcionamiento, uso o conexión a dispositivos o aplicaciones incompatibles.

La grabación y la reproducción del contenido en este o cualquier otro dispositivo pueden requerir el permiso del propietario de los derechos de autor u otros derechos similares sobre ese contenido. Es su responsabilidad asegurarse de que su uso de este o cualquier otro dispositivo cumpla con la legislación de derechos de autor aplicable en su país. Por favor consulte esa legislación para obtener más información sobre las leyes y regulaciones relevantes involucradas o póngase en contacto con el propietario de los derechos del contenido que desea grabar o reproducir.

Lea estas instrucciones
Siga todas las instrucciones
Respete todas las advertencias
Conserve estas instrucciones

Reservados todos los derechos.

Por medio de la presente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/EU y con las Normativas de equipos de radio de 2017 del Reino Unido. Introduzca el nombre del modelo en la siguiente dirección de Internet para leer el texto completo de la declaración de conformidad: https://www.hisense.com/global/certificate-download.html

Consulta la placa de identificación para conocer el nombre del modelo de la TV y busca el modelo del mando a distancia Bluetooth en el propio mando o en la tapa de las baterías.

Representante autorizado de la UE
Nombre: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Dirección: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Correo electrónico: info@gorenje.com

Instrucciones de Seguridad

Para garantizar el uso seguro y correcto de este producto, siempre cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas y daños a su unidad:

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS
NO LO ABRA

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE TRASERA). NO HAY NINGUNA PIEZA QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. LA REPARACIÓN DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

El símbolo de relámpago con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, es para advertir al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del recinto del producto que pueda ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para advertir al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

Uso previsto y condiciones ambientales para esta TV

Esta TV está destinado para proporcionar señales de video y audio, sobre una mesa o montado en la pared, en una casa o una oficina. No se debe utilizar en cuartos con un alto nivel de humedad o concentración de polvo. La garantía sólo es válida si se utiliza según lo previsto por el fabricante.

ADVERTENCIA

La alta humedad y la concentración de polvo pueden provocar fugas de corriente en el dispositivo. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas:

- **No exponga esta unidad a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras de agua, ni coloque objetos que contengan líquidos como jarrones, tazas, etc. sobre o por encima de la unidad.**
- **No toque la TV con las manos mojadas.**
- **No lo exponga directamente al aire acondicionado y mantenga las velas u otras llamas abiertas alejadas de la TV en todo momento.**

Si la TV se mueve de un entorno frío a uno caliente, déjelo apagado durante al menos una hora para evitar la condensación. Si se utiliza al aire libre, asegúrese de que esté protegido contra la humedad.

Si nota algo raro, retire el enchufe de alimentación de inmediato.

En caso de incendios, utilice preferiblemente un extintor con gas CO_2 o polvo. Si dichos extintores no son accesibles, intente aislar la fuente de alimentación antes de utilizar un extintor de agua.

ADVERTENCIA

Riesgo de estabilidad

Un aparato de televisor puede caerse y causar graves lesiones o muerte del personal. Muchas lesiones, especialmente a los niños, pueden evitarse tomando precauciones sencillas como:

- SIEMPRE use gabinetes o soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- SIEMPRE use muebles que puedan sostener el televisor de manera segura.
- SIEMPRE asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- SIEMPRE eduque a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.
- SIEMPRE enrute los cables conectados a su televisor para que no puedan tropezarse, tirar o agarrar.
- NUNCA coloque un televisor en un lugar inestable.
- NUNCA coloque un televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o librerías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de soporte.
- NUNCA coloque artículos que puedan motivar a los niños a trepar, como juguetes y mandos a distancia, encima del televisor o muebles sobre los que esté colocado el televisor.

Si su aparato de televisor existente se está reteniendo y recolocando, se deben aplicar las mismas consideraciones que arriba.

Cambio de Lugar/Transporte

Antes de mover esta TV, desconecte todos los cables y muévalo sólo en la posición vertical. Tome el dispositivo en los bordes superior e inferior del marco.

- No presione ni aplique presión sobre el panel frontal de la TV. Puede necesitar dos o más personas para mover TVs más grandes.

Si tiene que tender la TV por poco tiempo, coloque la unidad con toda su superficie delantera plana sobre un material suave.

La pantalla LED está hecha de vidrio y puede romperse si no se maneja adecuadamente. Siempre use guantes de caucho para mover la unidad. Si la pantalla LED está dañada, se puede filtrar el cristal líquido. En caso de contacto con la piel, enjuáguela inmediatamente con agua.

Fuente de alimentación

Los voltajes incorrectos pueden dañar la TV. Sólo conecte esta unidad a una fuente de alimentación con el voltaje y la frecuencia correctos como se indica en la placa de características, utilizando el cable de alimentación provisto.

El enchufe de alimentación debe ser fácilmente accesible para que el dispositivo pueda desconectarse en cualquier momento. La unidad tiene corriente eléctrica, incluso si está en el modo de espera, siempre y cuando la unidad esté conectada a una toma de corriente.

Se recomienda utilizar un circuito dedicado para esta unidad.

- No sobrecargue las tomas de corriente conectando demasiados aparatos a la misma toma de corriente. Las tomas de pared sobrecargadas, cables de extensión, etc. son peligrosos y pueden resultar en descargas eléctricas e incendios.

- Apague el televisor después de su uso y desenchúfelo si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.

Después del apagado, no lo reencienda dentro de 5 segundos. La acción frecuente de encendido y apagado en un corto período de tiempo puede causar anomalías a la TV.

■ **Enchufe de alimentación y cable de alimentación**

- No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Conduzca el cable de manera que no se doble o se tienda sobre bordes afilados, ni se pise o se exponga a productos químicos. Un cable de alimentación con aislamiento dañado puede causar descargas eléctricas e incendios.
- Tire el enchufe, NO del cable al desconectarlo. El cable puede dañarse y causar un cortocircuito si se tira.
- No coloque el cable de alimentación cerca de un objeto de alta temperatura.
- No mueva la TV con el cable de alimentación enchufado a una toma.
- No utilice un cable de alimentación dañado o suelto, o una toma de corriente dañada.
- No utilice ningún cable de alimentación que no sea el suministrado con esta unidad.
- El enchufe PRINCIPAL del cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión y la toma de corriente deben ser fácilmente accesibles.

■ **Instalación y ubicación**

Compruebe que la ubicación es adecuada para soportar la carga de la TV. Colóquelo en una base nivelada, robusta y horizontal. Asegúrese de que la unidad no cuelgue por encima del borde de la base cuando está colocada sobre o dentro de los muebles. Si está colocada en un carrito, tenga precaución al moverla para evitar que la unidad se vuelque.

- Elija una ubicación adecuada para el televisor en un área limpia, alejada de fuentes de calor (luz solar, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo o agua) y el suelo (para evitar golpes y polvo).
- Coloque la unidad en una posición horizontal vertical normal. Nunca debe operarse verticalmente, tumbarse plana o colgar por encima del techo.

Al montar la TV en una pared, siga las instrucciones provistas con el soporte de pared, asegúrese de no instalar la TV colgando los cables de alimentación y de señalización en la parte trasera de la TV.

■ **Ventilación de aire y altas temperaturas**

Instale su TV sólo cuando exista una ventilación adecuada, y asegúrese de que haya al menos 10 cm de espacio libre en los lados y 20 cm por encima de la unidad para la circulación del aire. El calor excesivo y la obstrucción de ventilación podrían provocar Incendios o falla temprana de algunos componentes eléctricos.

- No cubra las aberturas en la parte superior, laterales o inferiores del dispositivo con tela, papel ni con ningún otro material.
- Tenga cuidado de no tocar las aberturas de ventilación ya que pueden calentarse.
- No inserte objetos extraños en la TV a través de las aberturas de ventilación.

■ **Soporte**

- No utilice ningún soporte que no sea el suministrado con esta unidad.
- No modifique ni utilice el soporte si se deforma por daños físicos.
- Durante la erección, asegúrese de que todos los tornillos estén firmemente apretados.
- Asegúrese de que la TV no sufra ningún impacto durante la sujeción del soporte.
- Asegúrese de que los niños no se suban al soporte.
- Sujete o retire el soporte con al menos dos personas.

Evite que artículos pequeños entren en el interior del dispositivo a través de las ranuras de ventilación. Dichos objetos pueden causar cortocircuitos, que pueden resultar en incendios.

Si algo entra en la unidad, desenchufe el enchufe de alimentación del dispositivo de inmediato y póngase en contacto con el soporte de servicio.

■ **Pantalla LED**

A pesar del cuidado meticuloso al fabricar esta pantalla, no hay 100% garantía de que no se produzca ningún defecto de subpíxeles por razones técnicas. Estos no pueden considerarse como un defecto del dispositivo en términos de la garantía. No afectarán el rendimiento ni la fiabilidad de la TV.

Para evitar “grabar imágenes” o mostrar imágenes fijas durante un largo período de tiempo, existe la posibilidad de que pueda permanecer una copia de la imagen. Si la relación de aspecto es configurada a 4:3 durante un largo período de tiempo, puede grabar la imagen en las áreas negras. La grabación de imágenes no está cubierta por la garantía.

- No aplique fuerza o impacto fuerte sobre el panel de visualización.

Evite tocar la pantalla LED o tocarla durante un largo período de tiempo. Si lo hace, puede producir algún efecto de distorsión temporal en la pantalla.

■ **Ondas de radio**

- No utilice la TV en ninguna institución médica o ubicación con equipo médico. Las ondas de radio pueden interferir con el equipo médico y causar un mal funcionamiento.
- No utilice la TV cerca de ningún equipo de control automático como puertas automáticas o alarmas de Incendio. Las ondas de radio pueden interferir con el equipo de control automático y causar un mal funcionamiento.

Si tiene un marcapasos, mantenga una distancia de al menos 22 cm de la TV. Las ondas de radio pueden interferir con el funcionamiento de un marcapasos.

■ **LAN inalámbrica incorporada**

- No conecte a redes inalámbricas para las que no tenga derechos de uso. Los datos transmitidos y recibidos por ondas de radio pueden ser interceptados y monitoreados.

La red LAN integrada utiliza la bandas de frecuencia 2,4 GHz y 5 GHz. Para evitar fallos en su operación o una respuesta lenta debido a la interferencia por ondas

de radio, mantenga la TV alejado de dispositivos tales como unidades LAN inalámbricas, microondas, teléfonos móviles, y otros dispositivos que utilicen señales de 2,4 GHz y 5 GHz.

Advertencia sobre la emisión de gases

Los nuevos muebles, alfombras, pintura, materiales de construcción y productos electrónicos pueden liberar productos químicos en el aire a través de la evaporación. Después de erigir su TV y encenderlo por primera vez, puede notar un olor ligero durante un par de horas. Esto se debe a que algunos componentes de la TV se están calentando por primera vez. Los materiales que utilizamos cumplen completamente con los requisitos y regulaciones ambientales. Su TV funciona bien y los humos de la emisión de gases disminuirán finalmente.

Supervisión

- No deje que los niños jueguen sin supervisión cerca de la TV. Podría volcarse, empujarse o tirarse de la superficie del soporte y lesionar a alguien.
- No permita que un TV encendido funcione sin supervisión.

Volumen

La música y ruidos altos pueden provocar daños irreversibles a sus oídos. Evite un volumen extremo, especialmente durante un largo período de tiempo y cuando utiliza los auriculares.

Si escucha un ruido de tamborileo en sus oídos, baje el volumen o deje de utilizar los auriculares temporalmente.

Tormentas eléctricas

Desconecte el enchufe de alimentación y todos los cables de antena conectados de la TV durante una tormenta eléctrica. El sobrevoltaje causado por rayos puede dañar la TV a través del sistema de antena, así como de la toma de pared.

Largo período de ausencia

Mientras el enchufe de alimentación esté conectado a una toma de corriente que recibe corriente eléctrica, la TV consumirá energía incluso en el modo de espera. El enchufe de alimentación y todos los cables de antena conectados deben estar desconectados durante un largo período de ausencia.

Limpieza y cuidado

PRECAUCIÓN:

Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar la TV.

Limpie la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor. Evite el uso de limpiadores de vidrio o productos de limpieza domésticos. No utilice ningún producto químico.

- No someta las superficies a repelentes de insectos, disolventes, diluyentes u otras sustancias volátiles. Esto puede degradar la calidad superficial.
- No rocíe agua u otros líquidos directamente sobre la TV. El líquido dentro de la TV podría provocar una falla del producto.
- La superficie del panel de visualización está tratada y puede dañarse fácilmente. Tenga cuidado de no rascarla con uñas u otros objetos duros.
- También limpie el enchufe de alimentación con un paño seco a intervalos regulares.

Servicio/Reparación

Nunca retire la cubierta/parte trasera de la TV; no hay ninguna pieza que el usuario pueda reparar. Toda la reparación debe ser realizada por personal de servicio calificado.

Embalaje

Mantenga los materiales antihumedad y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

Las bolsas de plástico pueden causar asfixia y el material antihumedad es peligroso si se traga. Si lo traga accidentalmente, fuerce al paciente a vomitar y vaya al hospital más cercano.

Modificación

No intente modificar este producto de ninguna manera. La modificación no autorizada podría anular la garantía de esta unidad, causar descargas eléctricas e incendios.

Pilas del mando a distancia

- Mantenga el mando a distancia alejado de líquidos y revise regularmente el estado de las pilas para evitar la corrosión de los contactos.
- La instalación incorrecta puede causar fugas, corrosión y explosión de pilas.
- Reempláce las sólo con el mismo tipo o equivalente.
- No mezcle las pilas usadas con las nuevas.
- No mezcle diferentes tipos de pila.
- No utilice pilas recargables.
- No queme ni desmonte las pilas.
- Asegúrese de desechar las pilas correctamente.
- No exponga las pilas a calor excesivo como luz solar, fuego o similares.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si se utiliza una antena exterior, asegúrese de que el sistema de antena esté protegido contra sobrevoltajes y cargas estáticas acumuladas.

Eliminación

Consulte la sección de reciclaje de este manual.



Voltaje CA: este símbolo indica que el voltaje nominal marcado con el símbolo es el voltaje CA.



Producto de clase II: este símbolo indica que no se requiere una conexión segura de puesta a tierra de protección (masa).

Instalación

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de desconectar el cable de alimentación CA antes de instalar un soporte o los soportes de montaje en pared.
- La pantalla de su TV es frágil. Asegúrese de que la pantalla de la TV no se raye ni se dañe por objetos duros o por la presión.
- Después de completar la instalación, asegúrese de que la TV permanezca fijo sobre una mesa o quede fijado firmemente a un soporte de pared antes de retirar toda la película protectora si la hay.


Instalar el soporte

Siga las ilustraciones e instrucciones textuales a continuación para completar los pasos de instalación:


50"/55"/65"/75"/85"

1. Coloque con cuidado su TV boca arriba sobre una superficie suave y plana para evitar dañar el TV o rayar la pantalla.
2. Saque las 2 columnas de base de la protección e insérteelas en las ranuras inferiores del TV. Fije las columnas de base al TV utilizando 4 tornillos (para modelos de 50"/55"/65") o 6 tornillos (para modelos de 75"/85") del kit de accesorios, asegurándose de que queden bien ajustados.


50"/55"/65"

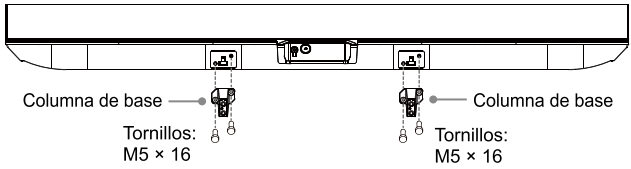


75"/85"

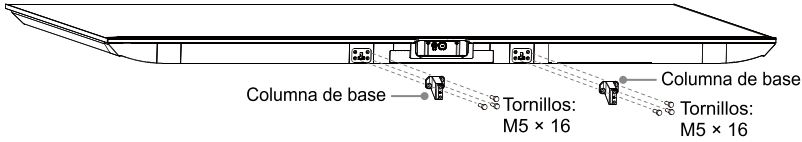

3. Retire la placa base de la protección y alinee las pequeñas protuberancias de las columnas de base con las ranuras correspondientes de la placa base.

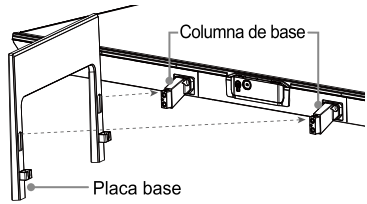


4. Fije la placa base a las columnas de base de manera firme utilizando 4 tornillos.

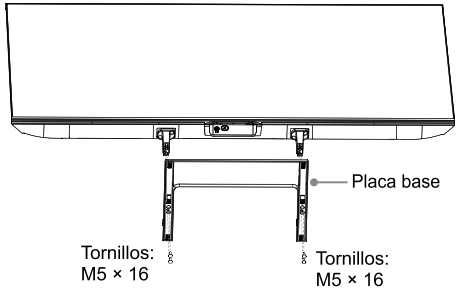

100"

NOTA: se necesitan tres o más personas para instalar el TV. Una persona sujeta el TV para evitar que se vuelque durante todo el proceso de instalación.

1. Cuando una persona sujeta el costado del TV, otra retira las protecciones laterales. No pellizque la pantalla cuando sujete el TV.
2. Inserte los soportes de la base del TV en las ranuras inferiores de su TV. Utilice los tornillos proporcionados para asegurar firmemente cada soporte de base.
3. Se necesitan tres personas para mover el TV. El peso del TV con los soportes de la base es de 63,5 kg (140,0 lbs) y el mueble donde se coloque el TV debe ser lo suficientemente resistente para soportarlo. Asegúrese de que el ancho del mueble sea superior a 480 mm (18,9 pulgadas).

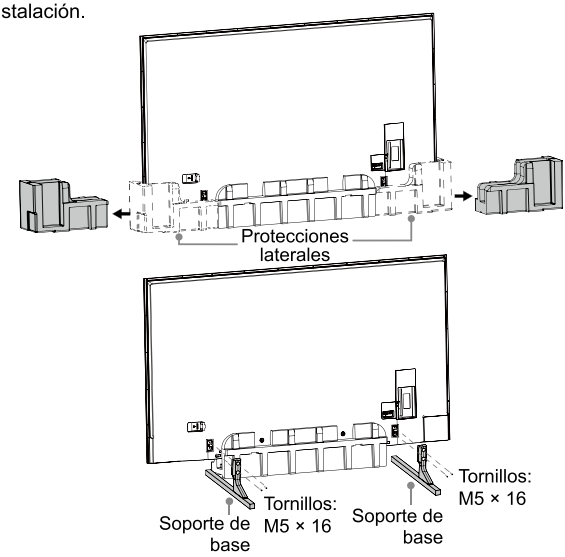

Instalar el soporte de montaje en pared


Antes de montar el TV, retire su soporte si lo ha fijado, y asegúrese de que el soporte de montaje en pared pueda soportar el peso de su TV.

PRECAUCIÓN


Cuando monta la TV en una pared, siga las instrucciones provistas con el soporte de montaje en pared. Si no está montado correctamente, la TV puede caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

- Coloque espaciadores entre la TV y el soporte.
- Las dimensiones estándar se muestran abajo.

Patrón del orificio de montaje en pared (mm)	400 × 300 (50"/65") 200 × 300 (55") 500 × 400 (75") 600 × 400 (85") 800 × 400 (100")	8,0 - 10,0 mm (75"/85") 9,5 - 11,5 mm (50"/55"/65") 11,0 - 13,0 mm (100")
Tamaño del tornillo de montaje en pared	M6 (50"/55"/65"/75"/85") M8 (100")	
Número de tornillos de montaje en pared	4	

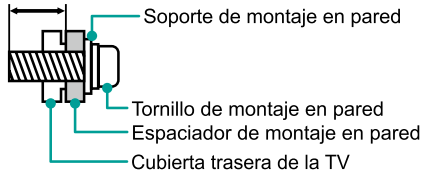

- No recomendamos colgar la TV en una pared inclinada, y cuando monte el televisor en una pared, asegúrese de que su TV permanezca paralelo a la pared y no se incline hacia adelante.

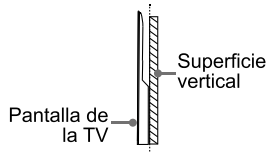


NOTAS

- El diámetro y la longitud de los tornillos difieren dependiendo del modelo de soporte de montaje en pared.
- El soporte de montaje en pared es opcional. Su TV puede no tener soportes de montaje en pared. Por favor, consulte los accesorios reales.


Apariencia y Conexión

50"/55"/65"/75"/85"

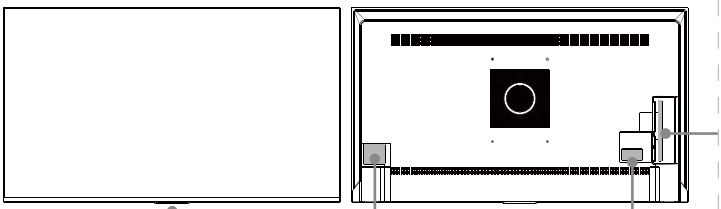


- Indicador de alimentación
- Botón de encendido (En espera / Fuente)
- MIC
- Indicador de voz
- Botón de control del micrófono incorporado

100"

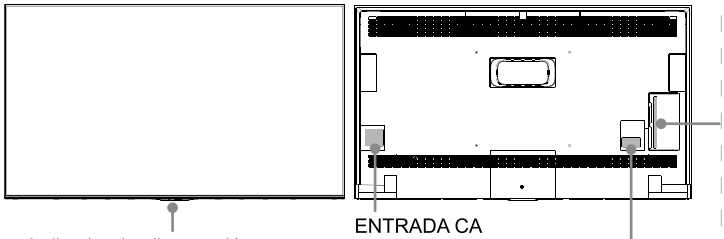

- Indicador de alimentación
- Botón de encendido (En espera / Fuente)
- MIC
- Indicador de voz
- Botón de control del micrófono incorporado

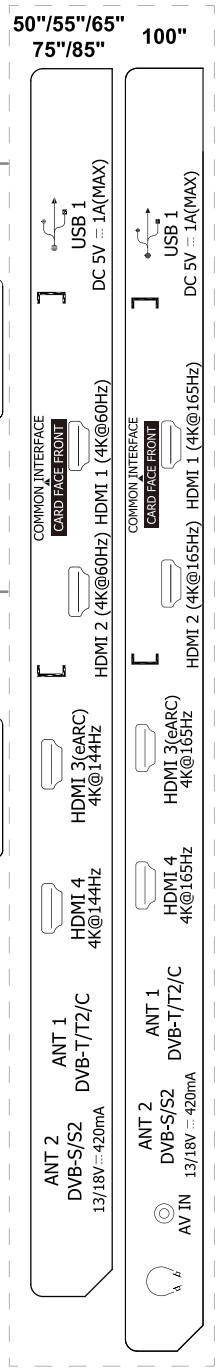

NOTAS

- La toma ANT2 es compatible con el suministro de alimentación para antena satelital (13/18 V, 420 mA máx.)
- Compruebe la posición y el tipo de conectores antes de realizar las conexiones. Las conexiones sueltas pueden ocasionar problemas de imagen o color. Asegúrese de que todas las conexiones estén bien ajustadas y aseguradas.
- No todos los dispositivos de A/V pueden conectarse al TV. Consulte el manual del usuario de su dispositivo de A/V para verificar la compatibilidad y el procedimiento de las conexiones.
- Antes de conectar un equipo externo, desconecte el enchufe del tomacorriente. Esto podría ocasionar descargas eléctricas.
- Se requieren unos segundos para encender la TV y cargar programas. No apague la TV rápidamente, ya que puede causar un funcionamiento anormal.
- La imagen es sólo para referencia.

Artículo	*Descripción*
Indicador de alimentación	La luz es blanca en el modo en espera.
Botón de encendido (En espera / Fuente)	Presione este botón para encender el televisor. Púlselo de nuevo para abrir el menú de control y mover el enfoque entre diferentes entradas. Mantenga presionado el botón para hacer una selección.
Botón de control del micrófono incorporado	Para usar la Activación de manos libres, active primero el botón de control del micrófono incorporado.
ANT (DVB-T/T2/C)	Conecte una antena VHF/UHF exterior o un cable.
ANT (DVB-S/S2)	Conecte una antena satelital exterior.
HDMI	Conecte un cable HDMI de un equipo externo.
HDMI (eARC)	Conecte un cable HDMI de un sistema de audio digital externo. Tenga en cuenta que solo funciona si el televisor está conectado a un receptor de audio que admita la función eARC.
AV IN (100")	Conecte un cable de video compuesto y los cables de audio izquierdo/derecho de un dispositivo AV externo.
USB	Conecte un dispositivo USB para ver fotos, escuchar música o ver películas. **Notas:** • Al conectar un disco duro o un hub USB, siempre conecte el adaptador de corriente del dispositivo conectado a la fuente de alimentación. Los dispositivos USB 1.1 o USB 2.0 que requieran más de 500 mA o 5 V pueden no ser compatibles. La corriente máxima admitida para dispositivos USB 3.0 es 1 A (solo para ciertos modelos). Superar la corriente máxima admitida puede causar daños o pérdida de datos. • Algunas cámaras digitales pueden no ser compatibles con el televisor.
DIGITAL AUDIO OUT	Conecte un cable óptico de un sistema de audio digital externo.
LAN	Conecte un cable Ethernet para acceder a Internet.
COMMON INTERFACE	Inserte el módulo CI+ para ver servicios cifrados como TV de pago o algunos canales HD. **Notas:** • No inserte ni retire repetidamente el Módulo de Acceso Común, ya que esto puede dañar la interfaz y causar un mal funcionamiento. • Debe obtener un módulo y una tarjeta CI+ desde el proveedor de servicios de los canales que desea ver. • CI+ no es compatible en algunos países y regiones.
HEADPHONE (100")	Conecte los audífonos para escuchar el sonido del televisor. **Nota:** La presión sonora excesiva de los audífonos puede causar pérdida auditiva.

NOTAS

- Antes de usar la Activación de manos libres, conecte su TV a la red. La activación manos libres y algunas de sus funciones están disponibles en un país/región/idioma limitado.
- La ubicación y los nombres de los terminales en el televisor pueden variar según el modelo, y no todos los terminales están disponibles en todos los modelos.

Mando a distancia

Botones de mando a distancia

BOTÓN	*DESCRIPCIÓN*
⏻	Encendido / En espera
HomeOS	Abrir la experiencia HomeOS
Cuatro botones de colores	Botones de función especial
☰	Pulse para entrar al Menú
AI	Activar el asistente de IA. Esta función puede no estar disponible en algunos casos
⏯	Teclas de reproducción
◯ (^ / v / < / >)	D-pad (arriba/abajo/izquierda/derecha); mientras ve el televisor, presione el botón Izquierda o Derecha para ver la información del programa actual
OK	Botón de confirmación
⮌	En el Menú o la Aplicación, presione para volver a la pantalla anterior; para algunos modelos, mantenga presionado para usar como EXIT
EXIT	Salir del menú o de la aplicación
♡+	Botón personalizado, ofrece acceso rápido a la función definida por el usuario
⌂	Mostrar la pantalla de inicio
⎆	Selecciona las fuentes de entrada
VOL	Volumen (subir/bajar)
CH	Canal (arriba/bajo)
🎤	Activar el micrófono
🔇	Silenciar y restaurar el sonido; para modelos con botón (🔇 SUBTITLE), mantenga presionado para usar como SUBTITLE
SUBTITLE / SUB.	Activar o desactivar el modo de subtítulos; en algunos modelos, mantenga presionado para usarlo como AD
Botones numéricos	Seleccione un canal o ingrese números
GUIDE	Mostrar la Guía Electrónica de Programas; para modelos con botón (GUIDE CH.LIST), mantenga presionado para usar como CH.LIST
CH.LIST	Muestra la lista de canales en la pantalla
INFO	Mostrar la información del programa actual; para modelos con botón (INFO TEXT), mantenga presionado para usar como TEXT
TEXT	Activar/desactivar la función de teletexto; para modelos con botón (TEXT INFO), mantenga presionado para usar como INFO
123	Seleccionar un canal, ingresar números o funcionar como acceso directo para funciones especiales
Botones de la aplicación	Botones de acceso rápido a la APLICACIÓN
🔍	Rápido acceso a búsquedas
AD	Seleccionar el modo AD (disponible en países/regiones/modelos limitados)

NOTAS

- El mando a distancia incluido variará dependiendo del modelo, país/región. Verifique la información de acuerdo con el mando a distancia actual en la bolsa de accesorios.
- Los botones descritos aquí son solo para referencia. El mando a distancia real puede variar según el modelo, el país/región.

Instalar las pilas en el mando a distancia

1. Deslice la cubierta trasera para abrir el compartimiento de pilas del mando a distancia.
2. Inserte dos pilas de tamaño AAA. Asegúrese de emparejar los (+) y (-) de las pilas con los (+) y (-) indicados en el compartimiento de pilas.
3. Cierre la cubierta del compartimiento de pilas.

NOTAS

- Deseche las baterías en un área de eliminación designada.
- No mezcle tipos de pilas ni combine pilas usadas con nuevas.
- Retire las baterías agotadas inmediatamente para evitar que el ácido de la batería se filtre en el compartimiento de la batería.
- Si no tiene intención de utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, extraiga las pilas.
- Dejar una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Los productos químicos de la batería pueden causar sarpullido. Si las pilas tienen fugas, limpie el compartimento de las pilas con un paño. Si los productos químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto.
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o triturar o cortar mecánicamente una batería, que puede provocar una explosión.
- Una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Emparejamiento del mando a distancia (solo para el mando a distancia Bluetooth)


Empareje el mando a distancia con la TV después de haberlo encendido. Mantenga el mando a distancia a 3 metros de la TV. Pulse cualquier botón (excepto el botón de encendido y el botón del micrófono) para emparejarlo.

NOTAS

- En casos especiales, mantenga pulsado el botón [☰] para realizar el emparejamiento.
- Si se produjo un error desconocido con el mando a distancia, podría haber sido causado por interferencias. Trate de eliminar lo que está causando la interferencia y vuelva a emparejarla.
- Si se ha producido un error desconocido en el mando a distancia mientras la carga de la batería es normal, puede extraer las pilas, pulsar cualquier botón durante 1 a 2 segundos; e insertarlas nuevamente. Enseguida el mando a distancia funcionará normalmente.
- El mando a distancia no se puede emparejar con la TV mientras la TV está en modo de espera.

Rango de operación del mando a distancia

1. El mando a distancia funciona a una distancia de hasta 8 metros en frente de la TV.
2. El ángulo del mando a distancia: tomando el sensor remoto como un vértice, a 6 metros de distancia, su ángulo horizontal controlado está dentro de ±30°, mientras que el ángulo vertical está dentro de ±15°.
3. La distancia de operación podría variar dependiendo del brillo de la habitación.

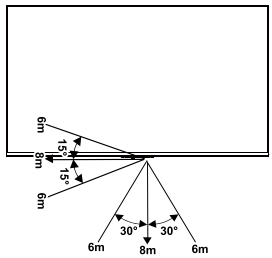

Desecho de esta unidad

El producto no debe ser dañado, desmantelado ni arrojado en residuos municipales.
Debe ser embalado y entregado a un reciclador autorizado.

Especificaciones

☑ Las funciones, la apariencia y las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Artículo		*50"*	*55"*
Dimensiones (An × Al × P)	**Sin base**	43,7 × 25,5 × 2,3 pulgadas (1110 × 648 × 59 mm)	48,3 × 28,1 × 2,3 pulgadas (1226 × 715 × 59 mm)
	Con base	43,7 × 27,8 × 11,0 pulgadas (1110 × 705 × 280 mm)	48,3 × 30,4 × 11,0 pulgadas (1226 × 772 × 280 mm)
Peso	**Sin base**	23,4 lbs (10,6 kg)	30,0 lbs (13,6 kg)
	Con base	24,9 lbs (11,3 kg)	31,3 lbs (14,2 kg)
Tamaño de pantalla activa (diagonal)		126 cm	139 cm
Potencia de audio		10 W × 2 + 20 W	10 W × 2 + 20 W
Densidad de potencia del modo operativo		0,024 W/cm²	0,022 W/cm²
Artículo		*65"*	*75"*
Dimensiones (An × Al × P)	**Sin base**	56,9 × 33,0 × 2,3 pulgadas (1445 × 837 × 59 mm)	65,7 × 37,9 × 2,3 pulgadas (1668 × 963 × 58 mm)
	Con base	56,9 × 35,2 × 12,8 pulgadas (1445 × 895 × 325 mm)	65,7 × 40,3 × 12,8 pulgadas (1668 × 1024 × 325 mm)
Peso	**Sin base**	41,0 lbs (18,6 kg)	57,3 lbs (26,0 kg)
	Con base	42,8 lbs (19,4 kg)	60,6 lbs (27,5 kg)
Tamaño de pantalla activa (diagonal)		164 cm	189 cm
Potencia de audio		10 W × 2 + 20 W	10 W × 2 + 20 W
Densidad de potencia del modo operativo		0,021 W/cm²	0,020 W/cm²
Artículo		*85"*	*100"*
Dimensiones (An × Al × P)	**Sin base**	74,4 × 42,8 × 2,3 pulgadas (1891 × 1087 × 59 mm)	87,8 × 50,5 × 3,2 pulgadas (2229 × 1282 × 82 mm)
	Con base	74,4 × 45,3 × 14,6 pulgadas (1891 × 1150 × 370 mm)	87,8 × 51,9 × 18,9 pulgadas (2229 × 1317 × 480 mm)
Peso	**Sin base**	72,9 lbs (33,1 kg)	136,7 lbs (62,0 kg)
	Con base	75,4 lbs (34,2 kg)	140,0 lbs (63,5 kg)
Tamaño de pantalla activa (diagonal)		215 cm	253 cm
Potencia de audio		10 W × 2 + 20 W	15 W × 2 + 20 W
Densidad de potencia del modo operativo		0,018 W/cm²	0,018 W/cm²

Consumo de energía en espera en red		≤ 2,0 W
Consumo de energía en modo de espera		0,5 W
Consumo de alimentación		Remítase a la etiqueta de calificación.
Suministro de alimentación		Remítase a la etiqueta de calificación.
Resolución de pantalla		3840 × 2160
Sistemas de recepción	**Analógico**	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Especificaciones del módulo LAN inalámbrico	**Rango de frecuencia**	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Alimentación de salida (máx.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (Banda DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (Banda DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (para países fuera de la EU) 14 dBm
	Normas	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Especificaciones del módulo Bluetooth	**Rango de frecuencia**	2,4 - 2,4835 GHz
	Alimentación de salida (máx.)	2,4 - 2,4835 GHz, Clase 1, 6 dBm
Condiciones ambientales		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humedad: 20% - 80% RH Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa
Entrada HDMI		**50"/55"/65"/75"/85"** RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) Para HDMI 3, 4: 120 Hz 144 Hz (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080) 240 Hz (1920 × 1080) (para 55"/65"/75"/85") 288 Hz (2560 × 1440, 1920 × 1080) (para 65"/75"/85")
		100" RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 240 Hz 288 Hz (2560 × 1440) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 240 Hz 288 Hz (1920 × 1080)

Otra información

Reciclaje/Licencias
WEEE (Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos)
Directiva Europea 2012/19/EU



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe ser eliminado con sus residuos domésticos. Por el contrario, es su responsabilidad eliminar sus residuos de equipos entregándolos a un lugar de recogida designado para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclaje por separado de sus residuos de equipos en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de manera que protejan la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede dejar sus residuos de equipos para el reciclaje, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, su servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Pilas



De acuerdo con la Directiva de Pilas, las pilas usadas no deben ser eliminadas a los residuos domésticos. Elimine sus pilas en los recipientes colectores específicos para este propósito en tiendas minoristas.

RoHS (Restricción de Sustancia Peligrosa)
Directiva Europea 2011/65/EU



Esta Directiva Europea limita el uso de sustancias peligrosas que son difíciles de reciclar.
Esto permite reciclar fácilmente el EEE y contribuye a la salvaguardia del medio ambiente.
Las sustancias incluidas en este producto coinciden con la directiva RoHS.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby VISION IQ Dolby ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales inéditas. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Reservados todos los derechos.

dts X™

50"/55"/65"/75"/85":

Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. y/o sus filiales. Para obtener información sobre patentes, consulta https://xperi.com/dts-patents/. DTS, el logotipo de DTS, DTS:X y el logotipo de DTS:X son marcas comerciales o marcas registradas de DTS, Inc. y/o sus afiliados en los EE. UU. y/o en otros países. © DTS, Inc. y/o sus filiales. Reservados todos los derechos.

100":

PARA PATENTES DTS, CONSULTE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. FABRICADO BAJO LICENCIA DE DTS, INC. Y SUS AFILIADOS. DTS, DTS:X Y EL LOGOTIPO DTS:X SON MARCAS REGISTRADAS O MARCAS COMERCIALES DE DTS, INC. Y/O SUS AFILIADOS EN LOS EE. UU. Y/O EN OTROS PAÍSES. © DTS, INC. Y SUS AFILIADOS. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

50"/55"/65"/75"/85":

IMAX® dts

Fabricado bajo licencia de IMAX Corporation. IMAX® es una marca comercial registrada de IMAX Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Para patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS y el logotipo de DTS son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Les figures et les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence seulement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

Certaines parties de la fonction logicielle changent avec la mise à niveau du système.

Trouvez le e-manuel

Ce téléviseur est livré avec un manuel d'utilisation et un e-manuel intégré **(Paramètres > Support > E-manuel).**

Fonctions d'assistance du manuel électronique		
Recherche Trouvez l'aide que vous recherchez.	**Essayez maintenant** Allez directement à la page de fonction et essayez-la.	**QR Code** Scannez le code QR pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil mobile.

Table des matières

Installation 1
Apparence et connexion.....4
Télécommande.....6
Spécifications 8
Autre information 10

Liste d'accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec le téléviseur :

Manuel d'utilisation × 1	Câble d'alimentation × 1	Télécommande × 1	Vis × 8
Colonne de base × 2	Plaque de base × 1	Carte de garantie × 1	

REMARQUE

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions. Veuillez vous référer au sac d'accessoires réel fourni.

Avis important

Les paragraphes commençant par le symbole ⚠ indiquent des instructions importantes, des astuces ou des conditions pour les réglages suivants.

⚠ **Pour votre propre sécurité et les performances optimales de votre téléviseur, assurez-vous de lire les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.**

La compatibilité avec les produits, logiciels et services tiers n'est pas garantie. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages ou pertes subis lors de la manipulation, l'utilisation ou la connexion à des appareils ou applications incompatibles.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou sur tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur ou d'autres droits de ce contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. S'il vous plaît se référer à cette législation pour plus d'informations sur les lois et règlements concernés ou contacter le propriétaire des droits du contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

Lisez ces instructions
Suivez toutes les instructions
Respectez tous les avertissements
Conservez ces instructions

Tous droits réservés.

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/EU et à la réglementation 2017 sur les équipements radio du Royaume-Uni. Veuillez saisir le nom du modèle à l'adresse Internet suivante pour lire le texte intégral de la déclaration de conformité : https://www.hisense.com/global/certificate-download.html

Veuillez consulter la plaque signalétique pour connaître le nom du modèle du téléviseur et identifier le modèle de la télécommande Bluetooth sur celle-ci ou à l'intérieur de son couvercle.

Représentant autorisé dans l'UE

Nom : Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresse : Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail : info@gorenje.com

Consignes de sécurité

Pour assurer une utilisation sûre et correcte de ce produit, toujours respecter les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et les dommages à votre appareil :



L'éclair avec symbole de flèche dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit et qui peut être d'intensité suffisante pour présenter un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et d'entretien (service) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

L'utilisation prévue et les conditions ambiantes de ce téléviseur

Ce téléviseur est conçu pour diffuser des signaux vidéo et audio, qu'il soit posé sur une table ou monté au mur, pour une utilisation à domicile ou au bureau. Il ne doit pas être utilisé dans des endroits à forte humidité ou avec une poussière excessive. La garantie n'est valable que si le téléviseur a été utilisé dans les conditions décrites par le fabricant.

AVERTISSEMENT

Une humidité élevée et la concentration de poussière peuvent entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique :

- **N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil.**
- **Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées.**
- **N'exposez pas à la climatisation directe et garder les bougies ou autres flammes nues loin du téléviseur à tout moment.**
- **La distance entre l'utilisateur et le produit ne doit pas être inférieure à 20 cm.**

Si le téléviseur passe d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. Si utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, retirez immédiatement la prise d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO_2 ou à poudre. Si ces extincteurs ne sont pas accessibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.

AVERTISSEMENT

Risques dus à la stabilité

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles capables de supporter le téléviseur.
- TOUJOURS positionner le téléviseur de manière à ce qu'il ne soit pas au bord du meuble.
- TOUJOURS éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses contrôles.
- TOUJOURS acheminer les cordons et câbles de raccordement du téléviseur de sorte qu'ils ne puissent pas être tirés, attrapés ou provoquer une chute.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un support instable.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un grand meuble (par exemple, une armoire ou bibliothèque) sans accrocher à la fois le meuble et téléviseur à un support approprié.
- NE JAMAIS placer des tissus ou autres matériaux entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.
- NE JAMAIS placer d'objet susceptible d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le téléviseur ou sur les meubles sur lesquels le téléviseur est installé.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus devraient être appliquées.

■ **Déplacement/transport**

Avant de déplacer ce téléviseur, débranchez tous les câbles et déplacez-les uniquement en position verticale. Saisissez l'appareil sur les bords supérieur et inférieur du cadre.

- N'appuyez pas et ne mettez pas de pression sur le panneau avant du téléviseur. Il peut prendre deux personnes ou plus pour transporter de plus grands téléviseurs.

Si vous devez étendre brièvement le téléviseur, placez l'appareil avec toute sa surface avant sur un matériau souple.

L'écran LED peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Toujours porter des gants pour transporter l'appareil. Si l'écran LED est endommagé, les cristaux liquides pourraient s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau.

■ **Alimentation Electrique**

Des tensions incorrectes peuvent endommager le téléviseur. Ne connectez cet appareil qu'à une alimentation électrique avec la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique, en utilisant le câble d'alimentation fourni.

La prise d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté à tout moment. L'unité est sous tension, même si elle est en mode veille, tant que l'unité est branchée sur une prise de courant.

Il est recommandé d'utiliser une prise électrique dédiée pour le téléviseur.

- Ne surchargez pas les prises de courant en connectant trop d'appareils à la même prise. Les prises murales surchargées, les rallonges, etc.

sont dangereuses et peuvent provoquer un choc électrique et un incendie.
- Éteignez le téléviseur après utilisation et débranchez-le s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

Après la mise hors tension, attendez 5 secondes avant de rallumer. Allumer/éteindre fréquemment le téléviseur dans un peu de temps peut entraîner une défaillance du téléviseur.

■ **Fiche d'alimentation et câble d'alimentation**
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble de sorte qu'il ne soit pas plié ou posé sur des bords tranchants, ne marche pas ou ne soit pas exposé à des produits chimiques. Un câble d'alimentation avec une isolation endommagée peut provoquer un choc électrique et un incendie.
- Tirez la prise d'alimentation, PAS sur le câble lors de la déconnexion. Le câble peut s'endommager et provoquer un court-circuit s'il est activé.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'un objet à haute température.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble d'alimentation branché sur une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou desserré ou une prise de courant endommagée.
- N'utilisez aucun cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.
- La fiche PRINCIPALE du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion et la prise de courant doivent être facilement accessibles.

■ **Positionnement et installation**

Vérifiez que l'emplacement est adapté pour supporter la charge du téléviseur. Placer sur une base plane, stable et horizontale. Assurez- vous que l'appareil ne pende pas sur le bord de la base lorsqu'il est placé dans ou sur des meubles. Si vous le placez sur un chariot, soyez prudent lorsque vous vous déplacez pour éviter que l'appareil ne bascule.
- Choisissez un emplacement approprié pour le téléviseur dans une zone propre, à l'écart des sources de chaleur (lumière du soleil, radiateurs, cheminées), des plantes (pollen, poussière ou eau) et du sol (pour éviter les chocs et la poussière).
- Placez l'appareil dans une position horizontale normale. Il ne doit jamais être utilisé verticalement, couché ou suspendu au plafond.

Lorsque vous montez le téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support mural. Assurez-vous de ne pas installer le téléviseur en accrochant les câbles d'alimentation et de signal à l'arrière du téléviseur.

■ **Ventilation de l'air et hautes températures**

N'installez votre téléviseur que là où la ventilation est adéquate et assurez-vous qu'il y a au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et 20 cm au-dessus de l'appareil pour la circulation de l'air. Une chaleur excessive et une obstruction de la ventilation peuvent provoquer un incendie ou une défaillance précoce de certains composants électriques.
- Ne placez pas de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les ouvertures en haut, sur les côtés ou au bas de l'appareil.
- Veillez à ne pas toucher les ouvertures de ventilation car elles peuvent devenir chaudes.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans le téléviseur par les fentes d'aération.

Empêchez les petits objets de pénétrer à l'intérieur de l'appareil par les fentes de ventilation. De tels objets peuvent provoquer des courts-circuits, ce qui peut provoquer un incendie.

Si quelque chose devait pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de l'appareil et contactez le service après-vente.

■ **Le support**
- N'utilisez aucun support autre que celui fourni avec cet appareil.
- Ne modifiez pas ou n'utilisez pas le support s'il est endommagé.
- Pendant la configuration, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
- Assurez-vous que le téléviseur ne subit aucun impact lors de la fixation du support.
- Assurez-vous que les enfants ne montent pas sur le stand.
- Fixez ou retirez le support avec au moins deux personnes.

■ **L'écran LED**

Malgré un soin minutieux lors de la fabrication de cet écran, il ne peut être garanti à 100% qu'aucun défaut de sous-pixel ne se produira pour des raisons techniques. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme un défaut de l'appareil en termes de garantie. Ils n'affecteront pas les performances et la fiabilité du téléviseur.

Pour éviter la « brûlure d'image », évitez d'afficher des images fixes pendant de longues périodes, il est possible qu'une copie de l'image reste. Si le rapport d'aspect est réglé sur 4:3 pendant une longue période, la gravure de l'image peut se produire sur les zones noires. La gravure de l'image n'est pas couverte par la garantie.
- N'appliquez pas de force ou d'impact important sur le panneau d'affichage.

Évitez de toucher l'écran LED ou de le toucher pendant de longues périodes. Cela pourrait entraîner des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

■ **Ondes radio**
- N'utilisez pas le téléviseur dans un établissement médical ou dans un endroit disposant d'un équipement médical. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur à proximité d'un équipement de contrôle automatique tel qu'une porte automatique ou une alarme incendie. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement de contrôle automatique et provoquer un dysfonctionnement.

Si vous avez un stimulateur cardiaque, maintenez une distance d'au moins 22 cm par rapport au téléviseur. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque.

■ **LAN sans fil intégré**
- Ne vous connectez pas aux réseaux sans fil pour lesquels vous n'avez pas les droits d'utilisation. Les données transmises et reçues sur les ondes radio peuvent être interceptées et surveillées.

Le Wi-Fi intégré fonctionne sur les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements

ou les réponses lentes causés par des interférences d'ondes radio, gardez le téléviseur loin des appareils tels que d'autres périphériques Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones mobiles et autres appareils qui utilisent de signaux de 2,4 GHz et 5 GHz.

■ **Avertissement concernant le dégazage**

Les nouveaux meubles, les tapis, la peinture, les matériaux de construction et l'électronique peuvent libérer des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après avoir installé votre téléviseur et l'avoir allumé pour la première fois, vous remarquerez peut-être une légère odeur en quelques heures. C'est parce que certaines composantes de la télévision se réchauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons répondent entièrement aux exigences et réglementations environnementales. Votre téléviseur fonctionne très bien et les émanations provenant des gaz dégagés finiront par diminuer.

■ **Surveillance**

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du téléviseur. Il pourrait basculer, être poussé ou abaissé de la surface du stand et blesser quelqu'un.
- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner sans surveillance.

■ **Volume**

La musique et les bruits peuvent entraîner des dommages irréversibles à vos oreilles. Évitez les volumes extrêmes, en particulier sur de longues périodes et lors de l'utilisation d'un casque.

Si vous entendez un bruit de tambour dans les oreilles, baissez le volume ou arrêtez temporairement d'utiliser un casque.

■ **Des orages**

Retirez la fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés du téléviseur pendant un orage. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur via le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

■ **Longues périodes d'absence**

Tant que la prise d'alimentation est branchée à une prise de courant, le téléviseur consomme de l'énergie même en mode veille. La prise d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être déconnectés pendant les longues périodes d'absence.

■ **Nettoyage et soin**

ATTENTION :

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.

Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur. Évitez d'utiliser des nettoyants pour vitres ou des produits de nettoyage ménagers. N'utilisez aucun produit chimique.

- N'exposez pas les surfaces à des produits insectifuges, solvants, diluants ou autres substances volatiles. Cela peut dégrader la qualité de la surface.
- Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. Le liquide à l'intérieur du téléviseur peut entraîner une défaillance du produit.
- La surface du panneau d'affichage est traitée et peut être facilement endommagée. Prenez soin de ne pas le rayer avec les ongles ou d'autres objets durs.
- Essuyez également la prise d'alimentation avec un chiffon sec à intervalles réguliers.

■ **Service/Réparation**

Ne retirez jamais le couvercle/l'arrière du téléviseur ; il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Référer tout service à un personnel qualifié.

■ **Emballage**

Gardez les matériaux anti-humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent provoquer une suffocation et le matériau anti-humidité est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion accidentelle, forcer le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

■ **Modification**

N'essayez pas de modifier ce produit de quelque façon que ce soit. Une modification non autorisée pourrait annuler la garantie de cet appareil, provoquer un choc électrique et des incendies.

■ **Batteries de la télécommande**

- Rangez soigneusement la télécommande. Évitez de l'exposer aux liquides et vérifiez régulièrement les piles pour éviter la corrosion des contacts.
- Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de retirer la batterie par vous-même.
- Ne la jetez pas au feu.
- N'écrasez et ne percez pas la batterie.
- Ne la laissez pas tomber.
- Utilisez le bon chargeur.
- Assurez-vous de jeter correctement la batterie.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que celle produite par le soleil, le feu ou similaire.

■ **Mise à la terre de l'antenne extérieure**

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

■ **Disposition**

Reportez-vous à la section sur le recyclage de ce manuel.



Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale marquée avec le symbole est la tension alternative.



Produit de classe II : ce symbole indique que le produit ne nécessite pas de connexion de sécurité de mise à la terre (masse).

Installation

ATTENTION

- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation CA avant d'installer un support ou des supports de fixation murale.
- L'écran de votre téléviseur est fragile. Veillez à ce que l'écran ne soit pas en contact avec des objets dur et ne pas effectuer de pression forte sur la dalle.
- Une fois l'installation terminée, assurez-vous que le téléviseur est stable sur une table ou fermement fixé à un support mural, avant de retirer tout film protecteur, le cas échéant.


Installation du pied

Suivez les illustrations et les instructions ci-dessous pour terminer les étapes d'installation :


1. Sortez les 2 colonnes de base, les 8 vis (M5 × 16), la plaque de base et les coussins latéraux. Placez les coussins latéraux comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

   REMARQUE

   - Deux vis sont déjà présentes à l'intérieur des colonnes de base (M4 × 15 pour les modèles 55"/65", M5 × 15 pour les modèles 75"/85").

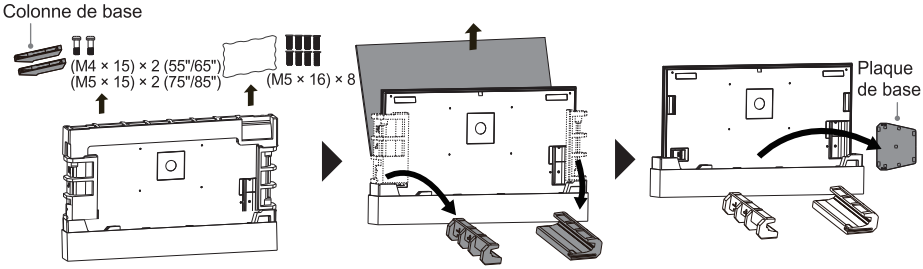


2. Fixez les colonnes de base à la plaque de base à l'aide de 4 vis (M5 × 16) afin de former le socle assemblé.
   Retirez les 2 couvercles des colonnes de base, puis retirez les 2 vis correspondantes (M4 × 15 pour les modèles 55"/65", M5 × 15 pour les modèles 75"/85").

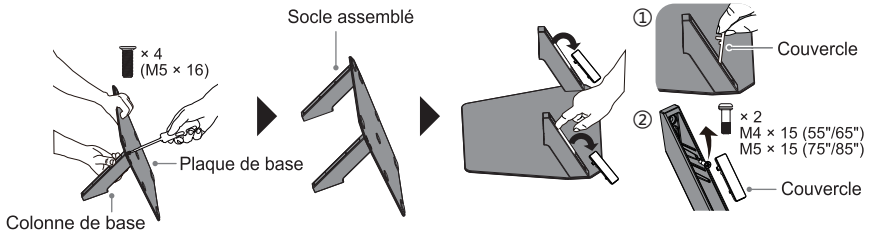

3. Deux personnes doivent se placer de chaque côté du téléviseur. Tenez le téléviseur avec une main sur le côté et l'autre sous la partie inférieure. Soulevez-le et placez-le verticalement avec précaution sur les coussins latéraux. Veillez à ne pas pincer l'écran lors de la manipulation.

   REMARQUE


   - Une personne doit maintenir le téléviseur afin d'éviter tout basculement pendant l'installation.

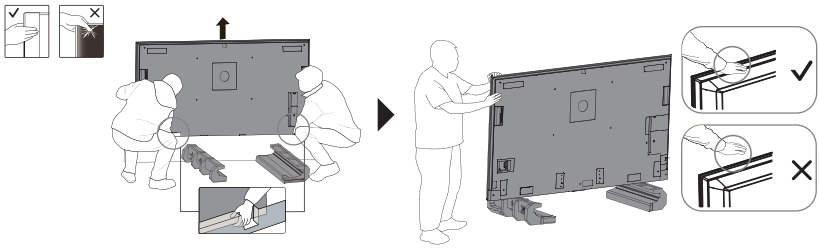


4. Fixez les 2 vis (M4 × 15 pour les modèles 55"/65", M5 × 15 pour les modèles 75"/85") dans les trous de vis situés à l'arrière du téléviseur, conformément à l'illustration. La hauteur du pied peut être réglée sur H1 ou H2.

REMARQUE


- En cas d'utilisation d'une barre de son, il est recommandé d'opter pour l'installation H1 avec un socle haut. Pour les autres configurations, l'installation H2 avec un socle bas est conseillée.

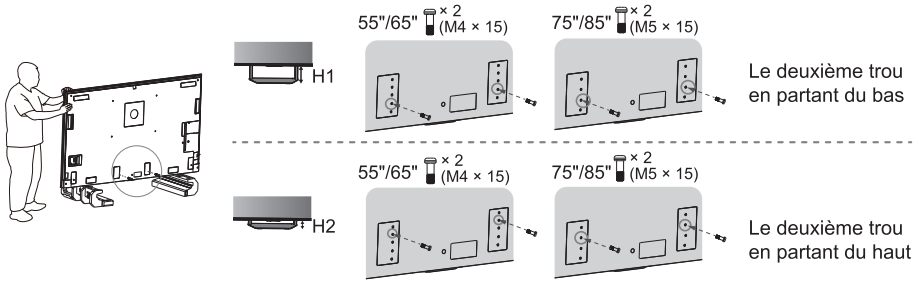


5. Alignez les trous du socle assemblé avec les deux vis (M4 × 15 pour les modèles 55"/65", M5 × 15 pour les modèles 75"/85") du téléviseur, accrochez le crochet du socle au téléviseur, puis tirez vers le bas pour le fixer.

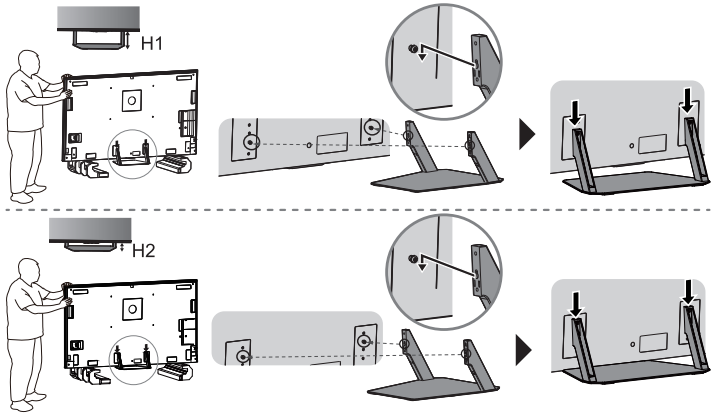

6. Fixez le socle assemblé au téléviseur à l'aide de 4 vis (M5 × 16).

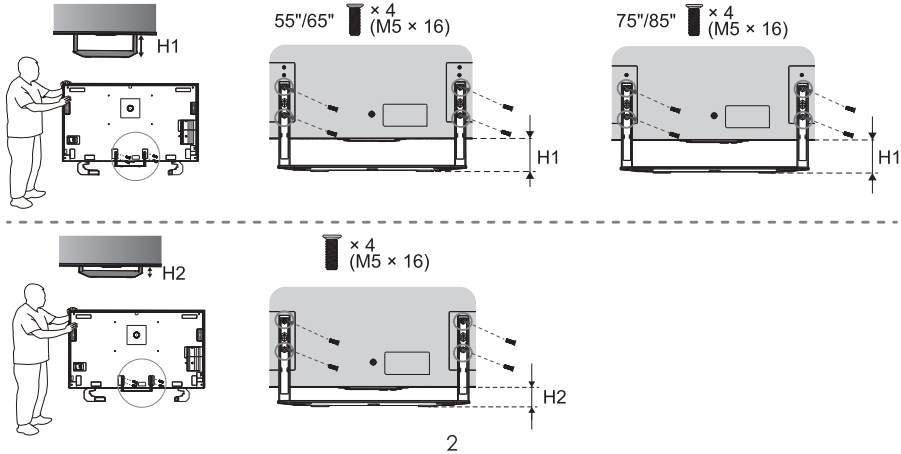

7. Rangez les câbles à l'intérieur des colonnes de base, puis remettez les deux couvercles. Déplacez ensuite le téléviseur à l'emplacement souhaité.

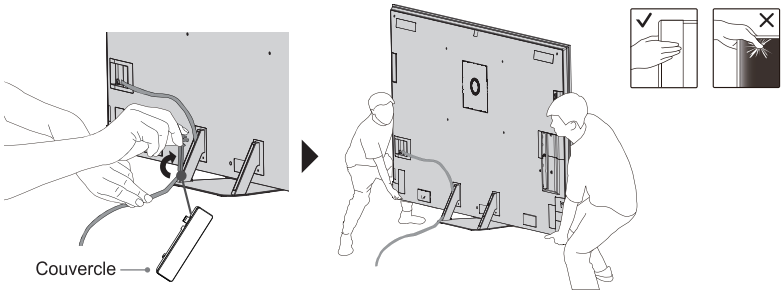

Installation du support de fixation murale


Avant de monter le téléviseur, retirer le support du téléviseur si vous l'avez déjà fixé et assurez-vous que le support de montage mural supporte le poids de votre téléviseur.

ATTENTION


Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support de montage mural. S'il n'est pas correctement installé, le téléviseur peut tomber et provoquer des dommages matériels ou des blessures.

- Placer des entretoises entre le téléviseur et le support.
- Les dimensions standard sont indiquées ci-dessous.

Modèle de trou du montage mural (mm)	400 × 400 (55"/75") 400 × 300 (65") 600 × 400 (85")
Taille de vis du montage mural	M6 (55"/65"/75") M8 (85")
Nombre de vis du montage mural	4

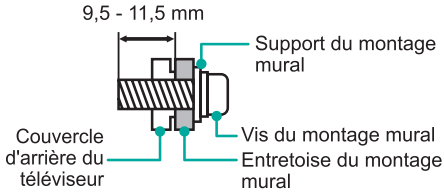


- Nous ne recommandons pas d'accrocher le téléviseur sur un mur incliné. Lorsque vous installez le téléviseur sur un mur, assurez-vous que votre téléviseur reste parallèle au mur et qu'il ne se penche pas vers l'avant.

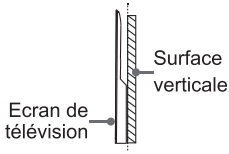


REMARQUES

- Le diamètre et la longueur des vis varient selon le modèle du support du montage mural.
- Le support de montage mural est facultatif. Votre téléviseur peut ne pas avoir de support mural. Veuillez vous référer aux accessoires réels.


Apparence et connexion



- Voyant d'alimentation
- Touche d'alimentation (Veille / Source)
- MIC
- Indicateur de voix
- Bouton de contrôle du microphone intégré

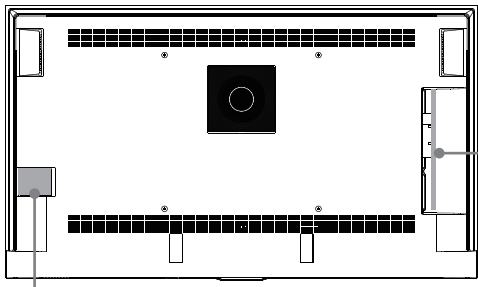

ENTRÉE CA

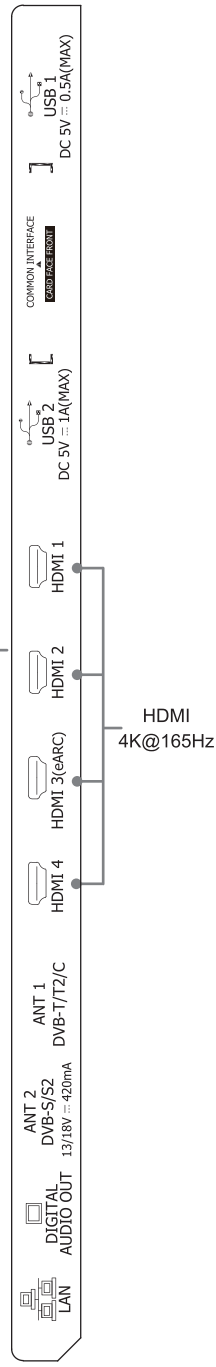

REMARQUES

- La prise ANT2 prend en charge l'alimentation de l'antenne satellite (13/18 V, 420 mA max.)
- Vérifiez la position et le type des prises femelles avant d'effectuer un branchement. De mauvaises connexions peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, s'il vous plaît reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et le branchement.
- Avant de connecter l'équipement externe, retirez la fiche secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation appareil branché peut provoquer un choc électrique.
- La mise sous tension du téléviseur nécessite plusieurs secondes pour charger les programmes. N'éteignez pas le téléviseur rapidement car cela pourrait entraîner un fonctionnement anormal du téléviseur.
- L'image est fournie uniquement à titre de référence.

Article	*Description*
Voyant d'alimentation	La lumière est blanche en mode veille.
Touche d'alimentation (Veille / Source)	Appuyez sur ce bouton pour allumer le téléviseur. Appuyez à nouveau pour faire apparaître le menu de contrôle et déplacer le curseur de sélection entre les différentes sources. Appuyez longuement sur la touche pour effectuer une sélection.
Bouton de contrôle du microphone intégré	Pour utiliser le réveil mains libres, activez d'abord le bouton de contrôle du microphone intégré.
ANT (DVB-T/T2/C)	Connectez une antenne extérieure VHF/UHF ou un câble.
ANT (DVB-S/S2)	Connectez une antenne satellite extérieure.
HDMI	Connectez un câble HDMI depuis un équipement externe.
HDMI (eARC)	Connectez un câble HDMI depuis un système audio numérique externe. Notez que cela fonctionne uniquement si le téléviseur est connecté à un récepteur audio prenant en charge la fonction eARC.
USB	Connectez un appareil USB pour consulter des photos, écouter de la musique ou regarder des films. **Remarques :** • Lors de la connexion d'un disque dur ou d'un concentrateur USB, connectez toujours l'adaptateur secteur de l'appareil connecté à l'alimentation. Les appareils USB 1.1 ou USB 2.0 nécessitant plus de 500 mA ou 5 V peuvent ne pas être pris en charge. Le courant maximal compatible pour les appareils USB 3.0 est de 1 A (uniquement pour certains modèles). Dépasser le courant maximal pris en charge peut causer des dommages ou une perte de données. • Certaines caméras numériques peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur.
DIGITAL AUDIO OUT	Connectez un câble optique depuis un système audio numérique externe.
LAN	Connectez un câble Ethernet pour accéder à Internet.
COMMON INTERFACE	Insérez le module CI+ pour regarder des services cryptés comme la télévision payante ou certaines chaînes HD. **Remarques :** • Ne pas insérer ni retirer à plusieurs reprises le module d'accès commun car cela pourrait endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement. • Vous devez obtenir un module et une carte de CI+ du fournisseur de service des chaînes que vous souhaitez regarder. • CI+ n'est pas pris en charge dans certains pays et régions.

REMARQUES

- Avant d'utiliser le réveil mains libres, connectez votre téléviseur au réseau. Le réveil mains libres et certaines de ses fonctions ne sont disponibles que dans certains pays, régions et langues.
- L'emplacement et les noms des terminaux sur le téléviseur peuvent varier en fonction du modèle, et tous les terminaux ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Télécommande


Touches de la télécommande

TOUCHE	*DESCRIPTION*
⏻	Marche / Veille
HomeOS	Ouvrir l'expérience HomeOS
Quatre touches de couleur	Touches de fonctions spéciales
☰	Appuyez pour accéder au Menu
AI	Activer l'assistant AI. Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains scénarios
▶II	Touches du pavé de lecture
◯ (^ / v / < / >)	Croix directionnelle (haut/bas/gauche/droite) ; lors de la lecture de la télévision, appuyez sur le bouton Gauche ou Droit pour afficher les informations du programme actuel
OK	Touche de confirmation
⮌	Dans le Menu ou l'Application, appuyez pour revenir à l'écran précédent ; pour certains modèles, appuyez longuement pour l'utiliser comme EXIT
EXIT	Quitter le menu ou l'application
♡+	Bouton personnalisé, fournit un accès rapide à la fonction définie par l'utilisateur
⌂	Afficher l'écran d'accueil
⎆	Sélectionner les sources d'entrée
VOL	Volume (haut/bas)
CH	Chaîne (haut/bas)
🎙	Activer le microphone
🔇	Couper et restaurer le son ; pour les modèles avec le bouton (🔇 SUBTITLE), appuyez longuement pour l'utiliser comme SUBTITLE
SUBTITLE	Activer ou désactiver le mode sous-titres
Touches numériques	Sélectionnez une chaîne ou saisissez des chiffres
GUIDE	Afficher le Guide électronique des programmes ; pour les modèles avec le bouton (GUIDE CH.LIST), appuyez longuement pour l'utiliser comme CH.LIST
CH.LIST	Afficher la liste des chaînes sur l'écran
INFO	Afficher les informations du programme actuel ; pour les modèles avec le bouton (INFO TEXT), appuyez longuement pour utiliser comme TEXT
TEXT	Activer/désactiver la fonction télétexte ; pour les modèles avec le bouton (TEXT INFO), appuyez longuement pour utiliser comme INFO
Boutons de l'application	Touches d'accès rapide aux applications

REMARQUES

- La télécommande fournie varie en fonction du modèle, des pays et des régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve dans le sac des accessoires.
- Les boutons décrits ici sont donnés à titre de référence uniquement. La télécommande réelle peut varier en fonction du modèle, du pays/région.

Charger la télécommande (pour télécommande à énergie solaire)

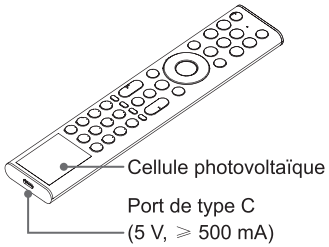

Vous pouvez charger la télécommande en exposant la cellule solaire à la lumière du soleil ou en utilisant un câble USB de type C (non fourni).

Le port de type C est utilisé pour la recharge rapide. Lors du chargement par le port de type C, le voyant rouge clignote. Une fois le chargement terminé, l'indicateur cessera de clignoter, puis s'éteindra.

REMARQUES

- L'image du produit est seulement pour la référence, le produit réel peut varier en apparence.
- La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur. N'essayez pas de retirer ou de changer la batterie interne par vous-même. Cela pourrait endommager la batterie et/ou l'appareil, provoquer des blessures, un incendie ou une explosion.
- Lorsque vous n'utilisez pas la télécommande, placez-la face vers le haut pour exposer la cellule solaire à la lumière. Cela permet de prolonger l'autonomie de la télécommande.
- Laisser une pile dans un environnement où la température est extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
- Les produits chimiques présents dans la batterie peuvent provoquer des éruptions cutanées. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-la immédiatement.
- L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile peut entraîner une explosion.
- Protégez la télécommande contre les chutes.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.

Associer la télécommande (uniquement pour la télécommande Bluetooth)


Associez la télécommande au téléviseur après la mise sous tension. Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche d'alimentation et de la touche du micro) pour associer la télécommande.

REMARQUES

- Dans certains cas, appuyez et maintenez enfoncée la touche [☰] pour effectuer l'association.
- Si une erreur inconnue venait à se produire avec la télécommande, des interférences pourraient en être la cause. Essayez de supprimer les interférences et associez la télécommande à nouveau.
- En cas d'erreur inconnue de la télécommande, rechargez-la via le port de type C afin de rétablir un fonctionnement normal.
- La télécommande ne peut pas être associée au téléviseur lorsque celui-ci est en mode veille.

Plage de fonctionnement de la télécommande

1. La télécommande peut fonctionner à une distance allant jusqu'à 8 mètres devant le téléviseur.
2. Angle de la télécommande : en prenant l'émetteur de la télécommande comme sommet, à 6 mètres de distance, son angle de fonctionnement est de ±30° sur l'axe horizontal et de ±15° sur l'axe vertical.
3. La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.

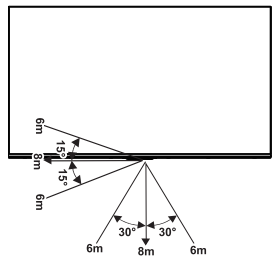

Mise au rebut de cet appareil

Le produit ne doit pas être endommagé, démonté ou jeté dans les déchets municipaux.
Il doit être emballé et remis à un recycleur autorisé.

Spécifications

Les caractéristiques, l'apparence et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Article		*55"*	*65"*
Dimension (L × H × P)	**Sans le pied**	48,3 × 28,1 × 2,0 pouces (1226 × 714 × 52 mm)	56,9 × 33,0 × 2,0 pouces (1446 × 837 × 52 mm)
	Avec le pied	48,3 × 30,5 × 10,4 pouces (1226 × 774 × 263 mm) ou 48,3 × 29,3 × 10,4 pouces (1226 × 744 × 263 mm)	56,9 × 35,3 × 11,4 pouces (1446 × 897 × 290 mm) ou 56,9 × 34,1 × 11,4 pouces (1446 × 867 × 290 mm)
Poids	**Sans le pied**	31,1 lbs (14,1 kg)	43,2 lbs (19,6 kg)
	Avec le pied	38,1 lbs (17,3 kg)	51,6 lbs (23,4 kg)
Taille active de la dalle (diagonale)		139 cm	164 cm
Puissance audio		10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2
Densité de puissance en mode de fonctionnement		0,022 W/cm²	0,021 W/cm²
Article		*75"*	*85"*
Dimension (L × H × P)	**Sans le pied**	65,7 × 37,9 × 2,0 pouces (1668 × 963 × 52 mm)	74,4 × 42,8 × 2,0 pouces (1890 × 1088 × 52 mm)
	Avec le pied	65,7 × 40,5 × 12,2 pouces (1668 × 1029 × 310 mm) ou 65,7 × 39,3 × 12,2 pouces (1668 × 997 × 310 mm)	74,4 × 45,4 × 14,2 pouces (1890 × 1152 × 360 mm) ou 74,4 × 44,1 × 14,2 pouces (1890 × 1120 × 360 mm)
Poids	**Sans le pied**	61,5 lbs (27,9 kg)	76,2 lbs (34,6 kg)
	Avec le pied	70,8 lbs (32,1 kg)	89,2 lbs (40,5 kg)
Taille active de la dalle (diagonale)		189 cm	215 cm
Puissance audio		10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2
Densité de puissance en mode de fonctionnement		0,019 W/cm²	0,021 W/cm²
Consommation d'énergie en veille en réseau		≤ 2,0 W	
Consommation d'énergie en mode veille		0,5 W	
Consommation d'énergie		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.	
Alimentation		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.	
Résolution de l'écran		3840 × 2160	
Systèmes de réception	**Analogique**	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 • Plage de fréquences du tuner DVB-T/T2/C : 47 - 858 MHz • Plage de fréquences du tuner DVB-S/S2 : 950 - 2150 MHz	

Spécifications du module LAN Wi-Fi	**Bande de fréquences**	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pour les non-EU) 14 dBm
	Normes	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (55"/65"/85") IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (75")
Spécifications du module Bluetooth	**Bande de fréquences**	2,4 - 2,4835 GHz
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm
Conditions environnementales		Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidité : 20 % - 80 % RH Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 240 Hz 288 Hz 330 Hz (2560 × 1440) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 240 Hz 288 Hz 330 Hz (1920 × 1080)

REMARQUE : Les « systèmes de réception » peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

L'appareil doit être utilisé uniquement en intérieur lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5,15 - 5,35 GHz.



Autre information

Recyclage/licences
DEEE (Déchets d'Equipements Electriques Electroniques)
Directive Européenne 2012/19/EU



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre bureau local de la ville, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles



Conformément à la directive sur les batteries, la batterie de ce produit ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. La batterie intégrée à ce produit n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'informations. Apportez la batterie usagée à un point de recyclage de batteries, afin qu'elle soit recyclée et éliminée de manière appropriée.

RoHS (Restriction de la Substance Dangereuse)
Directive Européenne 2011/65/EU



Cette directive Européenne limite l'utilisation de substances dangereuses et dangereuses difficiles à recycler.
Cela permet de recycler facilement les EEE et contribue à la sauvegarde de l'environnement.
Les substances incluses dans ce produit correspondent à la directive RoHS.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ est une marque commerciale de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et/ou de ses affiliés. Pour toute information sur les brevets, consultez le site https://xperi.com/dts-patents/. DTS, le logo DTS, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques ou des marques déposées de DTS, Inc. et/ou de ses affiliés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence de IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée d'IMAX Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Pour les brevets DTS, veuillez lire http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product.

Sommige delen van de softwarefunctie veranderen met de systeemupgrade.

Vind de e-handleiding

Deze TV wordt geleverd met een gebruikershandleiding en ingebedde e-handleiding **(Instellingen > Ondersteuning > E-handleiding).**

Ondersteuningsfuncties E-handleiding		
Zoeken	**Nu proberen**	**QR-code**
Vind de hulp waar u naar op zoek bent.	Ga rechtstreeks naar de functiepagina en probeer het.	Scan om de E-handleiding te openen op uw mobiel apparaat.

Inhoud

Installatie 1
Uiterlijk en Aansluiting 3
Afstandsbediening 5
Specificaties 7
Overige informatie 9

Lijst accessoires

De volgende accessoires worden bij de TV geleverd:

Gebruikershandleiding × 1	Netsnoer × 1	AAA-batterijen × 2	Afstandsbediening × 1
Basis kolom × 2 (50"/55"/65"/75"/85")		Basisplaat × 1 (50"/55"/65"/75"/85")	
Schroef × 8 (50"/55"/65")	Schroef × 10 (75"/85")	Schroef × 4 (100")	Voet × 2 (100")
Garantiekaart × 1			

OPMERKING

- De accessoires kunnen verschillen in vergelijking met bovenstaande lijst, vanwege van verschillende modellen, landen/regio's. Zie de betreffende accessoires in de bijgeleverde zak.

Belangrijke Mededeling

Alinea's die beginnen met het ⚠ symbool geven belangrijke Instructies, tips of voorwaarden voor de volgende instellingen.

⚠ **Lees voor uw eigen veiligheid en optimale prestaties van uw TV de veiligheidsinstructies voordat u een installatie uitvoert.**

Compatibiliteit met producten, software en services van derden kan niet worden gegarandeerd. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies geleden tijdens het bedienen, gebruiken van of verbinden met incompatibele apparaten of apps.

Het opnemen en afspelen van Inhoud op dit of een ander apparaat kan de toestemming van de auteursrechthebbende of andere rechten op dergelijke inhoud vereisen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit apparaat of een ander apparaat voldoet aan de auteursrechtwezen in uw land. Raadpleeg deze wetgeving voor meer informatie over de relevante wet- en regelgeving of neem contact op met de auteursrechteigenaar van de inhoud die u wilt opnemen of lezen.

Lees deze instructies
Volg alle instructies
Respecteer alle waarschuwingen
Bewaar deze instructies

Alle rechten voorbehouden.

Hierbij verklaart Hisense Visual Technology Co., Ltd. dat het type radioapparatuur conform Richtlijn 2014/53/EU en de Regelgeving voor radioapparatuur 2017 van het VK is. Voer de naam van het model in op het volgende internetadres om de volledige tekst van de conformiteitsverklaring te lezen: https://www.hisense.com/global/certificate-download.html

Raadpleeg het etiket voor de modelnaam van de TV en zoek de modelnaam van de bluetooth-afstandsbediening op de afstandsbediening of binnenin het deksel van de afstandsbediening.

Erkende EU-vertegenwoordiger

Naam: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adres: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Veiligheidsinstructies

Voor een veilig en juist gebruik van dit product, dient u altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om gevaarlijke situaties en schade aan uw apparaat te voorkomen:





Binnen een gelijkzijdige driehoek geeft het bliksemschichtsymbool de gebruiker de aanwezigheid aan van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het product, die voldoende groot kan zijn om een risico van elektrocutie.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in de documentatie bij het apparaat.

Het beoogde gebruik en de omgevingscondities van deze TV

Deze TV is bedoeld voor het weergeven van video- en audiosignalen, op een tafel of muur, in een thuis- of kantooromgeving. Het mag niet worden gebruikt in zeer vochtige of stoffige ruimtes. De garantie is alleen geldig als deze is gebruikt zoals bedoeld door de fabrikant.



WAARSCHUWING

Hoge vochtigheid en stofconcentratie kunnen stroomlekken in het apparaat veroorzaken. Om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen:

- **Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druipend of spattend water en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, bekers enz. op of over het apparaat.**
- **Raak de TV niet aan met natte handen.**
- **Stel het niet bloot aan directe airconditioning en houd kaarsen of andere open vuur altijd uit de buurt van de TV.**

Als de TV overschakelt van een koude omgeving naar een warme omgeving, laat u hem minimaal een uur uitgeschakeld om condensatie te voorkomen. Als u het buiten gebruikt, zorg er dan voor dat het beschermd is tegen vocht.

Als u iets ongewoons opmerkt, verwijdert u onmiddellijk de stekker.

Gebruik in geval van brand een CO_2-gas of poederblusser. Als deze brandblussers niet toegankelijk zijn, probeer dan de voeding te isoleren voordat u een waterblusser gebruikt.

WAARSCHUWING

Stabiliteitsgevaar

Een televisie kan vallen en ernstig letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik ALTIJD kasten of steunen of bevestigingsmethoden die door de fabrikant van de televisie aanbevolen worden.
- Gebruik ALTIJD meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de televisie niet over de rand van het ondersteunende meubelstuk hangt.
- Leer kinderen ALTIJD de gevaren die verbonden zijn aan het klimmen op meubelstukken om de televisie of de bedieningsknoppen te bereiken.
- Plaats snoeren en kabels die aan uw televisie aangesloten zijn ALTIJD op een manier waarop er niet over gestruikeld, aan getrokken of vastgegrepen kunnen worden.
- Plaats een televisie NOOIT op een onstabiele plek.
- Plaats een televisie NOOIT op een hoog meubelstuk (bijvoorbeeld kasten of boekenrekken), zonder zowel het meubelstuk als de televisie te verankeren aan een daarvoor geschikt steunpunt.
- Plaats de televisie NOOIT op een doek of andere materialen die zich tussen de televisie en het ondersteunende meubelstuk kunnen bevinden.
- Plaats NOOIT voorwerpen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, bovenop de televisie of het meubelstuk waarop de televisie geplaatst is, die kinderen in de verleiding kunnen brengen om op de televisie of het meubelstuk te klimmen.

Als uw bestaande televisie wordt bewaard en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

■ Verplaatsen/Transporteren

Voordat u deze TV verplaatst, koppelt u alle kabels los en verplaatst u ze alleen naar de verticale positie. Pak het apparaat aan de boven- en onderrand van het frame vast.

- Druk niet op het voorpaneel van de TV. Het kan twee of meer mensen noding hebben om grotere TV's te dragen.

Als u de TV even moet verplaatsen, plaats het apparaat dan met het hele oppervlak op zacht materiaal.

Het LED-scherm is gemaakt van glas en kan breken als het niet goed wordt gehanteerd. Draag altijd rubberen handschoenen om het apparaat te vervoeren. Als het LED-scherm is beschadigd, kan vloeibaar kristal ontsnappen. In geval van contact met de huid, onmiddellijk spoelen met water.

■ Stroombron

Verkeerde voltages kunnen de TV beschadigen. Sluit dit apparaat alleen aan op een voeding met de spanning en frequentie aangegeven op het typeplaatje, met behulp van de meegeleverde stroomkabel.

De stekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat op elk moment kan worden losgekoppeld. Het apparaat is actief, zelfs in de stand-bymodus, zolang het apparaat op een stopcontact is aangesloten.

Het wordt aanbevolen dat dit apparaat op een speciaal circuit wordt geplaatst.

- Overbelast stopcontacten niet door teveel apparaten op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Overbelaste muurcontactdozen, verlengsnoeren, etc. zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot elektrische schokken en brand.

- Zet de TV uit na gebruik en trek de stekker uit als deze voor een langere periode niet gebruikt wordt.

Schakel het apparaat na het uitschakelen niet aan binnen 5 seconden. Frequent schakelvermogen in een korte tijd kan ertoe leiden dat de TV niet goed werkt.

■ **Stekker en stroomkabel**

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Leid de kabel zodanig dat deze niet knikt of op scherpe randen wordt gelegd, u er niet over kunt struikelen, of niet wordt blootgesteld aan chemicaliën. Een voedingskabel met een beschadigde isolatie kan een elektrische schok en brand veroorzaken.
- Trek aan de stekker, NIET aan de kabel bij het loskoppelen. De kabel kan worden beschadigd en kortsluiting veroorzaken als deze is geactiveerd.
- Plaats het netsnoer niet in de buurt van een object op hoge temperatuur.
- Verplaats de TV niet wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.
- Gebruik geen beschadigd of los netsnoer of een beschadigd stopcontact.
- Gebruik geen ander netsnoer dan het netsnoer dat bij dit apparaat wordt geleverd.
- De VOEDINGSSTEKKER van het netsnoer wordt gebruikt als uitschakelapparaat, deze stekker en het stopcontact moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.

■ **Installeren**

Controleer of de ophanging of het meubel geschikt is om het gewicht van de TV te ondersteunen. Plaats op een vlakke, stabiele en horizontale basis. Zorg ervoor dat het apparaat niet over de rand hangt wanneer het in of op meubels wordt geplaatst. Als u het op een kar plaatst, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen om te voorkomen dat het apparaat kantelt.

- Kies een geschikte locatie voor de TV in een schoon gebied, uit de buurt van warmtebronnen (zonlicht, radiatoren, haarden), planten (pollen, stof of water) en de vloer (om stoten en stof te voorkomen).
- Plaats het apparaat in een normale horizontale positie. Het mag nooit verticaal, liggend of hangend aan het plafond worden gebruikt.

Wanneer u de TV aan een muur bevestigt, volgt u de instructies die bij de muurbevestiging zijn geleverd. Zorg ervoor dat u de TV niet installeert voorda de voedings- en signaalkabels aan de achterkant van de TV zijn aangesloten.

■ **Luchtventilatie en hoge temperaturen**

Installeer uw TV alleen op een plaats waar ventilatie voldoende is en zorg voor minstens 10 cm vrije ruimte aan de zijkanten en 20 cm boven de unit voor luchtcirculatie. Overmatige hitte en obstructie van ventilatie kan brand of vroegtijdig falen van sommige elektrische componenten veroorzaken.

- Bedek de openingen aan de bovenkant, zijkanten of onderkant van het apparaat niet met stof, papier of andere materialen.
- Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen niet aanraakt, deze kunnen heet worden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de TV via de ventilatiesleuven.

■ **Opstelling**

- Gebruik geen ander materiaal dan dat wat bij dit apparaat wordt geleverd (steun, muurbeugel).
- Verander of gebruik de materialen niet als deze zijn beschadigd.
- Zorg er tijdens de installatie voor dat alle schroeven goed vastzitten.
- Zorg ervoor dat de TV niet wordt beïnvloed wanneer u de standaard bevestigt.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de standaard staan.
- Bevestig of verwijder de standaard met ten minste twee personen.

Voorkom dat kleine voorwerpen door de ventilatiesleuven in het apparaat komen. Dergelijke objecten kunnen kortsluiting veroorzaken, waardoor brand kan ontstaan.

Als er iets in het apparaat komt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het apparaat en neem contact op met de klantenservice.

■ **LED-scherm**

Ondanks de zorgvuldigheid bij het maken van dit scherm, kan het om technische redenen niet 100% gegarandeerd zijn dat er geen subpixeldefect optreedt. Deze kunnen niet worden beschouwd als een defect van het apparaat in termen van garantie. Ze hebben geen invloed op de prestaties en betrouwbaarheid van de TV.

Om "inbranden" van het scherm te voorkomen dient u het weergeven van stilstaande beelden gedurende lange periode te vermijden. Het is mogelijk dat er een kopie van de afbeelding overblijft. Als de beeldverhouding lange tijd op 4:3 is ingesteld, kan inbranding optreden in zwarte gebieden. Het inbranden van een afbeelding valt niet onder de garantie.

- Oefen geen kracht of aanzienlijke impact uit op het displaypaneel.

Vermijd het aanraken van het LED-scherm of het aanraken gedurende lange periodes. Dit kan leiden tot tijdelijke storende effecten op het scherm.

■ **Radiogolven**

- Gebruik de TV niet in een medische instelling of op een plaats met medische apparatuur. Radiogolven kunnen interferentie met medische apparatuur veroorzaken en een storing veroorzaken.
- Gebruik de TV niet in de buurt van automatische bedieningsapparatuur zoals een automatische deur of een brandalarm. Radiogolven kunnen interferentie veroorzaken met de automatische besturingsapparatuur en een storing veroorzaken.

Als u een pacemaker heeft, houd dan een afstand van minimaal 22 cm tot de TV. Radiogolven kunnen de werking van een pacemaker verstoren.

■ **Ingebouwde draadloze LAN**

- Maak geen verbinding met draadloze netwerken waarvoor u niet over de gebruiksrechten beschikt. Gegevens die worden verzonden en ontvangen op radiogolven, kunnen worden onderschept en gecontroleerd.

De ingebouwde draadloze LAN gebruikt de 2,4 GHz en 5 GHz frequentiebanden. Houd, om een slechte werking of trage reactietijd te vermijden die veroorzaakt wordt door storingen door radiogolven, de TV uit de buurt van andere toestellen met draadloze LAN-verbinding,

microgolfovens, mobiele telefoons en andere toestellen die 2,4 GHz en 5 GHz signalen gebruiken.

Waarschuwing voor ontgassen

Nieuwe meubels, tapijten, verf, bouwmaterialen en elektronica kunnen chemicaliën via verdamping in de lucht afgeven. Nadat u uw TV hebt geïnstalleerd en deze de eerste keer hebt gebruikt, kun u een paar uur later een lichte geur opmerken. Dit komt omdat sommige onderdelen van de televisie voor het eerst opwarmen. De materialen die we gebruiken, voldoen volledig aan de milieueisen en -voorschriften. Uw TV werkt erg goed en de rook van de uitlaatgassen zal uiteindelijk afnemen.

Toezicht

- Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de TV spelen. De TV kan kantelen of van het meubel worden geduwd en zo iemand verwonden.
- Laat een ingeschakeld TV niet onbeheerd achter.

Volume

Muziek en geluiden kunnen onherstelbare schade aan uw oren veroorzaken. Vermijd extreme volumes, vooral gedurende lange perioden en bij het gebruik van een headset.

Als u een drumgeluid in uw oren hoort, zet dan het volume lager of stop tijdelijk met het gebruik van een hoofdtelefoon.

Onweersbuien

Verwijder de stekker en eventuele aangesloten antennekabels van de TV tijdens een onweer. Stoten veroorzaakt door bliksem kunnen de TV via het antennesysteem en het stopcontact beschadigen.

Lange perioden van afwezigheid

Zolang het stopcontact op een stopcontact is aangesloten, verbruikt de TV ook in de stand-bymodus energie. De stekker en alle aangesloten antennekabels moeten worden losgekoppeld tijdens lange perioden van afwezigheid.

Reiniging en verzorging

VOORZICHTIGHEID:

Koppel het netsnoer los voordat u de TV schoonmaakt.

Maak het scherm schoon met een zachte, droge doek nadat de TV is uitgeschakeld en de stekker is uitgetrokken. Vermijd het gebruik van glasreinigers of huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen chemicaliën.

- Stel oppervlakken niet bloot aan insectenwerend middel, oplosmiddelen, verdunners of andere vluchtige stoffen. Dit kan de kwaliteit van het oppervlak verminderen.
- Spuit geen water of andere vloeistoffen rechtstreeks op de TV. Vloeistof in de TV kan productfouten veroorzaken.
- Het oppervlak van het displaypaneel is behandeld en kan gemakkelijk worden beschadigd. Pas op dat u het niet bekrast met uw nagels of andere harde voorwerpen.
- Veeg de stekker ook regelmatig schoon met een droge doek.

Dienst/Reparatie

Verwijder nooit de kap/achterkant van de TV; er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Raadpleeg voor reparaties gekwalificeerd personeel.

Verpakking

Houd anti-vocht materialen en plastic zakken buiten het bereik van kinderen.

Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken en het antivochtigheidsmateriaal is schadelijk bij inslikken. In geval van accidentele ingestie, dwing de patiënt om te braken en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan.

Wijzigingen

Probeer dit product op geen enkele manier te wijzigen. Een ongeautoriseerde wijziging kan garantie op dit apparaat ongeldig maken. Er kan een elektrische schok en brand ontstaan.

Batterijen afstandsbediening

- Stel de afstandsbediening niet bloot aan vloeistoffen. Controleer regelmatig de toestand van de batterijen, om corrosie van de contacten te voorkomen.
- Onjuiste installatie kan leiden tot batterijlekkage, corrosie en explosie.
- Vervang alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type.
- Meng oude en nieuwe batterijen niet.
- Meng verschillende soorten batterijen niet.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Verbrand of breek de batterijen niet.
- Zorg ervoor dat u de batterijen op de juiste manier weggooit.
- Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Aarding van de buitenantenne

Als een buitenantenne wordt gebruikt, zorg dan dat het antennesysteem is beschermd tegen spanningspieken en opgebouwde statische ladingen.

Afhandeling

Raadpleeg het recyclinggedeelte van deze handleiding.



Wisselspanning: dit symbool geeft aan dat de nominale spanning aangegeven door het symbool de wisselspanning is.



Klasse II-product: dit symbool toont aan dat er geen veiligheidsaansluiting voor een beschermende aarding (aarde) vereist is.

Installatie

VOORZICHTIGHEID

- Zorg ervoor dat u het AC netsnoer loskoppelt voordat u een standaard of muurmontagebeugels installeert.
- Uw TV scherm is kwetsbaar. Zorg ervoor dat het TV scherm niet bekrast of beschadigd wordt door harde voorwerpen of door druk.
- Nadat de installatie voltooid is, controleert u of de TV stevig op een meubel staat of stevig is bevestigd aan de muurbeugels, voordat u alle beschermende folie verwijdert, indien aanwezig.


Ondersteuning installatie

Volg de onderstaande illustraties de tekstinstructies om de installatiestappen te voltooien:


50"/55"/65"/75"/85"

1. Plaats uw TV voorzichtig, met het scherm naar boven gericht, op een zacht, vlak oppervlak om beschadiging van de TV of krassen op het scherm te voorkomen.
2. Haal de 2 basis kolommen uit het kussen en steek ze in de onderste sleuven van de TV. Bevestig de basis kolommen aan de TV met 4 schroeven (voor 50"/55"/65" modellen) of 6 schroeven (voor 75"/85" modellen) uit de accessoireset, zorg ervoor dat ze goed vastzitten.


50"/55"/65"

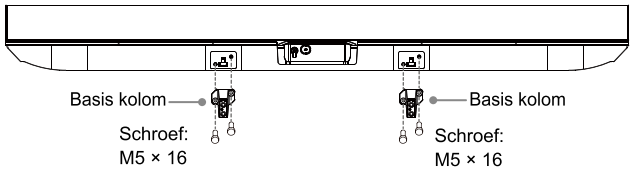


75"/85"

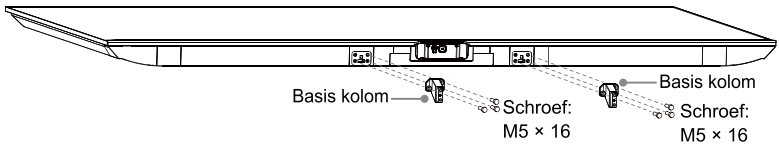

3. Verwijder de basisplaat uit het kussen en lijn de kleine uitsteeksels op de basis kolommen uit met de bijbehorende sleuven op de basisplaat.

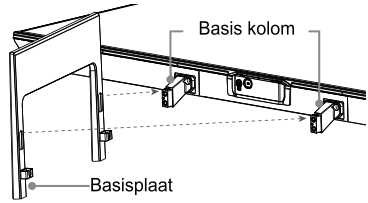


4. Bevestig de basisplaat stevig aan de basis kolommen met 4 schroeven.

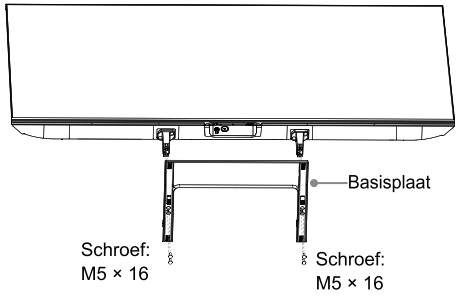

100"

OPMERKING: er zijn drie of meer personen nodig om de TV te installeren. Een persoon houdt de TV vast om te voorkomen dat deze omvalt gedurende de installatie.

1. Terwijl een persoon de zijkant van de TV vasthoudt, verwijdert een andere persoon de zijkussens. Knijp niet op het scherm.
2. Plaats de voet van de TV in de onderste sleuven van uw TV. Gebruik de bijgeleverde schroeven om elke steun stevig vast te zetten.
3. Er zijn drie personen nodig om de TV te verplaatsen. De TV met voet weegt 63,5 kg (140,0 lbs) en het meubelstuk waar de TV op geplaatst wordt, moet sterk genoeg zijn om dit gewicht te dragen. Verzeker dat het meubelstuk breder dan 480 mm (18,9 inch) is.

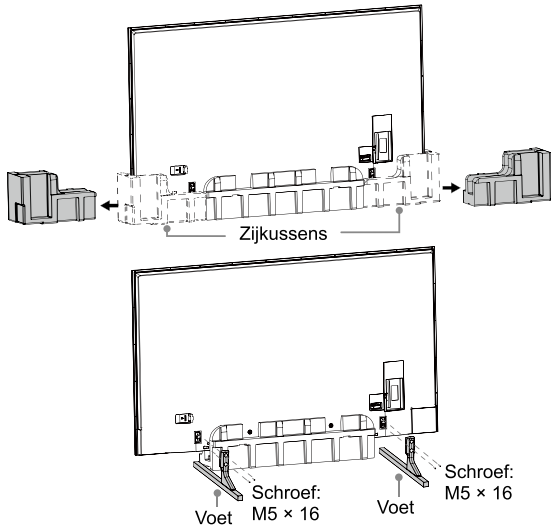

De muurmontagebeugel installeren


Voordat u de TV monteert, verwijdert u de TV standaard als u deze al hebt bevestigd en zorgt u ervoor dat de muurbeugel het gewicht van uw TV ondersteunt.

VOORZICHTIGHEID


Volg de instructies die bij de muurbevestiging zijn geleverd wanneer u de TV aan de muur monteert. Als de TV niet correct is gemonteerd, kan deze vallen en materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken.

- Plaats afstandhouders tussen de TV en de muurbeugels.
- De standaardafmetingen worden hieronder weergegeven.

Muurbevestigingsgatmodel (mm)	400 × 300 (50"/65") 200 × 300 (55") 500 × 400 (75") 600 × 400 (85") 800 × 400 (100")	8,0 - 10,0 mm (75"/85") 9,5 - 11,5 mm (50"/55"/65") 11,0 - 13,0 mm (100")
Muurmontage schroefmaat	M6 (50"/55"/65"/75"/85") M8 (100")	
Aantal muurmontageschroeven	4	

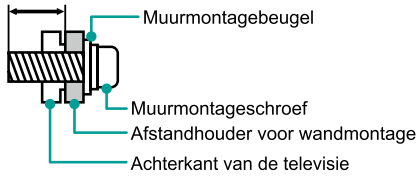

- We raden aan om de TV niet tegen een schuine muur te hangen. Zorg er tijdens het tegen een muur monteren van de TV voor dat uw toestel parallel aan de muur blijft en niet voorover leunt.

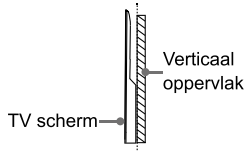


OPMERKINGEN

- De diameter en lengte van de schroeven verschillen afhankelijk van het model van de muurmontagebeugel.
- De muurmontagebeugel is optioneel. Uw TV heeft mogelijk geen muurmontagebeugel. Raadpleeg de daadwerkelijke accessoires.


Uiterlijk en Aansluiting

50"/55"/65"/75"/85"

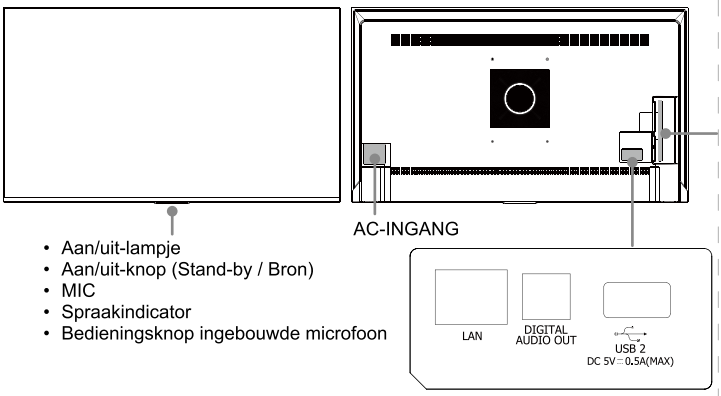


- Aan/uit-lampje
- Aan/uit-knop (Stand-by / Bron)
- MIC
- Spraakindicator
- Bedieningsknop ingebouwde microfoon

100"

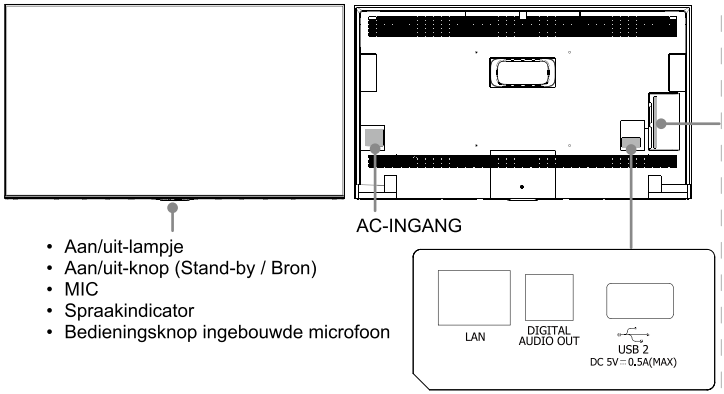

- Aan/uit-lampje
- Aan/uit-knop (Stand-by / Bron)
- MIC
- Spraakindicator
- Bedieningsknop ingebouwde microfoon

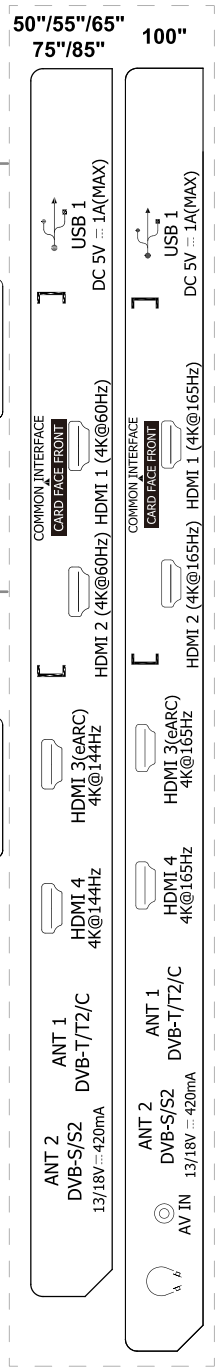

OPMERKINGEN

- De ANT2-aansluiting ondersteunt voedingstoevoer voor een satellietantenne (13/18 V, 420 mA max.)
- Controleer de plaats en het type van de aansluitingen voordat u iets aansluit. Losse aansluitingen kunnen problemen met het beeld of de kleur veroorzaken. Zorg ervoor dat alle aansluitingen stevig vast zitten.
- Niet alle A/V toestellen zijn geschikt om op een TV te worden aangesloten. Bekijk de gebruikershandleiding van uw A/V-toestel voor de compatibiliteit en de aansluitprocedure.
- Haal de stekker uit het stopcontact vóór u externe toestellen aansluit. Dit kan anders een elektrische schok veroorzaken.
- Het inschakelen van de TV vereist enkele seconden om programma's te laden. Schakel de TV niet snel uit omdat dit ertoe kan leiden dat de TV niet normaal werkt.
- De afbeelding is enkel ter referentie.

Onderdeel	*Beschrijving*
Aan/uit-lampje	Het lampje is wit in de stand-bymodus.
Aan/uit-knop **(Stand-by / Bron)**	Druk op deze knop om de TV in te schakelen. Druk opnieuw op de knop om het bedieningsmenu te openen en de focus te verplaatsen naar andere ingangen. Druk lang op de knop om een selectie te maken.
Bedieningsknop ingebouwde microfoon	Om handenvrij wekken te gebruiken, schakel eerst de bedieningsknop voor de ingebouwde microfoon in.
ANT (DVB-T/T2/C)	Sluit een externe VHF/UHF-antenne of kabel aan.
ANT (DVB-S/S2)	Sluit een externe satellietantenne aan.
HDMI	Sluit een HDMI-kabel aan op een extern apparaat.
HDMI (eARC)	Sluit een HDMI-kabel aan op een extern digitaal audiosysteem. Let op: het werkt alleen als de TV is aangesloten op een audio-ontvanger die de eARC-functie ondersteunt.
AV IN (100")	Sluit een samengestelde videokabel en links/rechts audiokabels aan op een extern AV-apparaat.
USB	Sluit een USB-apparaat aan om foto's te bekijken, muziek te luisteren of films te kijken. **Opmerkingen:** • Bij het aansluiten van een harde schijf of USB-hub, sluit altijd de AC-adapter van het aangesloten apparaat aan op de stroombron. USB 1.1- of USB 2.0-apparaten die meer dan 500 mA of 5 V vereisen, worden mogelijk niet ondersteund. De maximale ondersteunde stroom voor USB 3.0-apparaten is 1 A (alleen voor bepaalde modellen). Het overschrijden van de maximale ondersteunde stroom kan schade of gegevensverlies veroorzaken. • Bepaalde digitale camera's zijn mogelijk niet compatibel met de TV.
DIGITAL AUDIO OUT	Sluit een optische kabel aan op een extern digitaal audiosysteem.
LAN	Sluit een Ethernet-kabel aan om toegang te krijgen tot het internet.
COMMON INTERFACE	Plaats de CI+-module om gecodeerde diensten te bekijken, zoals pay-TV of sommige HD-kanalen. **Opmerkingen:** • Plaats of verwijder de Common Access-module niet herhaaldelijk, omdat dit de interface kan beschadigen en een storing kan veroorzaken. • U moet een module en een CI+ kaart verkrijgen bij de service-provider van de kanalen die u wilt bekijken. • CI+ wordt in sommige landen en regio's niet ondersteund.
HEADPHONE (100")	Sluit een hoofdtelefoon aan om het geluid van de TV te beluisteren. **Opmerking:** Overmatige geluidsdruk van oortelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.

OPMERKINGEN

- Verbind uw TV met het netwerk voordat u handenvrij wekken gebruikt. Handenvrij wekken en sommige van zijn functies zijn slechts in beperkte landen/regio's/talen beschikbaar.
- De locatie en namen van de aansluitingen op de TV kunnen variëren afhankelijk van het TV-model, en niet alle aansluitingen zijn op elk model beschikbaar.

Afstandsbediening

Toetsen van de afstandsbediening

KNOP	*BESCHRIJVING*
⏻	Aan/uit / Stand-by
HomeOS	Open de HomeOS-ervaring
Vier kleurentoetsen	Toetsen voor speciale functies
☰	Druk op het menu te openen
AI	Activeer de AI-assistent. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige scenario's
⏯	Playpad-toetsen
◯ (∧ / ∨ / < / >)	D-pad (omhoog/omlaag/links/rechts); terwijl je TV kijkt, druk je op de linker- of rechterknop om de huidige programmainformatie te bekijken
OK	Bevestigingstoets
⮌	Onder het Menu of App, druk om terug te keren naar het vorige scherm; voor sommige modellen, lang drukken om te gebruiken als EXIT
EXIT	Verlaat het menu of de applicatie
♡+	Deze speciale knop biedt snelle toegang tot een door de gebruiker gedefinieerde functie
⌂	Het startscherm weergeven
⇥	Selecteer de ingangsbronnen
VOL	Volume (omhoog/omlaag)
CH	Zender (omhoog/omlaag)
🎤	Activeer de microfoon
🔇	Dempen en het geluid herstellen; bij modellen met (🔇 SUBTITLE)-knop, lang indrukken om te gebruiken als SUBTITLE
SUBTITLE / SUB.	Activeer of deactiveer de ondertitelmodus; bij sommige modellen, lang indrukken om te gebruiken als AD
Nummertoets	Selecteer een zender of geef een nummer in
GUIDE	Toont de elektronische programmagids; bij modellen met (GUIDE CH.LIST)-knop, lang indrukken om te gebruiken als CH.LIST
CH.LIST	Geef de lijst met kanalen weer op het scherm
INFO	Toon de huidige programmainformatie; bij modellen met (INFO TEXT)-knop, lang indrukken om te gebruiken als TEXT
TEXT	Zet de teletextfunctie aan/uit; bij modellen met (TEXT INFO)-knop, lang indrukken om te gebruiken als INFO
123	Selecteer een kanaal, voer nummers in of gebruik als sneltoets voor speciale functies
APP-knoppen	Toetsen voor snelle toegang tot de APP
🔍	Snelle toegang tot zoeken
AD	Selecteer de AD-modus (ondersteund in beperkte landen/regio's/modellen)

OPMERKINGEN

- De bijgeleverde afstandsbediening zal verschillen, afhankelijk van het model, de landen/regio's. Controleer de informatie overeenkomstig de betreffende afstandsbediening in de zak met accessoires.
- De hier beschreven knoppen zijn alleen ter referentie. De werkelijke afstandsbediening kan variëren afhankelijk van het model, land/regio.

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

1. Schuif de achterklep om het batterijcompartiment van de afstandsbediening te openen.
2. Plaats twee AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de (+) en (-) uiteinden van de batterijen overeenkomen met de (+) en (-) uiteinden aangegeven in het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak met het deksel.

OPMERKINGEN

- Breng gebruikte batterijen naar een aangewezen inzamelpunt.
- Gebruik geen verschillende soorten van batterijen samen en combineer geen gebruikte en nieuwe batterijen.
- Verwijder oude batterijen onmiddellijk om lekkend batterijzuur in het batterijcompartiment te voorkomen.
- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.
- Een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur in het apparaat laten zitten, kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- De chemische stoffen in batterijen kunnen uitslag veroorzaken. Reinig het batterijcompartiment met een doek als de batterijen lekken. Was uw huid onmiddellijk als deze in aanraking kwam met chemische stoffen.
- Risico op explosie wanneer de batterij wordt vervangen door een fout type.
- Een batterij in een brand of een warme oven gooien of een batterij mechanisch pletten of open snijden, kan leiden tot een explosie.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk, kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

De afstandsbediening koppelen (alleen voor Bluetooth-afstandsbediening)


Koppel de afstandsbediening aan de TV na het aanzetten van de TV. Houd de afstand tussen de afstandsbedieningsbediening en de TV kleiner dan 3 meter. Druk op om het even welke knop (behalve de knoppen aan/uit en microfoon) om te koppelen.

OPMERKINGEN

- Houd in speciale gevallen de knop [☰] ingedrukt om te koppelen.
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening, kan storing de oorzaak zijn. Probeer het toestel dat de storing veroorzaakt te verwijderen en koppel de afstandsbediening opnieuw.
- Als er een onbekende fout optreedt in de afstandsbediening, maar het batterijniveau normaal is, kunt u de batterijen verwijderen, gedurende 1~2 seconden op een willekeurige toets drukken en de batterijen opnieuw plaatsen. Het is mogelijk dat de afstandsbediening daarna opnieuw normaal werkt.
- De afstandsbediening kan niet aan de TV gekoppeld worden als de TV in stand-by staat.

Werkingsbereik van de afstandsbediening

1. De afstandsbediening werkt tot een afstand van 8 meter van de voorkant van de TV.
2. De hoek van de afstandsbediening: met de sensor voor de afstandsbediening als hoogste punt, op een afstand van 6 meter, ligt het bereik van de horizontale hoek binnen ±30° en dat van de verticale hoek binnen ±15°.
3. De werkingsafstand kan variëren afhankelijk van het licht in de kamer.

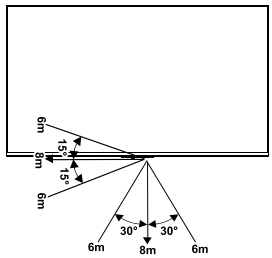

Deze eenheid weggooien

Het product mag niet worden beschadigd of ontmanteld en niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Het moet worden verpakt en ingeleverd bij een erkend recycler.

Specificaties

Functies, voorkomen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Onderdeel		***50"***	***55"***
Afmetingen (B × H × D)	**Zonder steun**	43,7 × 25,5 × 2,3 inch (1110 × 648 × 59 mm)	48,3 × 28,1 × 2,3 inch (1226 × 715 × 59 mm)
	Met steun	43,7 × 27,8 × 11,0 inch (1110 × 705 × 280 mm)	48,3 × 30,4 × 11,0 inch (1226 × 772 × 280 mm)
Gewicht	**Zonder steun**	23,4 lbs (10,6 kg)	30,0 lbs (13,6 kg)
	Met steun	24,9 lbs (11,3 kg)	31,3 lbs (14,2 kg)
Grootte actief scherm (diagonaal)		126 cm	139 cm
Audiovermogen		10 W × 2 + 20 W	10 W × 2 + 20 W
Vermogensdichtheid bedrijfsmodus		0,024 W/cm²	0,022 W/cm²
Onderdeel		***65"***	***75"***
Afmetingen (B × H × D)	**Zonder steun**	56,9 × 33,0 × 2,3 inch (1445 × 837 × 59 mm)	65,7 × 37,9 × 2,3 inch (1668 × 963 × 58 mm)
	Met steun	56,9 × 35,2 × 12,8 inch (1445 × 895 × 325 mm)	65,7 × 40,3 × 12,8 inch (1668 × 1024 × 325 mm)
Gewicht	**Zonder steun**	41,0 lbs (18,6 kg)	57,3 lbs (26,0 kg)
	Met steun	42,8 lbs (19,4 kg)	60,6 lbs (27,5 kg)
Grootte actief scherm (diagonaal)		164 cm	189 cm
Audiovermogen		10 W × 2 + 20 W	10 W × 2 + 20 W
Vermogensdichtheid bedrijfsmodus		0,021 W/cm²	0,020 W/cm²
Onderdeel		***85"***	***100"***
Afmetingen (B × H × D)	**Zonder steun**	74,4 × 42,8 × 2,3 inch (1891 × 1087 × 59 mm)	87,8 × 50,5 × 3,2 inch (2229 × 1282 × 82 mm)
	Met steun	74,4 × 45,3 × 14,6 inch (1891 × 1150 × 370 mm)	87,8 × 51,9 × 18,9 inch (2229 × 1317 × 480 mm)
Gewicht	**Zonder steun**	72,9 lbs (33,1 kg)	136,7 lbs (62,0 kg)
	Met steun	75,4 lbs (34,2 kg)	140,0 lbs (63,5 kg)
Grootte actief scherm (diagonaal)		215 cm	253 cm
Audiovermogen		10 W × 2 + 20 W	15 W × 2 + 20 W
Vermogensdichtheid bedrijfsmodus		0,018 W/cm²	0,018 W/cm²

Verbruik bij netwerk in stand-by		≤ 2,0 W
Verbruik in stand-bymodus		0,5 W
Energieverbruik		Raadpleeg het typeplaatje.
Voeding		Raadpleeg het typeplaatje.
Schermresolutie		3840 × 2160
Ontvangst systemen	**Analoog**	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digitaal	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Specificaties draadloze LAN-module	**Frequentiebereik**	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS Band) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC Band) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (Niet voor de EU) 14 dBm
	Standaarden	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Specificaties Bluetooth module	**Frequentiebereik**	2,4 - 2,4835 GHz
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm
Omgevingsomstandigheden		Temperatuur: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vochtigheidsgraad: 20% - 80% RH Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa
HDMI-ingang		**50"/55"/65"/75"/85"** RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) Voor HDMI 3, 4: 120 Hz 144 Hz (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080) 240 Hz (1920 × 1080) (voor 55"/65"/75"/85") 288 Hz (2560 × 1440, 1920 × 1080) (voor 65"/75"/85")
		100" RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 240 Hz 288 Hz (2560 × 1440) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 240 Hz 288 Hz (1920 × 1080)

Overige informatie

Recycling/Licenties
WEEE (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur)
Europese Richtlijn 2012/19/EU



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gebruikte apparatuur af te voeren door het af te geven aan een aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De selectieve inzameling en recycling van uw gebruikte apparatuur op het moment van verwijdering draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat deze worden gerecycled op manieren die de menselijke gezondheid en het milieu beschermen. Neem contact op met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht voor informatie over waar u uw gebruikte apparatuur kunt laten recyclen.

Batterijen



Conform de batterijrichtlijn mogen gebruikte batterijen niet met het huisvuil worden weggegooid. Bewaar uw batterijen in speciale containers voor dit doel in de detailhandel.

RoHS (Beperkingen van de Gevaarlijke Stof)
Europese Richtlijn 2011/65/EU



Deze Europese richtlijn beperkt het gebruik van gevaarlijke en gevaarlijke stoffen die moeilijk te recyclen zijn.
Dit maakt het gemakkelijk om EEE te recyclen en helpt het milieu te beschermen.
De stoffen in dit product zijn conform met RoHS.



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is een handelsmerk van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke, niet-gepubliceerde werken. Auteursrecht © 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.



50"/55"/65"/75"/85":

Gefabriceerd onder licentie van DTS, Inc. en/of haar gelieerde bedrijven. Voor informatie over patenten, zie https://xperi.com/dts-patents/. DTS, het DTS-logo, DTS:X en het DTS:X-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van DTS, Inc. en/of haar gelieerde bedrijven in de VS en/of andere landen. © DTS, Inc. en/of haar gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden.

100":

VOOR DTS-PATENTEN, ZIE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. VERVAARDIGD ONDER LICENTIE VAN DTS, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN. DTS, DTS:X EN HET DTS:X LOGO ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN OF HANDELSMERKEN VAN DTS, INC. EN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN IN DE VERENIGDE STATEN EN/OF ANDERE LANDEN. © DTS, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

50"/55"/65"/75"/85":



Vervaardigd onder licentie van IMAX Corporation. IMAX® is een geregistreerd handelsmerk van IMAX Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Voor DTS-patenten, zie http://patents.dts.com. Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS en het DTS-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.