
YUMA
Home

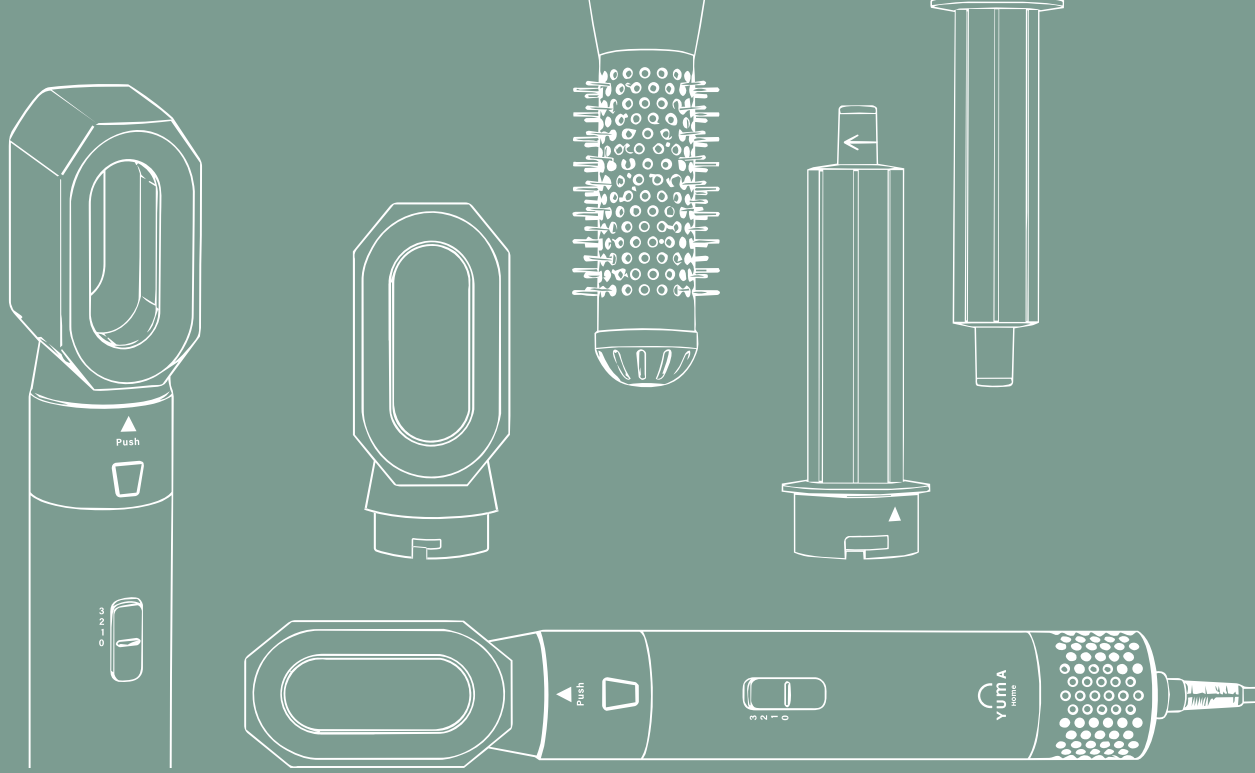

SÉCHAGE, BRUSHING OU BOUCLES EN UN GESTE

BROSSE MULTISTYLER

DROGEN, STYLEN OF KRULLEN IN ÉÉN BEWEGING – MULTISTYLER BORSTEL

SECADO, MOLDEADO O RIZOS EN UN SOLO GESTO – CEPILLO MULTISTYLER

Ref - 200003 - LOT.N°2026071001NC	220 V - 240 V - 750W	17/07/26



Bienvenue chez Yuma,

Nous concevons du petit électroménager et des objets tech. pour la maison.
Que des choses simples à utiliser, agréables à regarder et pensées pour vous accompagner au quotidien.

Parcourez ce guide pour profiter pleinement et durablement de votre nouvel objet.

L'équipe YUMA

Welkom bij Yuma,

Wij ontwerpen kleine huishoudtoestellen en technologische objecten voor in huis.
Eenvoudige producten die makkelijk te gebruiken zijn, mooi om naar
te kijken en ontworpen zijn om je elke dag te begeleiden.
Blader door deze gids om optimaal en langdurig van je nieuwe object te genieten.

Het YUMA-team

Bienvenido/a a Yuma,

Diseñamos pequeños electrodomésticos y objetos tecnológicos para el hogar.
Cosas sencillas de usar, agradables a la vista y pensadas para acompañarte en tu día a día.
Consulta esta guía para disfrutar plenamente y durante mucho
tiempo de tu nuevo objeto.

El equipo YUMA



FR - **Garantie 2 ans**
NL – 2 jaar garantie
ES – Garantía 2 años



FR - **Usage domestique seulement**
NL – Alleen voor huishoudelijk gebruik
ES – Solo uso doméstico



FR - **Puissance 750W**
NL – Vermogen 750W
ES – Potencia 750W



FR - **Attention, risque de brûlures**
NL – Let op, risico op brandwonden
ES – Atención, riesgo de quemaduras



FR - **Tension 220-240V 50/60Hz**
NL – Spanning 220-240V 50/60Hz
ES – Tensión 220-240V 50/60Hz



FR - **Ne pas utiliser près de l'eau**
NL – Niet gebruiken in de buurt van water
ES – No usar cerca del agua

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN
VOOR LATERE RAADPLEGING.

LEER ATENTAMENTE Y CONSERVAR
PARA FUTURAS CONSULTAS.


VOTRE PRODUIT YUMA


UW YUMA-PRODUCT
SU PRODUCTO YUMA

1 - Appareil chauffant ——— **x1**
2 - Embout de mise en forme ——— **x1**
3 - Brosse ronde volumisante ——— **x1**
4 - Embout à boucler gauche ——— **x1**
5 - Embout à boucler droit ——— **x1**
6 - Pointe froide

1 - Verwarmend apparaat x1
2 - Vormgevend opzetstuk (ovaal) x1
3 - Ronde volumeborstel x1
4 - Krulopzetstuk – links x1
5 - Krulopzetstuk – rechts x1
6 - koude punt

1 - Aparato calefactor x1
2 - Boquilla de modelado (ovalada) x1
3 - Cepillo redondo voluminizador x1
4 - Boquilla para rizos – izquierda x1
5 - Boquilla para rizos – derecha x1
6 - punta fría

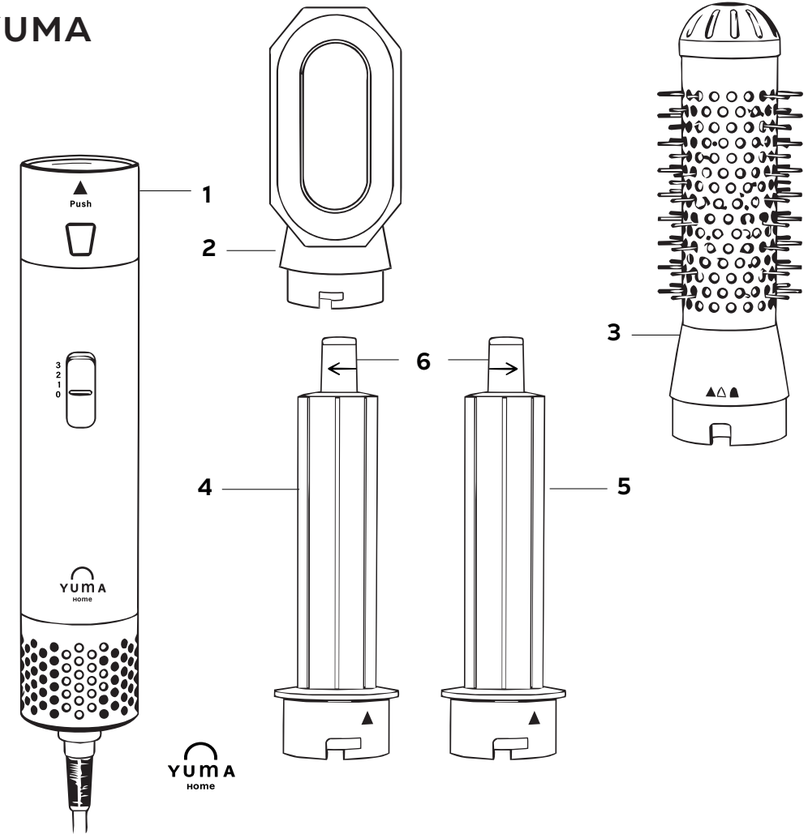

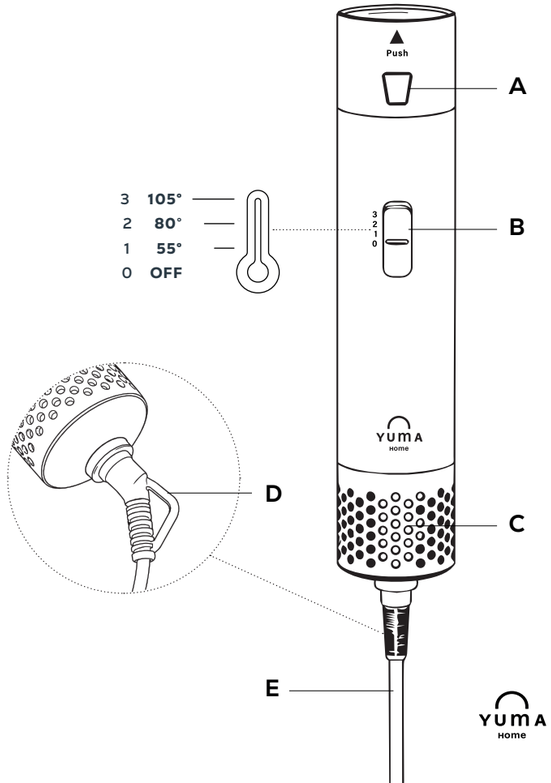

A ——— **Push : Bouton poussoir - déverrouillage**
B ——— **Allumage et réglage de la température**
C ——— **Filtre arrière à charnière**
D ——— **Anneau de suspension**
E ——— **Cordon d'alimentation**

A Push : Drukknop – ontgrendeling
B Inschakelen en temperatuurregeling
C Scharnierende achterfilter
D Ophangoog
E Netsnoer

A Push : Botón pulsador – desbloqueo
B Encendido y regulación de temperatura
C Filtro trasero abatible
D Anilla para colgar
E Cable de alimentación

Sommaire

FR

1. LA SÉCURITÉ AVANT TOUT 08
2. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 09
3. À VOUS DE JOUER ! 09
4. COMMENT ENTRETENIR VOTRE PRODUIT ? 10
5. QUELQUE CHOSE NE VA PAS ? 10
6. QUELQUES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 10
7. VOS DROITS, NOS ENGAGEMENTS 10

NL

1. VEILIGHEID EERST 12
2. VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK 13
3. AAN DE SLAG! 13
4. HOE ONDERHOUDT U UW PRODUCT? 14
5. IETS WERKT NIET? 14
6. ENKELE TECHNISCHE SPECIFICATIES 14
7. UW RECHTEN, ONZE ENGAGEMENTEN 14

ES

1. LA SEGURIDAD ANTE TODO 16
2. ANTES DEL PRIMER USO 17
3. ¡MANOS A LA OBRA! 17
4. ¿CÓMO MANTENER SU PRODUCTO? 18
5. ¿ALGO NO FUNCIONA? 18
6. ALGUNAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 18
7. SUS DERECHOS, NUESTROS COMPROMISOS 18

1. LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Avertissements généraux

À lire attentivement avant la première utilisation et à conserver pour consultation ultérieure.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
• Avant le branchement, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre installation électrique.
• N'utilisez pas l'appareil si le câble, la prise ou l'appareil lui-même présente des signes de dommage. En cas de doute, faites-le examiner par un technicien qualifié.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
• Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Eau et environnement

• **N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau :** baignoires, douches, lavabos ou tout autre récipient contenant de l'eau.
• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage : la proximité de l'eau représente un danger même appareil éteint.
• Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique de la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
• Ne plongez jamais l'appareil, son câble ou sa fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
• N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Pendant l'utilisation

• **Attention, surfaces chaudes.** Les embouts atteignent des températures élevées pendant et après le fonctionnement. Laissez refroidir avant de changer d'embout.
• **N'obstruez jamais les entrées et sorties d'air,** sous peine de surchauffe.
• Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance, et ne le laissez pas allumé lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Ne vaporisez pas de produits en aérosol lorsque l'appareil fonctionne.
• Tenez l'appareil éloigné du visage et des yeux, et l'entrée d'air éloignée des cheveux pour éviter qu'ils ne soient aspirés.
• N'utilisez que les embouts fournis avec l'appareil, et à aucune autre fin que celles décrites dans cette notice.

Protection anti-surchauffe

Cet appareil est équipé d'une coupure thermique de sécurité. Si le flux d'air venait à être obstrué pendant l'usage, l'appareil s'éteint automatiquement pour éviter toute surchauffe, puis se remet en marche après quelques minutes de refroidissement.

Après utilisation

• Éteignez et débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant tout nettoyage.
• Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher : saisissez la fiche.
• Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.

Réparation

• N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
• L'utilisation de pièces non fournies ou non recommandées par le fabricant peut présenter un danger et annuler la garantie.

2. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Déballez votre appareil
Sortez délicatement l'appareil et ses embouts de l'emballage. Vérifiez que tous les éléments listés sur la page « Votre produit Yuma » sont présents.
Retirez les protections
Retirez tous les films, autocollants et protections sur l'appareil et les embouts.
Préparez vos cheveux
Après le lavage, séchez soigneusement vos cheveux à la serviette. L'appareil donne les meilleurs résultats sur cheveux essorés, jamais trempés.
Installez un embout
Alignez le repère • de l'embout avec le repère Δ de l'appareil, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au « clic ».

3. À VOUS DE JOUER !

1. Mise en marche : branchez le câble sur une prise secteur. Allumez l'appareil avec l'interrupteur B et choisissez le niveau de température :
0 – Arrêt
1 – Température modérée, séchage et coiffage en douceur (≈ 55 °C)
2 – Température élevée, séchage et coiffage rapides (≈ 80 °C)
3 – Température maximale, coiffage rapide (≈ 105 °C)

2. Changer d'embout : laissez refroidir, appuyez sur le bouton de déverrouillage (PUSH Δ) et tournez l'embout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Mettez en place le nouvel embout jusqu'au « clic ».

3. Coiffez selon vos envies



Embout de mise en forme (ovale) : pré-séchez et orientez le flux d'air, pour une base lisse et brillante.



OPTION 1 : Brosse ronde volumisante : Enroulez la mèche autour de la brosse depuis la racine, maintenez quelques secondes, puis faites glisser vers les pointes. Soulevez à la racine pour du volume, ou tournez la brosse pour des ondulations souples.



OPTION 2 : Embouts à boucler (droit & gauche) : Prenez une mèche de cheveux et tenez-la à environ 10 cm de l'extrémité, l'appareil placé à environ 2 cm de la mèche. Laissez les cheveux s'enrouler automatiquement autour de l'appareil grâce au flux d'air, puis déplacez-le lentement vers le haut jusqu'au cuir chevelu, sans le faire tourner.

4. Fixez : Ne démêlez pas la boucle juste après le bouclage : laissez la mèche refroidir d'abord, elle tiendra mieux.

4. COMMENT ENTRETENIR VOTRE PRODUIT ?

Avant tout nettoyage

Éteignez, débranchez et laissez refroidir complètement. Ne plongez jamais le corps de l'appareil, le câble ou la fiche dans l'eau.
Le corps de l'appareil : Nettoyez-le avec un chiffon sec. Ne rincez jamais l'appareil à l'eau.
Les embouts : Retirez-les de l'appareil. Vous pouvez les nettoyer avec un chiffon humide ou les rincer sous l'eau courante. Séchez-les soigneusement avant de les réutiliser ou de les ranger.
Le filtre arrière : Dépoussiérez régulièrement le filtre d'entrée d'air pour préserver le flux d'air.
Rangement : Une fois l'appareil froid, rangez-le dans un endroit sec. N'enroulez jamais le câble autour de l'appareil (risque de l'endommager). Vérifiez régulièrement l'état du câble et de l'appareil.

5. QUELQUE CHOSE NE VA PAS ?

L'appareil ne s'allume pas : Vérifiez le branchement côté appareil et côté prise. Testez une autre prise. Si le câble est endommagé, contactez le SAV.
L'appareil s'arrête en cours d'utilisation : La coupure thermique s'est probablement déclenchée (flux d'air obstrué). Éteignez, laissez refroidir quelques minutes, dégagez les entrées/sorties d'air, dépoussiérez le filtre, puis redémarrez.
Le flux d'air est faible : Le filtre arrière est probablement encrassé : débranchez, laissez refroidir, dépoussiérez-le.
L'air n'est pas chaud : Vérifiez la position de l'interrupteur.
L'embout ne tient pas : Vérifiez le verrouillage (« clic »). Laissez refroidir avant toute manipulation.

6. QUELQUES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Tension d'entrée : 220-240 V ~ (±10 %)
Fréquence : 50/60 Hz
Puissance : 750W
Températures : 3 niveaux (55 / 80 / 105 °C)
Classe d'isolation : II – double isolation
Sécurité : coupure thermique anti-surchauffe

7. VOS DROITS, NOS ENGAGEMENTS

Garantie

Votre brosse Yuma est garantie 2 ans à compter de la date d'achat, pour les défauts de fabrication et de matériaux dans le cadre d'un usage domestique normal.
Durée et point de départ : La garantie prend effet à la date d'achat figurant sur votre preuve d'achat (ticket, facture ou confirmation de commande).
Ce que couvre la garantie : Les défauts de fabrication ; les défauts de matériaux ; les dysfonctionnements en conditions normales d'utilisation domestique. Yuma procède, à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement, sans frais.

FR

Ce que la garantie ne couvre pas : L'usure normale ; les dommages par usage non conforme à cette notice ; la surchauffe par obstruction des entrées/sorties d'air ; les chocs, chutes ou mauvaises manipulations ; la tension non conforme ou le branchement défectueux ; les réparations non habilitées par Yuma ; les pièces non fournies/non recommandées ; les usages commerciaux, professionnels ou en location.
Droits légaux du consommateur : La présente garantie commerciale s'applique en complément de la garantie légale de conformité (articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation) et de la garantie des vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil).
Pièces détachées : Yuma s'engage à fournir les pièces détachées essentielles pendant la durée légale applicable.

Mentions légales, conformité et recyclage

Conforme aux directives et règlements européens en vigueur : Basse Tension 2014/35/UE ; CEM 2014/30/UE ; RoHS 2011/65/UE ; REACH (CE) n°1907/2006. Le marquage CE atteste de cette conformité.
Recyclage (DEEE) : Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Conformément à la directive 2012/19/UE, déposez l'appareil en déchetterie, en point de collecte communal ou chez votre distributeur lors de l'achat d'un équipement équivalent. Triez l'emballage selon les consignes locales (article L.541-10-3 du Code de l'environnement).

1. VEILIGHEID EERST

Algemene waarschuwingen

Lees aandachtig vóór het eerste gebruik en bewaar voor latere raadpleging.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
• Controleer vóór het aansluiten of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met die van uw elektrische installatie.
• Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of het apparaat zelf beschadigd is. Laat het bij twijfel nakijken door een gekwalificeerd technicus.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, mits onder toezicht of na instructie over veilig gebruik en mits zij de gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
• Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Water en omgeving

• **Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van water:** badkuipen, douches, wastafels of andere recipiënten met water.
• Trek na gebruik in een badkamer de stekker uit: de nabijheid van water vormt een gevaar, ook wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
• Voor extra bescherming wordt aangeraden een aardlekschakelaar (max. 30 mA) in de stroomkring van de badkamer te installeren. Vraag advies aan uw installateur.
• Gebruik het apparaat niet buiten.
• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
• Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Tijdens het gebruik

• **Let op, hete oppervlakken.** De opzetstukken worden zeer heet tijdens en na gebruik. Laat afkoelen voordat u een opzetstuk verwisselt.
• **Blokkeer nooit de luchtinlaat en -uitlaat,** om oververhitting te voorkomen.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken en laat het niet ingeschakeld wanneer u het niet gebruikt.
• Spuit geen aerosolproducten terwijl het apparaat werkt.
• Houd het apparaat uit de buurt van gezicht en ogen, en houd de luchtinlaat weg van het haar zodat het niet wordt aangezogen.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde opzetstukken, en voor geen ander doel dan beschreven in deze handleiding.

Bescherming tegen oververhitting

Dit apparaat is uitgerust met een thermische veiligheidsuitschakeling. Als de luchtstroom tijdens het gebruik wordt geblokkeerd, schakelt het apparaat automatisch uit en na enkele minuten afkoelen weer in.

Na gebruik

• Schakel uit en trek de stekker uit wanneer u het apparaat niet gebruikt en vóór elke reiniging.
• Trek nooit aan het snoer om de stekker uit te trekken: neem de stekker vast.
• Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt.

Herstelling

• Probeer het apparaat niet zelf te openen of te herstellen.
• Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door de fabrikant, zijn klantendienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
• Het gebruik van niet-meegeleverde of niet-aanbevolen onderdelen kan gevaar opleveren en de garantie doen vervallen.

NL

2. VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Pak uw apparaat uit : Haal het apparaat en de opzetstukken voorzichtig uit de verpakking. Controleer of alle onderdelen van de pagina "Uw Yuma-product" aanwezig zijn.
Verwijder de beschermingen : Verwijder alle folies, stickers en beschermingen op het apparaat en de opzetstukken.
Bereid uw haar voor : Droog uw haar na het wassen goed af met een handdoek. Het apparaat werkt het best op uitgewrongen haar, nooit doornat.
Plaats een opzetstuk : Lijn de markering • van het opzetstuk uit met de markering Δ van het apparaat en draai met de klok mee tot de "klik".

3. AAN DE SLAG!

1. Inschakelen : Steek de stekker in een stopcontact. Schakel het apparaat in met schakelaar B en kies de temperatuur:

0 : Uit
1 : Matige temperatuur, zacht drogen en stylen (± 55 °C)
2 : Hoge temperatuur, snel drogen en stylen (± 80 °C)
3 : Maximale temperatuur, snel stylen (± 105 °C)

2. Een opzetstuk verwisselen : Laat afkoelen, druk op de ontgrendelknop (PUSH Δ) en draai het opzetstuk tegen de klok in om het te verwijderen. Plaats het nieuwe opzetstuk tot de "klik".

3. Style naar wens



Vormgevend opzetstuk (ovaal) : voordrogen en de luchtstroom sturen, voor een gladde, glanzende basis.

OPTIE 1 : Ronde volumeborstel : Wikkel de lok vanaf de wortel rond de borstel, houd enkele seconden vast en glijd dan naar de punten. Til op aan de wortel voor volume, of draai de borstel voor soepele slagen.



OPTIE 2 : Krulopzetstukken (rechts & links) : Neem een haarlok en houd ze ongeveer 10 cm van het uiteinde vast, met het apparaat op ongeveer 2 cm van de lok. Laat het haar zich automatisch rond het apparaat wikkelen door de luchtstroom, en beweeg het apparaat dan langzaam omhoog tot aan de hoofdhuid, zonder het te draaien.



4. Fixeer : Kam de krul niet meteen na het krullen: laat de lok eerst afkoelen, ze houdt dan beter.

4. HOE ONDERHOUDT U UW PRODUCT?

Vóór elke reiniging

Schakel uit, trek de stekker uit en laat volledig afkoelen. Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water.
Het apparaat : Reinig het met een droge doek. Spoel het apparaat nooit af met water.
De opzetstukken : Neem ze van het apparaat. U kunt ze reinigen met een vochtige doek of afspoelen onder stromend water. Droog ze zorgvuldig voordat u ze opnieuw gebruikt of opbergt.
De achterfilter : Verwijder regelmatig stof van de luchtinlaatfilter om de luchtstroom te behouden.
Opbergen : Berg het afgekoelde apparaat op een droge plaats op. Wikkel het snoer nooit rond het apparaat (kans op beschadiging). Controleer regelmatig de staat van het snoer en het apparaat.

5. IETS WERKT NIET?

Het apparaat gaat niet aan : Controleer of het snoer goed is aangesloten op het apparaat én op het stopcontact. Probeer een ander stopcontact. Als het snoer beschadigd is, neem contact op met de klantendienst.
Het apparaat stopt tijdens het gebruik : Waarschijnlijk is de thermische beveiliging geactiveerd (geblokkeerde luchtstroom). Schakel het uit, laat het enkele minuten afkoelen, maak de luchtin- en -uitlaten vrij, stof het filter af en start vervolgens opnieuw.
De luchtstroom is zwak : Waarschijnlijk is het achterste filter vervuild: trek de stekker uit, laat afkoelen en stof het af.
De lucht is niet warm : Controleer de stand van de schakelaar.
Het opzetstuk houdt niet vast : Controleer de vergrendeling (« klik »). Laat afkoelen voordat u het hanteert.

6. ENKELE TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ingangsspanning: 220-240 V ~ (±10 %)
Frequentie: 50/60 Hz
Vermogen: 750 W
Temperaturen: 3 niveaus (55 / 80 / 105 °C)
Isolatieklasse: II – dubbele isolatie
Veiligheid: thermische uitschakeling tegen oververhitting

7. UW RECHTEN, ONZE ENGAGEMENTEN

Garantie

Uw Yuma-borstel heeft 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, voor fabricage- en materiaalfouten bij normaal huishoudelijk gebruik.
Duur en aanvang : De garantie gaat in op de aankoopdatum vermeld op uw aankoopbewijs.
Wat de garantie dekt : Fabricage- en materiaalfouten ; storingen bij normaal huishoudelijk gebruik. Yuma herstelt of vervangt naar eigen keuze, kosteloos.
Wat de garantie niet dekt : Normale slijtage ; schade door gebruik dat niet overeenstemt met deze handleiding ; oververhitting door een geblokkeerde luchtin-/uitlaat ; schokken, vallen of verkeerd gebruik ; niet-conforme spanning of gebrekkige aansluiting ; niet-gemachtigde herstellingen ; niet-meegeleverde/niet-aanbevolen onderdelen ; commercieel, professioneel of verhuurgebruik.

NL

Wettelijke rechten van de consument : Deze commerciële garantie geldt als aanvulling op de wettelijke conformiteitsgarantie (artikelen L.217-3 e.v. van het Wetboek van consumentenrecht) en op de garantie voor verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek).
Reserveonderdelen : Yuma levert de essentiële reserveonderdelen gedurende de wettelijk geldende termijn.

Wettelijke vermeldingen, conformiteit en recyclage

Conformiteitsverklaring : Voldoet aan de geldende Europese richtlijnen: Laagspanning 2014/35/EU ; EMC 2014/30/EU ; RoHS 2011/65/EU ; REACH (EG) nr. 1907/2006. De CE-markering bevestigt deze conformiteit.
Recyclage (AEEA) : Niet bij het huishoudelijk afval gooien. Conform richtlijn 2012/19/EU levert u het toestel in op een recyclagepark, een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw verdeler bij aankoop van een gelijkwaardig toestel. Sorteer de verpakking volgens de lokale voorschriften (artikel L.541-10-3 van het Milieuwetboek).

1. LA SEGURIDAD ANTE TODO

Advertencias generales

Leer atentamente antes del primer uso y conservar para futuras consultas.
• Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico.
• Antes de conectarlo, compruebe que la tensión indicada en la placa de características coincide con la de su instalación eléctrica.
• No utilice el aparato si el cable, el enchufe o el propio aparato están dañados. En caso de duda, hágalo revisar por un técnico cualificado.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro y comprendan los peligros.
• Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Agua y entorno

• **No utilice nunca este aparato cerca del agua:** bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.
• Tras usarlo en un baño, desenchúfelo: la proximidad del agua representa un peligro incluso con el aparato apagado.
• Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente diferencial residual (máx. 30 mA) en el circuito del baño. Consulte a su instalador.
• No utilice el aparato en exteriores.
• No sumerja nunca el aparato, su cable o su enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
• No utilice el aparato con las manos mojadas.

Durante el uso

• **Atención, superficies calientes.** Las boquillas alcanzan temperaturas elevadas durante y después del uso. Deje enfriar antes de cambiar de boquilla.
• **No obstruya nunca las entradas y salidas de aire**, para evitar el sobrecalentamiento.
• No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia, ni encendido cuando no lo utilice.
• No pulverice productos en aerosol mientras el aparato funciona.
• Mantenga el aparato alejado del rostro y los ojos, y la entrada de aire alejada del cabello para que no sea aspirado.
• Utilice únicamente las boquillas suministradas, y para ningún fin distinto de los descritos en este manual.

Protección contra sobrecalentamiento

Este aparato cuenta con un corte térmico de seguridad. Si el flujo de aire se obstruye durante el uso, el aparato se apaga automáticamente y se vuelve a encender tras unos minutos de enfriamiento.

Después del uso

• Apague y desenchufe el aparato cuando no lo use y antes de cualquier limpieza.
• No tire nunca del cable para desenchufar: sujete el enchufe.
• Deje enfriar completamente el aparato antes de guardarlo.

Reparación

• No intente abrir ni reparar el aparato usted mismo.
• Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o una persona de cualificación similar para evitar cualquier peligro.

ES

• El uso de piezas no suministradas o no recomendadas por el fabricante puede ser peligroso y anular la garantía.

2. ANTES DEL PRIMER USO

Desembale su aparato : Saque con cuidado el aparato y sus boquillas del embalaje. Compruebe que están todos los elementos de la página "Su producto Yuma".
Retire las protecciones : Retire todas las películas, adhesivos y protecciones del aparato y las boquillas.
Prepare su cabello : Tras el lavado, seque bien el cabello con una toalla. El aparato ofrece mejores resultados con el cabello escurrido, nunca empapado.
Coloque una boquilla : Alinee la marca • de la boquilla con la marca Δ del aparato y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta el "clic".

3. ¡MANOS A LA OBRA!

1. Encendido : Enchufe el cable a una toma de corriente. Encienda el aparato con el interruptor B y elija la temperatura:

0 : Apagado
1 : Temperatura moderada, secar y peinar con suavidad (≈ 55 °C)
2 : Temperatura alta, secar y peinar rápidamente (≈ 80 °C)
3 : Temperatura máxima, peinado rápido (≈ 105 °C)

2. Cambiar de boquilla : Deje enfriar, pulse el botón de desbloqueo (PUSH Δ) y gire la boquilla en sentido antihorario para retirarla. Coloque la nueva boquilla hasta el "clic".

3. Peine a su gusto :



Boquilla de modelado (ovalada) : preseque y oriente el flujo de aire, para una base lisa y brillante.



OPCIÓN 1 : Cepillo redondo voluminizador : Enrolle el mechón alrededor del cepillo desde la raíz, mantenga unos segundos y luego deslice hacia las puntas. Levante en la raíz para dar volumen, o gire el cepillo para ondas suaves.



OPCIÓN 2 : Boquillas para rizos (derecha e izquierda) : Tome un mechón de cabello y sujételo a unos 10 cm del extremo, con el aparato a unos 2 cm del mechón. Deje que el cabello se enrolle automáticamente alrededor del aparato gracias al flujo de aire, y luego desplace el aparato lentamente hacia arriba hasta el cuero cabelludo, sin hacerlo girar.

4. Fije : No desenrede el rizo justo después de rizar: deje enfriar el mechón primero, durará más**.**

4. ¿CÓMO MANTENER SU PRODUCTO?

Antes de cualquier limpieza :

Apague, desenchufe y deje enfriar completamente. No sumerja nunca el cuerpo del aparato, el cable ni el enchufe en agua.
El cuerpo del aparato : Límpielo con un paño seco. No enjuague nunca el aparato con agua.
Las boquillas : Retírelas del aparato. Puede limpiarlas con un paño húmedo o enjuagarlas bajo el agua corriente. Séquelas bien antes de reutilizarlas o guardarlas.
El filtro trasero : Quite regularmente el polvo del filtro de entrada de aire para preservar el flujo de aire.
Almacenamiento : Una vez frío, guarde el aparato en un lugar seco. No enrolle nunca el cable alrededor del aparato (riesgo de daño). Compruebe regularmente el estado del cable y del aparato.

5. ¿ALGO NO FUNCIONA?

El aparato no se enciende : Compruebe la conexión en el aparato y en la toma. Pruebe otra toma. Si el cable está dañado, contacte con el servicio postventa – no lo sustituya usted mismo.
El aparato se apaga durante el uso : Probablemente se ha activado el corte térmico (flujo de aire obstruido). Apague, deje enfriar unos minutos, despeje las entradas/salidas de aire, quite el polvo del filtro y vuelva a encender.
El flujo de aire es débil : El filtro trasero está probablemente sucio: desenchufe, deje enfriar y quítele el polvo.
El aire no sale caliente : Compruebe la posición del interruptor.
La boquilla no se sujeta : Compruebe el bloqueo ("clic"). Deje enfriar antes de manipularla.

6. ALGUNAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de entrada: 220-240 V ~ (±10 %)
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 750 W
Temperaturas: 3 niveles (55 / 80 / 105 °C)
Clase de aislamiento: II – doble aislamiento
Seguridad: corte térmico contra sobrecalentamiento

7. SUS DERECHOS, NUESTROS COMPROMISOS

Garantía

Su cepillo Yuma tiene 2 años de garantía desde la fecha de compra, para los defectos de fabricación y de materiales en uso doméstico normal.
Duración e inicio : La garantía entra en vigor en la fecha de compra que figura en su comprobante.
Lo que cubre : Defectos de fabricación y de materiales ; fallos en condiciones normales de uso doméstico. Yuma repara o sustituye, a su discreción, sin coste.
Lo que no cubre : El desgaste normal ; los daños por uso no conforme a este manual ; el sobrecalentamiento por obstrucción de las entradas/salidas de aire ; golpes, caídas o manipulación incorrecta ; tensión no conforme o conexión defectuosa ; reparaciones no autorizadas por Yuma ; piezas no suministradas/no recomendadas ; usos comerciales, profesionales o de alquiler.

ES

Derechos legales del consumidor : Esta garantía comercial se aplica como complemento de la garantía legal de conformidad (artículos L.217-3 y siguientes del Código de Consumo) y de la garantía por vicios ocultos (artículos 1641 a 1649 del Código Civil).
Piezas de repuesto : Yuma suministra las piezas de repuesto esenciales durante el plazo legal aplicable.

Menciones legales, conformidad y reciclaje

Declaración de conformidad : Cumple las directivas y reglamentos europeos vigentes: Baja Tensión 2014/35/UE ; CEM 2014/30/UE ; RoHS 2011/65/UE ; REACH (CE) n.º 1907/2006. El marcado CE certifica esta conformidad.
Reciclaje (RAEE) : No desechar con la basura doméstica. Conforme a la directiva 2012/19/UE, deposite el aparato en un punto limpio, un punto de recogida municipal o en su distribuidor al comprar un equipo equivalente. Separe el embalaje según las normas locales (artículo L.541-10-3 del Código de Medio Ambiente).

YUMA
Home

NexHome
47 Avenue de l'Europe
BP 80054, 59435 Roncq Cedex

Made in China

CE RoHS

