


THUNDER III

Mobilité urbaine

NOTICE D'UTILISATION

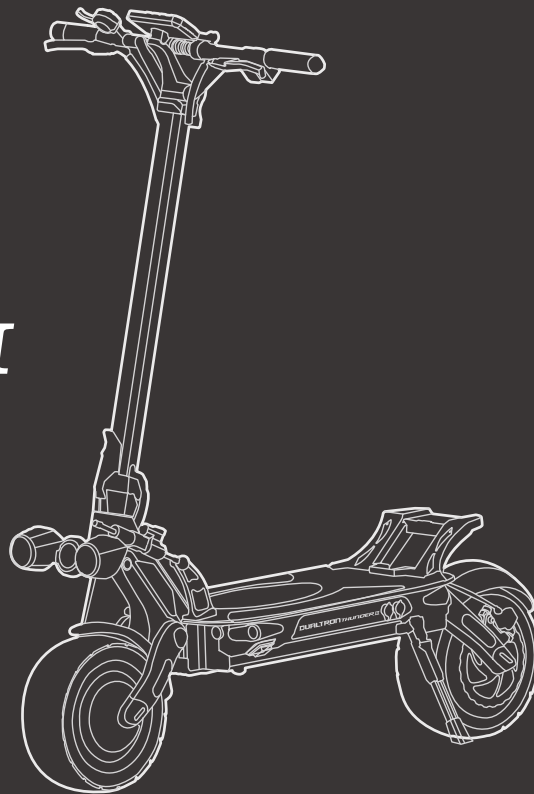




Scannez le code QR pour télécharger les derniers documents de l'utilisateur
et obtenir les dernières mises à jour et instructions de sécurité.

DUALTRON

The dream of electric technology.



Photos à titre de référence uniquement, sous réserve de nos produits existants.

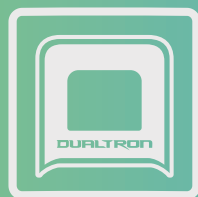

MINIMOTORS



Schéma et fonctions

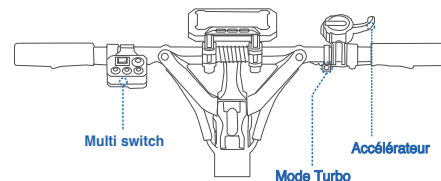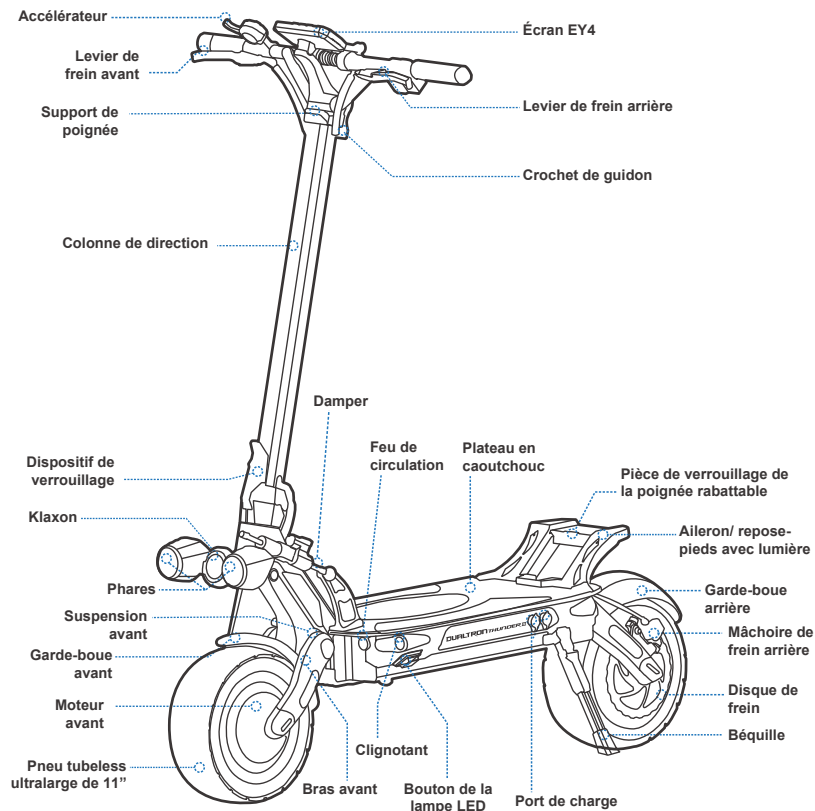

Nom	Fonction	Fonctionnement
Bouton des clignotants	utilisation du clignotant	Appuyez sur le côté gauche/droit du bouton de clignotant, le clignotant gauche/droit continue de clignoter.
ON/OFF Bouton du phares	Allumer/éteindre les phares	Appuyez sur le bouton des phares, les phares s'allument ; appuyez à nouveau sur ce bouton, les phares s'éteignent.
bouton du klaxon	Utiliser le klaxon	Appuyez sur le bouton du klaxon, le scooter émettra un bip une fois.
Bouton de lumière ambiante		Allumer/éteindre la lumière ambiante
Warning light button	Turn On/Off Warning light	Appuyez sur le bouton d'avertissement lumineux, les signaux gauche et droit continuent de clignoter jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton d'avertissement lumineux.
Bouton du mode turbo	Activation des dépassements	Appuyer sur le bouton en fin d'accélération, le courant de sortie augmente en quelques secondes, atteignant au maximum 65A et une forte sensation d'accélération. La forte sensation d'accélération dure environ 20 secondes. Cette fonction ne peut être utilisée qu'une seule fois en deux minutes.
Accélérateur	Accélérer	Appuyer sur l'accélérateur pour accélérer



Spécifications

	Objet	Paramètres
Produit	Modèle	DUALTRON THUNDER 3
	Longueur × largeur × hauteur	1270 X 700 X1355mm
	Plié : Longueur × largeur × hauteur	1270 X 320X 590mm
	Poids net	51.2kg
Utilisateur	Charge maximale	120kg
	Âge recommandé	14–60 years old
Appareil	Empattement	Approx.970mm
	Garde au sol	Approx.180mm
	Système d'entraînement	Two-wheel drive
	Vitesse Max.	100km/h sur terrain privé (après débridage)
	Pente Max.	Environ 70% (35°)
	Terrain praticable	Chaussée asphaltée/plate ; obstacles < 5 cm ; écarts < 5 cm
	Température de fonctionnement	De -5 à 45°C
	Température de stockage	De -20 à 50°C
Afficheur	Type	Écran EY4 LCD Bluetooth (possibilité de se connecter à l'application DUALTRON)
	Taille de l'écran LCD	95 x 36mm, environ 4.2"
Frein	Type	Frein hydraulique
	Nombre de pistons	2 pistons de chaque frein
	Frein électrique	Frein hydraulique Nutt + disque 160mm



Specifications

Batterie	Puissance de la batterie	72V40Ah(LG M50LT) / 72V32Ah(CN 21700)
	Autonomie	Environ 125 km / Environ 100 km
	Durée de la charge	28hr / 23hr
	Température ambiante de charge	0 à 40°C (température de la batterie supérieure à 55°C, programme de protection du démarrage du BMS...)
	Système de gestion de la batterie	Protection contre les surchauffes, les courts-circuits, les surintensités, les surdécharges et les surcharges
Moteur	Type de moteur	BLDC Hub Motor
	Puissance nominale	2 x 2500W
	Puissance max.	2 x 5400W
Chargeur	Tension d'entrée	100-120V/200-240V~
	Tension de sortie max.	83V 1.5A (Le chargeur rapide 83V-5A est optionnel)
Pneu	Type	Pneu de 11" à roulage à plat
	Pression des pneus	50 psi
	Matériau	Caoutchouc
Suspension	Type	Cartouche réglable à l'avant et à l'arrière (brevet)
	Note	*Le joint d'étanchéité peut être modifié pour obtenir différents effets d'absorption des chocs.

*Clause de non-responsabilité : il ne s'agit pas d'un avis juridique ou d'un conseil juridique. Les informations fournies dans le présent document (y compris dans l'application) le sont uniquement à des fins de commodité et d'information. Elles ne sont pas destinées à couvrir tous les éléments de la loi et/ou de la réglementation qui peuvent s'appliquer à ce produit. DUALTRON décline explicitement par la présente toute garantie et/ou représentation, expresse ou implicite, relative à l'exhaustivité, l'exactitude, la mise à jour de ces informations. DUALTRON se réserve le droit, mais non l'obligation, de corriger, de mettre en œuvre et/ou de mettre à jour les informations. Vous utiliserez les informations à vos propres risques. Il est de votre seule responsabilité d'apprendre et de comprendre toutes les lois et/ou réglementations, exigences, interdictions, restrictions et/ou limitations imposées par une loi, une autorité gouvernementale, un tribunal, une partie privée ou autres qui peuvent s'appliquer à votre utilisation de ce produit.


** Autonomie théorique : testée avec une batterie pleine, une charge de 75 kg, à 25°C, à la vitesse de 25 km/h en moyenne sur la chaussée.

** Autonomie typique : testée avec une batterie pleine, une charge de 75 kg, à 25°C, à une vitesse moyenne de 50 km/h sur chaussée. (La vitesse, le nombre de démarrages et d'arrêts, la température ambiante, etc. sont quelques-uns des facteurs qui influencent l'autonomie.)

** Vitesse maximale : testée avec une batterie pleine, une charge de 75 kg, à 25°C, sur une route droite et plate, sans vent. (Certains facteurs environnementaux peuvent affecter la vitesse maximale : routes inégales, routes tortueuses, température, vent, etc.)




Liste de colisage

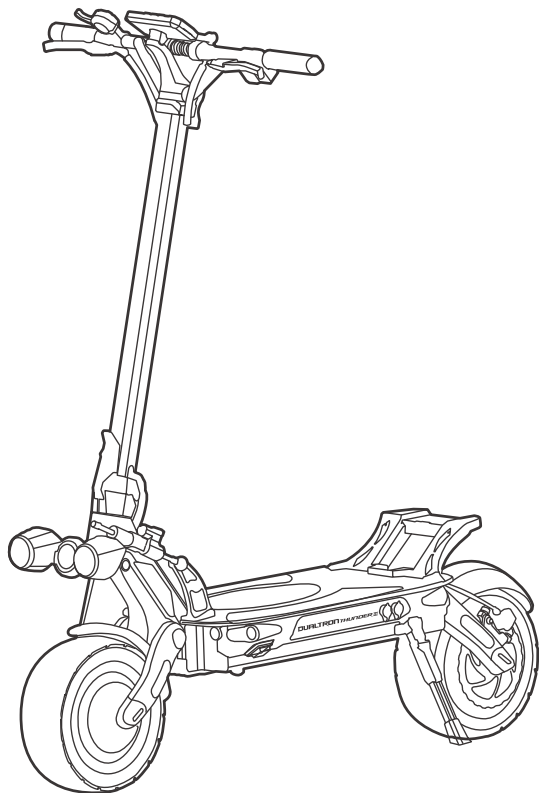

Accessoires



Chargeur de batterie principale x1




Multitool x 1



Notice d'utilisation




Assemblée


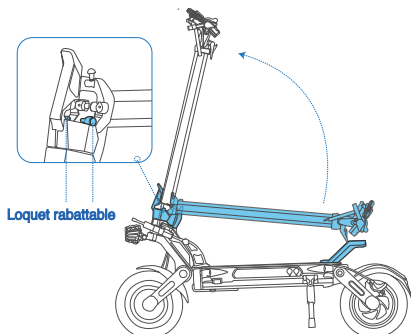


1. Soulever le tube de direction et s'assurer que le verrou de pliage s'insère correctement dans le bouton. **(Attention, si le verrou de pliage s'enclenche incorrectement dans le bouton, le tube de direction tombera et sera endommagé.)**


Bouton de sécurité

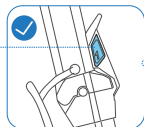


Bouton de sécurité

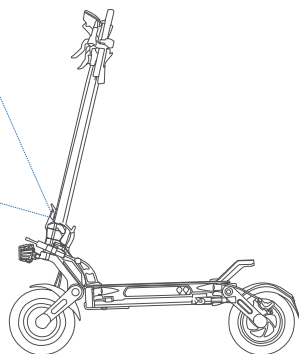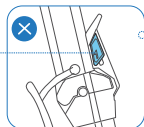

3. Vérifier l'état du bouton de sécurité et s'assurer qu'il est en position arrière.

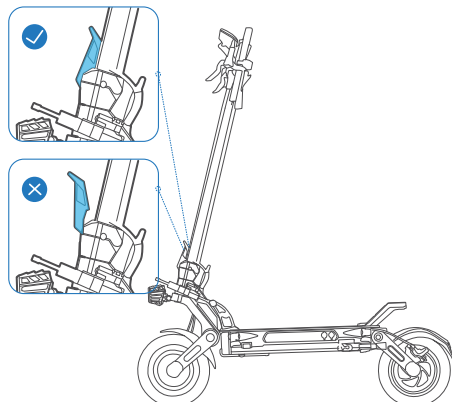


2. Appuyez fermement sur le levier de dégagement rapide pour vous assurer que le mécanisme de pliage est bien serré

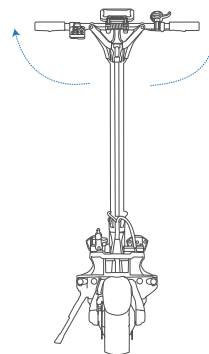

4. Soulevez les poignées, faites glisser les arceaux et fixez fermement les poignées à l'aide des attaches rapides.

Connexion Bluetooth


Guide de téléchargement de l'APP

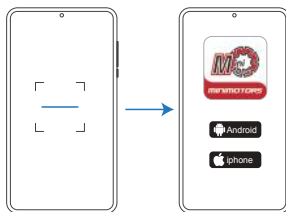


1. Scannez le code QR pour télécharger l'application.
2. Choisissez le système de téléphonie mobile qui vous convient pour l'installer, et inscrivez-vous / connectez-vous.




1. recherchez « DUALTRON » dans l'application et téléchargez-la, puis enregistrez-vous.

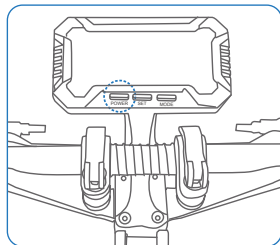

La puissance sur le scooter.

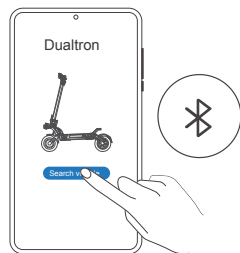


Cliquer sur « Rechercher un véhicule » et jumeler avec votre scooter. * Le scooter est connecté à l'application Dualtron lorsque le symbole Bluetooth s'allume.

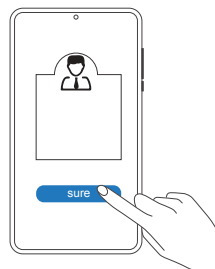


Sélectionner bind comme propriétaire





Comment rouler

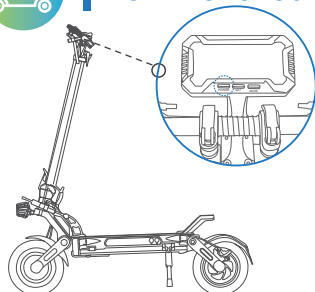



1. Allumez le scooter et choisissez le mode de vitesse. * Veuillez choisir le mode de vitesse avant de rouler ! Note : Le mode de vitesse peut être choisi via l'application Dualtron.

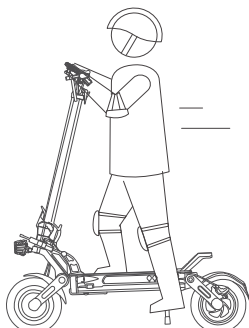


2. Tenez-vous debout sur le marchepied avec un pied et poussez off avec l'autre pied pour commencer à glisser. *Assurez-vous d'avoir désactivé le mode SAFE. (Réglage du mode SAFE via l'application Dualtron. Désactiver le mode sécurisé en appuyant sur le levier de frein).

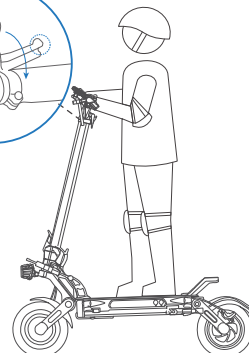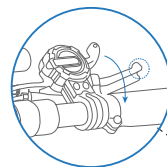


3. Posez les deux pieds sur le marchepied et tenez-vous bien. Appuyez sur l'accélérateur pour accélérer. *Ce scooter démarre à une vitesse initiale de 0km/h. Remarque : Désactivez la fonction de démarrage à zéro via l'application Dualtron. Lorsqu'elle est désactivée, le moteur ne s'enclenche pas tant que la trottinette n'a pas atteint 3km/h.

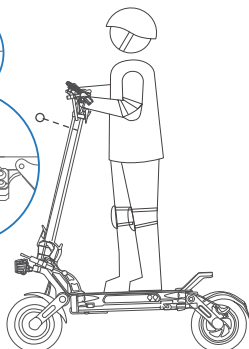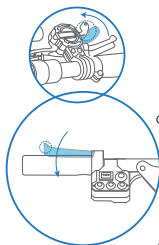

4. Ralentissez en relâchant l'accélérateur et en serrant les leviers de frein.

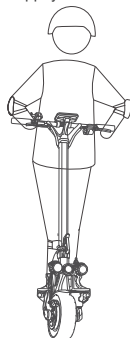


5. Pour tourner, déplacez votre corps et tournez légèrement le guidon. *Attention à l'état de la route, un espace de braquage suffisant est nécessaire.

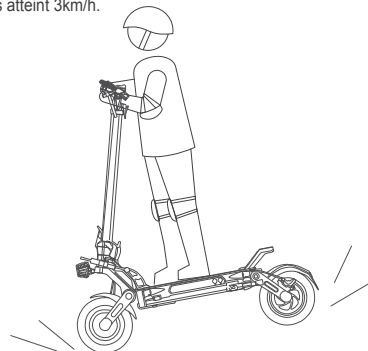


En cas de freinage brusque, un danger grave ou des blessures peuvent survenir. Maintenez une vitesse modérée et faites attention aux dangers potentiels.




Pliage

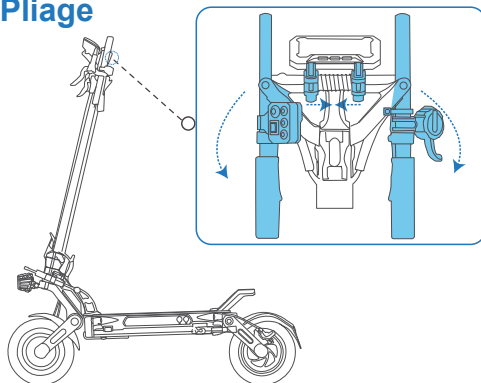


Plier le guidon, faire glisser le verrou de la poignée de pliage hors de sa position pour libérer les poignées.

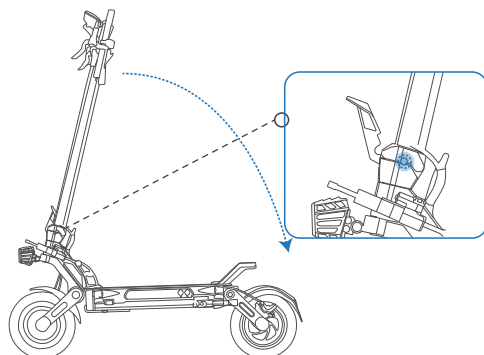

Appuyer sur les deux loquets de pliage, puis plier le tube de direction.
(⚠ Lorsque vous appuyez sur le loquet de sécurité, vous devez tenir le tube de direction avec votre main pour éviter de tomber et de heurter le tube de direction..)

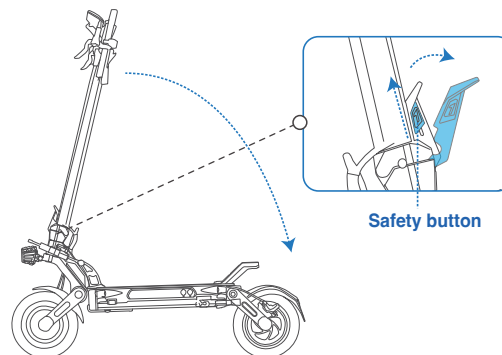

Faites glisser le bouton de sécurité vers le haut et ouvrez le levier de déverrouillage rapide.

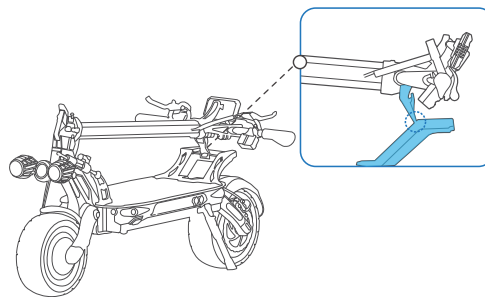

Verrouiller le crochet du guidon sur le repose-pieds
(⚠ Veillez à verrouiller le guidon lorsque vous soulevez le scooter.)

