


# PETKIT™

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA  
SMART PET FEEDER

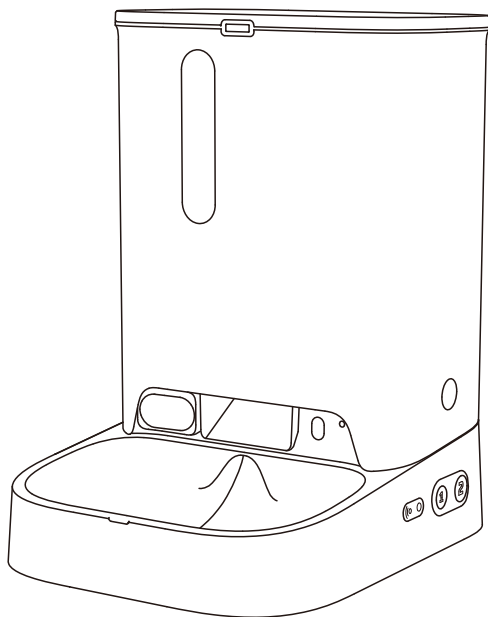

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation  
avant d'utiliser le produit et conservez-le  
correctement.

V1.0-2023.08


# TABLE DES MATIÈRES

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| LISTE DE PRODUITS - - - - -                    | 3  |
| DESCRIPTION DU PRODUIT - - - - -               | 4  |
| INSTALLATION DU PRODUIT - - - - -              | 6  |
| MODE D'EMPLOI - - - - -                        | 8  |
| DESCRIPTION DES FONCTIONS DE L'APPLICATION - - | 13 |
| NETTOYAGE ET ENTRETIEN - - - - -               | 26 |
| GUIDE VIDÉO - - - - -                          | 27 |
| UN MESSAGE À NOS PRÉCIEUX CLIENT - - - - -     | 28 |
| SPÉCIFICATIONS DE BASE - - - - -               | 29 |
| GUIDE DE SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR - - - - -   | 29 |


# 01 LISTE DE PRODUITS

**\* Veuillez confirmer que les accessoires sont complets avant l'installation et l'utilisation.**


**(Les piles ou les tournevis ne sont pas équipés et doivent être achetés séparément)**

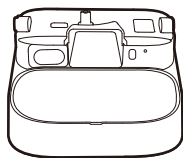


Unité principale

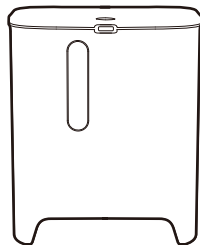


Conteneur de stockage  
des aliments



Bol en acier  
inoxydable

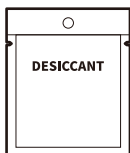

Déshydratant




Adaptateur




Manuel de l'Utilisateur

# 02 DESCRIPTION DU PRODUIT

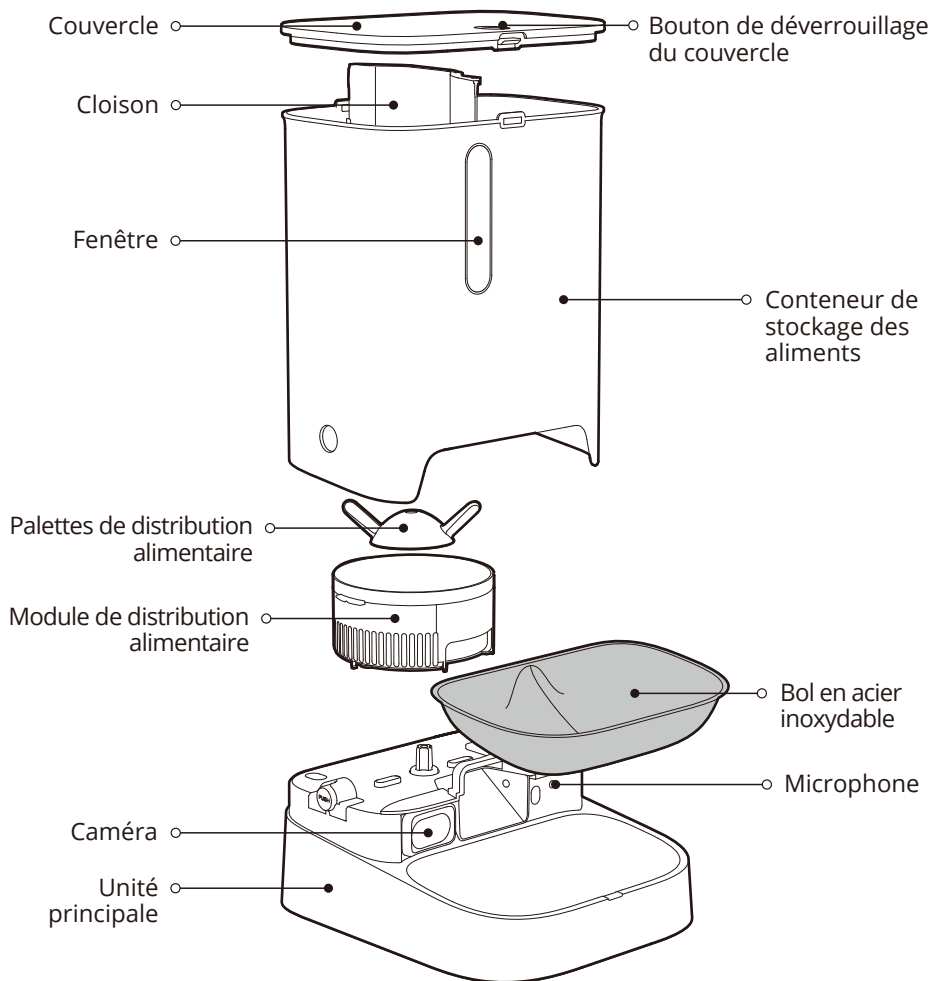


\* Remarque : afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur, nous mettrons en œuvre des améliorations périodiques du produit. Les images des produits sont présentées à des fins d'illustration uniquement. Le produit réel peut différer de l'image affichée sur la boîte. Pour toute divergence, veuillez vous reporter au produit.

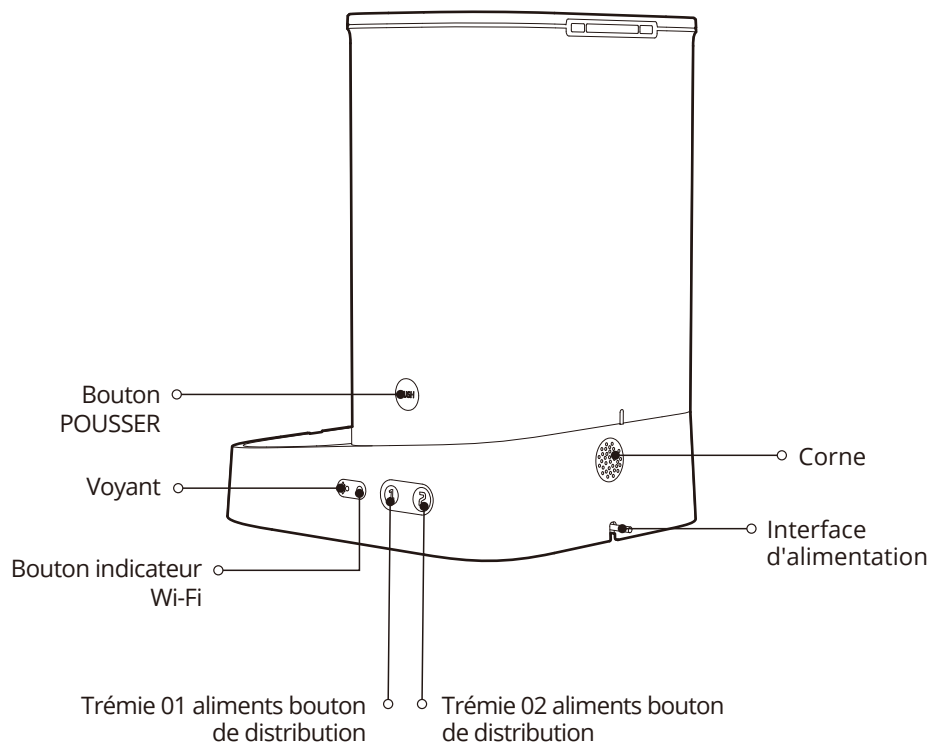

# 03 COMMENT INSTALLER


## 3.1 Installer l'unité principale

- ① Placer l'unité principale sur un sol plat ou un bureau.
- ② Soulever le récipient de stockage des aliments, aligner les encoches circulaires sur les deux côtés du récipient avec le bouton PUSH de l'unité de l'unité principale, et placez-le verticalement vers le bas.
- ③ Appuyer sur les boutons PUSH et les maintenir enfoncés jusqu'à ce qu'ils soient complètement insérés dans les encoches circulaires.
- ④ Placer le bol alimentaire en acier inoxydable dans le support du bol alimentaire.

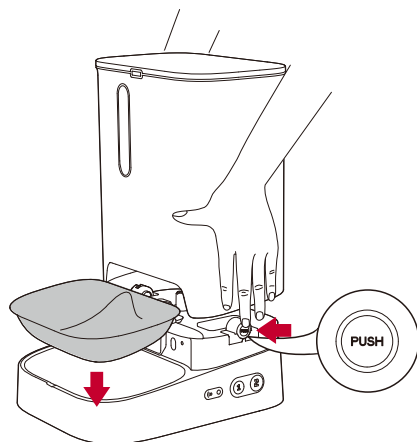

## 3.2 Connecter l'alimentation électrique

Sortez le cordon de l'adaptateur d'alimentation et branchez-le sur le port de l'adaptateur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil. à l'arrière de l'appareil.

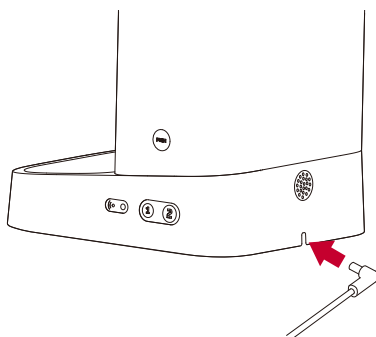


### 3.3 Installation des batteries de secours


- ① Retirer la vis et enlever le couvercle des piles.
- ② Prenez quatre piles D et placez-les dans le compartiment à piles.  
(Attention à l'orientation des extrémités positives et négatives).
- ③ Remettez le couvercle des piles en place et serrez la vis.

Choisissez d'installer ou non des piles en fonction de vos besoins de l'utilisation réelle de l'appareil. (Les piles doivent être achetées seules et seules des piles alcalines peuvent être utilisées)


**\* Remarque: lorsque les piles sont faibles, veuillez les remplacer à temps. les piles à temps. Vérifiez et remplacez les piles avant de laisser l'appareil sans surveillance pendant une période prolongée.**

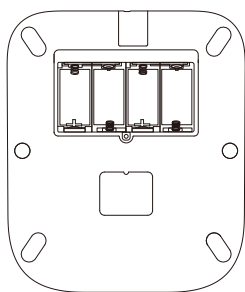

**Bas de l'unité  
l'unité principale**




Piles alcalines D \*4




Couvercle de la batterie

### 3.4 Installation du déshydratant

- ① Maintenir enfoncé le bouton de déverrouillage du couvercle à droite et soulevez-le pour retirer le couvercle.

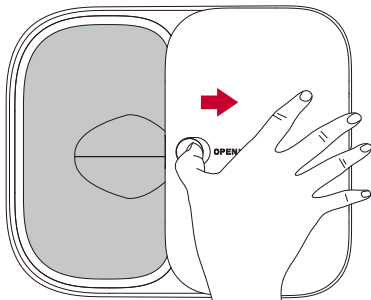

- ② Ouvrir le compartiment du déshydratant, prendre le sachet de déshydratant et le déposer uniformément dans le compartiment. puis refermez le déshydratant.

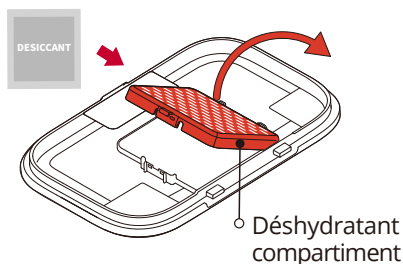

**Intérieur du couvercle**

# 04 MODE D'EMPLOI


## 4.1 Ajouter des aliments pour animaux

① Ajouter des aliments pour animaux (ne pas dépasser la ligne MAX) Deux aliments pour animaux différents peuvent être placés dans les trémies 01 et la trémie 02 en fonction de vos besoins alimentaires.


**\* Remarque: Ne retirez pas la cloison s'il reste des aliments à l'intérieur.**

**\* Il est conseillé d'utiliser des aliments secs de dimensions  $\leq 12\text{mm}/0.47\text{in}$**

**\* Il est conseillé d'utiliser des aliments lyophilisés diamètres  $\leq 9\text{mm}/0.35\text{in}$**

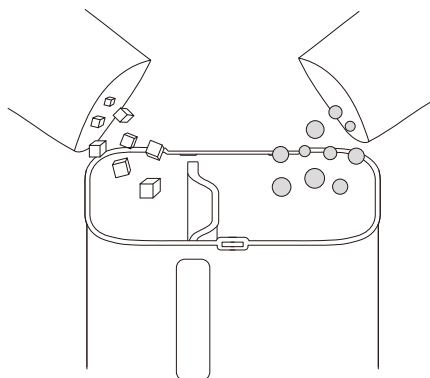


② Couvrir le couvercle: Insérer la face arrière du couvercle dans les deux trous situés au-dessus du récipient aliments.

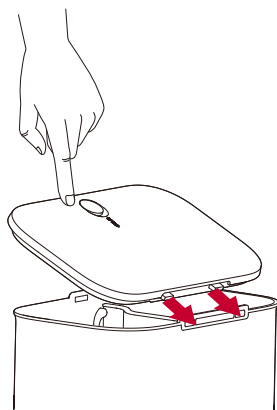

## 4.2 Voyant lumineux


Le voyant lumineux peut être activé ou désactivé dans l'application.  
Lors de l'utilisation des piles, le témoin lumineux s'éteint.

| Voyant                                     | Statut                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Le voyant blanc clignote lentement         | L'appareil est hors ligne, il n'y a pas d'internet                    |
| Le voyant blanc clignote rapidement        | L'appareil se connecte au réseau Wi-Fi                                |
| La lumière blanche est constamment allumée | L'appareil est connecté au Wi-Fi (l'appareil photo ne fonctionne pas) |
| Le voyant vert est constamment allumé      | L'appareil est connecté au Wi-Fi (l'appareil photo fonctionne)        |

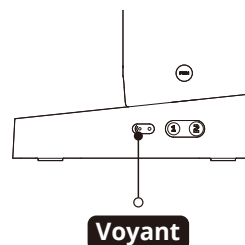


## 4.3 Alimentation manuelle

Sélectionnez la touche 01 ou 02 de la trémie.  
Appuyer sur la touche pour commencer la distribution ;  
relâcher la touche pour terminer la distribution.

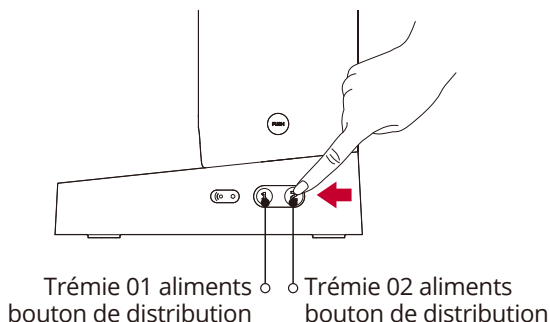

## 4.4 Liaison et activation de l'application

① Télécharger et installer l'application PETKIT :

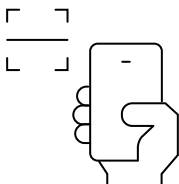

Télécharger l'application PETKIT dans un App Store ou une boutique Android.

② Ajouter un appareil

Ouvrez l'application PETKIT et accédez à sa page d'accueil ; cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de la page pour sélectionner et ajouter le "PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA SMART PET FEEDER".





\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

### ③ Démarrer la connexion

Dans l'état de démarrage, appuyez longuement sur le bouton de configuration Wi-Fi pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux de l'appareil clignote rapidement; cliquez sur Suivant pour configurer le Wi-Fi et l'application commencera à se connecter à l'appareil. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'application affiche que la configuration a réussi.


**\* Ce produit prend en charge le Wi-Fi 2.4G, mais pas le 5G. Assurez-vous d'avoir activé la bande 2.4 lorsque vous connectez l'appareil à Internet.**

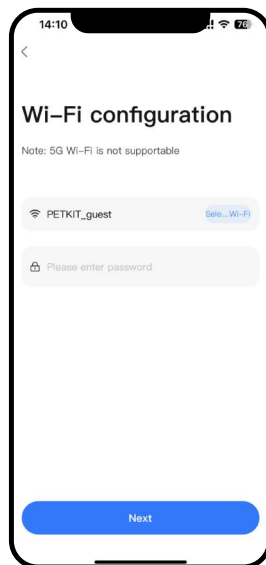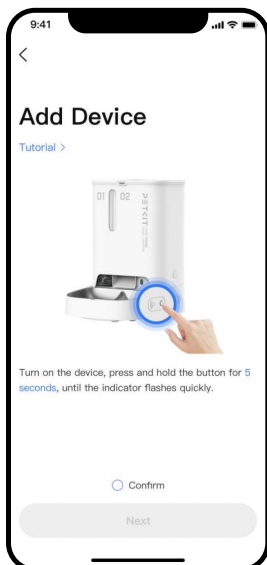

\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

#### ④ Lire le mode d'emploi


Une fois que l'appareil s'est connecté avec succès à l'application PETKIT pour la première fois, pour assurer la sécurité de l'animal de compagnie et l'utilisation correcte du produit, veuillez lire attentivement les directives d'utilisation et utiliser le produit de manière appropriée conformément aux instructions.

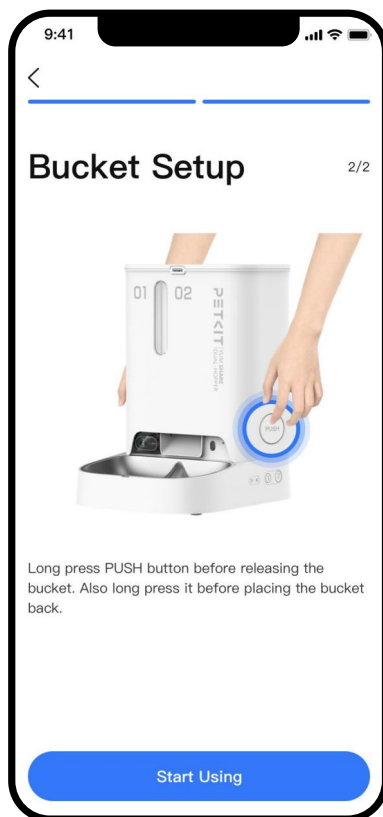

\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

# 05 DESCRIPTION DES FONCTIONS DE L'APPLICATION

## 5.1 Page D'accueil de L'appareil

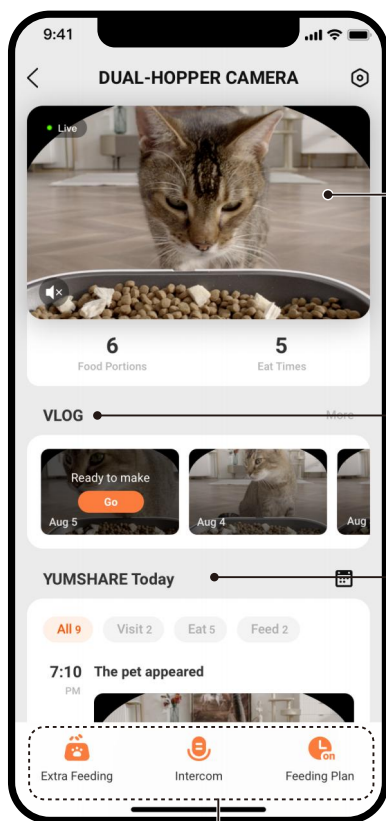

① Séquence vidéo en temps réel  
Les activités des animaux de compagnie en temps réel peuvent être visionnées pour en avoir un aperçu.

② Histoire quotidienne  
Cliquez sur " Go ", et le système produira automatiquement des vidéos d'histoires quotidiennes pour vos animaux de compagnie, avec jusqu'à 7 jours de données affichées.

③ Les émissions alimentaires d'aujourd'hui (Chronologie)  
Les clips capturés sont catégorisés comme un animal de compagnie se montrant, mangeant et distribuant de la nourriture grâce à un algorithme d'IA. Vous pouvez cliquer sur l'une d'entre elles pour obtenir plus de détails.

\* Seules les images d'événements peuvent être visualisées lorsque le service PETKIT Care+ Cloud n'est pas souscrit. Veuillez vous abonner au service si vous souhaitez bénéficier de fonctions telles que la lecture de clips complets, de moments et l'accélération de la lecture. Pour les règles spécifiques, veuillez vous référer à L'accord de Service PETKIT Care+.

④ Touches de fonction


\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

#### ④ Description des touches de fonction



### Ajouter un repas

Cliquez sur cette touche pour distribuer instantanément de la nourriture à vos animaux de compagnie.  
(La télécommande est prise en charge.)

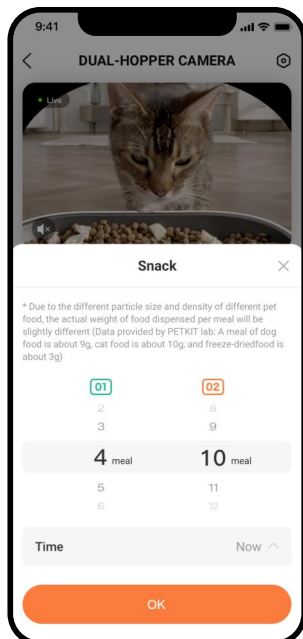


### Audio bidirectionnel


Appuyez longuement sur "Audio bidirectionnel", et l'alimentateur diffusera simultanément ce que vous dites, afin de dialoguer en temps réel avec vos animaux de compagnie.



**Votre voix ne peut être entendue que pendant la lecture de la vidéo.  
(Nécessité d'ouvrir les paramètres du microphone dans l'application)**

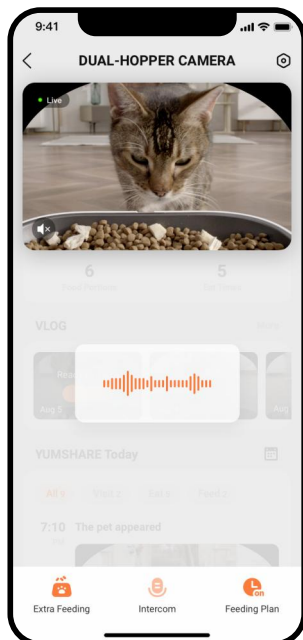

\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

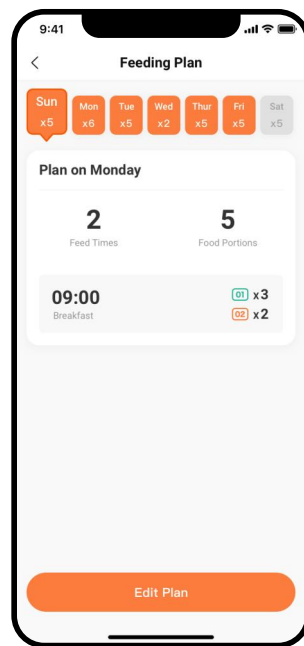

## Plans d'alimentation

L'heure d'alimentation quotidienne et la quantité de nourriture sont définies pour s'assurer que vos animaux sont nourris selon leurs besoins.



\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

## 5.2 Trois façons de lire les vidéos

Après avoir souscrit au service PETKIT Care+ Cloud, cliquez sur la Timeline sur la page d'accueil de l'appareil pour lire des clips complets, des moments avec des options d'accélération.

### ① Lecture de moments


Vous pouvez prévisualiser des vidéos de 4 secondes qui sont accélérées en cliquant dessus sur la chronologie.

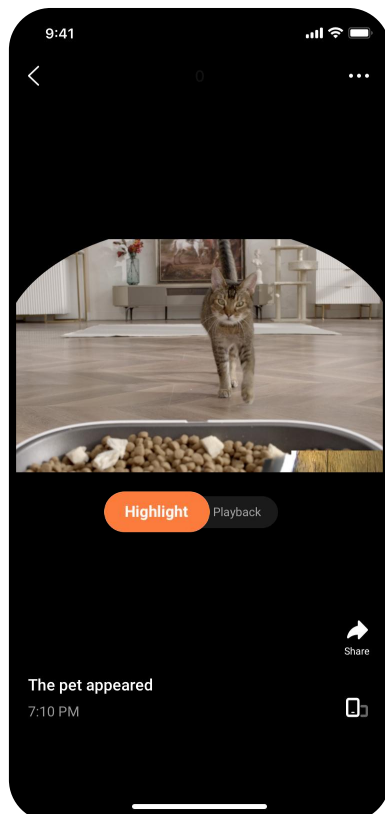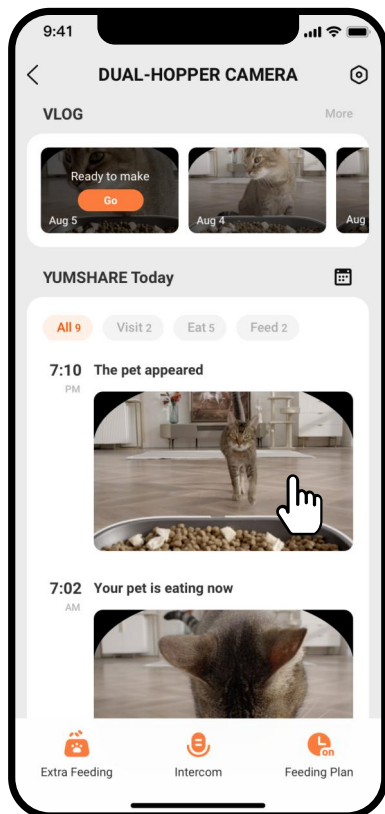

\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

## ② Lecture intégrale des clips


Passez la balise sur "Full" pour visionner des clips vidéo complets.

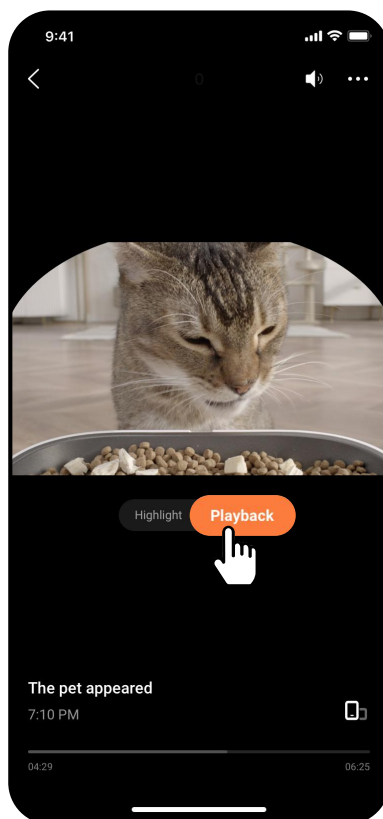

\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

### ③ Lecture accélérée

Lors de la lecture de clips vidéo complets, cliquez sur “...” dans le coin supérieur droit pour choisir la vitesse selon vos besoins, ou appuyez longuement sur le centre du cadre vidéo pour passer directement à la lecture 2x.

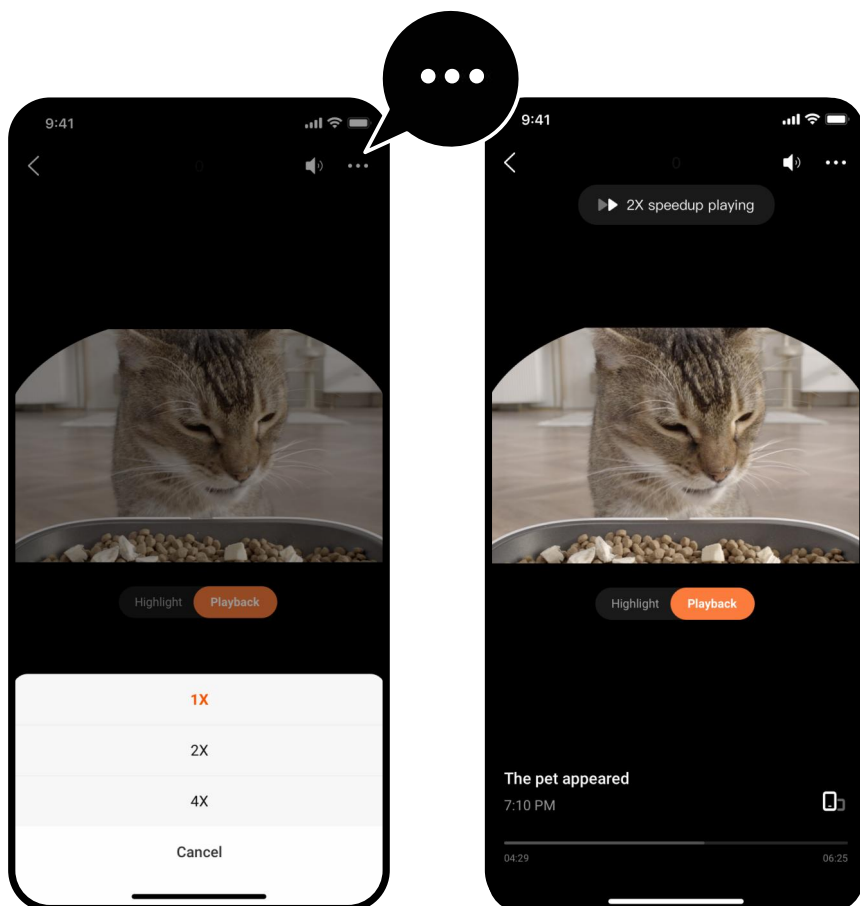


\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.


## 5.3 Supprimer les Clips Vidéo

Vous avez le droit de supprimer toute vidéo d'un article ou d'un événement quotidien.

① Méthode 1: supprimer des vidéos dans la ligne de temps;

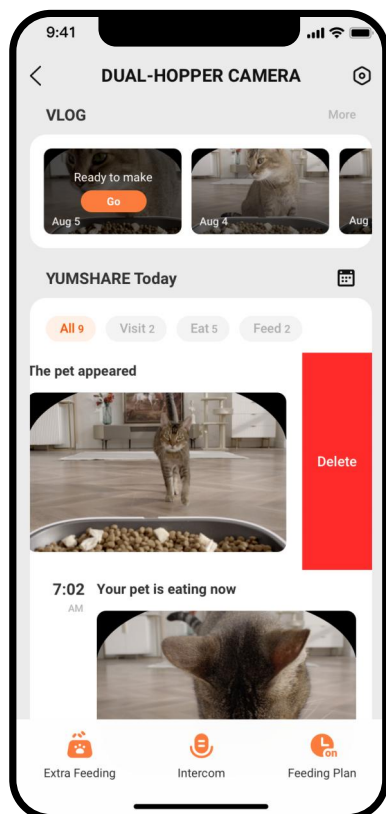

② Méthode 2: supprimer des vidéos dans l'article quotidien. Cliquez sur la vidéo que vous souhaitez supprimer, mettez sa balise de lecture sur "Full" et cliquez sur le "..." dans le coin supérieur droit pour supprimer la vidéo.

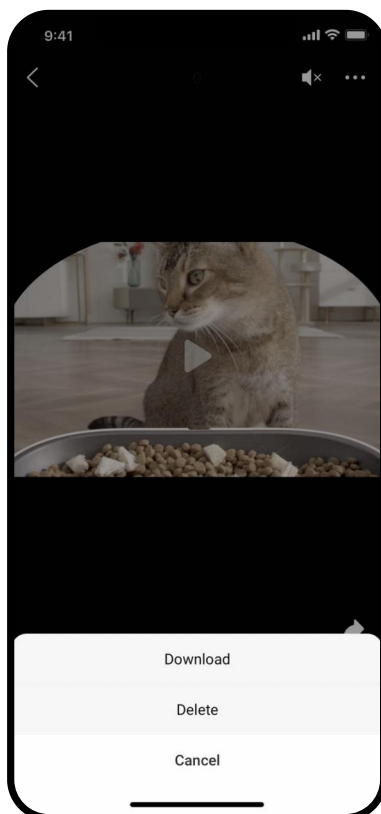


\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

## 5.4 Protection de la vie Privée

### ① Autorisations pour l'appareil photo

Vous avez le droit d'activer ou de désactiver la caméra selon vos besoins.



**⚠ Si elle est éteinte, aucune séquence vidéo n'est capturée.**

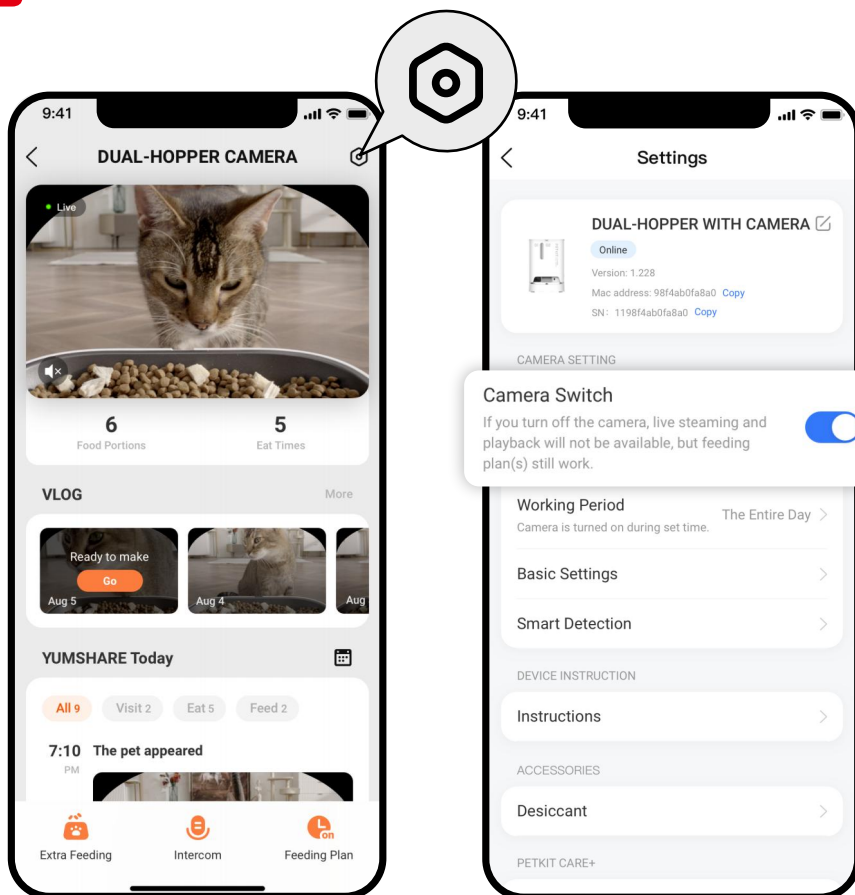

\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

## (1) Personnaliser les périodes de détection de l'appareil photo


Vous pouvez personnaliser les plages horaires de mise en marche de l'appareil, au-delà desquelles l'appareil s'éteint automatiquement.

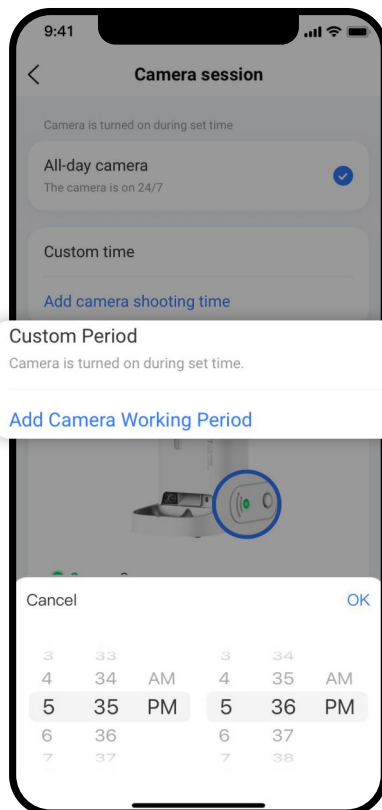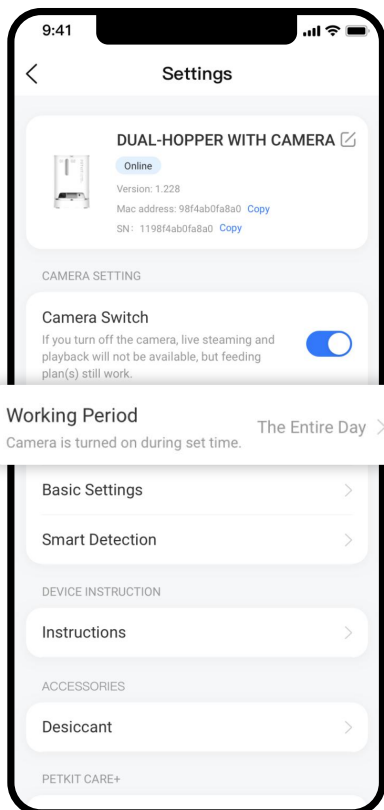

\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

## (2) État de la lampe témoin

Lorsque l'appareil est allumé, le voyant est vert ; lorsqu'il est éteint, le voyant est blanc.


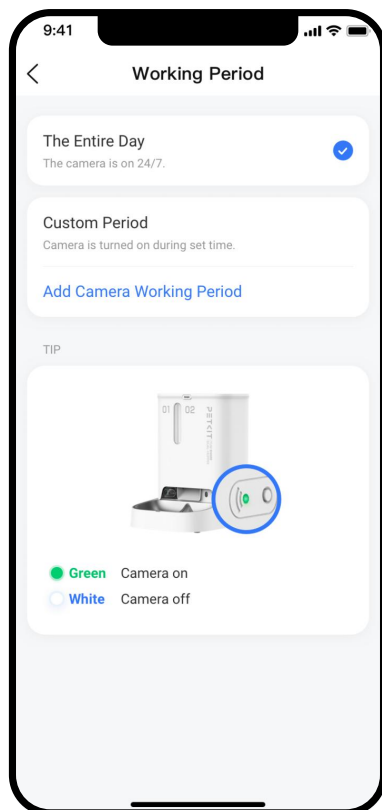


\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

## ② Autorisations pour le microphone

Vous avez le droit d'activer ou de désactiver le microphone selon vos besoins.


**⚠ S'il est éteint, il n'y a pas de son pour les séquences vidéo.**

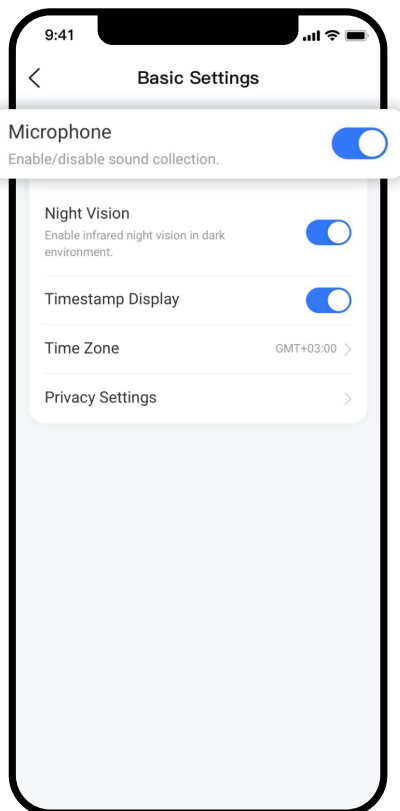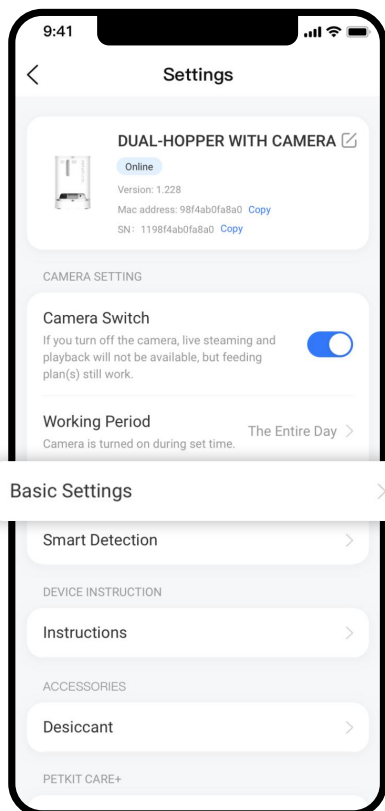

\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

### ③ Protection de la confidentialité des images en temps réel

Lorsque cette fonction est activée, toute image vidéo en temps réel est brouillée pour protéger votre vie privée lorsque vous entrez dans la page d'accueil de l'appareil.

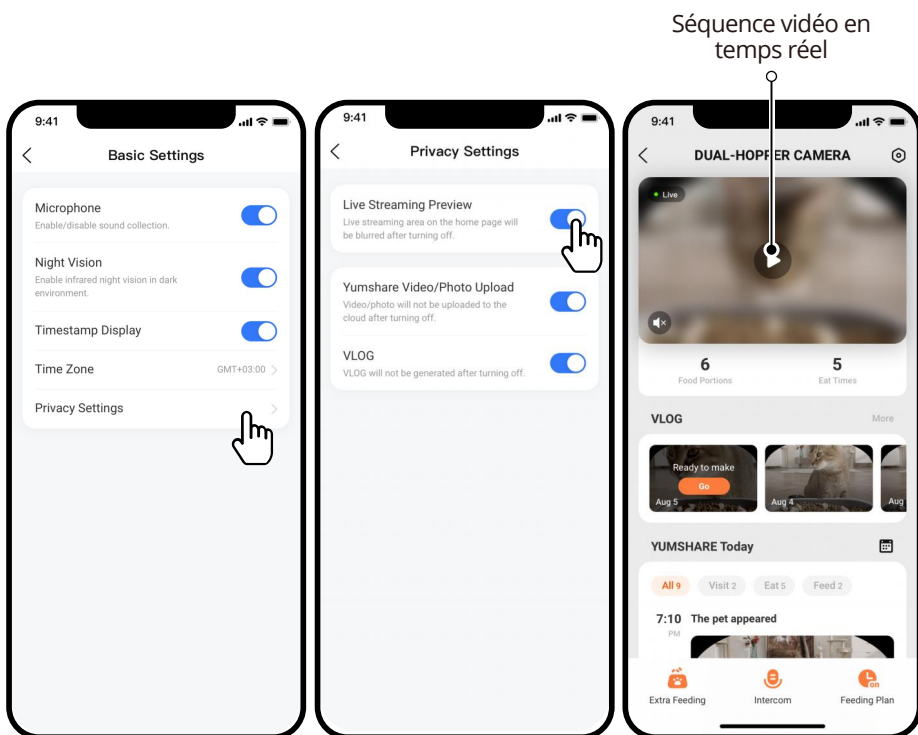

\* Remarque: Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et d'optimiser les fonctions, le micrologiciel du produit sera mis à jour de manière irrégulière. Veuillez vous référer aux situations réelles et mettre rapidement à jour le micrologiciel via l'application PETKIT.

## 5.5 Notes Supplémentaires

### ① Vidéos cycliques stockées dans le nuage

Le contenu de la lecture est basé sur un stockage cyclique limité dans le temps, et les données en dehors de la limite de temps sont périodiquement effacées. Toutes les vidéos peuvent être téléchargées et visualisées dans les albums locaux et App de votre téléphone. (Par exemple, la boucle vidéo de 7 jours signifie que les vidéos ou les images stockées au cours des 7 derniers jours seront conservées, à l'exception de celle d'aujourd'hui, et que le contenu du jour précédant les 7 derniers jours sera automatiquement effacé).

### ② PETKIT Care+ Service Cloud

Vous pouvez acheter le Service pour chaque nourrisseur avec caméra via l'App pour profiter de services tels que la détection des animaux domestiques, la lecture de vidéos full HD stockées dans le Cloud et les Moments HD, qui sont soumis à la description réelle.

Les achats multiples du Service sont pris en charge. Le personnel de PETKIT vous fournira une mise à niveau ou une extension du service en fonction des attributs du service que vous avez acheté. Le service en nuage peut être transféré sur un autre appareil une fois par an. Veuillez noter que le service cloud est un produit virtuel et qu'il n'est donc pas remboursable une fois acheté.





Cliquez pour vérifier les éléments de L'accord de Service Cloud PETKIT Care+.


# 06 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

① Ouvrir le couvercle pour retirer le déshydratant, tirer la cloison verticalement vers le haut, puis retirez le bol alimentaire.

② Tenez les boutons PUSH des deux côtés de l'unité principale avec les doigts du milieu, et soulevez-la par le haut. l'unité principale avec les doigts du milieu, et soulevez-la en même temps pour retirer le récipient de stockage des aliments.

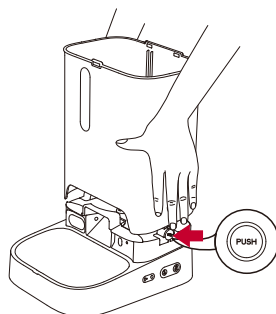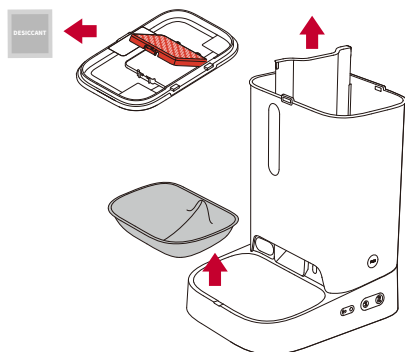


③ Retirez les palettes de distribution des aliments dans le récipient de stockage des aliments. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer le module de distribution des aliments et enlever la roue.

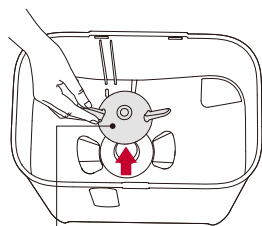


Palettes de distribution d'aliments

Rotation dans le sens horaire

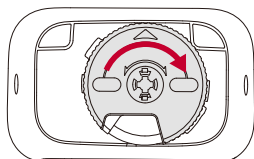

Fond du conteneur

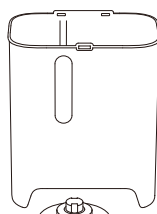

④ Nettoyez le récipient de stockage des aliments, les pales, le couvercle de la turbine, la turbine, le couvercle supérieur et le bol alimentaire à tour de rôle, il est recommandé d'ajouter une quantité appropriée de détergent et de bien rincer.

⑤ Après le nettoyage, attendez que chaque pièce soit complètement sèche et remettez-les en place l'une après l'autre.

(\* Pour les étapes détaillées du nettoyage et de l'entretien, veuillez regarder la vidéo correspondante).

**Veillez à utiliser une éponge ou un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur du récipient de stockage des aliments. N'utilisez pas d'outils de nettoyage en matériaux durs pour éviter de rayer les pièces en plastique et d'affecter le fonctionnement normal du capteur. L'unité principale ne peut pas être immergée ou trempée dans l'eau, elle peut être essuyée avec un mouchoir humide.**



# 07 GUIDE VIDÉO

## 7.1 Vidéo d'installation et d'utilisation

Veillez copier l' URL de la vidéo et l' ouvrir dans votre navigateur pour regarder la vidéo.

<https://youtu.be/yYALvk-wNhY>

## 7.2 Vidéo sur le nettoyage et l'entretien

Veillez copier l' URL de la vidéo et l' ouvrir dans votre navigateur pour regarder la vidéo.

<https://youtu.be/gyh2mUKjglY>

# 08 SPÉCIFICATIONS DE BASE

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Nom du produit        | PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA SMART PET FEEDER |
| Code du produit       | P591                                                     |
| Matériau du produit   | ABS, acier inox 304                                      |
| Dimensions du produit | 362 *293 *247.5mm (14.2*11.5*9.7in)                      |
| Capacité du conteneur | 5L (01 trémie 2L, 02 trémie 3L)                          |
| Poids du produit      | environ 2.5kg (5.5lb)                                    |
| Entrée nominale       | 6V --- 2A                                                |
| Puissance nominale    | 4W                                                       |
| Connexion sans fil    | Wi-Fi                                                    |
| Champ d'application   | chats et petits chiens                                   |

## Mise au rebut

La directive européenne 2012 / 19 / CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), exige que les déchets d'appareils électroménagers ne soient pas éliminés avec les déchets municipaux normaux non triés. Les vieux appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire leur impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la "poubelle sur roues" barré sur le produit vous rappelle cette obligation, à savoir que lorsque vous vous débarrassez de l'appareil, il doit être collecté séparément.

Les consommateurs doivent contacter leur autorité locale ou leur détaillant pour obtenir des informations sur l'élimination correcte de leur appareil usagé.

# 10 UN MESSAGE À NOS CHERS CLIENTS

- Merci d'avoir choisi d'acheter PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA SMART PET FEEDER.
- Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le produit. En installant et en utilisant ce produit, vous reconnaissez avoir déjà lu et accepté les consignes de sécurité énumérées ci-dessous.
- Nous ne sommes pas responsables et n'accepterons aucune responsabilité pour tout accident ou blessure résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit.
- PETKIT se réserve les droits d'interprétation et de révision.

# 11 GUIDE DE SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

**\* Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peut entraîner un dysfonctionnement du produit ou d'autres accidents imprévus.**

- Veuillez installer et utiliser le produit conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur.
- L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée pour les animaux de moins de trois mois.
- Ne pas rayer ou polir l'appareil avec des objets pointus.
- Utilisation à l'intérieur uniquement. Ne pas exposer le produit directement à la lumière du soleil pendant de longues périodes. Ne pas le placer à proximité d'une flamme nue.
- Veuillez noter que ce produit fonctionne sur une basse tension sûre, mais que les animaux de compagnie qui mâchent les fils peuvent toujours présenter un risque de fuite électrique. Nous vous recommandons de prendre des mesures pour éviter cela, par exemple en sécurisant et en cachant le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez le produit. Si vous constatez que vos animaux de compagnie mâchent le cordon, arrêtez-les immédiatement.
- Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine, sinon vous risquez d'endommager l'appareil ou de compromettre la sécurité.
- Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface plane. Ne renversez pas l'appareil, car il pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Sauf les aliments secs pour animaux, ne laissez pas tomber tous les objets dans le récipient de stockage des aliments, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement et pourrait même mettre en danger la sécurité de l'animal de compagnie.
- Pour éviter que votre animal ne renverse l'appareil, nous vous recommandons de le placer dans un coin ou contre un mur.
- Pour éviter que l'appareil ne tombe et ne blesse votre animal de compagnie ou n'endommage des biens, ne le placez pas dans un endroit surélevé. dans un endroit surélevé.
- Il est interdit de tremper ou d'immerger l'unité principale du produit dans l'eau, et la machine ne doit pas être utilisée dans des environnements humides. l'appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement humide.
- Si vous souhaitez cesser d'utiliser l'appareil, veuillez à retirer la batterie et à débrancher l'adaptateur d'alimentation, puis nettoyez et séchez l'appareil avant de le ranger. l'appareil avant de le ranger.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer l'appareil.
- Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'adultes.
- Les réparations doivent être effectuées sous la supervision d'un professionnel afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Si vous devez sortir, vérifiez que la batterie dans le compartiment est suffisamment chargée (cet appareil ne peut utiliser que des piles alcalines).