


PETKIT


MANUEL D'UTILISATION

EVERSWEET SOLO SE **POMPE SANS FIL**

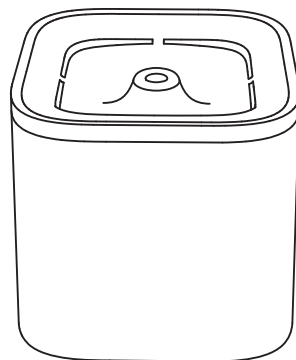

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et le conserver soigneusement.

01 DESCRIPTION DU PRODUIT

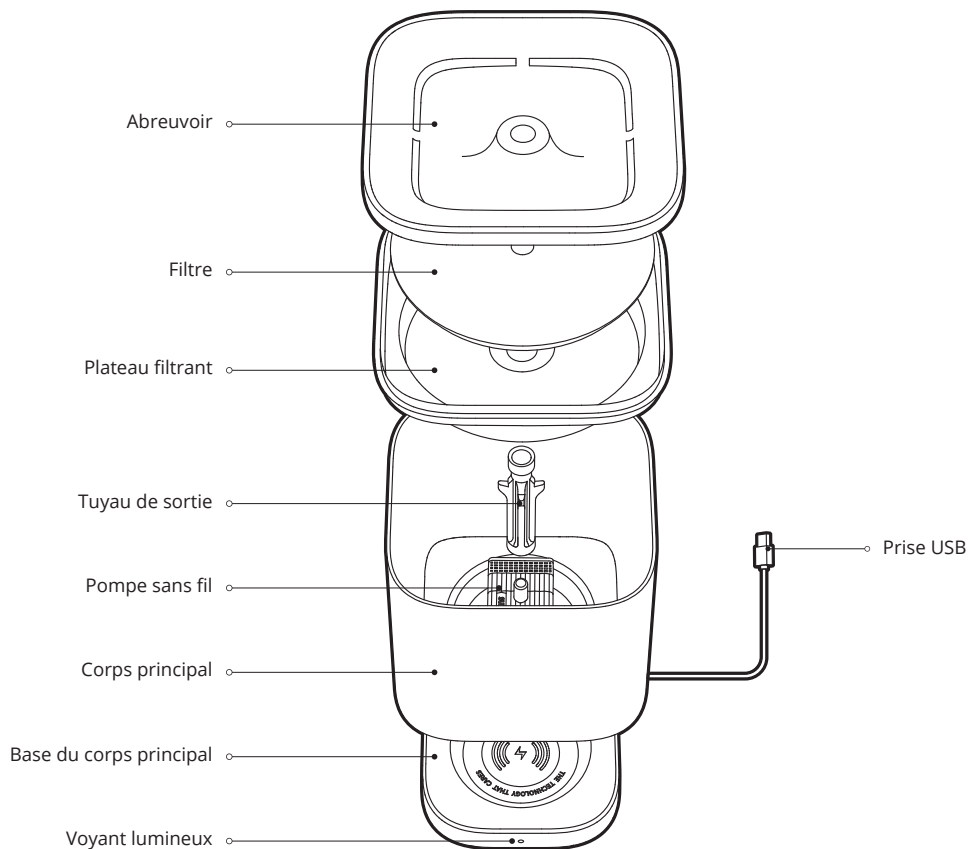


*Remarque : Afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur, nous améliorerons régulièrement nos produits. Les images des produits sont présentées à des fins d'illustration uniquement. Le produit réel peut varier par rapport à l'illustration présentée sur le carton. En cas de divergence, veuillez vous référer au produit réel.

02 EMPLOI ET NETTOYAGE



Scannez le code QR ci-dessus pour consulter une vidéo d'instruction décrivant comment utiliser et nettoyer le produit.

03 VOYANT LUMINEUX

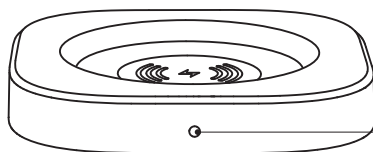

◦ EN MODE DE TRAVAIL

Aucun voyant allumé : Remontée continue de l'eau.
(L'eau sort par défaut après la mise sous tension : le voyant vert clignote 3 fois après la mise sous tension).

◦ INDICATEUR DE MANQUE D'EAU

Voyant bleu clignotant : indique un manque d'eau et le dispositif se met en veille. L'appareil peut reprendre son fonctionnement normal après le remplissage.

◦ PANNE D'ALIMENTATION DE L'APPAREIL

Clignotement alterné des voyant bleu et vert : indique une défaillance de l'alimentation. Veuillez brancher le cordon d'alimentation USB pour redémarrer l'appareil, ou contactez le service clientèle.

04 SPÉCIFICATIONS DE BASE

Nom du produit:	PETKIT EVERSWEET SE (POMPE SANS FIL)
Code produit :	P4103S
Dimensions du produit :	160 *160 *154mm
Utilisations prévues :	Pour les chats et les chiens de petite race
Matériaux de fabrication :	ABS, Gel de silice
Poids du produit :	environ 0,75kg (26oz) (adaptateur non inclus)
Tension nominale :	5V === 1A
Puissance nominale :	2W
Capacité du produit :	1.8L (61oz)

Mise au rebut

La directive européenne 2012 / 19 / CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), exige que les déchets d'appareils électroménagers ne soient pas éliminés avec les déchets municipaux normaux non triés. Les vieux appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire leur impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la "poubelle sur roues" barré sur le produit vous rappelle cette obligation, à savoir que lorsque vous vous débarrassez de l'appareil, il doit être collecté séparément. Les consommateurs doivent contacter leur autorité locale ou leur détaillant pour obtenir des informations sur l'élimination correcte de leur appareil usagé.

05 A MESSAGE TO OUR VALUED CUSTOMERS

- Merci d'avoir choisi et acheter le PETKIT EVERSWEET SOLO SE (POMPE SANS FIL). Chez PETKIT, nous avons fait de notre mieux pour vous rendre à vous et à votre animal de compagnie la vie plus facile grâce aux prouesses de la technologie.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur. En installant et en utilisant ce produit, vous reconnaissez que vous avez déjà lu et accepté les mesures de sécurité énumérées ci-dessous.
- Nous ne sommes pas responsables et n'accepterons aucune responsabilité pour tout accident ou blessure résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit.
- Concernant cette notice, nous nous réservons le droit d'interprétation et de révision.

06 GUIDE DE SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

* Le non-respect du guide de SÉCURITÉ décrit ci-dessous peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou d'autres accidents inattendus.

- Veuillez installer et utiliser le produit exactement comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.
- Les animaux de moins de 3 mois ne doivent pas utiliser ce produit.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Même si ce produit utilise un courant faible, les animaux domestiques peuvent endommager le cordon d'alimentation s'ils le mâchouillent, empêchant ainsi l'alimentation du produit. Veuillez vous assurer que les animaux domestiques utilisent le produit comme prévu.
- Veuillez à ce que l'appareil soit placé sur une surface plane. Ne renversez pas l'appareil, sinon il pourrait ne pas fonctionner correctement ou renverser de l'eau.
- Ne pas immerger ou tremper la base du corps principal dans l'eau.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période ou s'il est déplacé, veuillez débrancher le cordon d'alimentation.
- Les enfants ne doivent être autorisés à utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte.
- Les réparations doivent être effectuées sous la direction d'un professionnel afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Veuillez vérifier le niveau d'eau restant dans la fontaine avant de prendre vos vacances.
- Si vous rencontrez un quelconque problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter immédiatement.



PETKIT Network Technology(Shanghai)Co.,Ltd.
www.petkit.com
support@petkit.com