



RÉVEIL LUMIÈRE



MANUEL D'UTILISATION

WEREVLUMIEREV2

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Prenez le temps de lire les instructions du mode d'emploi en entier. Son contenu est conçu pour vous aider à installer et à utiliser votre appareil du mieux possible, pour profiter au maximum de toutes ses fonctionnalités.

ATTENTION :

NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR.

CONTACTEZ LE PERSONNEL COMPÉTENT EN CAS DE PROBLÈME.

- Conservez ce mode d'emploi pour référence future.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau ni d'humidité.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une machine à laver, d'un évier de cuisine, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine et généralement éviter les lieux contenant de l'eau ou de l'humidité.
- Débranchez l'équipement durant les orages ou lors des périodes d'inutilisation prolongées pour éviter les dommages au produit.
- Faites appel au personnel qualifié pour tout besoin de réparation.
- Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon : par exemple, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés

dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.

- Ne tentez pas de démonter l'appareil.
- L'ouverture ou le retrait du boîtier peut vous exposer à des tensions dangereuses et d'autres risques.
- Pour éviter les risques de choc électrique, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges, ou les prises multiples.
- Veuillez à utiliser une source d'alimentation correcte : branchez l'appareil dans une prise délivrant un courant adapté, tel que décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur le produit.
- L'appareil ne doit pas être mis en contact avec des égouttements ou des éclaboussures, et ne placez jamais de conteneurs de liquides sur le dessus de l'appareil.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• ATTENTION• RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !• NE PAS OUVRIR |
|---|


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de LED : 9pcs blanche de 0.2W et 9pcs RGB de 0.3W
- Puissance du haut-parleur : 2 watts
- Touches tactiles
- Alarme avec la fonction SNOOZE
- 6 sons naturels pour le réveil
- Simulation d'aube et de crépuscule
- Radio FM numérique 88MHz – 108MHz
- Sensibilité du récepteur : -10 dBm
- Affichage de l'heure avec 3 niveaux de luminosité réglables
- Lampe de chevet à 10 intensités lumineuses réglables
- Alimentation : 2 piles AAA (exclues) ou câble USB-C (inclus) ou adaptateur euro 5V (inclus)
- Sensibilité du récepteur : $\leq -10\text{dBm}$
- Dimension : 170x170x93mm


CONTENU DU PACK :

- Réveil lumière
- Manuel d'utilisation
- Câble USB-C de 120 cm
- Alimentation secteur

DESCRIPTION DU PRODUIT

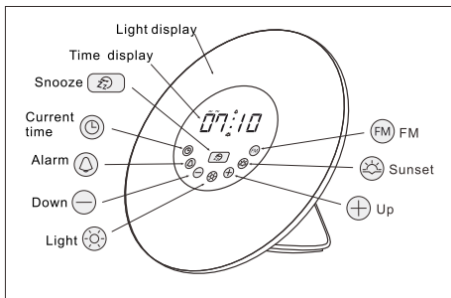

Light display	Zone lumineuse
	Horloge
Snooze	Répétition alarme
Current time	Heure actuelle
	Alarme
	Diminuer
	Bouton Lumière
Sunset	Coucher du soleil
	Augmenter

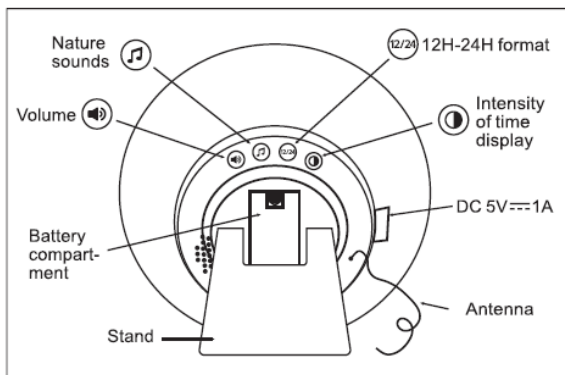

	Sons d'ambiance naturels
	Volume
Battery compartment	Compartiment à piles
Stand	Socle
	Format 12-24 heures
	Intensité de la luminosité de l'écran
USB-C 5V	USB-C 5 V
Antenna	Antenne

- Installez le socle dans l'emplacement prévu à cet effet
- Brancher le cordon d'alimentation sur la prise secteur.
- Utilisez les piles comme source d'alimentation d'urgence (si le courant électrique est coupé, et que vous n'avez pas accès à un ordinateur ou à une autre source, ou que vous souhaitez utiliser le radio-réveil dans un autre lieu. Les piles permettent de conserver vos réglages.)
- Pour installer les piles : Utilisez deux piles AAA (non incluses).
 - Ouvrez le compartiment à piles, dans le sens indiqué par la flèche sur le cache des piles.
 - Insérez deux piles AAA, en respectant le sens des polarités, qui est indiqué sur l'intérieur du compartiment.
 - Remettez le cache en place.

ATTENTION : Si vous utilisez seulement les piles comme source d'alimentation, alors les fonctions sont limitées :

* L'heure reste affichée pendant 5 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton qui se situe à l'arrière de

l'appareil pour l'afficher.

* Toutes les fonctions d'éclairage sont indisponibles.

* La radio n'est pas disponible.

Réglage de l'heure

Lors du branchement, l'heure clignote automatiquement.

Si l'heure ne clignote pas, appuyer sur le bouton horloge .

Appuyez sur les boutons   pour régler l'heure et les minutes et appuyez sur le bouton  pour confirmer.

Ceci n'est possible qu'en mode de réglage de l'heure et lorsque l'indicateur d'heure clignote. Dans le cas contraire, appuyez de nouveau sur le bouton horloge .

A chaque fois que vous débranchez la prise du secteur, l'heure doit être reprogrammée.

Utilisation de l'appareil

1. Réglage du mode 12-24 heures

Appuyez sur  sur l'arrière de l'appareil.

Lorsque le mode 12H est actif, PM ou AM apparaît sur l'afficheur.



2. Intensité de la luminosité de l'écran

Appuyez sur le bouton de luminosité  pour régler le niveau de luminosité.

La luminosité bascule successivement de basse à haute puis s'éteint.

3. RADIO FM/Volume

Nous vous conseillons de déployer entièrement l'antenne pour utiliser la fonction radio.

Pour la première utilisation, maintenez le bouton  appuyé pendant 3 secondes pour effectuer une recherche automatique des fréquences radio.

Appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver la radio.

Pour sélectionner la fréquence radio souhaitée, appuyez sur les boutons  .

Pour effectuer une recherche automatique des fréquences radio, maintenez le bouton  appuyé pendant 3 secondes.

ATTENTION : L'affichage d'heure n'est pas disponible lorsque la radio est activée. L'afficheur affiche la fréquence radio. Vous pouvez toucher le

bouton  pour consulter l'heure, puis toucher de nouveau pour continuer à écouter la radio.

Appuyez sur le bouton volume  qui se situe à l'arrière de l'appareil pour régler le niveau de volume entre 1-15.

ATTENTION : Le niveau sonore que vous avez choisi s'applique aussi à l'alarme.

4. Réglage de l'alarme

Appuyez sur le bouton d'alarme  pour activer/désactiver l'alarme.



S'affiche ou disparaît sur l'écran d'horloge.



Maintenez appuyé pendant 3 secondes, l'indicateur d'heure de l'alarme clignote. Appuyez sur



le bouton pour régler l'heure et les minutes et



appuyez sur pour confirmer.



L'icône apparaît sur l'écran pour indiquer que l'alarme est activée. Lorsque l'alarme se déclenche, vous pouvez éteindre l'alarme en appuyant sur le



bouton . Elle se déclenchera de nouveau demain. Pour désactiver l'alarme définitivement,



appuyez de nouveau sur le bouton. L'icône disparaît de l'écran.

L'alarme (son et/ou lumière) s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes.

5. Réglage de la sonnerie de l'alarme

Vous pouvez basculer parmi les 7 sons naturels ou la radio comme votre sonnerie de réveil.



Appuyez sur le bouton qui se situe à l'arrière de

l'appareil pour sélectionner, et utilisez le bouton



pour faire la sélection parmi les 1-7 sons

disponibles. Appuyez sur  pour confirmer la sélection. Lorsque vous choisissez une nouvelle sonnerie ou radio, vous entendez un aperçu de l'alarme pendant 5 secondes.

Quand vous choisissez la 7, la dernière station écoutée sera sélectionnée comme son de réveil. Appuyez sur le



bouton pour sélectionner le niveau de volume entre 00-15.

6. Simulation de l'aube

L'intensité lumineuse augmente progressivement jusqu'au niveau sélectionné au cours des 15 minutes précédant l'heure de l'alarme programmée.

À l'heure de l'alarme, la sonnerie sélectionnée sera active pendant 2 minutes. **En revanche, si vous avez sélectionné la radio comme réveil, la radio ne sera pas arrêtée automatiquement au bout de 2 minutes.**



Touchez pour répéter au bout de 5 minutes. Il sera ensuite déclenché de nouveau pendant 2 minutes. La lampe reste allumée à l'intensité sélectionnée, mais

le son de l'alarme s'arrête.

Appuyez ou touchez n'importe quel bouton sauf



pour arrêter le réveil.

Maintenez  appuyé pour éteindre la lumière du réveil.

7. Régler l'heure de coucher du soleil

Touchez  pour activer/désactiver le mode coucher du soleil.



S'affiche ou disparaît sur l'écran de l'horloge.

Maintenez  appuyé pendant 3 secondes, l'indicateur d'heure commence à clignoter. Appuyez

sur les boutons   pour régler l'heure et les

minutes souhaitées, et appuyez sur  pour confirmer.

30 minutes avant l'heure programmée, l'éclairage s'active à 100 % de luminosité sous n'importe quel mode, puis la luminosité se réduit progressivement

avant de s'éteindre à l'heure fixée.

8. Éclairage

Touchez  pour activer l'éclairage.

Appuyez sur   pour régler le niveau de luminosité (1-10).

Touchez de nouveau  pour activer automatiquement le mode de couleurs changeantes.

Appuyez sur   pour sélectionner la couleur : vert, rouge, bleu, violet, orange, indigo

Appuyez une troisième fois sur  pour désactiver l'éclairage.

INFORMATION IMPORTANTE

- N'appuyez pas sur deux touches ou plus en même temps.
- En cas de dysfonctionnement, veuillez débrancher l'appareil pendant 3 secondes.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez retirer les piles.

- Lorsque la tension des piles est faible, l'appareil sera réinitialisé et tous les réglages seront perdus, dans ce cas, merci de les remplacer par de nouvelles piles
- L'adaptateur est conçu pour être utilisé uniquement avec ce produit. N'utilisez jamais l'adaptateur pour charger d'autres appareils tels qu'un téléphone portable.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer

de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Par la présente, WE Connect, 58 Rue de Lamirault, 77090 Collégien, déclare sous sa seule responsabilité que le produit **WEREVLUMIEREV2** de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : www.connect-we.fr



**LE TRI
+ FACILE**



NOTICE



N'hésitez pas à appeler notre service technique au
01 60 95 05 10 pour tous problèmes techniques ou
explications.

we

www.connect-we.fr

*MGF / WE Connect
58 rue de Lamirault
ZAC de Lamirault
77090 Collégien*



Wakeup light



User manual

WEREVLUMIEREV2

PRECAUTIONS OF USE

Take the time to read the instructions in the entire manual. Its content is designed to help you install and use your device as much as possible to get the most out of its features.

WARNING:

DOES NOT CONTAIN ANY USER-REPLACEABLE PART.

CONTACT THE COMPETENT STAFF IN CASE OF PROBLEMS.

- Keep this manual for future reference.
- Do not use this product near water or moisture.
- Do not use this appliance near a washing machine, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, near a swimming pool, and generally avoid places containing water. water or moisture.
- Unplug equipment during lightning storms or when unused for long periods of time to prevent damage to the product.
- Use qualified personnel for any repair needs.
- Repair is necessary when the unit has been damaged in any way: for example, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, device does not operate normally or has been dropped.
- Do not attempt to disassemble the device.
- Opening or removing the case may expose you to

dangerous voltages and other hazards.

- To reduce the risk of electric shock, do not overload wall outlets, extension cords, or multiple outlets.
- Make sure that you use the correct power source: Plug the device into an outlet with proper power as described in the instruction manual or on the product.
- The appliance must not come into contact with dripping or splashing, and never place containers of liquids on top of the appliance.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• WARNING• RISK OF ELECTRIC SHOCK !• DO NOT OPEN |
|--|

Main Features:

- Number of LEDs: 9pcs white of 0.3W and 9pcs RGB of 0.3W
- Speaker output: 2 watts
- Touch keys
- Alarm with SNOOZE function
- 6 natural sounds for alarm
- Sunrise and sunset simulation
- Digital FM Radio 88MHz - 108MHz



- Time display with 3 brightness levels
- Bedside lamp with 10 adjustable light intensities
- Power supply: 2 x AAA batteries (excluded) or USB-C cable (included) or EU adapter 5V (included)
- Size: 170x170x93mm

- Receiver sensitivity $\leq -10\text{dBm}$

Package Content:

- Wakeup light
- User Manual
- 120cm USB-C cable
- Power supply

PRODUCT DESCRIPTION

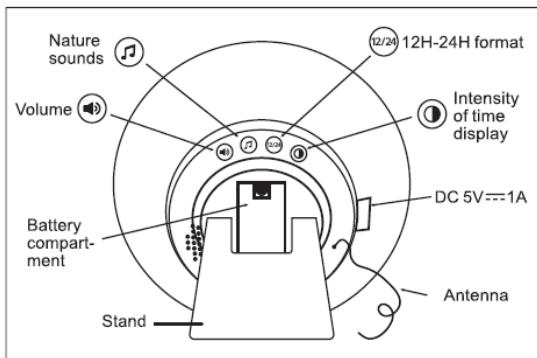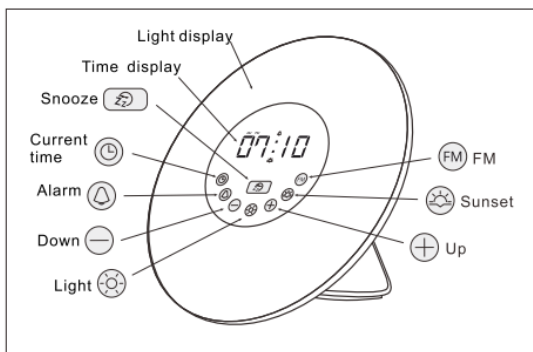

OPERATION OF THE PRODUCT

Before use

- Install the base in the space provided
- Plug the power cord into the power outlet.
- Use the batteries as an emergency power source (if the power is off, and you do not have access to a computer or other source, or want to use the clock radio in another location The batteries keep your settings.)
- To install batteries: Use two AAA batteries (not included).
 - o Open the battery compartment in the direction indicated by the arrow on the battery cover.
 - o Insert two AAA batteries, in the direction of polarity, marked on the inside of the compartment.
 - o Replace the cover.

CAUTION: If you only use the batteries as a power source, then the functions are limited:

- * The clock remains displayed for 5 seconds. Press any button located on the back of the device to view it.
- * All lighting functions are unavailable.
- * The radio is not available.

Time setting

When connected, the time flashes automatically.
If the time is not flashing, press the clock button.

Press the button to set the hour and minutes and press the button to confirm.

This is only possible in the time setting mode and the hour indicator flashes, otherwise press the clock button again.

Each time when you unplug the power plug, the clock must be reprogrammed.

Using the device

1- Setting the mode 12-24 hours

Tap  on the back of the device.

When 12H mode is active, PM or AM appears on the display.



2- Intensity of the brightness of the screen

Press the brightness button  on the display to adjust the brightness level.

The brightness switches successively low, then high and off.

3- FM RADIO / Volume

We recommend that you fully deploy the antenna to use the radio function.

For the first use of this function, press and hold the

button  for 3 seconds to perform an automatic radio frequency search.

Press the button  to enable / disable the radio.
To select the desired radio frequency, press the buttons .

CAUTION: The time display is not available when the radio is on. The display shows the radio frequency. You

can touch the button  to view the time, then touch again to continue listening to the radio.

Press the volume button  on the back of the product to adjust the volume level from 1-15.

ATTENTION: The sound level you have chosen also applies to the alarm.

4- Setting the alarm

Press the alarm button  to activate / deactivate the alarm.



Appears or disappears on the clock screen.

Press and hold  for 3 seconds, the alarm time indication flashes. Press the button   to set the hour and minutes and press  to confirm.

The icon  appears on the screen to indicate that the alarm is activated. When the alarm goes off, you can

turn off the alarm by pressing the button . It will start again tomorrow. To deactivate the alarm

permanently, press the button again. The icon  disappears from the screen.

The alarm (sound and / or light) automatically turns off after 2 minutes.

5- Setting the alarm buzzer

You can switch between the 7 natural sounds or the radio as your alarm clock.

Press the button  on the back of the device to select, and use the button   to select from 1-7 available

sounds. Press  to confirm the selection. When you choose a new ringtone or radio, you will hear a preview of the alarm for 5 seconds.

When you select 7, the last station listened to will be selected as the wake-up sound. Press the button  to select the volume level between 00-15.

6- Dawn simulation

The light intensity gradually increases to the level selected during the 15 minutes preceding the time of the programmed alarm.

At the alarm time, the selected ringer will be on for 2 minutes. **However, if you have selected the radio as the alarm clock, the radio will not be stopped automatically after 2 minutes.**

Touch  to repeat after 5 minutes. It will then be triggered again for 2 minutes. The lamp stays on at the selected intensity, but the sound of the alarm stops.

Press or touch any button except  to stop the alarm.

Press and hold  to turn off the wake up light.

7- Set the sunset time of the sun

Touch  to turn on / off the sunset mode.



Appears or disappears on the clock screen.



Press and hold  for 3 seconds, the time indication starts flashing. Press the buttons   to set the

desired hour and minute and press  to confirm. 30 minutes before the programmed time, the lighting is activated at 100% brightness in any mode, then the brightness is reduced gradually before going off at the set time.

8- Lighting

Touch  to activate the lighting.

Press   to adjust the brightness level (1-10).

Touch  again to automatically activate the changing color mode.

Press   to select color: Green, Red, Blue, Purple, Orange, Indigo

Press  a third time to turn off the lights.

IMPORTANT INFORMATION

- Don't press two or more keys at the same time
- To avoid failure interval of every touch must be more than 1 second
- If there is any malfunction, please unplug the unit for 3 second
- If the batteries are not used for a long time, please remove
- When the batteries voltage is low, the product will get restarted and all settings are lost, pls replace new batteries
- The adapter is designed to use with this product only, please do not use the adapter to charge other devices like mobile phone

GUARANTEE

What your warranty does not cover:

- Natural acts, such as fire or static discharge.
- Damage resulting from unauthorized repair or modification or accident.
- Damage resulting from misuse or neglect.
- A unit has been modified or integrated with other products or is used for institutional or commercial purposes.
- Improper handling or installation.



RECYCLING

This symbol indicates that this product must not be disposed of with other conventional household waste in the European Union. To protect the environment and human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this device separately from household waste and it is your responsibility to dispose of it in such a way as to allow recycling to allow proper reuse of its resources. To do this, take this device to an appropriate collection point or contact the dealer if in doubt. The dealer of the product has a duty to help you dispose of the product correctly for recycling.

EU simplified declaration of conformity

Hereby, WE Connect, 58 Rue de Lamirault, 77090 Collégien, declares under its sole responsibility that the product WE WEREVLUMIEREV2 when installed, maintained and used in the applications for which it was designed , and according to the appropriate installation standards, complies with the essential requirements of EC directives: 2014/53 / EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available on our site: www.connect-we.fr



Do not hesitate to call our technical service
0033 1 60 95 05 10 for any technical problems or
explanations.



www.connect-we.fr

*MGF / WE Connect
58 rue de Lamirault
ZAC de Lamirault
77090 Collégien*



LICHTWEKKER



HANDLEIDING

WEREVLUMIEREV2

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Neem de tijd om de instructies in de gebruiksaanwijzing helemaal te lezen. De inhoud is ontworpen om u erbij te helpen uw toestel zo goed mogelijk te installeren en te gebruiken zodat u alle functies optimaal kunt gebruiken.

OPGELET :

BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER VERVANGEN KUNNEN WORDEN. NEEM CONTACT OP MET BEVOEGD PERSONEEL IN GEVAL VAN PROBLEMEN.

- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een wasmachine, aanrecht, wasbak, waskuip, in een vochtige kelder, in de nabijheid van een zwembad en vermijd over het algemeen ruimten met water of vochtigheid.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of langere perioden waarin u het niet gebruikt om schade aan het product te voorkomen.
- Doe een beroep op bevoegd personeel voor elke reparatie.
- Reparatie is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd: als er bijvoorbeeld

vloeistof in het apparaat gemorst is of als er voorwerpen in het apparaat terechtgekomen zijn, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht en als het apparaat niet normaal werkt of gevallen is.

- Probeer het apparaat niet te demonteren.
- Door het apparaat te openen of de behuizing ervan te verwijderen kunt u blootgesteld worden aan gevaarlijke spanningen en andere gevaren.
- Om het risico van elektrische schokken te vermijden mag u de wandcontactdozen, de verlengsnoeren of meerdere stopcontacten niet overbelasten.
- Zorg ervoor dat u de juiste stroombron gebruikt: steek de stekker van het apparaat in een stopcontact met de juiste stroomvoorziening, zoals is beschreven in de gebruiksaanwijzing of aangegeven is op het product.
- Het toestel mag niet in contact komen met druppels of spatten. Plaats nooit containers met vloeistof op het toestel.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• OPGELET• GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN !• NIET OPENEN |
|--|


TECHNISCHE KENMERKEN

- Aantal leds : 9 witte lichtjes van 0.2W en 9 RGB-lichtjes van 0.3W
- Vermogen van luidspreker: 2 watt
- Aanraaktoetsen
- Alarm met SNOOZE-functie
- 6 natuurlijke geluiden om wakker te worden
- Dageraad- en schemersimulatie
- Digitale FM-radio 88MHz - 108MHz
- Tijdweergave met 3 instelbare helderheidsniveaus
- Nachtlampje met 10 instelbare lichtsterkten
- Stroomvoorziening: 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) of USB-C kabel (meegeleverd) of euro-5V-adapter (meegeleverd)
- Afmeting : 170x170x93mm
- Gevoeligheid ontvanger ≤ -10 dBm


INHOUD VAN DE VERPAKKING :

- Lichtwekker
- Gebruiksaanwijzing
- 120cm USB-C kabel
- Netvoedingsapparaat

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

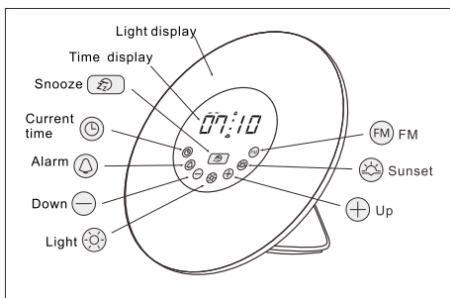

Lichtdisplay	Lichtgevende zone
	Bedieningstoets voor horloge
Sluimertoets	Herhaling van alarm
Huidige tijd	Huidige tijd
	Alarm
	Laag
	Bedieningstoets voor licht
Zonsondergang	Zonsondergang
	Hoog

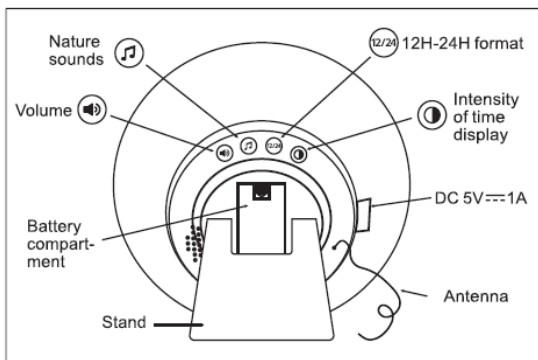

	Natuurlijke omgevingsgeluiden
	Volume
Batterijvakje	Batterijvakje
Stand	Voetstuk
	12-24 uur formaat
	Lichtintensiteit van het display
USB 5V	USB 5 V
Antenne	Antenne

WERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik

- Installeer het voetstuk in de daartoe bestemde ruimte
- Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
- Gebruik de batterijen als noodstroomtoevoer (wanneer de stroom uitgeschakeld is en u geentoegang hebt tot een computer of een andere voedingsbron, of wanneer u de wekkerradio op een andere locatie wilt gebruiken. Met de batterijen kunt u uw instellingen behouden.)
- Het plaatsen van de batterijen : Gebruik twee AAA-batterijen (niet meegeleverd).
 - Open het batterijvakje in de richting die wordt aangegeven door de pijl op het batterijdeksel.
 - Plaats twee AAA-batterijen met inachtneming van de richting van de polariteit zoals aangegeven aan debinnenkant van het vakje.
 - Plaats het deksel terug.

OPGELET : Indien u alleen batterijen alsvoedingsbrongebruikt, dan zijn de functies beperkt :

* De klok blijft 5 seconden lang zichtbaar. Druk op een willekeurige toets aan de achterkant van het toestel

omde klok weer te geven.

* Er is geen enkele verlichtingsfunctiebeschikbaar.

* De radio is niet beschikbaar.

Detijdstellen

De tijdweergave knippert automatisch wanneer het toestel wordt aangezet.

Druk op de bedieningstoets van de klok  indien de tijdweergave niet knippert.

Druk op de toets   om het uur en de minuten in te stellen en druk op de toets  om te bevestigen.

Dit is alleen mogelijk in de modus van tijdstelling en wanneer de tijdweergave knippert, zo niet druk dan opnieuw op de bedieningstoets van de klok .

Telkens wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, moet de klok opnieuw worden geprogrammeerd.

Gebruik van het toestel

1- Instellen van de modus 12-24 uur

Druk op  aan de achterkant van het toestel.

Wanneer de 12 uur-modus actief is, verschijnt PM of AM op het display.



2- Lichtintensiteit van het display

Druk op de helderheidstoets op het display  om het helderheidsniveau aan te passen.

De helderheid verandert achtereenvolgens van laag naar hoog en uit.

3- FM RADIO/Volume

Wij raden u aan om de antenne volledig uit te schuiven bij het gebruiken van de radiofunctie.

Druk op de toets  om de radio aan/uit te zetten.

Druk op de toetsen   om de gewenste radiofrequentie te selecteren.

Houd de knop  3 seconden ingedrukt om automatisch naar radiofrequenties te zoeken.

OPGELET: Detijdweergave is niet beschikbaar wanneer de radio aan staat. Het display geeft de

radiofrequentie weer. U kunt de toets  indrukken om te zien hoe laat het is en vervolgens nogmaals indrukken om verder te luisteren naar de radio.

Druk op de volumetoets  aan de achterkant van het toestel om het volume in te stellen tussen 1-15.

OPGELET: Het door u gekozen geluidsniveau is ook van toepassing op het alarm.

4- Instellen van het alarm

Druk op de bedieningstoets van het alarm  om het alarm te activeren/deactiveren.



Wordt weergegeven of verdwijnt op

het display van de klok.

Houd  3 seconden lang ingedrukt, de indicatie voor het alarm knippert. Druk op de toets   om het uur en de minuten in te stellen en druk op  om te bevestigen.

Het pictogram  verschijnt op het display om aan te geven dat het alarm geactiveerd is. Wanneer het alarm

afgaat, kunt u het uitschakelen door op de toets  te drukken. Het zal morgen opnieuw in afgaan. Druk nogmaals op de toets om het alarm permanent uit te

schakelen. Het pictogram  verdwijnt van het display.

Het alarm (geluid en/of licht) gaat automatisch uit na 2 minuten.

5- Instellen van het geluidssignaal van het alarm

U kunt wisselen tussen de 7 natuurlijke geluiden of de radio als het geluidssignaal van uw alarm.

Druk op de toets  aan de achterkant van het toestel

om te kiezen en gebruik de toets   om een keuze te maken uit 1-7 beschikbare geluiden. Druk op  om de keuze te bevestigen. Wanneer u een nieuw geluidssignaal of radio kiest, hoort u gedurende 5 seconden een preview van het alarm.

Wanneer u 7 kiest, wordt de laatst beluisterde zender geselecteerd als wekgeluid. Druk op de toets  om het volumeniveau te kiezen tussen 00-15.

6- Simulatie van de dageraad

De lichtintensiteit neemt geleidelijk toe tot aan het geselecteerde niveau in de loop van 15 minuten vóór de geprogrammeerde alarmtijd.

Op het moment van het alarm zal het geselecteerde geluidssignaal gedurende 2 minuten te horen zijn. **Als u echter de radio als wekker hebt geselecteerd, wordt de radio niet automatisch uitgeschakeld na 2 minuten.**


Druk op  om te herhalen na 5 minuten. Het alarm zal dan opnieuw gedurende 2 minuten afgaan. De lamp blijft branden met de geselecteerde intensiteit, maar het geluidssignaal van het alarm stopt.

Druk opeenwillekeurige toets of raak hem aan om de wekker te stoppen, met uitzondering van .

Houd  ingedrukt om het alarmlicht uit te schakelen.

7- Instellen vandetijd van de zonsondergang

Druk op  om de modus zonsondergang te activeren/deactiveren.

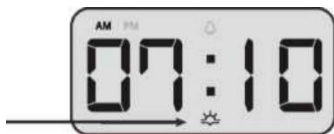

 /  Wordt weergegeven of verdwijnt op hetdisplay vandeklok.

Houd  3 seconden lang ingedrukt, de tijdweergave begint te knipperen. Druk op de toetsen   om het gewenste uur en de gewenste minuten in te stellen en druk op  om te bevestigen.

30 minuten vóór de ingestelde tijd wordt de verlichting geactiveerd met 100 % lichtintensiteit in elke modus, daarna neemt de intensiteit geleidelijk af totdat ze wordt uitgeschakeld op het geprogrammeerde tijdstip.

8- Verlichting

Druk op  om de verlichting te activeren.

Druk op   om het helderheidsniveau (1-10) aan te passen.

Druk nogmaals op  om automatisch de veranderende kleurmodus te activeren.

Druk op   om de kleur te selecteren: Groen, Rood, Blauw, Paars, Oranje, Indigo

Druk een derde keer op  om de verlichting uitteschakelen.

GARANTIE

Volgende items worden niet door de garantie gedekt:

- Natuurlijke omstandigheden, zoals brand of statische ontlading.
- Schade als gevolg van een niet-geautoriseerde reparatie of wijziging of een ongeval.
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik of nalatigheid.

- Als het apparaat gewijzigd is of geïntegreerd is met een ander product of gebruikt wordt voor institutionele of commerciële doeleinden.
- Gebruik of installatie die niet aan de voorschriften voldoet.

RECYCLAGE



Dit symbool geeft aan dat dit product in de Europese Unie niet mag worden weggegooid bij het gewoon huishoudelijk afval. Om het milieu en de volksgezondheid tegen de ongecontroleerde lozing van afvalstoffen te beschermen dient u dit apparaat gescheiden van huishoudelijk afval te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om dit te doen op een manier die het correcte recyclen en het opnieuw gebruik van de grondstoffen van het apparaat mogelijk maakt. Breng deze radio daarom naar een geschikt inzamelpunt of neem in geval van twijfel contact op met de verkoper. De verkoper moet u helpen om u op de juiste manier te ontdoen van het apparaat, zodat het gerecycled kan worden.

Vereenvoudigde

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart WE Connect, 58 Rue de lamirault, 77090 College, op eigen verantwoordelijkheid dat het product, wanneer het wordt geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt in de toepassingen waarvoor het is

ontworpen, en in overeenstemming met de toepasselijke installatienormen, voldoet aan de essentiële vereisten van EG-richtlijnen: 2014/53 / EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze site: www.connect-we.fr

Aarzel niet om onze technische dienst +33 1 60 95 05 10 voor alle technische problemen of voor uitleg.



we.

www.connect-we.fr

*MGF / WE Connect
ZAC de Lamirault
58 Rue de lamirault
77090 Collégien*