



1

FR - CHARGER


EN - CHARGE

DE - AUFLADEN

NL - OPLADEN

ES - CARGAR

IT - CARICARE

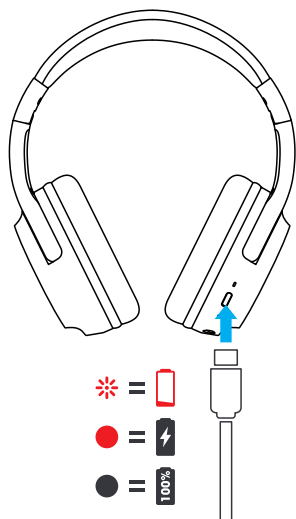

MAX POWER = 5V --- 1A



CHARGE = 2.5H



FR - ATTENTION

EN - WARNING

DE - WARNUNG

NL - WAARSCHUWING

ES - ADVERTENCIA

IT - AVERTENZA

FR. Pression acoustique élevée. Ne pas écouter à des niveaux volume élevés pendant des périodes prolongées. Risque de détériorer votre audition.

EN. High sound pressure. Do not listen at high volume levels for extended periods of time. This may damage your hearing.

DE. Hoher Schalldruck. Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke. Kann Ihr Gehör schädigen.

NL. Hoge geluidsdruk. Luister niet gedurende langere tijd naar hoge geluidsniveaus. Dit kan uw gehoor beschadigen.

ES. Alta presión sonora. No escuche a niveles de volumen elevados durante períodos prolongados. Esto puede dañar su audición.

IT. Alta pressione sonora. Non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati. Ciò può danneggiare l'udito.



2

FR - APPAIRER





EN - PAIR

DE - PAAREN

NL - KOPPELEN

ES - SINCRONIZAR

IT - ACCOPPIARE

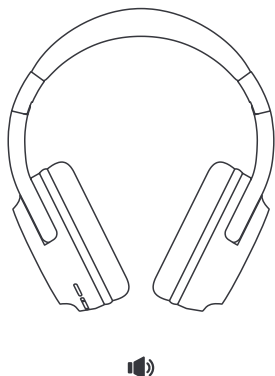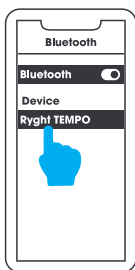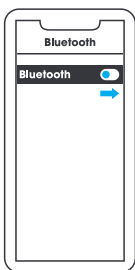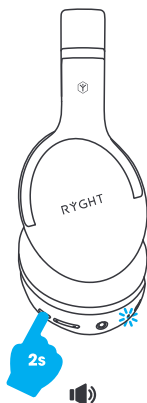

3

FR - UTILISER

EN - HOW TO USE

DE - VERWENDEN




NL - GEBRUIKEN

ES - UTILIZAR

IT - USARE



- PRESS 1x
- PRESS 3x
- PRESS 1s
- PRESS 2s
- PRESS 3s
- PRESS 5s

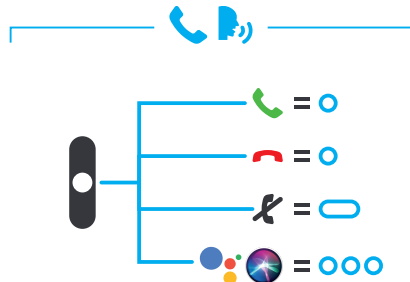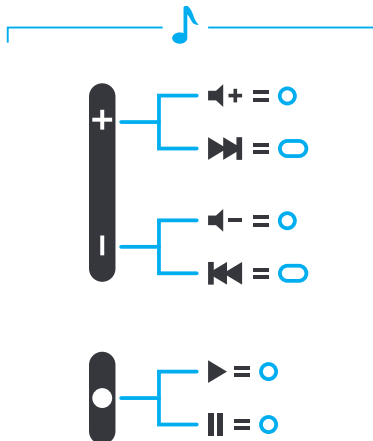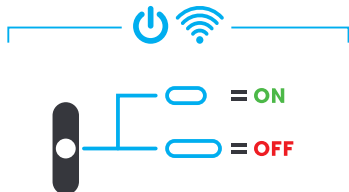

4

FR - UTILISER

EN - HOW TO USE

DE - VERWENDEN

NL - GEBRUIKEN

ES - UTILIZAR

IT - USARE



Une fois le câble jack branché, le casque s'éteint. Les boutons ne fonctionnent plus.

Once the jack cable is connected, the headphone turns off. The buttons do no longer work.



5

FR - RÉINITIALISER


EN - RESET

DE - ZURÜCKSETZEN


NL - RESETTEN

ES - REINICIAR


IT - RESET

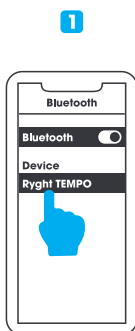


SUPPRIMER
DELETE
BESEITIGEN
VERWIJDEREN
SUPRIMIR
RIMUOVERE

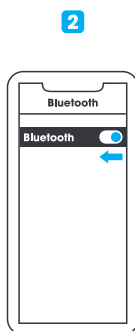

DÉSACTIVER
DISABLE
DEAKTIVIEREN
UITSCHAKELEN
DESACTIVAR
DISATTIVARE

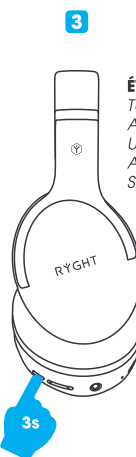

ÉTEINDRE
TURN OFF
ABSCHALTEN
UITSCHAKELEN
APAGAR
SPEGNERE

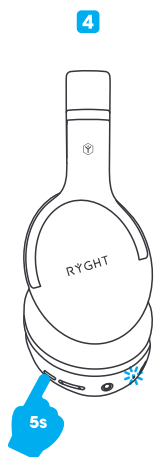

FR

ATTENTION : CONSIGES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU PRODUIT

AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CE APPAREIL, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. Respecter tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près des sources de chaleur, comme dans une voiture fermée ou solidt ou près d'un four.

Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'écouler à l'intérieur de ce produit. L'eau et l'humidité peuvent nuire au bon fonctionnement de ce produit et sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.

Ne pas utiliser ce produit à proximité de fortes sources électromagnétiques, comme un four à micro-ondes. Les interférences électromagnétiques peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de ce produit.

Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur. Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni de nettoyeurs par vaporis.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans ce produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation. Nettoyez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible. N'essayez jamais de réparer votre appareil ! L'ouverture ou la dépose d'un produit vous expose à divers risques, électrochoc notamment. La réparation d'un produit est une spécialité. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.

Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées annulent votre garantie.

AVERTISSEMENT : BATTERIE AU LITHIUM-ION/LITHIUM-POLYMER

Si la batterie est épuisée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre de service clientèle le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.

ATTENTION : Il y a danger d'explosion si l'y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne remplacez la batterie que par un même type ou un type équivalent recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autres dangers.

AVERTISSEMENT : Les batteries incorrectement manipulées risquent d'explosion. Vous ne devez jamais les démonter. Éloignez-les des enfants. Vous êtes seul responsable de l'utilisation de votre produit et des conséquences de celle-ci. De façon générale, éteignez votre appareil dans tous les endroits où l'utilisation en est prohibée. Gardez votre appareil et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants, un risque d'étouffement peut exister pour les petites pièces amovibles.

ENVIRONNEMENT :
L'EMBALLAGE :
 Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets. **LES PILES ET BATTERIES**

Les piles et batteries usagées doivent être déposées dans les points de collecte désignés selon la réglementation locale en vigueur.

Gérez également correctement les déchets conformément à la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les autres ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

La poubelle bariée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers électriques et électroniques soient traités en tant que déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qu'ils composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle bariée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

INFORMATIONS RED :
 « Je/ici/veux/ici déclare que cet appareil de référence TEMPO est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU. La déclaration de Conformité peut être consultée à l'adresse suivante : <https://www.drapbox.com/sh/kct11vnnw29qjv/AACjNpmDjfc4YpUdJRNW7a7d=0> ».

GARANTIE :

• Ryght offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de conception.

• Ryght ne s'engage pas à couvrir les dommages résultant d'un défaut d'utilisation, dommages électriques ou mécaniques résultant d'une utilisation non-conforme à l'usage prévu, dommages résultant d'un cas de force majeure, d'intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inaboutie effectuée par des ateliers non agréés.

• La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.

• Les piles ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

• La garantie n'est casuée que sur présentation du bon de garantie dûment complété par le revendeur spécialisé ou de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation de Ryght.

• Les dispositions légales autres ou délaés des cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes conditions.

NL

WAARSCHUWING: VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES

DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MOETEN WORDEN BEWAARD VOOR LATERE RAADPLEGING:

Lees aandachtig de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen alvorens het apparaat in werking te stellen en te gebruiken. Respecteer alle waarschuwingen vermeld op het product en in de gebruiksaanwijzing. Het product niet blootstellen aan directe zonnestraling of direct bij een warmtebron plaatsen, zoals een gestoven auto in de zon of dicht bij een oven.

Het product niet gebruiken in de nabijheid van water of in de regen en geen vloeistof in het product laten sijpen. Water en vocht kunnen tot kortsluiting veroorzaken van de elektronische onderdelen en storingen het gevolg hebben.

Het product niet gebruiken in de nabijheid van sterke elektromagnetische bronnen zoals een microgolfoven. Elektromagnetische interferentie kan leiden tot een slechte werking van het product.

Het product niet laten vallen of blootstellen aan schokken/hittingen. Sterke schokken kunnen de onderdelen aan de binnenkant beschadigen. Indien het product vervaardigd uit plastic, kan het product een klein stukje vervormen.

Het product niet laten vallen of blootstellen aan schokken/hittingen. Sterke schokken kunnen de onderdelen aan de binnenkant beschadigen. Indien het product vervaardigd uit plastic, kan het product een klein stukje vervormen.

Indien een vreemde stof of water in het product dringt, het apparaat onmiddellijk uitschakelen en de voedingskabel uit het stopcontact halen. Verwijder vervolgens, indien mogelijk, de vreemde stof of het water. Probeer uw apparaat nooit te repareren; het openen of het aanpakken van het product stelt u bloot aan diverse risico's, waaronder elektrische. De reparatie moet worden toevertrouwd aan een specialist. Stuur het product naar het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Probeer het product niet te demonteren of te wijzigen. Er zijn geen onderdelen in het product die de gebruiker zelf kan repareren, en niet-toegestane wijzigingen zouden uw garantie annuleren.

OPLET: WAARSCHUWING VOOR DE LITHIUM-IONBATTERIJ / LITHIUM-POLYMERBATTERIJ

Als de batterij is uitgeput of niet correct functioneert, breng het product dan o.u.b., naar de dichtstbijzijnde klantenservice om de batterij te laten vervangen. Probeer de batterij niet zelf te vervangen.

OPPLET! Als de batterij incorrect wordt vervangen, dan bestaat er een risico op ontsteking. Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde of een gelijkwaardige type aanbevolen door de fabrikant. Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vlammen of andere gelijktijdige hittebronnen. Dank verbruikte batterijen af of overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS:

Legge batterijen en accus moeten worden afgevoerd naar inzamepunten aangeduid door de geldende lokale reglementering. Dit apparaat heeft een maximumtransmited power <20mW, Max RF power = 1,67dBm.

WAARSCHUWING: Als u een originele batterij gebruikt, dan bestaat er een risico op brand, ontsteking, lekage en andere gevaaren.

WAARSCHUWING: De batterijen kunnen exploderen als u ze niet correct gebruikt. Houd ze nooit uit elkaar. Houd uit de buurt van kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw product en de gevolgen daarvan. U dient uw apparaat in het algemeen uit te schakelen op locaties waar het gebruik ervan verboden is. Houd uw apparaat en de accessoires ervan uit de buurt van kleine kinderen, om kleine afneembare onderdelen een risico op verstikking kunnen vormen.

MILIEU:
VERPAKKING:
 Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

BATTERIEN EN ACCUS: