

TONDEUSE « CORPS » RECHARGEABLE

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 3 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Mise en garde: Maintenir l'appareil au sec.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
 - L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée d'enfants âgés de moins de 8 ans.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.

- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.

- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- En ce qui concerne les instructions de charge de la batterie, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
- MISE EN GARDE : pour le rechargement de la batterie, utiliser l'unité d'alimentation amovible fournie (référence : LY05-030-0300EA) avec l'appareil.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé : en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.

MISE EN GARDE PARTICULIERE POUR PRODUITS UTILISABLES DANS UNE SALLE DE BAIN

- Ne pas utiliser cet appareil en prenant une douche ou un bain. Toujours débrancher l'appareil même entre 2 utilisations rapprochées.

- Quand l'appareil est utilisé dans une salle de bain le débrancher après utilisation car la proximité de l'eau présente un risqué, même si l'appareil est éteint.
- Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA, est conseillée. Demander conseil à votre installateur.
- REMARQUE : Un disjoncteur thermique, n'est pas un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR).
- Ne pas utiliser cet appareil en prenant une douche ou un bain.
- Toujours débrancher l'appareil même entre 2 utilisations rapprochées.
- Par exemple : Arrêter l'appareil et le débrancher si vous le déposer pendant que vous vous séchez.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.




Le symbole « DOUCHE/BAIGNOIRE » barrées signifie de ne jamais utiliser l'appareil dans un bain, sous une douche ou à proximité de projection d'eau. (IP20 Distance minimum 3M.)



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

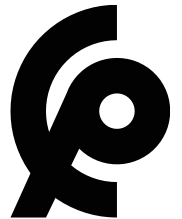

Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

CHARGE DE LA TONDEUSE

Mettre l'interrupteur en position 0

Branchez l'adaptateur dans une prise murale

La charge complète est obtenue avec 90 minutes avant la première utilisation.

Après pleine recharge, la tondeuse fonctionne pendant 60 minutes.

Nous vous recommandons d'utiliser toute la puissance de la tondeuse avant de la recharger. Cela prolongera la durée de vie du produit.

Notes : Remarques : Ne chargez pas plus de 90 heures. Deux fois par an, rechargez complètement l'appareil pendant 90 minutes !

Lorsqu'il est complètement chargé, l'appareil a une durée de fonctionnement maximale de 60 minutes. Passé ce délai, il faut l'éteindre et le laisser refroidir pendant 10 minutes.

La LED de charge s'allume pendant la procédure de charge.

L'utilisation est destinée aux cheveux secs uniquement. N'utilisez jamais cet appareil sur des cheveux mouillés.

Affichage LED



Niveau de pourcentage de la batterie.

Avertissement de puissance inférieure, il clignote lorsque la puissance n'est pas suffisante

Rappel de nettoyage, clignote après 30 minutes d'utilisation

Verrou de voyage, appuyez et maintenez l'interrupteur marche/arrêt pendant 3 secondes, le verrou de sécurité est activé ou désactivé. Maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour le déverrouiller.

Remarque : lorsqu'il est à court de batterie, vous pouvez l'utiliser pendant la recharge.

Réglage de la longueur de coupe

Il y a 2 peignes de guidage :

Un peigne de guide : 1mm, 1.5mm 15mm

Le deuxième peigne de guidage : 16 mm, 16,5 mm... 30 mm

Ensuite, vous pouvez faire pivoter le contrôleur de longueur de coupe pour avoir une longueur de coupe précise.




Utilisez ce produit

Remarque : Assurez-vous que vos cheveux sont propres et secs.



Ne pas utiliser ce produit sur des cheveux mouillés ou fraîchement lavés.

Utilisez un peigne long (commun) pour tailler.

Choisissez la longueur de coupe que vous souhaitez, puis déplacez la tondeuse dans le sens inverse de la pousse des poils.

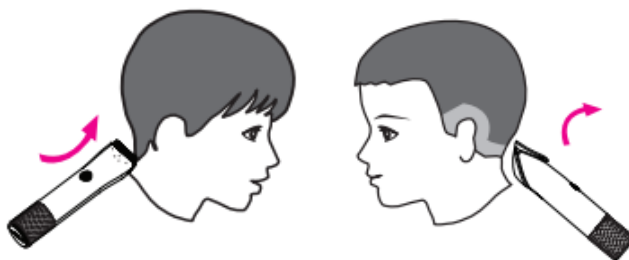

TO KNOW YOUR APPLIANCE

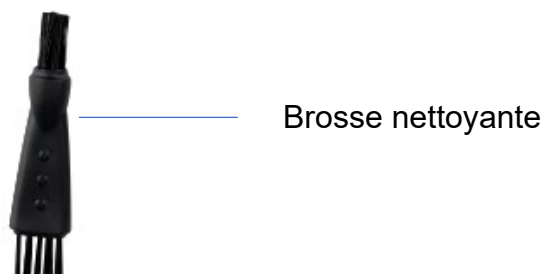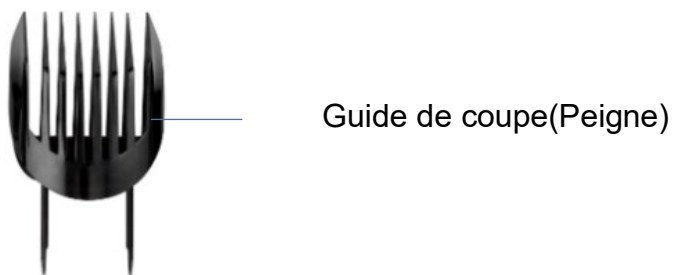


Opération de démontage de la tête d'outil et de la rangée de peignes :

Étape de démontage et d'assemblage de la tête d'outil

Étape 1 : Appuyez sur le dessus de la lame avec le pouce et poussez vers l'avant dans le sens de la flèche.



Étape 2 : Placez la lame de rechange (pièce A) dans le corps du moteur (rainure B) et la surface de la lame est vers le haut.

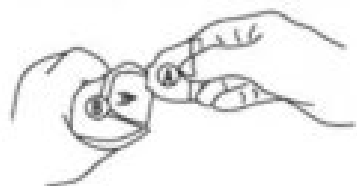

Étape 3 : Appuyez sur la lame vers l'arrière jusqu'à entendre le cliquetis.



Étape de démontage et d'assemblage de la rangée de peignes

Installation de la rangée de peignes

Vous disposez de 2 peignes guides :

Le premier coupé de 1 à 10 mm

Le deuxième coupé à 11 à 20mm

Assemblage du peigne

Pour insérer le peigne sur la tondeuse, placez le contrôleur de longueur de coupe sur « 1^{ère} ».

Le peigne est guidé par une encoche qui s'emboîte dans la tondeuse.

Poussez le peigne lentement. Si vous sentez une résistance, veillez à ne pas endommager le sabot ou la tondeuse.

La longueur du peigne est ajustée via le contrôleur de longueur de coupe au milieu de la tondeuse.

Démontage du peigne

Pour retirer le sabot de la tondeuse, placez le contrôleur de longueur de coupe sur la position « 1^{ère} ».

Retirez facilement le peigne en le tirant doucement vers le haut.

Si vous sentez une résistance, veillez à ne pas endommager le sabot ou la tondeuse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Étape 1 : 1. Sortez la lame. Brossez les flocons doux dans la rainure de la lame dans le récipient à déchets avec une brosse de nettoyage



Étape 2 : brossez les articles divers entre les dents de la lame avec une brosse de nettoyage, puis jetez-les à la poubelle.



Étape 3 : Essuyez l'extérieur de la tondeuse avec un chiffon doux

Remarques : veuillez d'abord éteindre la machine avant de nettoyer ou de remplacer la lame. Ceci est un équipement de soin individuel et ne doit pas être utilisé par d'autres personnes ou animaux.

Pour maintenir la tondeuse en bon état, les lames doivent être huilées régulièrement.

AVERTIR

- DANGER : Risque d'électrocution.
- Ne plongez pas la tondeuse dans l'eau ou tout autre liquide.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne placez pas la minuterie à la lumière directe du soleil, à proximité d'une source de chaleur ou d'un feu ouvert.
- Ne laissez pas les lames ou les têtes de coupe entrer en contact avec des objets pointus ou durs. Il a une structure fine et facilement endommagée et peut endommager votre peau une fois endommagé.
- Si le cordon s'effiloche, n'essayez pas de le réparer vous-même. Un choc électrique peut se produire.

Remarques : Veuillez d'abord éteindre l'appareil avant de nettoyer ou de remplacer la lame. Il s'agit d'un équipement de soin individuel, qui ne doit pas être utilisé par d'autres personnes ou animaux.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tondeuse

Alimentation	3,7V $\equiv$ 1,0A
Batterie	1 batterie rechargeable Li-ion 600mA/h 3,7V $\equiv$
TEMPS DE CHARGE	90 min
TEMPS D'UTILISATION	60 min
Vitesse de rotation	6500 $\pm$ rpm +10%
Norme	Classe II

Adaptateur

Alimentation	Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 0,2A Max, IP20 Output : 5,0V $\equiv$ 1,0A 6,0W
Norme	Classe II

Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des batteries)

L'appareil contient une batterie ou des piles qui ne sont pas remplaçables.

La batterie rechargeable être retirée de l'appareil, par un technicien qualifié, avant que celui-ci ne soit pas mise au rebut.

Retirer uniquement la batterie et éliminer les batteries usagées conformément aux consignes.

L'appareil doit être déconnecté du réseau électrique lorsque l'on veut retirer la batterie.

Avant d'être retirée, la batterie doit être complètement déchargée. Pour ce faire, laisser l'appareil en fonctionnement jusqu'à ce qu'il stoppe de lui-même.

Pour retirer la batterie :

- Désassembler l'appareil et récupérer la batterie.
- LA BATTERIE DOIT ÊTRE RETIRÉE DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS
- LA BATTERIE CONTIENT DU CADMIUM NICKEL ET DOIT ÊTRE ÉLIMINÉE DE FAÇON SÛRE. NE PAS LA JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LA DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé : en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.