

Hisense

Barre de son 5.1CH avec caisson de basse sans fil

FR

Modèle : AX5100Q



 Dolby Atmos

 Bluetooth®

 HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 dts X™

MANUEL D'UTILISATION



Avant d'utiliser la barre de son, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Table des matières

1. Consignes de sécurité	3
1.1 Sécurité.....	3
1.2 Attention.....	4
1.3 Avertissement.....	4
2. Contenu de la boîte	5
3. Identification des pièces	6
3.1 Barre de son	6
3.2 Caisson de basse sans fil.....	6
3.3 Enceintes Surround.....	6
3.4 Télécommande.....	7
4. Préparatifs.....	7
4.1 Préparer la télécommande.....	7
4.2 Remplacer les piles de la télécommande.....	7
5. Placement et montage	8
5.1 Position.....	8
5.2 Montage mural de la barre de son	8
5.3 Montage mural des enceintes Surround.....	9
6. Connexions	9
6.1 Utiliser la prise HDMI eARC/ARC	9
6.2 Utiliser la prise OPTICAL.....	10
6.3 Utiliser la prise AUX.....	10
6.4 Connexion des enceintes Surround.....	10
6.5 Branchement électrique.....	11
7. Association avec le caisson de basse et les haut-parleurs ambiophoniques arrières	11
8. Fonctionnement de base	12
8.1 Veille/MARCHE.....	12
8.2 Fonction de mise en veille automatique/réveil automatique.....	12
8.3 Sélection des modes.....	12
8.4 Réglage du volume.....	12
8.5 Basculement du mode Surround sur PURE/PRO/ARRÊT	12
8.6 Régler les graves et les aigus	12
8.7 Sélectionnez l'effet égaliseur (EQ)	12
8.8 Réglez la luminosité.....	12
8.9 Régler le volume de l'unité surround.....	12
8.10 Réinitialisation d'usine.....	13
9. Fonctionnement AUX/OPTIQUE/HDMI eARC/ARC.....	13
10. Fonctionnement USB	13
11. Fonctionnement avec source Bluetooth®	13
12. Menu Paramétrage.....	14
13. Dépannage.....	15
14. Spécifications	16

1. Consignes de sécurité



Le symbole éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le capot du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

1.1 Sécurité

- 1 **Lisez ces instructions** – Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- 2 **Conservez ces instructions** – Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence ultérieure.
- 3 **Respectez tous les avertissements** – Tous les avertissements sur cet appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- 4 **Suivez toutes les instructions** – Toutes les instructions et consignes d'utilisation doivent être suivies.
- 5 **N'utilisez pas cet appareil près de l'eau** – L'appareil ne doit jamais être utilisé près de l'eau ou de l'humidité, tel que dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou similaires.
- 6 **Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec.**
- 7 **Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.** Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- 8 Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, tels que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des gazinières ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 N'éliminez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ni de la prise de terre. Une prise polarisée possède deux lames avec une plus large que l'autre. Une prise avec terre possède deux lames et une troisième broche pour

la masse. La lame plus large et la troisième broche sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, prenez contact avec un électricien pour le remplacement de la prise.

- 10 Protégez le cordon d'alimentation de tout piétinement et empêchez qu'il soit pincé, et plus particulièrement au niveau des prises de courant et de l'endroit où il est branché à l'appareil.
- 11 Utilisez uniquement des fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
- 12  Utilisez uniquement un chariot, socle, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou rack est utilisé, soyez prudent quand vous déplacez l'ensemble chariot/appareil de manière à éviter les blessures en cas de chute.
- 13 Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- 14 Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, tels que lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé, des objets sont tombés à l'intérieur, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il est tombé.
- 15  Cette unité est un appareil électrique à double isolation de Classe II. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion à la terre pour la sécurité électrique.
- 16 L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- 17 La distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante est de 5 cm.
- 18 Ne pas entraver la ventilation en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux, etc.
- 19 Ne pas placer de sources de flammes nues, comme des chandelles, sur le produit.
- 20 Les piles doivent être recyclées ou mises au rebut conformément aux directives nationales et locales.
- 21 Utiliser l'appareil dans des climats tempérés ou tropicaux.

1.2 Attention

- L'utilisation de dispositifs de commande ou de réglage ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent document peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements ou toute autre opération non sécuritaire.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.
- Si la fiche secteur ou le coupleur de l'appareil est utilisé comme sectionneur, ce dispositif doit toujours rester facilement accessible.
- Le fait de remplacer la pile par une autre pile qui ne convient pas présente un risque d'explosion. Remplacer uniquement par une pile de type identique ou équivalent.

1.3 Avertissement

- La pile (piles ou un ensemble de piles) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, tel que le soleil, le feu ou similaire.
- Avant de faire fonctionner ce système, vérifier que sa tension est identique à celle de l'alimentation électrique locale.
- Ne pas placer cet appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
- Ne pas placer cet appareil sur l'amplificateur ou le récepteur.
- Ne pas placer cet appareil à proximité d'endroits humides car l'humidité affectera la durée de vie de la tête laser.
- Si un objet solide ou du liquide tombe dans le système, débrancher le système et le faire vérifier par un personnel qualifié avant de le remettre en marche.
- Ne pas tenter de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la surface. Utiliser un chiffon propre, sec ou légèrement humide.
- Pour débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale, toujours tirer directement sur la fiche, ne jamais tirer sur le cordon.
- Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité annulera le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
- L'étiquette des caractéristiques nominales est collée sur la face inférieure ou arrière de l'appareil.

⚠ MISE EN GARDE relative aux piles

Pour éviter les fuites des piles qui pourraient entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou endommager l'appareil :

- Installer toutes les piles correctement, + et - comme indiqué sur l'appareil.
- Ne pas mélanger des piles usagées et neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.



Mise au rebut de ce produit. Ce pictogramme indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Europe. Afin de prévenir toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé humaine causée par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le revendeur où vous avez acheté le produit. Le revendeur peut emmener ce produit pour son recyclage propre et sûr.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. déclare par la présente que le type d'équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE ainsi qu'au Règlement britannique de 2017 relatif aux équipements radio. La Déclaration de conformité (DoC) complète peut être consultée en saisissant le nom du modèle du produit à l'adresse : <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Représentant autorisé dans l'UE :

Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Adresse : Partizanska cesta 12, 3320Velenje, Slovenija

E-mail : info@gorenje.com

Le nom du modèle pour les barres de son et enceintes festives se trouve sur l'étiquette signalétique, tandis que pour les télécommandes Bluetooth, il figure sur l'étiquette du produit ou à l'intérieur du couvercle du compartiment à piles.



2. Contenu de la boîte


FR




Barre de son




Caisson de basse sans fil

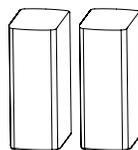

Enceinte Surround x 2

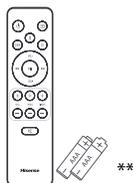

Télécommande / Piles AAA x 2

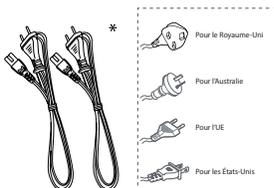


Cordon d'alimentation CA x 2




Câble d'enceinte Surround x 1



Câble HDMI

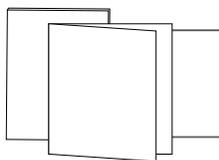

Manuel d'utilisation/Carte de garantie/Guide de démarrage rapide

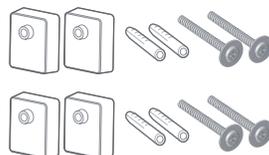

Support mural




Adaptateur CA

- Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions. ** Les accessoires peuvent être différents de ceux de la liste ci-dessus en fonction du modèle, du pays ou de la région. Veuillez vous reporter au sac à accessoires qui vous a été fourni.
- Les images, illustrations et dessins présentés dans ce manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif, l'apparence réelle du produit peut varier.

3. Identification des pièces

3.1 Barre de son

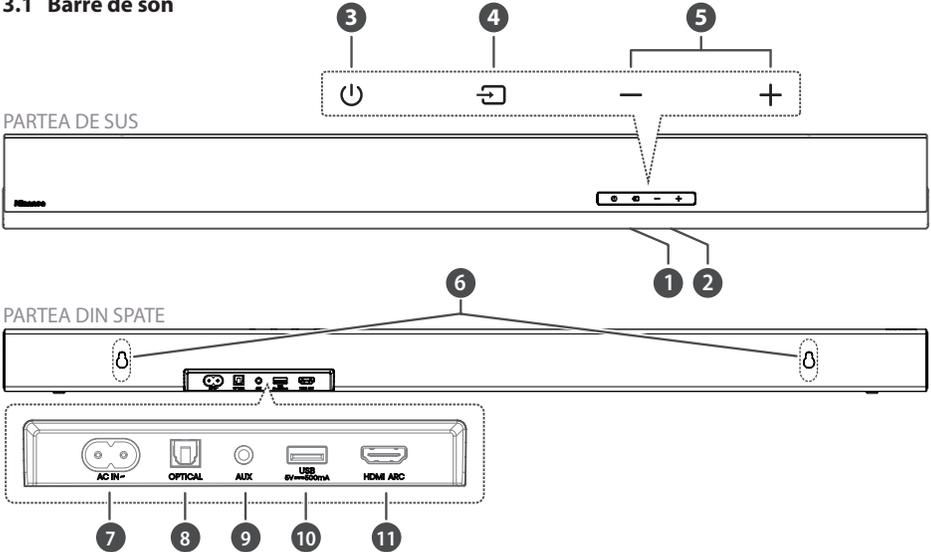

1 Capteur de télécommande

Permet de recevoir le signal de la télécommande.

2 Fenêtre d'affichage

Affiche l'état actuel.

3 Bouton (MARCHE/ARRÊT)

Basculer la barre de son entre le mode ACTIVER et le mode Veille.

4 Bouton (SOURCE)

Sélectionnez le mode de lecture.

5 Boutons +/- (VOL)

Permettent d'augmenter/diminuer le volume.

6 Vis du support mural

7 Prise AC IN ~

Branchez le cordon d'alimentation CA.

8 Prise OPTICAL


9 Prise AUX

10 Prise USB

Insérez le périphérique USB pour lire de la musique.

11 Prise HDMI (TV eARC/ARC)

Permet de se connecter à un téléviseur via un câble HDMI.

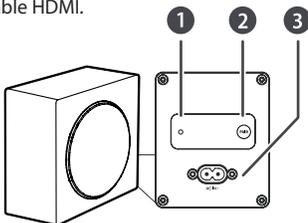

3.2 Caisson de basse sans fil

1 Indicateur d'appariement

Le voyant cesse de clignoter une fois que le caisson de basse est apparié avec la barre de son.


2 Bouton PAIR

Activez la fonction d'association entre la barre de son et le caisson de basse.

3 Prise AC IN~

Branchez le cordon d'alimentation CA.

3.3 Enceintes Surround

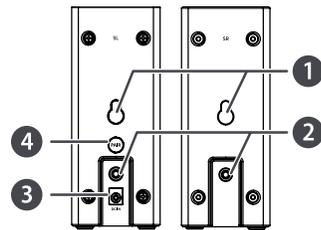

1 Fente pour support mural

2 Prise surround (gauche/droite)

3 Prise DC IN

4 Touche/Indicateur d'ASSOCIATION (PAIR)


Activez la fonction d'association entre l'unité principale et l'unité surround.

- Clignotement rapide
- Toujours allumé
- Clignotement lent

Surround en mode association
Connecté/Appariement réussi
Connexion/Appariement échoué

3.4 Télécommande

- 1  Basculer la barre de son entre le mode ACTIVER et le mode VEILLE.
- 2 **SURR** Basculez le Surround sur PURE/PRO/ARRÊT. Appuyez longuement pour régler le niveau du son surround.
- 3 **VOL+ /VOL-** Permettent d'augmenter/diminuer le volume.
- 4 **BASS +/-** Permet de régler le niveau des basses.
- 5  **(MUEU)** Couper le son ou reprendre le volume.
- 6  bouton Sélectionnez le mode de lecture.
- 7  Permet de sélectionner le mode Bluetooth.
- 8 **EQ** Appuyez et maintenez enfoncé pour activer la fonction d'appariement en mode Bluetooth ou pour déconnecter le périphérique Bluetooth apparié existant.
- 9  Permet de passer à la piste précédente/suivante en mode Bluetooth/USB.
- 10  Lecture/pause/reprise de la lecture en mode Bluetooth/USB. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour accéder au menu de configuration.
- 11 **DIMMER +/-** Permet de régler la luminosité DEL.
- 12 **TREBLE +/-** Permet de régler le niveau des aigus.

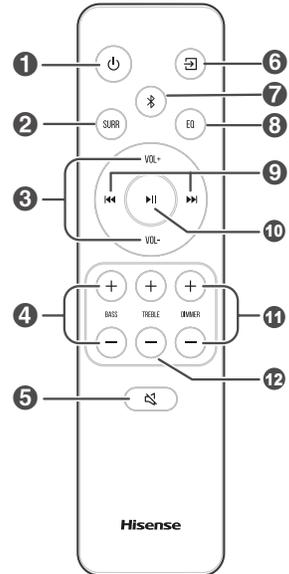

4. Préparatifs


4.1 Préparer la télécommande

La télécommande fournie permet de commander la barre de son à distance.

- Même si la télécommande est utilisée dans la portée effective de 19,7 pi (6 m), il se peut que son fonctionnement soit entravé par des obstacles situés entre la barre de son et la télécommande.
- Si la télécommande est utilisée à proximité d'autres produits émettant des rayons infrarouges, ou si d'autres dispositifs de télécommande utilisant des rayons infrarouges sont utilisés près de la barre de son, cela peut entraîner un fonctionnement incorrect. Et de même, les autres produits peuvent fonctionner de manière incorrecte.

4.2 Remplacer les piles de la télécommande

- 1 Appuyez et faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.
- 2 Insérez deux piles **AAA**. Veiller à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
- 3 Fermez le couvercle du compartiment à piles.

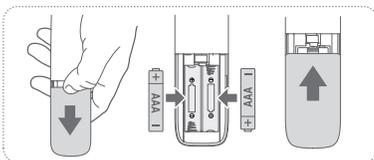


Précautions concernant les piles

- Veillez à insérer les piles en respectant les polarités positive « ⊕ » et négative « ⊖ ».
- Utilisez des piles du même type. N'utilisez jamais plusieurs types de piles ensemble.
- Il est possible d'utiliser des piles rechargeables ou non rechargeables. Reportez-vous aux précautions figurant sur leurs étiquettes.
- Faites attention à vos ongles lorsque vous retirez le couvercle du compartiment à piles et les piles.
- Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Ne laissez rien heurter la télécommande.
- Ne renversez pas d'eau ou de liquide sur la télécommande.
- Ne placez pas la télécommande sur un objet humide.
- Ne placez pas la télécommande sous les rayons directs du soleil ou à proximité de sources de chaleur excessive.
- Retirez les piles de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, car la corrosion ou une fuite des piles pourrait se produire et entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou un incendie.
- N'utilisez pas d'autres piles que celles spécifiées.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Ne rechargez jamais une pile si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agit d'une pile rechargeable.

5. Placement et montage

5.1 Position

- A Si votre téléviseur est placé sur une table, vous pouvez placer la barre de son sur la table directement devant le support de téléviseur, au centre de l'écran du téléviseur.
- B Si votre téléviseur est fixé à un mur, vous pouvez installer la barre de son sur le mur directement sous l'écran du téléviseur.

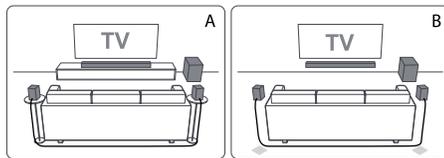


5.2 Montage mural de la barre de son

- L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié. Un montage incorrect peut entraîner des blessures et des pertes matérielles (si vous avez l'intention d'installer ce produit vous-même, vous devez vérifier la présence d'installations tels que le câblage électrique et la plomberie qui pourraient se trouver à l'intérieur des murs). Il incombe à l'installateur de vérifier que le mur peut supporter en toute sécurité la charge totale de la barre de son et des supports muraux.
- Des outils supplémentaires (non inclus) sont nécessaires pour l'installation.
- Ne pas trop serrer les vis.
- Gardez ce manuel pour référence ultérieure.
- Utilisez un détecteur électronique pour vérifier le type de mur avant de percer et de réaliser le montage.

AVERTISSEMENT


- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur en conformité avec les instructions d'installation.
- Hauteur de montage mural suggérée : $\leq 1,5$ mètre.

1. Percez dans le mur 2 trous parallèles (de $\varnothing 5,5$ -6 mm chacun, selon le type de mur). La distance entre les trous doit être de 670mm / 26,4" .
2. Insérez les chevilles fournies dans les deux trous sur le mur. Insérez les vis du support mural fournies à travers les supports de fixation murale dans les chevilles du mur. Fixez et serrez les vis sur le mur.
3. Accrochez l'appareil sur les supports de fixation murale.

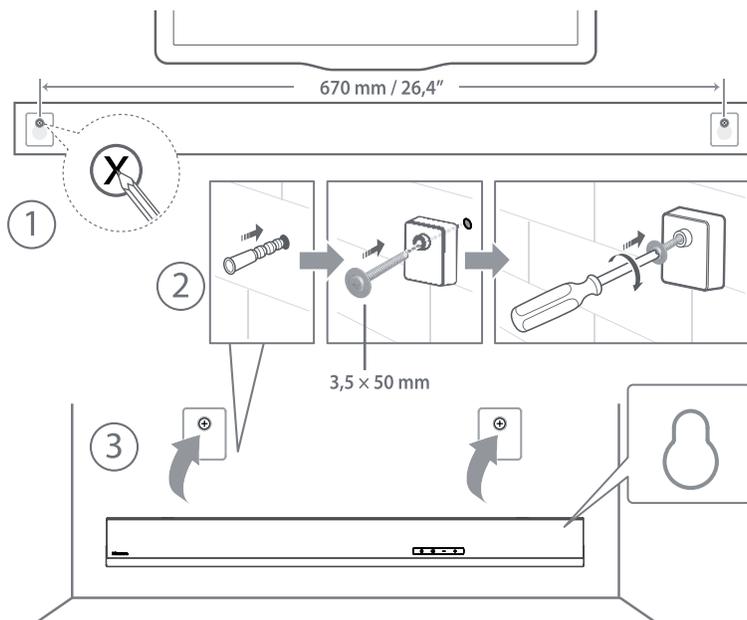

5.3 Montage mural des enceintes Surround

1. Les enceintes Surround (R/L) peuvent être fixées au mur à l'aide du kit de montage mural inclus.
2. Remarques : Avant d'installer le support mural, vous devez connecter les câbles d'alimentation des enceintes Surround (R/L).

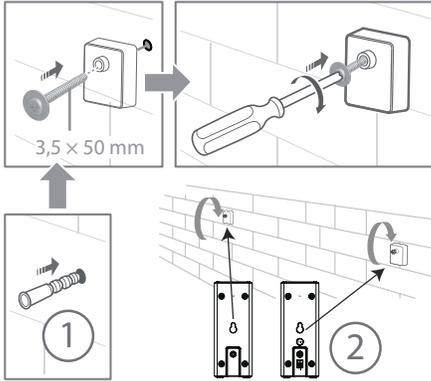

6. Connexions

6.1 Utiliser la prise HDMI eARC/ARC

La fonction eARC/ARC (Enhance Audio Return Channel-Amélioration du canal de retour audio) vous permet d'envoyer le son de votre téléviseur compatible ARC à votre barre de son via une seule connexion HDMI. Pour utiliser la fonction ARC, veuillez vérifier que votre téléviseur est compatible avec la fonction ARC et HDMI-CEC, et paramétrez-le en conséquence. Lorsqu'il est correctement paramétré, vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume (VOL +/- et MUET) de la barre de son.



- Connectez le câble HDMI de la prise **HDMI (TV eARC/ARC)** de la barre de son à la prise HDMI eARC/ARC de votre téléviseur compatible ARC. Appuyez ensuite sur la télécommande pour sélectionner **HDMI eARC/ARC**.

Conseils :

- Votre téléviseur doit être compatible avec les fonctions HDMI-CEC et ARC. Les fonctions HDMI-CEC et ARC doivent être activées.
- La méthode de réglage des fonctions HDMI-CEC et ARC peut varier d'un téléviseur à l'autre. Pour plus de détails sur la fonction **eARC/ARC**, veuillez-vous reporter au manuel de votre téléviseur.
- Seul le câble HDMI 1.4 ou supérieur peut prendre en charge la fonction ARC.


Utiliser la fonction Hisense EzPlay

Pour Hisense EzPlay, lorsque la barre de son se connecte à un téléviseur Hisense via HDMI **eARC/ARC**, le menu de réglage de la barre de son apparaît sur le téléviseur et vous pouvez contrôler ce menu via la télécommande de votre téléviseur pour régler la plupart des fonctionnalités de la barre de son.

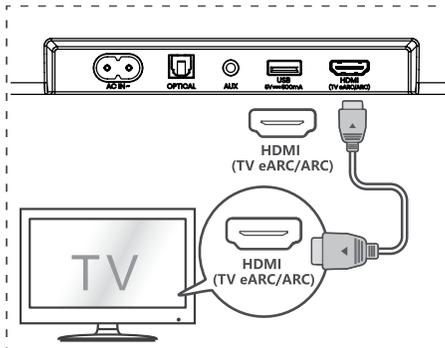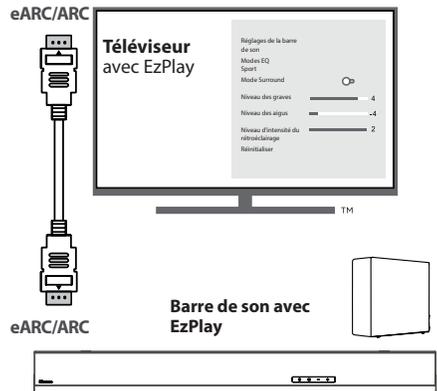

Exemple de menu TV (différents modèles peuvent avoir des menus différents) :

Réglage--Son--Réglage de la barre de son.

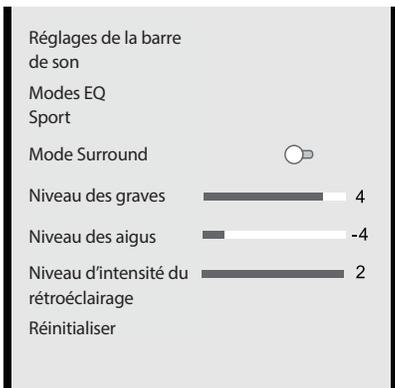


Remarques :

- Cette fonction est uniquement disponible lorsque la barre de son et le téléviseur prennent en charge Hisense Ezplay.
- Cette fonction nécessite une barre de son et un téléviseur connectés via HDMI eARC/ARC, et l'activation du CEC sur le téléviseur.
- Si chaque réglage est correct, lors de la première connexion, une astuce s'affiche sur l'écran du téléviseur pour vous guider dans le menu de réglage de la barre de son.

6.2 Utiliser la prise OPTICAL

- Utilisez le câble OPTIQUE pour connecter la prise OPTICAL OUT du téléviseur à la prise OPTICAL de la barre de son.

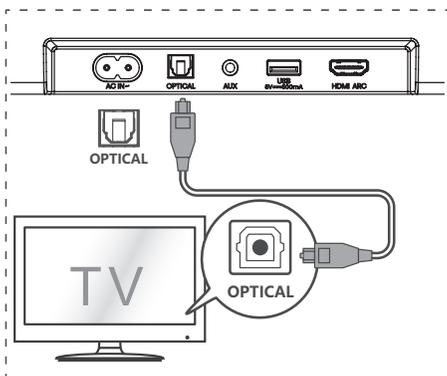


Conseils :

La barre de son peut ne pas être en mesure de décoder tous les formats audio numériques à partir de la source d'entrée. Dans de tels cas, la barre de son ne produira pas de son. Ceci n'est PAS un défaut.

Veillez à ce que le réglage audio de la source de signal (par exemple TV, console de jeux, lecteur DVD, etc.) soit réglé sur **PCM** ou **Dolby Digital** (reportez-vous au manuel de l'utilisateur du périphérique source de signal pour les détails du réglage audio) avec entrée HDMI eARC/ARC / OPTIQUE.

6.3 Utiliser la prise AUX


- A. Utilisez un câble audio 3,5 mm-3,5 mm pour connecter la prise Casque du téléviseur ou d'un appareil audio externe à la prise **AUX** de la barre de son.

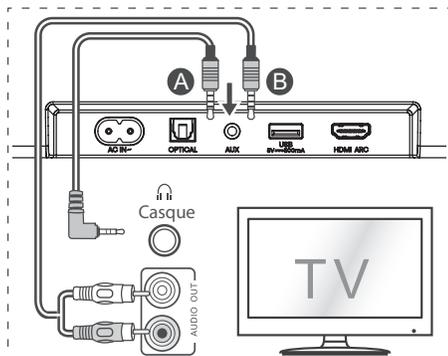

- B. Utilisez un câble audio RCA-3,5 mm pour connecter les prises de sortie audio du son du téléviseur à la prise **AUX** de la barre de son.

6.4 Connexion des enceintes Surround


1. Utilisez le câble de l'enceinte surround pour la connecter à la prise SURROUND à l'arrière des enceintes surround (**SL/SR**).
2. Utilisez l'adaptateur secteur, connectez-le à la prise **DC IN** de l'enceinte surround principale (**SL**) et à une prise de courant.

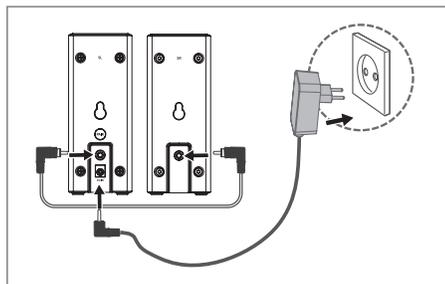

6.5 Branchement électrique

Risque d'endommager le produit !

- Risque d'endommager le produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension imprimée sur le dos ou sur le dessous de l'appareil.
- Avant de connecter le câble d'alimentation, veuillez-vous assurer que vous avez effectué toutes les autres connexions.
- **Barre de son**
Branchez le câble secteur à la prise AC~ de la barre de son, puis à une prise secteur.
- **Caisson de basse**
Branchez le câble secteur à la prise AC~ du caisson de basse, puis à une prise secteur.

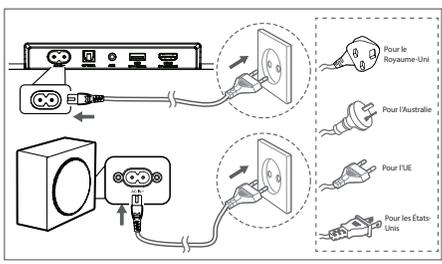

* Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions.

7. Association avec le caisson de basse et les haut-parleurs ambiophoniques arrière

Association automatique

Le subwoofer et le surround s'associent automatiquement à la barre de son lors de la première utilisation.

- Déterminez l'état en fonction du subwoofer sans fil et de l'indicateur surround.

État du voyant DEL	État
Clicnotement rapide	Subwoofer et surround en mode association
Toujours allumé	Connecté/Appariement réussi
Clicnotement lent	Connexion/Appariement échoué

REMARQUES :

- N'appuyez pas sur la touche **Pair** à l'arrière du caisson de basse et de l'enceinte surround, sauf pour l'association manuelle.

- Si l'association automatique échoue, associez manuellement le subwoofer à l'unité principale.

Association manuelle

- 1 Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que l'unité principale est en mode veille.
- 2 Appuyez sur la touche **U** de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil principal.
- 3 Appuyez sur la touche **☐** de la barre de son ou de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes pour passer en mode d'association. L'écran fait défiler « **SW PAIRING** ».
- 4 Appuyez sur la touche **PAIR** du subwoofer ou du surround et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. Le Subwoofer ou le Surround passent à l'état d'association. Le voyant d'association du subwoofer ou du surround clignote rapidement.
- 5 Une fois la connexion sans fil établie, les indicateurs d'association s'allument et l'écran de l'unité principale affiche « **SW IN** ».
- 6 Si le voyant d'appariement clignote, la connexion sans fil a échoué. Débranchez le câble du subwoofer ou du surround, puis rebranchez le câble principal après 3 minutes. Répétez les étapes 1 à 4.

Conseils :

- Si la connexion sans fil échoue à nouveau, vérifiez s'il y a un conflit ou une forte interférence (par exemple, une interférence provenant d'un appareil électronique) autour de l'emplacement. Éliminez ces conflits ou interférences fortes et répétez les procédures ci-dessus.
- Le subwoofer et le surround doivent se trouver à moins de 6 m de la barre de son dans un espace ouvert.
- Si l'appareil principal est en mode Marche et qu'il n'est pas connecté au caisson de basse et aux enceintes surround arrière, les indicateurs du caisson de basse et de l'enceinte surround arrière clignotent lentement. Suivez les étapes 1~4 ci-dessus pour associer le subwoofer et les enceintes surround arrière à l'unité principale.

8. Fonctionnement de base

8.1 Veille/MARCHE

Il s'allume automatiquement lorsque le cordon d'alimentation est branché.

- Appuyez sur le bouton  pour mettre la barre de son en mode VEILLE.
- Débranchez la fiche secteur de la prise secteur si vous voulez ÉTEINDRE complètement la barre de son.

8.2 Fonction de mise en veille automatique/réveil automatique

[Auto-Standby] En mode veille automatique, la barre de son se met automatiquement en veille lorsqu'aucun son n'est détecté pendant 15 minutes. Par exemple, cela peut se produire lors d'une pause de la lecture ou si la barre de son est laissée allumée accidentellement.

[Auto-Wake] Si un téléviseur ou un périphérique externe est connecté (mode AUX / OPTIQUE / HDMI eARC), l'appareil s'allume automatiquement lorsque le téléviseur ou le périphérique externe est allumé.

Pour désactiver cette fonction, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. En mode MARCHE, appuyez longuement sur le bouton  pendant 3 secondes pour ouvrir le menu.
 - L'écran de l'appareil affiche « **MENU** ».
2. Appuyez sur le bouton  6 fois consécutivement : l'écran affiche : **Auto Wake [ON / OFF]**.
Ou appuyez sur le bouton  7 fois consécutivement : l'écran affiche : **Auto Standby [ON / OFF]**.
3. Sélectionnez le contenu à l'aide du bouton **VOL +/-** de la télécommande, puis appuyez sur le bouton  pour confirmer votre sélection et quitter les paramètres.
 - Répétez ces étapes pour activer « **MARCHE** » et désactiver « **ARRÊT** » la fonction.

8.3 Sélection des modes

Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (SOURCE) de la barre de son ou de la télécommande pour sélectionner le mode **AUX**, **OPTIQUE**, **HDMI eARC/ARC** et **USB**. Le mode sélectionné apparaîtra à l'écran.

Écran	Mode
ARC	HDMI ARC
E-ARC	HDMI eARC
OPT	OPTIQUE

BT BT IN NO BT	Bluetooth • Connecté • Non connecté
AUX	AUX
USB NO USB	USB Pas de connexion USB

8.4 Réglage du volume

- Appuyez sur les boutons **VOL+/-** de la barre de son ou de la télécommande pour régler le volume.
- Si vous souhaitez désactiver le son, appuyez sur la touche  (MUET) de la télécommande. Appuyez de nouveau sur la touche  (MUET) ou appuyez sur les touches **VOL+** pour reprendre l'écoute normale.

8.5 Basculement du mode Surround sur PURE/PRO/ARRÊT

- Appuyez sur le bouton **SURR** de la télécommande pour basculer le mode Surround sur PURE/PRO/ARRÊT.

8.6 Régler les graves et les aigus

- Appuyez sur le bouton **BASS +/-** de la télécommande pour régler le niveau des basses.
- Appuyez sur le bouton **TREBLE +/-** de la télécommande pour régler le niveau des aigus.

8.7 Sélectionnez l'effet égaliseur (EQ)

- Pendant la lecture, appuyez sur la touche EQ sur la télécommande parmi les différents réglages d'égalisation prédéfinis : **FILM, MUSIQUE, JEU, NOUVELLES, SPORT, NUIT, IA**.

8.8 Réglez la luminosité

- Appuyez sur les boutons **DIMMER +/-** de la télécommande pour sélectionner le niveau de luminosité.

8.9 Régler le volume de l'unité surround

- 1 Lorsque l'enceinte surround est connectée, appuyez sur la touche **SURR** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, l'écran affiche « **SUR-0** »
- 2 Appuyez ensuite sur les touches **VOL+/VOL-** pour augmenter ou diminuer le volume des enceintes surround (SUR +5~SUR-5).
- Après environ 3 secondes, l'appareil quitte le réglage du volume surround. L'écran affiche le mode actuellement sélectionné. Vous pouvez maintenant appuyer sur les touches **VOL+/-** pour régler le volume.

8.10 Réinitialisation d'usine

Réinitialisez l'appareil aux paramètres par défaut.

- Basculez la barre de son en mode optique, appuyez et maintenez la touche [] sur la barre de son. La barre de son entrera en mode de réinitialisation d'usine et passera à l'état de veille.

MODE	PAR DÉFAUT
SOURCE	ARC
Volume	30
Surround	Arrêt
Variateur	DIM 3
Graves	0
Aigus	0
EQ	FILM
Réveil automatique	ARRÊT
Mise en veille automatique	ACTIVÉ (sauf États-Unis/Canada/Mexique)


9. Fonctionnement AUX/ OPTIQUE/HDMI eARC/ARC

- 1 Assurez-vous que la barre de son est connectée au téléviseur ou à l'appareil audio.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (SOURCE) de la barre de son ou de la télécommande pour sélectionner le mode **AUX, OPTIQUE, HDMI eARC/ARC**. Le mode sélectionné apparaîtra à l'écran.
- 3 Utilisez directement votre appareil audio pour les fonctions de lecture.
- 4 Appuyez sur la touche **VOL+/-** pour régler le volume au niveau désiré.

Conseils : La barre de son peut ne pas être en mesure de décoder tous les formats audio numériques à partir de la source d'entrée. Dans de tels cas, la barre de son ne produira pas de son. Ceci n'est PAS un défaut. Veuillez à ce que le réglage audio de la source de signal (par exemple TV, console de jeu, lecteur DVD, etc.) soit réglé sur **PCM** ou **Dolby Digital** (reportez-vous au manuel de l'utilisateur du périphérique source de signal pour les détails du réglage audio) avec entrée HDMI eARC/ARC / OPTIQUE.

10. Fonctionnement USB

- 1 Insérez le périphérique USB.

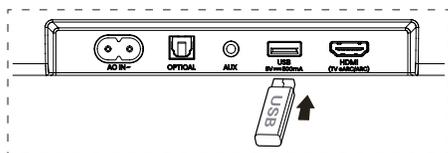

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (SOURCE) de la barre de son ou de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
- 3 Pendant la lecture :

 Démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture

 Passer à la page précédente ou suivante

FR

Conseils :

- L'appareil peut prendre en charge des périphériques USB avec jusqu'à 32 Go de mémoire.
- Cette unité peut lire des fichiers WAV / WMA / MP3 / FLAC.
- Il est possible que ce produit ne soit pas compatible avec certains types de périphériques de stockage USB.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un concentrateur USB ou un lecteur de carte multifonctions USB, il est possible que le périphérique de stockage USB ne soit pas reconnu.
- Ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la lecture des fichiers.

11. Fonctionnement avec source Bluetooth®

Connectez la barre de son à votre appareil Bluetooth (iPad, iPhone, iPod touch, téléphone Android ou ordinateur portable) par Bluetooth, puis écoutez les fichiers audio stockés sur l'appareil grâce aux haut-parleurs de la barre de son.

Première association

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (SOURCE) de la barre de son ou sur le bouton  de la télécommande pour sélectionner le mode Bluetooth®.
- L'écran affichera **NO BT**.
- 2 Activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez le mode de recherche.
- 3 Sélectionnez « **Hisense AX5100Q** » dans la liste d'appariement. Le système est connecté avec succès et l'écran affiche **BT IN**.
- Si vous souhaitez connecter votre barre de son à un autre appareil Bluetooth, maintenez enfoncée la touche  sur la télécommande pour déconnecter l'appareil Bluetooth actuellement connecté. Suivez les étapes 2-3 pour associer votre appareil Bluetooth.

Pour déconnecter la fonction Bluetooth, vous pouvez :

- Passer à une autre fonction de l'unité.
- Désactiver la fonction de votre périphérique Bluetooth.

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande.

Écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth

- Si le périphérique Bluetooth connecté prend en charge la fonction Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), vous pouvez écouter la musique stockée sur l'appareil via le lecteur.
 - Si l'appareil prend également en charge le profil de télécommande audio-vidéo (AVRCP), vous pouvez utiliser la télécommande du lecteur pour écouter de la musique stockée sur l'appareil.
1. Associez votre appareil avec le lecteur.
 2. Lisez la musique stockée sur votre appareil (s'il est compatible avec la norme A2DP).
 3. Utilisez la télécommande fournie pour contrôler la lecture (s'il est compatible avec la norme AVRCP).

 Démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture

 Passer à la page précédente ou suivante

Conseils :

- La portée opérationnelle entre la barre de son et l'appareil est d'environ 8 mètres.
- Avant de connecter un appareil Bluetooth® à la barre de son, assurez-vous de connaître les capacités de l'appareil.
- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth® n'est pas garantie.
- Tout obstacle entre l'appareil et la barre de son peut réduire la portée opérationnelle.
- Éloignez ce lecteur d'autres appareils électroniques susceptibles de provoquer des interférences.
- Le lecteur se déconnectera également lorsque votre appareil sort de la zone de fonctionnement.

12. Menu Paramétrage


1. En mode MARCHÉ, appuyez longuement sur le bouton  pendant 3 secondes pour ouvrir le menu.
 2. Sélectionnez le contenu à l'aide des boutons .
 3. Modifiez les valeurs initiales de chacun des paramètres à l'aide des boutons **VOL+/-**.
 4. Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre sélection et quitter les paramètres.
- Si aucun bouton n'est enfoncé dans les 10 secondes, le système quittera automatiquement le menu.

Écran 	Description VOL+/-
MOVIE	Sélectionner l'effet de l'égaliseur (EQ) (FILM, MUSIQUE, JEU, NOUVELLES, SPORT, NUIT, IA)
SUR OFF	Régler le son Surround SUR PURE / PRO / ARRÊT
BASS	Régler le niveau des basses
TRE	Régler le niveau des aigus
DIM 3	Réglez la luminosité DIM 0 / DIM 1 / DIM 2 / DIM 3
AUTO WAKE OFF	Régler le réveil automatique MARCHÉ / ARRÊT
AUTO STANDBY ON	Régler la mise en veille automatique MARCHÉ / ARRÊT
DRC	Régler le niveau DRC 0/1/2
DCL	Régler le niveau de contrôle des dialogues 0/1/2/3/4/5/6
NEURAL X OFF	Activer/désactiver Neural:X
VIRTUAL X OFF	Activer/désactiver Virtual:X
SUB LEVEL	Régler le niveau du subwoofer -2/-1/0/1/2

Fonction Hi-Concerto

La fonction Hi-Concerto vous permet de synchroniser le son de votre barre de son avec celui d'un téléviseur Hisense compatible, enrichissant ainsi votre expérience auditive avec un paysage sonore plus riche et immersif.

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l'option « Haut-parleur TV avec barre de son (Hi-Concerto) » dans le menu Sortie audio du téléviseur lors de la première connexion de la barre de son est connectée au téléviseur.

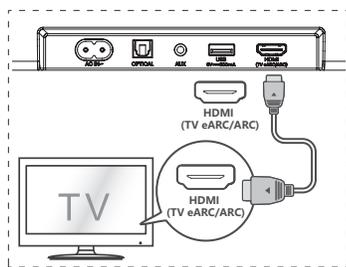

REMARQUES :

- Cette fonction n'est prise en charge qu'en mode eARC, veuillez donc vous assurer que la fonction eARC du téléviseur est activée.
- Le message affiché peut varier selon le modèle du téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur et la barre de son sont connectés à l'aide d'un câble HDMI.
- Cette fonction est disponible uniquement pour certains téléviseurs Hisense et certains modèles de barre de son.

13. Dépannage

Pour garder la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer le système. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cette barre de son, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service après-vente.

Problème	Solution
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Veillez à ce que le cordon secteur de l'appareil soit correctement branché.• Assurez-vous qu'il y a du courant sur la prise secteur.• Appuyez sur le bouton  (veille) pour allumer la barre de son.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• Avant d'appuyer sur une touche de lecture, veuillez d'abord sélectionner la source adéquate.• Réduisez la distance entre la télécommande et la barre de son.• Vérifiez que la polarité (+/-) des piles a été respectée.• Remplacez les piles.• Orientez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de la barre de son.
Pas de son	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le son de la barre de son n'est pas désactivé. Appuyez sur le bouton MUET ou + (VOL) pour reprendre l'écoute normale.• Appuyez sur le bouton  de la barre de son ou de la télécommande pour mettre la barre de son en mode veille. Appuyez ensuite sur la touche  à nouveau pour activer la barre de son.• Débranchez la barre de son et le caisson de basse de la prise secteur, puis rebranchez-les. Activez la barre de son.• Assurez-vous que le réglage audio de la source d'entrée (par exemple, le téléviseur, la console de jeux, le lecteur DVD, etc.) est réglé sur le mode PCM ou Dolby Digital lors de l'utilisation d'une connexion numérique (par exemple, HDMI, OPTIQUE).• Le caisson de basse est hors de portée, veuillez rapprocher le caisson de basse de la barre de son. Assurez-vous que le caisson de basse est à moins de 5 m de la barre de son (le plus proche sera le mieux).• La barre de son a peut-être perdu la connexion avec le caisson de basse. Réapparez les appareils en suivant les étapes de la section « Appariement avec le caisson de basse ».• La barre de son peut ne pas être en mesure de décoder tous les formats audio numériques à partir de la source d'entrée.
Le téléviseur a un problème d'affichage lors de la visualisation du contenu HDR à partir d'une source HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Certains téléviseurs 4K HDR nécessitent que l'entrée HDMI ou les réglages d'image soient configurés pour la réception de contenu HDR. Pour plus de détails sur le paramétrage HDR, veuillez consulter le manuel d'instructions de votre téléviseur.
Je ne trouve pas le nom Bluetooth de cette barre de son sur mon appareil Bluetooth pour l'appariement Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre dispositif Bluetooth.• Veillez à ce que l'appareil soit apparié avec votre appareil Bluetooth.• La barre de son dispose d'une fonction Bluetooth® capable de recevoir un signal dans un rayon de 8 mètres. Gardez une distance inférieure à 8 mètres entre la barre de son et votre appareil Bluetooth®.
L'appareil se met automatiquement hors tension après 15 minutes d'inactivité. Exigence de la norme ERPII pour économiser de l'énergie	<ul style="list-style-type: none">• Lorsque le niveau du signal d'entrée externe de l'appareil est trop bas, la barre de son s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Veuillez augmenter le volume de votre périphérique externe.

14. Spécifications

Marque	Hisense
Modèle	AX5100Q

Barre de son

Alimentation électrique	100-240 V~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie	50 W < 0,5 W (Veille)
USB	5 V --- 500 mA USB haute vitesse (2.0) / FAT32 / FAT16 32 Go (max) , WAV / WMA / MP3 / FLAC.
Dimensions (L x H x P)	902 x 62,3 x 91 mm / 35,5" x 2,4" x 3,6"
Poids net	1,6 kg / 3,5 lb
Sensibilité d'entrée audio	500 mV
Réponse en fréquence	120 Hz - 20 kHz
Température de fonctionnement	0 °C - 45 °C

Caisson de basse

Alimentation électrique	100-240 V~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie	50 W < 0,5 W (Veille)
Dimensions (L x H x P)	161 x 303 x 304,5 mm / 6,3" x 11,9" x 12"
Poids net	3,6 kg / 7,9 lb
Réponse en fréquence	40 Hz - 150 Hz

Enceinte Surround

Mode de l'adaptateur	FX36U-200180C
• Entrée	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A
• Sortie	20 V --- 1,8 A 
Réponse en fréquence	180 Hz - 20 kHz
Dimensions (L x H x P)	60 x 151 x 91 mm / 2,3" x 5,9" x 3,6"
Poids net	0,57 kg (0,29 kg x 2) / 1,25 lb (0,63 lb x 2)

Spécification sans fil

Version/profils Bluetooth	V5.3 (A2DP, AVRCP)
Plage de fréquences Bluetooth	2400 MHz - 2483,5 MHz
Puissance d'émission max. Bluetooth	≤ 10 dBm
Plage de fréquences sans fil	2,4G: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤10 dBm
Puissance d'émission max.	5,8G: 5729 ~ 5849/5851 Mhz / ≤10dBm
Type de modulation	GFSK, π/4 DQPSK, 8-DPSK

Amplificateur (puissance audio maximale)

Total	580 W
Barre de son	300 W
Caisson de basse	200 W
Surround	80 W

Télécommande

Distance/Angle	19,7 pieds (6 m) / 30°
Type de batterie	AAA (1,5 V x 2)

- La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

