

ICONIC

MULTI STYLE HER

MANUEL D'UTILISATION SÈCHE CHEVEUX MULTIFONCTION 3 TÊTES



Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et

conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Les instructions fournies visent à vous aider à utiliser cet appareil en toute sécurité et de manière correcte, ainsi qu'à prévenir les risques de blessures pour vous-même ou autrui.

Consignes de sécurité

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.**
- **Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.**
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service Après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne coupez, n'endommagez ni ne modifiez le cordon. Ne tirez pas, ne tordez pas et ne pliez pas le cordon avec une force excessive. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon et évitez qu'il se coince entre des objets. Ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux, car cela pourrait provoquer un incendie et/ou un choc électrique. Si le cordon est

endommagé ou devient chaud, cessez immédiatement l'utilisation.

- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Éteignez toujours le sèche-cheveux sur la position «OFF ou O» après utilisation et avant de le débrancher de la prise secteur. Débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas. Tenez toujours la fiche lors du débranchement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'incendie et/ou d'accident.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur correctement installée, avec une tension correspondante à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- N'immergez jamais l'appareil ni le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Il est interdit d'exposer l'appareil à l'humidité et de l'utiliser à l'extérieur. Si toutefois du liquide pénètre dans le boîtier de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur et faites-le réparer par un technicien spécialisé.
- En cas de dysfonctionnements et avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise secteur.

- Retirez la fiche secteur de la prise, ne pas tirer sur le câble lui-même.
- N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et veillez à le protéger contre toutes détériorations.
- Ne pas plier ni tordre le cordon d'alimentation et placez-le de telle manière que personne ne puisse marcher ni trébucher dessus.
- L'utilisation d'une rallonge est interdite.
- Ne jamais saisir l'appareil, le câble électrique ou la fiche secteur avec des mains humides.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil et ne le réparez pas. Dans ce cas, la sécurité n'est plus assurée et vous perdez le droit à la garantie. Confiez la réparation d'un appareil défectueux uniquement à un technicien spécialisé.
- Veillez à ce que le câble secteur ne soit pas mouillé ni humide en cours d'opération. Guidez-le de telle manière qu'il ne soit ni coincé ni endommagé.
- Ne posez jamais l'appareil lorsqu'il est allumé et ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance.
- Ne posez jamais l'appareil à proximité de sources de chaleur et protégez le câble électrique de tous dommages.
- En cours d'utilisation, veillez à ne pas recouvrir la grille d'entrée d'air. Nettoyez-la à intervalles réguliers.
- Les pièces de l'appareil peuvent devenir brûlantes en cours d'utilisation. Par conséquent, ne touchez que la poignée et les boutons.
- Utilisez toujours l'appareil avec les embouts insérés, jamais seul, car l'emplacement de l'embout chauffe en cours d'opération.
- Avant d'insérer ou de retirer les embouts, laissez d'abord refroidir l'ensemble du produit.

- N'utilisez que les accessoires d'origine fournis car ils ont été optimisés pour l'interaction avec l'appareil. Les autres pièces présentent un risque potentiel.
- Assurez-vous que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air laissent circuler l'air sans le gêner. Dans le cas contraire, l'appareil risque de surchauffer.
- Manipulez la laque, le vaporisateur d'eau, etc., avec précaution. D'une part, il peut arriver que le flux d'air de ces produits soit directement projeté dans les yeux. D'autre part, ils ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil en raison du risque qu'ils soient inflammables, agressifs ou conducteurs d'électricité.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation si le sèche-cheveux ne produit pas un flux d'air constant, si le cordon ou la fiche est endommagé ou devient chaud, ou si la fiche s'insère de manière lâche dans la prise.
- N'introduisez jamais d'objets étrangers dans les entrées ou sorties d'air.
- Attention, veillez à ce qu'aucun objet, tel que des pinces à cheveux métalliques, des clips ou des épingles à cheveux, ne pénètre dans l'appareil.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux à proximité de matériaux inflammables tels que le benzène, le diluant pour peinture, les sprays, etc.
- Ne l'utilisez pas si vos mains sont mouillées.
- N'utilisez pas ou ne placez pas le sèche-cheveux dans un environnement à forte humidité. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Ne mettez pas les mains sur les sorties d'air et ne les utilisez pas si elles sont endommagées. Vous pourriez vous blesser.

- Utilisez le sèche-cheveux uniquement pour le séchage et le coiffage des cheveux humains. Ne l'utilisez pas pour les enfants.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux s'il est endommagé.
- **Ne touchez pas l'accessoire, car il devient chaud pendant et après l'utilisation.**
- Assurez-vous que les cheveux ne se prennent pas dans les entrées d'air.
- N'utilisez pas de diluant, benzène ou autre solvant pour nettoyer le sèche-cheveux.
- Le sèche-cheveux est équipé d'un dispositif de protection contre la surchauffe. En cas de surchauffe, il produira de l'air froid. Débranchez-le de la prise. Laissez-le refroidir quelques minutes avant de l'utiliser de nouveau. Vérifiez qu'aucun duvet, cheveu, etc., n'obstrue les entrées et sorties d'air avant de le rallumer.
- Pour éviter tout danger, n'utilisez pas le sèche-cheveux sans la grille de filtre.
- Risque de brûlure. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant son utilisation et durant son refroidissement.
- Lorsque l'appareil est branché, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.




MISE EN GARDE

• **AVERTISSEMENT** : Ce symbole signifie « Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau ». Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.



- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque le sèche-cheveux est à l'arrêt.
- L'utilisation d'une rallonge est interdite.
- Ne jamais saisir l'appareil, le câble électrique ou la fiche secteur avec des mains humides.
- Après utilisation, débranchez immédiatement l'appareil du réseau électrique. L'appareil n'est entièrement hors tension qu'à partir du moment où la fiche est débranchée de la prise secteur.
- Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

Descriptions Générales

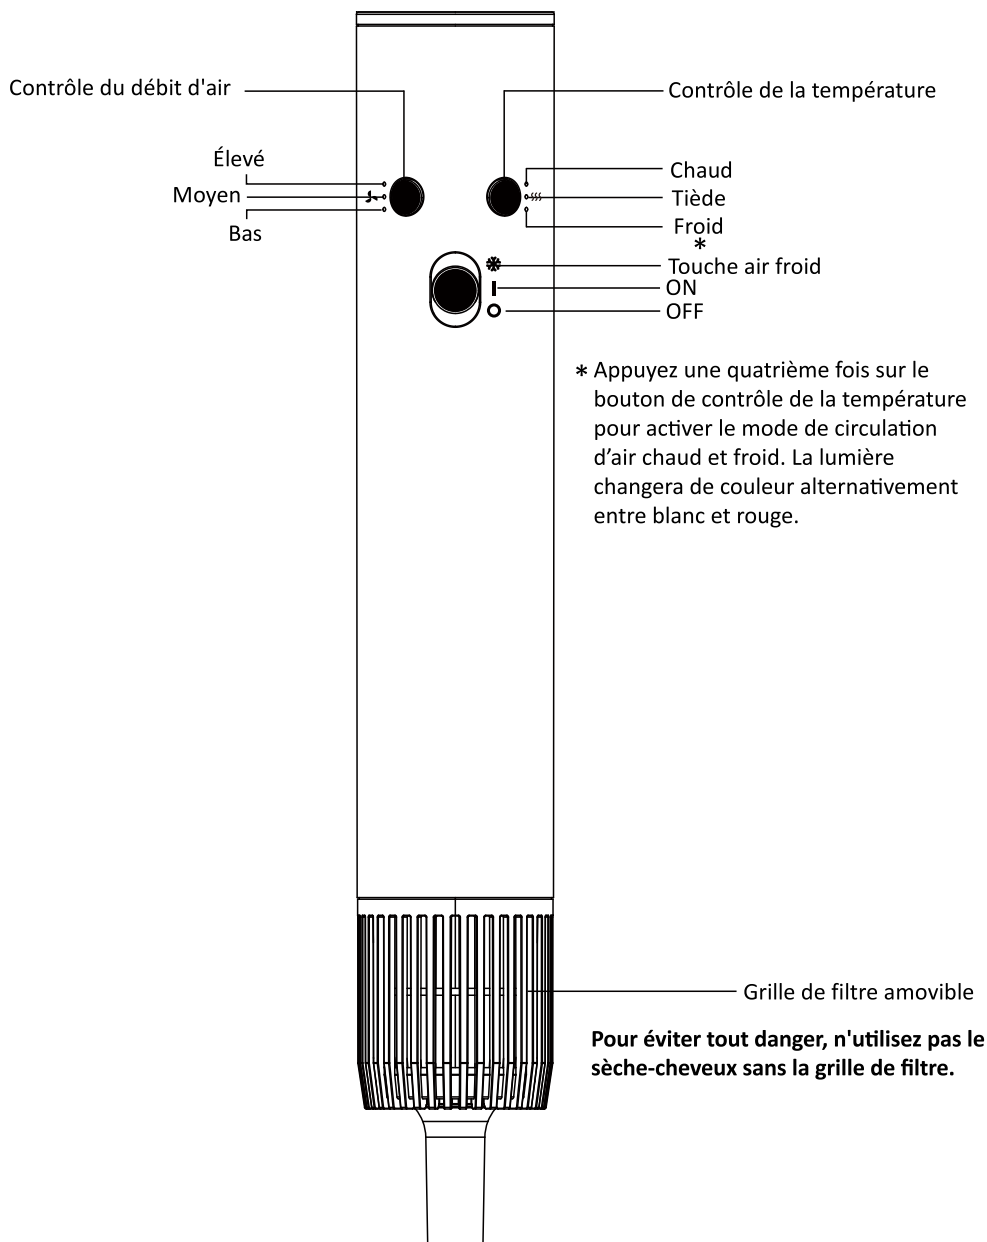

Utilisation

Les pièces de l'appareil peuvent devenir brûlantes en cours d'utilisation. Par conséquent, ne touchez que la manche et les boutons. Ne touchez pas l'embout, car il devient chaud pendant et après l'utilisation.

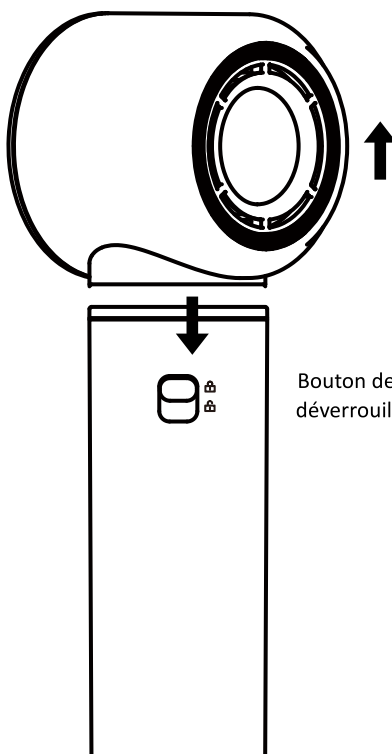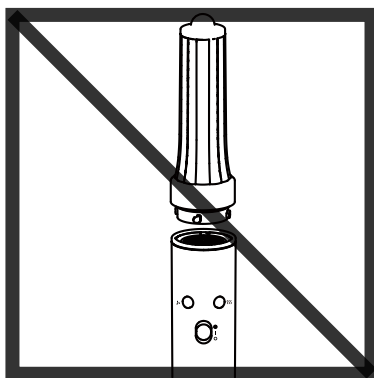

Bouton de verrouillage/
déverrouillage des embouts

Installations des embouts

Appuyez et maintenez le bouton de verrouillage vers le bas tout en tournant légèrement l'embout vers la droite pour l'insérer dans la manche. Relâchez ensuite le bouton pour fixer l'embout. Vous entendrez un clic confirmant que l'embout est en place.

Retrait des embouts

Appuyez et maintenez le bouton de verrouillage vers le bas tout en tournant légèrement l'embout vers la droite, puis retirez-le.

Fonctions des embouts

Avant d'insérer ou de retirer les embouts, laissez d'abord refroidir l'ensemble du produit.

Embout standard de séchage rapide

Séchage ultra-rapide en moins de 10 minutes pour un usage quotidien/ maintien de la coiffure.




Buse concentrateur

Le vent est plus concentré, offrant un coiffage plus précis.



Embout brushing

Créez de grandes boucles ondulées et volumineuses.



Nettoyage et entretien

Les pièces de l'appareil peuvent devenir brûlantes en cours d'utilisation. Par conséquent, ne touchez que la manche et les boutons. Ne touchez pas l'accessoire, car il devient chaud pendant et après l'utilisation.

REMARQUE : Éteignez et débranchez l'appareil, puis laissez-le refroidir avant le nettoyage.


Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil uniquement avec un chiffon légèrement humide.

N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs.

Ne plongez jamais le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Pour nettoyer le filtre de l'aspiration, retirez la grille d'aspiration de l'air pour l'enlever. Retirez les cheveux et la poussière accumulés sur le filtre. Réinstallez-le après la grille après le nettoyage.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit propre et sec, hors de la portée des enfants. Assurez-vous que l'appareil a refroidi avant de le ranger.

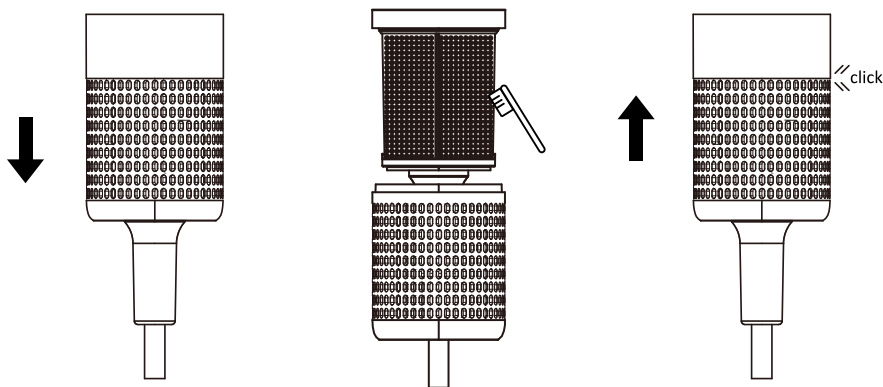

SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Tension : 220-240 V~

Fréquence : 50-60 Hz

Puissance : 1300 W

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.



Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France

www.iconic-france.fr

SERVICECLIENT@fortus.fr