

THOMSON

**GUIDE DE DÉMARRAGE
ORIGIN 680**

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL.....	3
2. TOUCHES.....	4
3. COMMENCER: INSERTION/RETRAIT DE LA CARTE MICRO-SD (carte non fournie).....	4
4. ÉCRAN D'ACCUEIL.....	5
5. PANNEAU DE NOTIFICATIONS RAPIDES.....	5
6. MENU RÉGLAGES.....	6
7. PASSER ET RECEVOIR DES APPELS.....	7
8. RÉPONDRE ET REJETER DES APPELS.....	8
9. ENVOYER UN MESSAGE.....	9
10. CLAVIER.....	8
11. SE CONNECTER À UN ORDINATEUR.....	9
12. CAMÉRA.....	9
13. RÉOLUTION DES PROBLÈMES.....	9
14. MULTITÂCHE SUR ÉCRAN PARTAGÉ.....	10
15. OPTIMISATION DE LA CHARGE DE LA BATTERIE.....	10


1. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL



- 1. Caméra avant
- 2. Écran tactile
- 3. Prise casque
- 4. Flash LED
- 5. Modules caméras
- 6. Tiroir carte SIM (nano)

- 7. Bouton de volume
- 8. Bouton d'alimentation
- 9. Microphone
- 10. Port USB-C charge et data
- 11. Haut-parleur

2. TOUCHES

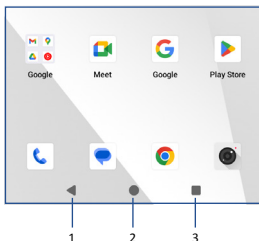

1. Le bouton recule d'une étape vers le menu/page précédente.
2. Le bouton retourne immédiatement à l'écran principal.
3. Le bouton affiche un menu d'applications récemment ouvertes.

3. COMMENCER: INSERTION/RETRAIT DE LA CARTE MICRO-SD (carte non fournie)

Installation des cartes nano-SIM et micro-SD

Insérer l'épingle dans le trou du tiroir en haut à gauche du téléphone, tirer délicatement le tiroir puis y placer les cartes dans leurs compartiments.

Installation la carte micro-SD:

1. Téléphone éteint, veuillez retirer le tiroir des cartes.
2. Insérer la carte micro-SD dans l'emplacement prévu à cet effet. Pousser doucement le tiroir dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Un message s'affiche à l'écran indiquant "Préparation de la carte micro-SD".



Avertissement!

Pour éviter d'endommager le téléphone, n'utilisez pas d'autre type de carte SIM ou une carte nano-SIM non standard découpée dans une carte SIM. Vous pouvez obtenir une carte nano-SIM standard auprès de votre fournisseur.

Retirer la carte micro-SD:

1. Fermer toutes les applications et tous les documents qui ont été ouverts à partir de la carte-SD.
2. Eteindre le téléphone.
3. Sortir la carte à l'aide de l'extracteur de SIM.

4. ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil par défaut ressemble à l'image ci-dessous.


Pour passer d'un écran à l'autre, faites simplement glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran.

L'écran d'accueil contient des raccourcis vers vos applications et widgets les plus utilisés.


La barre d'état affiche les informations système, telles que l'heure actuelle, la connectivité sans fil et l'état de charge de la batterie.

5. PANNEAU DE NOTIFICATIONS RAPIDES

Lorsque vous recevez une notification, vous pouvez la consulter rapidement en suivant les instructions ci-dessous. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le centre pour accéder au panneau de notifications et voir vos notifications.

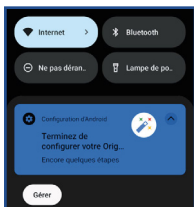

Faites glisser le menu de notifications vers le bas pour afficher le deuxième menu d'accès rapide, le menu ressemblera à l'image ci-dessous.

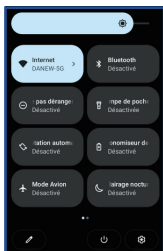

Grâce à ce menu, il est possible de modifier les fonctions telles que la luminosité, la rotation automatique, le Wi-Fi, Bluetooth et plus encore.

6. MENU RÉGLAGES

Le menu Paramètres vous permet de configurer votre appareil ORIGIN 680

1. Modifier les Paramètres:

- Toucher l'icône du menu "Réglages" dans le menu "Application" pour ouvrir le menu "Paramètres".
- Batterie - Visualiser l'état de votre batterie et ajuster la consommation d'énergie.

2. Toucher un Titre de Catégorie pour Afficher d'autres Options:

2.1. Réseau & Internet.

- Internet (Wi-Fi) - Se connecter/déconnecter des réseaux sans fil, voir l'état de la connexion.
- Profils SIM - Changer le réseau de données 5G.
- Utilisation des données - Activer/désactiver les données mobiles, afficher l'utilisation actuelle, définir la limite des données mobiles.
- Point d'accès & partage - Incluant le partage via USB, le partage via Bluetooth et le point d'accès Wi-Fi.

2.2. Applications.

- Ajuster différents paramètres de notifications.
- Liste de toutes les applications téléchargées et en cours d'exécution.
- Autorisations d'applications - Afficher les autorisations d'applications.

2.3.Écran.

- Réglages des paramètres d'affichage

2.4. Son et vibreur.

- Ajuster les différents paramètres audio tels que les sonneries.

2.4. Stockage.

- Affiche les paramètres de stockage interne et externe de votre téléphone.

2.6. Sécurité.


- Régler les paramètres de sécurité du téléphone.
- Localiser mon appareil "Origin 680".

2.7. Mots de passe et comptes.

- Ajouter un ou plusieurs comptes Gmail.
- Gérer ou supprimer un compte.
- Vous pouvez activer la synchronisation automatique des données des applications.

2.8. Système.

- Langue et saisie - ajouter au dictionnaire personnel, modifier les paramètres du clavier à l'écran, recherche vocale, etc.
- Date et heure - Régler la date, le fuseau horaire, l'heure, le format d'horloge, etc.
- Sauvegarde des données dans le cloud.
- Options de réinitialisation.
- Mise à jour du système.
- Utilisateurs multiples.
- Gestes - Navigation par gestes.

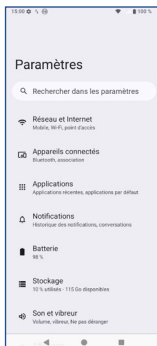


(2.8. Système)

7. PASSER ET RECEVOIR DES APPELS


Une fois les cartes SIM installées, allumer le téléphone et attendre quelques minutes qu'il trouve un réseau.

Sélectionner ensuite l'icône "Appeler". Ici, vous pouvez composer un numéro ou sélectionner un contact dans votre liste de contacts à appeler. Vous pouvez également afficher les appels sortants et entrants qui ont été passés, ainsi que l'ajout ou la suppression de contacts.

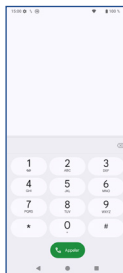

8. RÉPONDRE ET REJETER DES APPELS

Pour répondre à un appel - Balayer l'écran vers le haut.

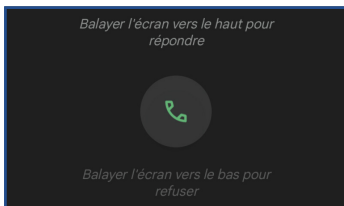

Pour rejeter un appel - Balayer l'écran vers le bas.

9. ENVOYER UN MESSAGE

Toucher l'icône de messagerie vers d'autres utilisateurs de téléphones mobiles pour envoyer des SMS ou des MMS, entrer le nom ou le numéro de téléphone dans la colonne "Saisir le nom ou le numéro", ou sélectionnez un des contacts.

Saisir le contenu des informations et sélectionner "Envoyer".

10. CLAVIER


Le téléphone dispose d'un clavier qui s'affiche automatiquement lorsque vous cliquez sur le champ de saisie prévu à cet effet.

Écran tactile:

L'écran tactile réagit au toucher du doigt.

Note:

- Ne placez aucun objet sur l'écran tactile car il pourrait endommager ou écraser l'écran.
- Un seul clic : Cliquer une seule fois sur une icône pour choisir l'icône ou l'option que vous souhaitez.
- Appui long : Appuyer sur une icône et la maintenir enfoncée pour supprimer ou déplacer une icône ou une application.

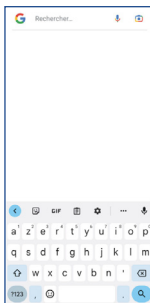

Vous pouvez obtenir des informations sur les APP, les widgets, le menu contextuel, etc.

Glisser : Appuyer et maintenir le doigt sur une icône pour la déplacer sur un autre écran.

11. SE CONNECTER À UN ORDINATEUR

Note:


Allumer votre téléphone avant de le connecter à un PC par câble USB.

1. Utiliser un câble USB pour connecter le téléphone à un ordinateur. Le téléphone détecte automatiquement une connexion USB.
2. Le menu de connexion USB s'affiche dans la barre de notifications, sélectionnez l'opération USB souhaitée.
3. La connexion USB a réussi.

12. CAMÉRA

Pour commencer à prendre des photos et enregistrer des vidéos, cliquer sur l'icône "appareil photo". L'interface s'affiche comme suit :

1. Cliquer sur l'icône "Cercle" pour prendre une photo.
2. Glisser jusqu'à "Caméra" et appuyer sur le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement.
3. Cliquer sur l'icône en bas à gauche pour voir l'image précédente, pour la supprimer, la partager ou la définir comme fond d'écran. Cliquer sur les boutons du dessous pour quitter l'interface de la caméra.



13. RÉOLUTION DES PROBLÈMES

1. Comment fermer des applications ?

Lorsqu'une application ne répond pas, fermer manuellement l'application dans le menu Réglages > Applications et enfin "Forcer l'arrêt". Cela garantira l'arrêt de l'application bloquée.

Veuillez quitter toutes les applications inactives pour libérer de la mémoire et rétablir la vitesse normale du système.

2. Arrêt / Redémarrage / Réinitialisation du téléphone?

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et sélectionner "Éteindre".
- Pour redémarrer, faire la même manip mais en sélectionnant "Redémarrer".

3. Rétablir les réglages par défaut?


Si vous souhaitez réinitialiser le téléphone aux réglages d'usine et effacer toutes les données, aller dans Paramètres > Système > Options de réinitialisation et enfin "Effacer toutes les données".

Avertissement!

Cette action effacera toutes les données de la mémoire de stockage interne de votre téléphone (compte, données personnelles, applications installées et paramètres).


14. MULTITÂCHE SUR ÉCRAN PARTAGÉ

Pour utiliser le partage d'écran entre des applications (deux maximum), veuillez cliquer sur l'icône "applications récemment ouvertes" en bas de votre écran puis cliquer sur l'icône de l'application désirée. Sur la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur "Écran partagé". Chaque fenêtre peut exécuter un programme distinct, mais ne peut pas interférer avec les autres.

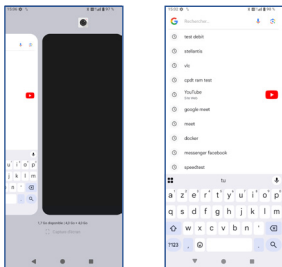

15. OPTIMISATION DE LA CHARGE DE LA BATTERIE

Activez l'optimisation de charge : un cycle limité à 80 % pour prolonger la durée de vie de votre batterie.

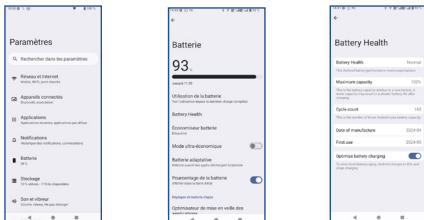

THOMSON