

1. Haut-parleur
2. Touches de volume
3. Touches de navigation
4. Touche contextuelle gauche
5. Touche d'appel
6. Messagerie vocale
7. Préfixe international/symboles
8. Microphone
9. Prise pour casque
10. Prise de chargement USB-C
11. Touche contextuelle droite
12. Fin d'appel/Marche/Arrêt
13. Touche OK
14. Mode de saisie/Mode silence

15. Deuxième microphone
16. Objectif de l'appareil photo
17. Flash de l'appareil photo et lampe
18. Touche Doro Secure
19. Haut-parleur
20. Socle-chARGEUR (accessoire facultatif)



Remarque ! Toutes les images sont présentées à titre d'illustrations uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil.

Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

IMPORTANT ! Votre appareil peut utiliser des services de transmission de données. En fonction de votre forfait, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'utilisation de ces services de transmission de données, comme la messagerie ou la localisation. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs de transmission de données qui s'appliquent à votre forfait auprès de votre opérateur.

1. DÉMARRAGE

Lorsque vous recevez votre téléphone, retirez d'abord la protection d'écran.

1.1. Déballage de votre nouveau téléphone

La première étape consiste à déballer le téléphone et à inspecter les articles et l'équipement fournis. Veillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base. Pour plus d'informations, consultez le manuel complet sur le site www.doro.com ou contactez notre service d'assistance téléphonique.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.
- Utilisez uniquement des batteries et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Le branchement d'autres accessoires peut être dangereux et risque d'invalider la garantie et l'homologation du modèle.


• La disponibilité de tous les accessoires peut varier d'un fabricant à l'autre. Pour de plus amples informations sur les accessoires disponibles, consultez le site Internet Doro.

Insérer la carte mémoire, la carte SIM et la batterie

Important ! Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.

Retirer le couvercle de la batterie :


Important ! Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.

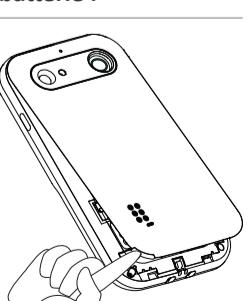

Insérer la carte SIM :


Remarque ! Cet appareil accepte uniquement les cartes nano SIM (4FF). L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et corrompre les données stockées sur la carte.

Veillez à ne pas rayer ni tordre les contacts des cartes lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.

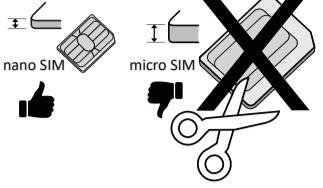

Insérez la carte SIM fournie par votre opérateur mobile.

Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont orientés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné comme indiqué dans l'illustration. Si vous souhaitez retirer/replacer la carte SIM et que vous rencontrez des problèmes, utilisez du ruban adhésif sur la partie exposée de la carte SIM pour l'extraire.

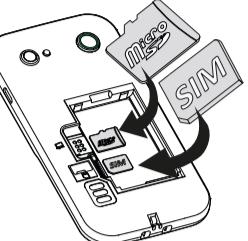

Insérer la carte mémoire :

Vous pouvez également installer une carte mémoire dans le téléphone pour augmenter la capacité de stockage de ce dernier, afin de pouvoir enregistrer plus de fichiers, d'images, de vidéos, etc. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont orientés vers l'intérieur, comme illustré ci-dessus.

Remarque ! Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil. Les types de cartes compatibles incluent : microSD, microSDHC, microSDXC. L'utilisation de cartes mémoires incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et corrompre les données stockées sur la carte.

Insérer la batterie :

Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts dirigés vers le bas, à droite). Replacez le couvercle de la batterie.



1.2. Charge du téléphone

ATTENTION !

Vérifiez toujours que le port USB-C est exempt de poussière, de débris ou d'humidité avant utilisation. Ne pas le faire peut entraîner des problèmes de connexion, des dommages au connecteur et même un risque d'incendie.

Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé ; nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant toute utilisation. Lorsque le niveau de batterie est faible, l'appareil et le téléphone émettent un signal sonore. Raccordez le connecteur USB-C du câble de charge à la prise pour chargeur et placez l'appareil dans le socle chargeur. Branchez l'autre extrémité du câble de charge à un adaptateur secteur USB qui se branche sur une prise murale. Vous pouvez également raccorder le câble à la prise de charge du téléphone et au port USB d'un ordinateur.

Remarque : pour des raisons environnementales, ce pack ne comprend pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté par la plupart des adaptateurs secteur USB et un câble avec connecteur USB de type C. N'utilisez pas de chargeurs USB non conformes aux normes de sécurité en vigueur.

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 0,60 watts (minimum requis pour l'équipement radio) et 2,75 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale. Vous pouvez utiliser des chargeurs d'une puissance plus élevée, mais cela n'augmentera pas la vitesse de charge.

Le port de chargement USB-C ne possède pas de capacité audio et ne prend pas en charge la connexion d'un casque USB-C.

1.3. Économies d'énergie

Une fois que la batterie est totalement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise murale. Pour économiser de l'énergie, l'écran se met en veille après quelques instants. Appuyez sur une touche pour sortir du mode veille. L'appareil ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations. L'appareil peut devenir chaud après une utilisation prolongée. Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est possible que l'appareil s'éteigne en cours de charge pour éviter toute surchauffe.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, activez la fonction Entretien de la batterie dans l'assistant de démarrage ou plus tard dans les Paramètres. Lorsque cette fonction est active, la charge s'arrête à 80 % pour réduire la détérioration de la batterie.

1.4. Allumer et éteindre le téléphone

Remarque ! N'oubliez pas de retirer tout film de protection d'écran.

1. Appuyez sur la touche rouge () du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur Oui.
2. Si la carte SIM est valide, mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche Code PIN. Saisissez le code PIN et appuyez sur OK. Vous pouvez effacer le code en appuyant sur Effacer (touche contextuelle droite ()). Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Tentatives : # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne reste plus aucun essai, le message PIN bloqué s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur OK.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur OK.
3. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur OK.

2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Lors du premier démarrage du téléphone, l'assistant de démarrage vous indique comment définir certains paramètres de base. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier. Lorsque vous êtes prêt(e), appuyez sur Terminé.

2.1. Descriptions dans ce document

Dans ce document, les descriptions sont basées sur la configuration de votre téléphone au moment de l'achat. Les instructions partent en général de l'écran d'accueil. Vous pouvez toujours appuyer sur () pour revenir à l'écran d'accueil.

Certaines descriptions sont simplifiées. La flèche (→) indique la prochaine étape des instructions pas à pas.

2.2. Manipuler le téléphone

Touches contextuelles () :

Les touches contextuelles ont plusieurs fonctions. La fonction actuelle de la touche est indiquée sur l'écran au-dessus de la touche contextuelle.

Contacts () :

Appuyez sur cette touche pour voir vos contacts. Elle s'affiche comme touche contextuelle droite sur l'écran de veille.

Touche d'options () :

- Appuyez sur cette touche pour voir plus d'options disponibles dans le menu sélectionné. Elle s'affiche comme touche contextuelle gauche dans les menus sélectionnés.

Retour () :

- Pour retourner à l'écran précédent. Elle s'affiche comme touche contextuelle droite dans les menus sélectionnés.

Appel (vert) :

- Pour composer un numéro ou répondre à un appel entrant.
- Pour ouvrir le journal d'appels.

Fin d'appel/Marche/Arrêt (rouge) :

- Appuyez sur cette touche pour raccrocher ou retourner à l'écran d'accueil.
- Appuyez longuement sur cette touche pour allumer ou éteindre le téléphone.

Doro Secure () :

- Appuyez sur cette touche pour passer un appel d'assistance.

Touches de navigation :

- Utilisez les touches de navigation pour naviguer vers le haut et vers le bas.
- Utilisez la touche centrale pour ouvrir le menu principal, sélectionner des éléments et confirmer les actions. Cette touche sera représentée par OK dans le reste de ce document.



Réglage du volume :

Utilisez les touches sur le côté de l'appareil pour régler le volume sonore. Pendant un appel, les touches règlent le volume des écouteurs.

Régler la langue :

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

Appuyez sur Menu → Paramètres → Général → Langue → Langue

Régler la date et l'heure :

La date et l'heure peuvent être automatiquement définies à partir du réseau.

Appuyez sur Menu → Paramètres → Général → Date et heure et sélectionnez Régler l'heure ou Régler la date. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur OK.

2.3. Saisir du texte

- Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité jusqu'à ce qu'il apparaisse.
- Appuyez sur * pour afficher la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches de navigation et appuyez sur OK pour le saisir.
- Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur Effacer pour effacer les caractères.
- Appuyez sur # pour sélectionner les majuscules (ABC), les minuscules (abc), la majuscule en début de phrase (Abc), les chiffres (123) et le mode de saisie intelligente (code de langue).

Entrer du texte en mode de saisie intelligente :

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode de saisie intelligente qui propose des mots à partir d'un dictionnaire. Appuyez simplement sur la touche correspondant au caractère voulu, puis sélectionnez le mot proposé à l'aide des touches de navigation et confirmez le mot sélectionné en appuyant sur OK. Pendant la saisie, appuyez sur # pour changer le mode de saisie.

Modifier la langue de saisie :

1. Appuyez sur # et sélectionnez Langue de saisie pour accéder à la liste des langues disponibles.
2. Sélectionnez la langue et appuyez sur OK pour confirmer.

Saisir des numéros de téléphone :

Remarque : Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur * pour insérer le préfixe international +.

3. APPELS

3.1. Passer un appel

1. Composez le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur (vert) pour appeler.
3. Appuyez sur (rouge) pour raccrocher.

Remarque ! Il n'y a aucune tonalité. Tant que le téléphone reste allumé, il est prêt à l'emploi.

3.2. Passer un appel à partir de la liste de contacts

1. Appuyez sur . Vous pouvez aussi appuyer sur OK → Contacts.
2. Naviguez dans les contacts ou appuyez sur → Rechercher un contact pour parcourir le répertoire.
3. Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur (vert).

Vous pouvez aussi sélectionner le contact souhaité et appuyer sur OK → → Appel pour sélectionner un numéro secondaire enregistré pour ce contact.

3.3. Recevoir un appel

1. Appuyez sur (vert) pour répondre. Vous pouvez également appuyer sur Silence pour désactiver la sonnerie ou appuyer sur (rouge) pour rejeter directement l'appel (tonalité de ligne occupée).

Arrêter la sonnerie d'un appel entrant

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur n'importe quelle touche de volume pour arrêter la sonnerie.

3.4. Journal d'appels

Les appels reçus, émis et en absence sont enregistrés dans un journal d'appels.

Récupération et composition :

1. Appuyez sur (vert).
2. Utilisez les touches de navigation pour faire défiler le journal d'appels

= appels entrants

= appels sortants

= appels en absence

3. Appuyez sur (vert)

9. PARAMÈTRES PERSONNALISÉS

9.1. Arrêter la sonnerie

Appuyez longuement sur **#** pour activer/désactiver le mode Silence.

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur les touches de volume pour arrêter la sonnerie.

9.2. Configurer les réglages audio

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio.

Appuyez sur Menu ➔ Paramètres ➔ Son ➔ Réglage audio.

10. BLUETOOTH®

Remarque ! Vous pouvez appairer plusieurs appareils Bluetooth, mais un seul peut être connecté à la fois. Par conséquent, si une connexion est déjà active, la connexion à partir d'un autre appareil peut être bloquée.

Vous pouvez connecter votre téléphone sans fil à d'autres appareils compatibles Bluetooth, par exemple des casques.

1. Appuyez sur Menu ➔ Paramètres ➔ Bluetooth ➔ Activation.
2. Sélectionnez Marche.
3. Sélectionnez Appareil appairé ➔ Ajouter nouvel appareil ➔ Ajouter.
4. Une fois que vous avez trouvé l'appareil souhaité, appuyez sur Arrêt.
5. Sélectionnez l'appareil souhaité et appuyez sur Appairer. La connexion à un autre appareil Bluetooth peut requérir un mot de passe ou nécessiter de confirmer un code d'appariement partagé.
6. Appuyez sur ↺ pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

11. ALARME

Vous pouvez définir des alarmes pour les rendez-vous et les rappels.

1. Appuyez sur Menu ➔ Alarme.

2. Sélectionnez ➡ Ajouter pour ajouter une nouvelle alarme.

3. Réglez l'heure, la sonnerie et d'autres détails et appuyez sur Enregistrer à l'aide de la touche de sélection de gauche.

12. AGENDA

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu ➔ Agenda

Calendrier :

Entrez vos tâches et événements à venir.

Calculatrice :

Effectuez des opérations mathématiques de base.

Mes fichiers :

Consultez et gérez les fichiers enregistrés sur le téléphone ou la carte mémoire.

13. MÉDIA

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu ➔ Média

Galerie :

Visionnez les photos prises avec l'appareil photo et d'autres images sauvegardées ou téléchargées.

Radio FM :

Écoutez la radio FM, dont les fréquences vont de 87,5 à 108,0 MHz. Pour écouter la radio, vous devez connecter un casque compatible qui fait office d'antenne.

Enregistreur :

Enregistrez et stockez des enregistrements vocaux.

14. LAMPE

Utilisez la lampe si vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire.

Remarque ! La lampe épuise très rapidement la batterie.

N'oubliez pas de l'éteindre après utilisation.

15. AIDE

Pour obtenir de l'aide :

- Téléchargez le manuel complet sur le site www.doro.com

IMPORTANT !

Les mises à jour logicielles utilisent des services de données et peuvent entraîner des frais supplémentaires en fonction de votre forfait. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs de transmission de données qui s'appliquent à votre forfait auprès de votre opérateur.

• Mettez à jour la version du logiciel de votre téléphone. Votre téléphone recherche régulièrement les mises à jour logicielles disponibles. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel.

Pour vérifier la mise à jour du logiciel, appuyez sur

Menu ➔ Paramètres ➔ Mise à jour logicielle. Vous devez toujours télécharger et installer les mises à jour du logiciel du téléphone pour augmenter les performances de votre téléphone.

Astuce : Téléchargez et installez toujours les mises à jour logicielles du téléphone pour optimiser ses performances.

• Réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine : Appuyez sur Menu ➔ Paramètres ➔ Général ➔ Restaurer les paramètres d'usine ➔ (s'il est défini, entrez le code du téléphone) ➔ Oui pour réinitialiser

Une réinitialisation peut être nécessaire en cas de problème persistant impossible à résoudre ou de transfert du téléphone à quelqu'un d'autre. Notez qu'elle entraînera la suppression de toutes les données ajoutées sur le téléphone depuis son achat. L'opération n'affecte ni la carte SIM, ni la carte mémoire.

16. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

L'appareil et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de portée des jeunes enfants.

Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour une utilisation sur les réseaux LTE, WCDMA et GSM. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.

Environnement opérationnel

Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque (hôpitaux, avions, stations-services, écoles, etc.). Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale.

Certaines de ses pièces sont aimantées. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Dispositifs médicaux

Les équipements de transmission par signaux radioélectriques, notamment les téléphones mobiles, peuvent générer des interférences avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est protégé correctement contre les signaux radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radioélectriques externes.

Dispositifs médicaux implantés

Pour éviter d'éventuelles interférences, les fabricants de dispositifs médicaux implantés recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un appareil sans fil et le dispositif médical. Les personnes portant ces dispositifs doivent :

- doivent toujours maintenir l'appareil sans fil à plus de 15 cm de leur dispositif médical ;
- ne doivent pas transporter l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise ;
- doivent tenir l'appareil sans fil contre l'oreille se trouvant à l'opposé du dispositif médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical implanté, consultez votre professionnel de santé.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations-service et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par signaux radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Toute manipulation inadéquate de la batterie peut entraîner un risque de brûlures et d'incendie.

AVERTISSEMENT

Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement repositionnée. Pour éviter tout risque de brûlures ou d'incendie, ne tentez jamais de démonter, d'écraser ou de percer la batterie, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) et ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou au guide de référence fourni avec votre produit.

Protéger votre ouïe



AVERTISSEMENT

Une exposition excessive à des sons forts peut endommager votre ouïe. Une exposition à des sons forts pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et provoquer un accident.

Écoutez la musique avec un casque à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Appels d'urgence

Important !

Les téléphones mobiles utilisent des signaux radioélectriques, un réseau de téléphonie mobile, un réseau terrestre et des fonctions programmées par l'utilisateur. Ce qui signifie que la connexion ne peut pas être garantie en tout temps. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier à un téléphone mobile pour les appels très importants, tels qu'en cas d'urgences médicales.

Véhicules

Il vous incombe de conduire votre véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil portatif en conduisant, si la loi l'interdit.

Si vous devez passer ou répondre à un appel, arrêtez d'abord votre véhicule dans un endroit sûr.

Les signaux radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules motorisés, tels que les systèmes d'injection électrique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou d'airbags.

Pour obtenir plus d'informations sur votre véhicule ou tout équipement supplémentaire, consultez le fabricant ou son représentant. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements radio fixes ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut se révéler dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

17. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

- Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la replacer.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Gardez l'appareil à l'abri du froid. Lorsque l'appareil chauffe jusqu'à une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électroniques.

• Toute modification non autorisée peut endommager l'appareil, enfreindre les réglementations et annuler la garantie. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil d'une autre manière que celle indiquée dans le manuel de réparation, voir doro.com/repair.

• Ne faites pas tomber l'appareil et ne le secouez pas. Si l'appareil n'est pas manipulé avec soin, les circuits et la mécanique de précision peuvent être endommagés.

• N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer l'appareil. Utilisez un chiffon doux légèrement humide.

• N'insérez aucun objet métallique dans les ports de l'appareil. Pour nettoyer un port, vous pouvez utiliser de l'air comprimé ou tapoter délicatement l'appareil contre votre main en orientant le port vers le bas.

• Ne tirez pas sur le câble lorsque vous débranchez un port car cela pourrait endommager le port, le câble ou le connecteur.

Débranchez le connecteur. Les recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie et à tout autre accessoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

18. GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois et les accessoires d'origine susceptibles d'être livrés avec l'appareil (la batterie, le socle chargeur ou le kit mains libres par exemple) pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. Pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie, veuillez vous munir de votre preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident ou à tout autre incident ou dommage de même type, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Notez qu'il s'agit d'une garantie volontaire du fabricant conférant des droits supplémentaires. Elle n'affecte pas les droits statutaires des utilisateurs finaux. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Garantie du système d'exploitation de l'appareil

L'utilisation de l'appareil implique l'acceptation de l'installation des mises à jour logicielles du système d'exploitation fournies par Doro, dans les plus brefs délais après la notification.

En mettant à jour votre appareil, vous contribuez à sa sécurisation.

Doro mettra les mises à jour à disposition pendant toute la durée de la garantie légale, à condition que cela soit possible d'un point de vue commercial et technique.

Suivez les instructions à l'écran lorsqu'une mise à jour du système d'exploitation est disponible.

Remarque :

- Dans certains cas, des mises à niveau régulières du système d'exploitation peuvent entraîner des retards dans les mises à jour de sécurité planifiées.
- Doro fera toujours son possible pour fournir les mises à jour de sécurité le plus rapidement possible aux modèles concernés.

Le délai de livraison des correctifs de sécurité peut varier en fonction des régions, des variantes logicielles et des modèles.

ATTENTION :

Si vous n'effectuez pas les mises à jour de votre appareil après en avoir été informé(e), vous risquez l'annulation de votre garantie. Pour la planification de la mise à jour logicielle, reportez-vous au site Web : doro.com/softwareupdates

19. COPYRIGHT ET AUTRES DROITS

© 2019 Doro AB. Tous droits réservés.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc