



Balance électronique professionnelle

LBP PRO 50

Référence 8213

Mode d'emploi



Merci de nous avoir accordé votre confiance.
Avant d'utiliser votre balance, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver
correctement pour une utilisation future.

Conseils de Sécurité

Pour de bonnes performances et une mesure précise, soyez attentif à l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Tenez compte des instructions suivantes :


- Ne surchargez pas l'appareil. Cela endommagerait la cellule de chargement et annulerait la garantie.
- Ne laissez pas de poids sur l'appareil pendant longtemps. Cela en diminuerait la précision ainsi que la durée de vie de la cellule de charge.
- Éviter les endroits où l'humidité peut entraîner de la condensation. Évitez tout contact direct avec l'eau. N'utilisez pas la balance sous la pluie ou par temps d'orage.
- Évitez les températures extrêmes. Ne placez pas l'appareil en plein soleil, à la chaleur ou près d'un feu.
- Ne placez pas l'appareil près des fenêtres, des portes ou des ventilateurs qui peuvent causer des résultats instables en raison des courants d'air.
- Assurez-vous que l'appareil soit placé sur un plan stable, loin des enfants pour éviter tout risque de chute
- N'utilisez pas l'appareil près des gros appareils électriques tels que les machines de soudage ou moteurs ou de toute source de vibrations.
- Ne laissez pas de piles dans l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Conservez le chargeur à distance des enfants.
- N'utilisez pas la balance lorsqu'elle est en charge.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez votre revendeur ou le fabricant.

Spécifications

Unités	kg
Capacité	50kg
Graduation	0-15 kg: d=5 g / 15-50 kg: d=10 g
Alimentation	Charger avec un adaptateur DC 5V
Boutons	ON/OFF、TARE、ZERO
Lo	Indication de charge faible
Err	Indication de surcharge

Première Utilisation

- Enlevez les protections de transport qui se trouvent entre la plateforme et le châssis de la balance

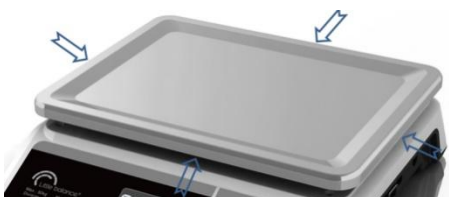

- Ajustage niveau : Assurez-vous de mettre la balance sur une surface plate et stable. Contrôlez avec le témoin la position horizontale de la balance.



Correcte



Faux



Grace aux pieds ajustables vous pouvez corriger la position de la balance



- Alimentation électrique / charge :

La balance fonctionne :

- Branchée sur secteur
- En mode autonome après chargement des piles rechargeables.

L'appareil est muni de 4 piles rechargeables et d'un chargeur DC 5V. Branchez le chargeur. L'écran affiche « - - - - »



Une fois la balance chargée vous pouvez compter sur une autonomie d'environ 3 mois, cette autonomie pouvant varier selon la fréquence utilisation.

Si les piles sont trop faibles ou dans le cas d'une alimentation externe défectueuse,

l'écran affiche « Lo ». Rechargez alors l'appareil ou vérifiez si le cordon d'alimentation est bien enclenché.

Bouton ON/OFF

- Appuyez sur le bouton ON/OFF – L'écran s'allume et indique 0.000. La balance est prête.



En mode autonome (sur piles) la fonction AUTO OFF fonctionne : la balance s'éteint après 120 secondes à partir de la dernière opération.

En mode alimentation externe la fonction AUTO-OFF est désactivée

En appuyant sur la touche ON/OFF de nouveau vous pouvez éteindre la balance manuellement.

Pesage

Placez un article sur le plateau de la balance. L'écran indique le poids en kilos. Le résultat de cette pesée reste affiché pendant 120 secondes. Si vous ajoutez un nouvel objet à côté de celui d'origine, l'affichage se met à jour et se verrouille à nouveau.



Dans le cas des pesées consécutive rapides vous pouvez effacer le résultat de la dernière pesée :

- Enlevez l'article de la balance
- Appuyez sur la **touche ZERO**



Fonction TARE. Si vous pesez un contenant puis ajoutez différents contenus, vous pouvez remettre à Zero l'écran en appuyant la touche TARE. Un T s'affiche alors dans

le bas de l'écran.



Indications

- Indication de charge faible
Lorsque la batterie n'est plus suffisamment chargée, l'écran affiche Lo, et s'éteint automatiquement après 3 secondes. Chargez la batterie avec l'adaptateur DC 5V
- Indication d'erreur
L'écran affiche Err et s'éteint après 3 secondes lorsque vous dépassez la charge maximum de 50 kg

Nettoyage et Entretien

- La balance est équipée d'une plateforme amovible, qui peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.
- L'appareil ne doit pas être lavé avec de l'eau (parties externes et internes).
- Ne vaporisez jamais l'appareil avec des jets d'eau.
- Utilisez un chiffon souple et des nettoyants non corrosifs.
- Après le nettoyage de l'appareil, toutes les pièces doivent être séchées avant de le réutiliser.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais, exempt d'humidité et d'exposition directe au soleil.
- Ne pas ranger à la verticale.
- Des inspections régulières doivent être effectuées pour vérifier son efficacité et l'absence de dommages.
- Ne laissez pas les piles dans l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Normes

Le produit est en conformité avec


IP 65 EN 60 529

EMC Directive 2014/30/EC: **EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3**

- Directive 2011/65/UE (RoHS) / Directive 2011/65/EU (RoHS)

DEEE - collecte sélective des déchets.

Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits. Se renseigner auprès de son distributeur ou de son administration locale.



Little balance – Codamex : ZA les Petites Ruelles, F-28130 Saint-Piat

www.littlebalance.net