


# Hisense

---

Haut-parleur de fête  
MODÈLE : PARTY THUNDER

FR

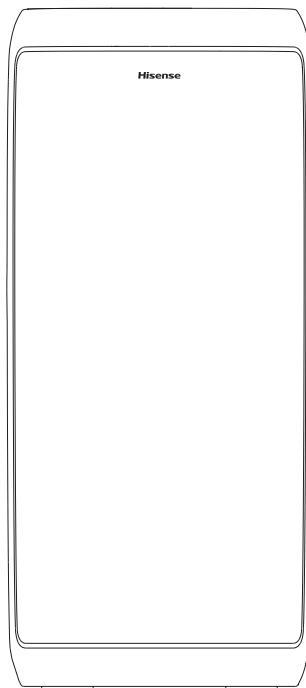

---

## MANUEL D'UTILISATION

---



Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et conservez ce manuel d'instructions pour référence future.

# Table des matières

<b>Consignes de sécurité</b>	<b>2</b>
<b>Caractéristiques</b>	<b>4</b>
Contenu de l'emballage .....	.4
<b>Schéma du produit</b>	<b>5</b>
Vue de dessus .....	.5
Vue de l'arrière .....	.6
<b>Connexions</b>	<b>7</b>
Brancher l'alimentation .....	.7
Prise <b>AUX IN/AUX OUT</b> .....	.7
Prise <b>MIC</b> .....	.8
Prise <b>GUITAR</b> .....	.8
<b>Fonctionnement de base</b>	<b>8</b>
Veille/MARCHE .....	.8
Effet DJ .....	.9
Sélection des modes .....	.9
Réglage du volume .....	.9
Prérglage de l'égaliseur .....	.9
Réglages des basses .....	.9
Réglage de l'éclairage DEL .....	.9
Cette unité peut être utilisée comme caisson de basses autonome pour un téléviseur Hisense .....	.9
Équilibreur vocal .....	.9
<b>Fonctionnement ENTRÉE AUX</b>	<b>9</b>
<b>Fonctionnement avec source Bluetooth</b>	<b>10</b>
Associer des appareils compatibles Bluetooth .....	.10
Écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth .....	.10
Connexion TWS .....	.10
<b>Fonctionnement USB</b>	<b>11</b>
Fonctionnement USB .....	.11
Charge à partir du port USB .....	.12
<b>Charge de la batterie du haut-parleur de fête</b>	<b>12</b>
Charge de batterie intégrée .....	.12
<b>Connexion AURACAST</b>	<b>13</b>
<b>Dépannage</b>	<b>13</b>
<b>Spécifications</b>	<b>14</b>

## Consignes de sécurité

FR



 Le symbole éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le capot du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes.

 Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

### Sécurité

- Lisez ces instructions** – Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- Conservez ces instructions** – Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence ultérieure.
- Respectez tous les avertissements** – Tous les avertissements sur cet appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectées.
- Suivez toutes les instructions** – Toutes les instructions et consignes d'utilisation doivent être suivies.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau** – L'appareil ne doit jamais être utilisé près de l'eau ou de l'humidité, tel que dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou similaires.
- Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec.**
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.** Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, tels que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des gazinières ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- N'éliminez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ni de la prise de terre. Une prise polarisée possède deux lames avec une plus large que l'autre. Une prise avec terre possède deux lames et une troisième broche pour la masse. La lame plus large et la troisième broche sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, prenez contact avec un électricien pour le remplacement de la prise.
- Protégez le cordon d'alimentation de tout piétinement et empêchez qu'il soit pincé, et plus particulièrement au niveau des prises de courant et de l'endroit où il est branché à l'appareil.
- Utilisez uniquement des fixations/accessoires recommandées par le fabricant.
- Utilisez uniquement un chariot, socle, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou rack est utilisé, soyez prudent quand vous déplacez l'ensemble chariot/appareil de manière à éviter les blessures en cas de chute.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, tels que lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé, des objets sont tombés à l'intérieur, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il est tombé.
- Cette unité est un appareil électrique à double isolation de Classe II. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion à la terre pour la sécurité électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- La distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante est de 5 cm.
- Ne pas entraver la ventilation en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux, etc.
- Ne pas placer de sources de flammes nues, comme des chandelles, sur le produit.
- Les piles doivent être recyclées ou mises au rebut conformément aux directives nationales et locales.
- Utiliser l'appareil dans des climats tempérés ou tropicaux.

### Attention :

- L'utilisation de dispositifs de commande ou de réglage ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent document peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements ou toute autre opération non sécuritaire.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.
- Si la fiche secteur ou le coupleur de l'appareil est utilisé comme sectionneur, ce dispositif doit toujours rester facilement accessible.
- Le fait de remplacer la pile par une autre pile qui ne convient pas présente un risque d'explosion. Remplacer uniquement par une pile de type identique ou équivalent.

### Avertissement

- La pile (piles ou un ensemble de piles) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, tel que le soleil, le feu ou similaire.
- Avant de faire fonctionner ce système, vérifier que sa tension est identique à celle de l'alimentation électrique locale.
- Ne pas placer cet appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
- Ne pas placer cet appareil sur l'amplificateur ou le récepteur.
- Ne pas placer cet appareil à proximité d'endroits humides car l'humidité affectera la durée de vie de la tête laser.
- Si un objet solide ou du liquide tombe dans le système, débrancher le système et le faire vérifier par un personnel qualifié avant de le remettre en marche.
- Ne pas tenter de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait en endommager la surface. Utiliser un chiffon propre, sec ou légèrement humide.
- Pour débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale, toujours tirer directement sur la fiche, ne jamais tirer sur le cordon.
- Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité annulera le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
- L'étiquette des caractéristiques nominales est collée sur la face inférieure ou arrière de l'appareil.



### MISE EN GARDE relative aux piles

Pour éviter les fuites des piles qui pourraient entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou endommager l'appareil :

- Installer toutes les piles correctement, + et - comme indiqué sur l'appareil.
- Ne pas mélanger des piles usagées et neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.



Mise au rebut de ce produit. Ce pictogramme indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Europe. Afin de prévenir toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé humaine causée par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le revendeur où vous avez acheté le produit. Le revendeur peut emmener ce produit pour son recyclage propre et sûr.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. déclare par la présente que le type d'équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE ainsi qu'au Règlement britannique de 2017 relatif aux équipements radio. La Déclaration de conformité (DoC) complète peut être consultée en saisissant le nom du modèle du produit à l'adresse : <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.



Représentant autorisé dans l'UE :

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresse : Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail : [info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)

Le nom du modèle pour les barres de son et enceintes festives se trouve sur l'étiquette signalétique, tandis que pour les télécommandes Bluetooth, il figure sur l'étiquette du produit ou à l'intérieur du couvercle du compartiment à piles.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. We are the licensee to use such marks. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


## Caractéristiques

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire ce manuel avant d'effectuer les connexions et d'utiliser ce produit. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.


- Lecture Bluetooth
- ENTRÉE AUX
- Port USB
- Fonction Microphone
- Fonction Guitare
- Mode d'effet sonore EQ multiple

FR



## Contenu de l'emballage

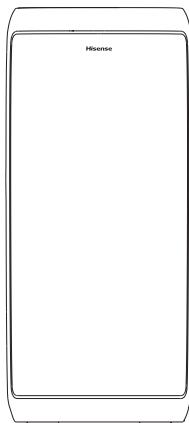

Unité principale

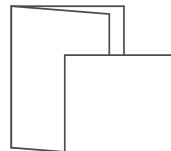

Manuel d'utilisation  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

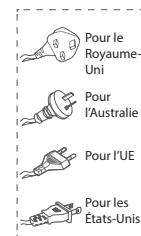


\* Cordon d'alimentation CA

\* Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions.

# Schéma du produit

## Vue de dessus

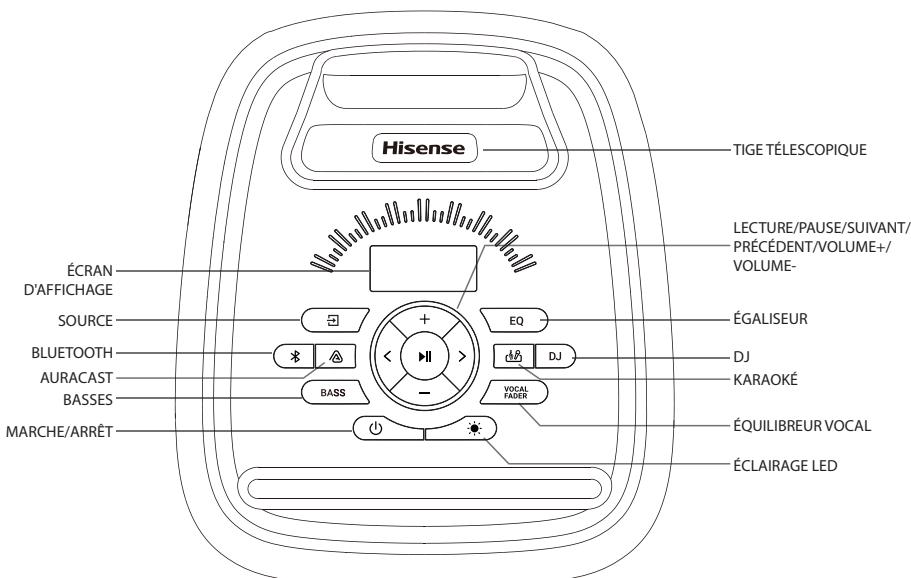


## PARTY THUNDER

ÉCLAIRAGE :	Sélectionner le mode d'ÉCLAIRAGE LED souhaité
MARCHE/ARRÊT	Marche/arrêt
SOURCE	Sélectionnez une fonction de lecture
BLUETOOTH	Passer en mode Bluetooth
AURACAST	En mode Bluetooth, appuyer pour passer en mode AURACAST
VOLUME PRINCIPAL +/-	Permettent d'augmenter/diminuer le volume
DJ	Effet DJ
PRÉCÉDENT <	Appuyer pour retourner à la piste précédente
LECTURE/PAUSE >	Lecture/Pause
SUIVANT >	Appuyer pour passer à la piste suivante
ÉGALISEUR	Mode manuel de l'égaliseur
BASSES	Activer/désactiver le mode BASSES
ÉQUILIBREUR VOCAL	Activer ou désactiver l'équilibrage vocal
ÉCRAN D'AFFICHAGE	Écran d'affichage
KARAOKÉ	Passer en mode d'effet sonore KARAOKÉ

# Schéma du produit

## Vue de l'arrière

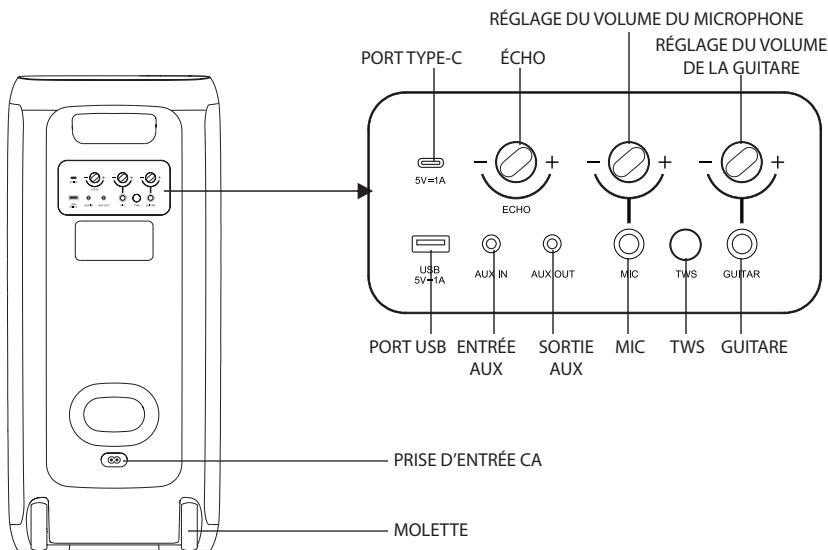

FR


## PARTY THUNDER

PORTE TYPE-C	Charger un appareil externe
ÉCHO	Augmenter/diminuer le niveau de volume de l'écho du microphone
RÉGLAGE DU VOLUME DU MICROPHONE	Augmenter/diminuer le niveau de volume du microphone
RÉGLAGE DU VOLUME DE LA GUITARE	Augmenter/diminuer le niveau de volume de la guitare
PORT USB	Port USB
ENTRÉE AUX	Prise d'entrée AUX
SORTIE AUX	Prise de sortie AUX
MIC	Prise de microphone
TWS	Appuyer pour passer en mode d'appariement TWS
GUITARE	Prise de guitare
PRISE D'ENTRÉE CA	Prise d'alimentation CA

# Connexions

## Brancher l'alimentation


Panneau arrière de l'unité principale

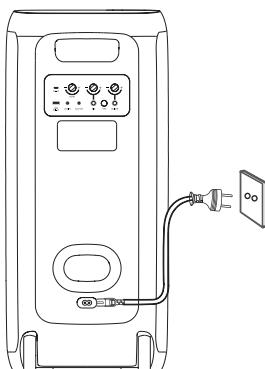

### Risque de dommages au produit !

Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension imprimée sur la face antérieure ou inférieure de l'unité. Insérez la fiche du cordon d'alimentation CA dans la prise de courant.


## Prise AUX IN

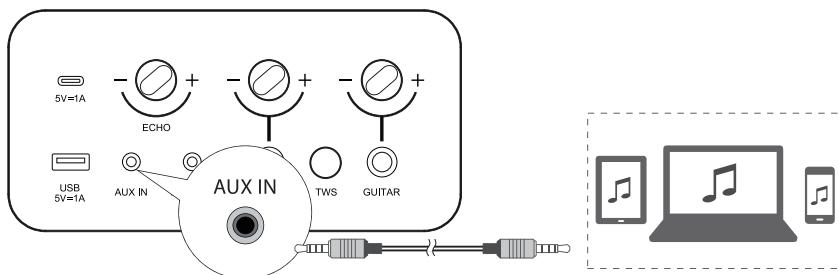


Cet appareil dispose d'une borne d'entrée audio. Vous pouvez entrer des signaux audio stéréo analogiques à partir d'appareils supplémentaires tels que VCD, CD, magnétoscope, lecteur MP3, etc. Utilisez un câble audio avec connecteur 3,5 mm (non fourni) pour connecter la borne d'entrée **ENTRÉE AUX** au dos de l'unité, puis appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode **ENTRÉE AUX**.

## Prise AUX OUT

Vue de l'arrière de l'unité principale

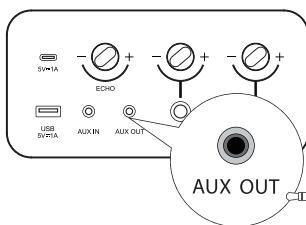


Vue de l'arrière d'une autre unité principale (non incluse)

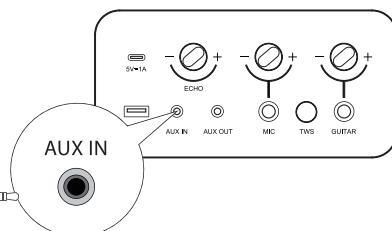

Cette unité dispose d'un connecteur **AUX OUT**. Vous pouvez transmettre les signaux audio stéréo analogiques à des appareils externes tels qu'un haut-parleur actif. Connectez un câble audio (non fourni) au connecteur **AUX OUT** au dos de l'unité et au connecteur **AUX IN** de l'appareil externe. L'unité transmettra automatiquement le son vers l'entrée audio de l'appareil externe.


## Prise MIC

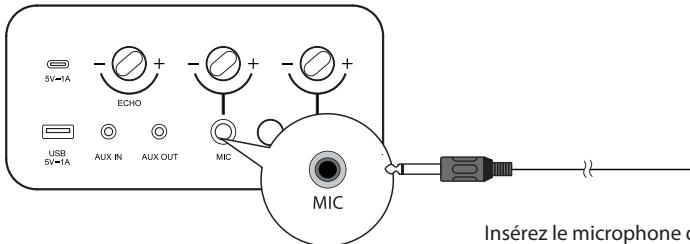

Insérez le microphone dans la prise de microphone disponible sur le panneau arrière et réglez-le à un niveau faible à l'aide du bouton de volume du microphone situé sur le panneau arrière.

Réglez le volume du microphone au niveau souhaité à l'aide du bouton de volume du microphone disponible sur le panneau arrière.

## Prise GUITAR

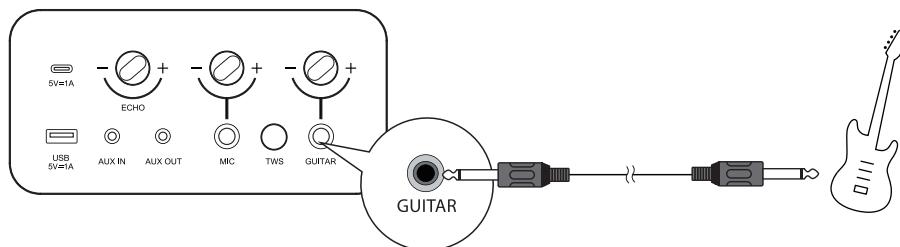

Insérez le câble de la guitare dans la prise de guitare du panneau arrière.

## Fonctionnement de base

### Veille/MARCHE

- Appuyez sur le bouton  de l'appareil pour allumer l'unité principale, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour éteindre.
- Débranchez la fiche principale de la prise électrique si vous voulez arrêter complètement l'appareil.
- Lorsqu'aucun signal d'entrée n'arrive sur l'unité pendant plus de 15 minutes, l'unité passera automatiquement en mode veille.

## **Effet DJ**

- Appuyez sur le bouton DJ pour sélectionner un effet DJ différent.
- Appuyez une fois sur le bouton DJ pour lire le DJ actuel. Lorsque vous appuyez sur DJ en continu pendant 1 seconde, vous pouvez sélectionner différents effets sonores DJ. Appuyez sur le bouton DJ pendant 1 seconde pour lancer la lecture des effets sonores DJ actuels après aucune opération ;
- Types d'effets sonores DJ : Son d'encouragement DJ1, son de batterie DJ2, son d'alarme DJ3, son de klaxon DJ4, son de lecture de disque DJ5.

**Sélection des modes** \* Si les modes ne correspondent pas, il faut se fier à ce qui s'affiche réellement sur l'appareil.

- Appuyez sur le bouton  de l'appareil pour sélectionner la fonction de lecture mode BT → USB → ENTRÉE AUX.

## **Réglage du volume**

- Appuyez sur le bouton **VOL+/VOL-** de l'appareil pour régler le volume.

## **Préréglage de l'égaliseur**

- Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur le bouton EQ pour sélectionner : ROCK-JAZZ-SAMBA-POP-BALANCE.

## **Réglages des basses**

- Appuyez sur le bouton BASS pour sélectionner ACTIVER BASSES/DÉSACTIVER BASSES.

## **Réglage de l'éclairage DEL**

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner l'effet DEL : DEL ÉTEINTE, DEL1, DEL2, DEL3, DEL4, DEL5.
- Appuyez et maintenez le bouton  pour allumer/éteindre la lumière stroboscopique.

## **Cette unité peut être utilisée comme caisson de basses autonome pour un téléviseur Hisense**

- Connectez le câble audio avec connecteur 3,5 mm (non fourni) au connecteur ENTRÉE AUX au dos de l'unité et au connecteur casque du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode ENTRÉE AUX, puis appuyez sur le bouton EQ pour passer en mode égaliseur TV.
- Fonction permettant d'activer simultanément le haut-parleur et le casque du téléviseur.  
Google TV : Sortie audio > Haut-parleur du téléviseur + casque filaire, VIDAA TV : Sortie audio > Haut-parleur du téléviseur
- Réglez le volume du caisson de basses :  
Google TV : Accédez au menu Son du téléviseur > Volume des haut-parleurs externes > Casque filaire, puis réglez le volume, ou réglez-le directement depuis le haut-parleur de fête.  
VIDAA TV : Accédez au menu Paramètres de sortie audio du téléviseur > Volume du casque, puis réglez le volume, ou réglez-le directement depuis le haut-parleur de fête.
- Remarque : Cette fonction est disponible uniquement sur certains modèles de téléviseurs Hisense.

## **Équilibrer vocal**

- Appuyez longuement sur le bouton ÉQUILIBREUR VOCAL sur le panneau supérieur pour activer le mode Équilibrer vocal. Le rétroéclairage du bouton s'allume. Appuyez ensuite brièvement pour accéder au menu Équilibrer vocal. Le rétroéclairage des boutons Suivant/Précédent/Volume+/Volume- s'allume. Appuyez à nouveau pour désactiver le menu Équilibrer vocal.
- Utilisez le bouton Suivant/Précédent pour sélectionner le mode Équilibrer vocal souhaité, puis utilisez le bouton Vol-/Vol+ pour régler la profondeur de l'équilibrer vocal.
- Appuyez à nouveau longuement sur le bouton KARAOKÉ pour désactiver l'équilibrer vocal. Le rétroéclairage du bouton s'éteint.

## **Fonctionnement ENTRÉE AUX**

- 1 Assurez-vous que l'unité est connectée au téléviseur ou aux autres appareils audio.
- 2 Appuyez sur le bouton  de l'unité pour sélectionner le mode ENTRÉE AUX.
- 3 Utilisez directement votre appareil audio pour les fonctions de lecture.
- 4 Appuyez sur la touche **VOL+/VOL-** pour régler le volume au niveau désiré.

## Associer des appareils compatibles Bluetooth

La première fois que vous connectez votre appareil Bluetooth à ce lecteur, vous devez associer votre appareil Bluetooth à ce lecteur.

### Remarques :

- La portée de fonctionnement entre ce lecteur et un appareil Bluetooth est d'environ 8 mètres, sans obstacle entre les deux.
- Avant de connecter un périphérique Bluetooth à cette unité, assurez-vous des capacités de l'appareil.
- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.
- Tout obstacle entre l'unité et un appareil Bluetooth peut réduire la distance de fonctionnement.
- Si la force du signal est faible, votre récepteur Bluetooth peut se déconnecter mais il passera automatiquement dans le mode d'association.

- 1 Appuyez sur le bouton  de l'appareil pour sélectionner le mode **Bluetooth**.
- 2 Le mot « **PAIRING** » apparaît sur l'écran d'affichage et clignotera. Le système est en mode jumelage.
- 3 Activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez le mode de recherche. Le nom « **HISENSE PARTY THUNDER** » s'affiche sur votre appareil Bluetooth.
- 4 Sélectionnez « **HISENSE PARTY THUNDER** » dans la liste d'appairage. Une fois connecté avec succès, le mot « **CONNECTED** » défilera sur l'écran de l'appareil.
- 5 Commencez à écouter de la musique à partir de l'appareil Bluetooth connecté.

### Pour déconnecter la fonction Bluetooth, vous pouvez :

- Passer à une autre fonction de l'unité.
- Désactiver la fonction Bluetooth sur votre appareil.
- Appuyez et maintenez le bouton «  » de l'appareil.

### Conseils :

- Le lecteur sera déconnecté lorsque votre unité sera déplacée au-delà de la portée opérationnelle.
- Si vous souhaitez reconnecter votre appareil à ce lecteur, placez-le à nouveau dans la zone de fonctionnement.
- Si l'appareil est déplacé au-delà de la plage de fonctionnement, et que vous le placez à nouveau dans la zone de fonctionnement, veuillez-vous assurer qu'il est toujours connecté au lecteur.
- Si la connexion est perdue, suivez les instructions ci-dessus pour associer à nouveau votre unité au lecteur.

## Écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth

Si votre appareil Bluetooth prend en charge A2DP, écoutez de la musique via votre appareil.

- Pour mettre en pause/reprendre la lecture, appuyez sur .
- Pour passer à une piste, appuyez sur < ou >.
- Appuyez sur le bouton **VOL+/-** pour augmenter ou diminuer le volume.

## Connexion TWS

Comment utiliser la fonction de connexion audio TWS des deux haut-parleurs ?


Étape 1 : Configurer le haut-parleur principal (maître)

- La source de signal du haut-parleur principal peut être Bluetooth/USB/ENTRÉE AUX. Si vous choisissez Bluetooth, assurez-vous qu'elle est connectée à un appareil mobile comme un téléphone.
- Appuyez sur le bouton TWS ; l'écran du haut-parleur principal affichera en défilement TWS ON, puis TWS PAIRING.

Étape 2 : Connecter le haut-parleur secondaire (esclave)


- Assurez-vous que le haut-parleur esclave est en mode veille Bluetooth (elle ne doit pas être connectée à un appareil mobile comme un téléphone)
- Appuyez sur le bouton TWS du haut-parleur esclave ; l'écran du haut-parleur secondaire affichera en défilement TWS ON, puis TWS PAIRING.
- Une fois l'appairage des deux haut-parleurs réussi, le mot **MASTER** défile sur l'écran du haut-parleur principal, puis le mot **BT\_IN** reste affiché en continu, le mot **CONNECT** défile sur l'écran du haut-parleur secondaire et le mot **SLAVE** reste affiché en continu.

- Le haut-parleur maître agira comme le canal gauche et recevra le signal Bluetooth ; le haut-parleur esclave agira comme le canal droit pour lire la musique.
- Appuyez longuement sur le bouton TWS sur les deux haut-parleurs pour déconnecter les haut-parleurs MAÎTRE et ESCLAVE en mode de connexion TWS ; l'écran des deux haut-parleurs affiche TWS OFF.

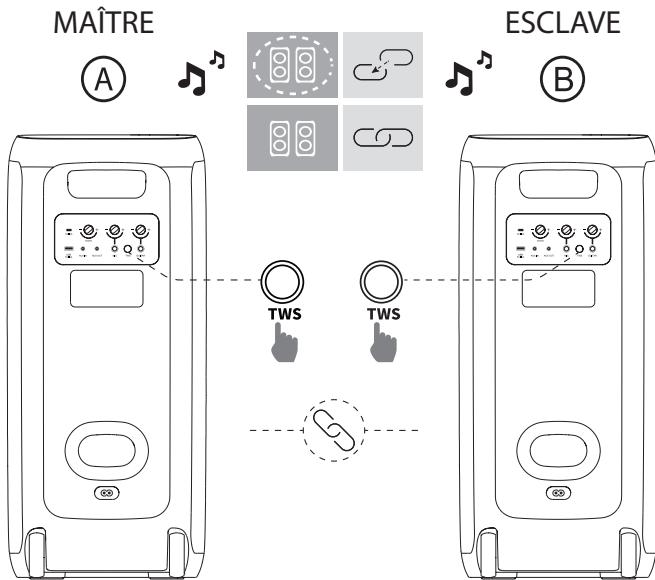


## Fonctionnement USB

### Fonctionnement USB

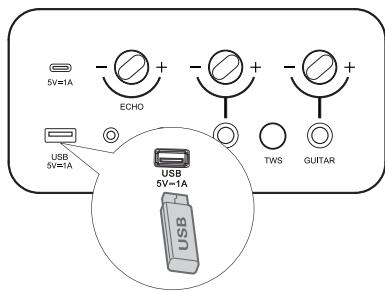

- Insérez le périphérique USB et appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode USB.
- La lecture commence automatiquement. Si la lecture ne commence pas automatiquement, appuyez sur le bouton .
- Pour passer à la piste précédente/suivante, appuyez sur les boutons </> de l'appareil.
  - Pour passer au dossier précédent/suivant, appuyez et maintenez les boutons </> de l'appareil.
- En mode LECTURE/PAUSE, appuyez et maintenez le bouton  pendant 3 secondes pour basculer entre RÉPÉTER 1/RÉPÉTER TOUT/ALÉATOIRE/NORMAL.

## Charge à partir du port USB

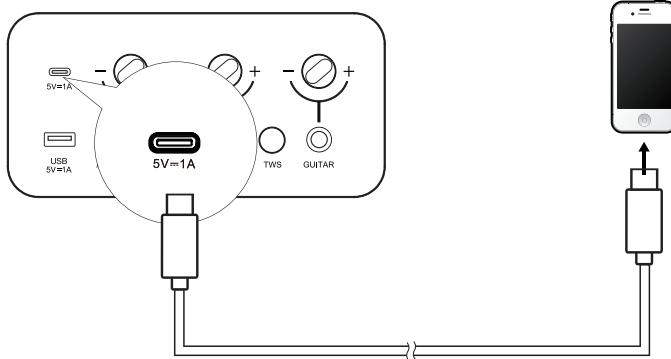

FR

La prise de charge 5V  $\equiv$  1A est conçu pour charger des appareils mobiles (par exemple, lecteur MP3, téléphone portable, etc.). Elle fournit 5 V CC à un courant de charge allant jusqu'à 1000 mA (1 A).

En mode sous tension, utilisez un câble USB-C (non fourni) pour connecter l'appareil mobile à la prise de charge 5V  $\equiv$  1A de l'appareil et l'appareil mobile commencera à se charger.

## Charge de la batterie du haut-parleur de fête

### Charge de batterie intégrée

Utilisez le cordon d'alimentation CA (fourni) pour connecter la prise d'entrée d'alimentation CA de l'appareil à une prise de courant CA. En mode sous tension, les barres de l'icône de batterie à l'écran clignotent rapidement pendant la charge. Une fois la batterie complètement chargée, toutes les barres de l'icône restent allumés.

## Connexion AURACAST

Comment utiliser la fonction de partage audio Auracast ?

Étape 1 : Configurer le haut-parleur maître (émetteur)

- La source de signal du haut-parleur principal peut être Bluetooth/USB/ENTRÉE AUX. Si vous choisissez Bluetooth, assurez-vous qu'elle est connectée à un appareil mobile comme un téléphone.
- Appuyez sur le bouton Auracast

Étape 2 : Connecter le haut-parleur esclave (récepteur)

- Assurez-vous que le haut-parleur esclave est en mode Veille Bluetooth (elle ne doit pas être connectée à un appareil mobile comme un téléphone).
- Appuyez sur le bouton Auracast du haut-parleur esclave : celui-ci recherchera automatiquement et rejoindra la diffusion du haut-parleur maître.
- Lorsque le haut-parleur esclave commence à lire le contenu diffusé par le haut-parleur principal, la connexion est réussie.

Répétez l'étape 2 pour connecter plusieurs haut-parleurs.

Remarque : En l'absence d'interférences, la portée effective est de 10 mètres.

## Dépannage

Pour garder la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer le système. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cette unité, consultez les points suivants avant de demander une réparation.

### **Pas d'alimentation**

- Assurez-vous que l'adaptateur CA est correctement connecté.
- Assurez-vous qu'il y a du courant sur la prise secteur.
- Appuyez sur le bouton  du haut-parleur.

### **J'entends un bourdonnement ou un ronflement**

- Assurez-vous que tous les câbles et les fils sont bien connectés.
- Connectez un autre dispositif (téléviseur, lecteur Blu-ray, etc.) pour savoir si le bourdonnement persiste. Si le bourdonnement s'arrête, le problème se trouve probablement sur le dispositif initial.
- Connectez votre appareil à une autre entrée de la barre de son.

### **Je ne trouve pas le nom Bluetooth de cette unité sur mon dispositif Bluetooth**

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre dispositif Bluetooth.
- Associez à nouveau votre dispositif Bluetooth.

# SPÉCIFICATIONS

FR

Nom du modèle	PARTY THUNDER
---------------	---------------

## Alimentation électrique

Tension	100-240 VCA, 50/60 Hz;
Consommation électrique (CA)	80 W
Dimensions (L x H x P)	360 x 690 x 330 mm

## Amplificateur

Puissance audio maximale	620 W
--------------------------	-------

## Conditions ambiantes

En fonctionnement	min. 0 °C – max. +45 °C / humidité relative de 60%
Pas en fonctionnement	min. -10 °C – max. +60 °C / humidité relative de 65%
Batterie intégrée	Li-ion 12500 mAh, 7,3 V
Temps de charge de la batterie	4,5 heures
Autonomie de la batterie	18 heures*

## Système

Plage de fréquences	20 Hz à 20 KHz
Rapport signal-bruit	>80 dB
Port USB	USB 2.0 à 32 Go WAV \ WMA \ MP3
Sortie USB	Sortie : 5 V 1 A max.

## Bluetooth\*

Version Bluetooth	5.4
Puissance de l'émetteur Bluetooth	15 dBm
Plage de fréquences	2402 MHz – 2480 MHz

## Étanche

Panneau supérieur	IPX4
-------------------	------

Le produit est conforme au Règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne en tant qu'équipement connecté en réseau.

- 1) Mode Veille <0,5 W, autonomie en veille <20 minutes
- 2) Mode Bluetooth/TWS/AURACAST

Le produit passe automatiquement en veille connectée après 20 minutes d'inactivité. La consommation électrique est inférieure à 2,0 watts. L'appareil peut ensuite être réactivé via une connexion Bluetooth.

\* La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

\* L'autonomie de 18 heures de la batterie est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction du contenu musical et du vieillissement de la batterie après de nombreux cycles de charge et décharge. C'est réalisable avec une source de musique prédefinie, l'éclairage éteint, le niveau de volume à 11 et une source de streaming BT.

\* Si l'appareil est alimenté uniquement par la batterie, l'alimentation s'abaisse automatiquement pour protéger la batterie.

**Hisense**  
PARTY THUNDER

Haut-parleur de fête  
Fabriqué en Chine



410MVX98903S2