

# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir acheté ce produit  
(SWA-9250S).

	<b>ATTENTION</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.</b>	
<b>ATTENTION : POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.</b> Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.		
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.	
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.	
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.	
	Tension AC : ce symbole indique que la tension nominale qu'il mentionne est une tension AC.	
	Tension DC : ce symbole indique que la tension nominale qu'il mentionne est une tension DC.	
	Attention, consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel utilisateur pour plus d'informations relatives à la sécurité.	

- Les fentes et les ouvertures aménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et en dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
- Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas de récipients contenant de l'eau (vases, etc.) sur l'appareil. Un déversement d'eau pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, ou encore un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par inadvertance, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.
- Evitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Disposez les cordons d'alimentation de telle manière qu'ils ne puissent pas être écrasés en marchant dessus ou par des objets qui seraient posés dessus ou contre eux. Faites particulièrement attention aux cordons au niveau de la fiche, des prises murales et du point de sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions permettent d'éviter que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de brancher le câble d'alimentation AC à la prise de l'adaptateur DC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de l'appareil au risque de recevoir un choc électrique.



- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir l'appareil.
- Veillez à brancher le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il soit bien inséré. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon d'alimentation. Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation en tirant dessus. Ne touchez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de service après-vente agréé.
- Maintenance du boîtier.
  - Avant de connecter ce produit à d'autres éléments, assurez-vous que ces derniers soient éteints.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit ou de vous absenter pendant une période prolongée, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
  - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service après-vente agréé pour obtenir des informations si vous envisagez d'installer votre produit dans un lieu exposé à la poussière, à des températures élevées ou faibles, à une humidité élevée ou à des substances chimiques, ou bien dans un lieu où il fonctionnera en permanence, comme un aéroport, une gare, etc., faute de quoi il risque d'être fortement endommagé.
- Utilisez uniquement une prise murale et une fiche correctement mises à la terre.
  - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des chocs électriques ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. En conséquence, la prise murale et la fiche d'alimentation doivent être facilement accessibles en permanence.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale ou une surface inclinée, ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Ne faites pas tomber le produit et ne le soumettez à aucun choc. En cas d'endommagement du produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service après-vente.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis essuyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques comme de la cire, du benzène, de l'alcool, des diluants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou du détergent. Ces produits chimiques peuvent endommager l'aspect du produit ou effacer les éléments imprimés dessus.
- N'exposez pas l'appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne posez pas sur l'appareil des objets contenant des liquides, tels que des vases.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. Surcharger une prise peut entraîner une surchauffe, voire un incendie.

#### AVERTISSEMENT

- POUR ÉVITER TOUTE PROPAGATION DU FEU, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À L'ÉCART DES BOUGIES OU DE TOUTE AUTRE FLAMME NUE.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas de fumigateurs liquides contenant des substances chimiques, tels qu'un anti-moustiques ou un assainisseur d'air, à proximité du produit. Si du liquide vaporisé entre en contact avec la surface du produit ou pénètre à l'intérieur de celui-ci, il pourrait laisser des traces ou entraîner un dysfonctionnement.





## Précautions

1. Vérifiez que l'alimentation électrique AC ou DC de votre logement respecte les exigences en matière d'alimentation mentionnées sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez le produit horizontalement, sur un support adéquat (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour pour garantir une bonne ventilation (7 à 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur des haut-parleurs ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue. Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise AC de la prise murale.
2. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale AC si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures avant de l'utiliser, le temps qu'elle atteigne la température ambiante.
4. Si l'électricité fournie à votre domicile est du 240 V AC, utilisez un adaptateur secteur adéquat pour brancher cette unité à vos prises murales.

## Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation avant de vous servir de l'appareil. Suivez toutes les consignes de sécurité ci-dessous. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prenez en compte tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
6. Nettoyez-le avec un chiffon sec uniquement.
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur tels que des radiateurs, bouches de chauffage, plaques chauffantes ou tout autre appareil qui produit de la chaleur (récepteurs AV compris).
9. Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Les fiches polarisées présentent deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Les fiches de terre présentent deux broches, plus une troisième, reliée à la terre. Ces dispositifs sont conçus pour votre sécurité. Si la fiche fournie avec le produit ne correspond pas à vos prises murales, il se peut que ces dernières soient obsolètes : consultez un électricien pour les remplacer.
10. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les pièces et accessoires indiqués par le fabricant.
12. Manipulez l'appareil uniquement avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table que mentionne le fabricant, ou vendu(e) avec le produit. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ce que l'appareil ne se renverse pas afin d'éviter toute blessure.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou si vous avez l'intention de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.
14. Confiez toute réparation à du personnel de maintenance qualifié. Il est nécessaire de faire réparer l'appareil lorsque ce dernier présente des dommages de tout type. Cela inclut par exemple un dégât au niveau du cordon d'alimentation ou de la fiche, un déversement de liquide ou une chute d'objet sur l'appareil, une exposition de celui-ci à la pluie ou à l'humidité, un dysfonctionnement ou une chute du produit.



# 01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS

Enceinte surround x2 / Câble d'enceinte / Adaptateur CA/CC / Cordon d'alimentation

## REMARQUE


- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : arrière de l'unité principale)
- Le design et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

# 02 CONNEXION DE LA SWA-9250S À UNE SOUNDBAR

## 1. Branchez les câbles de l'enceinte surround

Utilisez les câbles d'enceinte pour brancher les deux enceintes surround.

- Lors du branchement du câble d'enceinte, connectez le fil central à l'enceinte.
- Insérez le fil entièrement en veillant à ne pas aller au-delà de l'isolant du fil.

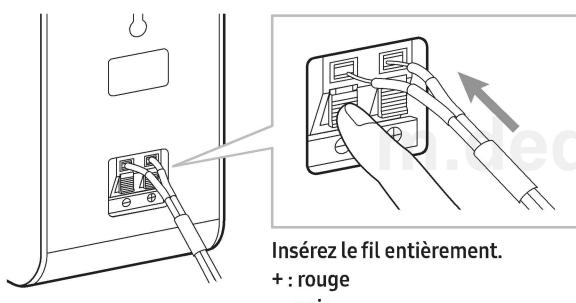

Insérez le fil entièrement.  
+ : rouge  
- : noir

- Lors du branchement des câbles d'enceinte aux enceintes surround, procédez comme suit :
  - Insérez les extrémités rouge et noire de chaque câble d'enceinte dans les connecteurs rouge et noir de l'enceinte.
  - Les étiquettes se trouvent à l'arrière des enceintes.




- Longueur du câble audio pour enceintes : 6 m

## 2. Allumez les enceintes surround


Branchez le cordon d'alimentation des enceintes surround à une prise électrique pour allumer celles-ci. Le voyant LED LINK (bleu) à l'arrière de l'enceinte surround gauche clignote rapidement.

Si le voyant LED LINK ne clignote pas, consultez l'étape 6.

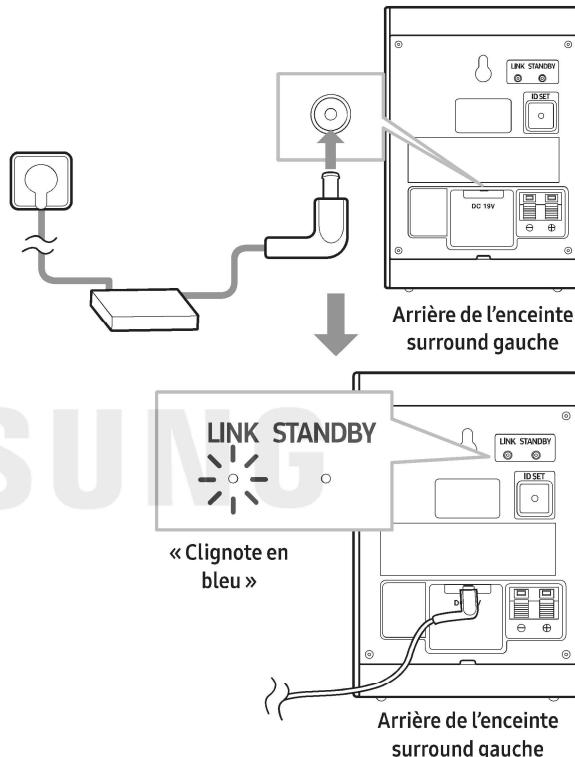

## 3. Éteignez la Soundbar

Si la Soundbar est allumée, éteignez-la en appuyant sur le bouton **(Alimentation)** de la Soundbar ou de la télécommande.

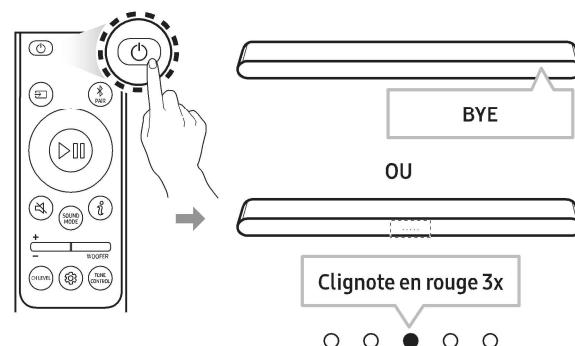


- L'aspect de votre Soundbar peut être différent de l'illustration, selon le modèle.



#### 4. Branchez la Soundbar et les enceintes surround

Appuyez sur le bouton **Haut** de la télécommande pendant plus de 5 secondes, jusqu'à ce que le message « **ID SET** » s'affiche sur la Soundbar. Le message disparaît rapidement. (Si votre Soundbar ne dispose pas d'une fenêtre d'affichage, mais seulement de voyants LED, veuillez vous reporter aux indications ci-dessous.)

- Une fois le processus **ID SET** terminé, la Soundbar s'allume automatiquement.

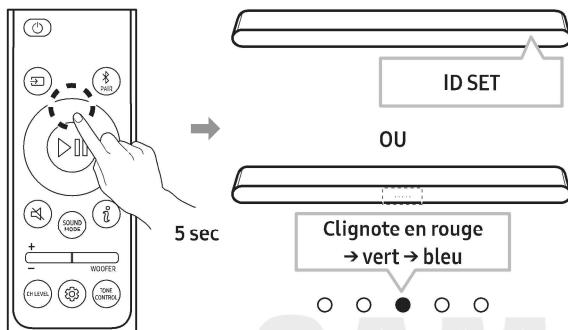


- L'aspect de votre Soundbar peut être différent de l'illustration, selon le modèle.

#### 5. Vérifiez que la connexion est établie

Le voyant LED **LINK** s'arrête de clignoter et reste allumé en bleu quand la Soundbar et les enceintes surround sont bien connectées.

Éteignez la Soundbar, puis rallumez-la. Vérifiez que le voyant LED **LINK** est allumé en bleu.

(Cela peut prendre une minute en fonction de l'environnement.)

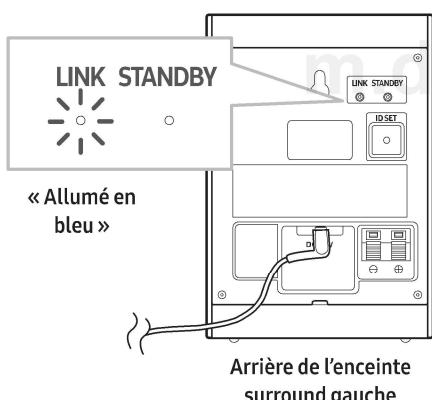

- Si le voyant LED **LINK** ne s'allume pas en bleu au bout d'une minute, répétez les étapes 2 à 5 en vous reportant à l'étape 6 (**État des voyants LED**).

#### 6. État des voyants LED


**Voyant LINK (bleu) allumé** : connectées à la Soundbar.

**Voyant LINK(bleu) clignotant rapidement (intervalle d'environ 0,5 seconde)** : enceintes surround en mode **ID SET**.

- Vérifiez que la Soundbar est allumée et en mode **ID SET**.
- Répétez les étapes 3 à 5.

**Voyant LINK(bleu) clignotant lentement (intervalle d'environ 1 seconde)** : connectées auparavant à une Soundbar actuellement introuvable.

- Vérifiez que la Soundbar est allumée.
- Si le voyant LED **LINK** continue de clignoter lentement alors que la Soundbar est allumée :
  1. Appuyez sur le bouton **ID SET** à l'arrière de l'enceinte surround gauche pendant plus de 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED **LINK** commence à clignoter rapidement en bleu.

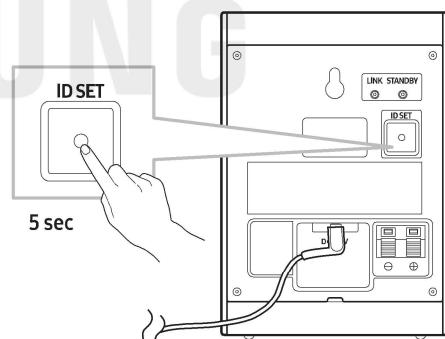

#### 2. Répétez les étapes 3 à 5.

**Voyant STANDBY (rouge) allumé** : quand la Soundbar est éteinte ou que la connexion à échoué.

- Suivez les instructions du paragraphe « **Voyant LINK (bleu) clignotant lentement (intervalle d'environ 1 seconde)** » ci-dessus.

**Autres** : erreurs

- Contactez un Centre de service Samsung.



## 03 DÉPANNAGE

### Les enceintes surround n'émettent aucun son

- Si les enceintes surround sont bien jumelées et connectées à une Soundbar, le voyant LED **LINK** à l'arrière de l'enceinte surround gauche est allumé en bleu. Rebranchez les enceintes surround à votre Soundbar en vous reportant à l'étape **02-6 État des voyants LED**.
- Les signaux de fréquence radio envoyés par d'autres appareils à proximité peuvent interrompre la connexion. Gardez votre enceinte éloignée de ces appareils.
- Ce que vous écoutez est peut-être de l'audio stéréo, sans piste surround. Changez le mode son des enceintes surround en appuyant sur le bouton **SOUND MODE** de la télécommande.


### Le son des enceintes surround est dénaturé par une instabilité, des décalages, des parasites ou des coupures

- Le son peut être instable ou décalé si les enceintes surround sont loin de la Soundbar. Veuillez les placer à proximité de la Soundbar.
- Le son peut être instable ou décalé si la Soundbar est proche d'un appareil électrique susceptible de causer des interférences radio. Veuillez placer la Soundbar loin des appareils susceptibles de créer des interférences radio (ex. : routeur sans fil).
- Veuillez passer le statut de la connexion réseau du téléviseur de « sans fil » à « filaire ».

### Le volume des enceintes surround est trop faible

- Augmentez le niveau arrière en suivant les instructions du manuel de votre Soundbar.  
(Vous pouvez télécharger le manuel de votre Soundbar à l'adresse [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support))

## 04 MONTAGE MURAL

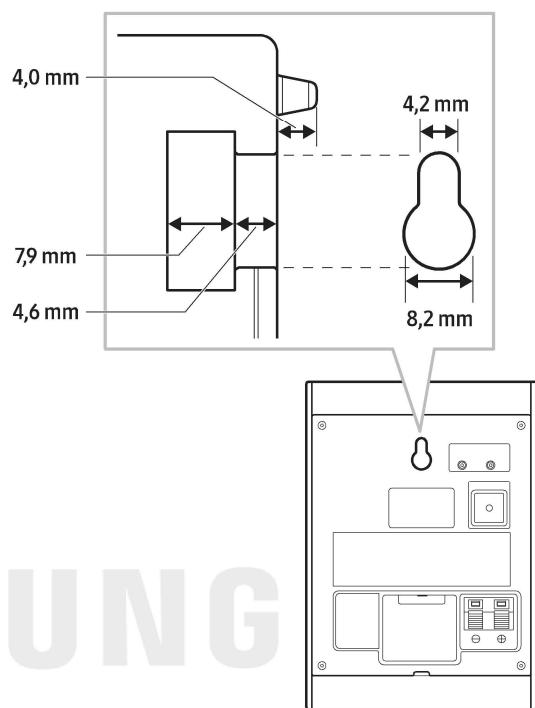

- Vérifiez que le mur est stable. Si le mur n'est pas assez solide, renforcez-le avant d'installer le support.
- Veillez à ne pas monter les enceintes sur le côté ou à l'envers.
- Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés au produit en raison d'une installation inappropriée.
- Ces supports muraux ne sont pas vendus par Samsung Electronics.

## 05 MODÈLES COMPATIBLES

- Compatible avec certaines Soundbar Samsung. Veuillez vous rendre sur la page produit de la Soundbar sur [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support) pour plus d'informations.
- La liste des modèles compatibles est sujette à modifications sans préavis.



## 06 AVIS CONCERNANT LES LICENCES LIBRES

Pour toute demande ou question liée aux logiciels open source, contactez Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

## 07 REMARQUES IMPORTANTES RELATIVES AU SERVICE

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si
  - (a) un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
  - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
- Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

## 08 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GUIDE

### Caractéristiques techniques

<b>Nom du modèle</b>	SWA-9250S (GAUCHE/DROITE)
<b>Poids</b>	<b>Dimensions (L x H x P)</b>
1,7 kg	105,0 x 152,8 x 109,0 mm
<b>Plage de température de fonctionnement</b>	
10 °C à 40 °C	
<b>Plage d'humidité de fonctionnement</b>	
10 % ~ 80 %, sans condensation	
<b>Consommation d'énergie globale en veille (W)</b>	
0,5 W	
<b>PUISSEANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL</b>	
<b>Puissance de transmission SRD max.</b>	
25mW à 5,725GHz – 5,825GHz	

### REMARQUE

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont donnés à titre approximatif.

- Pour plus d'informations sur le mode arrêt, le mode veille et le mode veille en réseau associées au règlement de l'Union européenne concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'énergie en mode veille, consultez le site [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).

- Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse : <http://www.samsung.com> accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni.



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit  
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)**

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électriques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (p. ex. règlement REACH, DEEE, batteries), rendez-vous sur : [www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/)



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



# SAMSUNG

## Contact Samsung World Wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung customer care Centre.

Country/Region	Samsung Service Center 	Web Site	Country/Region	Samsung Service Center 	Web Site
UK	0333 000 0333	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) 	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
IRELAND (EIRE)	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786) 	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
GERMANY	06196 77 555 77	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>	CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>	BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>	North Macedonia	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>
SPAIN	91175 00 15	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>	MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>	SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
NETHERLANDS	088 90 90 100	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>	Kosovo	038 40 30 90	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)	ALBANIA	045 620 202	<a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>
NORWAY	21629099	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>	BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
FINLAND	030-622 75 15	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
SWEDEN	0771-400 300	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support/">http://www.samsung.com/pl/support/</a>	LITHUANIA	0-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864) 	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>	LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>			
SWITZERLAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)			
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>			