BaByliss®

Made in China
Fabriqué en Chine

C1700E - F70e

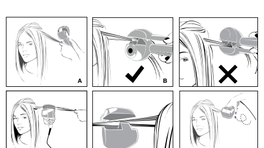

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2023/08

IB-23/255-01

FRANÇAIS

C1700E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil. Cet appareil doit être réservé aux utilisations décrites dans le mode d'emploi. Veuillez conserver le mode d'emploi pour référence ultérieure.

IMPORTANT ! Cet appareil de coiffage atteint des températures élevées et ne peut être utilisé sur les extensions de cheveux synthétiques ou naturels.

AVERTISSEMENT ! Prenez soin d'éviter tout contact direct entre la surface chaude de l'appareil et la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.
AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas le cylindre chauffant ni les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- Veillez à ce que les cheveux soient propres, secs et exempts de shampooing sec, de laque, de mousse, de cire en spray, de poudre de coiffage et de tout autre produit de coiffage.
- Éliminez les nœuds avec un peigne et divisez la chevelure en mèches de 3 à 5 cm selon votre type de cheveux.
- Branchez la fiche de l'appareil de coiffage dans une prise de courant appropriée.
- Faites coulisser le commutateur de température sur le réglage de chaleur souhaité.
- L'appareil est prêt à l'utilisation lorsque le témoin lumineux cesse de clignoter.
- Il y a 3 réglages de minuterie, choisissez le réglage nécessaire en fonction du type de cheveux. Vous pouvez également désactiver le son en choisissant la position « 0 ».
- Sélectionnez le sens de bouclage en faisant coulisser le bouton sur la position « L », « R » ou « A ».
- Isolez une mèche de cheveux de maximum 3 cm (figure A). Pour les cheveux bouclés naturellement ou plus longs, nous vous conseillons de prendre des mèches encore plus petites.
- Insérez toujours les cheveux dans l'appareil de coiffage en orientant la partie ouverte de la chambre de bouclage vers la tête. Pour les cheveux plus longs, saisissez les mèches plus bas avec l'appareil de coiffage pour vous assurer que les cheveux sont aspirés dans la chambre de bouclage de manière efficace.
- Veuillez noter que l'appareil de coiffage doit être placé dans les cheveux avec la partie ouverte de la chambre de bouclage orientée vers la tête. (figure B).
- Positionnez l'appareil de coiffage à l'endroit à partir duquel vous souhaitez boucler la mèche. La mèche doit être maintenue droite et placée correctement au centre de l'appareil. (figures C et D)
- Une fois les cheveux en place, lâchez la mèche de cheveux et fermez la poignée pour permettre aux cheveux d'être automatiquement enroulés dans la chambre de bouclage. (figure E).

REMARQUE : Si vous continuez à tenir la mèche de cheveux après avoir fermé la poignée, l'appareil s'arrête et émet un signal sonore pour indiquer que vous devez relâcher la tension sur les cheveux. Si vous avez pris trop de cheveux ou si les cheveux ne passent pas correctement au centre de l'appareil, l'appareil s'arrête à nouveau et émet un signal sonore pour signaler un problème. Ce dispositif de sécurité a pour but d'éviter que les cheveux ne s'emmêlent.
- Les cheveux sont automatiquement enroulés dans la chambre de bouclage en céramique où ils sont maintenus en douceur et chauffés dans toutes les directions pour un bouclage facile.
- Si vous réglez la minuterie, l'indicateur sonore automatique s'enclenche dès que les poignées sont refermées. Une série de bips individuels se fait entendre. Tenez l'appareil en place avec les poignées rapprochées jusqu'à la fin de la série de bips individuels. Vous entendrez ensuite quatre bips rapides. Vous saurez alors que le temps est écoulé et que vous pouvez ôter l'appareil.

REMARQUE : si vous mettez le réglage du son sur « 0 », il n'y aura pas de signal sonore. Il y aura juste un bip d'avertissement toutes les 15 secondes.
- Il est très important de relâcher complètement les poignées, puis d'écarter doucement le boucleur de la tête pour libérer les cheveux et révéler la boucle (figure F).

REMARQUE : relâchez toujours les poignées pour libérer la boucle en premier ; si vous tirez avant d'ouvrir les poignées, la boucle sera à nouveau lissée.
- Pour permettre à la boucle de se fixer, ne pas peigner ni brosser les cheveux avant qu'ils ne soient refroidis.
- Répétez l'opération autour de la tête jusqu'à ce que vous obteniez la quantité de boucles désirée.

RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE
Il y a 3 réglages de température au choix : 190°C, 210°C et 230°C. Nous vous recommandons de toujours commencer par la température la plus basse et d'augmenter le niveau de chaleur en fonction des besoins.
- Réglage I (190°C) – pour les cheveux délicats, fins ou colorés
- Réglage II (210°C) – pour les cheveux normaux et ondulés
- Réglage III (230°C) – pour les cheveux épais ou frisés

RÉGLAGES DU TEMPS
Il y a 3 réglages de minuterie avec signal sonore. Ces réglages différents permettent d'obtenir des bouclages différents. Plus les cheveux sont maintenus longtemps dans la chambre de bouclage, plus les boucles sont dessinées. Mais les résultats varient également en fonction du type de cheveux. Choisissez votre réglage en fonction des indications suivantes.
- Réglage 8 (8 secondes = 3 bips) – pour les ondulations légères
- Réglage 10 (10 secondes = 4 bips) – pour les ondulations souples
- Réglage 12 (12 secondes = 5 bips) – pour les ondulations plus intenses

REMARQUE : avec le mode minuterie, une fois la série de bips terminée, si le boucleur est maintenu fermé, après quelques instants, l'indicateur d'alimentation clignote et un seul bip continu est émis jusqu'à ce que le boucleur soit relâché.

DÉSACTIVATION DU SON
Faites coulisser le bouton de la minuterie sur la position « 0 ». Lorsque vous mettez le réglage du son sur « 0 », il n'y aura pas de signal sonore pour indiquer quand vous devez relâcher la mèche. Une attention accrue est requise lors du choix de ce mode.

RÉGLAGE DE LA DIRECTION DE LA BOUCLE (Right/Left/Auto)
Utilisez ce réglage pour choisir une finition uniforme ou naturelle. Sélectionnez le sens de bouclage en faisant coulisser le bouton sur la position « L » (gauche) ou « R » (droite). Pour coiffer le côté gauche des cheveux, faites glisser le bouton sur la position « L » (gauche). Pour coiffer le côté droit des cheveux, faites glisser le bouton sur la position « R » (droite). Vous aurez ainsi l'assurance que la boucle s'enroule vers le visage des deux côtés de la tête, pour un style plus uniforme. Pour un aspect plus naturel, sélectionnez le réglage « A » (automatique). Cela permet de changer de direction à chaque boucle.

MODE VEILLE
Cet appareil est doté d'une fonction de mise en veille automatique. Si le boucleur n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes, la température sera automatiquement ramenée à environ 150°C. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil après cette période, il vous suffit de fermer puis de relâcher les poignées pour revenir au réglage de température que vous utilisiez.

ARRÊT AUTOMATIQUE
Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil plus longtemps, il vous suffit de coulisser l'interrupteur sur la position « 1 », puis de choisir le réglage souhaité pour remettre l'appareil en marche.

Technologie anti-frisottis
Le double système ionique sophistiqué équilibre l'hydratation en combinant des ions positifs et négatifs qui agissent ensemble pour éliminer les frisottis pendant le coiffage, pour des cheveux brillants, soyeux et lisses.
Remarque : le voyant lumineux bleu situé dans la chambre de bouclage s'allume pour indiquer que la fonction ionique est activée. La libération des ions peut produire un léger bourdonnement.

Tapis de protection thermique
L'appareil est fourni avec un tapis de protection thermique à utiliser pendant et après le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même quand vous utilisez le tapis de protection thermique. Éteignez et débranchez l'appareil après utilisation. Enveloppez immédiatement l'appareil dans le tapis de protection thermique fourni et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger. Gardez-le hors de portée des enfants, car il restera très chaud pendant plusieurs minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Il est très important d'utiliser l'ustensile de nettoyage fourni (Fig. 1) avec votre appareil pour nettoyer régulièrement la chambre de bouclage. Vous éviterez ainsi l'accumulation de produit et vous aurez l'assurance de boucles toujours parfaitement formées.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Humectez l'ustensile de nettoyage avec de l'eau chaude et un détergent ou un savon doux. (Fig. 2)
- Insérez complètement l'ustensile dans la cavité de la chambre de bouclage, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. (Fig. 3)
- Faites tourner l'ustensile dans la chambre de bouclage pour éliminer toute accumulation de produit. (Fig. 4)

ENGLISH

C1700E

Read these safety precautions carefully before using the unit! This appliance should only be used as described within this instruction booklet. Please retain for future reference.

IMPORTANT! This styler reaches high temperatures and is not suitable for use on either synthetic or real hair extensions.

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.
WARNING! Do not touch the hot barrel or metal parts of the appliance whilst hot.

INSTRUCTIONS FOR USE
- Ensure the hair is clean, dry and free of dry shampoo, hairspray, mousse, spray wax, styling dust and all other styling products.
- Comb through to remove any tangles and divide the hair into sections of 3cm to 5cm depending on your hair type.
- Plug the styler into a suitable mains socket.
- Slide the temperature switch to the required heat setting.
- The styler is ready for use when the on indicator light has stopped flashing.
- There are 3 timer settings, choose the required setting for the hair type. Alternatively, switch the audio off to '0'.
- Select the curl direction by sliding the control switch to either position 'L','R' or 'A'.
- Separate a section of hair that is no bigger than 3cm (Diagram A). When working with naturally curly or longer length hair, we advise you to use even smaller sections.
- Always insert the hair into the styler with the open part of the curl chamber facing towards the head. For longer length hair, insert the hair into the styler further down the section to ensure the hair is drawn into the curl chamber efficiently.
- Please note the styler must be positioned into the hair with the open part of the curl chamber facing towards the head. (Diagram B).
- Position the styler where you want the curl to start. The hair section must be held straight, and placed neatly through the centre of the styler. (Diagram C & D).
- Once the hair is in place, let go of the hair section and close the handle to allow the hair to be automatically taken into the curl chamber.(Diagram E).

NOTE: If you continue to hold the hair section after closing the handle then the styler will stop and beep to indicate that you must release the tension on the hair. If you have taken too much hair, or hair is not neatly going through the centre of the appliance, the styler will again stop and beep to indicate a problem. This safety feature ensures that there will be no tangles.
- The hair is automatically drawn into the ceramic curl chamber where it is softly held and heated from all directions to effortlessly form the curl.
- If using the timer setting, the automatic beep indicator will start as soon as the handles are closed together. There will be a series of individual beeps. Hold the styler still with the handles closed together until the end of the individual beeps. There will then be four quick beeps in succession. This indicates that the time is up and you can remove the styler from the hair.

NOTE: When the audio off '0' setting is selected there will be no beep indicator. There will just be a warning beep at 15 seconds.
- It is very important that you release the handles fully, and then gently pull the styler away from the head to free the hair and reveal the curl (Diagram F).

NOTE: Always release the handles first to let the curl free; if you pull away before you open the handles, the curl will be straightened out.
- To allow the curl to set, do not comb or brush the hair until it cools.
- Repeat around the head until you have the amount of curls desired.

TEMPERATURE SETTINGS
There are 3 temperature settings to select from; 190°C, 210°C and 230°C. We recommend you always start with the lowest temperature setting and increase the level of heat as required.
- Setting I (190°C) - for delicate, fine or coloured hair
- Setting II (210°C) - for normal textured hair
- Setting III (230°C) - for thick or wavy hair

TIME SETTINGS
There are 3 timer settings with audio beep indicator. These different settings will give different curl effects. The longer the time the hair is held inside the curl chamber, the more defined the curl will be. But results will also vary according to hair type. Use the following as a guide.
- Setting 8 (8 seconds = 3 beeps) - for loose waves
- Setting 10 (10 seconds = 4 beeps) - for soft curls
- Setting 12 (12 seconds = 5 beeps) - for more defined curls

NOTE: When in timer mode after the beeps finish, if the curler is kept shut, after a few moments the mains indicator will flicker and a single continuous beep will be emitted until the curl is released.

AUDIO OFF SETTING
Slide the timer switch to '0'. When the '0' setting is selected there will be no beep indicator to advise when to release the styler. Take extra care when using this setting.

CURL DIRECTION SETTING (Right/Left/Auto)
Use the Curl Direction Control to choose either a uniform or natural finish. Select the curl direction by sliding the switch to either left 'L' or right 'R'. When styling the left side of the hair, slide the curl direction switch to the left position - 'L'. When styling the right side of the hair, slide the switch to the right position - 'R'. This ensures that the curl sits towards the face on both sides of the head and will give a more uniform style. For a more natural look then select the auto setting 'A'. This will alternate the direction after each curl.

SLEEP MODE
This appliance has an automatic sleep mode feature. If the styler is not used for more than 20 minutes the temperature will automatically drop down to around 150°C. If you wish to continue using the styler after this time, simply close then release the handles and it will return to the temperature setting you were using it on.

AUTO SHUT OFF
This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply slide the switch to '0' position and then slide to the relevant setting to turn the power on.

Anti-Frizz Technology
The advanced moisture-balancing dual ionic system combines both positive and negative ions, that work together to eliminate frizz as you style. Your hair is left feeling silky and conditioned with luxurious shine.
Please note: The blue LED light within the curl chamber will illuminate to indicate the ionic feature is activated. The release of the ions from the port may produce a slight buzzing noise.

Heat Protection Mat
This appliance comes with a heat protection mat for use during and after styling. During use do not place this appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow the appliance to fully cool down before storing away. Continue to keep out of the reach of children as it will remain hot for several minutes.

CLEANING & MAINTENANCE
It is very important that you use the cleaning tool included (Fig. 1) with your appliance to regularly clean the curl chamber. This will prevent a build up of product to ensure the curls produced are always perfectly formed.
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Lightly dampen the cleaning tool with warm water and mild detergent or soap. (Fig. 2)
- Insert the tool fully into the curl chamber cavity as per the diagrams below. (Fig. 3)
- Rotate the tool around the curl chamber to remove any build-up of product. (Fig. 4)

DEUTSCH

C1700E

Bitte aufmerksam diese Sicherheitshinweise lesen, bevor Sie das Gerät verwenden! Dieses Gerät sollte nur unter Beachtung der beiliegenden Bedienungsanleitung benutzt werden. Bitte für spätere Konsultationen aufbewahren.

WICHTIG! Dieser Styler erreicht hohe Temperaturen und ist nicht für die Verwendung mit synthetischen oder echten Haarverlängerungen geeignet.

VORSICHT! Achten Sie darauf, dass die heiße Oberfläche des Gerätes nicht direkt mit der Haut, insbesondere den Augen, Ohren, Gesicht und Hals in Berührung kommt.
VORSICHT! Heizrohre und andere Metallteile des Geräts nicht berühren, solange sie noch heiß sind.

GEBRAUCHSANLEITUNG
- Sorgen Sie dafür, dass das Haar sauber, trocken und frei von Trockenshampoo, Haarspray, Stylingschaum, Sprühwachs, Stylingpuder und allen anderen Stylingprodukten ist.
- Das Haar durchkämmen, um es von allen Knötchen zu befreien und dann je nach Haartyp in 3-5 cm breite Strähnen aufteilen.
- Den Styler an den Netzstrom anschließen.
- Den Temperaturregler auf die gewünschte Heizstufe schieben.
- Der Styler ist einsatzbereit, wenn die Betriebsanzeigeleuchte nicht mehr blinkt.
- Je nach Haartyp eine der 3 Timer-Einstellungen wählen. Der Hinweiston kann auch mit der Einstellung „0" ganz ausgeschaltet werden.
- Dann die Lockenrichtung wählen, indem Sie den Regler auf die Position „L", „R" oder „A" schieben.
- Eine Haarsträhne abteilen, nicht breiter als 3 cm (Schaubild A). Bei Naturlocken oder längerem Haar raten wir Ihnen, mit noch dünneren Strähnen zu arbeiten.
- Das Haar immer so in den Styler einlegen, dass der offene Teil der Lockenkammer auf den Kopf zeigt. Bei längerem Haar sollten Sie das Haar weiter unten an der Strähne in den Styler einführen, damit es gut in die Lockenkammer eingezogen werden kann.
- Bitte beachten Sie, dass der Styler immer so im Haar positioniert werden muss, dass der offene Teil der Lockenkammer auf den Kopf zeigt. (Schaubild B).
- Setzen Sie den Styler dort an, wo die Locken beginnen sollen. Die Haarsträhne muss gerade gehalten und sauber durch die Mitte des Stylers geführt werden. (Schaubilder C und D).
- Sobald das Haar eingelegt ist, die Haarsträhne loslassen und den Griff schließen, damit das Haar automatisch in die Lockenkammer eingezogen werden kann. (Schaubild E).

ANMERKUNG: Wenn Sie die Haarsträhne nach dem Schließen des Griffs weiterhin festhalten, stoppt der Styler und zeigt mit einem Hinweiston an, dass die Spannung aus dem Haar genommen werden muss. Wenn Sie zu viel Haar eingelegt haben oder das Haar nicht korrekt durch die Mitte des Geräts läuft, stoppt der Styler wieder und zeigt mit einem Hinweiston an, dass ein Problem besteht. Diese Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass sich keine Knötchen bilden können.
- Das Haar wird automatisch in der Keramik-Lockenkammer gezogen, wo es sanft gehalten und aus allen Richtungen erwärmt wird, um mühelos eine Locke zu formen.
- Wenn die Timerfunktion eingestellt ist, beginnt die automatische Signaltonanzeige, sobald die Griffe geschlossen werden. Es ertönt eine Reihe von einzelnen Hinweistönen. Halten Sie den Styler mit geschlossenen Griffen an Ort und Stelle, solange die einzelnen Hinweistöne abgegeben werden. Danach zeigen vier schnell aufeinander folgende Hinweistöne an, dass die Zeit abgelaufen ist und Sie den Styler aus dem Haar entfernen können.

ANMERKUNG: Mit der Einstellung „0" (Ton aus) wird kein Hinweiston abgegeben. Es ertönt lediglich ein Warnsignal nach 15 Sekunden.
- Es ist sehr wichtig, dass Sie die Griffe vollständig öffnen und dann den Styler vorsichtig vom Kopf wegziehen, um das Haar zu lösen und die Locke freizugeben (Schaubild F).

ANMERKUNG: Öffnen Sie immer zuerst die Griffe, um die Locke freizugeben; wenn Sie den Styler wegziehen, bevor Sie die Griffe öffnen, wird die Locke wieder geglättet.
- Das Haar nicht kämmen oder bürsten, bevor es abgekühlt ist, damit sich die Locke festigen kann.
- Den Vorgang um den Kopf herum wiederholen, bis Sie die gewünschte Anzahl von Locken geformt haben.

TEMPERATUREINSTELLUNGEN
Sie können zwischen 3 Temperaturstufen wählen: 190°C, 210°C und 230°C. Wir empfehlen Ihnen, immer mit der niedrigsten Temperaturstufe zu beginnen und die Temperatur je nach Bedarf zu erhöhen.
- Stufe I (190°C) - für empfindliches, feines oder coloriertes Haar
- Stufe II (210 °C) – für Haar mit einer normalen Beschaffenheit
- Stufe III (230 °C) – für dickes oder gewelltes Haar

TIMER-EINSTELLUNGEN
Es gibt 3 Timer-Einstellungen mit Signaltonhinweis. Diese verschiedenen Einstellungen ergeben unterschiedliche Lockeneffekte. Je länger das Haar in der Lockenkammer gehalten wird, desto definierter werden die Locken. Die Ergebnisse hängen jedoch auch vom jeweiligen Haartyp ab. Orientieren Sie sich an den folgenden Angaben.
- Einstellung 8 (8 Sekunden = 3 Piептöne) - für lockere Wellen
- Einstellung 10 (10 Sekunden = 4 Pieptöne) – für weiche Locken
- Einstellung 12 (12 Sekunden = 5 Piептöne) - für stärker ausgeprägte Locken

ANMERKUNG: Wenn der Curler im Timer-Modus nach Beendigung der Signaltöne geschlossen gehalten wird, beginnt die Betriebsanzeige nach einigen Augenblicken zu blinken und es ertönt ein kontinuierliches Signal, bis der Lockenstab freigegeben wird.

TON-AUS-EINSTELLUNG
Den Timer-Schalter auf „0" schieben. Bei der Einstellung „0" ertönt kein Signalton, der Sie darauf hinweist, wann Sie den Styler öffnen sollten. Passen Sie besonders gut auf, wenn Sie diese Einstellung verwenden.

EINSTELLUNG DER LOCKENRICHTUNG (Rechts/Links/Auto)
Durch die Einstellungen der Lockenrichtung können Sie wahlweise ein gleichmäßiges oder natürliches Finish erzielen. Wählen Sie die Lockenrichtung, indem Sie den Schalter entweder nach links „L" oder nach rechts „R" schieben. Für die linke Seite des Haares den Richtungsschalter auf die linke Position – „L" schieben. Für die rechte Seite des Haares den Richtungsschalter auf die rechte Position – „R" schieben. Dadurch erreichen Sie, dass die Locken auf beiden Seiten des Kopfes zum Gesicht hin liegen und eine gleichförmigere Frisur entsteht. Für einen natürlicheren Look die Automatikposition „A" einstellen. Dann wechselt die Richtung nach jeder Locke.

RUHEMODUS
Dieses Gerät verfügt über einen automatischen Ruhemodus. Wenn der Styler länger als 20 Minuten nicht benutzt wird, wird die Temperatur automatisch auf ca. 150°C. gesenkt Wenn Sie den Styler nach dieser Zeit weiter benutzen möchten, einfach die Griffe einmal schließen und wieder loslassen, damit das Gerät zu der Temperatureinstellung zurückkehrt, mit der Sie es zuletzt benutzt haben.

ABSCHALTAUTOMATIK
Dieses Gerät bietet zusätzliche Sicherheit über eine Abschaltautomatik. Wenn das Gerät länger als 60 Minuten kontinuierlich in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Gerät danach noch weiter verwenden möchten, schieben Sie den Schalter einfach auf die Position „0" und dann auf die entsprechende Einstellung, um das Gerät wieder einzuschalten.

Anti-Frizz-Technologie
Das fortschrittliche, feuchtigkeitsausgleichende duale Ionensystem kombiniert sowohl positive als auch negative Ionen, die gemeinsam wirken, um beim Stylen auch Frizz zu entfernen. Ihr Haar fühlt sich seidig gepflegt an und erhält einen luxuriösen Glanz.
Anmerkung: Das blaue LED-Licht in der Lockenkammer zeigt an, dass die Ionenfunktion aktiviert ist. Die austretenden Ionen erzeugen eventuell ein leicht summendes Geräusch.

Hitzeschutzmatte
Dieses Gerät wird mit einer Hitzeschutzmatte geliefert, die während und nach dem Styling verwendet werden kann. Das Gerät während des Gebrauchs nicht auf einer hitzeempfindlichen Oberfläche ablegen, auch nicht mit der beiliegenden Hitzeschutzmatte. Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte wickeln und es vollständig abkühlen lassen, bevor es weggeräumt wird. Weiterhin außerhalb der Reichweite von Kindern halten, da es noch einige Minuten lang heiß bleibt.

REINIGUNG & PFLEGE
Es ist sehr wichtig, dass Sie das mitgelieferte Reinigungswerkzeug (Abb. 1) verwenden, um die Lockenkammer regelmäßig zu reinigen. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich Rückstände von Haarpflegeprodukten ansammeln, und die Locken werden immer perfekt geformt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Das Reinigungswerkzeug leicht mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel oder Seife befeuchten. (Fig. 2)
- Das Werkzeug ganz in die Lockenkammer einführen, so wie in den Schaubildern dargestellt. (Fig. 3)
- Das Werkzeug in der Lockenkammer drehen, um eventuelle Ablagerungen zu entfernen. (Fig. 4)

NEDERLANDS

C1700E

Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken! Gebruik dit apparaat uitsluitend zoals beschreven staat in deze gebruiksaanwijzing. Bewaar de gebruiksaanwijzing.

BELANGRIJK! Deze styler wordt erg heet en is niet geschikt voor gebruik op synthetische extensions of extensions van echt haar.

WAARSCHUWING! Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name de ogen, de oren, het gezicht en de nek.
WAARSCHUWING! Raak de hete buis of metalen delen van het apparaat niet aan zolang deze nog heet zijn.

GEBRUIKSAANWIJZING
- Zorg ervoor dat het haar schoon en droog is en dat er geen droogshampoo, haarlak, mousse, wax, stylingrestjes of andere stylingproducten in zitten.
- Kam het haar door om het klitvrij te maken en verdeel het haar in plukjes van 3 tot 5 cm breed, afhankelijk van het haartype.
- Steek de stekker van de styler in een geschikt stopcontact.
- Schuif de temperatuurschakelaar naar de gewenste warmtestand.
- De styler is klaar voor gebruik wanneer het aan-indicatielampje niet meer knippert.
- Er zijn 3 timer-instellingen, kies de stand die past bij het type haar. U kunt ook de audio uitschakelen naar '0'.
- Selecteer de krulrichting door de schakelaar naar stand 'L', 'R' of 'A' te schuiven.
- Neem een haarlok die niet groter is dan 3 cm (Afb. A). Als u werkt met natuurlijk krullend of langer haar, raden we u aan om met nog dunnere plukjes te werken.
- Plaats het haar altijd in de styler met het open gedeelte van de krulkamer naar het hoofd toe gericht. Bij langer haar plaatst u het haar wat meer naar onderen in de styler om ervoor te zorgen dat de lok efficiënt in de krulkamer wordt getrokken.
- Let erop dat de styler altijd in het haar wordt geplaatst met het open gedeelte van de krulkamer naar het hoofd toe gericht. (Afb. B).
- Plaats de styler daar waar u wilt dat de krul begint. De haarlok moet recht worden gehouden en netjes in het midden van de styler worden geplaatst. (Afb. C & D).
- Als het haar eenmaal geplaatst is, laat u de haarlok los en sluit u het handvat zodat het haar automatisch in de krulkamer wordt gerold. (Afb. E).

LET OP: Als u de haarlok blijft vasthouden nadat u het handvat hebt gesloten, stopt de styler en piept hij om aan te geven dat u de lok moet loslaten. Als u te veel haar hebt genomen of als het haar niet netjes door het midden van het apparaat gaat, stopt de styler ook en piept hij om aan te geven dat er een probleem is. Deze veiligheidsmaatregel zorgt ervoor dat er geen knopen ontstaan.
- Het haar wordt automatisch in de keramische krulkamer getrokken waar het zachtjes wordt vastgehouden en verwarmd vanuit alle richtingen om moeiteloos de krul te vormen.
- Bij gebruik van de timerinstelling zal de automatische piepindicator starten zodra de handgrepen tegen elkaar gedrukt worden. U hoort dan een reeks afzonderlijke pieptonen. Houd de styler stil met de handgrepen tegen elkaar gedrukt tot het einde van de afzonderlijke piepjes. Er klinken dan vier korte piepjes achter elkaar. Dit geeft aan dat de tijd voorbij is en dat u de styler uit het haar kunt verwijderen.

LET OP: Wanneer de instelling '0' voor audio-UIT is geselecteerd, klinkt er geen pieptoon. Er klinkt dan alleen een waarschuwingssignaal na 15 seconden.
- Het is erg belangrijk dat u de druk op de handgrepen volledig loslaat, en dan voorzichtig de styler van het hoofd af beweegt om het haar los te maken en de krul tevoorschijn te toveren (Afb. F).

LET OP: Haal altijd eerst de druk van de handgrepen om de krul los te maken. Als u de handgrepen wegtrekt terwijl ze nog dicht zijn, wordt de krul weer rechtgetrokken.
- Wacht met kammen of borstelen totdat de lok is afgekoeld, om de krul goed te laten fixeren.
- Herhaal dit over het hele hoofd totdat u de gewenste hoeveelheid krullen hebt.

TEMPERATUURINSTELLINGEN
U kunt kiezen uit 3 temperatuurinstellingen: 190°C, 210°C en 230°C. We raden u aan altijd te beginnen met de laagste temperatuur en die daarna te verhogen indien gewenst.
- Stand I (190°C) - voor delicaat, fijn of gekleurd haar
- Stand II (210°C) - voor normaal haar
- Stand III (230°C) - voor dik of golvend haar

TIJDINSTELLINGEN
Er zijn 3 timerinstellingen met geluidssignaal. Deze verschillende instellingen bieden verschillende krulleffecten. Hoe langer het haar in de krulkamer wordt gehouden, hoe gedefinieerder de krul zal zijn. Maar de resultaten zullen ook afhangen van het haartype. Gebruik het volgende als richtlijn:
- Instelling 8 (8 seconden = 3 piepjes) - voor los, golvend haar
- Instelling 10 (10 seconden = 4 piepjes) - voor zachte krullen
- Instelling 12 (12 seconden = 5 piepjes) - voor meer gedefinieerde krullen

LET OP: Als de krultang in de timermodus staat en de piepjes zijn afgelopen maar de krultang blijft toch gesloten, dan knippert na enkele ogenblikken de netspanningsindicator en klinkt er een ononderbroken pieptoon totdat de krul wordt losgelaten.

INSTELLING AUDIO-UIT
Schuif de timerschakelaar naar '0'. Wanneer de instelling '0' is geselecteerd, klinkt er geen pieptoon om aan te geven wanneer de styler moet worden losgelaten. Wees extra voorzichtig bij het gebruik van deze instelling.

INSTELLING KRULRICHTING (Rechts/links/automatisch)
Gebruik de instelling van de krulrichting om een gelijkmatige of juist natuurlijke afwerking te kiezen. Selecteer de krulrichting door de schakelaar naar stand 'L' of 'R' te schuiven. Als u de linkerkant van het haar wilt stylen, schuift u de schakelaar voor de krulrichting naar links - 'L'. Als u de rechterkant van het haar wilt stylen, schuift u de schakelaar naar rechts - 'R'. Dit zorgt ervoor dat de krullen aan beide zijden van het hoofd richting het gezicht draaien, hetgeen zorgt voor een gelijkmatigere stijl. Voor een natuurlijkere look kiest u de automatische stand 'A'. Hierbij wordt de krulrichting steeds afgewisseld.

SLAAPSTAND
Dit apparaat heeft een automatische slaapstand. Als de styler langer dan 20 minuten niet wordt gebruikt, daalt de temperatuur automatisch naar ongeveer 150°C. Wilt u het apparaat na deze tijd blijven gebruiken, dan kunt u de handgrepen even sluiten en weer loslaten. De temperatuur waarop u de styler eerder gebruikte, wordt dan weer hersteld.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Dit apparaat is voorzien van een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat langer dan 60 minuten achter elkaar aan staat, schakelt hij automatisch uit. Als u hem langer wilt blijven gebruiken, schuift u de schakelaar gewoon naar stand '0' en vervolgens weer naar de gewenste instelling om het apparaat weer aan te zetten

Technologie tegen pluizig haar
Het geavanceerde dubbele ionensysteem voor een goede vochtbalans combineert positieve en negatieve ionen, die samenwerken om pluizig haar tegen te gaan, terwijl u het haar in model brengt. Het haar voelt daardoor zijdezacht en verzorgd aan en krijgt een luxe glans.
Let op: De blauwe LED-verlichting in de krulkamer zal oplichten om aan te geven dat de ionenfunctie is geactiveerd. Het vrijkomen van de ionen uit de opening geeft een licht zoemend geluid.

Hittebestendig matje
Dit apparaat wordt geleverd met een hittebestendig matje voor gebruik tijdens en na het stylen. Plaats dit apparaat tijdens gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, zelfs niet met gebruik van het matje. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkel het apparaat direct in het meegeleverde hittebestendige matje en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u hem opbergt. Houd hem ook na gebruik nog buiten bereik van kinderen want hij blijft nog enkele minuten warm.

REINIGING & ONDERHOUD
Het is erg belangrijk dat u gebruik maakt van het meegeleverde schoonmaakhulpje (Afb. 1) om de krulkamer regelmatig schoon te maken. Zo voorkomt u dat er spul ophoopt, en kunnen de krullen altijd perfect worden gevormd.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is.
- Maak het schoonmaakhulpje een beetje vochtig met warm water en een mild reinigingsmiddel of zeep. (Afb. 2)
- Steek het schoonmaakhulpje helemaal in de krulkamerholte zoals in de onderstaande afbeeldingen. (Afb. 3)
- Draai het schoonmaakhulpje rond de krulkamer om eventuele ophoping van haarproducten te verwijderen. (Afb. 4)

ITALIANO

C1700E

Leggere attentamente queste precauzioni di sicurezza prima di utilizzare l'unità! L'apparecchio deve essere usato esclusivamente come descritto nel presente libretto di istruzioni. Conservare per successive consultazioni.

IMPORTANTE! Questo arricciacapelli raggiunge temperature elevate e non è adatto per l'uso su extension sintetiche o naturali.

AVVERTENZA! Evitare qualsiasi contatto diretto della superficie calda dell'apparecchio con la pelle, in particolare con gli occhi, le orecchie, il viso e il collo.
AVVERTENZA! Non toccare il cilindro e le parti metalliche dell'apparecchio quando è caldo.

ISTRUZIONI PER L'USO
- Assicurarsi che i capelli siano puliti, asciutti e privi di shampoo secco, lacca, mousse, cera spray, polvere per lo styling e qualsiasi altro prodotto per lo styling.
- Pettinare i capelli per rimuovere tutti i nodi e dividerli in ciocche da 3 a 5 cm a seconda del tipo di capello.
- Collegare l'arricciacapelli a una presa di rete idonea.
- Portare l'interruttore della temperatura sull'impostazione di calore richiesta.
- L'arricciacapelli è pronto per l'uso quando la spia di accensione smette di lampeggiare.
- Sono disponibili 3 impostazioni del timer, scegliere l'impostazione più indicata per il tipo di capello. È anche possibile disattivare le indicazioni acustiche selezionando "0".
- Selezionare la direzione di arricciatura facendo scorrere l'interruttore di comando in posizione "L" (sinistra), "R" (destra) o "A" (automatica).
- Separare una ciocca di capelli di dimensioni non superiori a 3 cm (schema A). Se i capelli sono naturalmente ricci o piuttosto lunghi, si consiglia di creare ciocche anche più piccole.
- Inserire sempre i capelli nell'arricciacapelli con l'apertura del cilindro rivolta verso la testa. Per i capelli più lunghi, inserire i capelli nell'arricciacapelli più in basso sulla ciocca per assicurarsi che vengano portati efficacemente all'interno del cilindro.
- Ricordare che l'arricciacapelli deve essere posizionato sui capelli con l'apertura del cilindro rivolta verso la testa (schema B).
- Posizionare l'arricciacapelli nel punto in cui si desidera che il riccio abbia inizio. La ciocca deve essere tenuta dritta e posizionata in modo ordinato al centro dell'arricciacapelli (schemi C e D).
- Una volta che i capelli sono in posizione, lasciare andare la ciocca e chiudere l'impugnatura per consentire che i capelli vengano portati automaticamente all'interno del cilindro (schema E).

NOTA: se si continua a trattenere la ciocca di capelli dopo aver chiuso l'impugnatura, l'arricciacapelli si arresta ed emette un segnale acustico per indicare che è necessario rilasciare la tensione sui capelli. Se la ciocca è troppo corposa o se i capelli non sono sistemati in modo ordinato al centro dell'apparecchio, l'arricciacapelli si arresta nuovamente ed emette un segnale acustico per indicare la presenza di un problema. Questa funzione di sicurezza garantisce che non si verifichino aggrovigliamenti.
- I capelli vengono portati automaticamente nel cilindro in ceramica, dove vengono trattenuti delicatamente e riscaldati da tutte le direzioni per formare facilmente i ricci.
- Se si utilizza l'impostazione del timer, l'indicatore acustico automatico si avvia appena si chiude l'impugnatura. Viene emessa una serie di segnali acustici isolati. Tenere fermo l'arricciacapelli con l'impugnatura chiusa fino alla fine dei segnali acustici isolati. Vengono quindi emessi quattro segnali acustici in rapida successione. Questo indica che il tempo è scaduto ed è possibile rimuovere l'arricciacapelli.

NOTA: quando si seleziona l'impostazione di disattivazione audio "0", non vengono emessi segnali acustici di indicazione, ma solo un segnale acustico di avvertenza dopo 15 secondi.
- È molto importante rilasciare completamente l'impugnatura e allontanare delicatamente l'arricciacapelli dalla chioma per liberare i capelli e scoprire i ricci (schema F).

NOTA: rilasciare sempre l'impugnatura prima di liberare il riccio; se ci si allontana prima di aprire l'impugnatura, il riccio viene stirato.
- Per consentire ai ricci di stabilizzarsi, non pettinare né spazzolare i capelli finché non si raffreddano.
- Ripetere l'operazione sulle altre ciocche fino a ottenere la quantità di ricci desiderata.

IMPOSTAZIONI DELLA TEMPERATURA
Sono disponibili 3 impostazioni di temperatura: 190 °C, 210 °C e 230 °C. Si consiglia di iniziare sempre con l'impostazione della temperatura più bassa e aumentare il livello di calore secondo necessità.
- Impostazione i (190 °C): capelli delicati, fini o colorati.
- Impostazione II (210 °C): capelli normali.
- Impostazione III (230 °C): capelli spessi o ondulati.

IMPOSTAZIONI DEL TIMER
Sono disponibili 3 impostazioni del timer con indicatore acustico, che generano effetti di arricciatura diversi. Più a lungo i capelli vengono trattenuti all'interno del cilindro, maggiore sarà la definizione del riccio. I risultati variano anche a seconda del tipo di capello. Le indicazioni seguenti possono essere utilizzate come guida:
- Impostazione 8 (8 secondi = 3 segnali acustici): per un effetto leggermente ondulato.
- Impostazione 10 (10 secondi = 4 segnali acustici): per ricci morbidi.
- Impostazione 12 (12 secondi = 5 segnali acustici): per ricci più definiti.

NOTA: in modalità timer, al termine dei segnali acustici, se l'arricciacapelli viene tenuto chiuso, dopo alcuni istanti l'indicatore di alimentazione lampeggia e viene emesso un singolo segnale acustico continuo fino a quando non si rilascia il riccio.

DISATTIVAZIONE DEI SEGNALI ACUSTICI
Portare l'interruttore del timer su "0". Se si seleziona l'impostazione "0" non viene emesso alcun segnale acustico che indichi quando rilasciare l'arricciacapelli. Prestare particolare attenzione quando si utilizza questa impostazione.

IMPOSTAZIONE DELLA DIREZIONE DI ARRICCIATURA (destra/sinistra/automatica)
Usare il regolatore della direzione del riccio per scegliere una finitura uniforme o naturale. Selezionare la direzione di arricciatura portando l'interruttore su "L" (sinistra), "R" (destra) o "A" (automatica). Quando si modella il lato sinistro della chioma, impostare l'interruttore della direzione del riccio sulla posizione sinistra (L). Quando si lavora sul lato destro, portare l'interruttore sulla posizione destra (R). In questo modo i ricci si posizionano verso il viso su entrambi i lati della testa, conferendo uno stile più uniforme. Per un aspetto più naturale, selezionare l'impostazione automatica (A). In questo modo la direzione viene alternata dopo ogni arricciatura.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE
Questo apparecchio è dotato di una modalità di sospensione automatica. Se l'arricciacapelli non viene utilizzato per più di 20 minuti, la temperatura scende automaticamente a circa 150 °C. Se si desidera continuare a utilizzare l'arricciacapelli dopo questo lasso di tempo, è sufficiente chiudere e rilasciare l'impugnatura per tornare alla temperatura impostata.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Questo apparecchio è dotato di una funzione di spegnimento automatico per una maggiore sicurezza. Se l'apparecchio rimane acceso per più di 60 minuti consecutivi, si spegne automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio trascorso questo lasso di tempo, è sufficiente portare l'interruttore in posizione "0" e quindi sull'impostazione desiderata per riaccendere l'arricciacapelli.

Tecnologia anticrespo
L'avanzato doppio sistema ionico per il bilanciamento dell'umidità utilizza gli ioni sia positivi sia negativi, che agiscono in sinergia per eliminare l'effetto crespo durante lo styling. I capelli risultano così setosi e dotati di una lucentezza sontuosa.
Nota bene: la spia LED blu all'interno del cilindro si accende per indicare che la funzione ionica è attivata. Il rilascio degli ioni può produrre un leggero ronzio.

Tappetino anticalore
Questo apparecchio è dotato di un tappetino anticalore da utilizzare durante e dopo lo styling. Durante l'uso, non appoggiare l'apparecchio su superfici sensibili al calore, anche se si utilizza il tappetino termico in dotazione. Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nel tappetino termico in dotazione e lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo. Continuare a tenere fuori dalla portata dei bambini poiché l'apparecchio rimane caldo per diversi minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE
È molto importante utilizzare lo strumento di pulizia (Fig. 1) fornito con l'apparecchio per pulire regolarmente il cilindro. In questo modo si eviterà l'accumulo di prodotti per capelli, garantendo che i ricci creati siano sempre perfetti.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato dalla presa di corrente e freddo.
- Inumidire leggermente lo strumento di pulizia con acqua calda e detergente o sapone neutro (Fig. 2).
- Inserire completamente lo strumento all'interno del cilindro come indicato negli schemi riportati di seguito (Fig. 3).
- Ruotare lo strumento passandolo su tutta la superficie interna del cilindro per rimuovere eventuali accumuli di prodotto Fig. 4).

ESPAÑOL

C1700E

Lea atentamente estas consignas de seguridad antes de utilizar el aparato. Este aparato debe utilizarse únicamente tal y como se describe en este manual de instrucciones. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

¡IMPORTANTE! Este rizador alcanza altas temperaturas y no es adecuado para extensiones de cabello sintético o real.

¡ATENCIÓN! Tenga cuidado de que la superficie caliente del aparato no entre en contacto directo con la piel, en particular con los ojos, las orejas, la cara y el cuello.
¡ATENCIÓN! No toque los tubos o las partes metálicas del aparato cuando están calientes.

INSTRUCCIONES DE USO
- Compruebe que el cabello esté limpio y seco, sin champú en seco, laca, espuma, cera, polvos de peinado o cualquier otro producto de peinado.
- Peine el cabello para eliminar enredos y divídalo en mechones de 3 a 5 cm, según el tipo de cabello.
- Enchufe el aparato en una toma de corriente adecuada.
- Deslice el interruptor de temperatura hasta el ajuste de calor deseado.
- El rizador estará listo para su uso cuando el indicador de encendido haya dejado de parpadear.
- Hay tres ajustes de temporizador; elija el más adecuado para su tipo de cabello. También puede desactivar la señal audio («0»)
- Seleccione la dirección del rizo deslizando el interruptor de control a la posición «L», «R» o «A».
- Separe un mechón que no supere los 3 cm (diagrama A). Si está trabajando con cabello rizado natural o de mayor longitud, es mejor usar mechones más pequeños.
- Al meter el mechón en el aparato cuide de que la parte abierta de la cámara de rizado esté siempre mirando hacia la cabeza. Para cabellos muy largos, introduzca el mechón en la cámara partiendo de más abajo, para estar seguro de que el mechón se coloca de forma eficiente.
- Al meter el mechón en el aparato cuide de que la parte abierta de la cámara de rizado esté siempre mirando hacia la cabeza. (Diagrama B).
- Coloque el rizador en el punto en que dese empezar el rizo. Mantenga recto el mechón y vaya colocándolo cuidadosamente en el centro del rizador. (Diagramas C y D).
- Una vez que el pelo esté colocado, suelte el mechón y cierre la empuñadura para que el pelo entre automáticamente en la cámara rizadora. (Diagrama E).

NOTA: Si sigue sujetando el mechón después de cerrar la cámara, el rizador se detendrá y emitirá un pitido para indicar que debe aflojar la tensión del cabello. Si el mechón es demasiado grueso o el pelo no pasa limpiamente por el centro del aparato, el rizador se detendrá y emitirá un pitido para indicar que hay un problema. Esta característica de seguridad garantiza que no se produzcan enredos.
- El cabello se introduce automáticamente en la cámara rizadora de cerámica, donde queda suavemente sujeto y se calienta desde todas las direcciones para formar el rizo sin esfuerzo.
- Si utiliza el ajuste de temporizador, el indicador sonoro automático se iniciará en cuanto cierre la empuñadura. Oirá una serie de pitidos. Mantenga el rizador con la empuñadura cerrada hasta que dejen de sonar. A continuación, oirá cuatro pitidos rápidos seguidos. Indican que el tiempo de rizado ha terminado y puede retirar el rizador del cabello.

NOTA: Cuando desactiva la alarma de audio («0»)no oirá pitidos indicativos. Solo oirá un pitido de aviso a los 15 segundos.
- Es muy importante que abra el rizador y lo aparte suavemente de la cabeza para liberar el mechón y soltar el rizo (Diagrama F).

NOTA: Primero debe soltar la empuñadura para liberar el rizo. Si tira antes de soltarla, el rizo se alisará.
- Si desea una fijación más duradera, no peine ni cepille el cabello hasta que se enfríe totalmente.
- Repita el proceso hasta obtener la cantidad de rizos deseada.

AJUSTES DE TEMPERATURA
Puede elegir 3 ajustes de temperatura: 190°C, 210°C y 230°C. Le recomendamos que empiece siempre con el ajuste de temperatura más bajo y aumente el nivel de calor según sea necesario.
- Ajuste I (190°C) - para cabellos delicados, finos o teñidos
- Ajuste II (210°C) - para cabellos de textura normal
- Ajuste III (230°C) - para cabello grueso y ondulado

AJUSTES DE TIEMPO
Hay 3 ajustes de temporizador con indicador sonoro. Estos diferentes ajustes proporcionarán diferentes efectos de rizado. Cuanto más tiempo mantenga el cabello dentro de la cámara de rizado, más definido será el rizo. Los resultados también pueden variar según el tipo de cabello. Estas indicaciones le pueden servir de guía:
- Ajuste 8 (8 segundos = 3 pitidos) - para ondas sueltas
- Ajuste 10 (10 segundos = 4 pitidos) - para rizos suaves
- Ajuste 12 (12 segundos = 5 pitidos) - para rizos más definidos

NOTA: En el modo temporizador, si mantiene el rizador cerrado una vez finalizados los pitidos, al cabo de unos instantes parpadeará el piloto de encendido y se emitirá un único pitido continuo hasta que suelte el rizo.

AJUSTE AUDIO OFF
Coloque el temporizador en la posición «0». Si selecciona el ajuste «0», no se emite ningún pitido para indicar cuándo se debe abrir el rizador. Tenga mucho cuidado al utilizar este ajuste.

AJUSTE DE DIRECCIÓN DEL RIZO (Derecha/Izquierda/Auto)
Use el ajuste de dirección del rizo para elegir un acabado uniforme o natural. Seleccione la dirección del rizo deslizando el interruptor de a la posición «L» o «R». Para peinar el lado izquierdo del cabello, coloque el interruptor de dirección del rizo en la posición izquierda, «L». Para peinar el lado derecho del cabello, coloque el interruptor en la posición «R». De esta forma, el rizo mirará en dirección a la cara a ambos lados de la cabeza, lo que procura un estilo más uniforme. Si desea un estilo más natural, use el ajuste automático «A». De esta forma, la dirección alternará tras cada rizo.

MODO DE ESPERA
Este aparato dispone de un modo de espera automático. Si deja de utilizar el rizador durante más de 20 minutos, la temperatura bajará automáticamente a unos 150°C. Si desea seguir utilizando el rizador después de este tiempo, solo tiene que cerrarlo y abrirlo y volverá a la temperatura anterior.

APAGADO AUTOMÁTICO
Este aparato tiene una función de apagado automático para mayor seguridad. Si deja aparato encendido durante más de 60 minutos, se apagará automáticamente. Si desea seguir usando el aparato pasado ese tiempo, deslice el selector de temperatura hasta posición 0 y luego al ajuste deseado para que se vuelva a encender.

Tecnología antiencrespamiento
El avanzado sistema iónico dual que equilibra la humedad, combina iones positivos y negativos, que trabajan conjuntamente para eliminar el encrespamiento durante el peinado. El cabello queda sedoso y acondicionado, con un brillo magnífico.
Atención: La luz LED azul en la cámara de rizado se iluminará para indicar que la función iónica está activada. La liberación de iones puede producir un ligero zumbido.

Alfombrilla de protección contra el calor
Este aparato incluye una alfombrilla que protege del calor para usar durante y después del peinado. Cuando esté usando el aparato, no lo coloque sobre ninguna superficie sensible al calor, incluso si está usando la alfombrilla. Cuando termine, apague y desenchufe el aparato, envuelva inmediatamente el aparato en la alfombrilla y deje que se enfríe completamente. No lo deje al alcance de los niños ya que seguirá caliente durante varios minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Es muy importante que utilice la herramienta de limpieza incluida (Fig. 1) para limpiar regularmente la cámara de rizado. De esta forma, evitará la acumulación de producto y garantizará que los rizos producidos estén siempre perfectamente formados.
- Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado.
- Humedezca ligeramente la herramienta de limpieza con agua tibia y detergente o jabón suave. (Fig. 2)
- Introduzca completamente la herramienta en la cavidad de la cámara de rizado de acuerdo con el diagrama. (Fig. 3)
- Gire la herramienta alrededor de la cámara rizadora para eliminar cualquier acumulación de producto. (Fig. 4)

PORTUGUÈS

C1700E

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho! Utilize este aparelho exclusivamente como descrito nas presentes instruções. Conserve para referência futura.

IMPORTANTE! Este modelador atinge temperaturas elevadas e não é adequado a cabelos sintéticos ou extensões de cabelo natural.

ATENÇÃO! Evite que a superfície quente do aparelho entre em contacto direto com a pele, em particular os olhos, as orelhas, a cara e o pescoço.
ATENÇÃO! Não toque no tubo ou peças metálicas do aparelho enquanto este estiver ligado.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Certifique-se de que o cabelo está limpo, seco e livre de champô seco, laca, espuma, brilhantina em spray, pó finalizante texturizante e qualquer outro produto modelador.
- Desembarace bem o cabelo e divida-o em madeixas com 3 a 5 cm de largura consoante o seu tipo de cabelo.
- Ligue o aparelho a uma tomada elétrica adequada.
- Deslize o interruptor de temperatura para a posição de calor pretendida.
- O modelador está pronto para ser utilizado quando a luz piloto deixar de piscar.
- Este aparelho dispõe de 3 regulações de temporizador, escolha a adequada ao seu tipo de cabelo. Em alternativa, desative o áudio (posição '0').
- Selecione a direção dos caracóis fazendo deslizar o interruptor de comando para a posição 'L', 'R' ou 'A'.
- Separe uma madeixa de cabelo que não tenha mais de 3 cm (Diagrama A). Quando trabalhar com cabelo naturalmente encaracolado ou mais comprido, é recomendável que utilize madeixas ainda mais pequenas.
- Insira sempre o cabelo no aparelho com a parte aberta da câmara de ondular virada para a cabeça. Para cabelo mais comprido, insira o cabelo no aparelho mais abaixo para assegurar que é puxado para dentro da câmara de ondular de forma eficiente.
- Tenha em atenção que o modelador deve ser colocado no cabelo com a parte aberta da câmara de ondular virada para a cabeça. (Diagrama B).
- Posicione o modelador no local onde pretende que o caracol comece. A madeixa de cabelo deve ser mantida direita e colocada mesmo no centro do modelador. (Diagramas C e D).
- Quando o cabelo estiver no lugar, solte a madeixa de cabelo e feche a pega para permitir que o cabelo seja automaticamente puxado para dentro da câmara de ondular. (Diagrama E).

NOTA: Se continuar a segurar na madeixa de cabelo depois de fechar a pega, o modelador para e emite um sinal sonoro para indicar que deve deixar de exercer tensão no cabelo. Se tiver apanhado demasiado cabelo, ou se o cabelo não estiver a passar corretamente pelo centro do aparelho, o modelador para novamente e emite um sinal sonoro para indicar um problema. Esta caraterística de segurança garante-lhe que não haverá emaranhados.
- O cabelo é automaticamente puxado para dentro da câmara de ondular em cerâmica, onde é suavemente mantido e aquecido de todas as direções para encaracolar facilmente.
- Se utilizar o temporizador, o indicador sonoro automático começará assim que as pegas forem fechadas e começará a ouvir uma série de sinais sonoros individuais. Mantenha o modelador imóvel com as pegas fechadas até ao fim dos sinais sonoros individuais. De seguida, ouvirá quatro sinais sonoros rápidos e sucessivos. Isto indica que o tempo acabou e que pode retirar o modelador do cabelo.

NOTA: Se o áudio estiver desativado (posição '0'), não haverá indicador sonoro. Ouvirá apenas um sinal sonoro de aviso de 15 segundos.
- É muito importante que abra totalmente as pegas e, em seguida, afaste cuidadosamente o modelador da cabeça para libertar o cabelo e revelar o caracol (Diagrama F).

NOTA: Abra sempre as pegas primeiro para soltar o caracol; se puxar antes de abrir as pegas, o caracol será alisado.
- Para fixar o caracol, não penteie nem escove o cabelo enquanto este não arrefecer.
- Repita a operação as vezes necessárias em função da quantidade de caracóis desejada.

MODO DE CALOR
Existem 3 regulações de temperatura para selecionar: 190 °C, 210 °C e 230 °C. Recomenda-se que comece sempre pela temperatura mais baixa e aumente o nível de calor conforme necessário.
- Posição I (190 °C) - para cabelos delicados, finos ou pintados
- Posição II (210 °C) - para cabelos com textura normal
- Posição III (230°C) - para cabelos espessos ou ondulados

MODO DE TEMPORIZADOR
Existem 3 regulações de temporizador com indicador sonoro. Estas regulações diferentes dar-lhe-ão caracóis diferentes. Quanto mais tempo o cabelo for mantido dentro da câmara de ondular, mais definido será o caracol. Mas os resultados também variam consoante o tipo de cabelo. Utilize o guia seguinte.
- Posição 8 (8 segundos = 3 sinais sonoros) - para caracóis soltos
- Posição 10 (10 segundos = 4 toques) - para caracóis suaves
- Posição 12 (12 segundos = 5 sinais sonoros) - para caracóis mais definidos

NOTA: No modo de temporizador, quando terminarem os sinais sonoros, se o modelador for mantido fechado, passados alguns instantes o indicador de corrente elétrica ficará intermitente e será emitido um único sinal sonoro contínuo até o caracol ser libertado.

MODO DE ÁUDIO DESLIGADO
Deslize o interruptor do temporizador para a posição '0'. Quando a posição '0' é selecionada, não haverá nenhum indicador sonoro para avisar quando deve abrir o modelador. Tenha o máximo cuidado quando utilizar este modo.

COMANDO DA DIREÇÃO DOS CARACÓIS (Direita/Esquerda/Automática)
Utilize o comando da direção dos caracóis para escolher um acabamento uniforme ou natural. Selecione a direção dos caracóis fazendo deslizar o interruptor para a esquerda 'L' ou para a direita 'R'. Quando modelar o lado esquerdo do cabelo, deslize o interruptor de direção dos caracóis para a posição esquerda – 'L'. Quando modelar o lado direito do cabelo, faça deslizar o interruptor para a posição direita – 'R'. Assim os caracóis ficam virados para o rosto em ambos os lados da cabeça, dando um estilo mais uniforme. Para um estilo mais natural, selecione a posição automática 'A', o que alterna a direção após cada caracol.

MODO DE ESPERA
Este aparelho vem equipado com um modo de espera automático. Em caso de não utilização durante mais de 20 minutos, a temperatura desce automaticamente para 150 °C. Para continuar a utilizar o aparelho passado este tempo, basta fechar e abrir a pega do aparelho. O aparelho volta para o nível de temperatura que estava selecionado antes do modo de espera.

EXTINÇÃO AUTOMÁTICA
Para maior segurança, este aparelho dispõe de uma função de extinção automática. Se o aparelho estiver a funcionar mais de 60 minutos, desliga-se automaticamente. Para continuar a utilizar o aparelho passado este tempo, basta deslizar o interruptor para a posição 'o' e, a seguir, para o modo de temperatura desejado para ligar de novo o aparelho

Tecnologia anti-encrespamento
O avançado sistema iónico duplo combina iões positivos e negativos que, em conjunto, equilibram o nível de humidade hidratando o cabelo e eliminando o encrespamento à medida que modela o cabelo. O seu cabelo fica sedoso e hidratado com um brilho luxuriante.
N.B: A luz LED azul no interior da câmara de ondular acende-se para indicar a ativação da função iónica. A libertação dos iões pela saída pode produzir um leve zumbido.

Tapete de isolamento térmico
Este aparelho é fornecido com um tapete de isolamento térmico para utilizar durante e após modelar. Durante a utilização, não coloque o aparelho sobre nenhuma superfície sensível ao calor, mesmo utilizando o tapete de isolamento térmico fornecido. Após a utilização, apague o aparelho e desligue-o da corrente. Enrole imediatamente o aparelho no tapete fornecido e deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar. Conserve o aparelho fora do alcance das crianças, porque permanecerá quente durante vários minutos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
É muito importante que utilize o utensílio de limpeza incluído (Fig. 1) no seu aparelho para limpar regularmente a câmara de ondular. Desta forma, evita a acumulação de produto para que os caracóis produzidos tenham sempre uma forma perfeita.
- Certifique-se de que o aparelho está apagado, desligado da corrente elétrica e frio.
- Humedeça ligeiramente o utensílio de limpeza com água morna e detergente ou sabão neutro (Fig. 2).
- Introduza o utensílio completamente na cavidade da câmara de ondular, de acordo com o diagrama. (Fig. 3)
- Rode o utensílio à volta da câmara de ondular para remover qualquer acumulação de produto. (Fig. 4)

DANSK

C1700E

Læs disse sikkerhedsanvisninger nøje, inden du bruger apparatet! Dette apparat må kun bruges som beskrevet i denne brugsanvisning. Gem den til senere brug.

VIGTIGT! Denne styler når høje temperaturer og egner sig ikke til brug på syntetisk hår eller extensions med ægte hår.

ADVARSEL! Pas på, at apparatets varme overflade ikke kommer i direkte kontakt med huden, især øjne, ører, ansigt og hals.
ADVARSEL! Rør ikke ved den varme spole eller apparats metaldele, når apparatet er varmt.

BRUGSANVISNING
- Sørg for, at håret er rent, tørt og fri for tørshampoo, hårspray, mousse, sprayvoks, stylingpulver og andre stylingprodukter.
- Red håret igennem for at fjerne sammenfiltringer, og opdel håret i sektioner på 3-5 cm afhængigt af din hårtype.
- Sæt apparatets stik i en egnet stikkontakt.
- Indstil temperaturomskifteren på den ønskede varmeindstilling.
- Styleren er klar til brug, når "ON"-indikatorlampen holder op med at blinke.
- Der er 3 tidsindstillinger. Vælg den indstilling, der passer til din hårtype. Alternativt kan du slå lyden fra ved at sætte den på "0".
- Vælg krøllernes retning ved at indstille kontrolknappen på enten "L", "R" eller "A".
- Tag fat i en hårsektion på højst 3 cm (diagram A). Når du arbejder med naturligt krøllet eller længere hår, anbefales det at tage endnu mindre sektioner ad gangen.
- Læg altid håret ind i styleren med krøllekammerets åbne side vendt ind mod hovedet. Længere hår skal lægges ind i styleren længere nede ad hårsektionen for at sikre, at det trækkes ordentligt ind i krøllekammeret.
- Bemærk, at styleren skal vende med krøllekammerets åbne side ind mod hovedet (diagram B).
- Anbring styleren der, hvor du ønsker, at krøllen skal starte. Hårsektionen skal holdes lige og skal ligge pænt i midten af styleren (diagram C & D).
- Når håret er på plads, skal du slippe hårsektionen og lukke håndtagene sammen, så håret automatisk trækkes ind i krøllekammeret (diagram E).

NB: Hvis du bliver ved med at holde fast i hårsektionen, når du har lukket håndtagene sammen, stopper styleren og bipper for at angive, at du skal slippe håret. Hvis du har taget for meget hår, eller hvis håret ikke ligger pænt i midten af apparatet, stopper styleren også og bipper for at angive, at der er noget galt. Denne sikkerhedsfunktion sikrer, at håret ikke bliver sammenfiltret.
- Håret trækkes automatisk ind i det keramiske krøllekammer, hvor det holdes nænsomt fast og opvarmes fra alle sider, så der let og ubesværet dannes en krølle.
- Hvis du bruger tidsindstillingen, starter den automatiske bippende indikator, så snart håndtagene lukkes sammen. Der høres en række enkelte bip. Hold styleren stille med håndtagene lukket sammen, indtil de enkelte bip er stoppet. Herefter høres der fire hurtige bip efter hinanden. Det angiver, at tiden er gået, og at du kan fjerne styleren fra håret.

NB: Når lyden er slået fra på "0", er der ingen bippende indikator. Der høres kun et advarende bip efter 15 sekunder.
- Det er meget vigtigt, at du slipper håndtagene helt og derefter trækker styleren forsigtigt væk fra hovedet, så håret slipper, og krøllen åbenbares (diagram F).

NB: Slip altid håndtagene først, så krøllen slipper fri. Hvis du trækker styleren væk, inden håndtagene åbnes, bliver krøllen trukket glat igen.
- For at give krøllen tid til at fiksere sig skal du lade håret køle af, før du reder eller børster det.
- Gentag processen hele vejen rundt om hovedet, til du har fået den ønskede mængde krøller.

TEMPERATURINDSTILLINGER
Der er 3 temperaturindstillinger at vælge imellem: 190 °C, 210 °C og 230 °C. Det anbefales altid at starte med den laveste temperaturindstilling og øge varmen efter behov.
- Indstilling I (190 °C) – til sart, fint eller farvet hår
- Indstilling II (210 °C) – til hår med normal struktur
- Indstilling III (230 °C) – til tykt eller bølget hår

TIDSINDSTILLINGER
Der er forskellige 3 tidsindstillinger med bippende indikator, som giver forskellige krølleeffekter. Jo længere tid håret holdes i krøllekammeret, desto mere defineret bliver krøllen. Resultatet vil dog også variere afhængigt af hårtypen. Følgende kan bruges som rettesnor:
- Indstilling 8 (8 sekunder = 3 bip) – til løse bølger
- Indstilling 10 (10 sekunder = 4 bip) – til blede krøller
- Indstilling 12 (12 sekunder = 5 bip) – til mere definerede krøller

NB: Når tidsindstillingen er færdig efter bipsignalerne, og hvis styleren stadig er lukket sammen, begynder "ON"-indikatorlampen efter kort tid at blinke, og der lyder et enkelt, kontinuerligt bip, indtil krøllen slippes fri.

SLÅ LYDEN FRA
Sæt tidsindstillingsknappen på "0". Når indstillingen "0" er valgt, er der ingen bippende indikator, som angiver, hvornår styleren skal slippes. Vær ekstra forsigtig ved brug af denne indstilling.

INDSTILLING AF KRØLLERNES RETNING (højre/venstre/auto)
Du kan styre krøllernes retning for derved at opnå enten en homogen eller en naturlig finish. Vælg krøllernes retning ved at indstille knappen på enten venstre ("L") eller højre ("R"). Brug indstillingen "L", når du styler håret i venstre side. Brug indstillingen "R", når du styler håret i højre side. Det får krøllerne til at krølle ind mod ansigtet i begge sider, hvilket giver en mere homogen frisure. Hvis du ønsker et mere naturligt look, skal du vælge den automatiske indstilling, "A". Her skifter apparatet retning efter hver krølle.

DVALETILSTAND
Dette apparat har en automatisk dvaletilstandsfunktion. Hvis styleren ikke bruges i mere end 20 minutter, falder temperaturen automatisk til ca. 150 °C. Hvis du fortsat ønsker at bruge styleren, skal du blot lukke håndtagene sammen og derefter slippe dem igen, og styleren vender tilbage til den temperaturindstilling, du brugte for.

AUTOSLUKFUNKTION
Af sikkerhedsmæssige årsager er apparatet udstyret med autoslukfunktion. Hvis apparatet er tændt i mere end 60 minutter ad gangen, slukker det automatisk. Hvis du fortsat ønsker at bruge apparatet, skal du blot sætte afbryderen på "0" og derefter tænde ved at sætte afbryderen på den ønskede varmeindstilling.

Antikrus-teknologi
Det avancerede, fugtbalancerende dobbelte ioniske system kombinerer både positive og negative ioner, der sammen eliminerer krus, mens du styler håret. Det plejer håret og gør det silkeblødt med en luksuriøs glans.
Bemærk: Den blå LED-lampe i krøllekammeret lyser fast ved at vise, at ionfunktionen er aktiveret. Når ionerne frigives fra porten, kan der måske høres en svagt summende lyd.

Varmeresistent måtte
Dette apparat leveres med en varmeresistent måtte til brug under og efter stylingen. Undlad at lægge apparatet på en varmefølsom overflade under brugen, også når du bruger den varmeresistente måtte. Sluk for apparatet og træk stikket ud efter brug. Pak straks apparatet ind i den varmeresistente måtte, og lad det køle helt af, inden du lægger det på plads. Opbevar apparatet utilgængeligt for børn, imens det køler af, da det bliver ved med at være varmt i flere minutter.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Det er meget vigtigt, at du renser krøllekammeret regelmæssigt med det medfølgende renseværktøj (Fig. 1). Det forhindrer produktophobning og sikrer, at de fremtrædende kroller altid formes perfekt.
- Sluk for apparatet, træk stikket ud, og lad apparatet køle af.
- Fugt renseværktøjet let med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel eller sæbe (Fig. 2).
- Sæt værktøjet helt ind i krøllekammerets hulrum som vist på diagrammerne nedenfor (Fig. 3).
- Drej værktøjet rundt i krøllekammeret for at fjerne eventuel produktophobning (Fig. 4).

SVENSKA

C1700E

Läs dessa säkerhetsanvisningar noga innan du använder enheten! Apparaten får endast användas enligt beskrivningen i dessa anvisningar. Behåll dem för framtida referens.

VIKTIGT! Denna styler uppnår höga temperaturer och lämpar sig inte att använda på syntetiska eller riktiga hårextensions.

VARNING! Var försiktig så att apparatens heta yta inte kommer i direkt kontakt med huden, i synnerhet ögon, öron, ansikte och hals.
VARNING! Vidrör inte den heta den heta cylindern eller apparatens metalldelar medan den är het.

BRUKSANVISNING
- Se till att håret är rent, torrt och fritt från torrschampo, hårsprej, mousse, sprejvax, stylingpulver och alla andra stylingprodukter.
- Kamma igenom håret för att ta bort alla knutar och dela upp håret i sektioner på 3 cm till 5 cm beroende på hårtyp.
- Anslut stylern till ett lämpligt vägguttag.
- Skjut temperaturreglaget till önskad temperaturinställning.
- Stylern är redo att användas när indikatorlampan har slutat blinka.
- Det finns 3 timerinställningar – välj önskad inställning för hårtypen. Du kan även stänga av ljudet till "0".
- Välj lockriktning genom att skjuta reglaget till position "L", "R" eller "A".
- Skilj ur en hårsektion som är högst 3 cm (diagram A). Vi rekommenderar att du använder ännu mindre sektioner när du jobbar med naturlockigt eller längre hår.
- För alltid in håret i stylern med lockkammarens öppna del riktad mot huvudet. Om håret är längre: för in håret i stylern längre ned längs sektionen för att se till att håret dras effektivt in i lockkammaren.
- Observera att stylern alltid måste placeras i håret med lockkammarens öppna del riktad mot huvudet (diagram B).
- Placera stylern där du vill att locken ska börja. Hårsektionen ska hållas rak och placeras prydligt genom stylerns mittdel (diagram C och D).
- När hårsektionen är på plats släpper du hårsektionen och stänger handtagen så att håret automatiskt kan dras in i lockkammaren (diagram E).

OBS! Om du fortsätter att hålla i hårsektionen efter att du har stängt handtagen kommer stylern att stanna och pipa för att indikera att du måste släppa spänningen i håret. Om du har tagit för mycket hår eller håret inte går prydligt genom mitten av apparaten mittendel kommer stylern att stanna igen och pipa för att indikera att ett problem har uppstått. Den här säkerhetsfunktionen säkerställer att inga knutar uppstår.
- Håret dras automatiskt in i den keramiska lockkammaren där det hålls försiktigt och värms upp från alla håll för att enkelt bilda locken.
- Om du använder timerinställningen kommer den automatiska pipindikatorn att börja direkt när handtagen stängs. Det kommer att höras en serie enskilda pip. Håll stylern stilla med handtagen nära ihop tills de enskilda pipen slutar. Sedan avges fyra snabba pip i snabb ordning. Det indikerar att tiden är slut och att du kan ta bort stylern från håret.

OBS! Ingen pipindikator hörs när ljudinställningen är på "0" (av). Då avges bara ett varningspip efter 15 sekunder.
- Det är mycket viktigt att du släpper handtagen helt och sedan försiktigt drar bort stylern från huvudet för att frigöra håret och ta fram locken (diagram F).

OBS! Släpp alltid handtagen först så att du släpper locken. Om du drar bort apparaten innan du öppnar handtagen rätas locken ut.
- Vänta med att kamma eller borsta håret tills det har svalnat så att locken fixeras.
- Upprepa runtom på huvudet tills du har önskad mängd lockar.

TEMPERATURINSTÄLLNINGAR
Du kan välja bland 3 temperaturinställningar: 190°C, 210°C och 230°C. Vi rekommenderar att du alltid börjar med den lägsta temperaturinställningen och ökar temperaturen efter behov.
- Inställning I (190°C) – för sprött, fint eller färgat hår
- Inställning II (210°C) – för hår med normal textur
- Inställning III (230°

STÄNGA AV LJUDET

Skjut timerreglaget till ”0”. När inställningen ”0” har valts avges inga pip för att indikera när du ska släppa stylerhandtagen. Var extra försiktig när du använder denna inställning.

INSTÄLLNING FÖR LOCKRIKTNING (höger/vänster/automatisk)

Använd lockriktningsreglaget för att välja antingen enhetligt eller naturligt slutresultat. Välj lockriktning genom att skjuta reglaget till vänster ”L” eller höger ”R”. Skjut lockriktningen till vänsterpositionen ”L” när du stylar vänster sida av håret. Skjut lockriktningen till högerpositionen ”R” när du stylar höger sida av håret. Detta säkerställer att locken ligger mot ansiktet på båda sidor av huvudet och ger en mer enhetlig stil. Välj den automatiska inställningen ”A” för ett mer naturligt slutresultat. Då växlar riktningen efter varje lock.

VILOLÄGE

Den här apparaten har ett automatiskt viloläge. Om stylern inte används på mer än 20 minuter sänks temperaten automatiskt till 150 °C. Om du vill fortsätta använda stylern efter det behöver du bara stänga och sedan släppa handtagen, så återgår den till temperaturinställningen som du använde.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Den här apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för att öka säkerheten. Om apparaten är igång i mer än 60 minuter i sträck stängs den automatiskt av. Om du vill fortsätta använda apparaten efter det behöver du bara skjuta reglaget till positionen ”0” och sedan skjuta det till önskad inställning för att starta apparaten igen.

Antifriss-teknik

Det avancerade fuktbalanserande dubbla jonsystemet kombinerar positiva och negativa joner som fungerar ihop för att eliminera friss medan du stylar. Håret blir silkesmjukt och lätthanterligt med en lyxig glans.
Obs! Den blå LED-lampan inuti lockkammaren börjar lysa för att indikera att jonfunktionen är aktiverad. Joner som avges från portarna kan generera ett lätt frasande ljud.

Värmeskyddsmatta

Den här apparaten levereras med en värmeskyddsmatta för användning under och efter styling. Placera inte apparaten på värmekänsliga ytor under användning, inte ens när du använder den medföljande värmeskyddsmattan. Stäng av apparaten när du är klar och dra kontakten ur vägguttaget. Svep omedelbart in apparaten i den medföljande värmeskyddsmattan och låt apparaten svalna helt innan du lägger undan den. Håll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn eftersom den förblir het i flera minuter.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Det är mycket viktigt att du regelbundet rengör apparatens lockkammare med det medföljande rengöringsverktyget (bild 1). Detta förhindrar produktavlagringar och säkerställer perfekta lockar, varje gång.
- Kontrollera att apparaten är avstängd, urdragen ur vägguttaget och svalt.
- Fukta rengöringsverktyget lätt med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel eller två (bild 2).
- Skjut in verktyget helt i lockkammaren enligt diagrammen nedan (bild 3).
- Rotera verktyget i lockkammaren för att avlägsna alla produktavlagringar (bild 4).

IB-23/255-02

NORSK

C1700E

Les disse sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker apparatet! Dette apparatet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

VIKTIG! Dette stylingapparatet blir svært varmt og er ikke egnet for bruk på syntetisk eller ekte lokker.

ADVARSEL! Vær påpasselig med å unngå at de varme overflatene på apparatet kommer i direkte kontakt med huden, og spesielt øynene, ørene, ansiktet og nakken.
ADVARSEL! Ikke ta på det varme røret eller metalldelene på apparatet når de er varme.

BRUKSINSTRUKSJONER

- Forsikre deg om at håret er rent, tørt og fritt for tørrsjampo, hårspray, hårskum, sprayvoks, stylingstov og andre stylingprodukter.
- Gre gjennom håret for å fjerne eventuelle floker og del håret inn i seksjoner som er omtrent 3–5 cm brede, avhengig av hårtypen din.
- Stikk støpslet til stylingapparatet inn i en egnet stikkontakt.
- Skyv temperaturbryteren til ønsket varmeinnstilling.
- Stylingapparatet er klart til bruk når på-indikatorlampen har sluttet å blinke.
- Du kan velge mellom tre innstillinger for tidsuret. Bruk den som er best egnet for din hårtype. Eventuelt kan du bevege «-»-innstillingen for å skru av lydsignalet.
- Velg krøllretning ved å skyve kontrollbryteren til en av posisjonene «L», «R» eller «A».
- Skill ut en hårseksjon med som ikke er bredere enn 3 cm (diagram A). Når du jobber med naturlig krøllete hår eller langt hår, vil vi anbefale at du bruker enda mindre hårseksjoner.
- Før alltid håret inn i stylingapparatet med den åpne delen av krøllekammeret vendt mot hodet. Langt hår må føres inn i stylingapparatet lengre nede på hårseksjonen for å være sikker på at håret trekkes inn i kammeret på en effektiv måte.
- Du må huske å plassere håret slik at den åpne delen av krøllekammeret er vendt mot hodet (diagram B).
- Plasser stylingapparatet der du ønsker at krøllen skal starte. Hårseksjonen må holdes rett og plasseres nøyaktig i midten av stylingapparatet (diagram C og D).
- Når håret er på plass, kan du slippe hårseksjonen og lukke håndtaket slik at håret automatisk kan trekkes inn i krøllekammeret (diagram E).

MERK: Hvis du fortsetter å holde i hårseksjonen etter at du har lukket håndtaket, vil stylingapparatet stoppe og deretter pipe for å indikere at du må slippe håret for å redusere skadtanden. Hvis du har forsøkt å trekke inn for mye hår, eller hvis håret ikke føres inn i midten av apparat, vil stylingapparatet igjen stoppe og pipe for å indikere at det har oppstått et problem. Denne sikkerhetsfunksjonen er til for å forebygge floker.
- Håret trekkes automatisk inn i det keramiske krøllekammeret, der det holdes på plass og varmes opp fra alle kanter for å forme krøllen.
- Hvis du benytter tidsinnstillingen, vil den automatiske varslingsindikatoren starte med en gang håndtakene lukkes. Det vil komme en serie med pipesignaler. Hold stylingapparatet i ro med håndtakene lukket til serien med pipesignaler er ferdig. På slutten vil det komme fire raske pipesignaler etter hverandre. Disse indikerer at tiden er omme, og at du kan fjerne stylingapparatet fra håret.

MERK: Hvis du har valgt å skru av lydsignalet med «0»-innstillingen, vil du ikke høre noen pipesignaler. Det vil bare komme et varslingssignal når det har gått 15 sekunder.
- Det er svært viktig at du slipper håndtakene helt opp, for deretter å trekke stylingapparatet forsiktig bort fra hodet for å frigjøre håret slik at du kan se krøllen (diagram F).

MERK: Slipp alltid håndtakene først for å frigjøre krøllen. Hvis du begynner å trekke apparatet bort før du har åpnet håndtakene, vil krøllen bli rettet ut.
- For å gi krøllen tid til å sette seg bør du la være å gre håret før det er avkjølt.
- Gjenta over hele hodet til du har fått den mengden med krøller som du ønsker.

TEMPERATURINNSTILLINGER

Du kan velge mellom tre temperaturinnstillinger: 190 °C, 210 °C og 230 °C. Vi anbefaler at du alltid begynner med den laveste temperaturinnstillingen og øker varmen etter behov.
- Innstilling I (190 °C) – for omfintlig, tynt eller farget hår
- Innstilling II (210 °C) – for hår med normal tekstur
- Innstilling III (230 °C) – for tykt eller krøllete hår

TIDSINNSTILLINGER

Det finnes tre tidsinnstillinger med lydsignaler. Disse forskjellige innstillingene vil gi forskjellige krølleffekter. Jo lengre tid håret holdes inne i krøllekammeret, desto mer definert vil krøllen bli. Men resultatene vil også variere avhengig av hårtypen. Bruk følgende informasjon veiledende.
- Innstilling 8 (8 sekunder = 3 pipesignaler) – for bølger
- Innstilling 10 (10 sekunder = 4 pipesignaler) – for myke kroller
- Innstilling 12 (12 sekunder = 5 pipesignaler) – for mer definerte kroller

MERK: Hvis krøllekammeret holdes stengt etter at serien med pipesignaler er ferdig i tidsurmodusen, vil stromindikatoren begynne å blinke, og apparatet vil gi fra seg et kontinuerlig pipesignal til håndtakene blir åpnet for å frigjøre krøllen.

INNSTILLINGEN FOR Å SKRU AV LYDSIGNALET

Skyv tidsurbryteren til «0». Når du har valgt «0»-innstillingen, vil du ikke høre noen lydsignaler som indikerer at det er på tide å åpne håndtakene på stylingapparatet. Du må være ekstra påpasselig hvis du velger å bruke denne innstillingen.

INNSTILLING FOR KRØLLRETNINGEN (høyre/venstre/automatisk)

Bruk kontrollen for krøllretningen for å velge mellom samme krøllretning over det hele eller et mer naturlig resultat. Velg krøllretning ved å skyve bryteren enten mot venstre, merket med «L», eller mot høyre, merket med «R». Når du styler den venstre siden av hodet, kan du skyve velgerbryteren for krøllretningen til venstre, til posisjonen «L». Når du styler den høyre siden av hodet, kan du skyve velgerbryteren for krøllretningen til høyre, til posisjonen «R». Dette gjør at krøllene legger seg mot ansiktet på begge sider av hodet, noe som vil gi et jevnere og tyddigere resultat. For en mer naturlig frisyre kan du velge den automatiske innstillingen «A». Da vil krøllretningen veksle mellom hver krøll.

DVALEMODUS

Dette apparatet er utstyrt med en automatisk dvalefunksjon. Hvis stylingapparatet ikke er i bruk i løpet av en tidsperiode på 20 minutter, vil temperaturen automatisk reduseres til omtrent 150 °C. Hvis du vil fortsette å bruke stylingapparatet etter denne tidsperioden, kan du helt enkelt lukke og åpne håndtakene. Da vil apparatet gjennomrette temperaturinnstillingen som du har valgt.

APPARATET SKRUR SEG AV AUTOMATISK

Dette apparatet er utstyrt med en funksjon som gjør at det automatisk skrur seg av for ekstra sikkerhet. Hvis apparatet er skrudd på kontinuerlig i mer enn 60 minutter, vil det automatisk skru seg av. Hvis du fortsatt ønsker å bruke apparatet
etter denne tidsperioden, må du helt enkelt skyve bryteren til «0»-posisjonen og deretter skyve den tilbake til den ønskede innstillingen for å skru på apparatet igjen.

Antifrizz-teknologi

Det avanserte fuktighetsbalanserende doble ioniske systemet kombinerer både positive og negative joner, som sammen motvirker at håret kruser seg under stylingen. Håret føles silkemykt og sunt og får nydelig glans.
Merk: Den blå LED-lampen inne i krøllekammeret tennes for å indikere at den ioniske funksjonen er aktivert. Frigjøringen av joner kan produsere en svak summelyd.

Varmebeskyttende matte

Dette apparatet blir levert med en varmebeskyttende matte som kan brukes under og etter stylingen. Under bruk må du unngå å legge fra deg apparatet på en overflate som er varmesensitiv, selv om du bruker varmematten som følger med. Etter bruk må du skru av og trekke ut apparatets støpsel fra stikkontakten. Pakk apparatet umiddelbart inn i varmematten som følger med, og gi apparatet tid til å kjøle seg helt ned før du pakker det bort. Pass på at apparatet er utenfor barns rekkevidde siden det vil være varmt i flere minutter.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Det er svært viktig at du bruker rengjøringsredskapene som følger med apparatet (Fig. 1) for å rengjøre krøllekammeret regelmessig. Dette vil forebygge eventuelle opphopninger og sikre at krøllene alltid har perfekt form.
- Kontroller at apparatet er skrudd av, at støpslet er trukket ut av stikkontakten og at apparatet er avkjølt.
- Fukt rengjøringsredskapet lett med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel eller såpe (Fig. 2).
- Stikk redskapet helt inn i krøllekammeret slik det er illustrert i diagrammene nedenfor (Fig. 3).
- Roter redskapet rundt i krøllekammeret for å fjerne eventuelle produktrester (Fig. 4).

SUOMI

C1700E

Lue turvaohjeet huolellisesti aina ennen laitteen käyttöä! Tätä laitetta tulee käyttää vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

TÄRKEÄÄ! Tämä hiusten muotoiluaite kuumenee korkeisiin lämpötiloihin, eikä se sovi käytettäväksi synteettisten tai luonnollisten hiuspidennysten kanssa.

VAROITUS! Varo koskettamasta laitteen kuumilla osilla ihoa, erityisesti silmiä, korvia, kasvoja ja niskaa.
VAROITUS! Älä koske laitteen kuumaan putkeen ja kuumiin metalliosiin osiin.

KÄYTTÖOHJEET

- Varmista, että hiukset ovat puhtaat, kuivat ja ettei niissä ole kuivasampoota, hiussuihketta, muotoiluvaahtoa, -vahaa, -jaketta tai muita hiustenmuotoilutuotteita.
- Kampaa hiukset selviksi ja jaa hiukset enintään 3–5 cm:n suortuviin hiustyyppisi mukaan.
- Kytke muotoiluaite sopivaan pistorasiaan.
- Liu'uta lämpötilakytkin haluamaasi lämpöasetukseen.
- Muotoiluaite on käyttövalmis, kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
- Laitteessa on 3 ajastinasetusta, valitse sopiva hiustyypillesi. Vaihtoehtoisesti voit vaimentaa äänen valitsemalla asetuksen "0".
- Valitse hiuksen suunta liu'uttamalla ohjainkytkintä asentoon "L", "R" tai "A".
- Erottele hiuksista enintään 3 cm leveä suortuva (kuva A). Kun muotoilet luonnonkiharia tai pidempiä hiuksia, suosittelemme, että erottelet pienemmät hiussuortuvat.
- Laita hiukset muotoilulaitteeseen aina niin, että kiharakammakin avoin osa on päätä kohti. Jos sinulla on pidemmät hiukset, laita muotoilulaitteeseen suortuvan alempi osa varmistaaksesi, että kiharakammio vetää hiukset tehokkaasti sisäänsä.
- Muista, että muotoiluaite tulee asettaa hiuksiin aina niin, että kiharakammion avoin osa on päätä kohti (kuva B).
- Aseta muotoiluaite siihen kohtaan, josta haluat aloittaa kiharruksen. Hiussuortuva on pidettävä suorana ja asetettava siististi muotoiluaitteen keskiosan läpi (kuva C ja D).
- Kun hiussuortuva on paikoillaan, päästä siitä irti ja sulje kahva, jolloin hiukset vedetään automaattisesti kiharakammioon (kuva E).

HUOMAUTUS: Jos pidät hiussuortuvasta edelleen kiinni kahvan sulkemisen jälkeen, muotoiluaite pysähtyy, ja siitä kuuluu äänimerkki, joka tarkoittaa, että sinun on päästettävä hiussuortuvasta irti. Jos olet erotellut liian paljon hiuksia tai jos hiukset eivät mene siististi laitteen keskiosan läpi, muotoiluaite pysähtyy uudelleen, ja siitä kuuluu äänimerkki. Tällä turvaominaisuudella varmistetaan, että hiukset eivät sotkeudu.
- Hiukset kiharretaan automaattisesti keraamiseen kiharakammioon, jossa niitä pidetään hellävaraisesti ja lämmitetään kaikista suunnista kiharan muodostamiseksi.
- Jos käytät ajastinasetusta, automaattinen äänimerkki käynnistyy heti, kun kahva suljetaan yhteen. Laitteesta kuuluu sarja yksittäisiä äänimerkkejä. Pidä muotoiluaite liikkumattomana kahvat yhteen suljettuina, kunnes äänimerkit loppuvat. Kuulet neljä nopeaa äänimerkkiä peräjälkeen. Tämä tarkoittaa, että aika päättyi ja voit irrottaa muotoiluaitteen hiuksista.

HUOMAUTUS: Kun valitset äänen vaimennusasetuksen "0", laitteesta ei kuulu äänimerkkejä. Kuulet vain varoitusäänimerkin 15 sekunnin kohdalla.
- On erittäin tärkeää, että avaat kahvat kunnolla ja sen jälkeen vedät muotoilulaitteen kauas päästä suortuvasta ja irrottaudut hiussuortuvan ja paljastaaksesi kiharan (kuva F).

HUOMAUTUS: Avaa kahvat aina ensin paljastaaksesi kiharan; jos vedät laitteen pois hiuksista ennen kahvojen avaamista, kihara suoristuu.
- Jotta kihara asettuu hyvin, älä kampaa tai harjaa hiuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet.
- Toista sama ympäri päätä, kunnes olet tehnyt haluamasi määrän kiharoita.

LÄMPÖTILA-ASETUKSET

Laitteessa on 3 lämpötila-asetusta: 190 °C, 210°C ja 230 °C. Suosittelemme, että aloitat aina alimmalla lämpötila-asetuksella ja nostat lämpötilaa tarvittaessa.
- Asetus I (190 °C) - hauraille, ohuille tai värjätyille hiuksille
- Asetus II (210 °C) - normaaleille hiuksille
- Asetus III (230 °C) - paksuille tai kihartuville hiuksille

AIKA-ASETUKSET

Laitteessa on 3 ajastinasetusta äänimerkillä. Eri asetukset tekevät erilaisia kiharoita. Mitä pidempään hiussuortuvaa pidetään kiharakammiossa, sitä kiharampi hiussuortuvasta tulee. Tulokset voivat kuitenkin vaihdella hiustyypin mukaan. Käytä alla olevaa ohjeena.
- Asetus 8 (8 sekuntia = 3 äänimerkkiä) - löyhille kiharoille
- Asetus 10 (10 sekuntia = 4 äänimerkkiä) - pehmeille kiharoille
- Asetus 12 (12 sekuntia = 5 äänimerkkiä) - tiukoille kiharoille

HUOMAUTUS: Jos muotoiluaitetta pidetään kiinni ajastintilassa äänimerkkien loputtua, virran merkkivalo välkkyy hetken kuluttua, ja laitteesta kuuluu yksi jatkuva äänimerkki, kunnes kihara vapautetaan.

ÄÄNENVAIMENNUSASETUS

Liuta ajastinkytkin arvoon "0". Kun "0"-asetus on valittuna, et kuule äänimerkkejä, jotka ilmoittavat milloin muotoiluaite on avattava. Ole erityisen varovainen, kun käytät tätä asetusta.

KIHARAN SUUNNAN ASETUS (oikea/vasen/automaattinen)

Valitse Kiharan suunnanohjaimella joko yhtenäinen tai luonnollinen muotoilu. Valitse kiharan suunta liu'uttamalla kytkintä joko vasemmalle "L" tai oikealle "R". Kun muotoilet hiuksia vasemmalla puolella päätä, liu'uta kiharan suuntakytkin vasempaan asentoon - "L". Kun muotoilet hiuksia oikealla puolella päätä, liu'uta kiharan suuntakytkin oikeaan asentoon - "R". Näin varmistat, että kihara kääntyy kohti kasvoja molemmilla puolilla päätä ja luot yhtenäisen tyylin. Jos haluat luonnollisemman tyylin, valitse automaattinen asetus "A". Tämä asetus vaihtaa suuntaa jokaisen kiharan jälkeen.

LEPOTILA

Tässä laitteessa on automaattinen lepotilaominaisuus. Jos muotoiluaitetta ei käytetä yli 20 minuuttiin, lämpötila laskee automaattisesti noin 150 °C:seen. Jos haluat jatkaa muotoiluaitteen käyttöä tämän jälkeen, sulje ja avaa kahvat, ja se palautuu aiemmin käyttämääsi lämpötila-asetukseen.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Tässä laitteessa on automaattinen sammutustoiminto, joka lisää käyttöturvallisuutta. Jos laite on päällä yli 60 minuuttia tauotta, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, liu'uta kytkin asentoon "0", ja liu'uta sitten kytkintä sopivaan asentoon virran kytkemiseksi päälle.

Anti-Frizz-teknologia

Edistynyt kosteuttatasapainottava kaksoisionijärjestelmä yhdistää positiivisia ja negatiivisia ioneja, jotka yhdessä poistavat kähäryyttä muotoillessasi hiuksia. Hiuksesi tuntuu silkinpehmeiltä ja näyttävät yliellisen kiiltäviltä.
Huomaa: Kiharakammiossa oleva sininen LED-valo syttyy ilmaisten, että ionitoiminto on aktivoitu. Ionien vapautus portista saattaa tuottaa kevyen inisevän äänen.

Suojaava lämpömatto

Tämän laitteen mukana toimitetaan lämmöltä suojaava matto, jota voi käyttää muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä aseta tätä laitetta käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käytössäsi olisi mukana tuleva lämpömatto. Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta. Kääri laite välittömästi mukana tulevana lämpömattoon ja anna laitteen jäähtyä kunnolla ennen sen varastointia. Pidä laite edelleen kaukana lasten ulottuvilta, sillä se pysyy kuumana useen minuutin ajan.

PUHDITSUS JA HUOLTO

On erittäin tärkeää käyttää laitteen mukana toimitettua puhdistustyökalua (kuva 1) kiharakammion säännöllisen puhdistamiseen. Tämä ehkäisee tuotteen keräintymisen ja varmistaa, että kiharakammio muotoilee aina täydellisen muotoisia kiharoita.
- Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja kylmä.
- Kostuta puhdistustyökalua kevyesti lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella tai saippualla (kuva 2).
- Aseta työkalu kiharakammion koloon alla olevissa kuvissa näytetyllä tavalla (kuva 3).
- Pyöritä työkalua kiharakammion sisällä poistaaksesi kerääntyneet tuotteet (kuva 4).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

C1700E

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα! Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Να φυλάσσεται για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτή η συσκευή φορμαρίσματος φτάνει υψηλές θερμοκρασίες και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε συνθετικά ή φυσικά extensions μαλλιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποφύγετε την απευθείας επαφή της ζεστής επιφάνειας της συσκευής με το δέρμα, ιδιαίτερα με τα μάτια, τα αυτιά, το πρόσωπο και τον λαιμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τον καυτό σωλήνα ή τα μεταλλικά μέρη της συσκευής όσο είναι ακόμη ζεστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς ξηρό σαμπουάν, λακ, αφρό, κερί μαλλιών σε σπρέι, πούδρα φορμαρίσματος και όλα τα άλλα προϊόντα styling.
- Χτενίστε για να απομακρύνετε τυχόν μπερδέματα και χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες των 3 έως 5 εκατοστών, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας.
- Συνδέστε τη συσκευή φορμαρίσματος σε κατάλληλη πρίζα.
- Σύρετε τον διακόπτη θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση θερμότητας.
- Η συσκευή φορμαρίσματος είναι έτοιμη για χρήση όταν η φωτεινή ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει.
- Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε την απαιτούμενη ρύθμιση για τον τύπο μαλλιών. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τον ήχο στη θέση «0».
- Επιλέξτε την κατεύθυνση μπούκλας, σύροντας τον διακόπτη επιλογής στη θέση «L», «R» ή «A».
- Ξεχωρίστε μια τούφα μαλλιών που δεν είναι μεγαλύτερη από 3 εκατοστά (Σχεδιάγραμμα A). Όταν δουλεύετε με φυσικά αγουρά ή μακρύτερα μαλλιά, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε ακόμη μικρότερες τούφες.
- Εισάγετε τα μαλλιά στη συσκευή φορμαρίσματος πάντα με το ανοιχτό μέρος του θαλάμου της μπούκλας στραμμένο προς το κεφάλι. Εάν έχετε μακριά μαλλιά, τοποθετήστε τα μαλλιά στη συσκευή φορμαρίσματος σε χαμηλότερο σημείο της τούφας, για να βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά θα περάσουν αποτελεσματικά στον θάλαμο της μπούκλας.
- Αφού τοποθετήσετε τα μαλλιά στη συσκευή φορμαρίσματος πρέπει να τοποθετείται στα μαλλιά με το ανοιχτό μέρος του θαλάμου μπούκλας στραμμένο προς το κεφάλι. (Σχεδιάγραμμα B).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν συνεχίσετε να κρατάτε την τούφα των μαλλιών μετά το κλείσιμο της λαβής, τότε η συσκευή φορμαρίσματος θα σταματήσει και θα ηχήσει για να σας υποδείξει ότι πρέπει να αφήσετε τα μαλλιά. Εάν έχετε ξεχωρίσει πάρα πολλά μαλλιά ή εάν τα μαλλιά δεν είναι σωστά τοποθετημένα μέσα από το κέντρο της συσκευής, η συσκευή φορμαρίσματος θα σταματήσει και πάλι και θα ηχήσει για να υποδείξει το πρόβλημα. Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας εξασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργηθούν κόμποι.
- Τα μαλλιά εισέρχονται αυτόματα στον κεραμικό θάλαμο μπούκλας, όπου συγκρατούνται απαλά και θερμαίνονται από όλες τις κατευθύνσεις για να σχηματιστεί εύκολα η μπούκλα.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη, η αυτόματη ηχητική ένδειξη θα ξεκινήσει μόλις οι λαβές κλείσουν. Θα ακουστεί μια σειρά από μεμονωμένες ηχητικές ενδείξεις. Κρατήστε τη συσκευή φορμαρίσματος ακίνητη με τις λαβές κλειστές μέχρι το τέλος των μεμονωμένων ηχητικών ενδείξεων. Στη συνέχεια, θα ηχήσουν τέσσερα διαδοχικά γρήγορα ηχητικά σήματα. Αυτά υποδεικνύει ότι ο χρόνος έχει τελειώσει και μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή φορμαρίσματος από τα μαλλιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση απενεργοποίησης του ήχου στη θέση «0», δεν θα ακούσετε καμία ένδειξη. Θα ακούγεται απλώς ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα στα 15 δευτερόλεπτα.
- Είναι πολύ σημαντικό να απελευθερώσετε πλήρως τις λαβές και, στη συνέχεια, να τραβήξετε απαλά τη συσκευή φορμαρίσματος μακριά από το κεφάλι για να ελευθερώσετε τα μαλλιά και να αποκαλύψετε την μπούκλα (Σχεδιάγραμμα ΣΤ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήνετε πάντα πρώτα τις λαβές για να απελευθερώσετε την μπούκλα. Αν τραβήξετε τη συσκευή προς το κάτω πριν ανοίξετε τις λαβές, η μπούκλα θα ισιώσει.
- Προκειμένου να σταθεροποιηθεί η μπούκλα, μη χτενίζετε ή βουρτσίζετε τα μαλλιά μέχρι να κρυώσουν.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλο το κεφάλι μέχρι να έχετε τις επιθυμητές μπούκλες.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για να επιλέξετε: 190 °C, 210 °C και 230 °C. Σας συνιστούμε να ξεκινάτε πάντα με τη χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας και να αυξάνετε το επίπεδο θερμότητας ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ρύθμιση I (190 °C) - για ευαίσθητα, λεπτά ή βαμμένα μαλλιά
- Ρύθμιση II (210 °C) - για κανονική υφή μαλλιών
- Ρύθμιση III (230 °C) - για πυκνά ή κυματιστά μαλλιά

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη με ηχητική ένδειξη. Αυτές οι διαφορετικές ρυθμίσεις θα δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα μπούκλας. Όσο περισσότερο χρόνο παραμένουν τα μαλλιά μέσα στον θάλαμο μπούκλας, τόσο πιο καλά φορμαρισμένη θα είναι η μπούκλα. Αλλά τα αποτελέσματα ποικίλλουν επίσης ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα ως οδηγό.
- Ρύθμιση 8 (8 δευτερόλεπτα = 3 ηχητικά σήματα) - για χαλαρά, απαστά μαλλιά
- Ρύθμιση 10 (10 δευτερόλεπτα = 4 ηχητικά σήματα) - για χαλαρές μπούκλες
- Ρύθμιση 12 (12 δευτερόλεπτα = 5 ηχητικά σήματα) - για πιο φορμαρισμένες μπούκλες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία χρονοδιακόπτη μετά το τέλος των ηχητικών σημάτων, εάν η μπούκλα παραμείνει κλεισμένη μεταξύ των λαβών, μετά από λίγα λεπτά η ένδειξη δικτύου θα αναβοσβήσει και θα εκπέμπεται ένας απλός, συνεχής ήχος μέχρι να απελευθερωθεί η μπούκλα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΧΟΥ

Σύρετε τον χρονοδιακόπτη στη θέση «0». Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση «0», δεν θα υπάρξει ηχητική ένδειξη που να υποδεικνύει πότε πρέπει να απελευθερωθεί η συσκευή φορμαρίσματος. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΠΟΥΚΛΑΣ (Δεξιά/Αριστερά/Αυτόματο)

Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο κατεύθυνσης της μπούκλας για να επιλέξετε ένα, είτε ομοιόμορφο, είτε φυσικό φινίρισμα. Επιλέξτε την κατεύθυνση μπούκλας σύροντας το διακόπτη είτε προς τα αριστερά «L» είτε προς τα δεξιά «R». Όταν φορμάρετε την αριστερή πλευρά των μαλλιών, σύρετε το διακόπτη κατεύθυνσης μπούκλας στην αριστερή θέση, «L». Για το φορμάρισμα της δεξιάς πλευράς των μαλλιών, σύρετε το διακόπτη στη δεξιά θέση, «R». Αυτό εξασφαλίζει ότι η μπούκλα είναι στραμμένη προς το πρόσωπο και στις δύο πλευρές του κεφαλιού, χαρίζοντας ένα πιο ομοιόμορφο στυλ. Για μια πιο φυσική εμφάνιση, επιλέξτε την αυτόματη ρύθμιση «A». Αυτή θα εναλλάσσει την κατεύθυνση μετά από κάθε μπούκλα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης αναμονής. Εάν η συσκευή φορμαρίσματος δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 20 λεπτά, η θερμοκρασία θα πέσει αυτόματα στους 150 °C περίπου. Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή φορμαρίσματος μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, απλά κλείστε και, έπειτα, ανοίξτε τις λαβές. Έτσι, η συσκευή θα επιστρέψει στη ρύθμιση θερμοκρασίας στην οποία την χρησιμοποιούσατε.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για επιπλέον προστασία. Εάν η συσκευή παραμείνει ενεργοποιημένη για πάνω από 60 συνεχόμενα λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, απλά σύρετε τον διακόπτη στη θέση «0» και, στη συνέχεια, σύρετε στη σχετική ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Τεχνολογία κατά του φριζαρίσματος

Το σύστημα διπλών ιόντων που εξισορροπεί την υγρασία συνδυάζει τόσο θετικά, όσο και αρνητικά ιόντα, τα οποία συνεργάζονται για να εξαλείψουν το φριζάρισμα κατά το φορμάρισμα. Τα μαλλιά σας θα είναι μεταξένια και περιποιημένα με πολυτελή λάμψη.
Προσοχή: Θα ακούσετε το μπλε LED λαμπάκι δίπλα στο θάλαμο της μπούκλας, ως ένδειξη της λειτουργίας ιόντων που ενεργοποιήθηκε. Η απελευθέρωση ιόντων από την υποδοχή ενδέχεται να προκαλέσει ένα ελαφρύ βούισμα.

Αντιθερμικό χαλάκι

Αυτή η συσκευή συνοδεύεται από ένα αντιθερμικό χαλάκι για χρήση κατά τη διάρκεια του styling και μετά από αυτό. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Η απελευθέρωση ιόντων από την υποδοχή ενδέχεται να προκαλέσει ένα ελαφρύ βούισμα.

Αντιθερμικό χαλάκι

Αυτή η συσκευή συνοδεύεται από ένα αντιθερμικό χαλάκι για χρήση κατά τη διάρκεια του styling και μετά από αυτό. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια. Αφού τελειώσετε με τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή με το αντιθερμικό χαλάκι και αφήστε τα να κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε. Συνεχίστε να την κρατάτε μακριά από παιδιά, καθώς θα παραμείνει ζεστή για αρκετά λεπτά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε το εργαλείο καθαρισμού που περιλαμβάνεται στη συσκευή σας (Εικ. 1) για να καθαρίζετε τακτικά τον θάλαμο μπούκλας. Αυτό θα αποτρέψει τη συσσώρευση προϊόντος και θα εξασφαλίσει ότι οι μπούκλες που δημιουργούνται είναι πάντα τέλεια σχηματισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και κρύα.
- Βρέξτε ελαφρά το εργαλείο καθαρισμού με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό ή σαπούνι. (Εικ. 2)
- Τοποθετήστε το εργαλείο πλήρως στην κοιλότητα του θαλάμου μπούκλας σύμφωνα με τα παρακάτω σχεδιαγράμματα. (Εικ. 3)
- Περιστρέψτε το εργαλείο γύρω από τον θάλαμο μπούκλας για να αφαιρέσετε τυχόν συσσωρευμένο προϊόν

POLSKI

C1700E

Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Urządzenia należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE! Lokówka osiąga wysokie temperatury, stąd nie jest zalecana do stosowania na włosach przedłużanych z użyciem włosów syntetycznych lub naturalnych.

OSTRZEŻENIE! Unikaj bezpośredniego kontaktu gorącej powierzchni urządzenia ze skórą, a w szczególności z oczami, uszami, twarzą i szyją.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorącego wałka ani metalowych części urządzenia, gdy jest rozgrzane.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- Upewnij się, że włosy są czyste, suche i wolne od suchego szamponu, lakieru do włosów, pianki, wosku w sprayu, pudru do stylizacji oraz innych produktów do stylizacji.
- Przeczesz włosy, aby je dokładnie rozczesać i podziel je na pasma o szerokości 3–5 cm w zależności od rodzaju włosów.
- Podłącz lokówkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
- Przesuń przełącznik temperatury do żądanego ustawienia temperatury.
- Lokówka jest gotowa do użycia, gdy wskaźnik włączenia przestanie migać.
- Dostępne są 3 ustawienia zegara, które można wybrać w zależności od rodzaju włosów. Dźwięk można także wyłączyć, ustawiając przełącznik na pozycję „0”.
- Wybierz kierunek, w którym chcesz, by włosy się kręciły, przesuwając przełącznik kontrolera na pozycję „L” (lewa), „R” (prawa) lub „A” (automatyczna).
- Oddziel pasmo włosów o szerokości nie większej niż 3 cm (schemat A). W przypadku włosów naturalnie kręconych lub dłuższych zalecamy dzielenie na jeszcze węższe pasma.
- Zawsze umieszczaj włosy w lokówce tak, by otwarta część komory lokówki była skierowana w stronę głowy. W przypadku dłuższych włosów umieść włosy w lokówce wprowadzając nieco dalszą część pasma, co pozwoli prawidłowo wprowadzić pasmo włosów do komory lokówki.
- Pamiętaj, że lokówkę należy umieszczać na włosach w taki sposób, by otwarta część komory skręcania lokówki była skierowana w stronę głowy (schemat B).
- Umieść lokówkę w miejscu, w którym chcesz zacząć tworzenie loków. Pasmo włosów należy trzymać prosto i starannie umieścić pośrodku lokówki (schematy C i D).
- Po umieszczeniu włosów na właściwym miejscu puść pasmo włosów i zamknij uchwyt, aby włosy zostały automatycznie wciągnięte do komory, gdzie są zwijane (schemat E).

UWAGA: jeśli po zamknięciu uchwytu nadal będziesz trzymać pasmo włosów, lokówka przerwie pracę i wyemituje sygnał dźwiękowy informujący, że należy zmniejszyć naprężenie włosów. Jeśli wprowadzono zbyt grube pasmo włosów lub włosy nie zostały odpowiednio umieszczone w komorze urządzenia, lokówka znów przerwie pracę i wyemituje sygnał dźwiękowy, sygnalizując problem. To zabezpieczenie pozwala chronić włosy przed spłątaniem.
- Włosy są automatycznie wciągane do ceramicznej komory kręcenia loków, gdzie są delikatnie przytrzymywane i podgrzewane ze wszystkich stron tak, aby można było tworzyć loki bez wysiłku.
- W przypadku korzystania z ustawienia zegara automatyczny sygnał dźwiękowy uruchomi się po zamknięciu uchwytów. Zostanie wyemitowana seria pojedynczych sygnałów dźwiękowych. Przytrzymaj lokówkę nieruchomo z zamkniętymi uchwytami, aż przestaniają być emitowane pojedyncze sygnały dźwiękowe. Następnie rozlegną się kolejno cztery krótkie sygnały dźwiękowe. Oznacza to, że czas upłynął i należy zdjąć lokówkę z pasma włosów.

UWAGA: po wybraniu ustawienia wyłączenia dźwięku „0” nie będzie emitowany żaden sygnał dźwiękowy. Po 15 sekundach rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Bardzo ważne jest, aby całkowicie zwolnić uchwyty, a następnie delikatnie odsunąć lokówkę od głowy, aby uwolnić pasmo włosów i odsłonić lok (schemat F).

UWAGA: zawsze najpierw zwalniaj uchwyty, aby uwolnić lok. Jeśli odsuniesz lokówkę od głowy przed zwolnieniem uchwytów, skręcone pasmo włosów zostanie wyprostowane.
- Aby loki zostały utrwalone, nie należy czesać włosów szczotką ani grzebieniem, dopóki nie ostygną.
- Powtarzaj te same czynności wokół głowy, aż uzyskasz pożądaną ilość loków.

USTAWIENIA TEMPERATURY
Dostępne są 3 ustawienia temperatury: 190°C, 210°C i 230°C. Zalecamy, aby zawsze zaczynać od najniższego ustawienia temperatury i zwiększać temperaturę w zależności od potrzeb.
- Ustawienie I (190°C) – do włosów delikatnych, cienkich lub farbowanych
- Ustawienie II (210°C) – dla włosów o normalnej strukturze
- Ustawienie III (230°C) – do włosów grubych lub falowanych

USTAWIENIA CZASU
Dostępne są 3 ustawienia zegara z sygnałem dźwiękowym. Te różne ustawienia pozwalają uzyskać różny efekt skrętu włosów. Im dłużej włosy będą trzymane w komorze lokówki, tym bardziej podkreślone będą loki. Rezultaty będą się jednak różnić w zależności od rodzaju włosów. Skorzystaj z poniższych wskazówek.
- Ustawienie 8 (8 sekund = 3 sygnały dźwiękowe) – luźne fale
- Ustawienie 10 (10 sekund = 4 sygnały dźwiękowe) – delikatne loki
- Ustawienie 12 (12 sekund = 5 sygnałów dźwiękowych) – bardziej skręcone loki

UWAGA: Jeśli lokówka pozostanie zamknięta w trybie zegara, po zakończeniu emisji sygnałów dźwiękowych, zacznie migotać wskaźnik zasilania, a do momentu zwolnienia lokówki emitowany będzie pojedynczy ciągły sygnał dźwiękowy.

USTAWIENIE WYŁĄCZENIA DŹWIĘKU
Przesuń przełącznik zegara na pozycję „0”. Po wybraniu ustawienia „0” nie będzie emitowany sygnał dźwiękowy informujący o konieczności zwolnienia lokówki. Zachowaj szczególną ostrożność przy korzystaniu z tego ustawienia.

USTAWIENIE KIERUNKU SKRĘTU (prawo/lewo/auto)
Użyj funkcji kontroli kierunku skrętu loków, aby wybrać jednolite lub naturalne wykończenie. Wybierz kierunek tworzenia loków, przesuwając przełącznik sterownika na pozycję „L” (lewa), „R” (prawa). Podczas stylizacji lewej strony głowy przesuń przełącznik kierunku skrętu na lewą pozycję – „L”. Podczas stylizacji prawej strony głowy przesuń przełącznik kierunku skrętu na prawą pozycję – „R”. Zapewni to, że loki będą przylegać do twarzy po obu stronach głowy i uzyskasz bardziej jednolitą stylizację. Aby uzyskać bardziej naturalny wygląd, wybierz ustawienie automatyczne „A”. Spowoduje to zmianę kierunku po każdym zakręceniu.

TRYB UŚPIENIA
Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Jeśli lokówka nie jest używana przez ponad 20 minut, temperatura automatycznie spadnie do około 150°C. Jeśli chcesz dalej korzystać z urządzenia po tym czasie, po prostu zamknij, a następnie zwolnij uchwyty – urządzenie powróci do poprzedniego ustawienia temperatury.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
Urządzenie wyposażono w funkcję automatycznego wyłączania, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Jeśli urządzenie jest ciągle włączone przez ponad 60 minut, wówczas wyłączy się ono automatycznie. Jeśli po upływie tego czasu chcesz nadal korzystać z urządzenia, po upływie tego czasu wystarczy przesunąć przełącznik do pozycji „0”, a następnie przesunąć do odpowiedniego ustawienia, aby włączyć zasilanie.

Technologia zapobiegająca puszeniu się włosów
Zapewniający regulację nawilżenia podwójny system jonizacji wykorzystuje zarówno jony dodatnie, jak i ujemne, którzy wspólne działanie zapewnia nawilżenie włosów i wyeliminowanie ich puszenia się podczas stylizacji. Włosy stają się odżywione, jedwabiście gładkie oraz zyskują zdrowy, luksusowy połysk.
Uwaga: wewnątrz komory lokówki zaświeci się niebieska dioda LED, sygnalizując włączenie funkcji jonizacji. Uwalnianiu jonów z portu towarzyszy delikatny brzęczący dźwięk.

Mata odporna na działanie wysokiej temperatury
Urządzenie jest wyposażone w matę chroniącą przed wysoką temperaturą do stosowania podczas i po zakończeniu stylizacji. Podczas użytkowania nie należy umieszczać urządzenia na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło, nawet w przypadku korzystania z dostarczonej w zestawie maty odpornej na działanie wysokiej temperatury. Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Natychmiast owiń urządzenie w dostarczoną w zestawie matę odporną na działanie wysokiej temperatury i przed przechowywaniem urządzenia zaczekaj, aż całkowicie ostygnie. Urządzenie musi zawsze znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ pozostaje gorące jeszcze przez kilka minut.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Bardzo ważne jest, aby regularnie czyścić komorę lokówki za pomocą narzędzia do czyszczenia dołączonego do urządzenia (rys. 1). Zapobiegnie to gromadzeniu się pozostałości, dzięki czemu uzyskane loki będą zawsze idealnie ułożone i ukształtowane.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i zimne.
- Lekko zwilż narzędzie do czyszczenia ciepłą wodą i łagodnym detergentem lub mydłem (rys. 2).
- Wsuń narzędzie do końca do komory lokówki zgodnie z poniższym diagramem (rys. 3).
- Obróć narzędzie w komorze lokówki, aby usunąć nagromadzony brud (rys. 4).

ČESKY

C1700E

Před použitím jednotky si pečlivě přečtěte tato bezpečnostní opatření! Tento spotřebič se musí používat pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Uschovejte prosím k budoucímu použití.

DŮLEŽITÉ! Tento styler dosahuje vysokých teplot a není vhodný pro použití na syntetické ani prodloužené pravé vlasy.

VAROVÁNÍ! Dbejte na to, aby horký povrch spotřebiče nepřišel do přímého kontaktu s kůží, především v oblasti očí, uší obličeje a krku.
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se horkých válců nebo kovových částí spotřebiče.

POKYNY K POUŽITÍ
- Ujistěte se, že jsou vlasy čisté, suché a zbavené suchého šamponu, laku na vlasy, tužidla, sprejového vosku, stylingového pudru a ostatních přípravků.
- Vlasy rozčeště, zbavte zacuchání a rozdělte na části široké 3 až 5 cm v závislosti na typu vlasů.
- Připojte styler ke vhodnému síťovému napájení.
- Posuňte přepínač teploty na požadované nastavení teploty.
- Styler je připraven k použití, když kontrolka zapnutí přestane blikat.
- K dispozici jsou 3 nastavení časovače, zvolte požadované nastavení pro daný typ vlasů. Případně vypněte zvuk na hodnotu „0”.
- Posunutím ovládacího přepínače do polohy „L”, „R” nebo „A” zvolte směr natáčení.
- Oddělte pramen vlasů, která není širší než 3 cm (schéma A). Při práci s přirozeně kudrnatými nebo delšími vlasy doporučujeme používat ještě užší prameny.
- Vlasy vkládejte do stylery vždy otevřenou částí natáčecí komory kulmy směrem k hlavě. V případě delších vlasů vkládejte vlasy do stylery dále, aby byly účinně vtaženy do natáčecí komory kulmy.
- Vezměte prosím na vědomí, že styler musí být umístěn ve vlasech vždy otevřenou částí natáčecí komory kulmy směrem k hlavě (schéma B).
- Umístěte styler na místo, kde chcete, aby lokny začínaly. Pramen vlasů je třeba držet rovně a elegantně ho umístit do středu stylery (schéma C a D).
- Jakmile bude pramen vlasů na místě, pusťte část vlasů a zavřete rukojeť, aby se vlasy automaticky přenesly do kulmy (schéma E).

POZNÁMKA: pokud po zavření rukojeti pokračujete v držení pramenu vlasů, styler se zastaví a pípnutím upozorní, že musíte uvolnit napětí na vlasech. Pokud jste vzali příliš velký pramen nebo vlasy neprochází úhledně středem stylery, styler se opět zastaví a pípnutím upozorní na problém. Tento bezpečnostní prvek zajišťuje, že nedojde k zamotání.
- Vlasy jsou automaticky vtaženy do keramické komory kulmy, kde jsou jemně drženy a zahřívány ze všech směrů, aby se bez námahy vytvořily lokny.
- Při použití nastavení časovače, spustí se automatický zvukový signál, jakmile se rukojeti zavřou k sobě. Ozve se řada jednotlivých pípnutí. Držte styler v klidu s rukojeťmi zavřenými k sobě, dokud jednotlivá pípnutí neskončí. Poté se ozvou čtyři rychlá pípnutí za sebou. To znamená, že čas vyprší a že můžete styler z vlasů vyjmout.

POZNÁMKA: pokud je zvoleno nastavení „0” pro vypnutí zvuku, nezazní žádný zvukový signál. Po 15 sekundách se ozve pouze varovný signál.
- Je velmi důležité, abyste úplně uvolnili rukojeti a poté jemně oddělili styler od hlavy, aby se vlasy uvolnily a odhalily se lokny (schéma F).

POZNÁMKA: vždy nejprve uvolněte rukojeti, aby se lokna uvolnila; pokud je odtáhnete před otevřením rukojeti, lokna se narovná.
- Aby se lokny zpevnily, vlasy nečeše ani nekartáčujte, dokud nevychladnou.
- Opakujte postup na celé hlavě, až dosáhnete požadovaného množství loken.

NASTAVENÍ TEPLOTY
Můžete si vybrat ze 3 teplotních stupňů: 190°C, 210°C a 230°C. Doporučujeme vždy začít s nejnižším nastavením teploty a podle potřeby zvyšovat úroveň teploty.
- Nastavení I (190 °C) – pro jemné nebo barvené vlasy.
- Nastavení II (210 °C) – pro normální strukturu vlasů.
- Nastavení III (230 °C) – pro husté nebo vlnité vlasy.

NASTAVENÍ ČASU
K dispozici jsou 3 nastavení časovače se zvukovým indikátorem. Tato různá nastavení poskytují různé efekty zvlnění. Čím déle jsou vlasy v komoře kulmy, tím výraznější jsou lokny. Výsledky se však liší také podle typu vlasů. Jako vodítko použijte následující údaje.
- Nastavení 8 (8 sekund = 3 pípnutí) – pro volné vlny.
- Nastavení 10 (10 sekund = 4 pípnutí) – pro měkké lokny.
- Nastavení 12 (12 sekund = 5 pípnutí) – pro výraznější zkrouceni.

POZNÁMKA: pokud v režimu časovače po ukončení zvukových signálů zůstane kulma zavřená, po několika okamžicích začne blikat indikátor napájení ze sítě a ozve se jeden nepřerušovaný zvukový signál, dokud se kulma neuvolní.

NASTAVENÍ VYPNUTÍ ZVUKU
Posuňte přepínač časovače do polohy „0”. Pokud je zvoleno nastavení „0”, neozve se žádný zvukový signál, který by upozornil na uvolnění styleru. Při používání tohoto nastavení dbejte zvýšené opatrnosti.

NASTAVENÍ SMĚRU LOKNY (vpravo/vlevo/automaticky)
Pomocí tlačítka Curl Direction Control (směr loken) můžete zvolit jednotný nebo přirozený vzhled. Posunutím přepínače zvolte směr natáčení. „L” doleva, „R” doprava. Při úpravě levé strany vlasů posuňte přepínač směru natáčení do levé polohy – „L”. Při úpravě levé strany vlasů posuňte přepínač směru natáčení do pravé polohy – „R”. Tím zajistíte, že kadeře budou na obou stranách hlavy přilehat k obličeji, a dosáhnete tak jednotnějšího účesu. Chcete-li dosáhnout přirozenějšího vzhledu, zvolte automatické nastavení „A”. Tím se po každém vytvoření loky střídá směr.

REŽIM SPÁNKU
Tento spotřebič má funkci automatického režimu spánku. Pokud styler nepoužíváte déle než 20 minut, teplota se automaticky sníží na přibližně 150 °C. Pokud přesto po této době pokračovat v používání styleru, jednoduše zavřete a uvolněte rukojeti a styler se vrátí na nastavení teploty, na které jste ho používali.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Tento spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí pro zvýšení bezpečnosti. Pokud je spotřebič nepřetržitě zapnutý déle než 60 minut, automaticky se vypne. Chcete-li po uplynutí
této doby pokračovat v používání spotřebiče, jednoduše posuňte přepínač do polohy „0” a poté opět do příslušné polohy, aby se napájení znovu zapnulo.

Technologie proti kreatění
Pokročilý duální iontový systém vyrovnávající vlhkost kombinuje kladné a záporné ionty, které společně eliminují kreatění vlasů při stylingu. Vaše vlasy zanechá hedvábné a s luxusním leskem.
Upozornění: podél komory kulmy se rozsvítí modrá LED kontrolka jako indikace aktivace ionizace. Uvolňování iontů z portu může způsobovat mírný bzučivý zvuk.

Teplu odolná podložka
Tento spotřebič je dodáván s teplu odolnou ochrannou podložkou k použití během a po úpravě vlasů. Během používání nepokládejte spotřebič na žádný povrch citlivý na teplo, a to ani při použití dodané teplu odolné podložky. Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Okamžitě obalte spotřebič do dodané teplu odolné podložky a před uložením jej nechte zcela vychladnout. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí, protože po použití zůstane několik minut horký.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Je velmi důležité, abyste k pravidelnému čištění komory kulmy používali čisticí nástroj, který je součástí balení (obr. 1). Tím zabráníte hromadění zbytků a zajistíte, že vytvořené lokny budou vždy dokonale tvarované.
- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý.
- Lehce navlhčete čisticí nástroj teplou vodou a jemným čisticím prostředkem nebo mýdlem (obr. 2).
- Zcela zasuňte nástroj do dutiny komory kulmy podle níže uvedených schémat (obr. 3).
- Otáčejte nástrojem kolem kulmy, abyste odstranili nahromaděné zbytky (obr. 4).

РУССКИЙ

C1700E

Перед использованием прибора внимательно прочтите данные правила безопасности! Прибор должен использоваться только в полном соответствии с описанием, приведенным в настоящей инструкции. Сохраните ее на случай необходимости обратиться к ней в дальнейшем.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Стайлер очень сильно нагревается и не подходит для укладки синтетических или натуральных накладных прядей.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Не допускайте прямого контакта горячей поверхности прибора с кожным покровом, в особенности вокруг глаз, на ушах, на лице и на шее.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Не прикасайтесь к горячему нагревательному элементу или нагретым металлическим частям прибора.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ
- Волосы должны быть чисто вымытыми и высушенными, без нанесенного на них сухого шампуня, лака, пенки, спрей-воска, пудры или иных средств для укладки волос.
- Тщательно расчешите волосы и разделите их на пряди толщиной 3 – 5 см, в зависимости от типа волос.
- Включите стайлер в соответствующую электрическую розетку.
- Передвиньте переключатель температуры в положение желаемого уровня нагрева.
- Когда индикатор включения перестает мигать, стайлер готов к использованию.
- В прибор предусмотрены 3 настройки таймера: выберите настройку, соответствующую вашему типу волос. Вы можете также отключить звуковой сигнал, передвинув регулятор в положение '0'.
- Выберите направление укладки локона, переместив переключатель в положение «L», 'R' или 'A'.
- Отделите прядь волос не толще 3 см (рис. A). При укладке естественно вьющихся или длинных волос мы советуем вам отделять более тонкие пряди.
- Вставляя прядь волос в стайлер, обязательно проследите за тем, чтобы открытая часть камеры для укладки волос была обращена к голове. При длинных волосах начинайте укладку ниже по пряди, чтобы обеспечить эффективное затягивание волос в камеру
- Обратите внимание: стайлер должен располагаться таким образом, чтобы открытая часть камеры для укладки была направлена в сторону головы (рис. B).
- Расположите стайлер на той высоте прядь, откуда вы хотели бы начать укладку локона. Прядь волос должна быть натянута прямо и проходить точно по центру стайлера (рис. C и D).
- Поместив прядь волос в стайлер, как описано выше, отпустите ее и сомкните ручки прибора: прядь автоматически втянется внутрь камеры для укладки (рис. E).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы продолжаете удерживать прядь волос после закрытия ручек, стайлер остановится и подаст звуковой сигнал, указывающий на необходимость отпустить натянутую прядь. Если прядь волос слишком толстая или проходит не точно по центру прибора, стайлер также остановится и подаст звуковой сигнал, указывающий на проблему. Данная функция обеспечения безопасности предотвращает спутывание волос.
- Прядь волос автоматически втягивается в керамическую камеру для укладки, где она мягко удерживается и прогревается со всех сторон, формируя локон без всяких усилий.
- При использовании таймера автоматический звуковой индикатор включится, как только ручки прибора сомкнутся: прозвучит серия отдельных звуковых сигналов. Пока серия сигналов не закончится, держите стайлер неподвижно, сомкнув ручки. По истечении времени укладки вы услышите четыре быстро следующих друг за другом сигнала: теперь вы можете извлечь стайлер из волос.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы установили регулятор таймера в положение '0', звуковой индикатор не включится. Раздастся только один предупреждающий звуковой сигнал по истечении 15 секунд.
- Очень важно сначала полностью раскрыть ручки стайлера, и только затем аккуратно отодвинуть его в сторону от головы, чтобы высвободить уложенную локоном прядь волос (рис. F).

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно сначала раскройте ручки прибора, чтобы высвободить локон; если вы отодвинете стайлер, не раскрыв ручки, локон распрямится.
- Чтобы локоны дольше сохранили свою форму, не расчесывайте и не укладывайте их в прическу до тех пор, пока прядь волос не остынут.
- Уложите подобным образом желаемое количество прядей.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАСТРОЙКИ
Вы можете выбрать одну из 3 температурных настроек, предусмотренных в приборе: 190°C, 210°C или 230°C. Мы рекомендуем всегда начинать с самого низкого температурного режима и при необходимости увеличивать степень нагрева.
- Настройка I (190°C) - для ломких, тонких или окрашенных волос
- Настройка II (210°C) - для волос с нормальной структурой
- Настройка III (230°C) - для густых или вьющихся волос.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА
В приборе предусмотрены 3 настройки таймера со звуковым индикатором. Различные настройки дают разные эффекты укладки. Чем дольше волосы находятся в камере для укладки, тем более четко выраженным будет локон. Однако результаты укладки зависят также от типа волос. В качестве ориентира используйте следующие рекомендации:
- Настройка 8 (8 секунд = 3 звуковых сигнала) - для мягких волн
- Настройка 10 (10 секунд = 4 звуковых сигнала) - для мягких локонов
- Настройка 12 (12 секунд = 5 звуковых сигналов) - для более четко оформленных локонов

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда вы пользуетесь таймером со звуковым сигналом, если ручки стайлера остаются закрытыми после окончания звуковых сигналов, через несколько секунд начнет мигать индикатор сети, и будет раздаваться непрерывный звуковой сигнал до тех пор, пока локон не будет высвобожден из камеры для укладки.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Переведите переключатель таймера в положение '0'. Когда выбрана настройка '0', то звуковой сигнал, сообщающий о необходимости раскрыть ручки стайлера, не раздается. Будьте особенно внимательны при использовании этой настройки.

НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ УКЛАДКИ ЛОКОНА (вправо/влево/автоматическая)
С помощью регулятора направления можно выбрать либо укладку идентичными локонами, либо укладку локонами естественной формы. Чтобы выбрать направление укладки, переместите переключатель влево («L») или вправо («R»). При укладке волос с левой стороны головы переведите переключатель в левое положение - «L». При укладке волос с правой стороны переведите переключатель в правое положение - «R». Таким образом, с обеих сторон локоны будут направлены к лицу, и укладка получится более однородной. Для получения более естественной формы локонов выберите автоматическую настройку «A» (Auto). При этом направление укладки локона каждый раз будет меняться.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
В приборе предусмотрена функция автоматического перехода в режим ожидания. Если стайлер не используется более 20 минут, температура автоматически снизится примерно до 150°C. Если по истечении этого времени вы хотите продолжить использование стайлера, достаточно закрыть ручки прибора и затем раскрыть их, и стайлер вернется к той температуре, на которую он был настроен при включении.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для обеспечения дополнительной безопасности в приборе предусмотрена функция автоматического отключения. Если прибор включен в течение более 60 минут непрерывно, он автоматически выключится. Если вы хотите продолжить использование стайлера по истечении этого времени, достаточно сдвинуть переключатель в положение «0», а затем вернуть до соответствующей настройки, чтобы снова включить питание.

ТЕХНОЛОГИЯ УСТРАНЕНИЯ ПУШИСТОСТИ ВОЛОС
Новаторская система двойной ионизации для баланса влажности использует сочетание двух видов ионов – положительных и отрицательных, под совместным воздействием которых устраняется пушистость волос во время их укладки. Волосы становятся шелковистыми, приобретают ухоженный вид и изумительный блеск.
Обратите внимание: при активации функции ионизации внутри камеры для укладки загорится синий светодиодный индикатор. Генерация ионов может сопровождаться легким жужжанием.

Теплозащитный коврик
Прибор поставляется в комплекте с теплозащитным ковриком, используемым как в процессе укладки, так и по его окончании. В процессе пользования прибором не кладите его на поверхность, чувствительную к нагреву, даже если она защищена ковриком, включенным в комплект поставки. Закончив пользоваться прибором, выключите его и отключите от сети. Сразу же оберните прибор теплозащитным ковриком и дайте стайлеру полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение. Прибор остается горячим в течение нескольких минут: держите его в местах, недоступных для детей.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Исключительно важно регулярно очищать камеру для укладки с помощью прилагаемого приспособления (Fig. 1); это предотвратит накопление остатков средств по уходу за волосами, и локоны всегда будут идеально сформированы.
- Прибор следует выключить, отсоединить от сети и дать ему полностью остыть.
- Слегка смочите приспособление для очистки теплой водой с мягким моющим средством или мылом (Fig. 2).
- Полностью вставьте приспособление для очистки в полость камеры для укладки, как показано на рисунке (Fig. 3).
- Вращайте приспособление для очистки внутри камеры для укладки, чтобы удалить остатки средств по уходу за волосами (Fig. 4).

EAC

Электрический прибор для укладки волос
Производитель: Бэбилисс САРЛ
Промышленная зона Валь дэ Кальвини
59141 Иви
Франция
Импортер: ООО «Бэбилисс Восток»
117405, Москва, ул Дорожная д.60Б
Факс +7 495-7874389
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

TÜRKÇE

C1700E

Üniteyi kullanmadan önce bu güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun! Bu cihaz yalnızca bu talimat kitapçığında açıklandığı şekilde kullanılmalıdır. Lütfen ileride başvurmak üzere kitapçığı saklayın.

ÖNEMLİ! Bu şekillendirici yüksek sıcaklıklara ulaşır ve sentetik veya de gerçek saç uzatmalarında kullanıma uygun değildir.

UYARI! Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle kulak, göz, yüz ve boyun gibi alanlarda, ciltle doğrudan temas etmesini önleyin.
UYARI! Sıcak silindire veya cihazın metal parçalarına sıcakken dokunmayın.

KULLANIM TALİMATLARI
- Saçın temiz ve kuru olduğunu ve kuru şampuan, saç spreyi, köpük, sıvı balmumu, şekillendirici toz ve diğer tüm şekillendirici ürünlerden arındırılmış olduğundan emin olun.
- Saç dolaşmaları gidermek için saçı tarayın ve saç tipinize bağlı olarak saçı 3 ila 5 cm'lik bölümlere ayırın.
- Şekillendiriciyi uygun bir elektrik prizine takın.
- Sıcaklık anahtarını gerekli ısı ayarına kaydırın.
- Açık gösterge ışığının yanıp sönmesi durduğunda şekillendirici kullanıma hazırdır.
- 3 zamanlayıcı ayarı vardır, saç tipi için gerekli ayarı seçin. Alternatif olarak, sesi '0'i basarak kapatın.
- Kontrol anahtarını 'L', 'R' veya 'A' (sol, sağ , otomatik) konumlarından birine kaydırarak kıvırma yönünü seçin.
- 3 cm'den büyük olmayan bir saç tutamını ayırın (Şema A). Doğal kıvırcık veya daha uzun saçlarla çalışırken daha da küçük bölümler kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Saçı her zaman bukle bölmesinin açık kısmı başa bakacak şekilde cihaza sokun. Daha uzun saçlar için, saçın kıvrılma bölmesine verimli bir şekilde çekilmesini sağlamak için saçı şekillendiriciye en aşağıdan yerleştirin.
- Lütfen şekillendiricinin bukle odasının açık kısmı başa doğru bakacak şekilde saça yerleştirilmesi gerektiğini unutmayın. (Şema B).
- Şekillendiriciyi buklenin başlamasını istediğiniz yere konumlandırın. Saç bölümü düz tutulmalı ve şekillendiricinin ortasında düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir. (Şema C ve D).
- Saç yerine oturduğunda, saç bölümünü bırakın ve saçın otomatik olarak kıvrıma hazırlanması sağlamak için kolu kapatın. (Diyagram E).

AÇIKLAMA: Kolu kapattıktan sonra saç bölümünü tutmaya devam ederseniz, şekillendirici duracak ve saç üzerindeki gerilimi azaltmanız gerektiğini belirtmek için bip sesi çıkaracaktır. Çok fazla saç aldıysanız veya saç çıkarın ortasından düzgün bir şekilde geçmiyorsa, şekillendirici tekrar duracak ve bir sorun olduğunu belirtmek için bip sesi çıkaracaktır. Bu güvenlik özelliği, karışıklık olmamasını sağlar.
- Saç otomatik olarak seramik bukle haznesine çekilir; burada yumuşak bir şekilde tutulur ve bukleyi zahmetsizce oluşturmak için her yönden ısıtılır.
- Zamanlayıcı ayarı kullanılıyorsa, kollar birlikte kapanır kapanmaz otomatik bip göstergesi başlayacaktır. Bir dizi tekli bip sesi olacaktır. Tekli bip sesinin sonuna kadar, şekillendiriciyi kolları birlikte kapalı olarak sabit tutun. Arka arkaya dört hızlı bip sesi duyulacaktır. Bu, sürenin dolduğunu ve şekillendiriciyi saçtan çıkarabileceğinizi gösterir.

AÇIKLAMA: Ses kapalı '0' ayarı seçildiğinde bip göstergesi olmayacaktır. Sadece 15 saniye sonra bir uyarı sesi duyulacaktır.
- Tutma kolları tamamen serbest bırakmak ve ardından saçı serbest bırakmak ve bukleyi ortaya çıkarmak için şekillendiriciyi yavaşça kafanızdan uzağa çekmeniz çok önemlidir (Şema F).

AÇIKLAMA: Kıvrılmayı serbest bırakmak için her zaman önce kolları serbest bırakın; kolları açmadan önce çekerseniz kıvrım düz bir şekil alacaktır.
- Buklenin daha fazla sabitlenmesini sağlamak için saçlar soğuyana kadar taramayın veya fırçalamayın.
- İstediğiniz bukle miktarını elde edene kadar başın etrafında tekrarlayın.

SICAKLIK AYARLARI
Aralarından seçim yapabileceğiniz 3 sıcaklık ayarı vardır; 190°C, 210°C ve 230°C. Her zaman en düşük sıcaklık ayarıyla başlamanızı ve gerektiğinde ısı seviyesini artırmanızı öneririz.
- Ayar I (190°C) - narin, ince veya renkli saçlar için
- Ayar II (210°C) - normal dokulu saçlar için
- Ayar III (230°C) - kalın veya dalgalı saçlar için

ZAMAN AYARLARI
Sesli bip göstergesinde 3 zamanlayıcı ayarı vardır. Bu farklı ayarlar, farklı kıvrılma efektleri verecektir. Saç, bukle haznesi içinde ne kadar uzun süre tutulursa, bukle o kadar belirgin olacaktır. Ancak sonuçlar saç tipine göre de değişiklik gösterecektir. Aşağıdakileri kılavuz olarak kullanın.
- Ayar 8 (8 saniye = 3 bip) - gevşek dalgalar için
- Ayar 10 (10 saniye = 4 bip) - yumuşak bukleler için
- Ayar 12 (12 saniye = 5 bip) - daha belirgin bukleler için

AÇIKLAMA: Bip sesleri bittikten sonra zamanlayıcı modundayken, bukle maşası kapalı tutulursa, birkaç dakika sonra şebeke göstergesi yanıp sönecek ve bukle bırakılana kadar tek bir sürekli bip sesi duyulacaktır.

SES KAPATMA AYARI
Zamanlayıcı anahtarını '0' konumuna kaydırın. '0' ayarı seçildiğinde, şekillendiricinin ne zaman bırakılacağını bildiren bir bip sesi olmayacaktır. Bu ayarı kullanırken ekstra özen gösterin.

KIVRILMA YÖNÜ AYARI (Sağ/Sol/Otomatik)
Düzgün veya doğal bir şekil seçmek için Kıvrılma Yönü Kontrolünü kullanın. Anahtarı sola "L" veya sağa "R"ye kaydırarak kıvrılma yönünü seçin. Saçın sol tarafını şekillendirirken, bukle yönü anahtarını sol konuma - 'L' kaydırın. Saçın sağ tarafını şekillendirirken anahtarı sağ konuma - 'R' kaydırın. Bu, buklenin başın her iki yanında yüze doğru oturmasını sağlar ve daha düzgün bir stil verir. Daha doğal bir görünüm için 'A' otomatik ayarını seçin. Bu, her kıvrılmadan sonra yönü değiştirecektir.

UYKU MODU
Bu cihaz otomatik uyku modu özelliğine sahiptir. Şekillendirici 20 dakikadan fazla kullanılmazsa, sıcaklık otomatik olarak yaklaşık 150°C'ye düşer. Bu süreden sonra şekillendiriciyi kullanmaya devam etmek istersenız, kapatmanız ve tutma kolları bırakmanız yeterlidir; cihaz, kullandığınız sıcaklık ayarına geri dönecektir.

OTOMATİK KAPANMA
Bu cihaz, daha fazla güvenlik sağlamak için otomatik kapanma özelliğine sahiptir. Cihaz sürekli olarak 60 dakikadan daha uzun süre açık kalırsa, otomatik olarak kapanacaktır. Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız bu süreden sonra, anahtarı '0' konumuna kaydırın ve ardından gücü açmak için ilgili ayara kaydırın.

Kabarma Önleyici Teknoloji
Nem dengeleyici ikili iyon sistemi, saçı nemlendirmek ve kuruturken kabarmayı ortadan kaldırmak için birlikte çalışan hem pozitif hem de negatif iyonları birleştirir. Saçınız ipeksi bir his bırakır ve lüks bir parlaklıkla şekillendirilir.
Lütfen aklınızda bulundurun: Iyonik özelliğin etkinleştirildiğini belirtmek için kıvırma odasında bulunan mavi LED ışık yanacaktır. Iyonların ilgili noktalardan serbest bırakılması hafif bir uğultu sesi çıkarabilir.

Isıya Dayanıklı Matı
Bu cihaz, şekillendirme sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere bir ısı koruma matı ile birlikte gelir. Kullanım sırasında, cihazla birlikte verilen ısı matını kullanırken bile ısıya duyarlı herhangi bir yüzeye yerleştirmeyin. Kullandıktan sonra, cihazı kapatın ve fişini çekin. Cihazı hemen verilen ısı matına