

# dbook<sub>K</sub> 176

Manuel  
Fr

English / Spanish / German / Dutch  
available on [danew.fr](http://danew.fr)



## Table des matières

### Chapitre 1 : Présentation du Dbook

|                     |   |
|---------------------|---|
| Vue avant.....      | 4 |
| Vue du dessous..... | 4 |

### Chapitre 2 : Utilisation du Dbook

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Fonctionnalités multi-gestes du pavé tactile..... | 5 |
|---------------------------------------------------|---|

### Chapitre 3 : Windows® 11

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Démarrer pour la première fois.....                                                | 8  |
| Menu Démarrer .....                                                                | 8  |
| Applications Windows® .....                                                        | 9  |
| Utiliser les applications Windows® / Personnaliser les applications Windows® ..... | 9  |
| Vue des tâches .....                                                               | 10 |
| Fonctionnalité Snap .....                                                          | 11 |
| Aligner des zones cliquables .....                                                 | 11 |
| Centre de notifications .....                                                      | 12 |
| Raccourcis clavier.....                                                            | 12 |
| Connexion sans fil.....                                                            | 13 |
| Wi-Fi .....                                                                        | 13 |
| Éteindre l'ordinateur portable .....                                               | 13 |

### Chapitre 4 : Support & Garantie .....14



## RISQUE DE CASSE - Écran à ouverture à 180°


VOUS AVEZ UN ORDINATEUR PORTABLE AVEC UN TRÈS GRAND ÉCRAN 17.3" AVEC LA POSSIBILITÉ DE L'OUVRIR À 180°. QUELQUES PRÉCAUTIONS S'IMPOSENT AU QUOTIDIEN.




1. Lors d'une ouverture au-delà de 120° et jusqu'à 180°, ne tenez jamais l'ordinateur en main, suspendu dans le vide.
2. Utilisez-le uniquement sur une surface plane et stable afin d'éviter tout dommage à l'écran et à la charnière.
3. Assurez-vous que la base repose entièrement sur un support solide avant toute manipulation.


**TOUTE CASSE EST CONSIDÉRÉ COMME HORS GARANTIE !**

## Vue avant

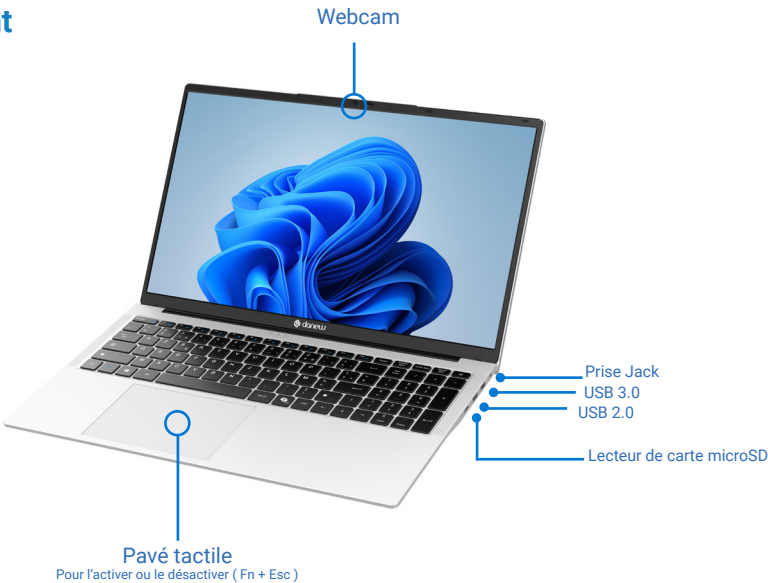

## Vue du dessous

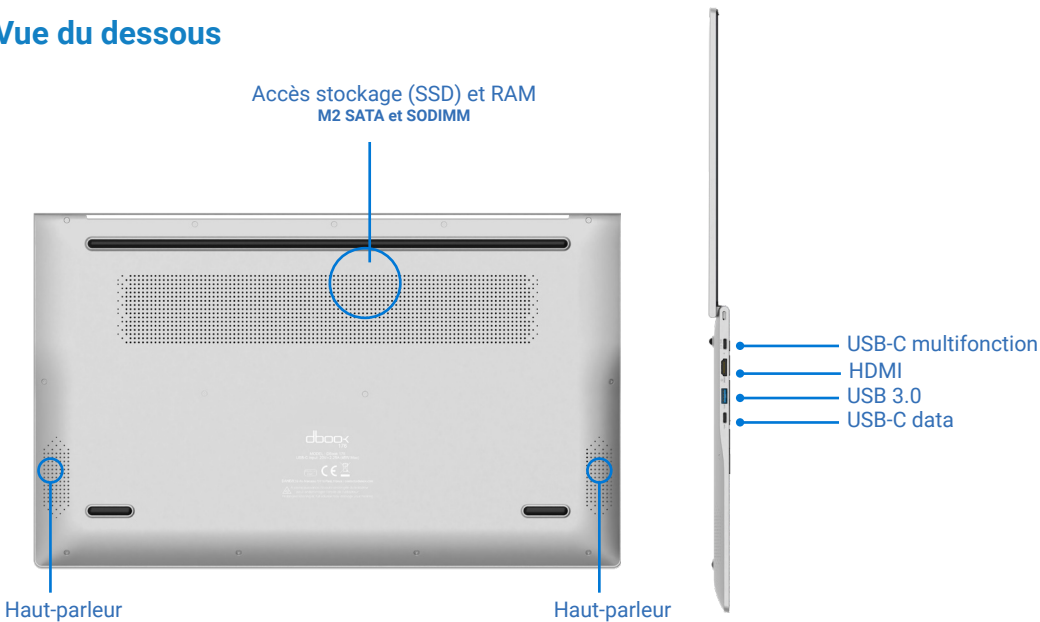

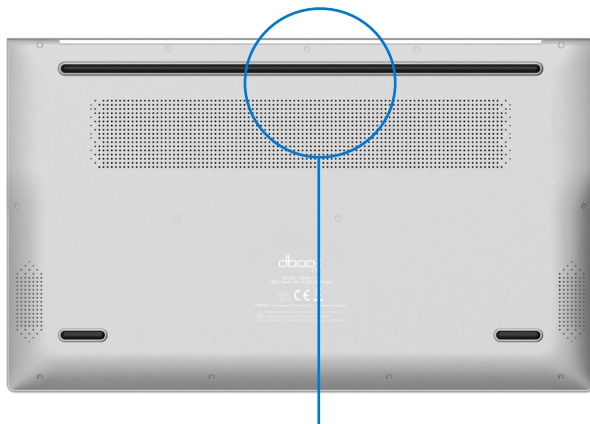

## DBOOK 176 est équipé de deux ports memoire

Pour accéder aux emplacements mémoire (SSD et RAM), il est nécessaire de retirer l'ensemble du capot arrière de l'appareil. L'appareil dispose de deux emplacements SODIMM pour la RAM, avec une capacité maximale de 16 Go.

**Note :** Pour toute question relative à la mise à niveau de votre appareil, nous vous invitons à contacter notre service client aux coordonnées indiquées à la fin de ce manuel.


## 2 Utilisation du Dbook

### Fonctionnalités multi-gestes du pavé tactile


#### Déplacer le pointeur

Vous pouvez appuyer n'importe où sur le pavé tactile pour activer son pointeur. Faites ensuite glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur à l'écran.


#### Glissement horizontal

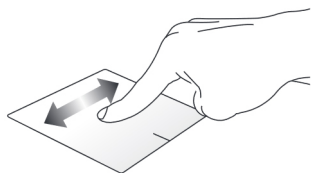

#### Glissement diagonal

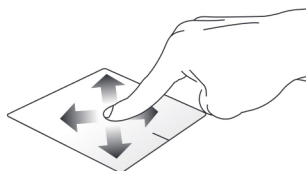


#### Glissement horizontal

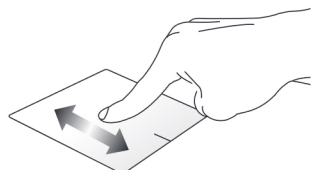

# Fonctionnalités gestuelles à un doigt

## Frappé/Double-frappé

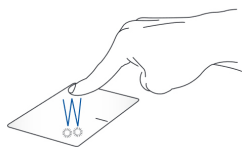


- Appuyez sur une application pour la sélectionner.
- Appuyez deux fois sur une application pour l'ouvrir.

## Glissé-déplacé




Frappez deux fois sur un élément et maintenez votre doigt sur le pavé tactile en le faisant glisser jusqu'à l'endroit voulu. Désengagez votre doigt du pavé tactile pour placer l'objet à l'endroit voulu

## Clic gauche

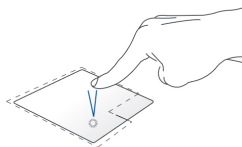

- Cliquez sur une application pour la sélectionner.
- Double-cliquez sur une application pour l'ouvrir.


## Clic droit

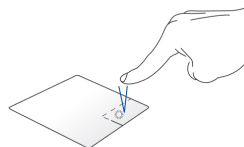

- Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le menu clic droit.


# Fonctionnalités gestuelles à deux doigts

## Frappé à 2 doigts

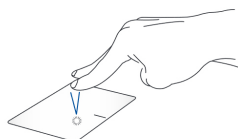

Frappez rapidement le pavé tactile avec deux doigts pour simuler un clic droit de souris.

## Défilement à 2 doigts (haut/bas)

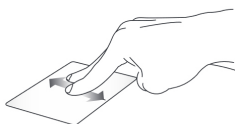

Faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas pour faire défiler une page ou un document dans la même direction.

## Défilement à 2 doigts (gauche/droite)



Faites glisser deux doigts vers la gauche ou la droite pour faire défiler une page ou un document dans la même direction.

## Zoom arrière



Rapprochez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom arrière.

## Zoom avant



Éloignez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom avant.


## Glissé-déplacé



Sélectionnez un élément puis maintenez le bouton de clic gauche. Faites glisser un autre doigt pour glisser-déplacer l'objet vers l'emplacement voulu.

## Fonctionnalités gestuelles à trois doigts

### Frappé à 3 doigts

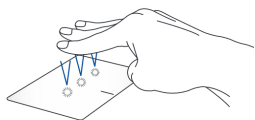

Frappez rapidement le pavé tactile avec trois doigts pour lancer Cortana.

### Défilement à 3 doigts (gauche/droite)




Si plusieurs applications sont ouvertes, faites glisser trois doigts vers la gauche ou la droite pour basculer d'une application à l'autre.

### Défilement à 3 doigts (haut)



Faites glisser trois doigts vers le haut pour visualiser toutes les applications actuellement ouvertes.


### Défilement à 3 doigts (bas)



Faites glisser trois doigts vers le bas pour afficher le Bureau.

## Fonctionnalités gestuelles à quatre doigts

### Frappé à 4 doigts

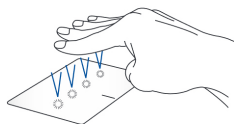

Frappez rapidement le pavé tactile avec quatre doigts pour ouvrir le centre de notifications.

## Démarrer pour la première fois


Lors du premier démarrage de votre ordinateur, une série d'écrans apparaît pour vous guider dans les différentes étapes de configuration des paramètres de base du système d'exploitation Windows® 11.

Premier démarrage:

1. Appuyez sur le bouton de mise en route de votre ordinateur. Patientez quelques secondes le temps que l'écran de configuration apparaisse.
2. Depuis l'écran de configuration, sélectionnez votre région et une langue à utiliser sur votre ordinateur portable.
3. Lisez attentivement les termes du contrat de licence, puis sélectionnez "J'accepte".
4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour configurer les options suivantes :
  - Personnalisation
  - Sans fil
  - Paramètres
  - Votre compte
5. Une fois terminé, Windows® 11 lance l'installation des applications et de vos paramètres personnalisés. N'éteignez pas votre ordinateur portable lors de l'exécution de cette étape.
6. Une fois le processus de configuration terminé, l'écran d'accueil apparaît.

## Menu Démarrer

Le menu Démarrer est la passerelle principale vers les programmes, les applications Windows®, les dossiers et les paramètres de votre ordinateur portable.

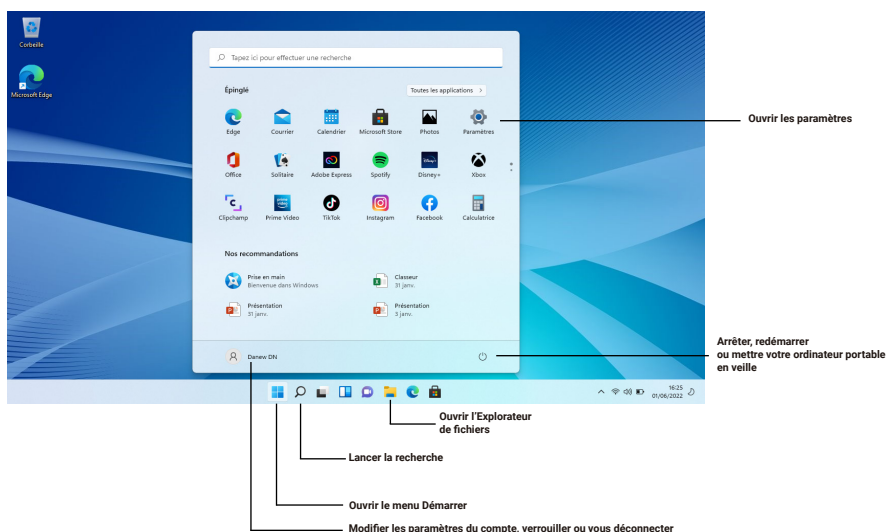

Vous pouvez utiliser le menu Démarrer pour effectuer ces activités courantes :

- Démarrer des programmes ou des applications Windows®
- Ouvrir les programmes ou les applications Windows® couramment utilisés
- Régler les paramètres de l'ordinateur portable
- Obtenir de l'aide concernant le système d'exploitation Windows®
- Éteindre votre ordinateur portable
- Vous déconnecter de Windows® ou changer de compte utilisateur

## Ouvrir le menu Démarrer



Positionnez le pointeur de votre souris sur le bouton Démarrer  sur le coin inférieur gauche de votre Bureau puis cliquez dessus



Appuyez sur la touche avec le logo Windows  sur votre clavier.

## Ouvrir les programmes depuis le menu Démarrer

L'une des utilisations les plus courantes du menu Démarrer est d'ouvrir les programmes installés sur votre ordinateur portable.



Positionnez le pointeur de votre souris sur le programme puis cliquez pour l'ouvrir.



Utilisez les touches directionnelles pour naviguer parmi les programmes. Appuyez sur  pour l'ouvrir.

## Utiliser les applications Windows®

Utilisez le pavé tactile ou le clavier de votre ordinateur portable pour ouvrir, personnaliser et fermer les applications.

### Ouvrir les applications Windows® depuis le menu Démarrer



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application puis cliquez pour l'ouvrir.



Utilisez les touches directionnelles pour parcourir la liste des applications. Appuyez sur  pour une application.

## Personnaliser les applications Windows®

Vous pouvez déplacer, redimensionner, détacher ou épingler des applications à la barre des tâches depuis le menu Démarrer à l'aide des étapes suivantes :

### Déplacer une application



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application, puis faites glisser et déposez l'application sur un nouvel emplacement

## Redimensionner une application



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application et faites un clic sur le bouton gauche de la souris, puis cliquez sur **Redimensionner** et sélectionnez une taille de tuile pour l'application.

## Détacher une application



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application et faites un clic droit dessus, puis cliquez sur **Détacher de la barre des tâches**.

## Épingler des applications à la barre des tâches



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application et faites un clic droit dessus, puis cliquez sur **Épingler à la barre des tâches**.


## Épingler plus d'applications au menu Démarrer



Depuis **Toutes les applications**, positionnez le pointeur de votre souris sur l'application que vous souhaitez ajouter au menu Démarrer et faites un clic droit dessus, puis appuyez sur **Épingler à Démarrer**.

## Vue des tâches


Basculez rapidement entre les applications et les programmes ouverts à l'aide de la fonction vue des tâches, vous pouvez également utiliser la vue des tâches pour basculer entre les Bureaux.

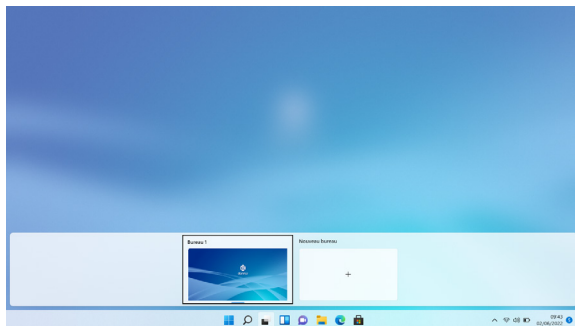

## Ouvrir la vue des tâches




Appuyez sur




sur votre clavier.

## Fonctionnalité Snap

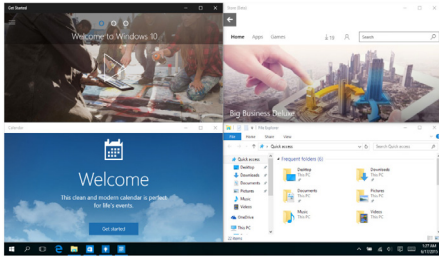

La fonctionnalité Snap affiche les applications côte à côte, vous permettant de travailler ou de basculer entre les applications.

## Aligner des zones cliquables

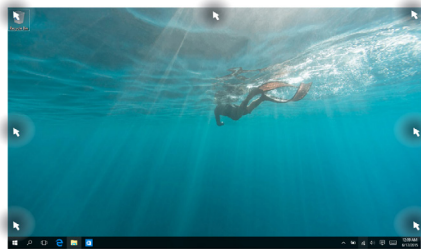

Vous pouvez faire glisser et déplacer des applications vers ces zones cliquables pour les aligner en place


## Activer la fonctionnalité Snap



1. Ouvrez l'application que vous souhaitez aligner.
2. Faites glisser la barre de titre de votre application et déposez l'application sur la bordure de l'écran à aligner.
3. Ouvrez une autre application et répétez les étapes ci-dessus pour aligner une autre application.

# Centre de notifications

Le centre d'action regroupe les notifications provenant des applications et présente un seul endroit où vous pouvez interagir avec elles. Il dispose également d'une section Actions rapides très utile dans la zone inférieure.

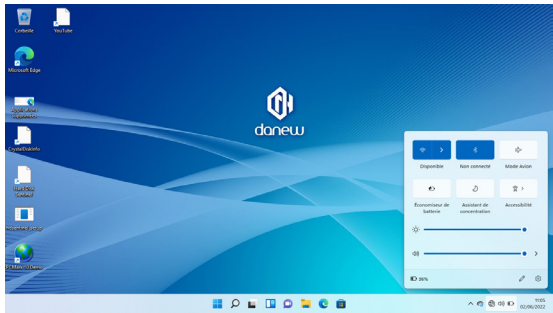

## Ouvrir le centre de notifications



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'icône cliquez dessus.



dans la barre des tâches et



Appuyez sur  +  sur votre clavier.

## Raccourcis clavier

L'utilisation de raccourcis clavier permet de faciliter l'accès aux applications et la navigation sous Windows® 11

|                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                          | Ouvre le <b>menu Démarrer</b>                          |  +      | Réduit la taille de toutes les fenêtres actives  |
|  +    | Ouvre le <b>centre de notifications</b>                |  +    | Ouvre le volet <b>Rechercher</b>                 |
|  +  | Bascule vers le Bureau                                 |  +  | Affiche le volet <b>Projeter</b>                 |
|  +  | Ouvre le panneau de <b>recherche de fichiers</b>       |  +  | Ouvre la fenêtre <b>d'exécution de commandes</b> |
|  +  | Ouvre le panneau de <b>partage</b>                     |  +  | Ouvre le menu des <b>options d'ergonomie</b>     |
|  +  | Ouvre le panneau des <b>paramètres</b> de l'ordinateur |  +  | Ouvre le menu contextuel du bouton Démarrer      |
|  +  | Ouvre le panneau de <b>connexion</b>                   |  +  | Capture d'écran                                  |
|  +  | Active l'écran de verrouillage                         |                                                                                                                                                                           |                                                  |

# Connexion sans fil

## WiFi

Consultez vos emails, surfez sur Internet et partagez des applications sur vos réseaux sociaux par le biais de la connexion sans fil Wi-Fi de votre ordinateur portable.

**IMPORTANT !** Le mode Avion doit être désactivé pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités sans fil.

## Activer la connexion WiFi

Suivez les instructions suivantes pour activer la connexion Wi-Fi de votre ordinateur portable :



1. Sélectionnez l'icône  depuis la barre des tâches.
2. Sélectionnez l'icône  pour activer le Wi-Fi.
3. Sélectionnez un point d'accès dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
4. Cliquez sur **Connexion** pour tenter d'établir une connexion.

**REMARQUE :** Il se peut qu'il vous soit demandé d'entrer une clé de sécurité avant de pouvoir établir une connexion au réseau Wi-Fi.

## Éteindre l'ordinateur portable

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour éteindre votre ordinateur portable :



- Ouvrez le menu Démarrer, puis sélectionnez  > **Arrêter** pour effectuer un arrêt normal.



- Vous pouvez aussi arrêter l'ordinateur en appuyant sur  +  . Sélectionnez **Arrêter** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.

**REMARQUE :** Avant de continuer, il est recommandé de fermer toutes les applications ouvertes.

Pour les mises à jour « micro logiciel » du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site [www.danew.com](http://www.danew.com) dans la rubrique Support et Pilotes & Manuels

**NOTE : Pour toutes les mise à jour de l'appareil, il est important de le laisser branché au chargeur secteur et surtout de ne pas forcer l'arrêt. Cela pourrait l'endommager de manière irréversible et il ne serait pas pris en charge par la garantie du constructeur.**

Afin de bénéficier de la garantie constructeur et du support technique dédié, nous vous invitons à déclarer, le(s) produit(s) acheté(s) dans le mois suivant l'achat, sur le site [www.danew.com](http://www.danew.com) dans la rubrique : Support et Enregistrement produit

Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s'assurer que le dysfonctionnement de l'appareil n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou manipulation par l'utilisateur.

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions du :

- Lundi au jeudi, de 9h00 à 13h00, de 14h00 à 18h

- Vendredi de 9h00 à 13h00, de 14h00 à 17h

Mail: [contact@danew.com](mailto:contact@danew.com)

**SERVICE TECHNIQUE**

**0899 782 728**

**(depuis la France)**

Produit garantie 1 an et accessoires 1 mois à compter de votre date d'achat..

## Procédure d'obtention du service sous garantie ou d'autres informations

1. Veuillez accéder à la section Support du site Web de Danew et en prendre connaissance avant de faire une demande de service sous garantie.
2. Si la mise à jour logicielle ne résout pas le problème, vous recevrez des instructions concernant l'expédition du Produit au SAV.
3. Pour obtenir le service sous garantie, dans la mesure permise par la réglementation applicable, vous devez fournir : (a) une copie de votre ticket de caisse, facture ou de toute autre preuve d'achat équivalente ; (b) une description écrite du problème ; (c) le nom de votre fournisseur de services, le cas échéant ; (d) votre adresse et votre numéro de téléphone. Si le Produit n'est pas couvert par la Garantie limitée de Danew, Danew informe le consommateur de la disponibilité, du prix et de toutes les autres conditions applicables à la réparation du Produit.

## Que se passe-t-il lorsque vous formulez une réclamation au titre de la présente Garantie limitée ?

Si vous formulez une réclamation valide au titre de la présente Garantie limitée, Danew peut procéder, à son entière discrétion, (1) à la réparation du Produit avec des pièces de rechange neuves, de seconde main ou reconditionnées ; ou (2) à l'échange par un Produit de remplacement neuf ou reconditionné « comme neuf » similaire au Produit garanti ; ou (3) au remboursement du prix d'achat. Les produits réparés Si vous formulez une réclamation valide au titre de la présente Garantie limitée, Danew peut procéder, à son entière discrétion, (1) à la réparation du Produit avec des pièces de rechange neuves, de seconde main ou reconditionnées ; ou (2) à l'échange par un Produit de remplacement neuf ou reconditionné « comme neuf » similaire au Produit garanti ; ou (3) au remboursement du prix d'achat. Les produits réparés ou remplacés vous seront retournés dans leur configuration d'origine, avec toute mise à jour logicielle éventuelle applicable pouvant affecter l'utilisation et/ou la compatibilité avec les applications tierces (pour lesquelles Danew ne saura être tenu

responsable). Tout produit remboursé ou remplacé devient la propriété de Danew. Pour obtenir un service au titre de la présente Garantie limitée, la demande doit être faite dans le pays dans lequel le Produit est destiné à la vente ; dans le cas contraire, les services de réparation seront limités aux options disponibles dans le pays où le service est demandé.

## Quelles sont les limites de la couverture ?

La présente Garantie limitée ne couvre pas les dommages suivants sauf s'ils ont été provoqués par un défaut ou vice de fabrication : (a) L'usure normale due au vieillissement naturel du Produit, y compris des pièces qui sont censées se détériorer au fil du temps, telles que les batteries, les coques ou les revêtements protecteurs. (b) Les dommages esthétiques, y compris les rayures, entailles et fissures sur les Produits. (c) Les dommages causés par l'utilisation de produits, accessoires ou logiciels d'autres marques que Danew ou non agréés par Danew.

(d) Les dommages provoqués par des événements indépendants de Danew, notamment les dommages dus à (i) un accident, un usage abusif, une utilisation inappropriée ; (ii) l'utilisation du Produit hors du cadre d'utilisation autorisée ou prévue défini dans le guide d'utilisation, le guide de démarrage rapide et les tutoriels en ligne relatifs au Produit, ainsi que toute autre documentation qui vous a été fournie, y compris l'utilisation du Produit à des fins commerciales ; (iii) la manipulation inappropriée (par exemple, l'exposition du Produit à des températures extrêmes), l'usage abusif ou la négligence (par exemple, connecteurs, ports ou emplacements de cartes SIM/SD cassés/pliés) ; les dommages causés par un impact (par exemple, la chute du Produit) ; (iv) le contact avec des liquides, l'eau, la pluie, une humidité excessive, une transpiration importante ou autre source d'humidité, le sable, les aliments, les saletés ou autres substances similaires (excepté dans le cas de Produits spécifiquement conçus pour résister à ce type de substances), à condition néanmoins que les dommages ne soient pas dus à une mauvaise fixation des éléments de protection de l'appareil (par ex. joints non fermés correctement), à l'endommagement ou à l'absence de ces éléments de protection (par ex. capot fissuré) ou à l'exposition du Produit à des conditions ne respectant pas les spécifications et limites définies (par exemple, l'immersion d'un Produit de norme IPx7 plus de 30 minutes dans 1mètre d'eau froide) ; ou (v) en cas d'inondation, d'incendie, de tremblement de terre, de tornade ou d'autres catastrophes naturelles échappant au contrôle de Danew.

(e) Les interventions non autorisées. Défauts ou dommages résultant de l'intervention de toute personne n'appartenant pas à Danew ou à un centre de réparation agréé Danew qui aurait réparé, testé, réglé, installé, entretenu, altéré ou modifié les Produits.

(f) Les Produits modifiés de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite de Danew y compris les Produits (i) dont les numéros de série ou tout autre code de fabricant ont été enlevés, altérés ou oblitérés ; (ii) dont les numéros de série ne correspondent pas ou ont été dupliqués ; (iii) dont les sceaux qui ont été brisés ou portent tout autre signe visible de violation ; ou (iv) ayant été modifiés dans le but d'en modifier la fonctionnalité ou portant une trace visible de tentative de modification.

• avertissement contre le déverrouillage du programme d'amorçage ou la modification d'un logiciel de système d'exploitation du produit: la modification du système d'exploitation d'un produit, qui inclut le déverrouillage du programme d'amorçage, le rootage d'un appareil ou l'exécution d'un logiciel d'exploitation de version autre que les versions approuvées émises par danew et ses partenaires, peuvent endommager définitivement votre produit, provoquer un dysfonctionnement et/ou le rendre dangereux. Sauf indication contraire de danew, tout dommage découlant d'une telle utilisation ne sera pas couvert par la présente garantie limitée.

• important: il est illégal d'utiliser ce produit s'il n'est plus conforme aux autorisations gouvernementales approuvant sa mise sur le marché. c'est pourquoi vous ne devez apporter au produit aucune modification ayant un impact sur ses caractéristiques d'émission, de modulation ou de transmission, y compris ses niveaux de puissance, ses fréquences de fonctionnement et ses plages de fréquence, ses niveaux das, son cycle de service, ses modes de transmission et la méthode d'utilisation prévue pour le produit.

(g) les défauts, dommages ou pannes du produit en raison de la souscription à un service ou un réseau de communication tiers ou de son utilisation avec le produit.

(h) les logiciels intégrés à, téléchargés sur ou accompagnant les produits.

• dans la mesure permise par la réglementation en vigueur, danew renonce tout particulièrement à toute garantie légale ou implicite, incluant notamment mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, d'adaptation à un usage particulier, de non-contrefaçon ainsi que toutes les garanties couvrant les vices cachés et danew ne garantit pas que le fonctionnement des produits ou logiciels couverts par la présente garantie limitée

satisfera à vos exigences, sera compatible avec tout équipement, application logicielle ou service tiers, sera ininterrompu ou exempt d'erreur, ou ne présentera aucun risque pour les informations, données, logiciels ou applications associés, ou n'entraînera aucune perte les concernant, ou que tous les défauts des produits ou du logiciel seront corrigés. dans les pays où de telles garanties légales ou implicites ne peuvent être légalement exclues, lesdites garanties sont, dans la mesure permise par la réglementation en vigueur, d'une durée limitée à la durée de la garantie limitée expresse explicitée dans les présentes. les recours pour réparation, remplacement ou remboursement, conformément aux conditions explicitées par danew, à son entière discrétion, sont le recours exclusif du consommateur.

Aucune déclaration orale ou écrite de la part de danew ou de tout vendeur, revendeur ou distributeur des produits, notamment les employés et agents associés, ne saurait créer des obligations de garantie supplémentaires, étendre la portée ou modifier de quelque manière que ce soit les conditions de la présente garantie limitée.

**Attention : Danew n'est pas responsable des modifications apportées à l'émetteur-récepteur.**

## Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne

Danew déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la directive 2014/53/UE (RED). La déclaration de conformité complète est disponible en ligne : <https://danew.fr/declaration-de-conformite/>



Le contenu de ce guide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

## Contrôle parental

### Déclaration de conformité au titre de la loi n°2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet.

Votre appareil Danew est équipé d'un dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services et à des contenus en ligne. Il offre la possibilité de bloquer l'accès aux contenus installés ainsi que le blocage du téléchargement via des boutiques d'applications logicielles, de contenus légalement interdits aux mineurs.

Le dispositif, conformément à la loi, ne peut donner lieu à un traitement de données à caractère personnel de l'utilisateur mineur, à l'exception de celles nécessaires au fonctionnement du dispositif de contrôle parental. Le dispositif, conformément à la loi, ne peut donner lieu à la collecte de données sur l'utilisateur mineur à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage ou la publicité ciblée sur le comportement.

Microsoft Family Safety pour Windows offre une solution complète de contrôle parental pour superviser et guider l'expérience numérique de vos enfants. Avec cette fonctionnalité intégrée, vous pouvez facilement définir des limites de temps d'écran, filtrer le contenu inapproprié, suivre les activités en ligne et bien plus encore. Le dispositif de contrôle parental pour les terminaux Windows comprend l'activation, l'utilisation, la mise à jour de la solution et la désactivation du dispositif.

Conformément à l'article R. 20-29-10-9, les informations suivantes sont mise à la disposition des utilisateurs:

- 1- Obtenir les caractéristiques essentielles et fonctionnalités techniques du dispositif de contrôle parental ainsi que les instructions permettant l'activation, l'utilisation, la mise à jour et le cas échéant la désactivation du dispositif.
- 2- Contenus informatifs en matière d'identification et de prévention des risques liés à l'exposition des mineurs aux services de communication au public en ligne, notamment en matière de pratiques addictives, de harcèlement en ligne ou d'exposition à des contenus inappropriés.
- 3- Contenus informatifs en matière d'identification et de prévention des risques liés à la surexposition ou à l'exposition précoce des utilisateurs aux écrans.

Numérisez le QR code pour obtenir les informations sur le dispositif de contrôle parental:



*\* Consulter les CGU de Microsoft Family Safety pour connaître la politique de Microsoft sur le traitement des données personnelles*

Microsoft Family Safety et Windows sont des marques déposées de Microsoft Group.

\* Intel, Intel Celeron et le logo Intel sont des marques déposées par Intel Corporation aux États-Unis et dans les autres pays.

\* Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

## Bruit et prévention de perte auditive



Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.

## Énergie des radiofréquences - France

Selon l'Organisation mondiale de la santé, « de nombreuses études ont été réalisées au cours de ces vingt dernières années afin d'évaluer le risque que présentent les tablettes et téléphones portables pour la santé. À ce jour, l'impact négatif de l'utilisation de ces appareils sur la santé n'a pas été démontré » (Aide-mémoire N° 193). Conformément à la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie des radiofréquences (a) en utilisant votre appareil dans des zones où la couverture réseau est bonne, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps. Dans ce cas, il est recommandé aux femmes enceintes d'éloigner l'appareil de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leur appareil de la partie inférieure de leur abdomen.

## Appareils médicaux

Si vous portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implantable ou tout autre dispositif médical, consultez votre médecin et lisez les instructions du fabricant avant d'utiliser cet appareil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur doivent respecter les précautions suivantes

- TOUJOURS conserver l'appareil à au moins 15 centimètres du stimulateur cardiaque ou du défibrillateur lorsque l'appareil est SOUS TENSION.
- Utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque ou au défibrillateur afin de réduire les risques d'interférence.
- Mettre immédiatement l'appareil HORS TENSION, si vous soupçonnez le moindre problème d'interférences.

## Débit d'absorption spécifique (CIPRNI)

CET APPAREIL MOBILE RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES DE PROTECTION À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre appareil est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) définies par les normes internationales. Ces normes ont été établies par un organisme scientifique indépendant, la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes), et prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de chacun, quels que soient son âge et son état de santé. La norme d'exposition aux ondes radio concernant les appareils utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite de DAS pour les appareils est de 2W/kg (watts par kilogramme) pour la tête et le corps, et de 4W/kg pour les membres.

Les tests relatifs au DAS concernent des positions de fonctionnement standard, lorsque la transmission de l'appareil s'effectue à la plus haute puissance certifiée, dans toutes les bandes de fréquence testées. Conformément aux normes de la CIPRNI, les plus hautes valeurs de DAS atteintes par ce modèle d'appareil sont indiquées ci-dessous :

| Valeurs DAS maximales pour ce modèle |            |
|--------------------------------------|------------|
| DAS au niveau du corps               | 0.250 W/kg |
| DAS au niveau des membres            | 0.250 W/kg |

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont habituellement très inférieures aux valeurs indiquées. En effet, dans le but d'améliorer l'efficacité du système et de réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire à l'appel. Plus la puissance de l'appareil est réduite, plus la valeur du DAS est faible. Si vous souhaitez réduire votre exposition aux radiofréquences, vous pouvez simplement limiter votre utilisation ou utiliser un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

## Informations Techniques

| Mode             | Bandes de fréquences                                             | Puissances maximales en émission (dBm)                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi<br>2.4 GHz | WLAN IEEE 802.11 b/g/n20<br>2412 MHz - 2472 MHz                  | 15.36 dBm (b) / 14.02 dBm (g) / 13.71 dBm (n20)                                |
|                  | WLAN IEEE 802.11 n40<br>2422 MHz - 2462 MHz                      | 13.30 dBm (b)                                                                  |
| Wi-Fi<br>5.2 GHz | WLAN IEEE 802.11 a/n20/ac20/ac40/ac80<br>5150 MHz - 5250 MHz     | 15.71 dBm (a) / 14.35 dBm (n20/ac20) / 15.33 dBm (n40/ac40) / 14.72 dBm (ac80) |
| Wi-Fi<br>5.3 GHz | WLAN IEEE 802.11 a/n20/n40/ac20/ac40/ac80<br>5250 MHz - 5350 MHz | 16.22 dBm (a) / 14.78 dBm (n20/ac20) / 15.84 dBm (n40/ac40) / 15.33 dBm (ac80) |
| Wi-Fi<br>5.7 GHz | WLAN IEEE 802.11 a/n20/n40/ac20/ac40/ac80<br>5470 MHz - 5725 MHz | 16.06 dBm (a) / 14.82 dBm (n20/ac20) / 16.19 dBm (n40/ac40) / 15.75 dBm (ac80) |
| Bluetooth        | 2402 MHz - 2480 MHz                                              | BLE2M 1.66 dBm<br>6.26 dBm (DH5)                                               |

Le réseau Wi-Fi est réservé exclusivement à un usage en intérieur, lorsque l'appareil fonctionne à une fréquence située entre 5,15 et 5,35 GHz. Ces restrictions sont applicables dans les pays suivants: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, Lu, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB

## Emballage et manuels du produit

L'emballage du produit et les manuels doivent seulement être mis au rebut conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place dans votre pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités compétentes.



## Annexe : Accessibilité

Les appareils Danew intègrent différentes fonctionnalités destinées à adapter l'utilisation selon les besoins de chacun. Ces options permettent d'améliorer la lisibilité de l'écran, la compréhension audio et la facilité d'interaction pour les utilisateurs ayant une vision réduite, des difficultés auditives ou une mobilité limitée. Ouvrez les Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité :

**Paramètres > Accessibilité** > Vision  
> Audition  
> Interaction

### 1. Vision

**Taille du texte** : Permet d'augmenter ou de réduire la taille du texte affiché dans Windows et dans les applications compatibles.

**Effets visuels** : Permet de régler les paramètres d'affichage tels que les animations, la transparence ou les délais de notification.

**Pointeur de souris et interaction tactile** : Permet de modifier la taille et la couleur du pointeur ainsi que certains paramètres liés à l'interaction tactile (appareils compatibles).

**Curseur de texte** : Permet d'ajuster l'apparence et l'épaisseur de l'indicateur du curseur de texte.

**Loupe** : Active une fonction d'agrandissement de l'écran avec réglage du niveau de zoom.

**Filtres de couleur** : Permet d'appliquer des filtres adaptés à différents types de perception des couleurs.

**Thèmes contrastés** : Permet d'utiliser des combinaisons de couleurs à contraste élevé pour améliorer la lisibilité.

**Narrateur** : Active un lecteur d'écran qui énonce les éléments affichés et permet une navigation assistée.

### 2. Audition

**Audio** : Permet d'activer des options telles que l'audio mono ou certaines notifications sonores adaptées.

**Appareils d'écoute** : Permet de configurer et d'optimiser les paramètres audio pour des périphériques d'écoute connectés.

**Sous-titres** : Permet d'activer et de personnaliser l'affichage des sous-titres et des légendes en direct.

### 3. Interaction

**Voix** : Permet d'utiliser la commande vocale et la saisie vocale pour interagir avec le système.

**Clavier** : Permet de configurer des options telles que les touches rémanentes, les touches filtres ou le clavier visuel.

**Souris** : Permet d'ajuster la vitesse, l'accélération et les paramètres des boutons de la souris.

**Contrôle visuel** : Permet d'utiliser des fonctions telles que le suivi oculaire ou certaines options de conversion vocale.

## Recommandations du chargeur secteur

(conformément à la Directive UE 2022/2380)

La marque Danew, engagée depuis de nombreuses années dans la protection de l'environnement, réduit ses déchets électroniques en éliminant progressivement les chargeurs de ses emballages. Pour cette raison, cet emballage ne contient pas de chargeur. L'appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble doté d'un connecteur USB Type-C.




### **S'il n'est pas fourni:**

Avant d'utiliser un chargeur, assurez-vous qu'il respecte les caractéristiques suivantes:

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 36 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 45 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale. L'appareil est compatible avec le protocole de recharge USB Power Delivery (recharge rapide USB PD).

12V 3A =36W - 20V 2.25A=45W




Note: En cas d'utilisation d'un chargeur non-conforme et de dommages causés sur l'appareil, la garantie sera annulée et aucune prise en charge ne sera proposée.

# Guide de dépannage de l'ordinateur

## Accès au mode récupération Windows

### Étape 1 : Accéder au menu de dépannage

1. **Assurez-vous que l'ordinateur est éteint**
2. Appuyez sur le bouton **d'allumage** pour le démarrer
3. Immédiatement , **appuyez sur la touche F9**
4. L'écran "Choisir une option" apparaît. Sélectionner "Dépannage" pour accéder au menu "Résolution des problèmes".

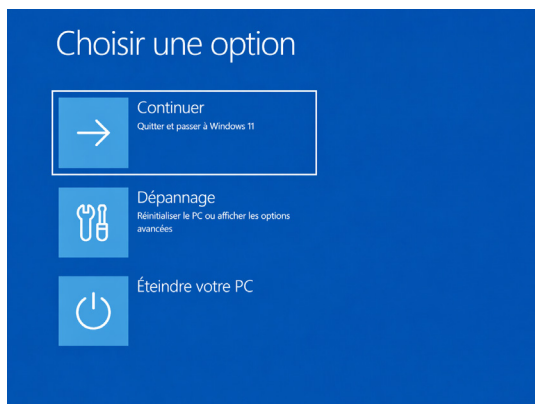

5. Vous avez plusieurs manière de résoudre les problèmes rencontrés : réparer, retirer des mises à jours, réinstaller Windows ou encore déployer Windows comme au premier jour (état d'usine).

## Étape 2 : Choisir une action

Sur l'écran "Résolution des problèmes", vous avez 3 choix :

### 1. RÉINITIALISER CE PC

Permet de corriger ou de réinstaller Windows

Vous aurez ensuite **deux options** :

#### a. Conserver mes fichiers


- Vos documents sont conservés
- Les applications seront supprimées

#### b. Supprimer tout

- Toutes vos données seront effacées
  - L'ordinateur sera remis à zéro via une nouvelle installation standard de Windows. Sa durée peut varier selon le mode d'installation sélectionné.
- Avec le choix de "Conserver mes fichiers", vous avez la possibilité d'obtenir les fichiers de Windows via le Cloud par téléchargement ou via des fichiers présents localement dans votre ordinateur.

**Téléchargement dans le cloud** : Une invitation à vous connecter par Wi-Fi arrivera sur la page suivante. Vous pouvez utiliser cette méthode si la réinstallation locale n'a pas fonctionné.

**Réinstallation locale** : Pas besoin d'être connecté internet, la tentative de correction de Windows se fera avec les fichiers présents sur votre stockage locale.

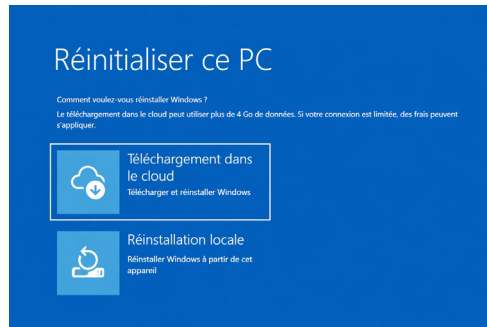


## 2. QUICK RECOVERY (RÉINITIALISATION RAPIDE / ÉTAT D'USINE - 15 MINUTES)

Outils de récupération rapide: En faisant ce choix de restaurer rapidement, vous arriverez sur la page QUICK RECOVERY



Voici l'écran de confirmation du Quick Recovery :

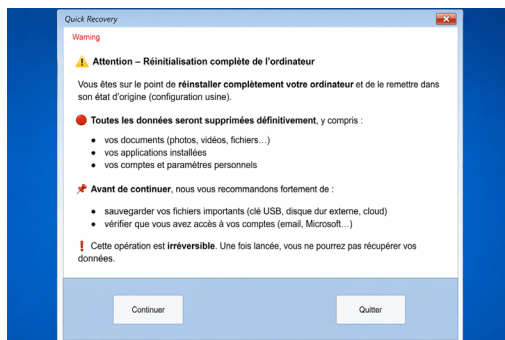

### À lire avant d'aller plus loin !

Cette action **efface toutes les données de l'ordinateur avec un formatage de la partition principale.**

- Photos
- Vidéos
- Fichiers
- Applications

## À quoi ça sert ?

Utilisez cette option si : les tentatives de récupération classique n'ont pas fonctionné.

Vous êtes dans l'un des cas suivants:

- L'ordinateur ne fonctionne plus
- Il est très lent ou bloqué
- Aucune tentative de réparation n'a fonctionné
- Vous souhaitez réinitialiser votre ordinateur (don ou autre)

## ATTENTION !

- Une fois lancé : Impossible de récupérer vos fichiers!

## Avant de continuer

Pensez à :

- Sauvegarder vos fichiers sur clé USB ou disque dur
- Noter vos mots de passe
- Brancher l'ordinateur au chargeur secteur

## Comment faire

1. Cliquez sur "Continuer "
2. Attendez (environ 15 minutes)
3. L'ordinateur redémarre tout seul pendant le processus
4. L'ordinateur sera comme neuf

## Réinitialisation terminée


Une fois la réinitialisation terminée, l'ordinateur va redémarrer et lancer la configuration initiale comprenant notamment :

- Choix de la langue
- Connexion Wi-Fi
- Création du compte

## Conseil

- Essayez d'abord les **options de réparation**
- Utilisez cette option **seulement en dernier recours**

## 3.OPTIONS AVANCÉES (MODE RÉPARATION)

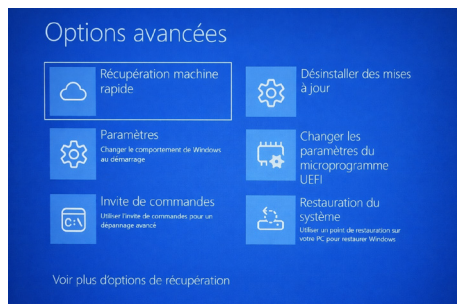

Ce menu permet de tenter une réparation de l'ordinateur **sans passer tout de suite par une réinitialisation complète.**

Il est utile lorsque :

- Windows ne démarre plus correctement
- Le PC boucle au démarrage
- Une mise à jour a provoqué un problème
- Le système est instable

## **IMPORTANT !**

Les **Options avancées** sont à utiliser **avant** les outils de récupération qui effacent vos données. Dans beaucoup de cas, elles peuvent permettre de **réparer Windows sans supprimer vos fichiers personnels**.

# **Les principales options disponibles**

## **1. Réparation du démarrage**

**À quoi ça sert :** Cette fonction cherche automatiquement les problèmes qui empêchent Windows de démarrer normalement.

**Quand l'utiliser :**

- Le PC reste bloqué au démarrage
- Windows affiche un écran de récupération
- L'ordinateur redémarre en boucle
- Le logo Windows apparaît puis rien ne se passe

**Ce que fait l'ordinateur :**

- Analyse le démarrage
- Tente de corriger automatiquement certains fichiers système
- Redémarre si la réparation réussit

**Impact sur vos données :**

- En principe, vos fichiers personnels ne sont pas supprimés

**Conseil :**

- C'est souvent la première option à essayer.

## **2. Restauration du système**

**À quoi ça sert :** Permet de revenir à un état précédent de Windows, à une date où l'ordinateur fonctionnait mieux.

**Quand l'utiliser :**

- Un problème est apparu après une mise à jour
- Un pilote ou un logiciel a provoqué un dysfonctionnement
- Le PC marchait bien quelques jours auparavant

**Ce que fait l'ordinateur :**

- Remet certains paramètres système à une date antérieure
- Peut supprimer certains logiciels ou pilotes installés récemment
- Essaie de retrouver un fonctionnement normal

**Impact sur vos données :**

- En principe, vos documents personnels ne sont pas supprimés
- Certains programmes installés récemment peuvent disparaître

**Conseil :**

- À utiliser si le problème est apparu après un changement récent.

## **3. Désinstallation des mises à jour**

**À quoi ça sert :** Permet de supprimer une mise à jour récente de Windows si elle a causé une panne ou un mauvais fonctionnement.

**Quand l'utiliser :**

- Le problème a commencé juste après une mise à jour
- L'ordinateur ne démarre plus correctement depuis une mise à jour
- Windows est devenu très instable après une installation automatique

### **Ce que fait l'ordinateur :**

- Retire la dernière mise à jour importante ou de qualité
- Redémarre ensuite l'ordinateur

### **Impact sur vos données :**

- Vos fichiers personnels ne sont normalement pas supprimés

### **Conseil :**

- Très utile si la panne est apparue juste **après une mise à jour Windows**.

## **4. Invite de commandes (mode avancé)**

**À quoi ça sert :** Ouvre une fenêtre noire permettant d'entrer des commandes techniques.

### **Quand l'utiliser :**

- Seulement si un technicien vous le demande
- Pour des manipulations avancées de diagnostic ou de réparation

### **Impact sur vos données :**

- Cette option est **réservée aux utilisateurs avancés**
- Une mauvaise commande peut aggraver le problème

### **Conseil :**

- Pour un client débutant : ne pas utiliser seul

## **5. Paramètres de démarrage**

**À quoi ça sert :** Permet de redémarrer Windows avec des modes spéciaux, par exemple le mode sans échec.

### **Quand l'utiliser :**

- Windows démarre mal en mode normal
- Vous devez lancer le PC en mode sans échec
- Un technicien vous demande un démarrage spécial

### **Ce que cela permet :**

- Démarrer avec un minimum de pilotes
- Désactiver temporairement certains éléments de démarrage
- Aider à identifier un problème logiciel

### **Impact sur vos données :**

- Aucun effacement de fichiers

### **Conseil :**

- Plutôt utile pour un dépannage guidé.

## **6. Paramètres du microprogramme UEFI**

**À quoi ça sert :** Permet d'accéder aux réglages internes de la machine (BIOS/UEFI).

### **Quand l'utiliser :**

- Pour changer l'ordre de démarrage
- Pour des réglages matériels spécifiques
- Seulement si un support technique vous le demande

### **Impact sur vos données :**

- N'efface pas directement les fichiers
- Mais une mauvaise modification peut empêcher le démarrage normal

### **Conseil :**

- Pour un client débutant : **ne pas modifier sans consigne précise**.

## 7. Récupération machine rapide

**À quoi ça sert :** Selon la configuration de l'ordinateur, cette option peut lancer une procédure de récupération plus automatisée.

**Quand l'utiliser :**

- Si vous souhaitez tenter une réparation guidée
- Si cette option est recommandée par le support
- Si le système propose une restauration rapide sans effacement complet

**Impact sur vos données :**

- Cela dépend de la configuration prévue sur le PC
- Il faut toujours **lire attentivement les messages affichés à l'écran**

**Conseil :**

- Avant de valider, vérifier si l'écran indique : conservation des fichiers ou au contraire suppression des données.

## Ordre conseillé pour un client débutant

En cas de problème, essayer dans cet ordre :

1. Réparation du démarrage
2. Restauration du système
3. Désinstallation des mises à jour
4. Paramètres de démarrage si besoin du mode sans échec
5. Les autres options uniquement avec assistance.

## Droits d'auteur et marques commerciales

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. DANEW se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

© 2026 Danew Electronics. Tous droits réservés.

# dbook<sub>176</sub>

Manuel  
NL

French / English / Spanish / German  
available on [danew.fr](http://danew.fr)



## Inhoudsopgave

### Hoofdstuk 1: Introductie van de Dbook

|                        |    |
|------------------------|----|
| Vooraanzicht.....      | 30 |
| Onderkantweergave..... | 30 |

### Hoofdstuk 2: Gebruik van de Dbook

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Multi-touchfuncties van het touchpad..... | 31 |
|-------------------------------------------|----|

### Hoofdstuk 3: Windows® 11


|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Voor de eerste keer starten.....                                       | 34 |
| Startmenu .....                                                        | 34 |
| Windows®-toepassingen .....                                            | 35 |
| Windows®-toepassingen gebruiken / Windows®-toepassingen aanpassen..... | 35 |
| Taakweergave .....                                                     | 36 |
| Snapfunctie .....                                                      | 37 |
| Klikbare gebieden uitlijnen .....                                      | 37 |
| Meldingencentrum .....                                                 | 38 |
| Toetsenbord snelkoppelingen.....                                       | 38 |
| Draadloze verbinding.....                                              | 39 |
| Wi-Fi .....                                                            | 39 |
| De laptop uitschakelen .....                                           | 39 |

### Hoofdstuk 4 : Ondersteuning & Garantie.....40




## RISICO OP BREUK – Scherm met opening tot 180°

U HEEFT EEN LAPTOP MET EEN ZEER GROOT 17,3" SCHERM DAT TOT 180° GEOPEND KAN WORDEN. ENKELE VOORZORGSMAATREGELEN ZIJN DAGELIJKS NOODZAKELIJK.

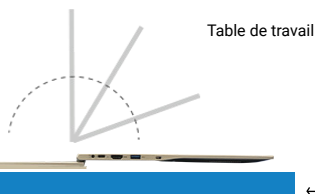

**Behandel het scherm (openen en sluiten) altijd wanneer het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond staat.**

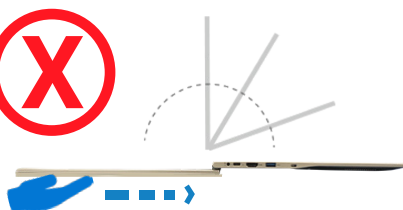


**Behandel of schud het scherm niet wanneer het apparaat verticaal wordt vastgehouden of in de lucht hangt.**


1. Bij een opening van meer dan 120° tot 180°, houd de laptop nooit in de hand of hangend in de lucht.
2. Gebruik het apparaat uitsluitend op een vlakke en stabiele ondergrond om schade aan het scherm en de scharnieren te voorkomen.
3. Zorg ervoor dat de basis volledig op een stevig oppervlak rust vóór elke manipulatie.


**ELKE BESCHADIGING WORDT BESCHOUWD ALS BUITEN DE GARANTIE!**

Vooruitzicht

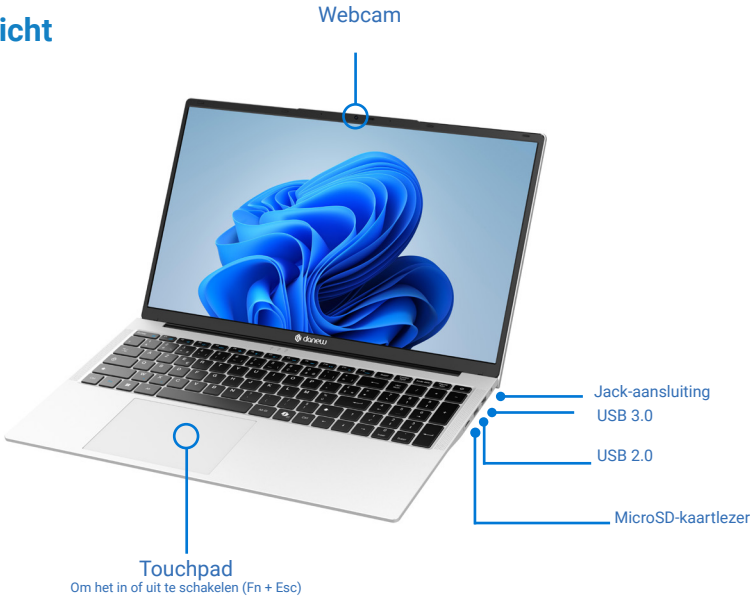

Onderkantweergave

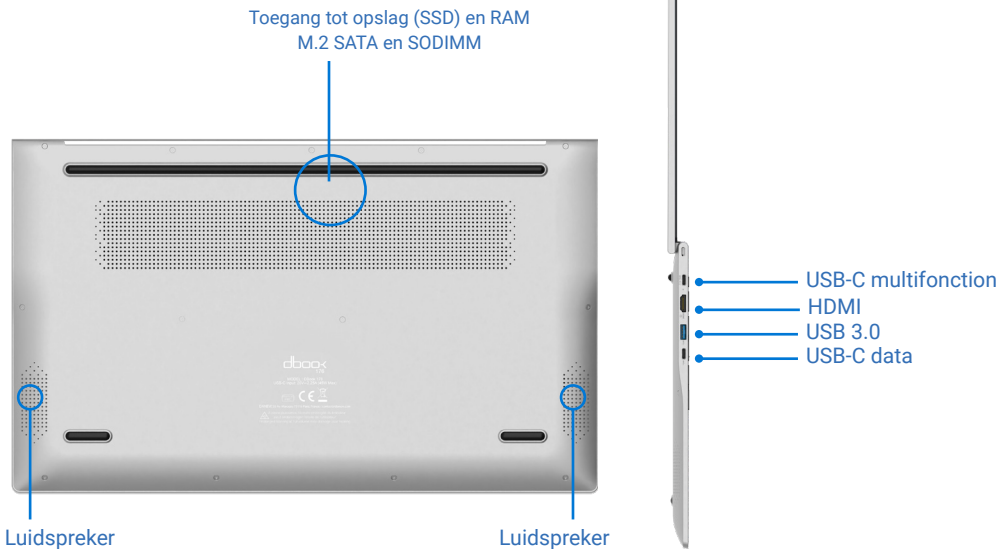

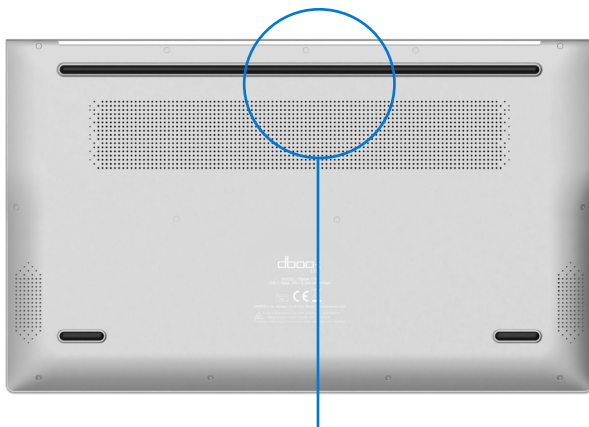

## De DBook 176 is uitgerust met twee geheugenpoorten

Om toegang te krijgen tot de geheugenslots (SSD en RAM) moet de volledige achterkap van het apparaat worden verwijderd. Het apparaat beschikt over twee SODIMM-sleuven voor RAM, met een maximale capaciteit van 16 GB.

**Opmerking:** Voor vragen met betrekking tot het upgraden van uw apparaat nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze klantenservice via de contactgegevens die aan het einde van deze handleiding zijn vermeld.


## 2 Gebruik van het Dbook

### Multi-touch functionaliteit van het touchpad


#### De aanwijzer verplaatsen

Je kunt overal op het touchpad drukken om de aanwijzer te activeren. Veeg vervolgens je vinger over het touchpad om de aanwijzer op het scherm te verplaatsen


#### Horizontaal vegen

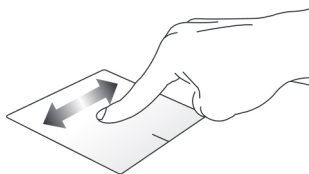

#### Diagonale veeg

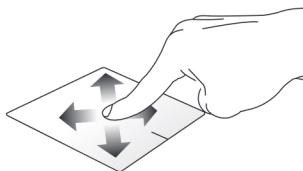


#### Horizontaal vegen

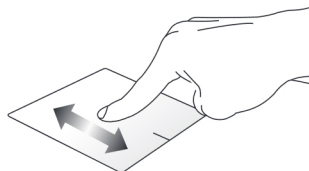


## Eénvinger gebarenfunctionaliteiten

### Tik / Dubbel tik

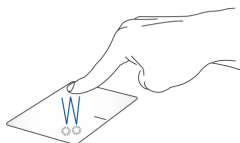


- Tik op een applicatie om deze te selecteren.
- Tik twee keer op een applicatie om deze te openen.

### Sleep en verplaats

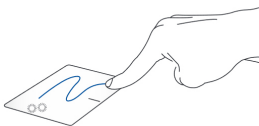


Tik twee keer op een item en houd je vinger op het touchpad terwijl je het naar de gewenste locatie sleurt. Til je vinger van het touchpad om het item op de gewenste plaats te plaatsen.

### Linksklik

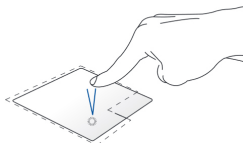

- Klik op een applicatie om deze te selecteren.
- Dubbelklik op een applicatie om deze te openen.


### Rechtermuisklik

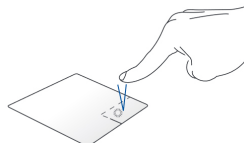

- Klik op deze knop om het rechtermuisknopmenu te openen.


## Tweevinger gebarenfunctionaliteiten

### Tikken met twee vingers

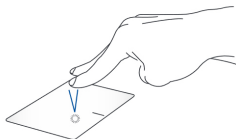

Tik snel met twee vingers op het touchpad om een rechtermuisklik te simuleren.

### Tweevinger scrollen (omhoog/omlaag)

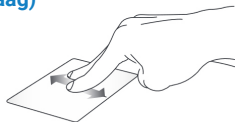

Veeg met twee vingers omhoog of omlaag om een pagina of document in dezelfde richting te scrollen.

### Tweevinger scrollen (links/rechts)




Veeg met twee vingers naar links of naar rechts om een pagina of document in dezelfde richting te scrollen.

### Uitzoomen



Breng twee vingers samen op het touchpad om in te zoomen.

### Inzoomen



Verspreid twee vingers op het touchpad om in te zoomen.

### Slepen en neerzetten



Selecteer een item en houd de linkermuisknop ingedrukt. Veeg met een andere vinger om het object naar de gewenste locatie te slepen.

## Drievinger gebarenfunctionaliteiten

### Tikken met drie vingers



Tik snel met drie vingers op het touchpad om Cortana te starten.

### Drievinger scrollen (links/rechts)




Als er meerdere applicaties geopend zijn, veeg dan met drie vingers naar links of rechts om tussen applicaties te wisselen.

### Drievinger scrollen (omhoog)



Veeg met drie vingers omhoog om alle momenteel openstaande applicaties te bekijken.


### Drievinger scrollen (omlaag)



Veeg met drie vingers omlaag om het bureaublad weer te geven.

## Viervinger gebarenfunctionaliteiten

### Tikken met vier vingers

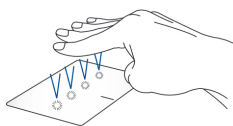

Tik snel met vier vingers op het touchpad om het meldingscentrum te openen.

## Voor het eerst starten


Bij de eerste keer opstarten van je computer verschijnt een reeks schermen die je door de verschillende stappen van de basisconfiguratie van het Windows® 11-besturingssysteem begeleiden.

### Eerste opstart

1. Druk op de aan/uit-knop van je computer. Wacht enkele minuten totdat het configuratiescherm verschijnt.
2. Selecteer vanaf het configuratiescherm je regio en een taal om op je laptop te gebruiken.
3. Lees de voorwaarden van de licentieovereenkomst zorgvuldig door en selecteer vervolgens 'Ik accepteer'.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de volgende opties in te stellen :
  - Personalisatie
  - Draadloos
  - Instellingen
  - Uw account
5. Wanneer dit is voltooid, start Windows® 11 met het installeren van de apps en je gepersonaliseerde instellingen. Zet je laptop niet uit tijdens deze stap
6. Nadat het configuratieproces is voltooid, verschijnt het startscherm.

## Startmenu

Het Startmenu is de belangrijkste toegangspoort naar programma's, Windows®-applicaties, mappen en de instellingen van je laptop

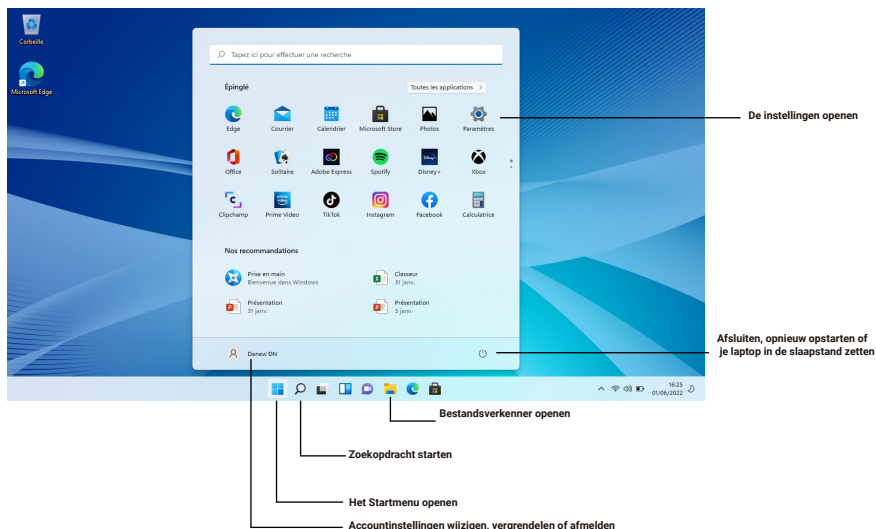

Je kunt het Startmenu gebruiken om de volgende veelvoorkomende activiteiten uit te voeren :

- Programma's of Windows®-applicaties starten
- Veelgebruikte programma's of Windows®-applicaties openen
- De instellingen van de laptop aanpassen
- Hulp krijgen bij het besturingssysteem Windows®
- Je laptop uitschakelen
- Afmelden bij Windows® of van gebruikersaccount wisselen

## Het Startmenu openen



Plaats de muiscursor op de Startknop en klik er vervolgens op.



in de linkerbenedenhoek van je bureaublad



Druk op de toets met het Windows-logo



sur je toetsenbord.

## Programma's openen vanuit het Startmenu

Een van de meest voorkomende toepassingen van het Startmenu is het openen van de geïnstalleerde programma's op je laptop.



Plaats de muiscursor op het programma en klik om het te openen.



Plaats de muiscursor op het programma en klik om het te openen om het te openen.



## Windows®-applicaties gebruiken

Gebruik het touchpad of het toetsenbord van je laptop om applicaties te openen, aan te passen en te sluiten.

### Windows®-applicaties openen vanuit het Startmenu



Plaats de muiscursor op de applicatie en klik om het te openen



Gebruik de pijltoetsen om de lijst met applicaties door te bladeren. Druk op voor een applicatie



## Windows®-applicaties aanpassen

Je kunt applicaties verplaatsen, de grootte aanpassen, loskoppelen of vastmaken aan de taakbalk vanaf het Startmenu met de volgende stappen:

### Een applicatie verplaatsen



Plaats de muiscursor op de applicatie en sleep de applicatie naar een nieuwe locatie

## Een applicatie van formaat veranderen



Plaats de muisaanwijzer op de applicatie en klik met de linkermuisknop, klik vervolgens op “Formaat wijzigen” en selecteer een tegelgrootte voor de applicatie.

## Een applicatie losmaken



Plaats de muisaanwijzer op de applicatie en klik met de rechtermuisknop, klik vervolgens op “Losmaken van de taakbalk”.

## Applicaties vastzetten op de taakbalk



Plaats de muisaanwijzer op de applicatie en klik met de rechtermuisknop, klik vervolgens op “Vastzetten op de taakbalk”.


## Meer applicaties vastzetten in het Startmenu



Ga naar Alle apps, plaats de muisaanwijzer op de applicatie die u aan het Startmenu wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop, klik vervolgens op “Vastzetten op Start”.

## Taakweergave


Schakel snel tussen de geopende applicaties en programma's met de taakweergavefunctie. Je kunt de taakweergave ook gebruiken om tussen de bureaubladen te schakelen.

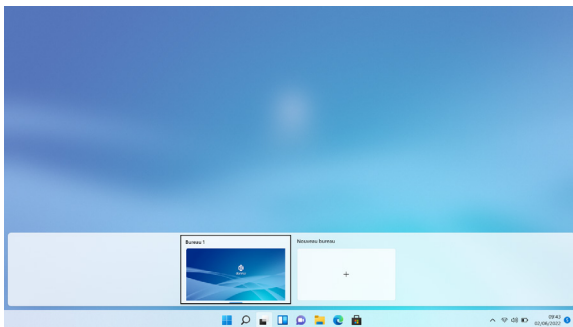

## Open de taakweergave




Druk op




op je toetsenbord.

## Snap-functie

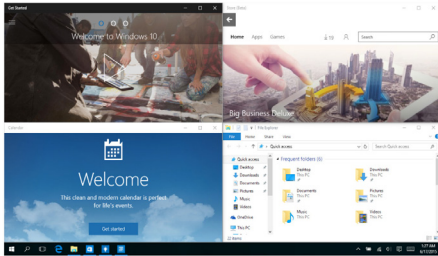

De Snap-functie toont de applicaties naast elkaar, zodat je kunt werken of schakelen tussen applicaties.

## Klikbare gebieden uitlijnen

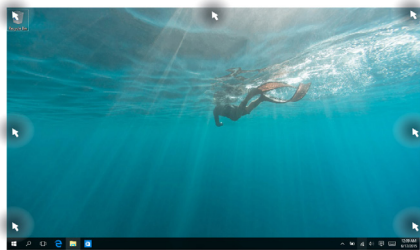

Je kunt applicaties slepen en naar deze klikbare gebieden verplaatsen om ze op hun plaats uit te lijnen.


## De Snap-functie inschakelen



1. Open de applicatie die je wilt uitlijnen.
2. Sleep de titelbalk van je applicatie en zet de applicatie vast op de rand van het scherm om deze uit te lijnen.
3. Open een andere applicatie en herhaal de bovenstaande stappen om een andere applicatie uit te lijnen.

# Meldingscentrum

Het meldingscentrum verzamelt meldingen van apps en biedt één centrale plek waar je ermee kunt communiceren. Onderaan bevindt zich ook een zeer handig gedeelte met snelle acties.

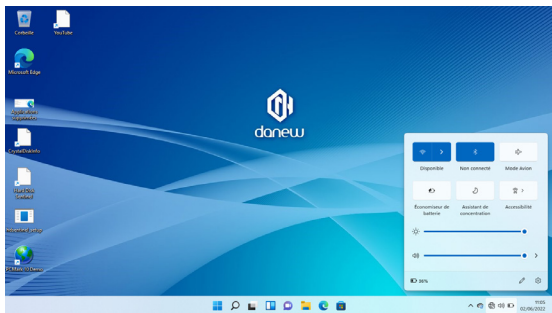

## Het meldingscentrum openen



Plaats de muisaanwijzer op het pictogram  in de taakbalk en klik erop.



Druk op  +  op je toetsenbord.

## Sneltoetsen

Het gebruik van sneltoetsen maakt het gemakkelijker om toegang te krijgen tot applicaties en te navigeren in Windows® 11




Open het Startmenu




Open het meldingscentrum




Schakel naar het bureaublad




Open het bestandszoekpaneel




Open het deelpaneel




Open het paneel met de computereinstellingen




Open het inlogpaneel




Activeer het vergrendelscherm




Verklein de grootte van alle actieve vensters




Open het Zoekpaneel




Toon het Projecteerpaneel




Open het Opdrachttuitvoervenster




Open het menu Toegankelijkheidsopties



Open het contextmenu van de Startknop



Zoom in op het scherm



Zoom uit op het scherm

## Draadloze verbinding

### WiFi

Controleer je e-mails, surf op het internet en deel apps op je sociale netwerken via de draadloze Wi-Fi-verbinding van je laptop

**BELANGRIJK!** De vliegtuigmodus moet worden uitgeschakeld om alle draadloze functies te kunnen gebruiken

### Zet de WiFi-verbinding aan

Volg de onderstaande instructies om de Wi-Fi-verbinding van je laptop in te schakelen



1. Selecteer het pictogram  vanaf de taakbalk.
2. Selecteer het pictogram  om de Wi-Fi in te schakelen.
3. Selecteer een toegangspunt in de lijst van beschikbare Wi-Fi-netwerken.
4. Klik op Verbinden om te proberen een verbinding tot stand te brengen.

**OPMERKING:** Het kan zijn dat u wordt gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren voordat u verbinding kunt maken met het Wi-Fi-netwerk

### Zet de laptop uit

Gebruik een van de onderstaande methoden om je laptop uit te schakelen



- Open het Startmenu en selecteer  > Zet uit om een normale uitschakeling uit te voeren



- Je kunt de computer ook uitschakelen door op  +  Selecteer Uitzetten in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op OK.

**OPMERKING:** Het wordt aanbevolen om alle geopende applicaties te sluiten voordat je verdergaat.

## 4 Support & Garantie

Voor updates van de firmware van het product nodigen wij u uit om naar de website [www.danew.com](http://www.danew.com) te gaan, onder de rubriek Ondersteuning en Stuurprogramma's & Handleidingen.

**OPMERKING: Voor alle systeemupdates (Windows Update) is het belangrijk dat het apparaat op de netadapter is aangesloten en vooral dat u het niet geforceerd uitschakelt. Dit kan onherstelbare schade veroorzaken en valt dan niet onder de fabrieksgarantie.**

Om gebruik te kunnen maken van de fabrieksgarantie en de toegeweide technische ondersteuning, nodigen wij u uit om het (de) gekochte product(en) binnen een maand na aankoop te registreren op de website [www.danew.fr](http://www.danew.fr) onder de rubriek: Support en Productregistratie.

Voor serviceaanvragen (SAV) moet de technische dienst worden gecontacteerd om een retourautorisatienummer (RMA) te verkrijgen. Retourzendingen zonder vooraf verkregen RMA-nummer worden niet geaccepteerd. Danew behoudt zich het recht voor om te controleren of de storing van het apparaat niet het gevolg is van onjuist gebruik of onjuiste bediening door de gebruiker.

Ons technisch team beantwoordt uw vragen op de volgende tijden :

Maandag t/m donderdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00

Vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 17:00

E-mail : [contact@danew.com](mailto:contact@danew.com)

TECHNISCHE DIENST

0899 782 728

(vanaf Frankrijk)

Productgarantie: 1 jaar voor het apparaat en 1 maand voor accessoires vanaf de aankoopdatum.

### Procedure voor het verkrijgen van garantie of andere informatie.

1. Ga naar de rubriek "Support" op de Danew-website en lees de informatie door voordat u een verzoek indient voor een garantieaanvraag.

2. Als de software-update het probleem niet oplost, ontvangt u instructies over het opsturen van het product naar de klantenservice (SAV).

3. Om gebruik te maken van de garantie, voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, dient u het volgende te overleggen:

- (a) een kopie van uw kassabon, factuur of een ander gelijkwaardig aankoopbewijs;
- (b) een schriftelijke beschrijving van het probleem;
- (c) de naam van uw dienstverlener, indien van toepassing;
- (d) uw adres en telefoonnummer.

Als het product niet onder de beperkte garantie van Danew valt, zal Danew de consument informeren over de beschikbaarheid, de prijs en alle andere toepasselijke voorwaarden voor de reparatie van het product.

### Wat gebeurt er wanneer u een claim indient onder deze beperkte garantie?

Als u een geldige claim indient onder deze beperkte garantie, kan Danew naar eigen goeddunken (1) het Product repareren met nieuwe, tweedehands of gereviseerde onderdelen; of (2) het vervangen door een nieuw of gereviseerd 'als nieuw' vervangend Product dat vergelijkbaar is met het gedekte Product; of (3) de aankoopprijs terugbetalen. Gerepareerde of vervangende producten worden naar u teruggestuurd in hun oorspronkelijke configuratie, met eventuele toepasselijke software-updates die de werking en/of compatibiliteit met derdepartij-applicaties kunnen beïnvloeden (waarvoor Danew niet verantwoordelijk kan worden gehouden). Elk terugbetaald of vervangen product wordt eigendom van Danew. Om gebruik te maken van de service onder deze beperkte garantie, moet de aanvraag worden ingediend in het land waar het Product bestemd is voor verkoop; anders worden de reparatiediensten beperkt tot de beschikbare opties in het land waar de service wordt aangevraagd.

## Wat zijn de dekkingsbeperkingen?

Deze beperkte garantie dekt de volgende schade niet, tenzij deze veroorzaakt is door een fabricagefout of defect:

- (a) De normale slijtage door de natuurlijke veroudering van het product, inclusief onderdelen die na verloop van tijd moeten verslechteren, zoals batterijen, behuizingen of beschermende coatings.
- (b) Esthetische schade, inclusief krassen, deuken en barsten op het product.
- (c) Schade veroorzaakt door het gebruik van producten, accessoires of software van andere merken dan Danew, of niet goedgekeurd door Danew.
- (d) Schade veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de controle van Danew, met inbegrip van schade door
  - (i) een ongeluk, misbruik, onjuist gebruik; (ii) het gebruik van het product buiten het toegestane of voorziene gebruik zoals gedefinieerd in de gebruikershandleiding, de snelstartgids en de online tutorials, evenals andere documenten die aan u zijn verstrekt, inclusief het gebruik van het product voor commerciële doeleinden; (iii) onjuist gebruik (bijv. blootstelling van het product aan extreme temperaturen), misbruik of verwaarlozing (bijv. gebroken/vormveranderingen van aansluitingen, poorten of simkaart/sd-slot), schade door een impact (bijv. het laten vallen van het product); (iv) contact met vloeistoffen, water, regen, overmatige vochtigheid, hevig zweten of andere bronnen van vocht, zand, voedsel, vuil of andere soortgelijke stoffen (behalve voor producten die specifiek zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dergelijke stoffen), zolang de schade niet te wijten is aan een slecht bevestigde beschermende behuizing (bijv. onjuiste afdichting), beschadigde of ontbrekende beschermingslagen (bijv. een barst in de behuizing) of de blootstelling van het product aan omstandigheden die de specificaties en limieten overschrijden (bijv. onderdompeling van een IPx7-geclassificeerd product langer dan 30 minuten in 1 meter koud water); of (v) overstroming, brand, aardbeving, tornado of andere natuurrampen buiten de controle van Danew.
- (e) Ongeautoriseerde interventies. Defecten of schade als gevolg van interventies door personen die geen deel uitmaken van Danew of een door Danew goedgekeurd reparatiecentrum, die het product hebben gerepareerd, getest, afgesteld, geïnstalleerd, onderhouden, gewijzigd of veranderd.
- (f) Producten die op enigerlei wijze zijn gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van Danew, inclusief producten
  - (i) waarvan het serienummer of een andere fabrikantcode is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is; (ii) waarvan het serienummer niet overeenkomt of is gedupliceerd; (iii) waarvan de zegels zijn verbroken of andere zichtbare tekenen van schending vertonen; of (iv) die zijn gewijzigd om hun functionaliteit te veranderen of zichtbare sporen van wijziging vertonen.

• Waarschuwing tegen het ontgrendelen van het opstartprogramma of het wijzigen van de systeemsoftware van het product: het wijzigen van de systeemsoftware van een product, inclusief het ontgrendelen van het opstartprogramma, het rooten van een apparaat of het uitvoeren van een ander besturingssysteem dan de goedgekeurde versies van Danew en zijn partners, kan uw product permanent beschadigen, storingen veroorzaken en/of gevaarlijk maken. Tenzij anders aangegeven door Danew, wordt schade veroorzaakt door dergelijk gebruik niet gedekt door deze beperkte garantie.

• Belangrijk: Het is illegaal om dit product te gebruiken als het niet meer voldoet aan de overheidsvergunningen die het op de markt brengen goedkeuren. Daarom mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het product die van invloed zijn op de emissie-, modulatie- of transmissiekenmerken, inclusief de uitgangsvermogen, werkfrequenties en frequentiebereiken, DAS-niveaus, servicecyclus, transmissiemethoden en het bedoelde gebruik van het product.

(g) Defecten, schade of storingen van het product als gevolg van het gebruik van een derde partij communicatiedienst of netwerk, of gebruik met een product van derden.

(h) Software die is ingebouwd, gedownload op of bij het product wordt geleverd.

• Voor zover toegestaan door de wetgeving, wijst Danew uitdrukkelijk elke impliciete of wettelijke garantie af, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, niet-inbreuk, evenals alle garanties met betrekking tot verborgen gebreken, en Danew garandeert niet dat de werking van de producten of software die onder deze beperkte garantie vallen, aan uw eisen zal voldoen, compatibel zal zijn met apparatuur, softwareapplicaties of derden-diensten, zonder onderbrekingen zal zijn of vrij van fouten, of geen risico's zal veroorzaken voor de gegevens, informatie, software of apps die ermee verbonden zijn, of dat verlies daarvan niet zal optreden, of dat alle defecten aan het product of de software zullen worden gecorrigeerd. In landen waar dergelijke wettelijke garanties niet kunnen worden uitgesloten, zijn de bovengenoemde garanties, voor zover toegestaan, beperkt tot de duur van de beperkte garantie die uitdrukkelijk in deze voorwaarden wordt beschreven. Herstellingen, vervangingen of terugbetalingen, zoals toegestaan door Danew, zijn het enige rechtsmiddel voor de consument.

Geen enkele mondelinge of schriftelijke verklaring van Danew of van een verkoper, wederverkoper of distributeur van de producten, inclusief medewerkers en geassocieerde agenten, kan verplichtingen voor garanties creëren die de reikwijdte uitbreiden of op enigerlei wijze de voorwaarden van deze beperkte garantie wijzigen.

Let op: Danew is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan de zendontvanger.

## Conformiteitsverklaring met de richtlijnen van de Europese Unie

Danew verklaart dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en de toepasselijke bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU (RED). De volledige conformiteitsverklaring is online beschikbaar:  
<https://danew.fr/declaration-de-conformite/>



De inhoud van deze handleiding kan verschillen van uw apparaat, afhankelijk van uw geografische zone, uw operator of uw softwareversie, en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Ouderlijk toezicht

**Verklaring van conformiteit krachtens wet nr. 2022-300 van 2 maart 2022 ter versterking van ouderlijk toezicht op internettoegangsmiddelen.**

Uw Danew-apparaat is uitgerust met een systeem waarmee de toegang van minderjarigen tot online diensten en inhoud kan worden gecontroleerd. Het biedt de mogelijkheid om de toegang tot geïnstalleerde inhoud te blokkeren, evenals het blokkeren van downloads via software-appstores van inhoud die wettelijk verboden is voor minderjarigen.

Het systeem mag, conform de wet, geen verwerking van persoonsgegevens van de minderjarige gebruiker veroorzaken, behalve voor gegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van het ouderlijk toezicht. Het systeem mag, conform de wet, geen gegevens van de minderjarige gebruiker verzamelen voor commerciële doeleinden, zoals directe marketing, profilering of gedragsgerichte reclame.

Microsoft Family Safety voor Windows biedt een volledige oplossing voor ouderlijk toezicht om de digitale ervaring van uw kinderen te begeleiden en te controleren. Met deze geïntegreerde functie kunt u eenvoudig schermtijdlimieten instellen, ongepaste inhoud filteren, online activiteiten volgen en nog veel meer. Het ouderlijk toezicht op Windows-apparaten omvat het activeren, gebruiken, bijwerken van de oplossing en het deactiveren van het systeem indien nodig.

Conform artikel R. 20-29-10-9 worden de volgende informatie beschikbaar gesteld aan gebruikers:

1. Verkrijgen van de essentiële kenmerken en technische functies van het ouderlijk toezicht, evenals de instructies voor het activeren, gebruiken, bijwerken en indien nodig deactiveren van het systeem.
2. Informatieve inhoud over het identificeren en voorkomen van risico's verbonden aan de blootstelling van minderjarigen aan online openbare communicatiediensten, met name op het gebied van verslavende praktijken en online pesterijen.

of blootstelling aan ongepaste inhoud.

3. Informatieve inhoud over het identificeren en voorkomen van risico's in verband met overmatige of vroege blootstelling van gebruikers aan schermen.

Scan de QR-code om informatie over het ouderlijk toezicht te verkrijgen:



*\* Raadpleeg de Gebruiksvoorwaarden van Microsoft Family Safety om het beleid van Microsoft inzake de verwerking van persoonsgegevens te bekijken*

*Microsoft Family Safety en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Group.*

*\* Intel, Intel Celeron en het Intel-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.*

*\* Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.*

## Geluid en preventie van gehoorverlies.



Om gehoorproblemen te voorkomen, gebruik dit apparaat niet op vol volume gedurende lange period.

## Radiofrequentie-energie – Frankrijk

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn “er de afgelopen twintig jaar talrijke studies uitgevoerd om het risico van tablets en mobiele telefoons voor de gezondheid te evalueren. Tot op heden is het negatieve effect van het gebruik van deze apparaten op de gezondheid niet aangetoond” (Memorandum Nr. 193).

Conform de Franse regelgeving zijn wij verplicht de volgende aanbevelingen met betrekking tot voorzorgsmaatregelen op te nemen: u kunt uw blootstelling aan radiofrequentie-energie beperken door (a) uw apparaat te gebruiken in gebieden met een goede netwerkdekking, of (b) een handsfree-set te gebruiken om het apparaat van uw hoofd en lichaam te houden.

In dat geval wordt zwangere vrouwen aangeraden het apparaat van hun buik weg te houden. Ook wordt adolescenten aanbevolen het apparaat van het onderste deel van hun buik te houden.

## Medische apparaten

Als u een pacemaker, een geïmplanteerde defibrillator of een ander medisch apparaat draagt, raadpleeg dan uw arts en lees de instructies van de fabrikant voordat u dit apparaat gebruikt. Personen met een pacemaker of defibrillator moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

Houd het apparaat ALTIJD op minimaal 15 centimeter afstand van de pacemaker of defibrillator wanneer het apparaat AAN staat.

Gebruik het oor dat tegenover de pacemaker of defibrillator ligt om het risico op storing te verminderen.

Zet het apparaat onmiddellijk UIT als u enige storing vermoedt.

## Specifiek absorptiepercentage (CIPRNI).

Uw apparaat is een radiozender-ontvanger. Het is ontworpen om de limieten van blootstelling aan radiofrequenties (elektromagnetische velden met radiogolven) die door internationale normen zijn vastgesteld, niet te overschrijden. Deze normen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie, de ICNIRP (Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling), en bieden veiligheidsmarges die de bescherming van iedereen waarborgen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. De blootstellingsnormen voor radiogolven voor apparaten maken gebruik van een eenheid van meting die de specifieke absorptiesnelheid (SAR) wordt genoemd. De limietwaarde voor SAR voor apparaten is 2W/kg (watt per kilogram) voor het hoofd en het lichaam, en 4W/kg voor de ledematen.

De SAR-tests worden uitgevoerd onder standaard werkposities, wanneer het apparaat op de hoogste gecertificeerde zendvermogen werkt, binnen alle geteste frequentiebanden. Volgens de normen van de ICNIRP worden de hoogste SAR-waarden die door dit model apparaat worden bereikt hieronder weergegeven:

| Maximale SAR-waarden voor dit model. |            |
|--------------------------------------|------------|
| SAR op lichaamshoogte                | 0.250 W/kg |
| SAR op lidmaatschapsniveau           | 0.250 W/kg |

Bij gebruik zijn de werkelijke SAR-waarden van uw apparaat meestal veel lager dan de aangegeven waarden. Dit komt omdat, om de efficiëntie van het systeem te verbeteren en interferentie op het netwerk te verminderen, de werkingskracht van uw apparaat automatisch wordt verlaagd wanneer de maximale kracht niet nodig is voor het gesprek. Hoe lager de kracht van het apparaat, hoe lager de SAR-waarde. Als u uw blootstelling aan radiofrequenties wilt verminderen, kunt u simpelweg uw gebruik beperken of een handsfree-kit gebruiken om het apparaat van uw hoofd en lichaam weg te houden.


## Informatie technische gegevens

| Modus            | Frequentiebanden                                                                                   | Maximale zendvermogens (dBm)                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi<br>2.4 GHz | WLAN IEEE 802.11 b/g/n20<br>2412 MHz - 2472 MHz<br><br>WLAN IEEE 802.11 n40<br>2422 MHz - 2462 MHz | 15.36 dBm (b) / 14.02 dBm (g) / 13.71 dBm (n20)<br><br>13.30 dBm (b)           |
| Wi-Fi<br>5.2 GHz | WLAN IEEE 802.11 a/n20/ac20/ac40/ac80<br>5150 MHz - 5250 MHz                                       | 15.71 dBm (a) / 14.35 dBm (n20/ac20) / 15.33 dBm (n40/ac40) / 14.72 dBm (ac80) |
| Wi-Fi<br>5.3 GHz | WLAN IEEE 802.11 a/n20/n40/ac20/ac40/ac80<br>5250 MHz - 5350 MHz                                   | 16.22 dBm (a) / 14.78 dBm (n20/ac20) / 15.84 dBm (n40/ac40) / 15.33 dBm (ac80) |
| Wi-Fi<br>5.7 GHz | WLAN IEEE 802.11 a/n20/n40/ac20/ac40/ac80<br>5470 MHz - 5725 MHz                                   | 16.06 dBm (a) / 14.82 dBm (n20/ac20) / 16.19 dBm (n40/ac40) / 15.75 dBm (ac80) |
| Bluetooth        | 2402 MHz - 2480 MHz                                                                                | BLE2M 1.66 dBm<br>6.26 dBm (DH5)                                               |

Het Wi-Fi-netwerk is uitsluitend voor binnenshuis gebruik, wanneer het apparaat werkt op een frequentie tussen 5,15 en 5,35 GHz. Deze beperkingen zijn van toepassing in de volgende landen: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB.

## Verpakking en producthandleidingen

Het productverpakking en de handleidingen mogen alleen worden weggegooid volgens de inzamel- en recyclingsystemen die in uw land zijn ingesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten.

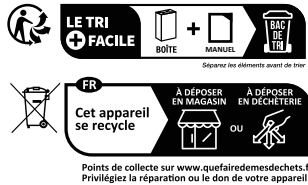

## Bijlage: Toegankelijkheid

De Danew-apparaten bevatten verschillende functies om het gebruik aan te passen aan de behoeften van elke gebruiker. Deze opties verbeteren de leesbaarheid van het scherm, het begrip van audio en het gebruiksgemak voor gebruikers met verminderd zicht, gehoorproblemen of beperkte mobiliteit.

Open Instellingen en tik vervolgens op Toegankelijkheid:

**Instellingen > Toegankelijkheid** > Zicht  
> Gehoor  
> Interactie

### 1. Zicht

**Tekstgrootte:** Hiermee kunt u de grootte van de weergegeven tekst in Windows en in compatibele toepassingen vergroten of verkleinen.

**Visuele effecten:** Hiermee kunt u weergave-instellingen aanpassen, zoals animaties, transparantie of de duur van meldingen.

**Muisaanwijzer en aanraakinteractie:** Hiermee kunt u de grootte en kleur van de aanwijzer wijzigen, evenals bepaalde instellingen voor aanraakinteractie (compatibele apparaten).

**Tekstcursor:** Hiermee kunt u het uiterlijk en de dikte van de tekstcursor aanpassen.

**Vergrootglas:** Activeert een functie om het scherm te vergroten met instelbaar zoomniveau.

**Kleurfilters:** Hiermee kunt u filters toepassen die zijn aangepast aan verschillende vormen van kleurwaarneming.

**Contrasterende thema's:** Hiermee kunt u kleurcombinaties met hoog contrast gebruiken om de leesbaarheid te verbeteren.

**Verteller:** Activeert een schermlezer die de weergegeven elementen voorleest en ondersteunde navigatie mogelijk maakt.

## 2. Gehoor

Audio: Hiermee kunt u opties inschakelen zoals mono-audio of aangepaste geluidsmeldingen.

Luisterapparaten: Hiermee kunt u de audio-instellingen configureren en optimaliseren voor aangesloten luisterapparaten.

Ondertitels: Hiermee kunt u de weergave van ondertitels en live-bijscripten inschakelen en aanpassen.

## 3. Interactie

Spraak: Hiermee kunt u spraakbesturing en spraakinvoer gebruiken om met het systeem te communiceren.

Toetsenbord: Hiermee kunt u opties configureren zoals plaktoetsen, filtertoetsen of het schermtoetsenbord.

Muis: Hiermee kunt u de snelheid, de versnelling en de knopinstellingen van de muis aanpassen.

Oogbesturing: Hiermee kunt u functies gebruiken zoals oogtracking of bepaalde opties voor spraakomzetting.

## Aanbevelingen voor de netlader

(conform de Richtlijn EU-richtlijn 2022/2380)

Het merk Danew, dat zich al vele jaren inzet voor de bescherming van het milieu, vermindert zijn elektronisch afval door laders geleidelijk uit zijn verpakkingen te verwijderen. Daarom bevat deze verpakking geen lader. Het apparaat kan worden gevoed met de meeste USB-adapters en een kabel met een USB Type-C-aansluiting.




**Indien niet meegeleverd:**

Controleer vóór gebruik van een lader of deze aan de volgende kenmerken voldoet:

Het door de lader geleverde vermogen moet minimaal 36 watt (vereist door de radioapparatuur) en maximaal 45 watt bedragen om de maximale laadsnelheid te bereiken. Het apparaat is compatibel met het USB Power Delivery-laadprotocol (snelladen via USB PD).

$12V \cdot 3A = 36W$  -  $20V \cdot 2.25A = 45W$




Opmerking: Bij gebruik van een niet-conforme oplader en schade aan het apparaat vervalt de garantie en wordt er geen ondersteuning of vergoeding geboden.

# Handleiding voor probleemoplossing van de computer

## Toegang tot de Windows-herstelmodus

### Stap 1: Toegang krijgen tot het probleemoplossingsmenu

1. **Zorg ervoor dat de computer is uitgeschakeld**
2. Druk op de aan/uit-knop om de computer op te starten
3. Druk onmiddellijk op de toets F9
4. Het scherm "Kies een optie" verschijnt. Selecteer "Probleemoplossing" om toegang te krijgen tot het menu "Problemen oplossen"

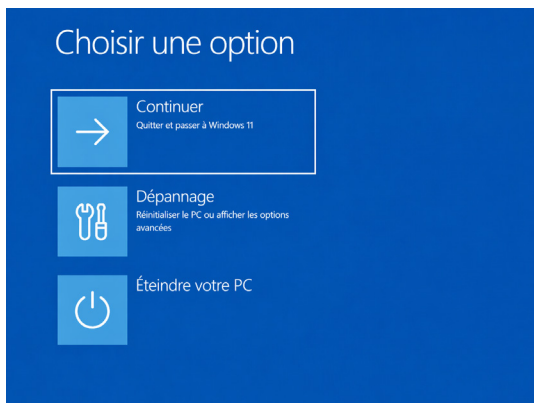

5. U beschikt over verschillende manieren om problemen op te lossen: herstellen, updates verwijderen, Windows opnieuw installeren of Windows terugzetten naar de fabrieksinstellingen (fabrieksreset).

## Step 2: Een actie kiezen

Op het scherm "Problemen oplossen" heeft u 3 keuzes:

### 1. DEZE PC RESETTEN

Hiermee kunt u Windows herstellen of opnieuw installeren. U krijgt vervolgens twee opties:

#### a. Mijn bestanden behouden


- Uw documenten blijven behouden
- De applicaties worden verwijderd

#### b. Alles verwijderen ⚠

- Al uw gegevens worden verwijderd
  - De computer wordt teruggezet via een nieuwe installatie van Windows. De duur hiervan kan variëren afhankelijk van de gekozen installatiemethode.
- Met de optie "Mijn bestanden behouden" kunt u Windows-bestanden verkrijgen via een download uit de cloud of via bestanden die lokaal op uw computer aanwezig zijn.

**Downloaden uit de cloud** : U wordt op de volgende pagina gevraagd om verbinding te maken met Wi-Fi. U kunt deze methode gebruiken als de lokale herinstallatie niet werkt.

**Lokale herinstallatie** : Geen internetverbinding nodig. De herstellpoging van Windows wordt uitgevoerd met de bestanden die lokaal op uw opslag aanwezig zijn.

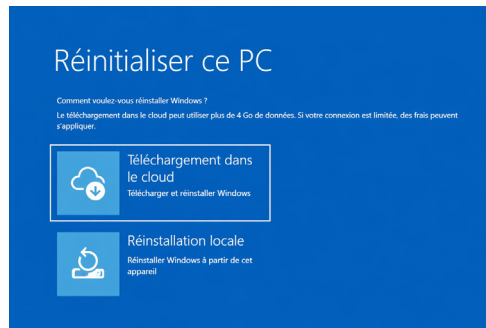


## 2. QUICK RECOVERY (SNEL HERSTEL / FABRIEKSINSTELLINGEN - 15 MINUTEN)

Hulpmiddel voor snel herstel: door deze optie voor snel herstel te kiezen, komt u op de pagina QUICK RECOVERY terecht.



Hier ziet u het bevestigingsscherm van Quick Recovery:

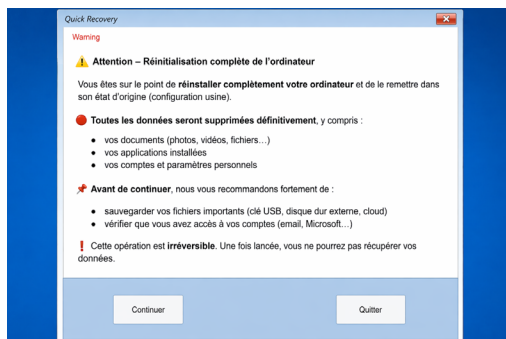

### Lees dit voordat u verdergaat!

Deze actie wist alle gegevens van de computer door de hoofdpartitie te formatteren.

- Foto's
- Video's
- Bestanden
- En applicaties worden verwijderd.

## Waarvoor dient dit?

Gebruik deze optie als de klassieke herstellpogingen niet hebben gewerkt.

U bevindt zich in één van de volgende situaties:

- De computer werkt niet meer
- De computer is erg traag of vastgelopen
- Geen enkele herstellpoging heeft gewerkt
- U wilt uw computer resetten (schenken of andere reden)

## LET OP!

**-Zodra het proces gestart is: is het onmogelijk om uw bestanden terug te halen!**

## Voordat u verdergaat

Denk eraan om :

- Uw bestanden op een USB-stick of externe harde schijf op te slaan
- Uw wachtwoorden te noteren
- De computer aan te sluiten op de oplader/netstroom

## Hoe werkt het

1. Klik op "Doorgaan"
2. Wacht (ongeveer 15 minuten)
3. De computer start automatisch opnieuw op tijdens het proces
4. De computer zal weer als nieuw zijn

## Reset voltooid


Zodra de reset is voltooid, zal de computer opnieuw opstarten en de eerste configuratie starten, waaronder:

- Taalkeuze
- Wi-Fi-verbinding
- Aanmaken van een account

## Advies

- Probeer eerst de herstellopties
- Gebruik deze optie alleen als laatste redmiddel

## 3. GEAVANCEERDE OPTIES (HERSTELMODUS)

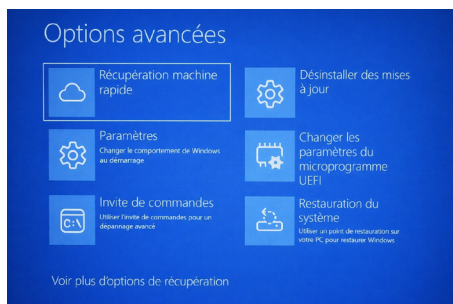

Met dit menu kunt u proberen de computer te herstellen zonder meteen een volledige reset uit te voeren.

Dit is handig wanneer:

- Windows niet meer correct opstart
- De pc blijft hangen tijdens het opstarten
- Een update een probleem heeft veroorzaakt
- Het systeem instabiel is

## BELANGRIJK!

De geavanceerde opties moeten worden gebruikt vóór de herstelhulpmiddelen die uw gegevens wissen. In veel gevallen kunnen ze Windows herstellen zonder uw persoonlijke bestanden te verwijderen.

# De belangrijkste beschikbare opties

## 1. Opstartherstel

**Waarvoor dient dit?:** Deze functie zoekt automatisch naar problemen die verhinderen dat Windows normaal opstart.

**Wanneer gebruiken:**

- De pc blijft hangen tijdens het opstarten
- Windows toont een herstelscherm
- De computer start voortdurend opnieuw op
- Het Windows-logo verschijnt maar daarna gebeurt er niets

**Wat de computer doet:**

- Analyseert het opstartproces
- Probeert automatisch bepaalde systeembestanden te herstellen
- Start opnieuw op als het herstel succesvol is

**Invloed op uw gegevens:**

- In principe worden uw persoonlijke bestanden niet verwijderd

**Advies:**

- Dit is vaak de eerste optie die u moet proberen.

## 2. Systeemherstel

**Waarvoor dient dit?:** Hiermee kunt u terugkeren naar een eerdere staat van Windows, naar een moment waarop de computer beter werkte.

**Wanneer gebruiken:**

- Er is een probleem ontstaan na een update
- Een softwareprogramma heeft een storing veroorzaakt
- De pc werkte enkele dagen geleden nog goed

**Wat de computer doet:**

- Zet bepaalde systeeminstellingen terug naar een eerdere datum
- Kan recent geïnstalleerde programma's of stuurprogramma's verwijderen
- Probeert de normale werking van het systeem te herstellen

**Invloed op uw gegevens:**

- In principe worden uw persoonlijke documenten niet verwijderd
- Sommige recent geïnstalleerde programma's kunnen verdwijnen

**Advies:**

- Gebruik deze optie als het probleem is ontstaan na een recente wijziging.

## 3. Updates verwijderen

**Waarvoor dient dit?:** Hiermee kunt u een recente Windows-update verwijderen als deze een storing of slechte werking heeft veroorzaakt.

**Wanneer gebruiken:**

- Het probleem is begonnen vlak na een update
- De computer start sinds een update niet meer correct op
- Windows is erg instabiel geworden na een automatische installatie

### **Wat de computer doet :**

- Verwijdert de laatste belangrijke update of kwaliteitsupdate
- Start daarna de computer opnieuw op

### **Invloed op uw gegevens :**

- Uw persoonlijke bestanden worden normaal gesproken niet verwijderd

### **Advies:**

- Zeer nuttig als de storing is ontstaan vlak na een Windows-update.

## **4. Opdrachtprompt (geavanceerde modus)**

**Waarvoor dient dit?:** Opent een zwart venster waarin technische opdrachten kunnen worden ingevoerd.

### **Wanneer gebruiken:**

- Alleen als een technicus u hierom vraagt
- Voor geavanceerde handelingen voor diagnose of herstel

### **Invloed op uw gegevens:**

- Deze optie is bedoeld voor gevorderde gebruikers
- Een verkeerde opdracht kan het probleem verergeren

### **Advies:**

- Voor een beginnende gebruiker: niet zelfstandig gebruiken.

## **5. Opstartinstellingen**

**Waarvoor dient dit? :** Hiermee kunt u Windows opnieuw opstarten in speciale modi, bijvoorbeeld de veilige modus

### **Wanneer gebruiken:**

- Windows start niet goed op in de normale modus
- U moet de pc opstarten in veilige modus
- Een technicus vraagt u om een speciale opstartmodus

### **Wat dit mogelijk maakt:**

- Opstarten met een minimum aan stuurprogramma's
- Bepaalde opstartelementen tijdelijk uitschakelen
- Helpen bij het identificeren van een softwareprobleem

### **Invloed op uw gegevens:**

- Geen verwijdering van bestanden

### **Advies:**

- Vooral nuttig voor begeleide probleemoplossing.

## **6. UEFI-firmware-instellingen**

**Waarvoor dient dit? :** Hiermee krijgt u toegang tot de interne instellingen van de computer (BIOS/UEFI).

### **Wanneer gebruiken :**

- Om de opstartvolgorde te wijzigen
- Voor specifieke hardware-instellingen
- Alleen als de technische ondersteuning u hierom vraagt

### **Invloed op uw gegevens:**

- Verwijdert bestanden niet rechtstreeks
- Maar een verkeerde wijziging kan verhinderen dat de computer normaal opstart

### **Advies:**

- Voor een beginnende gebruiker: niets wijzigen zonder duidelijke instructies.

## 7. Snel machineherstel

**Waarvoor dient dit?** : Afhankelijk van de configuratie van de computer kan deze optie een meer geautomatiseerde herstelprocedure starten.

**Wanneer gebruiken :**

- Als u een begeleide herstelling wilt proberen
- Als deze optie wordt aanbevolen door de ondersteuning
- Als het systeem een snel herstel aanbiedt zonder volledige verwijdering

**Invloed op uw gegevens:**

- Dit hangt af van de configuratie van de pc
- Lees altijd aandachtig de berichten die op het scherm worden weergegeven

**Advies:**

- Controleer vóór bevestiging of het scherm aangeeft: bestanden behouden of juist gegevens verwijderen.

## Aanbevolen volgorde voor een beginnende gebruiker

Bij een probleem, probeer in deze volgorde:

1. Opstartherstel
2. Systeemherstel
3. Updates verwijderen
4. Opstartinstellingen indien veilige modus nodig is
5. De andere opties alleen met ondersteuning.

## Auteursrechten en handelsmerken

De functies, functionaliteiten, productkenmerken en informatie in deze gebruiksaanwijzing zijn bijgewerkt en waren correct op het moment van druk. DANEW behoudt zich het recht voor deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen.

Opmerking: de afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen ter illustratie.

© 2026 Danew Electronics. Alle rechten voorbehouden

