

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

QUICK START GUIDE

DSlide
1096



German, Spanish, Dutch guide
are available on DANEW.FR

Manuel toujours à jour des réglementations à retrouver
sur notre site www.daneu.fr




Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Danew. Votre appareil a été conçu pour vous proposer la plus belle expérience vidéoludique. Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel. Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre appareil afin de faciliter son utilisation.

NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging ne présentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.

Photos et illustrations non contractuelles.

Démarrage

Présentation de l'appareil

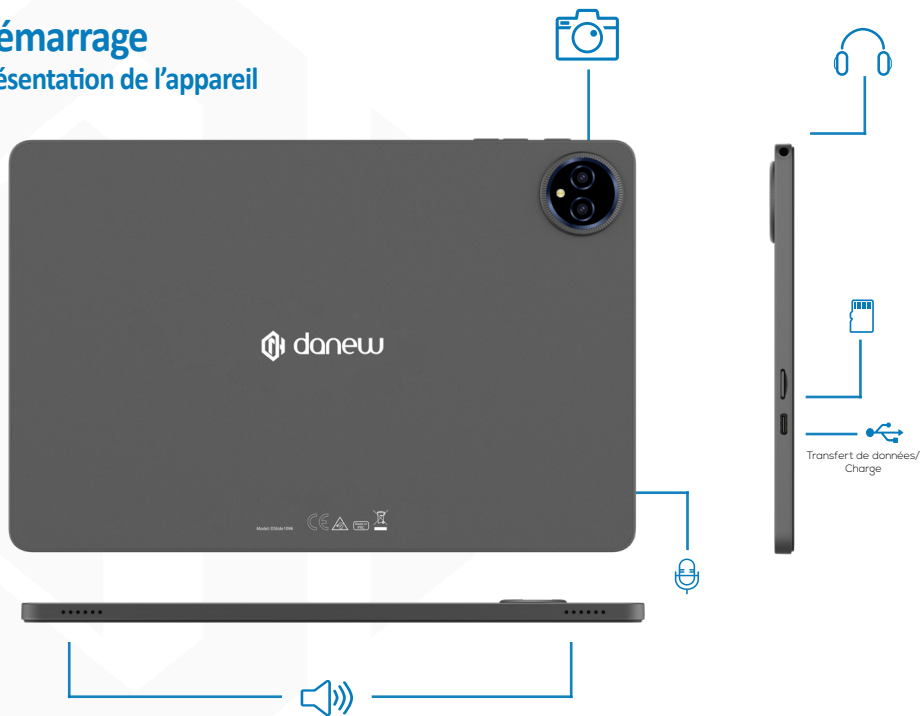



Boutons de l'appareil



Marche/
Arrêt

Maintenir le bouton enfoncé: Allumer /arrêter le téléphone.
Un appui : verrouiller l'écran tactile.



Volume

Augmenter ou réduire le volume de l'appel, sonnerie, musique, jeux et d'autres fonctions audio.



Retour

Revenir à l'écran précédent.



Accueil

Revenir à l'écran d'accueil.




Aperçu

Ouvrir la liste des applications récentes.

Installation de la carte mémoire (Carte mémoire non fournie).

Votre tablette prend en charge une carte mémoire jusqu'à 256 Go. Insérez la carte mémoire en suivant le schéma ci-dessous.

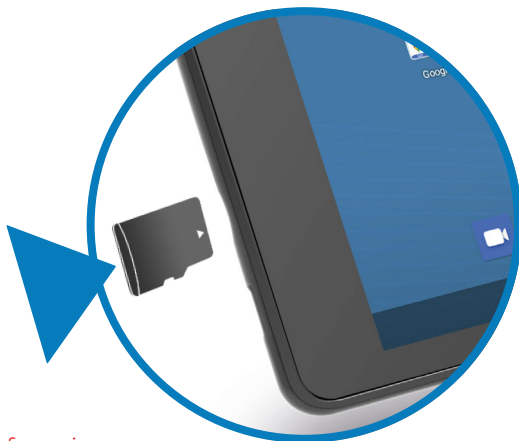

Non fournie
Disponible à la vente sur danew.fr

Préparer la mise en route

Charger la batterie

La marque Danew, engagée dans la protection de l'environnement, réduit ses déchets électroniques en retirant les chargeurs de ses emballages. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble USB Type-C.

Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez uniquement utiliser un chargeur secteur conforme aux recommandations de puissance suivantes. La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 5 Watts et au maximum 10 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale. L'utilisation d'un chargeur non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d'électrocution et peut endommager votre appareil.

Nous vous conseillons d'effectuer des charges complètes lors des 3 premiers temps de charge. Ne jamais laisser la batterie se décharger complètement, les décharges complètes (en dessous de 10%) causent des dommages à la batterie, ce qui l'usera prématurément. Comme il s'agit de batterie lithium-ion, vous pouvez faire des charges partielles, sans que cela ne l'endommage.

Note: En cas de dommage sur l'appareil dû à une mauvaise utilisation, la garantie sera annulée. Pour plus d'informations sur les recommandations de puissance concernant le chargeur compatible, veuillez vous référer au guide «Précautions d'usage».

Optimisation de la charge de la batterie

Le fait de maintenir votre batterie à une pleine charge de 100 % pendant une longue période peut réduire sa durée de vie. Choisissez une des deux options suivantes accessibles sur votre téléphone depuis les paramètres « Batterie → Protection de la batterie » :

1. En choisissant le mode "Basique"(100% / 95%) : la batterie charge jusqu'à 100%, puis la charge s'arrête. Si la tablette reste branchée, elle fonctionne avec le chargeur et peut rester proche de 100%. La charge reprendra seulement si la batterie descend à 95%, par exemple après avoir débranché la tablette.
2. En choisissant le mode "Maximum"(80% / 75%) : la batterie charge jusqu'à 80%, puis la charge s'arrête. Si la tablette reste branchée, elle fonctionne avec le chargeur et peut rester proche de 80%. La charge reprendra seulement si la batterie descend à 75%, par exemple après avoir débranché la tablette



* Veuillez noter que le contenu visible sur l'image est fourni à titre indicatif et peut différer selon la version du logiciel. Certains mots, libellés ou phrases peuvent légèrement varier.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran dans le sens de votre choix.

Premiers pas

Utilisation de l'écran tactile

Votre appareil est doté d'une interface entièrement tactile. Vous trouverez ci-dessous la présentation des gestes de base.



SÉLECTION

Appuyez une seule fois sur une application, menu ou option pour les lancer ou les sélectionner.



DOUBLE CLIC

Cliquez rapidement à deux reprises sur un élément à l'écran.



MAINTIEN

Maintenez le doigt appuyé sur un élément sélectionné à l'écran pendant plus de 2 secondes.



DÉFILEMENT

Déplacez rapidement le doigt dans la direction souhaitée.



DÉPLACEMENT

Déplacez un élément sélectionné à l'écran.



ZOOM

Placez le pouce et l'index sur l'écran. Un écartement permet de zoomer en avant et un rapprochement permet de zoomer en arrière.

Configurer un nouvel appareil Android

Vous trouverez listé ci-dessous les étapes à compléter lors du premier démarrage de votre appareil. Le processus est à renouveler après une restauration d'usine. Veuillez noter que ces étapes peuvent varier selon la version d'Android installée et du modèle de votre appareil.

- 1 Insérez votre carte SIM (appareil disposant d'un port SIM)
- 2 Allumez votre appareil
- 3 Sélectionnez la langue
- 4 Connectez-vous au Wi-Fi
- 5 Connectez-vous à votre compte Google
- 6 Créez un mot de passe
- 7 Personnalisez votre Android
- 8 Téléchargez des applications

1 - Insérez votre carte SIM (appareil compatible)

La première étape pour configurer votre appareil est d'y insérer votre carte SIM. **S'il s'agit d'une tablette sans port SIM, passez cette étape.**

2 - Allumez votre appareil

Pour allumer votre tablette ou smartphone, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes. Si l'appareil ne s'allume pas, il peut avoir besoin d'être chargé. Pour savoir comment charger la batterie de votre appareil, veuillez consulter les informations sur la charge de la batterie au début de ce manuel.

Lors de la première utilisation ou après une réinitialisation, suivez les instructions à l'écran pour le configurer. Pour éteindre l'appareil, maintenez à nouveau le bouton Marche/Arrêt enfoncé, puis sélectionnez «Éteindre». Pour des informations sur la charge de la batterie, consultez le début de ce manuel.

3 - Sélectionnez la langue de l'appareil et validez les conditions d'utilisation


Maintenant que votre Android est en marche, vous devez en choisir la langue. Si besoin, vous pouvez modifier ce choix ultérieurement en vous rendant dans les paramètres de l'appareil.

Une présentation des conditions d'utilisation de votre appareil peut alors s'afficher. Si vous êtes d'accord avec celles-ci, vous n'avez qu'à appuyer sur Suivant.



4- Connectez-vous au Wi-Fi

Pour configurer votre Android, vous devez vous connecter à internet. La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche alors, sélectionnez le vôtre, entrez votre mot de passe et appuyez sur Suivant.

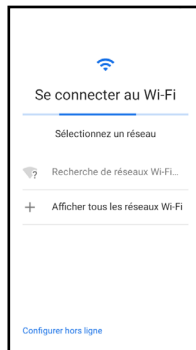

5- Connectez-vous à votre compte Google

Si vous avez déjà un compte Google, entrez votre identifiant et votre mot de passe pour vous y connecter. Si vous n'en avez pas, appuyez sur Créer un compte et laissez-vous guider.


ATTENTION : L'oubli ou la perte de vos identifiants Google servant à vous identifier bloquera définitivement votre appareil en cas de redémarrage de ce dernier.

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème.

Par précaution, notez ci-dessous votre adresse de compte Google ainsi que le mot de passe :

ADRESSE DU COMPTE : _____

MOT DE PASSE : _____


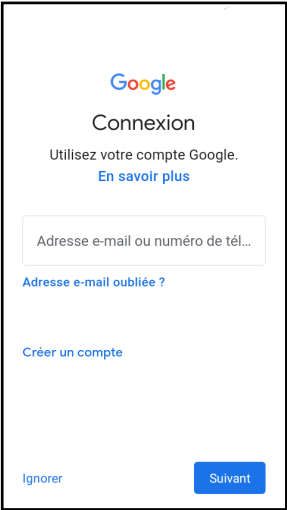
A screenshot of the Google login interface. At the top is the Google logo. Below it is the word 'Connexion' in bold. Underneath is the text 'Utilisez votre compte Google.' followed by a blue link 'En savoir plus'. There is a text input field with the placeholder 'Adresse e-mail ou numéro de tél...'. Below the field is a blue link 'Adresse e-mail oubliée ?'. Further down is a blue link 'Créer un compte'. At the bottom left is a link 'Ignorer' and at the bottom right is a blue button labeled 'Suivant'.

Pour relier votre compte utilisateur à votre Android, vous devez accepter les Conditions d'utilisation de Google.

Vous pouvez à présent choisir quels services Google vous souhaitez activer, de la sauvegarde des données à la localisation de votre appareil.

6- Créez un mot de passe

Si votre Android possède un lecteur d'empreintes digitales, il est possible de le configurer pour qu'il ne s'active qu'à votre toucher. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser un code PIN ou de dessiner un schéma sur l'écran en lieu de mot de passe.

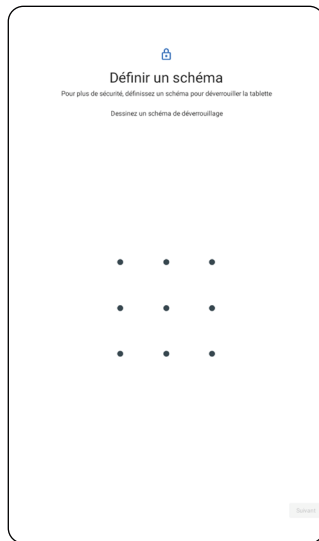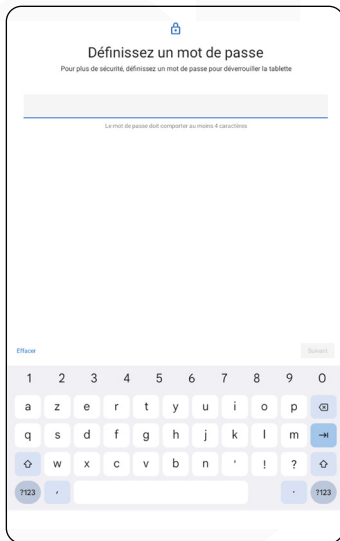


ATTENTION : L'oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou schéma servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre tablette. Le code PIN de la tablette n'est pas celui de vos cartes SIM.

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre schéma.

MOT DE PASSE : _____

Si vous choisissez le schéma, vous pouvez le dessiner ici, en précisant bien les points de départ et d'arrivée, ainsi que le sens du mouvement :


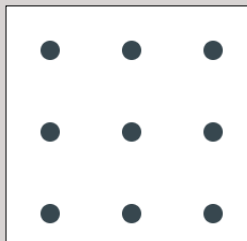


7- Personnalisez votre Android

Votre appareil est désormais prêt à être utilisé. Si vous souhaitez le personnaliser, rendez-vous dans les paramètres. Vous pouvez modifier votre sonnerie, votre fond d'écran, l'affichage des notifications ...

Le panneau de notifications

Pour connaître le détail de toutes vos notifications, glissez la barre d'état vers le bas de l'écran. Les informations concernant l'arrivée de nouveaux messages, d'évènements d'agenda à venir, l'état des téléchargements, etc, seront alors affichés.

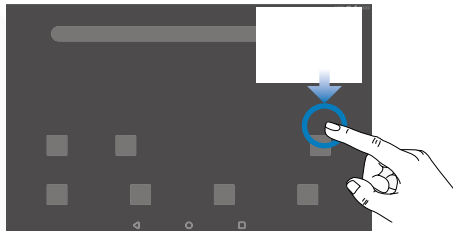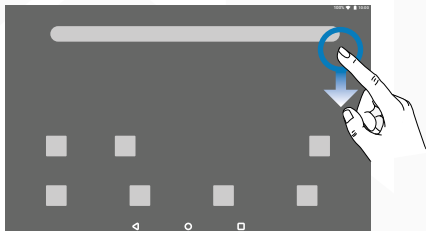

Glissez une notification vers la gauche ou la droite pour l'effacer.

Pour fermer le panneau, faites glisser vers le haut ou appuyez sur RETOUR.

Wi-fi

Pour activer / désactiver le Wi-Fi:

1. Ouvrez l'application Paramètres de votre appareil.
2. Appuyez sur Réseau et Internet puis Internet.
3. Appuyez sur un réseau dans la liste. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont verrouillés

Annexe : Accessibilité

Les appareils Danew intègrent différentes fonctionnalités destinées à adapter l'utilisation selon les besoins de chacun.

Ces options permettent d'améliorer la lisibilité de l'écran, la compréhension audio et la facilité d'interaction pour les utilisateurs ayant une vision réduite, des difficultés auditives ou une mobilité limitée. Ouvrez les Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité:

- Paramètres > Accessibilité**
- ▶ Lecteur d'écran
 - > Affichage
 - > Commande d'interaction
 - > Sous-titres
 - > Audio
 - > Général

1. Lecteur d'écran

TalkBack : Active un lecteur d'écran qui décrit vocalement les éléments affichés. Permet une navigation sans consultation visuelle directe.

2. Affichage

Sélectionner pour écouter : Lit à voix haute le texte sélectionné à l'écran.

Taille d'affichage et texte : Permet d'ajuster la taille du texte et des éléments pour améliorer la lisibilité.

Couleur et mouvement : Permet de modifier les paramètres liés aux couleurs, contrastes et animations.

Luminosité ultra-réduite : Réduit davantage la luminosité minimale de l'écran pour un usage en environnement sombre.

Agrandissement : Permet d'effectuer un zoom sur une zone spécifique ou sur l'ensemble de l'écran.

3. Commandes d'interaction

Menu Accessibilité : Affiche un menu de commandes simplifiées à l'écran pour accéder rapidement aux fonctions principales.

Switch Access : Permet de contrôler la tablette à l'aide de dispositifs externes, de contacteurs ou d'expressions faciales compatibles

Contrôle du temps d'appui : Permet de régler la durée nécessaire pour qu'un appui soit reconnu.

Commandes système : Permet d'adapter certaines interactions avec les commandes système.

4. Sous-titres

Sous-titres instantanés : Sous-titrer automatiquement les contenus multimédias.

Préférences pour les sous-titres : Permet d'activer et de personnaliser l'affichage des sous-titres pour les contenus compatibles.

5. Audio

Audiodescription : Active la lecture vocale des descriptions des scènes dans les contenus compatibles.

Notifications lumineuses : Affiche un signal visuel lors de certaines notifications.

Appareils auditifs : Permet d'optimiser la compatibilité audio avec des appareils auditifs connectés.

Réglage du son : Permet d'ajuster les paramètres audio selon vos préférences.

6. Général

Raccourcis d'accessibilité : Permet de configurer un accès rapide aux fonctions d'accessibilité.

Sortie de la synthèse vocale : Permet de choisir le moteur et les paramètres de la voix utilisée pour la lecture vocale.

Droits d'auteur et marques commerciales

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. DANEW se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

Google, Android, et les autres marques commerciales sont la propriété de Google LLC.

© 2026 Danew Electronics. Tous droits réservés.

