

FR

TV LED



MANUEL D' INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.

Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence supplémentaire

Informations de sécurité:

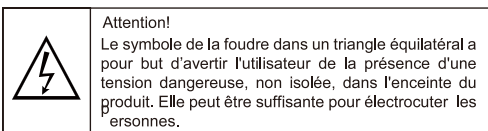

CAUTION

NE PAS OUVRIR: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

Cet appareil utilise de hautes tensions. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle de l'appareil. Pour toute intervention, faites appel à un technicien qualifié

Vous risquez d'être blessé par des chocs électriques si vous essayez d'effectuer des changements ou un réglage quelconque. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. Faites appel au centre de service clients

Précautions de sécurité importantes:

- 1) Lisez ces instructions. 2) Gardez ces instructions. 3) Respectez tous les avertissements. 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau. 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Faites l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) N'altérez pas le côté sécurité de la fiche polarisée ou de la mise à la terre. Une fiche polarisée se présente avec deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux lames et une troisième broche en pointe de mise à la terre.

La lame qui est large ou la troisième broche en pointe sont destinées à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans la prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise.

- 10) Protégez le cordon d'alimentation et évitez de le piétiner ou de le pincer, surtout au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.

II) Utilisez uniquement les accessoires qui ont été spécifiés par le fabricant.

- 12) Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, le crochet ou la table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites bien attention en déplaçant le chariot avec l'appareil pour éviter de vous blesser en renversant l'appareil.



- 13) Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant longtemps.

Attention!

- 14) Pour réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

- 15) La prise secteur est utilisée pour déconnecter l'appareil. Cette prise doit être facile d'emploi.

- 16) La prise de courant doit être installée près de l'équipement et facilement accessible.

- 17) Cet appareil ne doit jamais être encastré, par exemple, dans une bibliothèque ou une armoire, sauf s'il existe une ventilation convenable ou si on respecte rigoureusement les instructions du fabricant.

- 18) On ne doit pas faire tomber des gouttes ou renverser un liquide sur l'appareil et on ne doit pas poser dessus tout objet plein de liquide, tel qu'un vase.

- 19) Ne mettez aucun objet pouvant se révéler dangereux sur l'appareil (par exemple, objets pleins de liquide, bougies allumées).

- 20) Fixation murale ou au plafond - L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond, en respectant rigoureusement les recommandations du fabricant.

- 21) Ne placez jamais le TV, la télécommande ou les piles près d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, y compris l'exposition directe au soleil. Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou toutes sources de flammes loin du téléviseur, de la télécommande et des piles.



- 22) En fonctionnement normal, la prise USB devrait être alimentée avec un courant de 0,5 A.


Ces instructions d'entretien sont destinées uniquement à du personnel. Afin de réduire tout risque de choc électrique, n'effectuez aucun entretien autre que celui contenu dans ce mode d'emploi, à moins que vous soyez qualifié pour le faire.

- 23) La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

- 24) Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou appareil électroménager à double isolation. Il a été conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité de mise à la terre.


- 25) La température maximale de l'environnement d'utilisation est de 35 degrés. Altitude maximale d'utilisation : 2000 mètres.

1

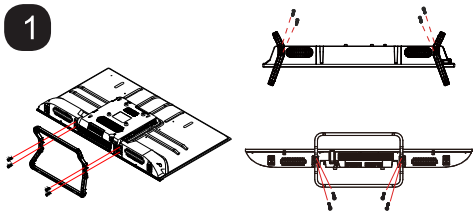


Insérez le support à l'arrière de la TV LED.

2

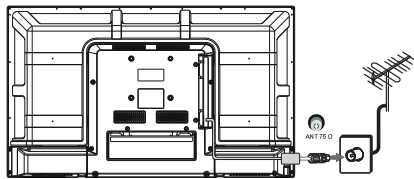


Branchez le câble d'antenne dans la prise RF.

3

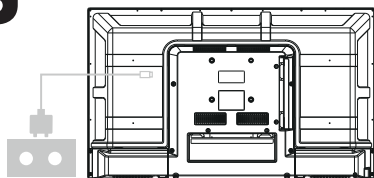

Branchez le cordon d'alimentation à une bonne prise murale. Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.


4

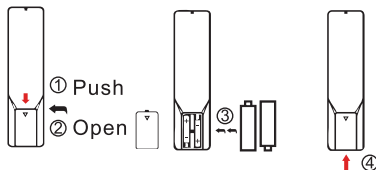

1 Ouvrez le couvercle du boîtier des piles, situé à l'arrière;
2. Insérez deux piles de 1,5V de type AAA en respectant les polarités.

3. Fermez le couvercle.

5

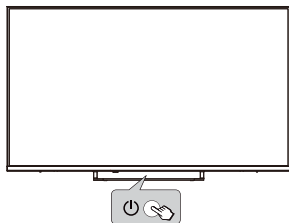

Allumez le téléviseur en appuyant sur power au milieu de téléviseur ou sur la télécommande.

6



Installation Initiale

1. La TV se mettra en situation **First Time Installation** (ou appuyez sur MENU de la télécommande, sélectionnez SETUP > **First Time Installation**)
2. Suivez les étapes affichées sur l'écran pour choisir la langue, le pays et le canal.

7

Opération des boutons du téléviseur (Une clé):

Note : Merci de vous reporter aux explications ci-dessous



Afficher / Masquer la barre d'icônes : Si la barre d'icônes n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur le bouton, la barre d'icônes apparaîtra alors, telle que présentée ci-dessus. La barre d'icône disparaîtra automatiquement après 5 secondes sans opération. Naviguer dans les icônes : Une pression rapide du bouton permet de naviguer vers la droite sur chaque icône. Sélectionner l'icône : Une pression longue du bouton permet d'accéder à la fonction de l'icône sélectionnée.

Description des icônes :

- de mise en veille du téléviseur : correspond au bouton « POWER » de la télécommande
- du menu : correspond au bouton « MENU » de la télécommande
- de source : correspond au bouton « SOURCE » de la télécommande
- CH+ : correspond au bouton « CH+ » de la télécommande
- CH- : correspond au bouton « CH- » de la télécommande
- Volume+ : correspond au bouton « VOL+ » de la télécommande
- Volume- : correspond au bouton « VOL- » de la télécommande

8

Opération des boutons du téléviseur (Sept clés):

	Mise sous tension / hors tension.
SOURCE /	Sélection de l'entrée du signal externe.
MENU / OK	Afficher le MENU principal et confirmer la sélection choisie.
CH+ / -	Sélectionner le canal
VOL+ / -	Régler le volume.

Remarque:

Image fournie seulement à titre de référence. Prendre en considération le produit

Télécommande:

🔌 ALIMENTATION

Mettez sous tension ou en mode veille votre téléviseur..

🔇 MUTE

Appuyez pour couper le son. Appuyez de nouveau ou appuyez sur VOL + pour rétablir le son.

BOUTTONS NUMEROTÉS

Appuyez sur 0 à 9 pour sélectionner directement une chaîne de télévision lorsque vous regardez la télévision. La chaîne change au bout de 2 secondes. On peut utiliser ces boutons pour entrer le numéro de page en mode télétexte et pour la suite.

↶ Revenir au programme visionné précédent.

📺 Entrées

Afficher/Sélectionner les options de source de signal.

P+/-:

Appuyez pour balayer les canaux.

VOL+/VOL-: Appuyez pour augmenter/diminuer le son leb.

☰ MENU

Permet de naviguer dans les menus affichés sur l'écran.

THUMBSTICK (▲/▼/◀/▶/OK)

Permet de naviguer dans les menus affichés sur l'écran et régler les paramètres système selon ses préférences.

INFO

Appuyez sur cette touche pour afficher les informations concernant la source et le canal.

EXIT

Permet de quitter le menu ou le sous-menu et annuler la fonction en cours (le cas échéant).

⏪: Retour rapide en mode PVR ou Media Player.

⏪ **Il peut également être utilisé comme GUIDE:** Lancer l'EPG (Electronic Program Guide)

⏮: Lecture en mode PVR ou Media Player.

⏮ **Il peut également être utilisé comme DÉCALAGE TEMPOREL:** La fonction Décalage temporel du canal DTV.

⏮: Chapitre précédent en mode PVR ou Media Player

⏮ **Il peut également être utilisé comme ANNULER en mode graphique:** Quand une page est sélectionnée dans le mode de texte, il peut prendre un certain temps avant qu'il ne devienne disponible, retourne au mode TV en appuyant sur la touche ANNULER. Lorsque la page requise est trouvée, le numéro de la page apparaît en haut de l'image TV, appuyez sur la touche ANNULER pour revenir au mode de texte pour que vous parcouriez cette page.

COLOR BUTTONS: Commutateur télétexte concernant ce qui est analogique, la sélection des éléments dans le menu des rubriques numériques et l'utilisation du MHEG5 dans le menu DVB.

MTS: Appuyez pour rechercher les modes NICAM.

FAV: appuyez dessus pour ouvrir la

liste des favoris et puis pour sélectionner la chaîne favorite.

▶▶: avance rapide en mode PVR ou Media Player.

▶▶ **Il peut également être utilisé comme ASPECT:** Sélectionner l'échelle de l'image.

▶▶: Le prochain chapitre sera en mode PVR ou Media Player.

▶▶ **Il peut également être utilisé comme SOUS-PAGE en mode graphique:** Appuyez sur pour accéder à la sous-page.

SUBT: pour afficher et définir la langue de la DTV en cours.

SLEEP: Réglez le temps de sommeil.

TEXT: activer / désactiver le télétexte.

●: début d'enregistrement en mode PVR.



Installation des piles:

Retirez le couvercle du boîtier à piles, à l'arrière de la télécommande, en le faisant glisser vers le bas, puis éteignez-le. Mettez deux piles AAA à l'intérieur avec les polarités + et - alignées comme c' est indiqué. Ne mélangez pas les piles usagées avec des piles neuves ou des piles de différents types.

Faites glisser le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic, ce qui signifie que c' est en place.

Utilisation de la télécommande:

Sauf contre-indication, on peut utiliser la télécommande pour toutes les fonctionnalités du téléviseur.

Dirigez toujours la télécommande directement vers le capteur de télécommande situé devant le téléviseur.

Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]



Produits

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)

Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation



1. Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2. Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3. Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4. Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5. Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.