

**Appareil à fondue
Fonduetoestel
Fonduegerät
Aparato de fondue**

943359 HO-F06

GUIDE D'UTILISATION	02
HANDLEIDING	14
GEBRAUCHSANLEITUNG.....	26
MANUAL DEL USUARIO	38



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque HIGHONE sont synonymes d'utilisation simple, de performances fiables et de qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Consultez notre site Internet : www.electrodepot.fr



ELECTRO DEPOT

A	Avant d'utiliser l'appareil	4	Consignes de sécurité
B	Aperçu de l'appareil	8 9	Description de l'appareil Spécifications techniques
C	Utilisation de l'appareil	10 10	Avant la première utilisation Utilisation
D	Informations pratiques	11 12	Nettoyage et entretien Mise au rebut de votre ancien appareil

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. Si vous confiez l'appareil à des tiers, remettez-le avec son mode d'emploi.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est toujours nécessaire de respecter des précautions élémentaires de sécurité afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures aux personnes.

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées

pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire, telle que :

- Dans les espaces de cuisine destinés au personnel de magasins, de bureaux et d'autres environnements de travail ;
- Dans les fermes ;
- Dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- Dans les environnements du type chambres d'hôtes.

- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et conservez-le dans un endroit sec.

- Cet appareil n'est pas une friteuse. Il ne doit donc pas être utilisé pour préparer des frites, des beignets, etc. dans le caquelon.

- N'utilisez pas l'appareil à vide (sans aliment).

- L'appareil ne doit pas être immergé.

Alimentation

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.

- Lorsque vous débranchez le cordon, tirez toujours au niveau de la fiche, et non sur le cordon lui-même.

- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Veillez à disposer le cordon d'alimentation ou la rallonge de façon à ce que personne ne se prenne les pieds dedans.

- Raccordez l'appareil à une installation comportant un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 ma. Demandez de plus amples informations à votre électricien.

- L'appareil n'est pas destiné à être déclenché au moyen d'une minuterie externe ou d'un système distinct de commande à distance.

Installation

- Placez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et résistant à la chaleur.

- Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur (table de cuisson, chauffage, etc.).

- Ne placez jamais votre appareil sur un support fragile (meuble verni, table en verre, etc.) ou un support souple.

- L'appareil devra être positionné sur une surface stable avec les poignées positionnées de manière à éviter le renversement de

liquides chauds.

- Laissez un espace libre de 15 cm minimum autour de l'appareil lorsqu'il fonctionne.

Utilisation

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

N'utilisez pas l'appareil :

- **Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé ;**
- **En cas de mauvais fonctionnement ;**
- **Si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit ;**
- **S'il est tombé dans de l'eau ;**
- **Si vous l'avez laissé tomber.**

- Présentez-le au centre de service après-vente de votre revendeur, où il sera inspecté et réparé. Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous même.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification

similaire an d'éviter un danger.

- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).

- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou tout autre liquide.

- Ne manipulez pas l'appareil ou la prise de courant avec les mains mouillées.

- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. L'utilisation d'accessoires non recommandés pourrait présenter un danger pour l'utilisateur et risquerait d'endommager l'appareil.

- Utilisez uniquement le caquelon fourni avec l'appareil et utilisez le caquelon uniquement sur la base chauffante pour laquelle il a été conçu. Ne placez pas le caquelon dans

un four, sur le gaz, des plaques électriques, etc.

- Ne jamais mettre de l'eau dans l'huile.

- Pour ne pas endommager le revêtement antiadhésif, ne frottez pas les fourchettes dans le fond du caquelon et ne coupez pas des aliments directement dans le caquelon. Utilisez uniquement des ustensiles en métal, en bois ou en plastique résistant à la chaleur.

- Ne placez jamais de papier aluminium ou tout autre objet entre la plaque chauffante et le caquelon.

Risques de brûlures



ATTENTION

Ne déplacez jamais l'appareil en cours d'utilisation (par exemple lorsque le caquelon est rempli d'huile bouillante, etc.). Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil.

- Ne touchez jamais les parties métalliques de l'appareil lors de la chauffe ou de l'utilisation ! Saisissez uniquement les poignées et le bouton.


- Nous vous recommandons d'utiliser des gants de cuisine pour saisir les poignées du caquelon lors de l'utilisation.

- En fin d'utilisation, remplacez toujours le bouton du thermostat sur la position « MIN » et attendez que l'appareil refroidisse complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.

- Le niveau d'huile (ou autre préparation) dans le caquelon doit toujours se situer entre les repères « MIN » et « MAX » indiqués sur la paroi du caquelon. Ne dépassez pas le niveau maximum, car des projections d'huile ou de graisse pourraient vous brûler.

- En ce qui concerne les instructions de nettoyage pour les surfaces entrant en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".

Description de l'appareil

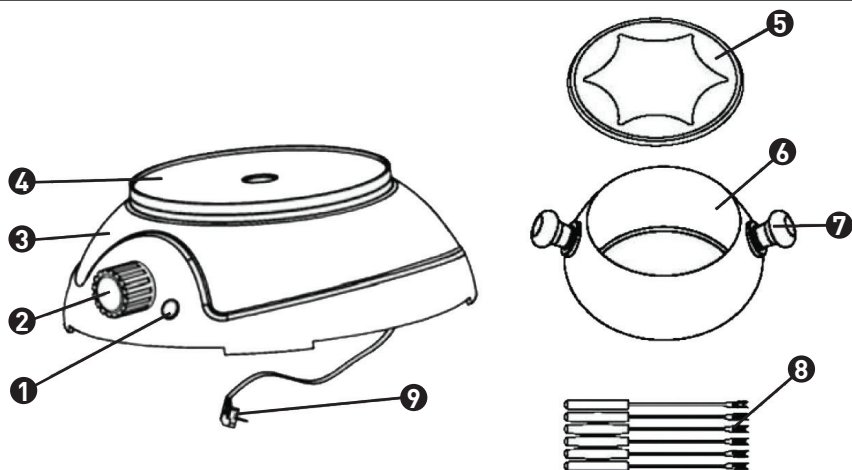

1 Voyant lumineux de régulation du thermostat

2 Thermostat

3 Base

4 Plaque chauffante

5 Support à fourchettes métallique

6 Caquelon

7 Poignées du caquelon (x2)

8 Fourchettes à fondue (x6)

9 Cordon d'alimentation

Spécifications techniques

Voici la feuille de plaque de cuisson domestique selon la réglementation européenne n° 66/2014. La méthode d'essai est en conformité avec les exigences de EN60350-2: 2013.

Identification du modèle	943359
Type de plaque	Appareil à fondue
Nombre de zones et / ou aires de cuisson	1
Technologie de chauffe (zones et aires de cuisson, zones de cuisson radiantes, plaques)	Electrique
Pour les zones ou aires de cuisson circulaires (diamètre de surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi à 5 mm près)	Ø15.0 cm
Consommation énergétique par zone ou aire de cuisson calculée par kg	195.7 Wh/kg
Consommation d'énergie pour la plaque de cuisson calculée par kg	195.7 Wh/kg
Puissance	1 300 W
Alimentation	220 - 240 V ~ 50/60Hz
Capacité maximum/utile du caquelon	1,1 litre / 65 centilitres
Thermostat réglable avec voyant de régulation	✓
Accessoires fournis	6 fourchettes à fondue et 1 support à fourchettes
Caquelon à revêtement antiadhésif avec poignées	✓

Avant la première utilisation

- Retirez tous les éléments d'emballage situés à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.
- Lavez le caquelon avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement avec un chiffon doux. Essuyez la base et la plaque chauffante avec un chiffon doux et sec.



ATTENTION

N'immergez jamais la base dans de l'eau ou tout autre liquide.

- Lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère odeur et un peu de fumée se dégagent. C'est normal et cela se résorbera rapidement.

Utilisation

1. Placez la base **3** sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation **9**.
3. Placez le caquelon **6** sur la plaque chauffante **4** avec les ingrédients à l'intérieur. Posez le support à fourchettes métallique **5** sur le caquelon.
4. Branchez l'appareil dans une prise de secteur équipée d'une mise à la terre.
5. Tournez le bouton du thermostat **2** sur la position souhaitée, en fonction du type de fondue. Il faut plusieurs minutes à l'appareil pour qu'il chauffe et soit prêt pour l'utilisation. Le voyant lumineux de régulation du thermostat **1** s'allume. Il s'éteint lorsque la plaque chauffante

a atteint la température demandée par le thermostat. Il est normal qu'en cours d'utilisation, le voyant lumineux s'allume et s'éteigne en fonction des phases de chauffe.

6. Chaque convive utilise une fourchette à fondue **8** pour plonger l'aliment dans la préparation. Les fourchettes peuvent être reposées dans les encoches sur le support à fourchettes métallique **5**.

7. En fin d'utilisation, placez le bouton du thermostat sur la position « MIN » et débranchez l'appareil de la prise de courant.

8. Laissez refroidir complètement tous les éléments de l'appareil avant de les nettoyer et de les ranger.



ATTENTION

Le niveau d'huile (ou autre préparation) dans le caquelon doit toujours se situer entre les repères « MIN » et « MAX » indiqués sur la paroi du caquelon. Ne dépassez pas le niveau maximum, car des projections d'huile ou de graisse pourraient vous brûler en cours d'utilisation.

Réglage du thermostat

- Pour la fondue bourguignonne, vous pouvez placer le thermostat sur la position « MAX ».
- Pour les fondues au fromage (ex : savoyarde) et au chocolat, nous vous recommandons, pour gagner du temps, de faire fondre les fromages ou le chocolat dans une casserole à part sur votre foyer de cuisson. Versez ensuite la préparation dans le caquelon et posez-le sur la plaque chauffante **4**. Réglez le thermostat sur une position moyenne pour le maintien au chaud.

Nettoyage et entretien

Il est indispensable de garder cet appareil propre, étant donné qu'il est en contact direct avec des aliments.

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours l'appareil de la prise de courant et attendez que tous les éléments soient complètement refroidis.
- N'immergez jamais la base dans de l'eau ou tout autre liquide et veillez à ce qu'aucun liquide ne coule sur les parties électriques sous la plaque chauffante.
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni d'éponge à récurer pour le nettoyage, afin de ne pas endommager le revêtement du caquelon.
- Lavez le caquelon ❹, le support à fourchettes métallique ❺ et les fourchettes ❸ avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement avec un chiffon doux.
- Ne lavez pas le caquelon au lave-vaisselle.
- Vous pouvez essuyer la base ❸ et la plaque chauffante ❹ avec une éponge douce légèrement imbibée d'eau chaude savonneuse. Séchez ensuite soigneusement avec un chiffon doux et sec.
- Si les aliments ont attaché dans le caquelon, remplissez le caquelon d'eau chaude savonneuse et laissez tremper pendant quelques heures. Les aliments se détacheront ainsi plus facilement. Rincez le caquelon à l'eau claire et séchez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil porte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, comme le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.



Nos emballages peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

Bedankt!

Bedankt om voor dit product van HIGHONE gekozen te hebben.

ELECTRO DEPOT kiest, test en beveelt de producten van het merk HIGHONE aan, die garant staan voor eenvoud in gebruik, betrouwbare prestaties en een onberispelijke kwaliteit.

Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

A Alvorens het toestel te gebruiken

16 Veiligheidsinstructies

B Overzicht van het toestel

20 Beschrijving van het toestel

21 Technische specificaties

C Gebruik van het toestel

22 Voor het eerste gebruik

22 Gebruik

D Praktische informatie

23 Reiniging en onderhoud

24 Afdanken van uw oude toestel

Veiligheidsinstructies

Gelieve deze instructies aandachtig te lezen alvorens het toestel te gebruiken en bewaar ze om er later dingen in op te zoeken. Indien u het toestel toevertrouwt aan derden, dient u hen ook de handleiding te bezorgen.

Bij elk gebruik van elektrische toestellen is het noodzakelijk de essentiële veiligheidsinstructies in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en/of lichamelijke verwondingen te beperken.

- Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik. Elk ander (professioneel) gebruik is verboden.

Dit toestel is bestemd voor huishoudelijk of gelijkaardig gebruik, zoals:

- In keukenhoeken voor winkel- en kantoorpersoneel en andere professionele omgevingen;
- In boerderijen;

- In hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- In omgevingen van het type bed and breakfast.

- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen van minstens 8 jaar oud en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke en mentale capaciteiten of beperkte ervaring en kennis op voorwaarde dat ze begeleid worden en instructies gekregen hebben inzake het veilige gebruik van het toestel en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het toestel. De reiniging en het onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en begeleid worden.

- Houd het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

- Gebruik dit toestel niet buiten en bewaar het op een droge plaats.

- Dit toestel is geen frituurpan. Het mag dus ook niet gebruikt worden om frieten, beignets... te bereiden.

- Het toestel moet een op stabiele ondergrond gezet worden met de handvatten zodanig geplaatst dat de warme vloeistoffen niet kunnen overlopen.

- Gebruik het toestel niet leeg (zonder voedingsmiddelen).

- Het toestel mag niet ondergedompeld worden.

Voeding

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, dient u zich ervan te vergewissen dat de elektrische spanning bij u thuis overeenkomt met diegene die aangegeven wordt op het typeplaatje van het toestel.

- Trek de stekker steeds uit het stopcontact wanneer u

het toestel niet gebruikt en alvorens u het gaat reinigen.

- Trek de stekker steeds uit het stopcontact door aan de stekker te trekken en niet aan het voedingsnoer.

- Indien er een verlengsnoer gebruikt wordt, dient dit over een ingewerkte aarding te beschikken en geschikt te zijn voor het vermogen van het toestel. Zorg ervoor dat er niemand kan struikelen over het voedings- of verlengsnoer.

- Sluit het toestel aan op een installatie met een lekstroomschakelaarmeteen ontkoppelingsverliesstroom die niet hoger ligt dan 30 mA. Neem contact op met uw elektricien voor meer inlichtingen.

- Het toestel is niet bestemd om via een externe timer of een afzonderlijk bedieningssysteem ingeschakeld te worden.

Installatie

- Plaats het toestel steeds op een vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak.
- Plaats en gebruik dit toestel niet in de buurt van een warmtebron (fornuis, verwarming...).
- Plaats uw toestel nooit op een fragiel oppervlak (vernist meubel, glazen tafel...) of een soepel oppervlak.
- Houd een vrije ruimte van minstens 15 cm rond het toestel in stand wanneer het in werking is.

Gebruik

- Laat het toestel niet onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit.

Gebruik het toestel niet:

- **Indien de stekker of het voedingssnoer beschadigd is;**
- **Indien het niet correct werkt;**
- **Indien het beschadigd is, op welke manier dan ook;**
- **Indien het in water gevallen is;**
- **Indien u het hebt laten vallen.**

- Breng het defecte toestel naar de klantendienst van uw verkoper, waar het geïnspecteerd en hersteld zal worden. Tracht het toestel nooit zelf te demonteren of herstellen.
- Indien het voedingssnoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantendienst of gelijkaardige bevoegde personen om elk risico uit te sluiten.
- Laat het voedingssnoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en zorg ervoor dat het niet in contact komt met een heet oppervlak (kookplaat...).
- Dompel het toestel, het voedingssnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Raak het toestel of de stekker niet aan met natte handen.
- Gebruik enkel het toebehoren dat meegeleverd en aanbevolen wordt door

uw verkoper. Het gebruik van niet-aanbevolen toebehoren zou gevaar voor de gebruiker en schade aan het toestel kunnen veroorzaken.

- Gebruik uitsluitend de fonduepan die meegeleverd wordt met het toestel en gebruik de fonduepan uitsluitend op de verwarmingsbasis waarvoor ze ontworpen werd. Plaats de fonduepan nooit in een oven, op een gasvuur, op elektrische kookplaten...

- Voeg nooit water toe aan de olie.

- Schraap niet met een vork op de bodem van de fonduepan en snijd geen voedingsmiddelen rechtstreeks in de fonduepan, zodat de antikleeflaag niet beschadigd wordt. Gebruik uitsluitend metalen, houten of hittebestendig plastic keukengerei.

- Plaats nooit aluminiumfolie of andere voorwerpen tussen

het verwarmingselement en de fonduepan.

Risico op brandwonden



OPGELET

Verplaats het toestel nooit wanneer het in werking is (bijvoorbeeld wanneer de fonduepan gevuld is met hete olie...).

De toegankelijke oppervlakken kunnen erg warm worden wanneer het toestel in werking is.

- Raak de metalen onderdelen van het toestel nooit aan wanneer het toestel opwarmt of gebruikt wordt! Raak uitsluitend de handvaten en de knop aan.

- Wij raden u aan keukenhandschoenen te dragen om de handvaten van de fonduepan vast te nemen wanneer het toestel in werking is.


• Wanneer het toestel niet langer gebruikt wordt, dient u de knop van de thermostaat in de stand 'MIN' te plaatsen en te wachten tot het toestel volledig afgekoeld is alvorens het vast te nemen en te reinigen.

• Het peil van de olie (of van de andere bereiding) in de fonduepan dient zich steeds tussen de markeringen 'MIN' en 'MAX' op de wand

van de fonduepan te bevinden. Overschrijd het maximumpeil niet, aangezien de olie- of vetspatten dan brandwonden zouden kunnen veroorzaken.

• Wat de instructies inzake de reiniging van de oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen betreft, dient u de paragraaf 'REINIGINGEN ONDERHOUD' te raadplegen.

Beschrijving van het toestel

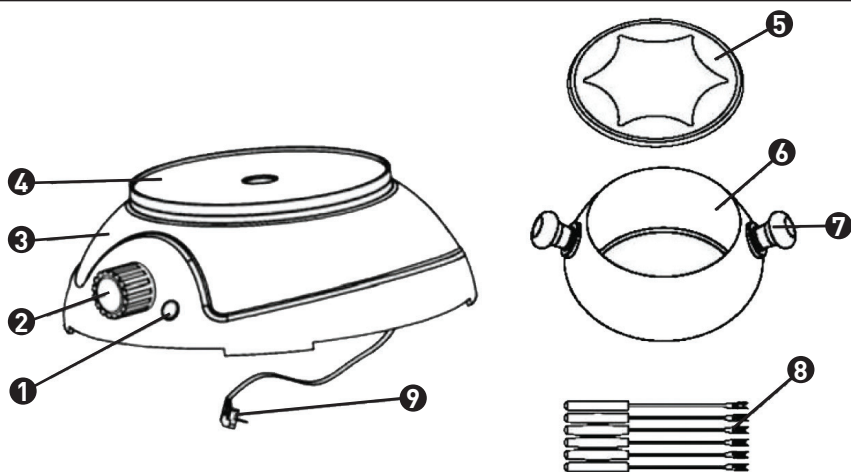

1 Controlelampje voor de regeling van de thermostaat

2 Thermostaat

3 Basis

4 Verwarmingselement

5 Metalen steun voor de vorken

6 Fonduepan

7 Handvaten van de fonduepan (x2)

8 Fonduevorken (x6)

9 Voedingssnoer

Technische specificaties

Dit is de fiche van de huishoudelijke kookplaat, conform de Europese verordening nr. 66/2014. De testmethode is conform de vereisten van de norm EN60350-2: 2013.

Identificatie van het model	943359
Type kookplaat	Fonduetoestel
Aantal kookzones	1
Verwarmingstechnologie (inductie, vitrokeramisch, platen)	Elektrisch
Voor ronde kookzones: diameter van het nuttige oppervlak per elektrische kookzone, afgerond op 5 mm nauwkeurig	Ø15,0 cm
Energieverbruik per kookzone, berekend per kg	195,7 Wh/kg
Energieverbruik voor de kookplaat, berekend per kg	195,7 Wh/kg
Vermogen	1.300 W
Voeding	220 - 240 V ~ 50/60Hz
Maximale/nuttige inhoud van de fonduepan	1,1 liter / 65 centiliter
Regelbare thermostaat met controlelampje	✓
Meegelieferd toebehoren	6 fonduevorken en 1 metalen steun voor de vorken
Fonduepan met antikleeflaag en handvaten	✓

Voor het eerste gebruik

- Verwijder de volledige verpakking langs de binnen- en buitenzijde van het toestel.
- Was de fonduepan af met een zachte spons in warm water met afwasmiddel. Spoel ze af met zuiver water en droog ze vervolgens zorgvuldig af met een zachte doek. Veeg de basis en het verwarmingselement af met een zachte en droge doek.



OPGELET

Dompel de basis nooit onder in water of een andere vloeistof.

- Het is mogelijk dat er tijdens het eerste gebruik een lichte geur en een beetje rook vrijkomen. Dit is volkomen normaal en zal slechts even duren.

Gebruik

1. Plaats de basis ③ op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak.
2. Rol het voedingsnoer ⑨ helemaal af.
3. Plaats de fonduepan ⑥, met de ingrediënten erin, op het verwarmingselement ④. Plaats de metalen steun voor de vorken ⑤ op de fonduepan.
4. Steek de stekker in een geaard stopcontact.
5. Draai de knop van de thermostaat ② in de gewenste stand, in functie van het type fondue. Het toestel heeft enkele minuten nodig om op te warmen, vooraleer het gebruiksklaar is. Het controlelampje voor de regeling van de thermostaat ① zal oplichten. Het lampje zal doven wanneer het verwarmingselement de via de thermostaat

ingestelde temperatuur bereikt heeft. Het is volkomen normaal dat het controlelampje tijdens het gebruik oplicht en dooft in functie van de verwarmingsfases.

6. Elke tafelenoot gebruikt een fonduevork ⑧ om de voedingsmiddelen te bereiden. Zij kunnen die vorken laten rusten in de inkepingen van de metalen steun ⑤.

7. Wanneer het toestel niet langer gebruikt wordt, plaatst u de knop van de thermostaat in de stand 'MIN' en trekt u de stekker uit het stopcontact.

8. Laat alle elementen van het toestel volledig afkoelen alvorens ze te reinigen en op te bergen.



OPGELET

Het peil van de olie (of van de andere bereiding) in de fonduepan dient zich steeds tussen de markeringen 'MIN' en 'MAX' op de wand van de fonduepan te bevinden. Overschrijd het maximumpeil niet, aangezien de olie- of vetspatten dan brandwonden zouden kunnen veroorzaken tijdens het gebruik.

Regeling van de thermostaat

- Voor vleesfondue mag u de thermostaat in de stand 'MAX' plaatsen.
- Voor kaas- en chocoladefondue raden wij u aan de kaas of de chocolade in een aparte kookpan te laten smelten op uw fornuis om tijd te winnen. Giet de bereiding vervolgens in de fonduepan en plaats die op het verwarmingselement ④. Zet de thermostaat in een middelmatige stand om de bereiding warm te houden.

Reiniging en onderhoud

U dient dit toestel steeds proper te houden, aangezien het rechtstreeks in contact komt met voedingsmiddelen.

- Alvorens het toestel te reinigen, dient u steeds de stekker uit het stopcontact te trekken en te wachten tot alle elementen volledig afgekoeld zijn.
- Dompel de basis nooit onder in water of een andere vloeistof en zorg ervoor dat er geen vloeistoffen de elektrische onderdelen onder het verwarmingselement kunnen bereiken.
- Gebruik geen bijtende detergents of een schuurspons voor de reiniging om de bekleding van de fonduepan niet te beschadigen.
- Was de fonduepan ⑥, de metalen steun voor de vorken ⑤ en de vorken zelf ⑧ af met een zachte spons in warm water met afwasmiddel. Spoel ze af met zuiver water en droog ze vervolgens zorgvuldig af met een zachte doek.
- Plaats de fonduepan niet in de vaatwasser.
- U kunt de basis ③ en het verwarmingselement ④ afvegen met een lichtjes bevochtigde zachte spons en een beetje afwasmiddel. Droog ze vervolgens zorgvuldig af met een zachte en droge doek.
- Indien er voedingsmiddelen aangebakken zijn in de fonduepan, dient u ze te vullen met heet water en afwasmiddel en enkele uren te laten weken. De voedingsmiddelen zullen zo eenvoudiger loskomen. Spoel de fonduepan af met zuiver water en droog ze vervolgens zorgvuldig af met een zachte doek.

Afdanken van uw oude toestel

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/EU

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.

Daarom mag uw toestel, zoals aangegeven wordt door het symbool  op het kenplaatje of de verpakking, in geen geval in een openbare of private vuilnisbak voor huishoudelijk afval gegooid worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar openbare inzamelpunten voor selectieve afvalverwerking te brengen zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie dieses HIGHONE- Produkt gewählt haben.

Ausgewählt, getestet und empfohlen durch ELECTRO DEPOT. Die Produkte der Marke HIGHONE garantieren Ihnen Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und tadellose Qualität.

Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass Sie jeder Gebrauch zufriedenstellt.

Willkommen bei ELECTRO DEPOT.

Besuchen Sie unsere Webseite: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

A Vor der Inbetriebnahme des Geräts

28 Sicherheitsvorschriften

B Übersicht über Ihr Gerät

28 Beschreibung des Geräts
33 Technische Spezifikationen

C Verwendung des Geräts

34 Vor dem ersten Gebrauch
34 Gebrauch

D Praktische Hinweise

35 Reinigung und Wartung
36 Entsorgung Ihres Altgeräts

Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie zur späteren Einsichtnahme auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, übergeben Sie ihnen auch diese Gebrauchsanleitung.

Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen immer die grundlegenden Sicherheitsvorschriften beachtet werden, um das Risiko eines Brandes, eines Stromschlags und/oder einer Personenverletzung zu reduzieren.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch gedacht. Jede andere (gewerbliche) Nutzung ist verboten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten

oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie die nötigen Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die bestehenden Risiken verstanden haben. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Die Reinigung und die Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch oder ähnliche Verwendungen bestimmt, wie zum Beispiel:

- **Küchenräume für Geschäftspersonal, Büros und andere Arbeitsumgebungen;**
- **Bauernhöfe;**
- **Hotels, Motels und anderen Unterkünften mit Wohnungscharakter;**
- **Gästezimmer-Einrichtungen.**

- Das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien und verstauen Sie es an einem trockenen Ort.

- Dieses Gerät ist keine Fritteuse. Es darf daher nicht zur Zubereitung von Pommes Frites, Krapfen, usw. im Fonduetopf verwendet werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht leer (ohne Lebensmittel).

- Das Gerät nie eintauchen.

Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an den Strom anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrem Haus der entspricht, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.

- Ziehen Sie immer den Stromstecker des Geräts, wenn Sie es nicht verwenden

und bevor Sie es reinigen.

- Wenn Sie das Netzkabel herausziehen, fassen Sie es immer am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst.

- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es mit einem geerdeten Stecker ausgestattet und für die Leistung des Geräts angemessen sein. Achten Sie darauf, das Stromkabel oder Verlängerungskabel so zu platzieren, dass niemand darüber stolpern kann.

- Schließen Sie das Gerät an eine elektrische Installation mit Fehlerstromschutzeinrichtung an, deren Ansprech-Fehlerstrom 30 mA nicht überschreitet. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Elektriker.

- Das Gerät ist nicht zum Aktivieren durch einen externen Timer oder ein gesondertes Fernsteuerungssystem bestimmt.

Installation

- Stellen Sie das Gerät immer auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche auf.

- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe einer Wärmequelle (Kochplatte, Heizung, usw.) aufgestellt und verwendet werden.

- Stellen Sie Ihr Gerät nie auf empfindliche Flächen (lackierte Möbel, Glastische, usw.) oder weiche Unterlagen.

- Das Gerät muss auf einer stabilen Fläche aufgestellt und die Griffe so ausgerichtet werden, dass keine heißen Flüssigkeiten verschüttet werden können.

- Sorgen Sie bei Betrieb für einen Freiraum von mindestens 15 cm rund um das Gerät.

Gebrauch

- Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht:

- Wenn der Stecker oder das Stromkabel beschädigt ist;
- Bei Funktionsstörungen;

- Wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde;

- Wenn es ins Wasser gefallen ist;

- Wenn es heruntergefallen ist.

- Bringen Sie es zum Kundendienst Ihrer Händler zur Kontrolle und Reparatur. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst auseinanderzunehmen oder zu reparieren.

- Ein beschädigtes Stromkabel muss vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.

- Lassen Sie das Netzkabel niemals über eine Tischkante oder die Kante einer Arbeitsfläche hängen und achten Sie darauf, dass es nicht in Kontakt mit heißen Oberflächen kommt (Kochplatten, usw.).

- Tauchen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den

Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Handhaben Sie das Gerät oder den Stromstecker nie mit nassen Händen.

- Verwenden Sie ausschließlich die von Ihrem Händler mitgelieferten und empfohlenen Zubehöerteile. Die Verwendung von nicht empfohlenem Zubehör kann für den Benutzer gefährlich sein und Beschädigungen am Gerät verursachen.

- Verwenden Sie nur den mit dem Gerät mitgelieferten Fonduetopf und verwenden Sie den Fonduetopf nur auf dem Heizgerät, für das er hergestellt wurde. Stellen Sie den Fonduetopf nicht in einen Ofen, auf eine Gasflamme, auf elektrische Kochplatten usw.

- Geben Sie nie Wasser in das Öl.

- Um die Antihaf-Beschichtung nicht zu beschädigen, kratzen Sie nicht mit den Gabeln über den Fonduetopfboden und schneiden Sie keine

Lebensmittel direkt im Fonduetopf. Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Metall-, Holz- oder Kunststoffutensilien.

- Platzieren Sie keine Alufolie oder andere Gegenstände zwischen der Heizplatte und dem Fonduetopf.

Verbrennungsgefahr



ACHTUNG

Verschieben Sie das Gerät nie während dem Gebrauch (zum Beispiel wenn der Fonduetopf mit kochendem Öl gefüllt ist usw.).

Die zugänglichen Oberflächen können beim Betrieb des Geräts sehr heiß werden.

- Berühren Sie die Metallteile des Geräts nie während des Aufheizens oder des Gebrauchs! Fassen Sie es nur an den Griffen und dem Knopf an.

- Wir empfehlen Ihnen, die Griffe des Fonduetopfs

während des Gebrauchs mit Handschuhen zu handhaben.


- Nach Gebrauch stellen Sie den Temperaturregler immer auf die Position "MIN" und warten Sie, bis sich das Gerät ganz abkühlt, bevor Sie es handhaben und reinigen.

- Der Ölfüllstand (oder der Füllstand einer anderen

Zubereitung) im Fonduetopf muss immer zwischen den Markierungen "MIN" und "MAX" auf der Fonduetopfwand liegen. Überschreiten Sie den maximalen Füllstand nicht, da sonst Verbrennungsgefahr durch Öl- oder Fettspritzer besteht.

- Anweisungen zur Reinigung von Teilen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, finden Sie im Abschnitt "REINIGUNG UND WARTUNG".

Beschreibung des Geräts

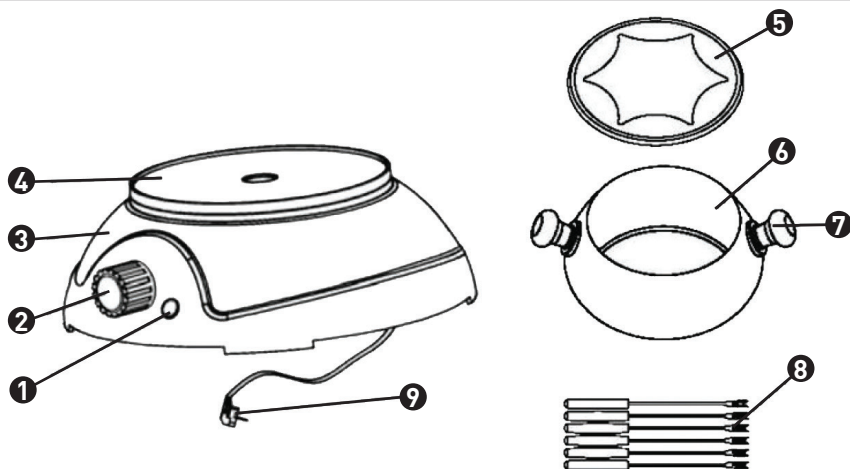

1 Leuchtanzeige des Temperaturreglers

2 Thermostat

3 Basis

4 Heizplatte

5 Metall-Gabelhalterung

6 Fonduetopf

7 Fonduetopf-Griffe (x2)

8 Fonduegabeln (x6)

9 Stromkabel

Technische Spezifikationen

Es folgt das Datenblatt der Haushalts-Kochplatte gemäß der Verordnung der Europäischen Union Nr. 66/2014. Das Prüfverfahren entspricht den Anforderungen der Norm EN 60350-2: 2013.

Modell	943359
Plattentyp	Fonduegerät
Anzahl Kochzonen und/oder Kochfelder	1
Heiztechnologie (Zonen und Kochfelder, strahlungsbeheizte Kochzonen, Platten)	Elektrizität
Bei runden Kochzonen oder Kochfeldern: Durchmesser der Nutzfläche pro elektrischer Kochzone, aufgerundet auf 5 mm	Ø15.0 cm
Stromverbrauch pro Kochzone oder Kochfeld, berechnet pro kg	195.7 Wh/kg
Stromverbrauch für die Kochplatte, berechnet pro kg	195.7 Wh/kg
Leistung	1 300 W
Stromversorgung	220 - 240 V ~ 50/60Hz
Maximales Fassungsvermögen / Nutzinhalt des Fonduetopfs	1,1 Liter / 65 Zentiliter
Einstellbarer Thermostat mit Betriebs-Leuchtanzeige	✓
Mitgeliefertes Zubehör	6 Fonduegabeln und 1 Gabelhalterung
Fonduetopf mit Antihaft-Beschichtung und Griffen	✓

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alle Verpackungselemente im Inneren und am Äußeren des Geräts.
- Waschen Sie den Fonduetopf mit einem weichen Schwamm mit warmem Wasser und Spülseife. Mit klarem Wasser abspülen und sorgfältig mit einem weichen Tuch abtrocknen. Wischen Sie die Basis und die Heizplatte mit einem weichen, trockenen Tuch ab.



ACHTUNG

Tauchen Sie die Basis nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Bei der ersten Verwendung können ein leichter Geruch und etwas Rauch auftreten. Dies ist normal und hört bald auf.

Gebrauch

1. Stellen Sie die Basis ❸ auf eine flache, ebene und hitzebeständige Oberfläche.
2. Rollen Sie das Stromkabel ❹ ganz aus.
3. Stellen Sie den Fonduetopf ❻ mit den Lebensmitteln auf die Heizplatte ❹. Platzieren Sie die Metall-Gabelhalterung ❺ auf dem Fonduetopf.
4. Schließen Sie das Gerät an einer geerdeten Netzsteckdose an.
5. Drehen Sie den Temperaturregler ❷ je nach Fondue- Art auf die gewünschte Position. Bis das Gerät aufgeheizt und gebrauchsbereit ist, vergehen mehrere Minuten. Die Leuchtanzeige des Temperaturreglers ❶ leuchtet auf. Sie erlischt, sobald die Heizplatte die vom Thermostat vorgegebene Temperatur

erreicht. Es ist normal, dass im Laufe des Gebrauchs die Leuchtanzeige entsprechend den Heizphasen immer wieder aufleuchtet und erlischt.

6. Jeder benutzt nun eine Fonduegabel ❸ und taucht damit das Lebensmittel in die Zubereitung. Die Gabeln können in den Aussparungen der Metall-Gabelhalterung platziert werden ❺.

7. Nach Gebrauch stellen Sie den Temperaturregler auf "MIN" und ziehen Sie den Stromstecker des Geräts aus der Steckdose.

8. Lassen Sie alle Elemente des Geräts vollständig abkühlen, bevor Sie diese reinigen und verstauen.



ACHTUNG

Der Ölfüllstand (oder der Füllstand einer anderen Zubereitung) im Fonduetopf muss immer zwischen den Markierungen "MIN" und "MAX" auf der Fonduetopfwanne liegen. Überschreiten Sie den maximalen Füllstand nicht, da sonst während des Gebrauchs Verbrennungsgefahr durch Öl- oder Fettspritzer besteht.

Temperatureinstellung

- Für Fleischfondue stellen Sie den Temperaturregler auf "MAX".
- Für Käsefondue (z. B. Savoyer Fondue) und Schokoladenfondue empfehlen wir Ihnen, den Käse oder die Schokolade in einem separaten Topf auf Ihrem Kochherd im Voraus zu schmelzen, um Zeit zu gewinnen. Gießen Sie dann die Zubereitung in den Fonduetopf und stellen Sie diesen auf die Heizplatte ❹. Stellen Sie den Temperaturregler zum Warmhalten auf eine mittlere Stufe ein.

Reinigung und Wartung

Das Gerät muss unbedingt immer sauber sein, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.

- Vor der Reinigung ziehen Sie immer den Stecker des Geräts und warten Sie, bis alle Elemente vollständig abgekühlt sind.
- Tauchen Sie die Basis nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf die elektrischen Elemente unter der Heizplatte gelangt.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scheuernde Schwämme zur Reinigung, um die Beschichtung des Fonduetopfs nicht zu beschädigen.
- Waschen Sie den Fonduetopf ❹, die Metall-Gabelhalterung ❺ und die Gabeln ❸ mit einem weichen Schwamm und warmem Wasser mit Spülseife. Mit klarem Wasser abspülen und sorgfältig mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- Waschen/Sieden Fonduetopf nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Sie können die Basis ❸ und die Heizplatte ❹ mit einem leicht mit warmem Seifenwasser angefeuchteten Schwamm abwischen. Dann mit einem weichen, trockenen Tuch abtrocknen.
- Wenn sich Lebensmittel im Fonduetopf festgesetzt haben, füllen Sie den Fonduetopf mit warmem Seifenwasser und lassen Sie ihn für einige Stunden einweichen. Die Lebensmittel lassen sich so einfacher ablösen. Spülen Sie den Fonduetopf mit sauberem Wasser und trocknen Sie ihn sorgfältig mit einem weichen Tuch.

Entsorgung Ihres Altgeräts

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ABFÄLLEN



Dieses Gerät trägt das Symbol WEEE (Elektrisches oder elektronisches Altgerät), was bedeutet, dass es nach dem Ende des Lebenszyklus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern der örtlichen Abfallsortierstelle zugeführt werden muss. Abfallverwertung trägt zum Schutz der Umwelt bei.

UMWELTSCHUTZ - RICHTLINIE 2012/19/EG

Zum Schutz unserer Umwelt und Gesundheit müssen elektrische und elektronische Altgeräte nach den klar vorgegebenen Regeln entsorgt werden, die sowohl von Lieferanten als auch von Benutzern zu befolgen sind.

Daher darf Ihr Gerät, welches auf seinem Typenschild oder der Verpackung mit dem Symbol  gekennzeichnet ist, keinesfalls in einer öffentlichen Mülltonne oder im Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss das Gerät einer örtlichen Abfall- Sortierstelle zum Recycling oder Wiederverwendung zu anderen Zwecken im Sinne der Richtlinie übergeben.

¡Gracias!

Gracias por elegir este producto HIGHONE. Seleccionados, probados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca HIGHONE son sinónimo de un fácil manejo, de unas prestaciones fiables y de una calidad incuestionable.

Quedará muy satisfecho cada vez que use este aparato.

Bienvenido(a) a ELECTRO DEPOT.

Consulte nuestra página web: www.electrodepot.es



A Antes de utilizar el aparato

40 Instrucciones de seguridad

B Descripción del aparato

44 Descripción del aparato

45 Características técnicas

C Utilización del aparato

46 Antes de usarlo por primera vez

46 Utilización

D Información práctica

47 Limpieza y mantenimiento

48 Cómo desechar su antiguo aparato

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para poder consultarlas más tarde. Si le va a dejar el aparato a otra persona, dele también las instrucciones.

Cuando use aparatos eléctricos, debe siempre respetar las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, de descarga eléctrica y/o heridas en las personas.

- Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico. Se excluye cualquier otro uso (profesional).

Los niños con al menos 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos pueden usar este aparato,

siempre y cuando se les supervise y se les enseñe a usarlo en condiciones de seguridad y comprendan los riesgos a los que pueden enfrentarse. Los niños no deben jugar con este aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y mantenimiento que debe realizar el usuario, salvo si tienen más de 8 años y se encuentran bajo vigilancia.

Este aparato está diseñado para un uso doméstico o similar, tal y como:

- **En las zonas de cocina destinadas al personal de las tiendas, oficinas y demás entornos laborales;**
- **En las granjas;**
- **En los hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;**
- **En los alojamientos del tipo casas rurales.**

- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No utilice nunca este aparato en el exterior y guárdelo siempre en un lugar seco.
- Este aparato no es una freidora. Por lo tanto, no debe ser utilizado para freír patatas, buñuelos, etc. en el vaso.
- No utilice el aparato vacío (sin alimentos).
- El aparato no debe sumergirse en ningún líquido.
- Cuando desenchufe el cable de alimentación, tire siempre de la clavija y no del mismo cable.
- Si utiliza un alargador eléctrico, debe llevar incorporado una toma a tierra y soportar la potencia del aparato. Asegúrese de poner el cable o el alargador de forma que los pies de la persona no queden dentro.
- Enchufe el aparato a una instalación que lleve un dispositivo diferencial residual con una corriente de activación que no exceda los 30 mA. Pregunte a su electricista para obtener más información.

Alimentación

- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión eléctrica de su domicilio corresponde a la indicada en la placa de características del aparato.
- El aparato no está destinado para ser activado mediante un temporizador externo o un sistema distinto de mando a distancia.

Instalación

- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

- No coloque y no use este aparato cerca de fuentes de calor (placa de vitrocerámica, estufa, etc.).

- Nunca coloque su aparato sobre un soporte frágil (mueble pintado, mesa de cristal, etc.) o un soporte flexible.

- El aparato deberá colocarse sobre una superficie estable con sus asas colocadas de forma que se evite un posible derramamiento de los líquidos calientes.

- Deje un espacio libre de 15 cm como mínimo alrededor del aparato cuando esté en funcionamiento.

Utilización

- No deje el aparato enchufado sin supervisión cuando esté enchufado.

No utilice el aparato:

- Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados;

- En caso de avería;

- Si el aparato está dañado sea de la forma que sea;

- Si se ha caído al agua;

- Si el aparato se ha caído.

- Llévelo al centro de servicio técnico postventa de su distribuidor donde podrá ser examinado y reparado. No intente nunca desmontar ni reparar el aparato usted mismo.

- Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarlo el fabricante, su servicio postventa o personas competentes de similar cualificación para evitar cualquier peligro.

- No deje el cable de alimentación en el filo de una mesa o de una superficie y tenga cuidado de que no entre en contacto con superficies calientes (placas de vitrocerámica, etc.).

- No sumerja nunca el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua o cualquier otro líquido.

- No manipule el aparato o la toma de corriente con las manos húmedas.

- Use sólo los accesorios suministrados y recomendados por su distribuidor. El uso de accesorios no recomendados podría suponer un peligro para el usuario y podría dañar el aparato.

- Utilice sólo el vaso proporcionado con el aparato y únicamente úselo sobre la estructura para calentarlo que ha sido diseñada especialmente para dicho propósito. No coloque el vaso en un horno, sobre gas, placas eléctricas, etc.

- No eche nunca agua en el aceite.

- Para evitar dañar el revestimiento antiadherente, no roce con los tenedores

para fondue el fondo del vaso y no corte los alimentos directamente en el interior del mismo. Use exclusivamente utensilios de metal, madera o plástico resistentes al calor.

- No coloque nunca papel de aluminio o cualquier otro objeto entre la placa térmica y el vaso.

Riesgo de quemaduras



ADVERTENCIA


No mueva nunca el aparato cuando esté en funcionamiento (por ejemplo, cuando el vaso esté lleno de aceite hirviendo, etc.).

Las superficies accesibles pueden ponerse muy calientes mientras que el aparato está en funcionamiento.

- ¡No toque nunca las partes metálicas del aparato mientras que se esté calentado o usando! Toque únicamente las asas y el botón.

- Le recomendamos usar guantes de cocina para coger las asas del vaso cuando esté en uso.
- Cuando termine de usarlo, vuelva a colocar siempre el botón del termostato en la posición «MIN» y espere a que el aparato se enfríe completamente antes de manipularlo y limpiarlo.
- El nivel de aceite (o de otro preparado) debe situarse siempre entre las marcas «MIN» y «MAX» indicadas en la pared del vaso. No exceda el nivel máximo ya que podría salpicar aceite o grasa y quemarle.
- En lo que se refiere a la limpieza de las superficies en contacto con alimentos, encontrará las instrucciones correspondientes en el apartado «LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO».

Descripción del aparato

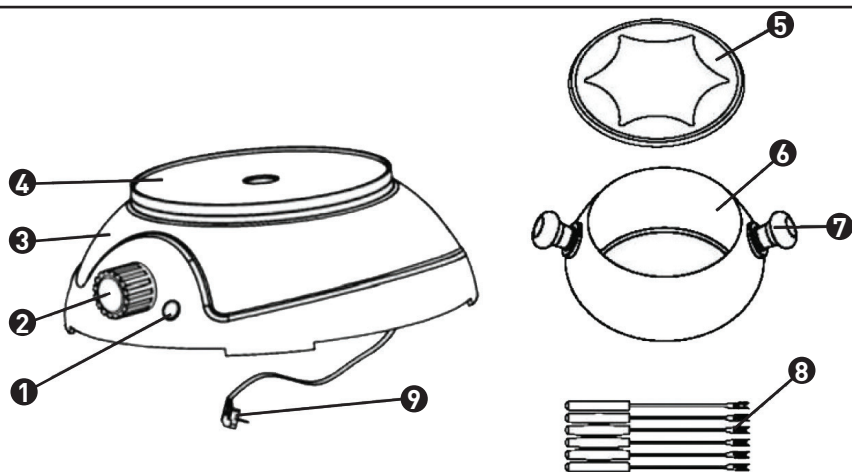

- | | |
|---|---|
| 1 Indicador luminoso de regulación del termostato | 5 Soporte metálico para los tenedores de fondue |
| 2 Termostato | 6 Vaso |
| 3 Base | 7 Asas del vaso (x2) |
| 4 Placa térmica | 8 Tenedores de fondue (x6) |
| | 9 Cable de alimentación |

Características técnicas

Esta es la hoja de la placa de cocina doméstica según el reglamento europeo nº 66/2014. El método de ensayo cumple con los requisitos de EN60350-2: 2013.

Identificación del modelo	943359
Tipo de placa	Aparato de fondue
Número de zonas y/o áreas de cocción	1
Tecnología de calentamiento (zonas y áreas de cocción, las zonas de cocción radiantes, placas)	Eléctrica
Para las zonas o áreas de cocción circulares (diámetro de superficie útil por zona de cocción eléctrica, redondeado a unos 5 mm aproximadamente)	Ø15.0 cm
Consumo energético por zona o área de cocción calculado por kg	195.7 Wh/kg
Consumo de energía para la placa de cocina calculado por kg	195.7 Wh/kg
Potencia	1300 W
Alimentación	220 - 240 V ~ 50/60Hz
Capacidad máxima/útil del vaso	1,1 litros / 65 centilitros
Termostato ajustable con indicador luminoso de regulación	✓
Accesorios incluidos	6 tenedores de fondue y 1 soporte para tenedores de fondue
Vaso con revestimiento antiadherente con asas	✓

Antes del primer uso

- Retire todos los elementos del embalaje de dentro y fuera del aparato.
- Lave el vaso con un estropajo suave y agua caliente con un poco de detergente. Enjuáguelo con agua limpia y séquelo con un paño suave. Limpie la base y la placa térmica con un paño suave y seco.
- Cuando lo utilice por primera vez, es posible que se desprenda un poco de humo y un leve olor. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.



ADVERTENCIA

No sumerja nunca la base en agua ni en cualquier otro líquido.

Utilización

1. Coloque la base ③ en una superficie estable, plana y resistente al calor.
2. Desenrolle completamente el cable de alimentación ⑨.
3. Coloque el vaso ⑥ sobre la placa térmica ④ con los ingredientes en el interior. Coloque el soporte metálico para los tenedores de fondue ⑤ sobre el vaso.
4. Enchufe el aparato a un enchufe de red con toma a tierra.
5. Gire el botón del termostato ② hasta la posición deseada, en función del tipo de receta para fondue. El aparato necesita varios minutos para empezar a usarlo y para calentarse. El indicador luminoso de regulación del termostato ① se enciende. Se apaga cuando la placa térmica ha

alcanzado la temperatura programada mediante el termostato. Es normal que mientras que se use, el indicador luminoso se encienda y se apague en función de las distintas fases de calentamiento.

6. Cada comensal usará su tenedor especial de fondue ⑧ para sumergir los alimentos en el preparado. Los tenedores de fondue se pueden dejar apoyados en las ranuras del soporte metálico diseñado para este propósito ⑤.
7. Cuando termine de usarlo, coloque el botón del termostato en la posición «MIN» y desenchufe el aparato.

8. Deje enfriar completamente todos los elementos del aparato antes de limpiarlos y de guardarlos.



ADVERTENCIA

El nivel de aceite (o de otro preparado) debe situarse siempre entre las marcas «MIN» y «MAX» indicadas en las paredes del vaso. No exceda el nivel máximo ya que podría salpicar aceite o grasa y quemarle cuando lo use.

Ajuste del termostato

- Para la receta de fondue borgoñona, puede poner el termostato en la posición «MAX».
- Para las fondues de queso (ejemplo: saboyana) y chocolate, le recomendamos, para ahorrar tiempo, derretir los quesos o el chocolate en una olla aparte en su cocina. Vierta después el preparado en el vaso y colóquelo en la placa térmica ④. Ponga el termostato en una posición media para mantenerlo caliente.

Limpieza y mantenimiento

Es primordial mantener el aparato limpio dado que está en contacto directo con los alimentos.

- Antes de limpiarlo, desenchufe siempre el aparato y espere a que todos los elementos estén completamente fríos.
- No sumerja nunca la base en agua o cualquier otro líquido y tenga especial cuidado en que ningún líquido entre por debajo de la placa térmica y por tanto moje las partes eléctricas.
- No use detergentes abrasivos ni estropajos nanas para limpiarlo, de esta forma evitará que se estropee el revestimiento del vaso.
- Lave el vaso ⑥, el soporte metálico para los tenedores de fondue ⑤ y éstos últimos ⑧ con un estropajo suave, agua caliente y detergente. Enjuáguelos con agua limpia y séquelos con un paño suave.
- No lave el vaso en el lavavajillas.
- Puede limpiar la base ③ y la placa térmica ④ con un estropajo suave ligeramente humedecido con agua caliente y jabón. Séquelas después con un paño suave y seco.
- Si los alimentos se han quedado pegados en el vaso, llénelo de agua caliente con jabón y deje que se ablanden durante varias horas. Los alimentos se despegarán así con mayor facilidad. Enjuague el vaso con agua limpia y séquelo cuidadosamente con ayuda de un paño suave.

Cómo desechar su antiguo aparato

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

 Este aparato lleva el símbolo RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) que significa que al final de su vida útil, no debe tirarse a la basura, sino que debe llevarse a la unidad de clasificación de residuos de la localidad. La valorización de los residuos permite contribuir a conservar nuestro medio ambiente.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19/UE

Para preservar nuestro medio ambiente y nuestra salud, la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil debe hacerse según normas muy precisas y requiere la implicación de todos, tanto del abastecedor como del usuario.

Es por esta razón por la que su aparato, tal y como señala el símbolo  que se encuentra en su placa de características o en su embalaje, no debe bajo ningún concepto tirarse a la basura pública o privada destinada a los residuos domésticos. El usuario tiene derecho a entregar el aparato en un lugar público de recogida selectiva de residuos para que sea reciclado o reutilizado para otras aplicaciones de conformidad con la directiva.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

GARANTIEBEDINGUNGEN

DE

Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum* eine Garantie von 2 Jahren für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

*gegen Vorlage des Kassenbelegs.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

Este producto tiene una garantía por un período de 2 años a partir de la fecha de compra*, ante cualquier fallo resultante de un defecto de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los defectos o los daños provocados por una mala instalación, un uso inadecuado o por un desgaste anormal del producto.

*mediante la presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - France



Made in PRC