

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

ES

Este producto tiene una garantía por un período de 2 años a partir de la fecha de compra*, ante cualquier fallo resultante de un defecto de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los defectos o los daños provocados por una mala instalación, un uso inadecuado o por un desgaste anormal del producto.

*mediante la presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL

France



Made in PRC




Diffuseur d'arômes
Aroma diffuser
Difusor de aroma






955684 BY-MFSTONE01
955685 BY-MFDU001

GUIDE D'UTILISATION	02
HANDLEIDING	10
MANUAL DEL USUARIO	18





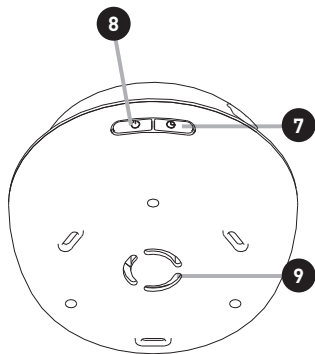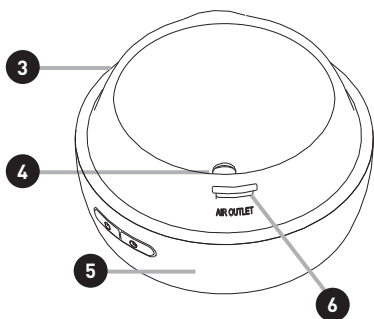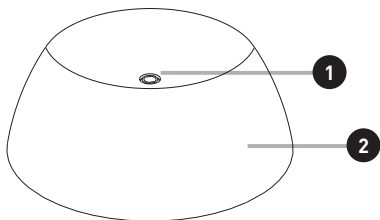

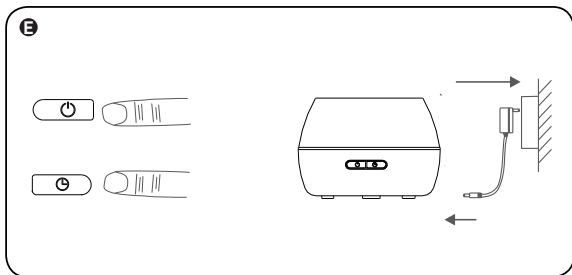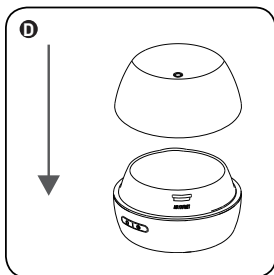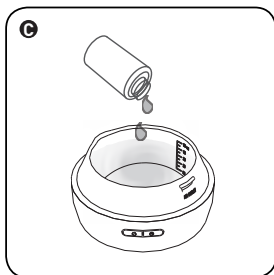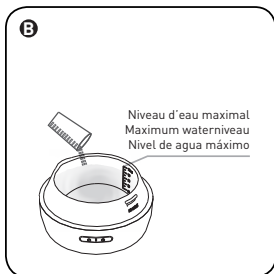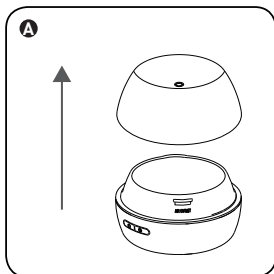

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit BEYOU. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque BEYOU sont synonymes d'utilisation simple, de performances fiables et de qualité irréprochable. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Consultez notre site Internet : www.electrodepot.fr

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A	Avant d'utiliser l'appareil	4	Consignes de sécurité
B	Aperçu de l'appareil	7	Description de l'appareil
		7	Spécifications techniques
C	Utilisation de l'appareil	8	Utilisation
		8	Mode d'emploi des boutons
D	Informations pratiques	9	Entretien du produit
		9	FAQ
		10	Mise au rebut de votre ancien appareil

Consignes de sécurité

- Tenez le produit hors de portée des enfants.
- Ne retirez pas la fiche secteur avec les mains mouillées.
- Débranchez l'appareil lorsque vous le remplissez ou le nettoyez.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau.
- Maintenez-le éloigné des appareils électriques, comme les ordinateurs, les télévisions et tous les produits qui craignent l'eau.
- Utilisez uniquement de l'eau propre à température ambiante pour remplir le réservoir d'eau.
- Ne nettoyez pas le réservoir en le plaçant directement sous l'eau courante.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



ATTENTION

Cet appareil doit uniquement être alimenté sous une très basse tension de sécurité correspondant aux inscriptions figurant sur l'appareil.

Adaptateur:
entrée: 100 - 240 V~,
50/60 Hz, 0,4 A maxi.,
sortie: 24 V=, 0,65 A.

L'appareil doit être utilisé exclusivement avec l'unité d'alimentation fournie avec ce dernier.

Description de l'appareil

1	Brumisateur	6	Sortie d'air
2	Couvercle	7	Minuteur
3	Réservoir d'eau	8	Bouton de vaporisation
4	Puce de vaporisation	9	Entrée d'air
5	Boîtier inférieur	10	Adaptateur

Spécifications techniques

Nom :	Diffuseur d'arômes
Marque :	BEYOU
Modèle :	955684 BY-MFSTONE01 955685 BY-MFDOU01
Dimensions :	Ø 160 x 113 mm
Tension :	24 V
Puissance :	10 W
Durée de fonctionnement :	7 à 9 heures
Contenance en eau :	300 ml

Utilisation

- A** Ouvrez et retirez le couvercle.
- B** Versez une quantité suffisante d'eau dans le réservoir d'eau (max. 300 ml).
- C** Ajoutez plus de 5 gouttes d'huile essentielle dans l'eau, selon vos envies.
- D** Fermez le couvercle supérieur et vérifiez qu'il est bien emboîté.
- E** Raccordez le cordon d'alimentation et appuyez sur **O**, puis appréciez les arômes.

Mode d'emploi des boutons


Bouton	Appuyer	Mode d'emploi
Interrupteur	1 fois	Activation de la vaporisation et de la DEL 7 couleurs
	2 fois	Désactivation de la vaporisation et de la DEL 7 couleurs
	3 fois	Arrêt
	Pendant 2 s	Brumisation modérée
Minuteur	Pendant 2 s à nouveau	Brumisation standard
	1 fois	Minuteur de 2 h
	2 fois	Minuteur de 4 h
	3 fois	Minuteur de 6 h

Le produit se met automatiquement en arrêt lorsque le niveau d'eau est trop faible.



ATTENTION

Ne secouez pas, ne déplacez pas l'appareil et n'ajoutez pas ou ne versez pas d'eau pendant le fonctionnement.



Entretien du produit

- ⑥ Mettez hors tension et débranchez l'adaptateur.
- ⑦ Utilisez du coton ou un chiffon propre pour nettoyer le réservoir d'eau.
- ⑧ Ouvrez le couvercle.
- ⑨ Videz l'eau dans ce sens.

FAQ

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.
	L'adaptateur ne correspond pas aux produits.
Diffusion impossible.	Le niveau d'eau est inférieur au niveau de fonctionnement ou il y a trop d'eau dans le réservoir.
	Le niveau d'eau est inférieur au niveau de fonctionnement ou il y a trop d'eau dans le réservoir.
	La puce de vaporisation est sale.
	Vérifiez que le couvercle supérieur et la base sont bien emboîtés.

Mise au rebut de votre ancien appareil


COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil porte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, comme le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.



Nos emballages peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

Bedankt !

Bedankt dat u voor dit product van BEYOU gekozen heeft.

ELECTRO DEPOT kiest, test en beveelt de producten van het merk BEYOU aan, een merk dat garant staat voor eenvoud in gebruik, betrouwbare prestaties en een onberispelijke kwaliteit.

Dankzij dit toestel weet u dat u bij elk gebruik tevreden zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Raadpleeg onze website: www.electrodepot.be

A Alvorens het toestel te gebruiken

12 Veiligheidsinstructies

B Overzicht van het toestel

15 Beschrijving van het toestel

15 Technische gegevens

C Gebruik van het toestel

16 Gebruik

16 Instructie knop

D Praktische informatie

17 Reiniging en onderhoud

17 FAQ

18 Afdanken van uw oud toestel

Veiligheidsinstructies

- Houd het toestel van elektronische toestellen zoals computers, televisietoestellen en kinderen.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer uw handen nat zijn.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel vult en schoonmaakt.
- Schakel het toestel niet in zonder water.
- Houd uit de buurt
- alles wat beter niet met water in contact komt.
- Gebruik enkel schoon water op kamertemperatuur om het waterreservoir te vullen.
- Spoel het waterreservoir niet rechtstreeks onder.

- Dit toestel is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en op voorwaarde dat zij de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- De reiniging en het onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen wanneer zij niet begeleid worden.



OPGELET

Het toestel mag enkel aangesloten worden op een veilige extra lage spanning zoals aangeduid op het toestel.

Uitgangsspanning:
24V=, 0.65A.

Dit toestel mag enkel gebruikt worden met het meegeleverde voedingsnoer.

Adaptater:

Ingangsspanning:
100-240V~, 50/60Hz,
0.4A Max.,

Beschrijving van het toestel

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1 Neveluitlaat | 6 Luchtuitlaat |
| 2 Het deksel | 7 Timer |
| 3 Waterreservoir | 8 Nevelknop |
| 4 Nevelchip | 9 Luchtoevoer |
| 5 Onderkant van het toestel | 10 De adapter |

Technische gegevens

Naam:	Aroma diffuser
Merk :	BEYOU
Model :	955684 BY-MFSTONE01 955685 BY-MFDU001
Afmetingen :	Ø 160 x 113 mm
Spanning :	24 V
Vermogen :	10 W
Bedrijfsduur :	7 - 9 uur
Waterinhoud :	300 ml

Gebruik

- A** Open en neem het deksel.
- B** Giet genoeg water in het waterreservoir (max: 300 ml).
- C** Voeg meer dan 5 druppels essentiële olie aan het water toe, volgens uw voorkeur.
- D** Sluit het deksel bovenaan en zorg ervoor dat alles goed op zijn plaats zit.
- E** Sluit de stroomtoevoer aan, druk op **⏻**, en geniet.

Instructie knop


Knop	Druk	Instructies
Schakelaar	1ste	Nevel aan, 7 kleuren ledlichtjes AAN
	2de	Nevel uit, 7 kleuren ledlichtjes UIT
	3de	Stop werking
	2de keer drukken	Gematigde nevel
	opnieuw 2de keer drukken	Standaard nevel
Timer	1ste	Timer 2 uur
	2de	Timer 4 uur
	3de	Timer 6 uur

Het product heeft een automatische uitschakelfunctie wanneer het waterniveau te laag wordt.



OPGELET

Schud of beweeg het toestel niet of giet er geen water in wanneer het toestel in werking is.



Reiniging en onderhoud

- 7 Schakel uit en trek de adapter uit het stopcontact.
- 8 Open het deksel.
- 9 Giet het water weg in deze richting.
- 10 Gebruik een schone doek of vod om het waterreservoir te reinigen.

FAQ

Probleem

Oplossing

Het toestel werkt niet

Stroomtoevoer is niet correct aangesloten.

De adapter is niet geschikt voor het product.

Het waterniveau is te laag of er zit teveel water in het reservoir.

Geen nevel

Het waterniveau is te laag of er zit teveel water in het reservoir.

Nevelchip is vuil.

Zorg ervoor dat het deksel bovenaan en onderaan goed geplaatst werden.

Afdanken van uw oud toestel


SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Dit toestel is voorzien van het AEEA-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/CE

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.

Daarom mag uw toestel, zoals aangegeven wordt door het symbool  op het kenplaatje of de verpakking, in geen geval in een openbare of private vuilnisbak voor huishoudelijk afval gegooid worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar een openbaar inzamelpunt voor selectieve afvalverwerking te brengen, zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.

¡Gracias !

Gracias por haber elegido este producto BEYOU. Los productos de la marca BEYOU, elegidos, probados y recomendados por ELECTRO DEPOT, son sinónimo de utilización fácil, prestaciones fiables y calidad incuestionable.

Quedará muy satisfecho cada vez que utilice este aparato.

Bienvenido a ELECTRO DEPOT.

Consulte nuestro sitio web : www.electrodepot.es

A	Antes de utilizar el aparato	20	Instrucciones de seguridad
B	Descripción del aparato	23	Descripción del aparato
		23	Especificaciones técnicas
C	Utilización del aparato	24	Utilización
		24	Instrucciones de los botones
D	Información práctica	25	Mantenimiento del producto
		25	Preguntas frecuentes
		26	Cómo desechar su antiguo aparato

Instrucciones de seguridad

- Mantenga el producto alejado del alcance de los niños.
- No lo enchufe con las manos mojadas.
- Desenchufe el aparato cuando lo rellene y cuando lo limpie.
- No ponga el aparato en funcionamiento sin agua.
- Aléjelo de aparatos eléctricos como los ordenadores, televisores y todos aquellos aparatos que no puedan estar en contacto con el agua.
- Utilice solo agua limpia a temperatura ambiente para rellenar el depósito de agua.
- No lave el depósito directamente bajo el agua del grifo.

- Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años, ni por personas con sus capacidades psíquicas, sensoriales o mentales reducidas o por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que estén supervisados e instruidos para el uso del aparato de forma segura y siempre que conozcan los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- Los niños sin vigilancia no deben encargarse de la limpieza y mantenimiento que debe realizar el usuario.



ADVERTENCIA

El aparato debe alimentarse únicamente con una tensión muy baja de seguridad que corresponda a la que se indica en el aparato.

Adaptador:
entrada : 100 - 240 V~,
50/60 Hz, 0,4 A máx.,
salida: 24 V=, 0,65 A.

El aparato debe utilizarse exclusivamente con la unidad de alimentación eléctrica suministrada con este último.

Descripción del aparato

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 Salida del vapor | 6 Salida de aire |
| 2 Cubierta | 7 Temporizador |
| 3 Depósito de agua | 8 Botón para vaporizar |
| 4 Chip para vapor | 9 Entrada de aire |
| 5 Carcasa inferior | 10 Adaptador |

Especificaciones técnicas

Nombre :	Difusor de aroma
Marca :	BEYOU
Modelo :	955684 BY-MFSTONE01 955685 BY-MFDU001
Tamaño :	Ø 160 x 113 mm
Voltaje :	24 V
Potencia :	10 W
Tiempo de funcionamiento :	7 - 9 horas
Volumen de agua :	300 ml

Utilización

- A** Abra y extraiga la cubierta.
- B** Vierta bastante agua en el depósito de agua (máximo 300 ml).
- C** Añada más de 5 gotas de aceite esencial al agua, según sus necesidades.
- D** Cierre la cubierta superior y asegúrese de que está bien encajada.
- E** Conecte la alimentación, presione **O**, y, luego, disfrute.

Instrucciones de los botones


Botón	Presionar	Instrucciones
Interruptor	1ª	Vaporizar, 7 colores, LED encendido
	2ª	Vaporizar, 7 colores, LED apagado
	3ª	Detener el funcionamiento
	Presionar durante 2 segundos Volver a presionar durante 2 segundos	Vaporización moderada Vaporización estándar
Temporizador	1ª	Temporización 2 horas
	2ª	Temporización 4 horas
	3ª	Temporización 6 horas

El producto tiene una función de apagado automático cuando el nivel de agua descende.



ADVERTENCIA

No lo agite, mueva, ni añada o vierta agua cuando esté en funcionamiento.



Mantenimiento del producto

- ④ Apague y desenchufe el adaptador.
- ⑤ Vacíe el agua en esta dirección.
- ⑥ Abra la cubierta.
- ⑦ Utilice un estropajo o un paño limpio para limpiar el depósito de agua.

Preguntas frecuentes

Problemas	Soluciones
No funciona.	La alimentación eléctrica no está conectada correctamente.
	El adaptador no es compatible con el producto.
No vaporiza.	Agua por debajo del nivel de funcionamiento o demasiada agua en el depósito.
	Agua por debajo del nivel de funcionamiento o demasiada agua en el depósito.
	El chip de vapor está sucio.
	Asegúrese de que la cubierta superior y la base estén bien encajadas.

Cómo desechar su antiguo aparato


RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este aparato lleva el símbolo RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) que significa que al final de su vida útil, no debe tirarse a la basura, sino que debe depositarse en la unidad de clasificación de residuos de su localidad. La valorización de los residuos permite contribuir a conservar nuestro medio ambiente.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19/EU

Para preservar nuestro medio ambiente y nuestra salud, la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil debe hacerse según normas muy precisas y requiere la implicación de todos, tanto del proveedor como del usuario.

Es por ello que su aparato, tal y como señala el símbolo  que se encuentra en su placa de características o en su embalaje, no debe, bajo ningún concepto, tirarse a un contenedor público o privado de residuos domésticos. El usuario tiene derecho a depositar el aparato en un lugar público de recogida selectiva de residuos para que sea reciclado o reutilizado para otras aplicaciones de conformidad con la directiva.

