

echo Prim

Simple et Efficace !



MANUEL UTILISATEUR

Table des matières

1. Préface.....	6
Valeur DAS :	7
Attestation de conformité	8
2. Introduction.....	11
2.1. Présentation du téléphone.....	11
2.2 Fonctions principales	12
3. Pour commencer	15

3.1 Mise en marche du téléphone.....	15
3.2 Chargement de la batterie	15
3.3 Mot de passe important.....	16
3.4 Verrouillage et déverrouillage du clavier	16
3.5 Passer un appel international	16
4. Menu principal.....	17
Répertoire	17
Journal d'appels	18

Organiseur	18
Multimédia	19
Messages.....	20
Gestionnaire de fichiers	21
Paramètres	21
Jeux	23
5. Consignes de sécurité et avertissements	24
6. FAQ et dépannage	26

1. Préface

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en choisissant ce téléphone mobile.

Merci de bien lire ces quelques consignes de sécurité.

Respectez-les afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Les captures d'écran ainsi que les illustrations de ce manuel ont pour but de vous aider à utiliser votre téléphone de manière optimale.



Nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos produits. Nous nous réservons par conséquent le droit de réviser ce manuel ou de le retirer à tout moment sans préavis.

Valeur DAS :

- Votre téléphone mobile est conforme aux directives internationales en matière d'exposition aux radiofréquences.
- La valeur DAS (ou débit d'absorption spécifique) mesure la quantité de radiofréquences absorbée par l'organisme lors de l'utilisation d'un téléphone. La valeur DAS est déterminée en fonction du niveau de radiofréquences le plus élevé généré lors de tests en laboratoire.
- La valeur DAS du téléphone peut dépendre de facteurs tels que la proximité à la tour de réseau, à l'utilisation d'accessoires ou autres.
- La valeur maximale relevée pour cet appareil est de 0,516 W/kg (tête) et 0,950 W/kg (corps) pour en moyenne 10 grammes de tissu humain.

Attestation de conformité

Attestation de conformité aux Règles de traitement des déchets électriques et électroniques, 2011 (adoptées par notification S01035 (E) du ministère de l'Environnement et des Forêts).

Le produit répond aux exigences de la Règlementation 13 de la Directive sur les déchets électroniques. Quantités de substances dangereuses pour lesquelles les règles énumérées à l'annexe II des Règles sur les déchets électroniques ne s'appliquent pas :

1. Plomb (Pb) - s'il ne représente pas plus de 0,1% du poids de l'appareil ;
2. Cadmium (Cd) - s'il ne représente pas plus de 0,01% du poids de l'appareil ;
3. Mercure (Hg) - s'il ne représente pas plus de 0,1% du poids de l'appareil;
4. Chrome hexavalent (Cr6 +) - s'il ne représente pas plus de 0,1% du poids de l'appareil ;
5. Biphényles polybromés (PBB) - s'ils ne représentent pas plus de 0,1% du poids de l'appareil ;
6. Polybromodiphényléthers (PBDE) - s'ils ne représentent pas plus de 0,1%

du poids de l'appareil.

Nous, Modelabs Mobiles SAS – 107 rue la Boétie, 75008 – Paris - FRANCE, déclarons par la présente que le téléphone mobile Echo Prim est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU.

INFORMATIONS

BATTERIE / CHARGEUR

Modèle de Chargeur: NB-0500500EU-1

Fournisseur de Chargeur: SHENZHEN NANBANG ELECTRONIC.;CO LTD

Modèle de Batterie: PRIM

Modèle de Cellule de Batterie: SLT523450AR

Fournisseur de Batterie: SHENZHEN SHENGLITONG TECHNOLOGY CO., LTD



Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'appareil est disponible en ligne : <https://www.echomobiles.com/assistance/>



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.


2. Introduction

2.1. Présentation du téléphone

I



II

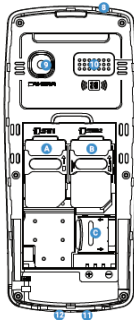

I

Présentation du téléphone

- 1 Écouteur
- 2 Touche entrée
- 3 Touche de navigation
- 4 Touche option gauche
- 5 Touche d'appel
- 6 Touche option droite
- 7 Touche marche/arrêt
- 8 Torche
- 9 Appareil photo
- 10 Haut-parleur
- 11 Connecteur du chargeur
- 12 Connecteur du kit oreillette

II

Installer les cartes SIM

- A Emplacement MINI SIM 1
- B Emplacement MINI SIM 2
- C Emplacement Micro SD

2.2 Fonctions principales

Touche	Fonction
Touche appel	Passer un appel ou répondre à un appel sur la carte SIM 1 ou la carte SIM 2 Visualiser le journal d'appels en mode veille
Touche Marche/arrêt	Maintenir la touche appuyée longuement pour mettre en marche/éteindre le téléphone. Mettre fin à un appel ou rejeter un appel entrant Revenir en mode veille
Touche option Gauche	Accéder au menu principal Valider une action
Touche option Droite	Accéder à la liste au répertoire de contacts Revenir à l'écran précédent

Touche Entrée	Entrer dans le menu principal en mode veille En mode veille, maintenir la touche Entrée appuyée pour activer/désactiver la lampe torche
Touche de Navigation	Naviguer dans les menus Augmenter/Diminuer le volume lors d'un appel
Touches numériques	Entrer des chiffres, des lettres ou des caractères Sélectionner un élément de sous-menu relié au numéro correspondant
*	Appuyer sur cette touche pour basculer entre *, +, P (caractère de pause) et W (caractère d'attente). Appuyer sur cette touche pour entrer un symbole lors de l'édition du texte.
#	Appuyer sur cette touche pour basculer entre les différents modes de saisie lors de la saisie de texte. Maintenir la touche appuyée pour changer de profil sonore en mode silencieux et en mode général.



Remarque : dans le présent manuel « Appuyer » signifie appuyer puis relâcher la touche, « Maintenir la touche appuyée » signifie appuyer et maintenir la touche pendant au moins 3 secondes.

3. Pour commencer

3.1 Mise en marche du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche marche/arrêt appuyée. Si vous aviez préalablement activé la fonction de verrouillage SIM, entrez le code PIN (le code secret de 4 à 8 chiffres de votre carte SIM). Celle-ci est préconfigurée et vous est fournie par votre opérateur réseau ou votre revendeur. Si vous entrez un code PIN erroné trois fois de suite, votre carte SIM se verrouillera. Pour la déverrouiller, vous devrez récupérer le code PUK après de votre opérateur réseau.

3.2 Chargement de la batterie

Assurez-vous d'avoir correctement inséré la batterie dans le téléphone. Pour charger la batterie, branchez le connecteur du chargeur de votre téléphone (interface USB) puis branchez l'autre extrémité du fil sur une prise de courant.

Le symbole de la batterie indique l'état de charge. Lors du chargement, les indicateurs de charge défilent. Lorsque toutes les barres cessent de défiler, la batterie de votre téléphone est entièrement chargée. La batterie se charge complètement au bout de 4 heures.

Débranchez le chargeur du téléphone.

Débranchez le chargeur de la prise secteur.



Remarque : si la batterie est très faible, l'icône de la batterie ne réapparaîtra qu'après quelques minutes de charge.

3.3 Mot de passe important

Le mot de passe par défaut du téléphone est « 1122 ».

3.4 Verrouillage et déverrouillage du clavier

Aller dans Paramètres>Paramètres de sécurité>Verrouillage automatique du clavier pour sélectionner le délai de verrouillage du clavier.

Dans l'interface de veille, une fois le délai expiré, le clavier se verrouille automatiquement.

Verrouiller : appuyer sur la touche d'option de gauche puis sur la touche * dans l'interface de veille.

Déverrouiller : appuyer sur la touche d'option de gauche puis sur la touche * dans l'interface de veille.

3.5 Passer un appel international

- Appuyez deux fois sur la touche «*» jusqu'à ce que le symbole « + » apparaisse à l'écran.
- Entrez le code du pays.
- Entrez le code de la région (normalement sans le 0 devant) suivi du numéro de téléphone.
- Appuyez sur la touche de numérotation pour appeler le numéro.

4. Menu principal

Toutes les options des différentes fonctions du téléphone sont brièvement décrites ci-dessous

Répertoire	
Recherche rapide	Saisir les premières lettres pour rechercher rapidement un contact
Recherche de contacts	Permet de rechercher des contacts
Ajouter un numéro	Permet d'ajouter un nouveau contact au répertoire

Supprimer	Permet de supprimer les entrées du répertoire sélectionnées
Groupe d'appelants	Permet de sélectionner un numéro de contact pour l'ajouter au groupe des contacts
Paramètres	Permet de vérifier et de changer les paramètres du téléphone
Exporter le répertoire	Exporte tous les contacts du téléphone vers la carte Micro SD
Importer le répertoire	Importe tous les contacts de la carte Micro SD vers le téléphone
Journaux d'appels	
Permet de consulter le journal des appels manqués, composés, reçus et d'exécuter des fonctions comme enregistrer, supprimer, voir, etc.	

Outils

Comprend les fonctionnalités suivantes : Calendrier, Torche, Bluetooth, Horloge universelle, Boîte à outils SIM.

Multimédia

Enr. de son	Permet d'enregistrer un fichier audio
Enr. Vidéo	Permet de prendre une vidéo
Visionneuse d'images	Permet de visualiser les photos enregistrées
Lecteur audio	Permet d'écouter de la musique

Lecteur vidéo	Permet de lire des vidéos
Radio FM	Permet d'écouter la radio et d'enregistrer ses stations préférées

Messages	
Ecrire un message	Écrire un SMS/MMS
Boîte de réception	Consulter les messages reçus
Messages envoyés	Consulter les messages envoyés avec succès
Brouillons	Enregistrer les messages qui ne sont pas prêts à être envoyés et qui nécessitent des modifications avant d'être envoyés.
Modèles	Permet d'accéder aux modèles de messages

Réglages
messages

Consulter les paramètres relatifs aux
SMS/MMS

Gestionnaire de fichiers

Permet de visualiser les fichiers présents dans la mémoire du téléphone et dans la carte Micro SD

Paramètres

Profils utilisateurs

Permet d'effectuer les réglages relatifs à la sonnerie selon les différents modes : Réunion, Extérieur, Intérieur, Silencieux, Kit mains-libres, Bluetooth, Économie d'énergie.

Paramètres du téléphone

Permet d'effectuer les réglages liés au téléphone tels que définir l'heure et la date, programmer la mise en marche/arrêt, la langue, la méthode

	de saisie de texte, l'activation/désactivation du texte d'accueil.
Paramètres d'affichage	Permet d'effectuer des réglages suivants : définir le fond d'écran, activer/désactiver l'économiseur d'écran, définir les écrans qui s'affichent à la mise en marche/arrêt, l'affichage de la date et de l'heure, le contraste, le rétro-éclairage LCD.
Paramètres de la double SIM	Permet d'activer/désactiver la SIM1 ou la SIM2
Paramètres de sécurité	Permet d'effectuer les réglages liés à la sécurité, notamment le verrouillage du téléphone, le verrouillage du clavier automatique, le changement du mot de passe, et l'activation du traceur de portable.

Réinitialiser les paramètres du téléphone	Restaurer tous les paramètres par défaut du téléphone Mot de passe par défaut : 1122
---	---

Jeux

Jeux	Entrer dans le jeu
Paramètres des jeux	Paramètres de sonnerie des jeux
Savourez l'expérience unique des jeux inclus dans le Echo Prim	

Alarme, Calculatrice, Appareil Photo

Accéder directement aux applications Alarme, Calculatrice et Appareil Photo

5. Consignes de sécurité et avertissements

Avant d'utiliser votre téléphone, merci de lire attentivement les consignes de sécurité et informez-en vos enfants afin que ceux-ci puissent utiliser votre téléphone correctement et en toute sécurité.

Éteignez votre téléphone dans les lieux où son usage est interdit ou lorsqu'il est susceptible de causer des interférences ou de représenter un danger.

N'utilisez pas votre téléphone portable lorsque vous conduisez.

Suivez les règles ou les règlements dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé. Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.

Éteignez votre téléphone à bord d'un avion, car il pourrait provoquer des interférences avec les signaux de commande de l'avion.
--

Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils électroniques de haute précision, car il pourrait affecter les performances de ces dispositifs.
--

Ne démontez jamais votre téléphone ou ses accessoires. Seuls des professionnels qualifiés

peuvent démonter ou réparer votre téléphone.

Ne placez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits exposés à des champs électromagnétiques élevés.

Ne placez pas de supports de stockage magnétiques à proximité de votre téléphone, car le rayonnement du téléphone pourrait être responsable de la perte d'informations qu'ils pourraient contenir.

N'exposez pas votre téléphone à des températures très élevées et éteignez-le lorsque vous vous trouvez à proximité de produits inflammables et explosifs comme une station-essence.

Maintenez votre téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser votre téléphone sans surveillance.

Utilisez uniquement les piles et chargeurs approuvés afin d'éviter tout risque d'explosion.

6. FAQ et dépannage

Questions Fréquemment Posées	Cause et solution
Le téléphone ne s'allume pas	Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant plus d'une seconde.
	Vérifiez que la batterie soit correctement installée. Retirez la batterie et ré-installez-la, puis tentez à nouveau d'allumer le téléphone.
	Vérifiez que la batterie soit correctement chargée.
La connexion au réseau ne fonctionne pas	Le signal est faible. Déplacez-vous dans une zone où le signal est fort et essayez de vous connecter à nouveau au réseau.
	Assurez-vous de ne pas dépasser pas la couverture réseau de votre opérateur.

	Veillez-vous assurer que votre carte SIM est valide. Veuillez contacter votre opérateur pour de plus amples informations.
Des informations apparaissent lorsque j'allume le téléphone	Vérifiez que la carte SIM soit correctement installée.
	Mot de passe de verrouillage du téléphone. Si le mot de passe de verrouillage du téléphone est activé, vous devez entrer le mot de passe du téléphone avant de l'utiliser.
	Saisir le code PIN Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.
	Saisir le code PUK Si vous avez saisi un mauvais code PIN trois fois de suite, votre carte SIM se verrouille. Vous devrez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur réseau.

La qualité de l'appel est mauvaise	Vérifiez que le son soit activé.
	Le signal peut être faible dans une zone de mauvaise réception telle un sous-sol. Trouvez un endroit où le signal est plus fort et essayez à nouveau de passer un appel.
	Si vous appelez à une heure de forte communication, par exemple à l'heure de sortie des bureaux, il se peut que vous soyez dans l'incapacité d'appeler en raison de la congestion de la ligne.

Délai de mise en veille raccourci	Le délai de mise en veille est lié au paramétrage du réseau. Si le téléphone se situe dans une zone où le signal est faible signal, il recherchera systématiquement une station de base. Cette recherche consomme énormément la batterie. Il est donc recommandé d'éteindre le téléphone dans une zone où la réception de signal est faible pour économiser de la batterie. Nécessité de remplacer la batterie. Veuillez changer la batterie.
Erreur de carte SIM	Nettoyez la poussière présente sur la surface de la carte SIM. Utilisez un chiffon propre pour essuyer le point de contact en métal de la carte SIM.
	La carte SIM n'est pas installée.
	La carte SIM est endommagée. Contactez votre opérateur.

Impossible de passer un appel	Avez-vous bien appuyé sur la touche d'appel
	Etes-vous connecté(e) au réseau.
	Vérifiez que la carte SIM soit valide.
	Vérifiez que l'interdiction d'appel soit désactivée.
	Vérifiez que la fonction d'appel fixe soit désactivée.
Il vous est impossible de recevoir des appels	Vérifiez que votre téléphone soit en marche
	Et qu'il soit connecté au réseau.
	Vérifiez que la carte SIM soit valide.

	Vérifiez que l'interdiction d'appel soit désactivée.
Impossible de charger la batterie	Défaut de contact. Vérifiez que la batterie soit correctement insérée.
	Chargez votre téléphone dans un environnement qui ne doit pas dépasser 40°C. Veuillez changer de prise secteur.
	La batterie ou le chargeur est endommagé. Vous devez le/la remplacer.
Impossible de paramétrer certaines fonctions	Vous avez effectué une mauvaise manipulation.
	Votre opérateur ne supporte pas la fonction ou vous n'y avez pas souscrit.