

Notice d'utilisation (FR)

Balai vapeur 10 en 1

Instructions de sécurité :

Attention : Avant toute utilisation du balai vapeur et de ces accessoires, lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention : Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de sécurité de base, y compris les suivantes, doivent être respectées afin de réduire tout risque d'incendie, de choc électrique, blessures corporelles et dommages matériels :

- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.

Utilisation de l'appareil

- Ne pas diriger la vapeur en direction d'autres personnes, d'animaux, des équipements comportant des composants électriques, tel que l'intérieur des fours.
- L'appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne pas exposer l'appareil sous la pluie. Stockez uniquement l'appareil en intérieur.
- N'immergez jamais l'appareil.
- Ne laissez jamais le balai vapeur sans surveillance. Tenez l'appareil hors de portée des enfants pendant qu'il est utilisé.
- Débranchez l'appareil de votre prise murale en cas de non utilisation et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
- Ne tirez ou ne transportez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. N'entourez pas le cordon d'alimentation autour d'objets pointus et ne l'exposez pas à de fortes chaleurs.
- N'utilisez pas le balai vapeur si vous avez vos mains humides.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, n'utilisez jamais le cordon d'alimentation comme sangle de transport, ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d'alimentation ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
- N'utilisez pas l'appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont décorés à base de peinture à huile, d'une peinture de faible épaisseur, de substances antimites, de produits inflammables et d'autres émanations inflammables ou toxiques.
- N'utilisez pas l'appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout matériau sensible à la vapeur.
- N'ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou détergents à l'eau du réservoir.
- Si votre disjoncteur se déclenche lors de l'utilisation de l'appareil, cessez immédiatement toute utilisation et contactez le service après-vente du distributeur de l'appareil.
- L'appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante pour assainir certaines surfaces. L'appareil et ses accessoires sont donc très chauds pendant utilisation.
- N'utilisez pas le balai vapeur lorsqu'il est branché à une prise de courant défectueuse.
- N'utilisez pas le balai vapeur en cas de cordon d'alimentation ou de prise murale endommagés.
- N'utilisez pas le balai vapeur si celui-ci a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau. Contactez le service après-vente du distributeur de l'appareil.
- C'est appareil n'est pas un jouet.
- N'utilisez l'appareil qu'avec les accessoires fournis par le fabricant.
- Toute utilisation non décrite dans ce guide d'utilisation vous exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.
- Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, assurez-vous de prendre des pauses régulières.

Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de votre balai vapeur et lors du changement des accessoires du balai vapeur. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.

- L'appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant utilisation.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque la lingette microfibre n'est pas correctement installée.

Tenir l'appareil hors de portée des enfants et des personnes non responsables.


Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalable concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les risques résiduels :

D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l'utilisation de l'appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n'ont pas été cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent résulter d'une mauvaise utilisation de l'appareil, et ce de façon prolongée.


Le balai et ses accessoires

- A - Corps du balai
- B – Manche télescopique
- C - Racloir pour fenêtres / accessoire pour défroisser les tissus
- D - Petite brosse à récurer
- E - Brosse à récurer
- F - Adaptateur pour accessoires
- G - Buse d'angle
- H - Embout pour nettoyage des joints
- I - Brosse à récurer
- J - Verre doseur
- K - Lingettes microfibres (x2)
- L - Lingette pour défroisser les vêtements
- M - Tête du balai vapeur
- N - Patin pour moquette

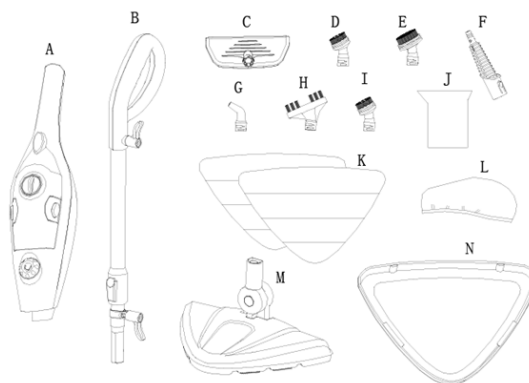

Composition du balai

- 1 - Manche profilé
- 2 - Range cordon
- 3 - Tube amovible
- 4 – Interrupteur principal
- 5 - Bouchon du réservoir d'eau
- 6 - Languettes de verrouillage du réservoir d'eau
- 7 - Réservoir d'eau amovible
- 8 - Bouton de réglage du débit vapeur
- 9 - Bouton de verrouillage des accessoires
- 10 - Cordon d'alimentation
- 11 - Niveau d'eau
- 12 - Témoin lumineux
- 13 – Bouton vapeur manuel
- 14 - Bouton de verrouillage du tube amovible

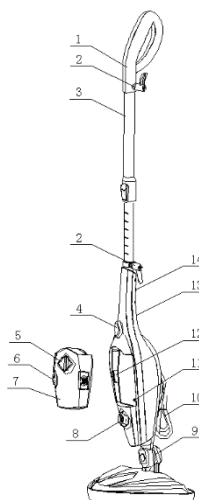


Assemblage

Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque appareil est testé afin de s'assurer de la qualité du produit fini. Il est donc possible qu'il reste des résidus d'eau à l'intérieur de l'appareil.

Avertissement : Avant d'effectuer le montage de l'appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, froid et que son réservoir d'eau soit vide (ou presque vide).


Fixation du manche

- Faites glisser le tube (B) dans le corps du balai (A) jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
- Afin de faciliter le rangement du balai vapeur, le manche peut être retiré du corps du balai vapeur en utilisant le bouton de verrouillage du tube amovible (14).

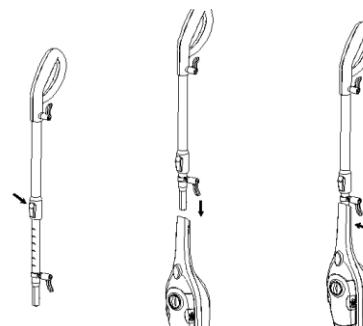

Fixation de la tête du balai vapeur

- Faites glisser l'extrémité de la tête du balai vapeur (N) à l'intérieur du corps du balai vapeur (A) jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
- La tête du balai vapeur (N) peut être retirée de son corps (A) en appuyant sur le bouton de verrouillage des accessoires (9).

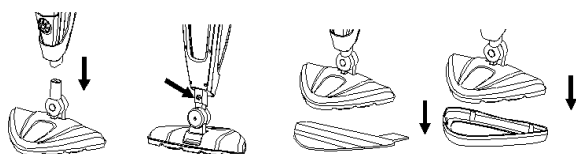

Utilisation


1. Remplir le réservoir d'eau

Méthode 1

Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau (5) en le tournant dans le sens antihoraire, remplissez le réservoir d'eau à l'aide de la carafe de remplissage puis refermez le réservoir.

Méthode 2

Retirez le réservoir d'eau du corps, ouvrez le bouchon du réservoir d'eau (5) en le tournant dans le sens antihoraire, remplissez le réservoir d'eau directement sous le robinet, puis réenclenchez le réservoir d'eau dans le corps du balai.

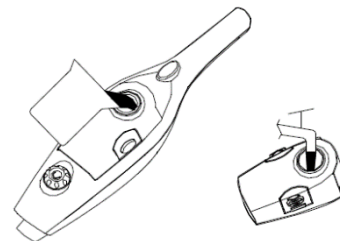

2. Branchez l'appareil à une prise de courant murale.

3. Appuyez ensuite sur l'interrupteur principal (4). Lorsque l'appareil est sous-tension, deux témoins lumineux rouge apparaissent de chaque côté du réservoir amovible.


4. Le préchauffage dure environs 25 secondes. Les témoins lumineux passent au bleu dès que votre balai est prêt à fonctionner.

5. Lorsque le réservoir d'eau est rempli, vous pourrez utiliser le balai vapeur pendant 20 minutes. Lorsque le réservoir d'eau est vide, les témoins lumineux clignotent rouge.

Remarque : Si le balai est éteint pendant l'opération de préchauffage, celui-ci reprendra l'opération de préchauffage depuis le début.

- En mode manuel, appuyez sur l'interrupteur principal (4) et maintenez le bouton vapeur manuel (13) pour générer la vapeur

- Utilisez le bouton de réglage du débit vapeur (8) pour régler le débit vapeur.

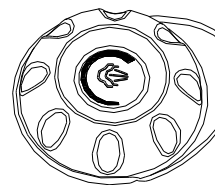

Remarque : Le changement du débit de la vapeur n'est pas immédiat. Il faut attendre 3 secondes pour constater du changement du débit.

Les accessoires :

Racloir pour fenêtres / accessoire pour défroisser les tissus (C) : Portes vitrées, miroirs, fenêtres, plaques métalliques, tissus, nappes etc....

Brosses à récurer en Nylon (D, E, I) : Four, micro-ondes, plaques de cuisson etc....

Buse d'angle (G) : Plaques de cuisson, robinetterie, micro-ondes, évier, zones difficiles à atteindre etc...

Embout pour nettoyage des joints (H) : nettoyages des joints

Lingette pour défroisser les vêtements (L) : Tissus, nappes, rideaux etc...

Lingettes microfibres (K) : Parquets, carrelages, moquettes, lino etc...

Entretien et nettoyage :

Assurez que l'appareil soit débranché avant de nettoyer l'appareil.

Videz le réservoir d'eau et laissez-le sécher.

Utilisez du détergent pour nettoyer les accessoires en plastique, rincez et laissez sécher.

Détartre le réservoir d'eau.

Remplissez le réservoir d'eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc à l'intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. N'allumez pas l'appareil.

Si le débit de l'appareil commence à faiblir, vous avez peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l'intérieur de l'appareil. Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d'utiliser de l'eau déminéralisée. Pour conserver l'efficacité du balai vapeur nous vous conseillons de détartrer en moyenne une fois par mois.

Solution de nettoyage.

1. Préparez une solution d' 1/3 de vinaigre et de 2/3 d'eau à l'intérieur du réservoir d'eau.
2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas dirigée vers une quelconque surface. Allumez le balai vapeur en appuyant sur le bouton d'allumage principal, laissez ensuite le balai générer de la vapeur jusqu'à vider de réservoir.
3. Répétez autant de fois que nécessaire l'opération.
4. Remplissez de nouveau de réservoir d'eau claire puis rincez.
5. Remplissez le réservoir d'eau claire puis laissez ensuite le balai générer de la vapeur jusqu'à vider le réservoir.

Attention ! Ne laissez jamais le balai vapeur sans surveillance pendant l'opération de détartrage.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil. Contactez un réparateur agréé.

Stockage

- Après avoir utilisé le balai vapeur, éteignez celui-ci et débranchez le câble d'alimentation de la de courant murale.
- Retirez le réservoir et videz-le de l'eau résiduelle. Séchez ensuite le réservoir à l'aide d'un chiffon sec. Lorsque le balai vapeur est devenu froid, vous pouvez également le nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié.
- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.
- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l'humidité et des températures extrêmes.
- Tenez-le hors de portée des enfants.

Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les résidus d'eau à l'intérieur du balai vapeur en le laissant fonctionner à vide pendant quelques secondes.

Dépannage

Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de professionnels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil et ses accessoires !

PROBLÈME : Vapeur faible ou absente

POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :

1. Le réservoir d'eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d'eau.
2. L'accessoire est peut-être bouché. Nettoyez l'accessoire.
3. L'appareil n'est pas alimenté. Assurez-vous que l'appareil soit mis sous tension.
4. Vous n'avez pas appuyé sur le bouton de vaporisation. Appuyez sur le bouton de vaporisation.
5. Le bouton de contrôle du débit de vapeur est positionné sur MIN. Tournez le bouton de contrôle du débit vapeur sur une autre position.

PROBLÈME : L'appareil ne s'allume pas.

POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :

1. L'appareil n'est pas alimenté. Assurez-vous que l'appareil soit branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d'alimentation est endommagé. Contactez le service après vente du distributeur de l'appareil.
3. L'appareil est endommagé. Contactez le service après vente du distributeur de l'appareil.

La Directive WEEE rend obligatoire le recyclage des appareils électriques et électroniques mis au rebut. Bien que la Directive



WEEE ne s'applique pas à certains produits, nous soutenons son application comme élément de notre politique de protection de l'environnement et nous vous encourageons à tenir compte. Le symbole de conteneur à ordures barré, apposé sur nos produits signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les déchets inertes ni dans une décharge publique. Veuillez contacter votre revendeur local, ou votre distributeur national pour toute information sur la mise au rebut du produit usagé.

CIRRUS
460 rue Gamand
59810 LESQUIN