

thermostat®

Aspirateur et nettoyeur vapeur

Tout-en-un



Notice d'utilisation

Instructions de sécurité :

Attention: Avant toute utilisation de l'appareil et de ces accessoires, lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de sécurité de base, y compris les suivantes, doivent être respectées afin de réduire tout risque d'incendie, de choc électrique, blessures corporelles et dommages matériels :

- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.

Utilisation de l'appareil

- Ne pas diriger la vapeur en direction d'autres personnes, d'animaux, des équipements comportant des composants électriques, tel que l'intérieur des fours.
- L'appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne pas exposer l'appareil sous la pluie. Stockez uniquement l'appareil en intérieur.
- N'immergez jamais l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance. Tenez l'appareil hors de portée des enfants pendant qu'il est utilisé.
- Débranchez l'appareil de votre prise murale en cas de non utilisation et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
- Ne tirez ou ne transportez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. N'entourez pas le cordon d'alimentation autour d'objets pointus et ne l'exposez pas à de fortes chaleurs.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez vos mains humides.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, n'utilisez jamais le cordon d'alimentation comme sangle de transport, ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d'alimentation ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
- N'utilisez pas l'appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont décorés à base de peinture à huile, d'une peinture de faible épaisseur, de substances antimites, de produits inflammables et d'autres émanations inflammables ou toxiques.
- N'utilisez pas l'appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout matériau sensible à la vapeur.
- N'ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou détergents à l'eau du réservoir.
- Si votre disjoncteur se déclenche lors de l'utilisation de l'appareil,

cessez immédiatement toute utilisation et contacter le service après-vente du distributeur de l'appareil.

-L'appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante pour assainir certaines surfaces. L'appareil et ses accessoires sont donc très chauds pendant utilisation.

-N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est branché à une prise de courant défectueuse.

-N'utilisez pas l'appareil en cas de cordon d'alimentation ou de prise murale endommagés.

-N'utilisez pas l'appareil si celui-ci a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau. Contactez le service après-vente du distributeur de l'appareil.

-Cet appareil n'est pas un jouet.

-N'utilisez l'appareil qu'avec les accessoires fournis par le fabricant.

-Toute utilisation non décrite dans ce guide d'utilisation vous exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.

-Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, assurez-vous de prendre des pauses régulières.

Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de votre balai vapeur et lors du changement des accessoires de

l'appareil. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.

-L'appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant utilisation.

-N'utilisez jamais l'appareil lorsque la lingette microfibre n'est pas correctement installée.

-Tenir l'appareil hors de portée des enfants et des personnes non responsables.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalable concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les risques résiduels :

D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l'utilisation de l'appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n'ont pas été cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent résulter d'une mauvaise utilisation de l'appareil, et ce de façon prolongée.

Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la terre appropriée seulement. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la prise de terre conduit le courant avec une faible résistance pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre.

La prise doit être branchée sur une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil - si elle ne convient pas à la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit nominal de 120 V et possède une prise de mise à la terre qui ressemble à la prise illustrée à la Figure A de la Figure 20. Assurez-vous que l'unité est branchée à une prise de courant, prise identique. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

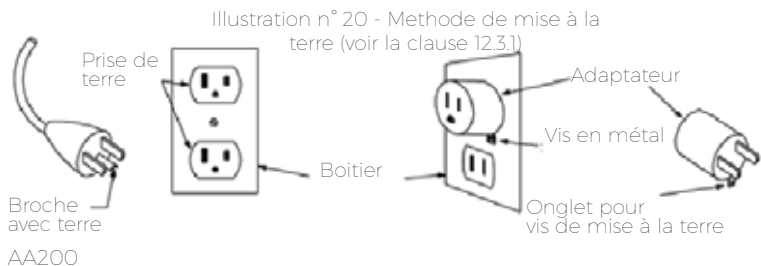



FIGURE A

FIGURE B

Vapeur + Aspiration

STOP

Vapeur

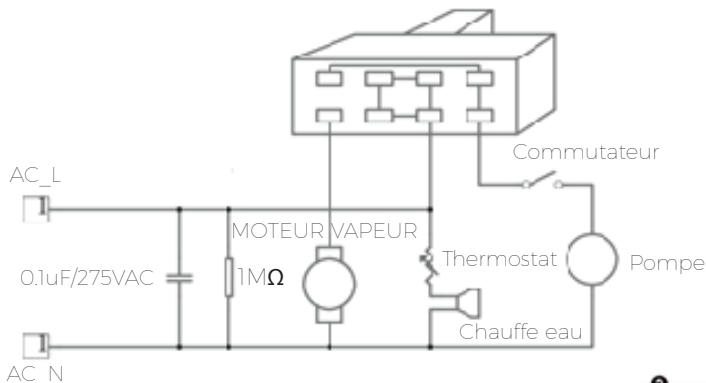

Caractéristiques :

Alimentation: 120V-60Hz

Consommation : 1000W Moteur vapeur +


500w moteur aspiration

Kpa: >12kpa

Db: <78db

Descriptif du balai

1. Poignée du balai
2. Gâchette vapeur
3. Boutons de mise en route
4. Enrouleurs du câble d'alimentation
5. Trou de vissage
6. Vis de fixation du manche au corps du balai
7. Câble d'alimentation (8m de long)
8. Tube d'aspiration supérieur
9. Tube d'aspiration inférieur
10. Bouton de verrouillage de la tête du balai
11. Tête de l'appareil
12. Languette de verrouillage du support microfibre
13. Lingette microfibre triangulaire et son support
14. Réservoir à particules
15. Filtre métallique
16. Filtre HEPA

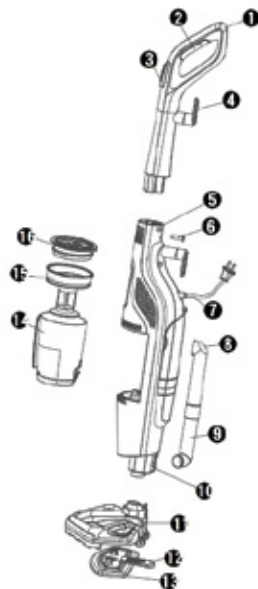

Assemblage

Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque appareil est testé afin de s'assurer de la qualité du produit fini. Il est donc possible qu'il reste des résidus d'eau à l'intérieur de l'appareil..

Avertissement: Avant d'effectuer le montage de l'appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, froid et que son réservoir d'eau soit vide (ou presque vide).

Fixation du manche au corps de l'appareil



1. Retirez le scotch situé au dos du corps de l'appareil au niveau du trou de vissage (5).
2. Retirez la vis (6) du trou de vissage (5).
3. Insérez le manche à l'intérieur du corps puis réinsérez la vis dans le trou de vissage.
4. Vissez ensuite la vis à l'aide d'un tournevis.

Fixation de la tête de l'appareil (11)

1. Faites glisser l'extrémité de la tête de l'appareil (11) à l'intérieur du corps de l'appareil jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
2. La tête de l'appareil peut être retirée de son corps en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête (10)

Fixation de la lingette microfibre et son support

1. Fixez la lingette microfibre sur son support (13) à l'aide des bandes velcro situées sous la lingette.
2. Positionnez ensuite le support sous la tête du balai (11). La languette (12) doit être positionnée vers l'arrière de la tête du balai.
3. Enclenchez finalement le support à la tête du balai. Après utilisation, déverrouillez le support de la lingette en appuyant simplement sur la languette puis en soulevant le balai.
4. Pour une utilisation sur moquette, un patin à moquette est fourni. Pour l'utiliser, il suffit de le positionner sous la tête du balai et de poser le balai sur celui-ci.

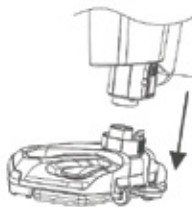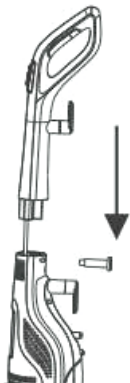

Remplissage du réservoir d'eau

1. Retirez le réservoir d'eau du corps en appuyant sur le bouton de verrouillage du réservoir.
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau en le tournant dans le sens antihoraire, remplissez le réservoir d'eau directement sous le robinet.
3. Réenclenchez le réservoir d'eau dans le corps du balai.



Utilisation du balai

Présentation des touches de contrôle
Les touches de contrôles (3) se situent sur la poignée du balai (1).



Touche 1 : mode "aspirateur"

1. Appuyez sur ce bouton pour démarrer le moteur de l'aspirateur.
2. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre l'aspirateur.

Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même temps que le mode "vapeur Eco" ou le mode "vapeur Max".



Touche 2 : mode "vapeur Eco" (pour parquets stratifiés, moquette et sols fragiles)

1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous indiquer qu'il est prêt à émettre de la vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée du balai pour libérer la vapeur.

Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même temps que la fonction "aspirateur" du balai mais ne peut être combinée au mode "vapeur Max"

Remarque : Lorsque le réservoir d'eau est rempli, vous pourrez utiliser l'appareil pendant 15 à 20 minutes. Lorsque le réservoir d'eau est vide, éteignez l'appareil avant de le



remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l'opération de préchauffage, celui-ci reprendra l'opération de préchauffage depuis le début.

Touche 3 : mode "vapeur Max" (pour sols durs)

1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous indiquer qu'il est prêt à émettre de la vapeur.

2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée du balai pour libérer la vapeur.

Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même temps que la fonction "aspirateur" du balai mais ne peut être combinée au mode "vapeur Eco"

Remarque : Lorsque le réservoir d'eau est rempli, vous pourrez utiliser l'appareil pendant 15 à 20 minutes.

Lorsque le réservoir d'eau est vide, éteignez l'appareil avant de le remplir de nouveau.

Remarque : Si le balai est éteint pendant l'opération de préchauffage, celui-ci reprendra l'opération de préchauffage depuis le début.



Vidage du réservoir à poussière

1. Éteignez le mode "aspirateur" et le mode "vapeur puissance 1" ou "puissance 2" du balai.

2. Tournez la languette de verrouillage du réservoir (14) vers la gauche pour libérer complètement le réservoir.

3. Retirez le réservoir du corps du balai.

4. Videz le réservoir en ouvrant le couvercle situé sous celui-ci.

5. Repositionnez l'ensemble à son emplacement d'origine.

6. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de verrouillage vers la droite

Nettoyage des filtres

Remarque : les filtres et le réservoir peuvent être lavés séparément à l'eau savonneuse. Pensez à bien sécher chaque élément avant de les réinsérer dans le corps du balai.

1. Repositionnez le filtre métallique (15) à l'intérieur du réservoir (14) et insérez ensuite le filtre HEPA (16)

au-dessus du réservoir.

2. Repositionnez l'ensemble à leur emplacement d'origine.

3. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de verrouillage vers la droite.

Remarque : si vous n'arrivez pas à verrouiller le réservoir, pensez à vérifier que tous les éléments soient correctement remis à leur emplacement d'origine.

Entretien et nettoyage :

Assurez que l'appareil soit débranché avant de nettoyer l'appareil.

Videz le réservoir d'eau et laissez-le sécher.

Utilisez de l'eau savonneuse pour nettoyer les accessoires en plastique, rincez et laissez sécher.

Détartrer le réservoir d'eau.

Remplissez le réservoir d'eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc à l'intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. N'allumez pas l'appareil.

Conseil : Si le débit de l'appareil commence à faiblir, vous avez peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l'intérieur de l'appareil. Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d'utiliser de l'eau déminéralisée. Pour conserver l'efficacité de l'appareil nous vous conseillons de détartre en moyenne une fois par mois.

Solution de nettoyage.

1. Préparez une solution d' 1/3 de vinaigre et de 2/3 d'eau à l'intérieur du réservoir d'eau.

2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas dirigée vers une quelconque surface. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'allumage principal, laissez ensuite de balai générer de la vapeur jusqu'à vider de réservoir.

3. Répétez autant de fois que nécessaire l'opération.

4. Remplissez de nouveau de réservoir d'eau claire puis rincez.

5. Remplissez le réservoir d'eau claire puis laissez ensuite le balai générer de la vapeur jusqu'à vider le réservoir.

Attention ! Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'opération de détartage.

Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil. Contactez un réparateur agréé.

Stockage

Après avoir utilisé l'appareil, éteignez celui-ci et débranchez le câble d'alimentation de la de courant murale.

- Retirez le réservoir et videz-le de l'eau résiduelle. Séchez ensuite le réservoir à l'aide d'un chiffon sec. Lorsque l'appareil est devenu froid, vous pouvez également le nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié.

- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.

- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l'humidité et des températures extrêmes.
 - Tenez-le hors de portée des enfants.
- Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les résidus d'eau à l'intérieur de l'appareil en le laissant fonctionner à vide pendant quelques secondes.

Dépannage

Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de professionnels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil et ses accessoires !

PROBLÈME : Vapeur faible ou absente.

POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :

Le réservoir d'eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d'eau. L'appareil n'est pas alimenté. Assurez-vous que l'appareil soit mis sous tension.

Vous n'avez pas appuyé sur la gâchette de vaporisation. Appuyez sur la gâchette de vaporisation.

PROBLÈME : L'appareil ne s'allume pas.

POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :

1. L'appareil n'est pas alimenté. Assurez-vous que l'appareil soit branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d'alimentation est endommagé. Contactez le service après vente du distributeur de l'appareil.
3. L'appareil est endommagé. Contactez le service après vente du distributeur de l'appareil.



La Directive WEEE rend obligatoire le recyclage des appareils électriques et électroniques mis au rebut. Bien que la Directive WEEE ne s'applique pas à certains produits, nous soutenons son application comme élément de notre politique de protection de l'environnement et nous vous encouragerons à tenir compte. Le symbole de conteneur à ordures barré, apposé sur nos produits signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les déchets inertes ni dans une décharge publique. Veuillez contacter votre revendeur local, ou votre distributeur national pour toute information sur la mise au rebut du produit usagé.

Service après-vente Thermostat

Pour plus d'informations sur les réparations ou les pièces de rechange, ou des questions sur votre garantie, contacter à notre adresse e-mail:

contact@thermostat-france.com

ou contactez-nous depuis notre site internet

www.thermostat-france.com

Importé par CIRBUS - 253 Leeds Blvd - 59777 LILLE