

# Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.  
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,  
les produits de la marque EDENWOOD vous assurent  
une utilisation simple, une performance fiable et une  
qualité irréprochable.  
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation  
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : [www.electrodepot.fr](http://www.electrodepot.fr)



## A

### Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité

## B

### Aperçu de l'appareil

8 Composants  
10 Aperçu de l'appareil  
10 Utilisation prévue  
10 Caractéristiques  
11 Déclaration de conformité

## C

### Utilisation de l'appareil

11 Montage  
11 Alimentation en énergie  
11 Fonctionnement  
13 CD/USB  
13 AUX  
13 Autres fonctions MP3  
14 Bluetooth  
14 Radio  
15 Tourne-disques  
15 Copier  
16 Enregistrer  
16 Supprimer  
17 Réglage de l'heure  
18 Autres fonctions  
18 CD compatibles  
18 Entretien des CD

## D

### Nettoyage et entretien

18 Nettoyage et entretien  
18 Rangement

## E

### Mise au rebut

19 Mise au rebut de votre ancien appareil

## Consignes de sécurité

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.**

- Si vous confiez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- Utilisez cet appareil de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à ce mode d'emploi n'engageront en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ils peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **Attention – Produit laser de classe 1 :**  Rayons laser invisibles lors de l'ouverture et en cas de défaillance du dispositif de verrouillage. Évitez toute exposition au faisceau.
- Installez l'appareil sur une surface stable.
- Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies

allumées.

- N'installez pas l'appareil :
  - à des endroits où il peut être en contact direct avec les rayons du soleil ;
  - à proximité d'appareils à chaleur rayonnante (chauffages électriques, par exemple) ;
  - près ou sur d'autres équipements produisant une chaleur importante (équipements audiovisuels, stéréo, informatiques, etc.) ;
  - à des endroits sujets à de constantes vibrations ;
  - à des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- N'exposez pas l'appareil à un égouttement d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- N'entravez pas l'aération en obstruant les ouvertures d'aération avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.
- Réservez un espace mini-

mum autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante.

- La prise de courant doit demeurer aisément accessible.
- Avant tout branchement, vérifiez :
  - que l'appareil et le câble ne sont pas abîmés. Dans un tel cas, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur à des fins d'inspection et de réparation.
  - que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre réseau électrique.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même. Toutes opérations de démontage, de réparation ou de vérification doivent être réalisées exclusivement par une personne qualifiée.
- Si vous transportez cet appareil, veuillez le placer d'abord dans son emballage d'origine. Cela réduira les risques d'accidents pendant le transport.

- Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits susceptibles d'endommager votre appareil (grattoirs, nettoyeurs vapeur, produits corrosifs, sprays...).
- En cas de dysfonctionnement en raison d'un déchargement électrostatique et d'une crête électrique brève, réinitialisez l'appareil en coupant l'alimentation électrique ; attendez quelques secondes avant de rétablir l'alimentation électrique et de rallumer l'appareil.

### Consignes de sécurité relatives aux piles

- La mise au rebut de la pile doit être effectuée de manière à respecter l'environnement.

### ATTENTION

- Risque d'explosion, si la pile est installée avec une mauvaise polarité.
- Remplacez la pile par un modèle identique ou équivalent uniquement.

- **Avertissement** : les piles ou batteries intégrées ne doivent pas être exposées directement à des sources de chaleur excessive, comme la lumière du soleil, les flammes ou d'autres sources similaires.

### AVERTISSEMENT

- N'ingérez pas les piles : risque de brûlure chimique.
- La télécommande fournie avec cet appareil contient une pile bouton. Si cette pile est avalée, elle peut provoquer des brûlures internes graves et entraîner la mort en l'espace de 2 heures.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser l'appareil et gardez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou insérées dans toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

### • **Danger d'explosion !**

- Les piles ne peuvent pas être chargées, réactivées d'autre moyens, désassemblées, incinérées ou court-circuitées.
- En cas de fuite des piles, retirez celles-ci du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon. Mettez les piles au rebut conformément aux réglementations en vigueur. En cas de fuite d'acide des piles, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- Ne laissez pas des enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.

- Les piles usées doivent être immédiatement retirées de l'appareil, puis mises au rebut de façon adéquate.
- Retirez les piles si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.



### **ATTENTION**

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce de l'appareil ne peut être réparée par l'utilisateur ; toute réparation devra être apportée par un service qualifié.



### **ATTENTION**


L'écoute avec un volume réglé trop fort peut endommager votre audition. Évitez d'écouter de la musique sur une longue période avec un volume réglé trop fort.

## Composants

- |                                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 Serrures à houssette                                           | 18 Bouton de réglage <b>ALBUM/PRESET</b>      |
| 2 Support du bras de lecture avec verrouillage                   | 19 Touche <b>REC./DEL.</b>                    |
| 3 Support de la tête de lecture                                  | 20 Touche <b>SKIP</b>                         |
| 4 Interrupteur <b>AUTO STOP</b>                                  | 21 Touche <b>SKIP</b>                         |
| 5 <b>33/45/78 RPM</b><br>Bouton de réglage de la vitesse         | 22 Touche <b>OPEN/CLOSE</b>                   |
| 6 Bras de lecture                                                | 23 Prise <b>AUX-IN</b>                        |
| 7 Preneur de son avec aiguille et protection du preneur de son   | 24 Touche ■                                   |
| 8 Haut-parleur                                                   | 25 Logement du CD                             |
| 9 Panneau de commande                                            | 26 Touche <b>TUNER SCAN / ►  </b>             |
| 10 Plateau du tourne-disque                                      | 27 Touche <b>TUNER BAND</b>                   |
| 11 Adaptateur de 45 tours                                        | 28 Touche <b>PHONO/AUX</b>                    |
| 12 Antenne radio pour ondes ultra-courtes <b>FM ANT</b>          | 29 Touche <b>CD/USB</b>                       |
| 13 Prise d'adaptateur secteur                                    | 30 Prise casque                               |
| 14 Prise <b>LINE OUT R/L</b> (sortie haut-parleur gauche/droite) | 31 Port USB                                   |
| 15 Adaptateur secteur                                            | 32 Touche <b>TIME/SLEEP</b>                   |
| 16 Voyant de mode veille (rouge)<br>Voyant Bluetooth (bleu)      | 33 Touche <b>MODE/CLK</b>                     |
| 17 Écran d'affichage                                             | 34 Bouton de réglage <b>PUSH POWER/VOLUME</b> |

## Télécommande

| Touche                                           | Description                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>35</b> <b>STANDBY</b>                         | Active/désactive l'appareil en mode veille                                                                         |
| <b>36</b> <b>PRESET/<br/>ALBUM DN</b>            | Radio : Appeler les stations radio enregistrées<br>MP3 : Basculer entre des albums                                 |
| <b>37</b> <b>PRESET/<br/>ALBUM UP</b>            | Radio : Appeler les stations radio enregistrées<br>MP3 : Basculer entre des albums                                 |
| <b>38</b> <b>TIMER/<br/>SLEEP</b>                | Mode veille : Réveil<br>Mode de fonctionnement : Fonction de répétition                                            |
| <b>39</b> <b>MUTE</b>                            | Muet                                                                                                               |
| <b>40</b> <b>OP/CL<br/>SNOOZE</b>                | Ouverture/fermeture du compartiment du CD / Lors de la sonnerie du réveil : démarrage de la fonction de répétition |
| <b>41</b> <b>REC./DEL.</b>                       | Enregistrement de la radio/de disques, etc.<br>USB : supprimer des titres/albums/tous les contenus                 |
| <b>42</b> <b>FM ST.</b>                          | Radio : basculer entre mono<br>e stéréo                                                                            |
| <b>43</b> <b>FUNCT</b>                           | Basculer entre les sources de lecture                                                                              |
| <b>44</b> <b>MODE<br/>CLOCK</b>                  | Programmation<br>Régler l'heure                                                                                    |
| <b>45</b> <b>◀◀</b>                              | En avant                                                                                                           |
| <b>46</b> <b>▶▶</b>                              | En arrière                                                                                                         |
| <b>47</b> <b>▶  </b>                             | Démarrer/interrompre la lecture                                                                                    |
| <b>48</b> <b>■ / BAND</b>                        | Arrêter la lecture / Radio : ondes moyennes ou ultra-courtes                                                       |
| <b>49</b> <b>VOLUME —</b>                        | Volume plus bas                                                                                                    |
| <b>50</b> <b>VOLUME +</b>                        | Volume plus haut                                                                                                   |
| <b>51</b> <b>Compartiment<br/>pour les piles</b> | Dos de la télécommande                                                                                             |

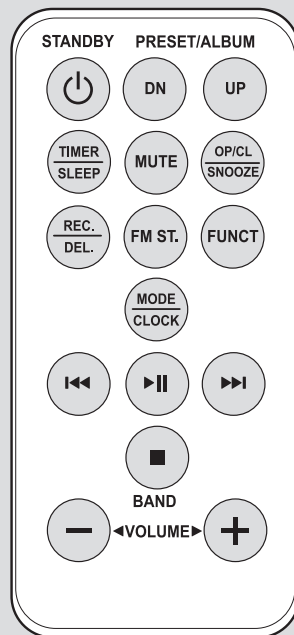



## Aperçu de l'appareil

- Déballez l'appareil. Retirer toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier son exhaustivité et s'il est en bonne condition. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

## Utilisation prévue

- Cet appareil a été développé exclusivement pour la lecture de fichiers audio. Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et ne saurait être utilisé à des fins commerciales.
- Toute autre utilisation peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

## Caractéristiques

|                                             |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle :                                    | 956460                                                                                              |
| Tension nominale :                          | 12 V                                                                                                |
| Consommation d'énergie :                    | 12 W maxi                                                                                           |
| Piles pour la télécommande :                | 3 V  , type CR2025 |
| Dimensions de l'appareil :                  | 43 (l) x 23,5 (H) x 35 (P) mm                                                                       |
| Température de fonctionnement :             | +5 à +35 °C                                                                                         |
| Tourne-disques                              |                                                                                                     |
| Temps de lecture réglable :                 | 33/45/78 tours/minute                                                                               |
| Plage de fréquence radio :                  | FM : 87,5 - 108 MHz                                                                                 |
|                                             | AM : 522 - 1620 kHz                                                                                 |
| Antennes :                                  | FM : Câble d'antenne                                                                                |
|                                             | AM : antenne ferrite intégrée                                                                       |
| Format des CD :                             | Taille des CD compatibles : 12 / 8 cm                                                               |
| Puissance du haut-parleur :                 | 2 x 4 W RMS                                                                                         |
| Port USB :                                  | lecture MP3, jusqu'à 8 Go maxi                                                                      |
| 1 entrée AUX :                              | prise de 3,5 mm                                                                                     |
| 1 sortie d'écouteur :                       | prise de 3,5 mm                                                                                     |
| Bluetooth version / Fréquence Bluetooth :   | 4.1 / 2,402-2,480 GHz                                                                               |
| Puissance émise :                           | 4 dBm                                                                                               |
| Qualité de l'enregistrement USB/SD :        | 128 kilobits/s                                                                                      |
| <b>Adaptateur secteur (AK12G-1200100V):</b> |                                                                                                     |
| Tension de réseau :                         | 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A                                                                         |
| Tension de sortie :                         | 12 V  , 1 A      |
| Fabricant :                                 | Dongguan City Yunlong Electronics Co., Ltd.                                                         |

## Déclaration de conformité

ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

### Clause de non-responsabilité relative à la compatibilité

Les performances sans fil dépendent de la technologie sans fil Bluetooth de votre appareil.

Veuillez consulter le fabricant. ELECTRO DÉPÔT ne peut être tenu responsable des éventuelles pertes de données ou fuites résultant de l'utilisation de ces appareils.



## Montage

- 1 Montez les pieds sur l'appareil.

## Alimentation en énergie

- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise située au dos de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant adéquate.
- Le voyant du mode veille **STANDBY** s'allume.



### Remarque :

Si vous débranchez l'appareil de la tension de réseau, les réglages effectués pour l'heure et le réveil seront perdus.

## Insérer/remplacer la pile



### Remarques :

- La pile est déjà insérée à la livraison.
- **Avant la première utilisation :** enlevez la bandelette isolante qui dépasse du compartiment de la pile.

- 2 Tirez sur le compartiment de la pile de la partie inférieure de la télécommande. Tirez sur le compartiment de la pile de la partie inférieure de la télécommande. Insérez 1 pile de type « **CR2025** » dans le compartiment de la pile. En positionnant la pile, assurez-vous que vous respectez bien les indications de polarité indiquées au dos de la télécommande. Remettez le support de la pile dans la télécommande.

## Fonctionnement

### Allumer/éteindre l'appareil

| Marche/<br>arrêt                       | Panneau                                   | Touche<br>Télécommande                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Allumer<br>(mode de<br>fonctionnement) | Appuyer<br>sur<br><b>POWER</b>            | Appuyer sur<br><b>STANDBY</b>               |
| Éteindre<br>(mode de<br>veille)        | Appuyer<br>de nouveau sur<br><b>POWER</b> | Appuyer de<br>nouveau sur<br><b>STANDBY</b> |

- En mode veille, le voyant **STANDBY** s'allume de façon continue en rouge.

### Choisir la source de lecture

| Source         | Panneau          | Télécommande                                     |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
| CD             | <b>CD/USB</b>    | <b>FUNC.</b><br>(appuyer à différentes reprises) |
| USB            | <b>PHONO/AUX</b> |                                                  |
| Tourne-disques | <b>TUNER</b>     |                                                  |
| AUX            | <b>PHONO/AUX</b> |                                                  |
| Radio          | <b>TUNER</b>     |                                                  |
| Bluetooth      | <b>CD/USB</b>    |                                                  |

### Mode de lecture/pause/arrêt (CD audio / MP3-CD / USB / Bluetooth)

#### Touche Action

**▶▶** À appuyer Démarrer la lecture

**▶▶** Appuyer de nouveau Interrompt de la lecture. La durée de lecture du titre en pause clignote.

**■** À appuyer Arrêter la lecture

- Pendant la lecture, le numéro du titre et le temps de lecture sont indiqués.

### Régler le volume

#### (CD audio / MP3-CD / USB / Bluetooth)

| Vol.       | Touche/bouton de réglage    | Télécommande | Panneau                                                               |
|------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Plus bas   | Appuyer sur <b>VOLUME +</b> |              | Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre <b>VOLUME</b>         |
| Plus haut  | Appuyer sur <b>VOLUME -</b> |              | Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre <b>VOLUME</b> |
| Pas de son | Appuyer sur <b>MUTE</b>     | -            |                                                                       |

### Vol. Touche/bouton de réglage Télécommande Panneau

Allumer le son Appuyer de nouveau sur **MUTE**

### Mode sauté un titre (CD audio / MP3-CD / USB / Bluetooth)

| Touche                   | Action                    |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>◀◀</b> Appuyer 1 fois | Passer au titre précédent |
| <b>▶▶</b> Appuyer 1 fois | Passer au titre suivant   |

- Le numéro du titre actuel est indiqué. L'appareil continue en mode de lecture ou pause.

### Mode de recherche/recherche rapide (CD audio / MP3-CD / USB / Bluetooth)

#### Touche Action

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>◀◀</b> Maintenir appuyé | Lecture d'un titre en recherche rapide (vers l'arrière) |
| <b>▶▶</b> Maintenir appuyé | Lecture d'un titre en recherche rapide (vers l'avant)   |

### Fonctions de répétition

#### (CD audio / MP3-CD / USB)

| Touche | MODE (à appuyer en mode lecture) | Écran d'affichage                                                                                |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x     | Répéter un titre                 |               |
| 2x     | Répéter l'album (seulement MP3)  |  <b>ALBUM</b> |
| 3x     | Répéter tous les titres          |  <b>ALL</b>   |
| 4x     | Lecture au hasard                | <b>RAN</b>                                                                                       |
| 5x     | Fonction intro                   | <b>INTRO</b>                                                                                     |
| 6x     | Fonction éteinte                 | -                                                                                                |

## CD/USB

- **Choisir la source de lecture** : appuyez (plusieurs fois) sur **CD/USB** ou **FUNC..**.

### Lecture CD

- **Ouvrir le lecteur de CD** : appuyez sur **OP/CL** ou **OPEN/CLOSE**. Insérez un (MP3-) CD dans le lecteur de disque. Appuyez de nouveau sur **OP/CL** ou **OPEN/CLOSE** pour refermer le lecteur de disque.

### Lecture USB

- Insérez un support de données USB dans le port USB.
- Fonctions de lecture et autres :  
→ *FONCTIONNEMENT*

### Programmer un titre (CD audio/MP3-CD/USB)

Vous pouvez programmer des titres dans la séquence que vous souhaitez (au maximum 20 titres de CD ou au maximum 99 titres de MP3).

- **Programmation CD** : dans le mode arrêt/stop, appuyez brièvement sur **MODE**. **MEM** clignote et **P01** (espace mémoire 1) s'allume sur l'affichage. Sélectionnez le titre souhaité avec **◀◀/▶▶**. Appuyez sur **MODE** pour prendre le titre dans la programmation. **P02** (espace mémoire 2) s'allume sur l'affichage.
- **Programmation MP3** : dans le mode arrêt/stop, appuyez sur **MODE**. **MEM** et **P01** s'allume. **F00** clignote. Choisissez l'album souhaité avec **◀◀/▶▶** (par exemple : **F01** ou **F02**). Confirmez avec **MODE**. **T00** clignote.

Sélectionnez le titre souhaité avec **◀◀/▶▶** (par exemple : **T01** ou **T02**). Confirmez avec **MODE**. Le premier titre **P01** est maintenant mémorisé et **P02** clignote.

- Choisissez si vous le souhaitez d'autres titres qui doivent être mémorisés.
- Sur l'écran d'affichage apparaît **FULL** si le nombre de titres programmés est plus grand que 20 (CD) ou 99 (MP3).

| Touche    |                | Action                                             |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>▶▶</b> | Appuyer 1 fois | Terminer la programmation et commencer la lecture. |
| <b>■</b>  | Appuyer 1 fois | Terminer la lecture programmée.                    |
| <b>■</b>  | Appuyer 2 fois | Supprimer la programmation.                        |

## AUX

- Branchez le câble de raccordement de l'appareil à connecter sur la prise **AUX IN** (3,5 mm).
- **Choisir la source de lecture** : appuyez (plusieurs fois) sur **AUX** ou **FUNC..**.
- Réglez le niveau sonore souhaité avec **VOLUME**. Le son sort des haut-parleurs.

## Autres fonctions MP3

- **ID3** : pendant la lecture des titres MP3, si des informations concernant les titres sont disponibles, elles seront indiquées (interprète, titre, etc.).

- **Sélectionner l'album** : basculez entre les albums d'un CD ou d'un support de données USB avec **ALBUM DN/UP** ou **◀ALBUM▶**.

## Bluetooth

### Couplage

- Maintenez appuyé **CD/USB** quelques secondes. Sur l'écran d'affichage, **BT** s'allume. Le voyant Bluetooth clignote bleu.
- Allumez le mode Bluetooth de votre appareil de lecture, p. ex. téléphone portable. Couplez l'appareil de lecture avec l'appareil.  
Nom Bluetooth de cet appareil : **MAJESTIC EDENWOOD**.
- Dès qu'une connexion Bluetooth est établie, l'affichage Bluetooth s'allume en bleu en permanence. Un signal sonore retentit.
- Démarrez le titre souhaité.
- Réglez le niveau sonore souhaité avec **VOLUME**. Le son sort des haut-parleurs.

## Radio

- Sélectionnez la plage de fréquence souhaitée de la radio avec **TUNER/BAND. FM** (ondes ultra courtes) ou **AM** (ondes moyennes).

| Touche |                   | Action                                                         |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| ◀◀     | À appuyer         | Recherche manuelle d'émetteurs/de stations (vers l'arrière)    |
| ◀◀     | Main-tenir appuyé | Recherche automatique d'émetteurs/de stations (vers l'arrière) |

| Touche            |                   | Action                                                       |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| ▶▶                | À appuyer         | Recherche manuelle d'émetteurs/de stations (vers l'avant)    |
| ▶▶                | Main-tenir appuyé | Recherche automatique d'émetteurs/de stations (vers l'avant) |
| <b>TUNER SCAN</b> | À appuyer         | Recherche automatique d'émetteur (→ prochain chapitre)       |

- **Appeler les stations enregistrées** : sélectionnez une station avec **PRESET ▼/▲** ou **PRESET DN/UP**.

### Enregistrement d'une station radio (émetteur)

- **Enregistrer manuellement une station radio** : sélectionnez la plage de fréquence souhaitée avec **TUNER/BAND. FM** (ondes ultra courtes) ou **AM** (ondes moyennes). Réglez la fréquence souhaitée. Appuyez sur **MODE**. Sélectionnez l'espace mémoire souhaité (p. ex. les ondes ultra-courtes de **00** à **30**) avec **PRESET**. Appuyez de nouveau sur **MODE** pour mémoriser l'émetteur de la station actuel sur l'espace mémoire souhaité. Vous pouvez mémoriser jusqu'à **30** stations d'ondes ultra-courtes et **20** stations en ondes moyennes.
- **Enregistrement automatique de la station de radio** : sélectionnez la plage de fréquence souhaitée avec **TUNER/BAND. FM** (ondes ultra-courtes) ou **AM** (ondes moyennes). Appuyez sur **TUNER SCAN**. L'appareil scanne toute la plage de fréquence et sauvegarde automatiquement toutes les stations de radio trouvées sur les mémoires.

## Réception FM en stéréo

- Appuyez sur **FM ST.** pour basculer de la lecture des ondes ultra-courtes entre monaural et stéréo.

## Antennes

### Bande Action

- FM** Dépliez complètement le câble d'antenne et déroulez-le tout à fait.
- AM** Antenne ferrite intégrée. Réglez évtl. l'appareil pour améliorer la qualité de réception.

## Tourne-disques

- Choisir la source de lecture :** appuyez (plusieurs fois) sur **PHONO** ou **FUNC.**
- Ouvrez le couvercle de protection. Desserrez évtl. les serrures à houssette sur les côtés de l'appareil.
- Enlevez la protection du preneur de son.
- Placez le disque au centre sur le plateau tournant. Utilisez si besoin l'adaptateur pour 45 tours.
- Vitesse de lecture :** réglez la vitesse de lecture avec **33/45/78 RPM** (tours).
- Ouvrez le verrouillage du support du bras de lecture.
- Déplacez le levier du support de la tête de lecture, pour soulever le bras de lecture.
- Placez la pointe du preneur de son (saphir) sur l'emplacement souhaité du disque.
- Remplacez prudemment le support de la tête de lecture afin d'écouter le disque.

## Arrêt automatique

### AUTO Description STOP

- ON** Le tourne-disque s'arrête automatiquement de tourner, si
- la fin du disque est atteinte ou si
  - le bras de lecture est remis sur le support du bras de lecture.

**OFF** Arrêt automatique éteint.

- Si vous souhaitez arrêter d'utiliser le tourne-disque, remplacez la protection du preneur de son et enclenchez le bras de lecture dans son support.

## Copier

### Copier (CD audio/MP3-CD)

- Choisir la source de lecture :** appuyez (plusieurs fois) sur **CD** ou **FUNC.**
- Connectez un support de données USB. Le support de données USB a besoin de quelques secondes pour être lu.
- Appuyez sur **REC.** Choisissez avec **◀◀/▶▶**, si vous souhaitez copier un titre en particulier, un album ou tout le CD :

### Écran d'affichage Action s'allume clignote

|     |     |                                                                |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| REC | ONE | Titre spécifique                                               |
| REC | DIR | Album (seulement MP3) / Sélectionnez l'album avec <b>◀◀/▶▶</b> |
| REC | ALL | CD entier                                                      |

- Appuyez de nouveau sur **REC.** pour commencer le processus de copie. Durant la copie, **USB** et **REC** clignotent.

- **USB** et **REC** clignotent après que la sélection ait été complètement copiée.

## Enregistrer

### Enregistrement (PHONO / TUNER / AUX / Bluetooth)

- Choisissez la source de lecture.
- Connectez un support de données USB. Le support de données USB a besoin de quelques secondes pour être lu.
- Appuyez sur **REC.** L'enregistrement commence après quelques secondes. Durant l'enregistrement, **USB** et **REC** clignotent.
- Commencez la lecture sur l'appareil ou sur la source de lecture externe (AUX ou Bluetooth).
- **Arrêter l'enregistrement** : appuyez sur **■**. **USB** et **REC** ne clignotent plus.



#### Remarques :

- La vitesse d'enregistrement est de 1:1.
- Qualité d'enregistrement : 128 kilobits/s.

### Division d'un titre dans le mode d'enregistrement

#### (PHONO / TUNER / AUX / Bluetooth)

- **Division manuelle de l'enregistrement** : durant l'enregistrement, appuyez sur **MODE** pour arrêter un titre et en démarrer un nouveau.
- **Division automatique de l'enregistrement** : appuyez avant l'enregistrement sur **MODE**. Sur l'écran d'affichage, **T-ON** s'allume. L'appareil détecte automatiquement les passages muets entre les différents titres et prend le titre suivant comme nouveau titre.

## Supprimer

### Supprimer les données du support USB

- Connectez un support de données USB.
- Démarrez la lecture.
- Maintenez **DEL.** quelques secondes. Choisissez avec **◀◀**/**▶▶** si vous souhaitez supprimer un titre en particulier, un album ou tous les fichiers :

| Écran d'affichage<br>s'allume | Supprimer<br>clignote |                                 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DEL                           | ONE                   | Titre actuel                    |
| DEL                           | DIR                   | Album actuel<br>(seulement MP3) |
| DEL                           | ALL                   | Tous les fichiers               |

- Appuyez de nouveau sur **DEL.** pour valider la suppression.



### AVERTISSEMENT

Si vous avez recours à la fonction de « Supprimer tout un support de données », veuillez noter qu'il n'y aura pas que des fichiers audio qui seront supprimés. Toutes les données du support seront supprimées. La commande de suppression ne peut pas être annulée.

## Réglage de l'heure

### Réglage de l'heure

- Mettez l'appareil en mode veille.
- Maintenez appuyé **CLOCK** quelques secondes.
- Réglez le format de l'heure : **24H** ou **12H** avec **◀◀/▶▶**. Validez avec **CLOCK**.
- Réglez les heures avec **◀◀/▶▶**. Validez avec **CLOCK**.
- Réglez les minutes avec **◀◀/▶▶**. Validez avec **CLOCK**. Le réglage de l'heure est terminé.

### Réglage du réveil

- **Préparation** : réglez l'heure.
- Mettez l'appareil en mode veille.
- Maintenez appuyé **TIMER** quelques secondes.
- **ON TIME** : Réglez l'heure de réveil avec **◀◀/▶▶**. Validez avec **TIMER**. Réglez les minutes de l'heure du réveil avec **◀◀/▶▶**. Validez avec **TIMER**.
- **OFF TIME** : réglez l'heure de l'arrêt du réveil avec **◀◀/▶▶**. Validez avec **TIMER**. Réglez les minutes avec **◀◀/▶▶**. Validez avec **TIMER**.
- Réglez la source de lecture (p. ex. radio) avec **◀◀/▶▶**. Validez avec **TIMER**.
- Réglez le volume de la sonnerie du réveil avec **◀◀/▶▶**. Validez avec **TIMER**.
- Le réglage de la sonnerie du réveil est terminé. Les réglages du réveil sont indiqués encore une fois afin d'être vérifié. Si le réveil est activé, l'affichage indique ☺.

### Activer ou désactiver le réveil

- Mettez l'appareil en mode veille.
- Activez ou désactivez le réveil avec **TIMER** :

| Écran d'affichage | Description                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ☺                 | Réveil activé<br>Les réglages du réveil sont indiqués en pressant <b>TIMER</b> . |
| -                 | Réveil désactivé                                                                 |

### Désactiver la sonnerie du réveil

- Appuyez sur **STANDBY**. ☺ s'allume encore sur l'écran d'affichage.
- La sonnerie du réveil se remet en marche le jour suivant à la même heure.

### Fonction de répétition

- Lorsque la sonnerie du réveil se déclenche, vous pouvez l'interrompre pendant **10** minutes.
- Appuyez sur **SNOOZE**. Après **10** minutes, la sonnerie du réveil se déclenche à nouveau.
- Cette action peut être répétée plusieurs fois.

### Réglage du mode d'endormissement

- Allumez l'appareil.
- Appuyez sur **SLEEP**.
- Réglez une durée (de **90** à **10** minutes) qui indiquera à l'appareil quand il devra automatiquement passer en mode veille. Pour cette action, appuyez à nouveau (plusieurs fois) sur **SLEEP**.
- Sur l'écran d'affichage, **SLEEP** s'allume. L'appareil passe après le temps écoulé en mode veille.



## Autres fonctions

### Écouteurs

- Vous pouvez brancher des écouteurs de **3,5** mm sur la prise pour écouteur.

### Fonction d'économie d'énergie

- Quand l'appareil ne reçoit pas de signaux audio des sources de lecture **USB, AUX, PHONO** ou **CD** pendant **10** minutes, il passe en mode veille.

## CD compatibles

- Utilisez uniquement des disques compacts (CD) avec signaux audio numériques.
- La réalisation de copies non autorisées d'œuvres protégées par des droits d'auteur, incluant des programmes informatiques, des fichiers, de diffusion et d'enregistrements sonores, pourraient constituer une violation des droits d'auteur et un délit criminel selon votre législation nationale. Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins.
- Lorsque vous lisez des disques CD-R/RW, la qualité de lecture peut être affectée par la qualité des disques gravés. Nous vous recommandons d'utiliser la vitesse de gravure la plus basse lorsque vous gravez des disques CD-R/RW comportant des fichiers audio.

## Entretien des CD

- Une petite quantité de poussière ou quelques rayures n'affectent d'ordinaire pas la qualité d'un disque. Les disques doivent toutefois être traités avec soin.

- Protégez les disques compacts de la poussière et des rayures.
- Rangez vos disques compacts dans leurs pochettes lorsque vous ne les utilisez pas.
- Afin de conserver la qualité sonore d'origine, nettoyez occasionnellement vos disques compacts avec un chiffon doux, en partant du centre du disque et en vous dirigeant vers le bord extérieur (sans mouvement circulaire). N'utilisez ni essence ni tous autres solvants pour le nettoyage.
- Tenez le CD sur ses bords !

## Nettoyage et entretien

- Pour éviter un incendie ou un choc électrique, débranchez l'appareil de la source de courant alternatif lors du nettoyage.
- L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon à poussière et entretenu comme les autres meubles. Faites preuve de prudence lors du nettoyage et l'essuyage des pièces en plastique.

## Rangement

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.

- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Veuillez conserver l'emballage pour ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas sur une plus longue période.

## Mise au rebut de votre ancien appareil

### COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.

### IMPORTANT !



- Le changement des piles doit se faire dans le respect des réglementations en vigueur concernant la mise au rebut.
- Veuillez amener les piles usagées à un centre de récupération prévu à cet effet, où elles seront traitées d'une manière respectueuse de l'environnement.