



MUSE

MT-101 LT / MT-101 DB / MT-101 NG / MT-101 GD



- FR** Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR SYSTÈME STÉRÉO TOURNE-DISQUE


EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Plateau
2. Axe
3. Adaptateur 45 tours
4. Levier de bras
5. Support de bras de lecture
6. Entrée auxiliaire
7. SÉLECTEUR DE VITESSE (33/45/78)
8. Commutateur de fonction
9. Bras de lecture
10. ALIMENTATION MIA et contrôle du volume (ON/OFF)
11. INDICATEUR LUMINEUX D'ALIMENTATION
12. Prise pour écouteurs
13. Tête de lecture
14. Loquet
15. Poignée
16. Haut-parleurs
17. Entrée alimentation DC 9V
18. Prise de sortie pour appareil externe (AUX)
19. Touche **||** (lecture/pause)
20. Touche **||** (RECHERCHE ARRIÈRE)
21. Touche **||** (RECHERCHE AVANT)
22. Touche **||** (arrêter)
23. Touche **||** (ENREGISTRER)
24. Touche **||** (EFFACER)
25. Indicateur DEL de enregistrement / effacement
26. Indicateur DEL de lecture / pause
27. Port USB
28. Emplacement pour carte SD

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA

Adaptateur secteur:
Entrée 100-240V ~ 50/60Hz
Sortie 9V $\square$ 1000mA

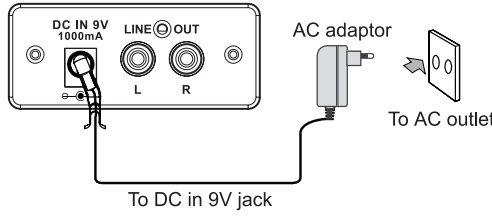

Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V.
L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

REMARQUE IMPORTANTE

Mode veille automatique
Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 1.5 heures celui ci se mettra automatiquement en mode veille. (l'indicateur d'alimentation s'allume en ROUGE).
Pour allumer l'unité de nouveau, l'indicateur d'alimentation s'allume en ROUGE.

Attention:

- * L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil.
- * Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer l'appareil.
- * En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- * Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière soit facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- * L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil, il doit rester facilement accessible durant l'utilisation.
- * Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- * N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraiser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

1. Pour allumer l'unité, tournez l'interrupteur d'alimentation **ON/OFF** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic » et laissez le volume sur un niveau assez bas. L'indicateur d'alimentation s'allume en ROUGE.
2. Lorsque vous avez terminé, tournez l'interrupteur d'alimentation **ON/OFF** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « Clic » pour éteindre l'unité. L'indicateur d'alimentation s'éteint.

ÉCOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'unité est allumée, réglez le commutateur de fonction PHONO/AUX IN/USB_SD sur la position PHONO.
2. Enlevez la protection du styl et détachez le support du bras de lecture.
3. Placez un disque sur le plateau du tourne-disque et choisissez la vitesse nécessaire (33/45/78) en fonction du disque.

REMARQUE:

Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central. (l'adaptateur 45T est situé sur le support près du bras de lecture).
4. Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez doucement le bras de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras document sur le disque pour commencer à lire le disque.
5. Réglez le volume sur le niveau désiré.
6. Le disque s'arrêtera automatiquement une fois terminé et vous devrez remettre le bras de lecture sur le repose-bras manuellement.

IMPORTANT:

Vérifiez pas ou n'arrêtez pas le tourne disque manuellement. Déplacez ou secouer le plateau du tourne-disque sans fixer le crochet du bras de lecture pourrait aboutir à des dégâts sur le bras de lecture ou sur la pointe.

UTILISER LE MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Raccordez une extrémité du cordon (non fourni) au connecteur d'entrée auxiliaire de l'appareil.
2. Lorsque l'unité est allumée, réglez interrupteur fonction PHONO/AUX IN/USB_SD sur la position AUX IN.
3. Utilisez normalement votre appareil externe, le son passe automatiquement par les haut-parleurs de votre appareil.
4. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre appareil audio externe de l'entrée auxiliaire.

ÉCOUTE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB/ CARTE SD

1. Connectez une clé USB/ carte SD contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB/emplacement pour carte SD.
2. Lorsque l'unité est allumée, réglez le commutateur de fonction PHONO/AUX IN/USB_SD sur la position USB_SD. La lecture commencera automatiquement, l'indicateur DEL (PLAY/PAUSE) passe au bleu.
3. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez une fois sur la touche **||** pour passer à la page suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs pages. Appuyez une fois sur la touche **||** revenir au début de la page en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux pages précédentes.
5. Appuyez sur **||** pour interrompre la lecture USB/ carte SD, l'indicateur DEL (PLAY/PAUSE) clignote. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur **||** pour arrêter la lecture USB/ carte SD, l'indicateur DEL (PLAY/PAUSE) s'éteint.
7. Pendant la lecture USB/ carte SD, tenez la touche **||** appuyée pendant 2 secondes pour effacer la piste en cours, l'indicateur DEL (REC/DELETE) clignote deux fois, une fois que la piste en cours est effacée, la piste suivante sera jouée automatiquement.

Enlever l'appareil USB/ carte SD
Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB/ carte SD pour éviter d'endommager l'appareil USB/ carte SD et le système.

Remarque:

* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB/ carte SD. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB/ carte SD n'est pas compatible, veuillez en essayer un autre.
* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB/ carte SD ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

ENCODAGE DEPUIS DISQUE, ENTRÉE AUX VERS USB/ CARTE SD

1. Connectez l'appareil USB/ carte SD sur le port USB/emplacement pour carte SD (assurez-vous que l'appareil USB/ carte SD a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO ou AUX IN) et commencez la lecture sous ce mode.
3. Appuyez sur la touche **||** pour commencer l'enregistrement, l'indicateur DEL (REC/DELETE) s'allume en rouge, appuyez sur **||** une fois pour interrompre l'enregistrement, l'indicateur DEL (REC/DELETE) clignote en rouge, appuyez sur **||** de nouveau pour reprendre l'enregistrement.

4. Appuyez sur **||** pour arrêter l'enregistrement, l'indicateur DEL (REC/DELETE) s'éteint.
5. Pour écouter l'enregistrement, réglez le commutateur de fonction PHONO/AUX IN/USB_SD sur la position USB_SD, l'enregistrement sera lu automatiquement.
6. Appuyez sur la touche **||** (PRECEDENT) ou **||** (SUUVANT) pour sélectionner votre piste.
7. Appuyez sur **||** pour arrêter la lecture.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS (NON FOURNIS)

Tension de sortie maximale ≤ 150 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

⚠

Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT à l'arrière de l'unité et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.
1. Alumez votre équipement audio.
2. Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO, USB/ carte SD ou AUX IN) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

1. Enlevez le styl (aiguille) son support
1. Soulevez le bras de lecture.
2. Pour enlever l'ancienne aiguille du support placez un tournevis à l'embout du styl et appuyez vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».
2. Enlevez le styl en tirant le styl vers l'avant et en appuyant vers le bas.

Installer le styl

1. Tenez l'embout du styl et insérez le styl en appuyant comme indiqué dans l'instruction « B ».
2. Appuyez sur le styl vers le haut comme dans l'instruction « C » jusqu'à ce que le styl se verrouille dans la position de l'embout.

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU TOURNEDISQUE

1. Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du tourne-disque, manipulez-le soigneusement, en le prenant soit au centre, soit de chaque côté.
2. Ne touchez pas l'embout de l'aiguille avec les doigts, évitez de cogner l'aiguille contre le plateau du tourne-disque ou le rebord du disque.
3. Nettoyez fréquemment l'embout de l'aiguille - utilisez une brosse douce avec un mouvement 'avant-arrière' uniquement.
4. Si vous devez utiliser un liquide de nettoyage d'aiguille, utilisez-le en faible quantité.
5. Essayez doucement la protection de poussière et le boîtier du tourne-disque avec un tissu doux. N'utilisez qu'une petite quantité de détergent léger pour nettoyer le tourne disque et le couvercle de poussière.
6. N'appliquez jamais de produits chimiques ou de solvants abrasifs sur aucune partie du système de tourne-disque.

SPÉCIFICATIONS

Généralités
Puissance: 110-240V CA ~ 50/60Hz
Puissance de sortie: DC $\square$ 9V 1000mA
Puissance de sortie max: 2x2W RMS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CAUTION

⚠ Attention: Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

⚠ Le symbole de l'éclair terminé par une foudre à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil.

⚠ Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT:

- * Veillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.
- * Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.
- * Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- * Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures.
- * Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- * Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- * La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- * Ne jetez pas les piles au feu !
- * N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- * La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débarrasement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible lors de son utilisation.

⚠ Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans un centre de déchets pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques)

⚠ Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

GB


TURNTABLE STEREO SYSTEM

LOCATION AND DESCRIPTION CONTROLS

1. Platter
2. Spindle
3. 45 RPM adaptor
4. Lift lever
5. Tone arm rest
6. AUX IN jack
7. SPEED SELECTOR(33/45/78)
8. Function switch
9. Tone arm
10. POWER ON/ OFF and volume control
11. Power indicator light
12. Phores jack
13. Cartridge with stylus
14. Latch
15. Carrying Handle
16. Speakers
17. DC IN 9V JACK
18. External device output jack
19. **||** button (Play/pause)
20. **||** button (BACK)
21. **||** button (NEXT)
22. **||** button (STOP)
23. **||** button (RECORD)
24. **||** button (DELETE)
25. LED indicator of recording/delete
26. LED indicator of Play/pause
27. USB port
28. SD card slot

POWER SUPPLY

Using the AC adaptor

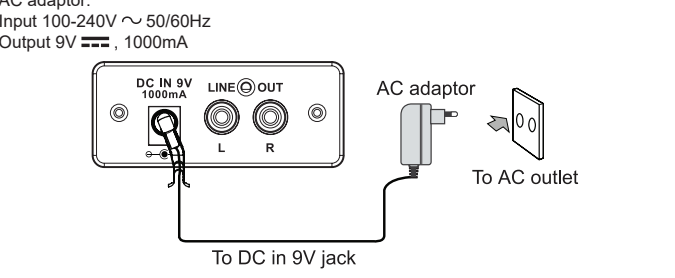

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of 100-240V ~ AC and should only be connected to a mains supply using these parameters.

IMPORTANT NOTICE

Automatic standby mode
In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 1.5 hours, the unit will automatically switch to Standby mode(power indicator turns Red).
To switch the unit ON again, the POWER indicator turns Red.

Caution:

- * The included AC adaptor is exclusively intended to be used with this device.
- * Turn off the power before unplugging the AC adaptor to avoid damaging the device.
- * In case of unused for long periods, unplug the AC adaptor from the outlet.
- * Place the unit near the outlet and make sure it is easily accessible. If a malfunction occurs, immediately disconnect the unit from the wall outlet.
- * The adaptor enables you to unplug the unit. It must be easily accessible during use.
- * To completely turn off the power, unplug the adaptor from the wall outlet.
- * Never use a damaged power adapter. Place the power cord safely and so that you do not pinch or crush it. If the cable is damaged, contact a repair service.

TURN ON/ OFF THE UNIT

1. To turn the unit on, rotate the POWER **ON/OFF** switch clockwise until a "click" is heard and set the volume to a lower level, the POWER indicator turns Red.
2. When you have finished the unit, rotate the POWER **ON/OFF** switch counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit. The POWER indicator turns off.

LISTEN TO THE PHONO

1. When the unit is on, rotate the PHONO/AUX IN/USB_SD function switch to PHONO position.
2. Remove the stylus cover from the stylus and have released the Tone arm rest.
3. Place a record on the turntable platter and select the desired speed (33/45/78) according to the record.
- NOTE: If you are playing 45RPM singles, place the 45 RPM adaptor on the center spindle (45RPM adaptor is located in the holder near the tone arm).
4. Push up the lift lever to raise the tone arm and gently move the tone arm to the desired position onto the record. Push down the lift lever, the tone arm slowly onto the record to start playing the record.
5. Adjust the volume control to your desired level.
6. The record will stop automatically when finish and you must return the tone arm to the arm rest manually.

IMPORTANT:

Do not turn or stop the Turntable platter manually. Moving or jarring the Turntable platter without securing the Tone Arm Clamp could result in damage to the Tone Arm or Stylus.

USING THE AUX IN MODE

1. Connect one end of the cable to the auxiliary input connector of the unit(cable not supplied).
2. When the unit is on, rotate the PHONO/AUX IN/USB_SD function switch to AUX IN position.
3. Normally use your external audio appliance, the sound automatically goes through the speakers of your device.
4. Adjust the volume to the desired level.
5. Disconnect the external appliance from the auxiliary input to stop playback.

LISTEN TO THE DEVICE USB/SD CARD

1. Connect a USB device/ SD card containing MP3 files or MP3 player to the USB port/ SD card slot.
2. When the unit is on, rotate the PHONO/AUX IN/USB_SD function switch to USB_SD position. It will start to playback automatically. LED indicator (PLAY/PAUSE) becomes Blue.
3. Adjust the volume to the desired level.
4. Press **||** to skip forward to the next track or repeatedly to several tracks. Press **||** return to the beginning of the track, or press repeatedly to skip backwards several tracks.
5. Press **||** to pause the USB/SD card playback, LED indicator (PLAY/PAUSE) blinking. Press **||** again to resume playback
6. Press **||** to stop the USB/SD card playback, LED indicator (PLAY/PAUSE) turns off.
7. During the USB/SD card playback, press and hold **||** for 2 seconds to delete your current track. LED indicator (REC/DELETE) will flash twice, once current track deleted that will play the next track automatically.

Removing the USB device/SD card
Please be sure to stop playback and turn the unit OFF before removing the USB device/ SD card to avoid damage the USB/SD card and system.

Note:

* There are many USB devices/SD card in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB/SD card device if yours is not supported.

* The unit might not support all the multimedia files stored in USB/SD card because it includes some special playback procedure which might not be compatible with the procedure of this unit.

RECORDING FROM PHONO, AUX IN TO USB/SD CARD

1. Connect the USB device/SD card to the USB port/SD card slot (Make sure the USB device/SD card have enough space to save the encoding).
2. Select one of your favorite mode (PHONO or AUX IN) and start your mode playback.
3. Press **||** to start recording, LED indicator (REC/DELETE) lit RED, Press **||** once to interrupt the recording, LED indicator (REC/DELETE) flashing in RED, press **||** again to resume recording
4. Press **||** to stop recording, LED indicator (REC/DELETE) turns off.
5. To listen the recording, rotate the PHONO/AUX IN/USB_SD function switch to USB_SD position, the recording will playback automatically.
6. Press **||** or **||** to select your track.
7. Press **||** to stop playback.

USING HEADPHONES / EARPHONES (NOT INCLUDED)

Maximum output voltage ≤ 150mV
HEADPHONE VOLUME WARNING
Connect earphones with the volume set low and increase it if required. Prolonged listening through some earphones at high volume settings can result in hearing damage. When headphones/earphones are connected, no sound will be emitted from the unit's speaker.
Caution: Avoid listening to sound at levels which may be harmful to your ears.

⚠

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

USING THE RCA LINE OUT JACK


Connect one end of audio cable (cable not included) to the LINE OUT jack on the rear of unit and other end of cable connect to the RCA IN jack or AUX IN jack of your other audio drive equipment.
1. Turn on your audio drive equipment.
2. Select one of your favorite mode (PHONO, USB/SD card, AUX IN) and start your mode playback.

HOW TO REPLACE THE TURNTABLE STYLUS (NEEDLE)

1. Removing the Stylus (needle) from the Cartridge
1. Raise the Tone arm.
2. To remove the old stylus needle, Place a screwdriver at the tip of the stylus and push downward as shown in direction "A".
2. Remove the stylus by pulling the stylus forward and pushing downward.

Installing the Stylus

1. Hold the tip of the stylus and insert the stylus by pressing as shown in direction "B".
2. Push the stylus upward as in direction "C" until the stylus locks into the tip position.

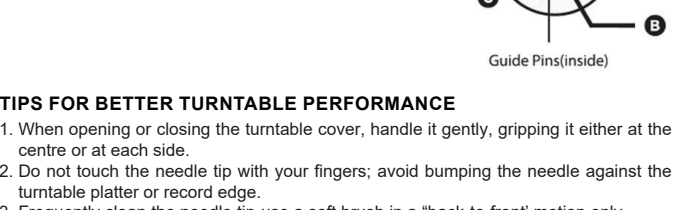

TIPS FOR BETTER TURNTABLE PERFORMANCE

1. When opening or closing the turntable cover, handle it gently, gripping it either at the centre or at each side.
2. Do not touch the needle tip with your fingers; avoid bumping the needle against the turntable platter or record edge.
3. Frequently clean the needle tip using a soft brush in a "back-to-front" motion only.
4. If you must use a needle cleaning fluid, use very sparingly.
5. Gently wipe the dust cover and turntable housing with a soft cloth. Use only a small amount of mild detergent to clean the turntable and dust cover.
6. Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.

SPECIFICATIONS

GENERAL

Power
AC ADAPTOR: AC IN 100-240V AC, 50/60Hz
Output: DC $\square$ 9V 1000mA
Output Power: 2x2W RMS

MORE INFORMATION

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

⚠ The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.
⚠ The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

WARNING!

- * The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- * No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- * The use of apparatus in moderate climates. Do not use the apparatus in extreme climates.
- * The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.
- * Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- * Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- * The marking plate is located on the back of unit.
- * Under the influence of electrical fast transient or/and electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require user to power reset.
- * The power plug is used as a disconnect device and must be easily accessible. To be completely disconnected from the power, the plug of the appliance should be disconnected completely. The socket must not be obstructed and should be easily accessible during intended use.

⚠ If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Management Directive)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

PT SISTEMA DE SOM DE TOCA-DISCOS


DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Prato
2. Carretel
3. Adaptador de 45 RPM
4. Alavanca de levantamento
5. Descanso do braço
6. Tomada de entrada AUX
7. SÉLECTOR DE VELOCIDADE (33/45/78)
8. BOTÃO DE TROCA DE FUNÇÕES
9. Braço
10. LIGAR/DESIGLAR e ajustador de volume
11. INDICADOR LUMINOSO DE ENERGIA
12. Tomada para auriculares
13. Cópula com agulha
14. Fecho
15. Alça de transporte
16. Alifalante
17. Entrada de alimentação DC 9V
18. Conector de saída para dispositivos externos
19. Botão **||** (reprodução/pausa)
20. Botão **||** (BUSCAR ANTERIOR)
21. Botão **||** (BUSCAR SEGUINTE)
22. Botão **||** (PARAR)
23. Botão **||** (GRAVAR)
24. Botão **||** (APAGAR)
25. Indicador Luminoso de Gravação/ Apagar
26. Indicador Luminoso de Reprodução/ Pausa
27. Porta USB
28. ranhura para cartão SD

ALIMENTAÇÃO

Utilização do adaptador de corrente

Adaptador de corrente:
Entrada 100-240V ~ 50/60Hz
Saída 9V $\square$ 1000mA

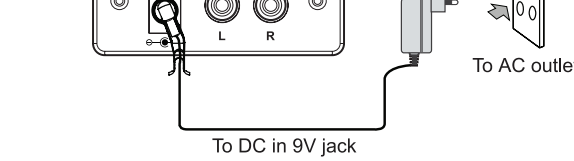

O adaptador de corrente funciona com uma alimentação AC que varia entre 100V ~ e 240V ~ 50 ~ 60 Hz. O adaptador de corrente fornecido não pode ser, em caso algum, utilizado num outro tipo de alimentação.

AVISO IMPORTANTE

Modo de Espera automático
No interesse de economizar energia, quando uma reprodução terminar ou o nível de volume for definido como muito baixo e nenhuma operação for realizada por um período de 1.5 horas, o aparelho entrará automaticamente no modo de Espera. (o indicador luminoso se tornará vermelha).
Para ligar a unidade novamente, o indicador luminoso se tornará vermelha.

Atenção:

- * O adaptador de corrente fornecido destina-se apenas a ser utilizado com este aparelho. Não o utilize, pois, com outros aparelhos.
- * Desligue o aparelho antes de desligar o adaptador de corrente para evitar danificar o leitor.
- * No caso de não utilização prolongada, desligue o adaptador de corrente da tomada.
- * Coloque o aparelho na proximidade da tomada de parede e certifique-se de que esta se mantém facilmente acessível. Em caso de avaria, desligue imediatamente o aparelho da tomada de parede.
- * O adaptador de corrente permite desligar o aparelho. Deve ser mantido facilmente acessível durante a utilização. Para cortar completamente a alimentação do aparelho, desligue efectivamente o adaptador da tomada de corrente.
- * Nunca utilize um adaptador de corrente danificado. Coloque o cabo de alimentação de forma segura e de modo a não ficar preso nem esmagado. Se o cabo estiver danificado, contacte um serviço de reparação agent.

LIGANDO/DESIGLANDO O APARELHO

1. Para ligar o aparelho, gire o interruptor **ON/OFF** no sentido horário até que um barulho "clique" seja escutado e coloque o volume em um nível baixo. o indicador luminoso se tornará vermelha
2. Quando você terminar de utilizar o aparelho, gire o interruptor **ON/OFF** no sentido anti-horário, até que um barulho "clique" seja escutado, para desligar o aparelho. o indicador luminoso se apagará.

