




Logicom Home | Notice d'utilisation

Nom du modèle: Pluggy

Prise électrique connectée Wi-Fi

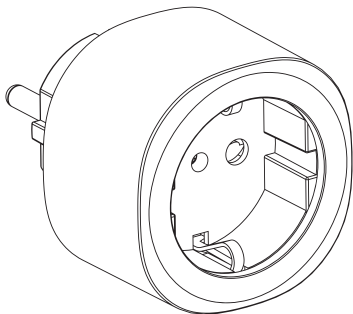

À LIRE AVANT UTILISATION

Merci d'avoir acheté un produit Logicom Home. Veuillez noter que cette notice d'utilisation est fournie avec votre produit et que vous devez la lire entièrement avant de l'utiliser. Veuillez noter que vous aurez la possibilité de retrouver le PDF à jour de ce mode d'emploi sur notre site Internet : www.logicom-europe.com

Un guide d'utilisation plus détaillé de l'application Tuya est également disponible sur le site Internet.

PRÉSENTATION DE PRODUIT

Pluggy de Logicom Home est une prise connectée qui peut être contrôlée à distance en WiFi, grâce au système automatisé Tuya.

De cette manière, les utilisateurs peuvent allumer et éteindre leur produit depuis leur téléphone ou tablette facilement, ainsi que contrôler tous leurs appareils connectés avec le contrôle vocal (quand le produit est connecté à l'assistant). Les utilisateurs peuvent également vérifier le statut (allumée/éteinte) de la prise connectée de n'importe où et la programmer pour, par exemple, allumer Pluggy chaque soir (afin de mettre en route le chauffage par exemple).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Votre nouveau compagnon est composé de nombreuses caractéristiques utiles et compatibles avec la plupart des assistants connectés (Google ; Amazon ; IFTT et d'autres à venir).

Voici la liste des caractéristiques produit :

- Compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google
- Connexion WiFi
- Communication cryptée sans fil
- Programmation et minuterie
- Mise à jour automatique du logiciel
- Protection contre la surintensité


CONTENU DU PACK

1x Prise intelligente Pluggy (VZ-F0216EU)

1x Notice d'utilisation en français/anglais

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bouton
d'alimentation
&
indicateur LED

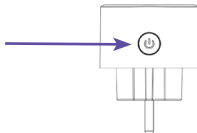

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Respecter les conditions d'usage indiquées dans ce manuel.
- Le produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Le bon fonctionnement de la prise connectée Pluggy ne requiert l'intervention de l'utilisateur sur aucune pièce. Ne jamais ouvrir le produit et ne jamais tenter d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement,

mettez-le immédiatement hors tension et faites-le contrôler par un technicien qualifié.

- Ne pas utiliser Pluggy si celle-ci est hors d'usage, endommagée (coque ou toute autre partie de la prise) ou qu'elle émet des bruits anormaux.
- Ne pas placer d'objets, même légers, sur Pluggy.
- Ne pas laisser Pluggy à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs ou les éléments chauffants.
- Ne pas entreposer ou utiliser Pluggy sous la pluie et ne pas l'utiliser près d'une source d'eau ou dans un milieu humide. Ne pas poser de récipients à proximité (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures.

Si un liquide pénètre à l'intérieur de Pluggy, mettez immédiatement cette

dernière hors tension et faites-la contrôler par un technicien qualifié.

- Utiliser uniquement la tension requise pour Pluggy, indiquée sur le produit et dans ce manuel.
- Ne pas tordre, plier ou abîmer les fiches de connexion secteur de Pluggy.
- Ne jamais tenter de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec les mains humides ou mouillées.
- Ne jamais tenter d'insérer ses doigts ou tout autre objet conducteur d'électricité non prévu à cet effet à travers Pluggy.
- Ne pas connecter Pluggy à d'autres Pluggy ni même à d'autres multiprises en cascade.
- Ne pas connecter de multiprise (en cascade ou non) à votre Pluggy.
- Vérifier périodiquement l'état de la fiche électrique, la dépoussiérer et la nettoyer à ce moment-là.
- N'utiliser qu'un chiffon doux et sec pour le nettoyage, à froid uniquement.

- Lors de la non-utilisation, conserver Pluggy dans un endroit frais et sec.
- Lors d'une remise en marche après une non-utilisation prolongée, revérifier l'intégrité du produit et le nettoyer avant branchement sur secteur.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être manipulé par des enfants.
- Lorsque le produit est sous tension, veuillez vous tenir à une distance minimale de 20cm du produit (exposition aux radiofréquences).

INSTALLATION ET CONFIGURATION

USAGE HORS LIGNE

Allumer et éteindre le produit

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer manuellement le produit. Le voyant bleu du bouton

d'alimentation va s'allumer/s'éteindre lors de l'activation/l'extinction de la prise.

USAGE EN LIGNE

Réinitialiser le produit / Changer de mode

Pour réinitialiser la configuration du produit (si le WiFi a changé par exemple), l'utilisateur doit appuyer et maintenir le bouton appuyé pendant cinq secondes pour rétablir la connexion WiFi.

Le voyant du bouton d'alimentation clignotera en fonction du mode de connexion du moment : rapidement pour le mode EZ (par défaut) ou lentement pour le mode AP.

Pour configurer le produit, 2 modes d'appairage existent (EZ et AP). Nous recommandons le mode EZ (facile). Pour changer de mode, maintenir le bouton enfoncé durant 5 secondes, ce qui permettra à l'appareil de basculer d'un mode à l'autre.

Les visuels de l'application Tuya sont donnés à titre informatif et peuvent évoluer selon les versions de l'application.

Télécharger l'application et créer votre compte

Votre produit Logicom Home utilise Tuya pour vous permettre de le contrôler.


Pour l'utiliser, vous devrez télécharger le logiciel Tuya. Ce manuel décrit uniquement l'application Tuya pour smartphone. Pour les autres appareils, veuillez vous rendre sur le site internet de Tuya (<https://en.tuya.com/>).

Pour installer l'application sur votre téléphone, scannez le QR Code ci-dessous



(Android et iOS)

Vous pouvez aussi chercher dans votre store l'application "TuyaSmart" pour la télécharger et l'installer. Une fois installée, démarrez l'application et enregistrez votre compte avec votre adresse mail et votre numéro de mobile pour vous connecter et commencer l'expérience Logicom Home.


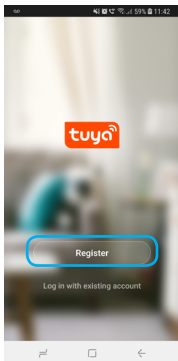


Les visuels de l'application sont fournis à titre indicatifs et peuvent varier selon la version de l'application.

Connecter votre produit à votre maison

Pour ajouter votre produit à votre maison,

cliquez sur “Ajouter un produit” ou sur l’icône “+” en haut à droite de l’écran.

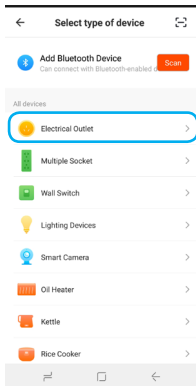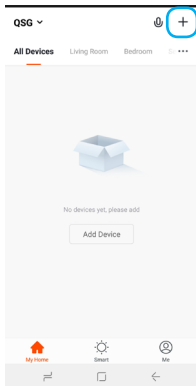

Sélectionnez le périphérique “prise électrique”.

Se connecter à un produit en mode EZ

La prise clignotera rapidement en bleu



lors de la mise sous tension en mode EZ (facile).



Après avoir sélectionné la “prise électrique” dans la liste des produits compatibles avec le système Tuya, saisissez le mot de passe de votre réseau WiFi pour connecter le produit à Tuya et le rendre contrôlable à distance.

La synchronisation du produit prendra 30 secondes. Un compteur s’affichera pour indiquer l’état de la synchronisation (veuillez attendre qu’elle atteigne 100%).

Après avoir réussi le couplage, Tuya demandera de changer le nom du produit (pratique pour identifier rapidement le produit et obligatoire si vous souhaitez utiliser le contrôle vocal) et aussi pour attribuer le produit à une pièce (Tuya propose différentes pièces pré-enregistrées, mais vous pouvez en ajouter si besoin).

Les pièces de Tuya sont équivalentes à vos vraies pièces; cela signifie que vous pourrez contrôler tous les produits Tuya dans une pièce en même temps (surtout quand vous utilisez le contrôle vocal).

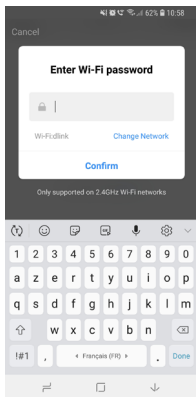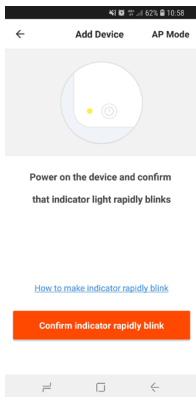

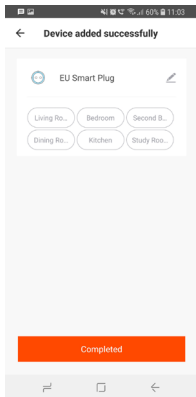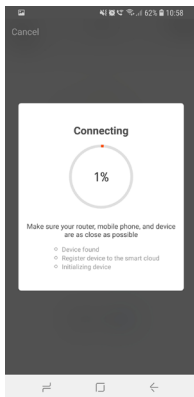

Se connecter au produit en mode AP

Quand le produit est allumé en AP, l'indicateur LED clignote lentement en bleu.

Si c'est le cas, choisissez le mode AP en haut à droite de l'écran.

Dans l'écran qui s'affiche, sélectionnez le réseau WiFi sur lequel doit être connecté le produit, une fois paramétré. Entrez le mot de passe du WiFi (si besoin).

Ensuite, ouvrez les connexions WiFi dans la liste WiFi et connectez-vous au réseau WiFi «Smart Plug».

Revenez sur Tuya pour terminer la connexion. L'application affichera «Connexion réussie» quand la connexion WiFi sera établie.


Sélectionnez le produit nommé AP dans la liste WiFi "prise intelligente" pour terminer la connexion.

L'application affichera "connexion réussie" quand la connexion WiFi sera établie.



Une fois la synchronisation terminée, renommez le périphérique et configurez-le dans une pièce.

Contrôler le produit à distance

Une fois la pièce synchronisée, vous pourrez chercher votre produit dans l'écran par défaut de l'application Tuya :

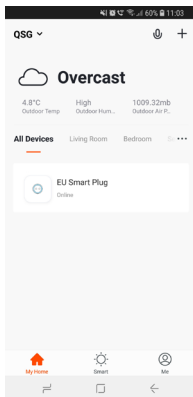

Vous pouvez appuyer sur le produit pour ouvrir l'interface de contrôle :

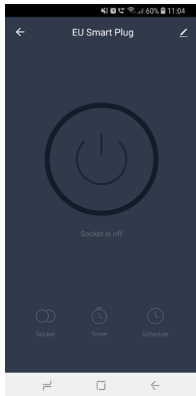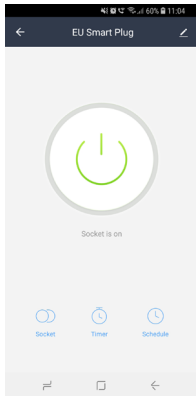

Quand la prise est allumée | Quand la prise est éteinte

Pour changer l'état de la prise, appuyez n'importe où sur l'écran ou sur l'icône de la «prise».

L'icône du "Timer" vous permettra de démarrer un compte à rebours pour changer l'état de la prise.

L'icône "Schedule" vous permettra de programmer des actions (par exemple, éteindre tous les jours à 23h).

NOTE:

- Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur et dans des endroits secs.
- Merci de vous assurer de la sécurité de l'intensité électrique : La charge actuelle ne peut pas dépasser 10A; la puissance ne peut pas dépasser 2300W.
- Le voyant bleu clignotera et s'éteindra en dix secondes si la charge est supérieure à 10,5A avec une tension de fonctionnement de 2300W.

CONNEXION AUX ENCEINTES CONNECTÉES

AMAZON ALEXA / AMAZON ECHO

Introduction


Avant d'utiliser Alexa de Amazon pour piloter votre objet connecté, veuillez vous assurer que tous les éléments suivants sont réunis:

- Connexion WiFi
- Un produit Echo, similaire à Echo, Echo Tap, ou Echo Dot
- Un compte Alexa d'Amazon valide
- L'application Alexa d'Amazon installée et configurée sur votre smartphone
- L'application TuyaSmart installée et configurée sur votre smartphone
- Au moins un produit programmé sur votre compte TuyaSmart

Connecter un compte TuyaSmart à Alexa

Pour utiliser le contrôle vocal d'Alexa, merci de synchroniser votre compte Tuya à votre compte Amazon, pour le faire, merci de suivre les indications suivantes :


- 1) Appuyez sur «compétences» dans le menu (menu caché à gauche de l'écran)
- 2) Recherchez «TuyaSmart»
- 3) Sélectionnez «TuyaSmart» et appuyez sur «ACTIVER» pour télécharger, installer et activer la compétence

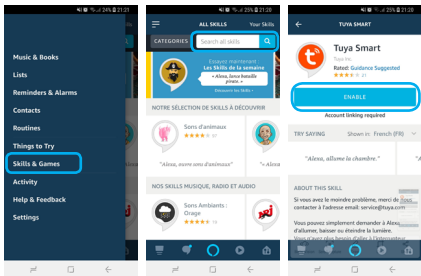

4) Vous serez redirigé vers la page de connexion de Tuya. Entrez votre identifiant et votre mot de passe, n'oubliez pas de sélectionner le pays dans la liste déroulante.

5) Appuyez sur «Connexion» pour vous connecter à votre compte Tuya. Le pays / région, le compte et le mot de passe, doivent être similaires à ceux du compte TuyaSmart.

6) Fermez la fenêtre quand apparaît “Alexa est synchronisé avec TuyaSmart”.

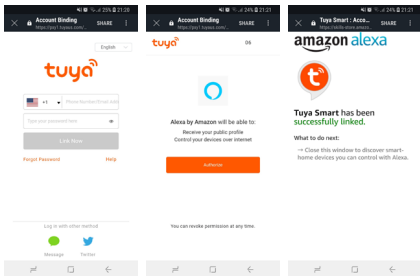

Contrôler votre objet connecté

Vous êtes maintenant à quelques étapes de pouvoir utiliser votre produit grâce à la commande vocale.

Maintenant, votre Echo a besoin de découvrir votre objet connecté.

Merci de noter qu'après la première connexion avec le compte, Alexa d'Amazon aura accès à tous les produits qui ont déjà été ajoutés dans votre compte Tuya.

Les appareils seront affichés dans la liste.

NOTE:

- Si l'Echo ne trouve pas les produits ajoutés dans l'application TuyaSmart, merci de désactiver la compétence TuyaSmart en premier et passer par la compétence "enable", reconnectez-vous à votre compte Tuya et synchronisez à nouveau votre produit avec le périphérique pour que le contrôle vocal d'Echo fonctionne.

Commandes disponibles

Vous pouvez maintenant contrôler vos objets connectés avec Echo.

Voici un exemple de contrôle vocal de Pluggy renommée «John» avec Echo :

=> *Alexa, allume «John»*

=> *Alexa, éteins «John»*

GOOGLE ASSISTANT / GOOGLE HOME

Introduction

Avant d'utiliser Google Home pour piloter vos produits, veillez à ce que les conditions suivantes soient réunies:

- Connexion WiFi
- Compte Google
- Application Google Home déjà installée sur votre smartphone
- Un produit Google Home, similaire à Google Home ou une Google Home Mini qui est déjà configuré et synchronisé avec un compte Google
- L'application TuyaSmart déjà installée et synchronisée sur votre smartphone
- Au moins un produit enregistré sur votre compte TuyaSmart

Synchroniser votre compte TuyaSmart avec Home Control


Comme Amazon, Google Home a aussi besoin d'être synchronisé avec votre compte Tuya pour vous permettre de contrôler vos produits Logicom Home avec le contrôle vocal.

Pour effectuer la démarche:

1) Appuyez sur l'icône "Compte" en haut à droite de la page d'accueil

2) Appuyez sur le bouton "+" pour "configurer ou ajouter", puis "nouveau produit" et juste en dessous "fonctionnement avec Google"


3) Trouvez «TuyaSmart» dans la liste

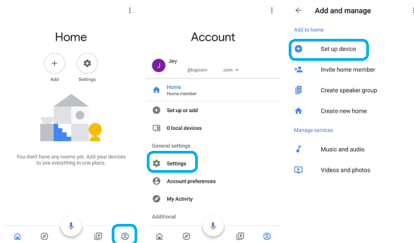

4) Dans la nouvelle fenêtre, connectez-vous à votre compte Tuya et appuyez sur "Se connecter"

5) Après avoir attribué le produit à une pièce, il sera dans la liste "Home Control"

Vous pouvez maintenant contrôler avec la commande vocale.

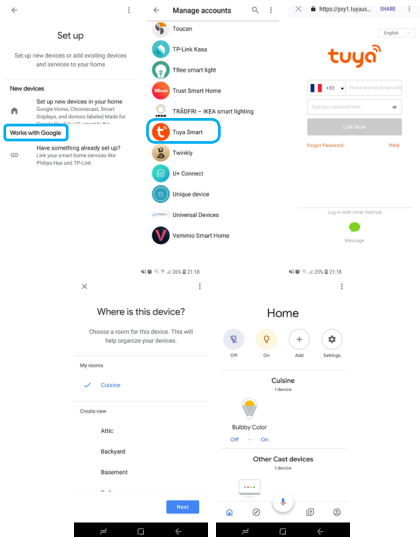

Contrôler votre objet connecté

Vous pouvez maintenant contrôler vos objets connectés via Google Home.

Voici un exemple de reconnaissance vocale avec Pluggy renommée «John» dans la pièce «Chambre» avec l'assistant Google :

=> *Ok Google, allume «John»*

=> *Ok Google, éteins «John»*

=> *Ok Google, éteins la «Chambre»* (cela éteindra tous les objets connectés qui ont été synchronisés avec la pièce chambre)

Merci de noter que vous pouvez utiliser les systèmes Alexa et Google Home en même temps pour contrôler vos produits Logicom Home.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Merci de trouver ci-dessous les caractéristiques techniques de votre produit:

Nom de modèle	Logicom Home Pluggy
Référence constructeur	VZ-F0216EU
Alimentation	AC 110-240V,50HZ/60HZ
Voltage nominal d'alimentation	AC 200-240V
Perte de puissance en veille	≤1W
Courant nominal	10Amax
Transmission sans fil et fréquence de réception (WiFi)	2.412GHz—2.484GHz
Protocole réseau supporté	IEEE802.11 b/g/n
Type de cryptage	WEP/TKIP/AES,WPS

Puissance d'émission e.i.r.p. mesuré à 20cm	802.11b:17dBm±2dBm @11Mbps 802.11g:15dBm±2dBm @54Mbps 802.11n:13dBm±2dBm @MCS7_HT20
Sensibilité de réception	802.11b:-91dBm @11Mbps 8%PER 802.11g:-75dBm @54Mbps 10%PER 802.11n:-72dBm @ MCS7_HT20 10%PER

RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

Utilisez votre produit seulement dans les restrictions environnementales suivantes:

Nom de modèle	Logicom Home Pluggy
Température de fonctionnement et de stockage	0 à 35°C
Humidité relative	8% à 80%RH

SIGNALÉTIQUE

Merci de trouver ci-dessous les explications des différents symboles / logos :



- Conformité aux directives européennes (CE)



- Point vert, indique l'adhésion à un système de contribution au recyclage des déchets



- Conformité à la Directive DEEE 2012/19/EU (Directive relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) pour le recyclage du produit. Indique que le produit ne doit pas être jeté à la poubelle et doit être recyclé selon les dispositions locales.



- Produit conforme à l'IEC 60417 – 5957 ; usage intérieur uniquement

MARQUES DÉPOSÉES

Toutes les marques et marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Google, Google Home, Google Assistant, le logo Google et le logo Google Assistant sont des marques commerciales de Google LLC.

Amazon, Amazon Echo, Amazon Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, INC. Ou de ses filiales.

IFTTT, le logo IFTTT sont des marques commerciales de IFTTT Inc.

Tuya, Tuya Smart, le logo Tuya Smart sont des marques commerciales de Tuya Inc.

Toutes les captures d'écran d'applications ne sont pas contractuelles et peuvent être amenées à être modifiées sans notification préalable, par leurs propriétaires nommés ci-après : Tuya, Google, Amazon.

PROTECTION DES DONNÉES

L'application Tuya Smart respecte le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Plus d'informations sur <https://auth.Tuya.com/legal>.

DÉCLARATION UE SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ



Nous, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIS, déclarons par la présente que le produit de type équipement radio électrique “prise connectée WiFi” Pluggy (VZ-F0216EU) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante:

<https://www.logicom-europe.com/ce-doc>

GARANTIE

Si vous rencontrez des problèmes, un formulaire de contact et une FAQ complète sont disponibles sur notre site internet:

www.logicom-europe.com

Si aucune de ces plateformes ne résout votre problème, contactez votre revendeur.

La garantie du fournisseur LOGICOM est valable pour une utilisation normale de l'appareil, telle que définie dans le manuel d'instruction. Cette garantie exclue les dommages causés par des circonstances extérieures.

Spécifiquement, la garantie ne s'applique pas si l'appareil est endommagé à la suite d'une chute, d'une erreur de fonctionnement, d'une connexion non conforme à ces instructions, d'un éclair, d'une surtension ou d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité, le gel et les températures.

La garantie est seulement applicable en France métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas le manuel d'utilisation ou d'application, les paramètres ou les données personnelles
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit
- La garantie ne couvre pas les dommages causés au produit à cause d'une erreur d'utilisation en particulier les chutes.
- La garantie ne couvre pas les incidents causés par le produit à un autre produit connecté ou à un logiciel non fourni par LOGICOM
- La garantie ne couvre pas le produit s'il a été démonté ou modifié
- La garantie ne couvre aucune pièce dont le numéro de série ou de lot ne peut être identifié. Si ces éléments ont été supprimés,

modifiés ou effacés, la garantie ne s'applique pas.

- La garantie ne couvre pas les dommages causés au produit suite à son exposition à l'humidité, à des conditions extrêmes de chaleur ou de froid, à l'oxydation, la corrosion ou avec n'importe quel type de liquide.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux Articles 1641 et suivants du Code Civil et L.211-1 et suivants du Code de la Consommation.


Made in PRC
© 2018 Logicom SA.



Logicom Home | User Manual

Model name: Pluggy

Wi-Fi Smart Plug

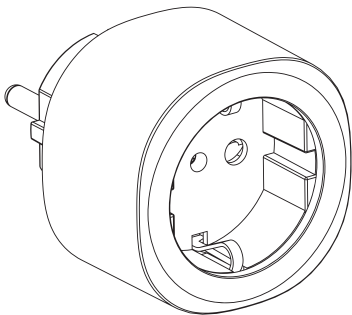

READ BEFORE USE

Thank you for buying a Logicom Home product. Please note that this user manual comes with your product and that you must read it entirely before use. Please note that you'll also be able to find an up-to-date PDF version of this manual online on our website: www.logicom-europe.com

A more comprehensive guide to use Tuya's app is also available on this website.

PRODUCT OVERVIEW

Logicom Home's Pluggy is a smart power socket that can be controlled wirelessly over Wi-Fi thanks to the Tuya Automation cloud system. This way, users can turn on and off the embedded switch from their phone or tablet effortlessly, or control all connected devices with the voice (when product is connected to a smart assistant). Users can also monitor the on/off status of the plugged devices on mobile devices from anywhere as well as plan scheduled

switch to, for example, turn on the plug during the evening every day (to power up a heater for example).

PRODUCT FEATURES

Your new companion is full of useful features and is compatible with almost all smart assistants (Google ; Amazon ; IFTT and more to come).

Here's a list of your product's features :

- Amazon Alexa and Google Assistant compatible
- Wi-Fi connection
- Encrypted wireless communication
- Timers and scheduled actions
- Automatical Over The Air Firmware update
- Over-current protection supported


PACKAGE CONTENT

1x Pluggy Smart Plug (VZ-F0216EU)

1x French/English User Manual

PRODUCT DESCRIPTION

Power button
&
LED indicator

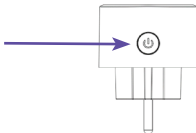

PRECAUTIONS FOR USE & SAFETY INSTRUCTIONS

- Always respect usage conditions indicated in this manual.
- The product must strictly be used indoors.
- Pluggy does not contain any part that requires customer manipulation. Never open the product and never try to unmount some internal elements or try to modify some parts in any way. If product shows signs of dysfunction, take it immediately out of the socket and have it checked by a qualified specialist.

- Do not use Pluggy if it is broken, damaged (outside shell or any other part) or if it makes abnormal noise.
- Do not put any object, even light, over Pluggy.
- Do not leave Pluggy close to any heat source, like heaters or warm elements.
- Do not let Pluggy under the rain and do not use it near a water source or humid environment. Do not put any container nearby (like vases, bottle or glass) that contains liquid that could infiltrate through the plug's apertures. If any liquid leaks into the product, take it immediately out of the socket and have it checked by a qualified specialist.
- Only use the required voltage for this product which is indicated on the product and in this manual.
- Do not twist, bend or damage Pluggy's base.
- Do not try to remove Pluggy from the socket with humid or wet hands.

- Do not connect Pluggy to other Pluggys or any power strip, especially in cascade.
- Do not connect a power strip to Pluggy.
- Verify regularly that the plug's pins and socket are in good condition, dust and clean your product afterwards. Only use a smooth and dry cloth to clean your product when cold.
- When not in use, keep Pluggy in a dry and fresh area.
- After a long period of non-use, always check your product's integrity and clean the product before powering it.
- This product is not a toy and must not be handled by children.
- When the product is powered, please always keep a distance of 20cm minimum from the product (radiofrequencies exposure).

INSTALLATION AND CONFIGURATION

OFF-LINE USAGE

Turning the product On and Off

Short press on the power button to manually on/off control the device.

The blue LED indicator embedded in the power button will light on/off when plug is on/off.

ON-LINE USAGE

Resetting the product / Changing working mode

In order to reset product's configuration (if Wi-Fi have changed for example), user have to press and hold the button for 5 seconds to enter into Wi-Fi connection.

The LED indicator on the power button will blink depending on the actual connection mode : rapidly when in EZ mode (default) or slowly for AP mode.

To initialize the product, 2 pairing modes are available (EZ and AP). We recommend the EZ (easy) mode. To change between modes, pressing and holding the button for 5 seconds will enable the device to switch from one mode to another.

App download and account creation

Your Logicom Home smart product uses Tuya to let you remotely control it.

In order to use it, you have to use the Tuya software. This manual will only cover the Tuya's smartphone application. For other platforms, please go on [tuya's website \(<https://en.tuya.com/> \)](https://en.tuya.com/) for more information.


To install the app on your phone, scan the QR code below (Android and iOS).



You can also search on your device's application store "TuyaSmart" to download and install the app.

Once installed, start the APP and register an account with your email address or your mobile number and then log in APP with the registered account to start your connected home experience.



Tuya visuals are provided solely for informational purposes and may change with newer versions.

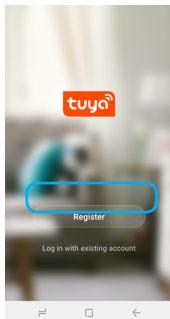

Add your device to your home

To add your device to your home, please click on the « add device » or the « + » icon in the top-right of the screen.

Select the device type “Electrical outlet”.

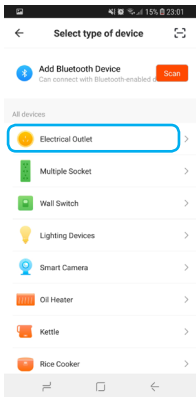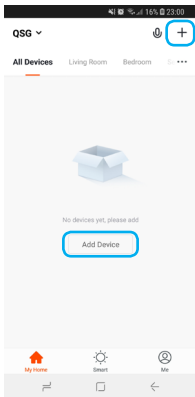

Connection to a product in EZ mode

The plug will blink fast in blue when powered on in EZ (easy) mode.



After selecting the « Electrical Outlet » in the list of devices compatible with Tuya system, input the password of the designated Wi-Fi network to include the device to Cloud and make it remotely controllable from Tuya's cloud.



Complete pairing of the product takes about 30 seconds. A wheel will be displayed to show you the current state of pairing (please wait for it to reach 100%).

After successful pairing, Tuya will ask you to change the name of the device (useful to identify quickly your product and mandatory if you plan on using voice-control systems) and also to choose a room for the device (Tuya offers some default rooms, but more can be added if needed).

Rooms are the Tuya's equivalent to a

real room ; meaning you will be able to control all Tuya's products within a room at the same time (especially when voice-controlling your products).

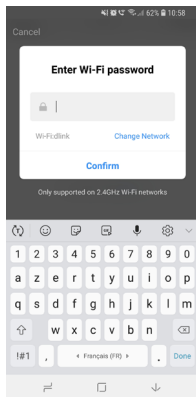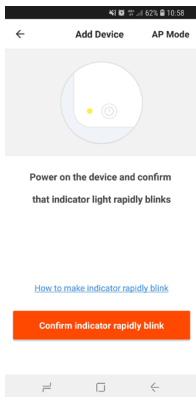

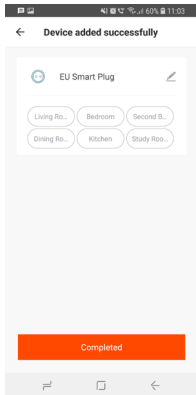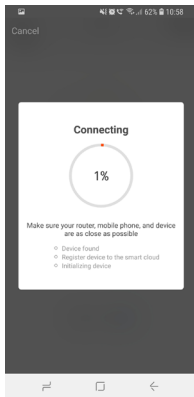

Connection to a product in AP mode

When the product is powered up in AP (Access Point) mode, the front LED indicator will blink slowly in blue.

If that's the case, choose AP Mode in the

top-right corner of the screen.

Select the Wi-Fi network which the product should be connected to in the displayed screen. Enter your Wi-Fi password (if needed).


Then, select the device AP name in Wi-Fi list « Smart Plug » and connect to it.

Go back to Tuya to complete the connection. The APP will jump to « connection successful » page when the Wi-Fi connection process is complete.



Once pairing is finished, rename the device and set it to a room.

Controlling the product remotely

Once paired and added to a room, you'll be able to find your product in the default screen of Tuya app:

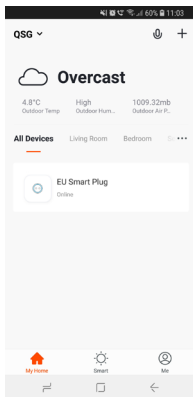

You can now tap on the product to open the control interface :

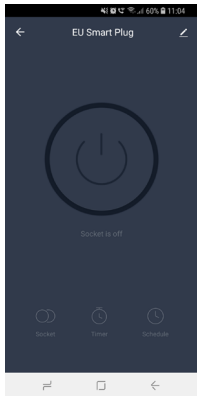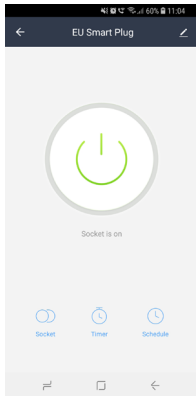

When the plug is ON | When the plug is OFF

To switch the plug's state, tap anywhere on the screen or on the « socket » icon.

« Timer » icon will let you start a countdown timer to switch plug's state.

« Schedule » will let you create some scheduled switches of the screen (like turn OFF everyday at 11 PM).

NOTE:

- This product is intended for indoor use only in dry locations.
- Please ensure the security of electricity: Max. current load cannot be higher than 10A; Max. power load cannot be higher than 2300W.
- The LED indicator will blink in blue and shut off in 10 seconds when current load is higher than 10.5A in 200-240V rated working voltage.

CONNECTION TO SMART SYSTEMS

AMAZON ALEXA / AMAZON ECHO

Introduction

Before using Amazon Alexa to control your smart devices, please make sure that the following conditions are met:




- Wi-Fi Network
- An Echo device, such as Echo, Echo Tap, or Echo Dot

- A valid Amazon Alexa account
- Amazon Alexa app installed and configured on your phone
- TuyaSmart app installed and configured on your phone
- At least one device under your TuyaSmart Connect account

Link TuyaSmart account to Alexa


To use Alexa's voice-control features, please pair your Tuya account to your Amazon Alexa account, to do so, please proceed as follow :

1) Tap «Skills» in the hamburger menu (menu that's hidden at the left of the screen)

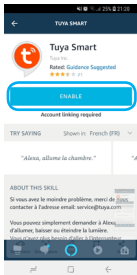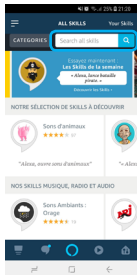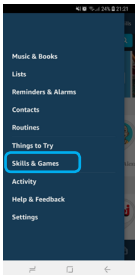

2) Search «TuyaSmart»

3) Select «TuyaSmart» and tap «ENABLE» to download, install and activate the Skill

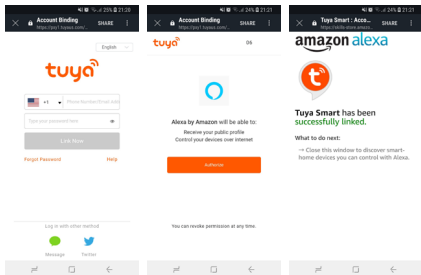

4) You will be re-directed to the Tuya account login page. Type in your TuyaSmart account and password, don't forget to select your country from the drop-down list.

5) Tap «Link Now» to link your TuyaSmart account. The country/region, the account, and the password must match exactly the same with the TuyaSmart account.

6) Close the window when “Alexa has been successfully linked with TuyaSmart” notice is prompted out.

Control your smart devices

You are now a few steps away from controlling your device with your voice.

Now, your Echo needs to discover your smart devices within your Tuya account. It will do it automatically.

Please note that after the first account link, Amazon Alexa will discover devices which have already been added in your Tuya account. Discovered devices will be shown in the list.

NOTE:

- If the Echo cannot find the devices added in TuyaSmart APP, please disable the TuyaSmart skill first and go through the TuyaSmart skill “ENABLE”, log to your Tuya account again and device discovery again to make Echo voice control work.

Available commands

You can now control your smart devices through Echo. Here below is an example of how to voice control the device renamed “John” with Echo:

=> *Alexa, turn on “John”*

=> *Alexa, turn off “John”*

GOOGLE ASSISTANT / GOOGLE HOME

Introduction

Before using Google Home to control your devices, make sure the following conditions are met:

- Wi-Fi Network
- A Google account
- Google Home app installed and configured on your phone
- A Google Home device, such as Google Home or Google Home Mini already configured and paired to your Google account
- TuyaSmart app installed and configured on your phone
- At least one device under your TuyaSmart Connect account


Link TuyaSmart account in Home Control

Like with Amazon, Google Home also needs to be linked to your Tuya account in order to let you control your Logicom Home products with the voice. To do so :

- 1) Tap on the «Account» icon in the right corner at the bottom of the homepage


2) Tap the «+» button to «Set up or add», then again «Set up device» and just below «Works with Google»

3) Find «TuyaSmart» in the list

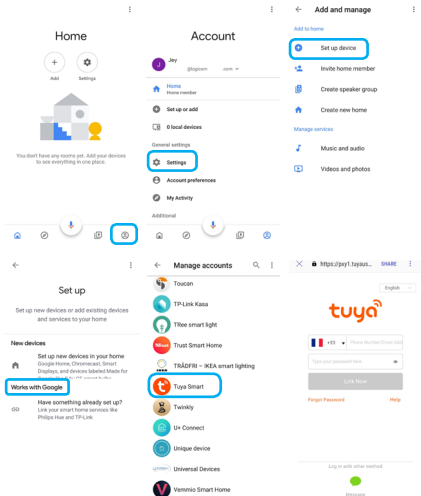

4) In the new window, log-in to your TuyaSmart then tap «Link Now»

5) After you assign rooms for devices, your devices will be listed in the Home Control page

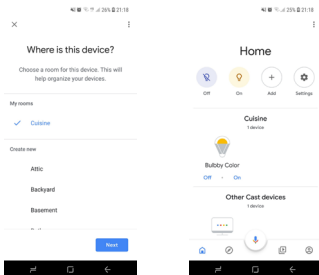

You can now proceed with voice command.

Control your smart devices

You can now control your smart devices through Google Home. Here below is an example of how to voice control the device renamed “John” in the room “Bedroom” with Google Assistant:

=> *Ok Google, turn on “John”*

=> *Ok Google, turn off “John”*

=> *Ok Google, turn off “Bedroom”* (will turn off every smart device linked to the room “Bedroom”)

Please note that you can use both Alexa and Google Home systems at the same time to control all your Logicom Home products.

SPECIFICATIONS

Please find below the specifications of your product:

ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS

Model Name	Logicom Home Pluggy
Constructor Reference	VZ-F0216EU
Power supply	AC 110-240V,50HZ/60HZ
Nominal input voltage	AC 200-V
Standby power loss	≤1W

Rated current	10A max
Wireless transmitting and receiving frequency (Wi-Fi)	2.412GHz—2.484GHz
Network protocol supported	IEEE802.11 b/g/n
Encryption type	WEP/TKIP/AES,WPS
Transmitting power e.i.r.p. at 20cm	802.11b:17dBm $\pm$ 2dBm @11Mbps 802.11g:15dBm $\pm$ 2dBm @54Mbps 802.11n:13dBm $\pm$ 2dBm @MCS7_HT20
Receiving sensitivity	802.11b:-91dBm @11Mbps 8%PER 802.11g:-75dBm @54Mbps 10%PER 802.11n:-72dBm @MCS7_HT20 10%PER

Use your product only under the following environmental restrictions:

Model Name	Logicom Home Pluggy
Working and storage temperature	32°F to 95°F
Relative humidity	8% to 80%RH

SIGNAGE

Please find below all explanations regarding the symbols / logos:



- Conformity to European directives (CE)



- Green point, indicates adherence to a system of contribution to waste recycling



- Conformity to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE ou W3E) Directive 2012/19/EU product recycling guideline



- Product compliant with the IEC 60417 - 5957 ; indoors use only

TRADEMARKS

All brands and commercial brands are the sole properties of their owners.

Google, Google Home, Google Assistant, Google logo and Google Assistant logo are trademarks of Google LLC.

Amazon, Amazon Echo, Amazon Alexa and all associated logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its subsidiaries.

IFTTT and IFTTT logo are trademarks of IFTTT Inc.

Tuya, Tuya Smart, Tuya Smart logo are trademarks of Tuya Inc.

All screenshots of applications are not contractual and may need to be modified without prior notice, by their owners named hereafter: Tuya, Google, Amazon.

DATA PROTECTION

Tuya Smart App. complies with the general Data Protection Regulation (GDPR). More information on <https://auth.tuya.com/legal/>.

SIMPLIFIED UE DECLARATION OF CONFORMITY



We, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIS, hereby declare that the “WiFi smart plug” electrical radio equipment type product Pluggy (VZ-F0216EU) is in compliance with Directive 2014/53/UE.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.logicom-europe.com/ce-doc>

WARRANTY SCOPE

If you encounter any problems, a contact form and complete FAQ are available on our website:

www.logicom-europe.com

If none of these platforms does solve your problem, contact your retailer.

The LOGICOM supplier warranty is valid for normal use of the device as defined in the instructions. This warranty excludes damage

caused by external circumstances.

Specifically, the warranty does not apply if the device is damaged as a result of a bump or drop, an operating error, a connection that does not comply with these instructions, lightning, a surge, or inadequate protection against heat, humidity, or freezing temperatures.

The warranty is applicable only in metropolitan France.

- The warranty does not cover user manuals or applications, settings, content or data of any kind.
- The warranty does not cover normal usury of the product.
- The warranty does not cover damage to the product due to misuse, including in particular those caused by objects, a pressure drop.
- The warranty does not cover defects caused to the product with another product connected or used with an accessory or software not provided by LOGICOM.
- The warranty does not cover the product or its accessories if it has been disassembled or modified in any way.
- The warranty does not cover any unidentifiable

product by serial number or batch number.

If its elements have been removed, altered or defaced, the warranty does not apply.

- The warranty does not cover damage done to the product caused by exposure to moisture, that extreme heat or cold conditions, corrosion, oxidation, with any liquid whatsoever.

The legal warranty for hidden defects applies in compliance with Articles 1641 et seq. of the French Civil Code.

Made in PRC
© 2018 Logicom SA.

