



TV GAMME UHD 50 | SERIE 4000

TQLED50PR001

MANUEL D'UTILISATION



Des questions ?
Besoin d'aide ?
Ce guide devrait vous aider à
comprendre votre nouveau produit.



Si vous avez d'autres
questions, appelez notre
service d'assistance :
0811 482 202



ou visitez :
www.polaroid.tech

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

 Le signe d'avertissement représentant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des "tensions électriques dangereuses".	ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE APPAREIL SOUS TENSION NE PAS OUVRIR ATTENTION : POUR EVITER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE CAPOT (NI L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER LE PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE DÉFAILLANCE.	 Le signe d'avertissement représentant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.
--	--	--

ATTENTION – POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE SÉRIEUSE :

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

- Cet appareil doit être raccordé uniquement à un réseau d'alimentation électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles figurant sur la plaque d'identification de l'appareil.
- La prise d'alimentation électrique doit toujours demeurer aisément accessible. Elle sert de dispositif de déconnexion de l'alimentation électrique de l'appareil.
- Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, la prise doit être débranchée. Tenez le cordon d'alimentation électrique par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble électrique pour débrancher la fiche.
- Les câbles d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne soient pas piétinés ou coincés par des objets placés sur ou contre eux.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau, de l'humidité ou des liquides.
- Ne placez pas l'appareil près de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou à proximité

d'un évier.

- Aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur ou au-dessus de l'appareil.
 - Ne touchez jamais au cordon d'alimentation électrique avec les mains mouillées, ceci pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
 - Pour éviter tout risque d'incendie, il convient de ne pas placer sur ou à côté de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou des sources de chaleur, (par exemple un radiateur).
 - L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
 - Si de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais d'effectuer des réparations par vous-même, cela pourrait être potentiellement dangereux.
 - Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous exposerait à des tensions dangereuses.
 - Les fentes et les orifices de l'appareil sont prévus pour la ventilation et pour assurer son fonctionnement. Pour éviter la surchauffe, ces orifices ne doivent pas être obstrués ni couverts de quelque façon que ce soit, comme par exemple des journaux, des nappes ou des rideaux.
 - Laissez toujours une distance minimale de 10 cm tout autour de l'appareil pour une aération suffisante.
 - N'enfoncez jamais un objet quel qu'il soit à l'intérieur de l'appareil par une de ses ouvertures, car il risque d'entrer en contact avec des composants électriques, ce qui peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
 - En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise électrique murale.
 - Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.
 - Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- 
- Si le produit ne porte pas le logo , il s'agit d'un appareil de classe I. Il doit alors être connecté à un socle du réseau d'alimentation muni d'une connexion à la terre de protection.
 - Si l'appareil est de la classe I, la protection de l'utilisateur repose sur la mise à la terre. L'appareil doit alors impérativement être connecté à un socle du réseau d'alimentation muni d'une connexion à la terre de protection.



ATTENTION – : POUR EVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU DE DOMMAGES AU PRODUIT OU A D'AUTRES MATÉRIELS :

- Ce produit est destiné à une utilisation domestique et personnelle uniquement. N'utilisez pas ce produit pour un usage commercial, industriel ou à d'autres fins.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs violents, des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil durant des périodes prolongées.
- Gardez le produit éloigné des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (mobilier, mur...) pouvant soutenir son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT** : ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Celui-ci peut tomber, en causant des blessures voire la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme :
 - L'utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - Assurez-vous que l'appareil ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel il est placé.
 - Ne placez jamais l'appareil sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et l'appareil sur un support approprié.
 - Ne placez pas l'appareil sur un chariot ou sur un support qui n'est pas stable. N'installez pas l'appareil sur un tissu ou d'autres matériaux placés entre son socle et le mobilier de support. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - N'utilisez ou ne regardez pas le téléviseur en conduisant. Ceci est dangereux, et illégal dans certains pays.
 - Expliquez aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en grimper sur le meuble pour atteindre l'appareil ou ses commandes.
 - Si vous conservez cet appareil et le changez d'emplacement, il convient d'appliquer les mêmes considérations.
 - **ATTENTION** : pour éviter tout accident, cet appareil doit être fixé de façon sûre au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.



ATTENTION : POUR EVITER LES RISQUES OCULAIRES :

- Il est préférable d'avoir un éclairage doux indirect pour regarder la télévision, d'éviter les environnements complètement sombres et toute réflexion sur l'écran, car ils peuvent causer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES:

- **ATTENTION** : danger d'explosion si les piles ne sont pas correctement insérées ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou d'un type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telles que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas différents types de piles, ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le boîtier de piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut de manière sûre, dans les points de collecte spécifiques assignés pour préserver l'environnement. Respectez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et dans les points de collecte.
- Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Seuls les adultes sont aptes à manipuler les piles.

En ce qui concerne l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide d'utilisation.

ACCESSOIRES

Mode d'emploi.....	1
Télécommande.....	1
Socle.....	2

Les images fournies dans ce manuel le sont à titre indicatif. Reportez-vous aux accessoires réels pour confirmation.

SOMMAIRE

POUR COMMENCER

INSTRUCTIONS IMPORTANTES.....	1-4
ACCESSOIRES.....	4
FONCTIONNALITES.....	6
DESCRIPTION PHYSIQUE.....	7-8
TÉLÉCOMMANDE.....	9-10
PREPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	11
CONNEXIONS DE BASE.....	12-15

UTILISATION

UTILISATION DE BASE.....	16-22
MENU PRINCIPAL.....	23-33
PREMIÈRE INSTALLATION.....	23
MODE TNT.....	24-33
ATV ET AUTRES MODES.....	33

POUR RÉFÉRENCE

ENTRETIEN.....	34
FIXATION MURALE.....	34
INSTALLATION DU SOCLE.....	35
CARACTÉRISTIQUES.....	36-37
CONSEILS DE DEPANNAGE GENERAUX.....	38
CONDITIONS DE GARANTIE.....	39-40

FONCTIONNALITÉS

ÉCRAN LED 50"

Ce modèle est équipé d'un écran LED intégré qui offre une qualité d'image exceptionnelle et de bas niveaux de radiation.

Avec verrou hôtel

Prend en charge la recherche TV auto

Prend en charge la réception de chaînes numériques

Prise en charge du guide TV

Prend en charge la lecture multimédia depuis USB

Prend en charge l'affichage multi-langages

Contrôle complet via la télécommande

Prend en charge les sources HDMI, PÉRITEL, YPBPR, AV et CI

Sorties CASQUE AUDIO et OPTIQUE

Prend en charge la fonction PVR

Prend en charge la fonction PAUSE TEMPORELLE


Socle amovible

Prise antenne externe

Hauts-parleurs intégrés

DESCRIPTION PHYSIQUE


UNITÉ PRINCIPALE

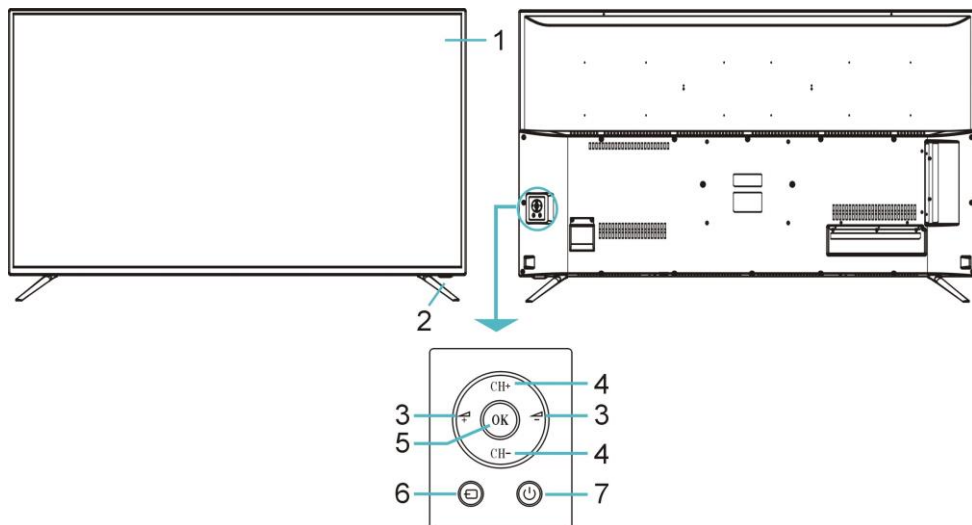

1. Écran LED
2. Récepteur de télécommande / Indicateur d'alimentation - En veille, l'indicateur s'illumine en rouge ; allumé, l'indicateur s'illumine en bleu.
3. Support du socle
4. VOL+/- - Pour augmenter et réduire le volume ou naviguer vers la droite ou la gauche.
5. CH +/- - Pour faire défiler les chaînes vers la précédente et la suivante ou naviguer vers le haut et le bas.
6. OK - Pour confirmer la sélection.
7. SOURCE - Pour sélectionner la source d'entrée.
8. POWER (MARCHE/ARRÊT) - Pour allumer ou éteindre la TV

DESCRIPTION PHYSIQUE

Vue arrière

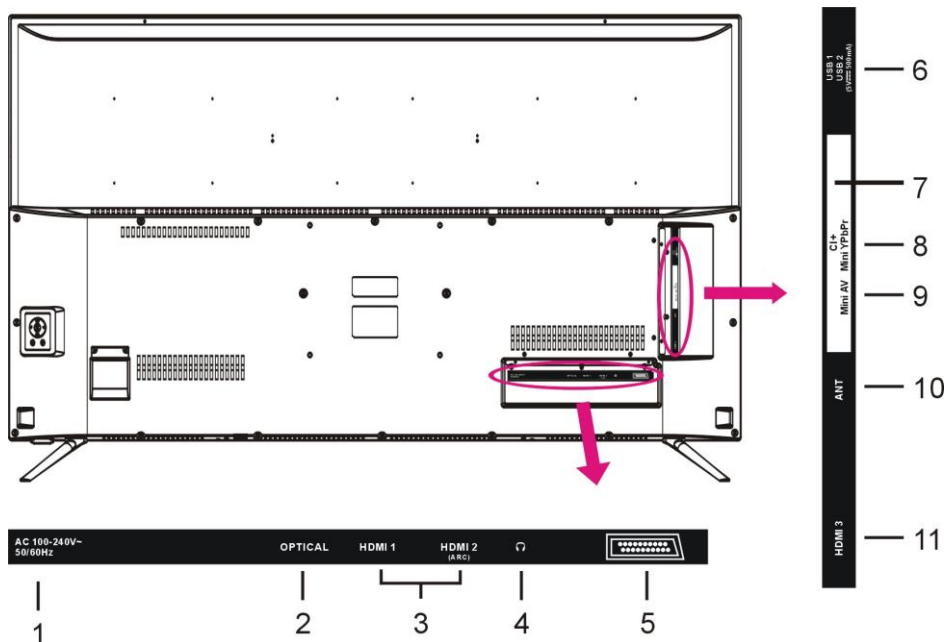

1. Alimentation
2. Terminal de sortie OPTIQUE
3. Terminal d'entrée HDMI 1/2
4. Terminal de sortie ÉCOUTEURS
5. Terminal d'entrée SCART (péritel)
6. Terminal d'entrée USB 1/2
7. Terminal d'entrée CI+
8. Terminal d'entrée Mini YPbPr
9. Terminal d'entrée Mini AV
10. Terminal d'entrée ANT - Pour connecter l'antenne extérieure.
11. Terminal d'entrée HDMI 3

TÉLÉCOMMANDE

1 POWER

Pour mettre l'unité en veille ou en marche.

2 TV/RADIO

Pour basculer entre la TV et la Radio.

3 Bouton ROUGE

4 Bouton VERT

5 Bouton BLEU

6 Bouton JAUNE

Les touches colorées sont utilisées dans les sous-menus.

7 FAV

Pour entrée dans la page des chaînes favorites.

8 TEXT

Pour afficher le télétexte.

9 TVG

Pour afficher le guide TV.

10 HOLD

Pour mettre le télétexte en pause.

11 SUBTITLE

Pour ouvrir les sous-titres. Appuyer de nouveau pour masquer les sous-titres.

12 SIZE

Pour changer la taille du télétexte.

13 SUBPAGE

Pour afficher la sous-page en télétexte.

14 ASPECT

Appuyez sur ce bouton de manière répétée jusqu'à obtention du ratio d'image désiré.

15 MEDIA

Pour entrer directement dans le mode MÉDIA en mode TV.

16 ►►

Pour lire ou mettre en pause, appuyez sur ce bouton pour commencer le mode de délai en mode TNT.

17 ►►

Pour avance rapide.

18 ◀◀


Pour retour rapide.

19 ● (TNT)

Pour commencer l'enregistrement.

20 ■

Pour arrêter la lecture.

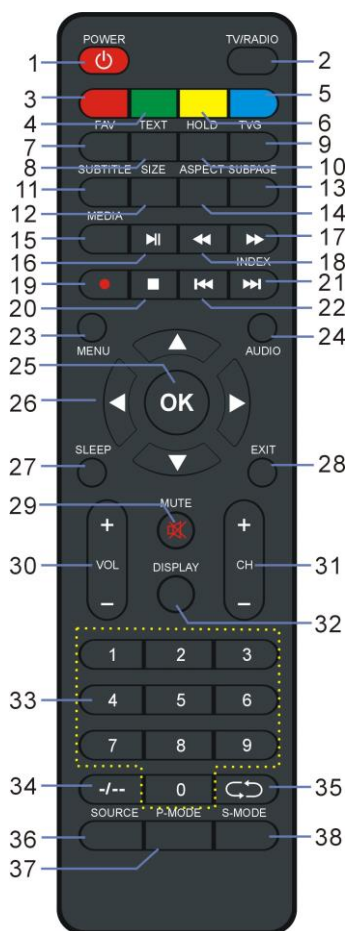

TÉLÉCOMMANDE

21 ►►

Pour aller au chapitre suivant.

INDEX

Pour afficher la page d'index.

22 ◀◀

Pour aller au chapitre précédent.

23 MENU

Pour afficher l'écran principal. Appuyez dessus de nouveau pour revenir à la page précédente.

24 AUDIO

Pour sélectionner une piste audio différente.

25 OK

Pour confirmer la sélection.

26 ▲/▼/◀/▶

Bouton de navigation.

27 SLEEP (veille)

Pour définir la durée de veille.

28 EXIT

Pour quitter la page.

29 MUTE

Pour couper le son.

30 VOL +/-

Pour augmenter ou baisser le volume.

31 CH +/-

Pour afficher la chaîne suivante/précédente.

32 DISPLAY

Pour afficher les informations sur le programme actuel.

33 BOUTONS NUMÉRIQUES (0-9)

Pour saisir des informations numériques, telles que des numéros de chaîne et autres.

34 -/--

Pour changer de décimale.

35 ↺

Pour revenir à la chaîne précédente.

36 SOURCE


Pour changer de source vidéo.

37 P-MODE

Pour basculer entre les modes image.

38 S-MODE

Pour basculer entre les modes audio.

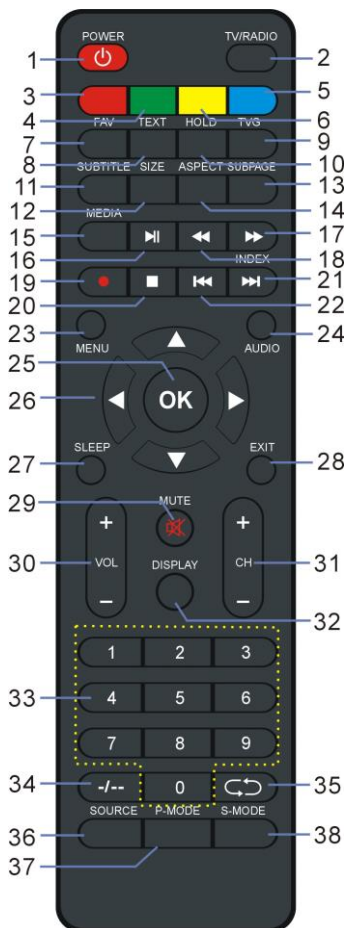

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Installez les piles selon les illustrations suivantes. Assurez-vous que les pôles + et – sont orientés tel qu'indiqué dans le compartiment (Illus. 1)

DURÉE DE VIE DES PILES

- Les piles durent normalement une année, mais ceci peut être changé par votre utilisation.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, même proche du lecteur, alors remplacez les piles.
- Utilisez deux piles AAA/LR03.

REMARQUE :

- Ne pas faire tomber, marcher sur ou faire subir des chocs à la télécommande. Ceci pourrait l'endommager et empêcher son bon fonctionnement.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, alors retirez les piles.

TÉLÉCOMMANDE


UTILISATION

Pointez la télécommande vers le récepteur depuis une distance inférieure à 6 m et selon un angle inférieur à 60° à l'avant du lecteur (Illus 2)


REMARQUE :

- La distance de fonctionnement peut Varier selon la luminosité de la pièce.
- Ne pas pointer de lumière brillante au récepteur de télécommande.
- Ne pas interposer d'objets entre la télécommande et le récepteur.
- Ne pas utiliser cette télécommande en même temps que la télécommande d'un autre équipement.

Illus1

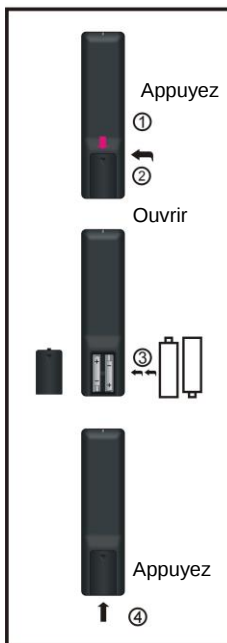


Illus2

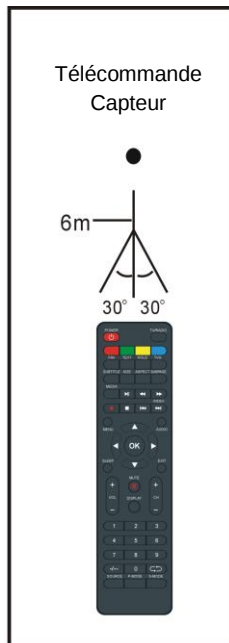

CONNEXIONS DE BASE

- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la source AC par l'adaptateur secteur.
- Lisez les instructions avec attention avant de connecter tout autre appareil.


CONNECTER AU SECTEUR

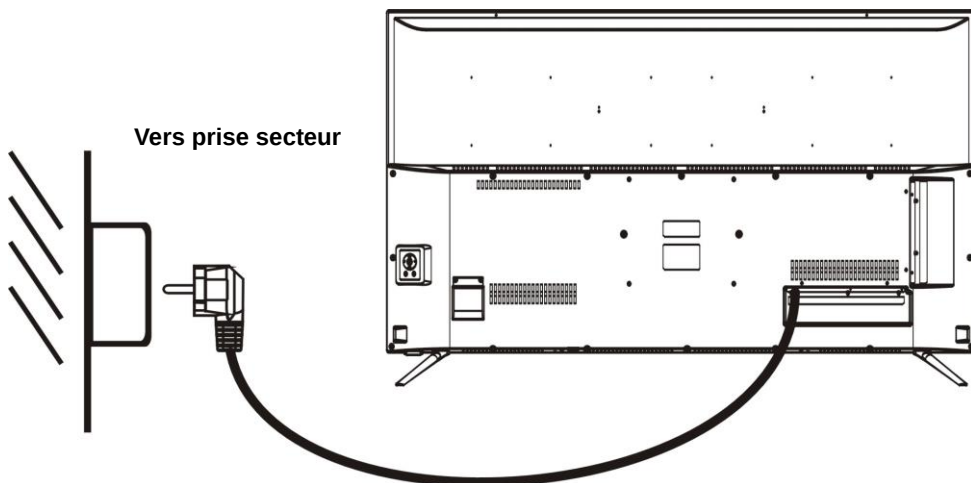


CONNECTER UNE ANTENNE EXTERNE

Branchez une antenne dans le jack d'antenne pour obtenir la meilleure qualité d'image possible.


Antenne

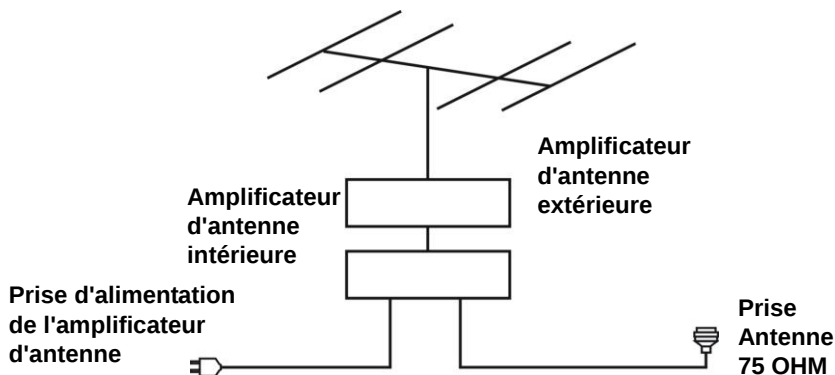


CONNEXION HDMI

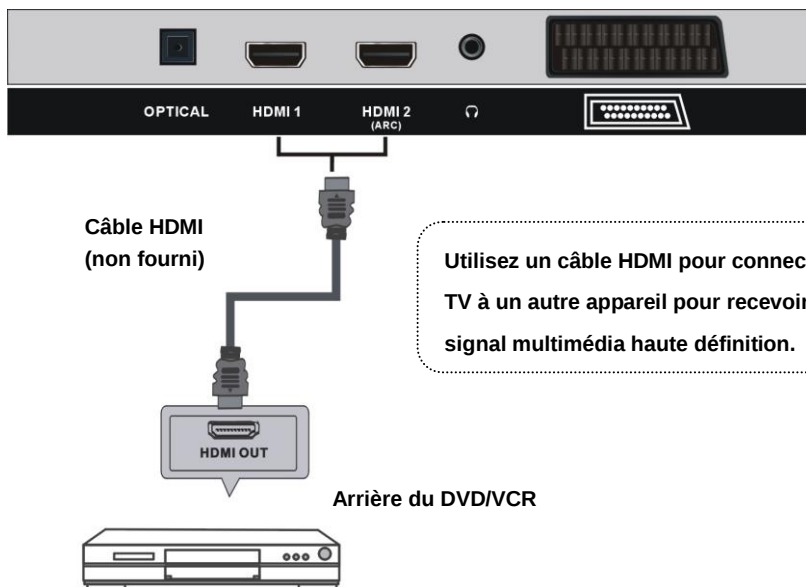


CONNEXION PÉRITEL

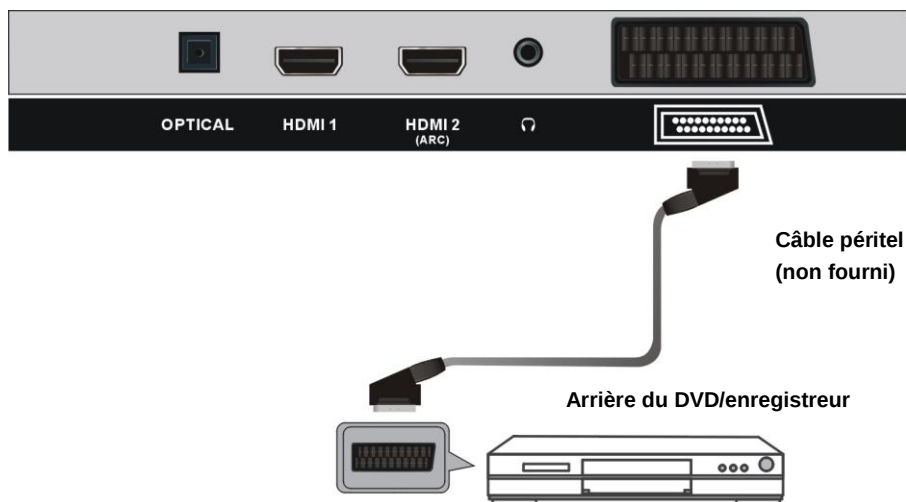

CONNEXION AV (VIDÉO COMPOSITE)

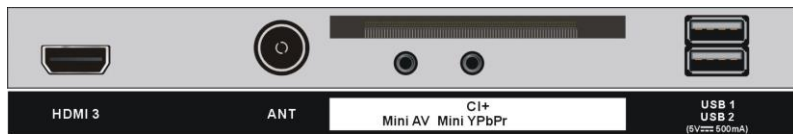

**Câble AV
(non fourni)**

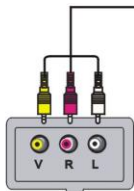


Arrière du DVD/enregistreur




Pour connexion basique, utilisez un câble composite Audio (blanc/rouge) et CVBS (jaune) pour connecter l'unité à d'autres périphériques.

CONNEXION YPBPR

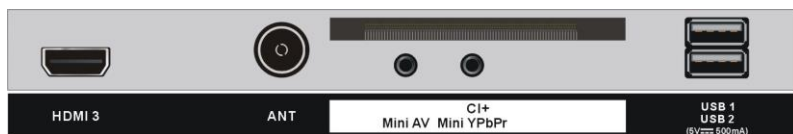

**Câble YPbPr
(non fourni)**


**Câble AUDIO
(non fourni)**



**Vue arrière du DVD /
enregistreur**



TERMINAL D'ENTRÉE USB

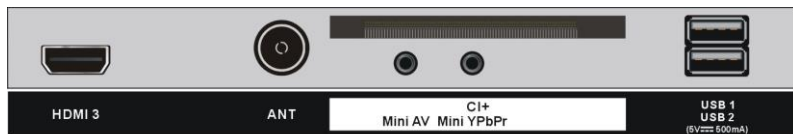

Clé USB
(non fourni)



INSÉRER UNE CARTE CI



Fente CI
(La carte CI n'est pas fourni)



CONNEXION CASQUE



Câble CASQUE
(non fourni)



CONNEXION OPTIQUE



Utilisez un câble OPTIQUE pour connecter un amplificateur audio ou autre appareil de décodage audio pour sortie audio.
(Le câble OPTIQUE n'est pas fourni)

VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS AINSI QUE LEURS ADAPTATEURS SECTEUR RESPECTIFS SONT CONNECTÉS CONVENABLEMENT ET QU'ILS SONT CORRECTEMENT CONFIGURÉS AVANT DE CONTINUER.

UTILISATION DE BASE

- Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** de l'unité principale ou sur la télécommande pour Allumer (l'indicateur s'allume en bleu) ; appuyez dessus de nouveau pour Éteindre (veille), l'indicateur s'allume en rouge.
- Appuyez sur **SOURCE** sur l'unité ou sur la télécommande pour basculer en mode **TNT** ou **ATV**.

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyer sur la touche **CH+** pour voir la chaîne suivante.
2. Appuyer sur la touche **CH-** pour voir la chaîne précédente.
3. Appuyer sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme souhaité.

REMARQUE : Appuyer à plusieurs reprises sur la touche **-/-** pour changer de numéro.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyer sur **VOL +** ou **VOL -** pour régler le niveau du volume actuel.
- Plage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

- Appuyer sur la touche **MUTE** pour couper le son, appuyez à nouveau pour le remettre.

RÉGLAGE DE LA SOURCE

- Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher la liste des sources d'entrée.
 - Appuyer sur la touche de navigation **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.
- Options disponibles : **TNT**, **ATV**, Composante (**YPbPr**), **AV**, **PERITEL**, **HDMI 1/2/3**.

MODE IMAGE

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **P-MODE** de la télécommande pour sélectionner directement le mode **IMAGE** souhaité.
- Options disponibles : **Standard**, **Utilisateur**, **Modéré**, **Dynamique**, **Vif**, **Éco**.

MODE SON

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **S-MODE** de la télécommande pour sélectionner directement le mode **SON**.
- Options disponibles : **Standard**, **Musique**, **Film**, **Utilisateur**.

RÉGLAGE DE L'HEURE DE MISE EN VEILLE

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche SLEEP de la télécommande pour sélectionner directement l'heure de mise en veille.

Options disponibles : Désactivé, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min.

CONFIGURATION DU FORMAT VIDÉO

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ASPECT de la télécommande pour sélectionner directement le format vidéo.

Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

REMARQUE : Le format vidéo possible peut varier en fonction des différentes sources d'entrée.

CONFIGURATION MULTIAUDIO

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche AUDIO de la télécommande pour sélectionner la langue audio souhaitée.

REMARQUE : Avant d'activer cette fonction, assurez-vous que la chaîne que vous regardez prend en charge les langues multi-audio.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS

- Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande pour afficher les informations sur les programmes en cours.

GUIDE DES PROGRAMMES TÉLÉ (POUR TNT SEULEMENT)

- Appuyez sur la touche TVG de la télécommande pour afficher le guide des programmes.



The screenshot displays the 'PROGRAMME GUIDE' interface. At the top, it shows the title 'Grandes nature' with the subtitle '«Des tigres et des hommes». Magazine de découvertes.' and the time 'Sun Mar 21 15:20-16:15'. Below this, there's a grid of program slots. The first row shows '807 MediaCorp HD1' with 'No Information'. The second row shows '808 TF1 HD' with 'Les experts : Miami....' and 'Combien ça coûte, l'hebdo'. The third row shows '809 France 2 HD' with 'Grandeur...' and 'Voile'. The fourth row shows '810 M6HD' with 'N... U... U...'. The fifth row shows '800 Dolby D 5.1 Demo' and the sixth row shows '800 SysSoftwareUpdate', both with 'No Information'. A footer note says '* Select to view more items !'.

Time	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00
807 MediaCorp HD1	No Information				
808 TF1 HD	Les experts : Miami....	Combien ça coûte, l'hebdo	No Information		
809 France 2 HD	Grandeur...	Voile	No Information		
810 M6HD	N... U... U...	No Information			
800 Dolby D 5.1 Demo	No Information				
800 SysSoftwareUpdate	No Information				

- Appuyez sur la touche de navigation HAUT/BAS pour sélectionner un programme préféré
- Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE/DROITE pour alterner entre la colonne de

gauche et la colonne de droite.

Lorsqu'un programme est mis en surbrillance dans la colonne de droite, appuyer sur la touche OK pour ouvrir un menu :

- Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour sélectionner une option.
- Appuyez sur la touche **• (ENREG.)** afin de programmer un enregistrement pour le programme sélectionné.
- Appuyez sur la touche ROUGE afin de programmer un rappel pour le programme sélectionné.

SÉLECTION RAPIDE

Pour trouver rapidement une chaîne disponible, appuyez sur la touche OK de la télécommande pour accéder à la page de menu Liste des chaînes.

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner une chaîne préférée.
- Appuyez sur la touche MENU pour accéder au mode Modifier qui permet de verrouiller, d'ajouter des chaînes favorites (FAV), de déplacer, de supprimer ou d'ignorer une chaîne.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.

LISTES DES FAVORIS

En regardant une chaîne disponible, appuyez sur la touche FAV de la télécommande pour l'ajouter à la page de menu Liste des favoris.

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner une chaîne préférée. Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.

REMARQUE : Pour ajouter une chaîne favorite, reportez-vous à la fonction « SÉLECTION RAPIDE ».

TÉLÉTEXTE

- Appuyez sur la touche TEXT de la télécommande pour afficher les informations télétexte disponibles et appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour arrêter la lecture du télétexte.

TV/RADIO (POUR TNT SEULEMENT)

- Appuyez sur la touche TV/RADIO de la télécommande pour alterner entre les modes TV et radio.

SOUS-TITRE

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche SUBTITLE de la télécommande pour sélectionner le sous-titrage souhaité.

REMARQUE : Avant d'activer cette fonction, assurez-vous que la chaîne que vous


Channel List		
12	AFD3, 4:3	[DIV]
13	AFD5, 16:9	[DIV]
14	AFD5, 4:3	[DIV]
15	AFD6, 16:9	[DIV]
16	AFD6, 4:3	[DIV]
* (MENU) Edit		

Favorite List		
★ 12	AFD3, 4:3	[DIV]
★ 13	AFD5, 16:9	[DIV]
★ 14	AFD5, 4:3	[DIV]
★ 15	AFD6, 16:9	[DIV]
★ 16	AFD6, 4:3	[DIV]

regardez prend en charge des sous-titres multilingues.

ENREGISTREUR (POUR TNT SEULEMENT)

- Insérez d'abord le dispositif de stockage USB dans le port correspondant.
- Lorsque vous regardez des programmes numériques, appuyez sur la touche **●** de la télécommande pour démarrer l'enregistrement.

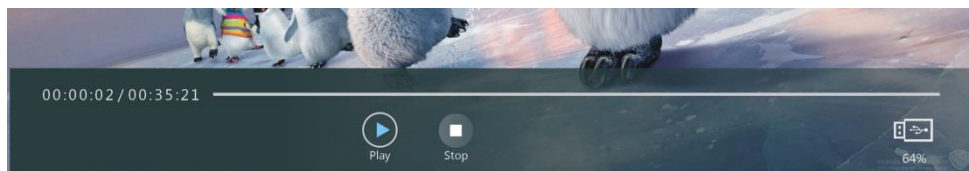


- Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE ou DROITE pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.
- Si la barre d'outils disparaît, appuyez sur la touche EXIT de la télécommande pour la faire réapparaître.
- Appuyez sur la touche **■** pour afficher un message de rappel. Utilisez la touche de navigation GAUCHE/DROITE pour arrêter ou continuer l'enregistrement.

Pour regarder des programmes enregistrés :

- Appuyez sur la touche INDEX de la télécommande pour afficher le menu Liste des enregistrements.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner les fichiers enregistrés puis sur la touche OK pour lancer la lecture.

CONTRÔLE DU DIRECT / TIMESHIFT (POUR LE MODE TNT UNIQUEMENT)


- Insérez d'abord le dispositif de stockage USB dans le port correspondant.
- Lorsque vous regardez des programmes numériques, appuyez sur la touche **⏮** pour activer la fonction CONTRÔLE DU DIRECT.

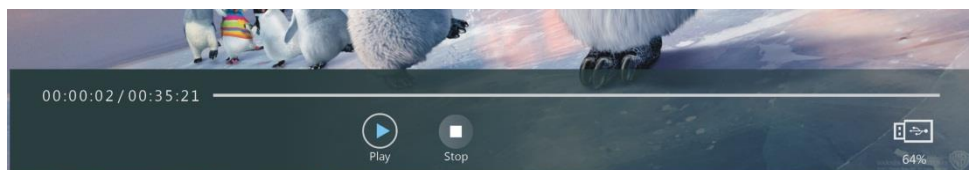


- Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE ou DROITE pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.
- Si la barre d'outils disparaît, appuyez sur la touche EXIT de la télécommande pour la faire réapparaître.
- Appuyez sur la touche **■** pour afficher un message de rappel. Utilisez les touches de navigation GAUCHE/DROITE pour arrêter ou continuer le contrôle du direct.

LECTURE MULTIMÉDIA

- Insérez un dispositif de stockage USB dans le port correspondant avant les opérations suivantes.
- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour ouvrir le menu principal. Appuyez ensuite sur la touche de navigation HAUT pour déplacer le curseur sur le titre. Sélectionnez Média et appuyez sur la touche de navigation BAS pour mettre USB en surbrillance.

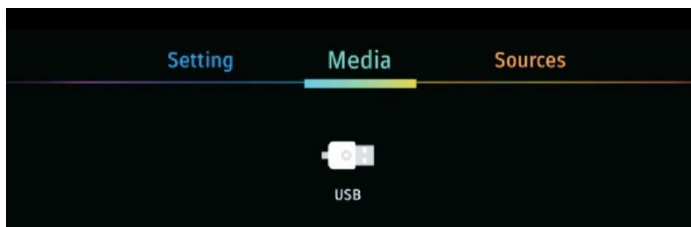


- Appuyez sur la touche OK pour y accéder.

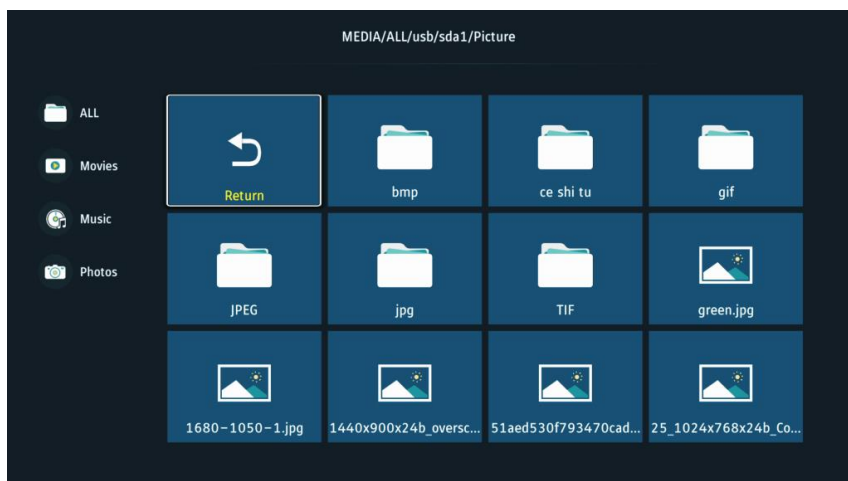

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur la touche EXIT pour revenir à la page précédente.

a. FILM


- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier souhaité.
- Appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture.



- Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir/fermer la barre d'outils. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur OK pour confirmer la sélection.
- Appuyez sur la touche EXIT pour revenir en arrière.

b. MUSIQUE

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier souhaité.
- Appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture.

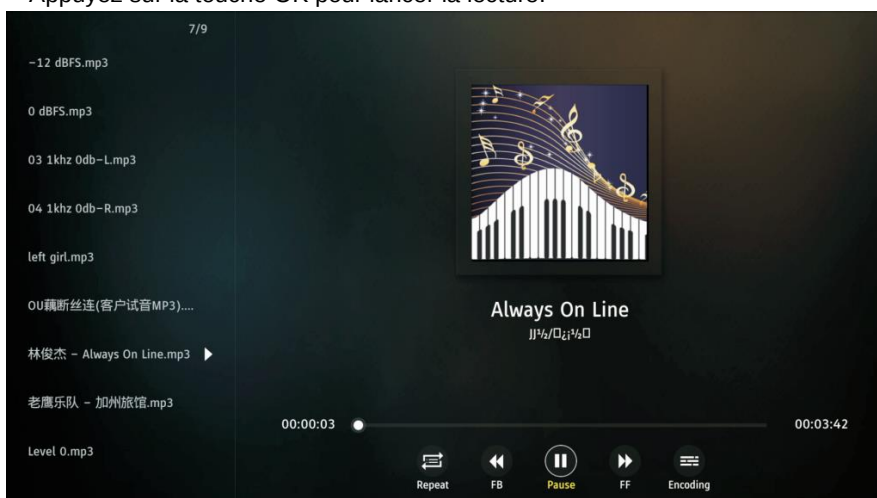

- Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE ou DROITE pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.
- Appuyez sur la touche EXIT pour revenir en arrière.

c. PHOTO

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier souhaité.
- Appuyez sur la touche EXIT pour revenir en arrière.



- Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir/fermer la barre d'outils. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.
- Appuyez sur la touche EXIT pour revenir en arrière.

d. TOUT

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier souhaité.
- Appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture.

Fonctionnement de la télécommande lors de la lecture de fichiers multimédia :

- Appuyez sur la touche ►|| de la télécommande pour lire ou suspendre la lecture.
- Appuyez sur la touche ■ de la télécommande pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur la touche ◀◀ de la télécommande pour revenir rapidement en arrière.
- Appuyez sur la touche ▶▶ de la télécommande pour avancer rapidement.
- Appuyez sur la touche ◀◀ de la télécommande pour lire le fichier précédent.
- Appuyez sur la touche ▶▶ de la télécommande pour lire le fichier suivant.

REMARQUE : *Pour lire vos fichiers multimédia, assurez-vous d'avoir sélectionné l'icône approprié dans le menu principal LECTURE MULTIMÉDIA. C'est-à-dire que vous ne pouvez lire des fichiers photo qu'en mode PHOTO, des fichiers musicaux qu'en mode MUSIQUE, etc.*

MENU PRINCIPAL

- L'unité comprend différents menus de configuration. Une fois une configuration effectuée, elle reste mémorisée jusqu'à ce qu'une autre la remplace, l'unité fonctionne toujours avec une configuration donnée.
- Les paramètres restent mémorisés jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, même après avoir éteint l'unité.

Première installation

- Connectez-vous à la source d'alimentation et allumez ce téléviseur, la page d'accueil s'affiche alors à l'écran.
- Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour démarrer le réglage.
- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROITE/HAUT/BAS de la télécommande pour sélectionner une option.
- Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour confirmer la sélection.



Étape 1

- Sélectionnez la langue d'affichage souhaitée à l'écran.

Étape 2

- Choisissez le pays dans lequel vous vivez.

Étape 3


- Choisissez le mode Maison ou Magasin.

Étape 4

- Choisissez une source d'entrée.

Paramètres

- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée TNT.
- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour ouvrir le menu principal.

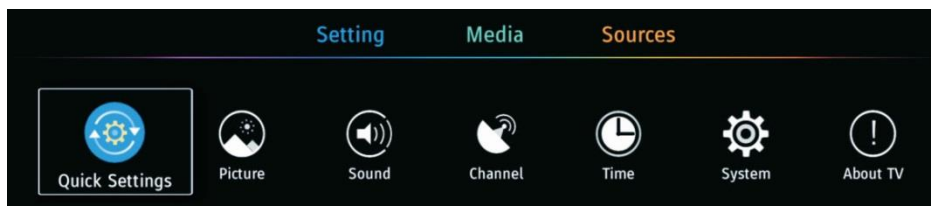


REMARQUES :

- Si Réglage n'est pas en surbrillance sur le titre du menu, appuyez sur la touche de navigation HAUT pour déplacer le curseur sur le titre. Sélectionnez Réglage et appuyez sur la touche de navigation BAS pour y accéder.
- Certaines options sous « Réglages » n'apparaissent que lorsque le téléviseur a reçu les signaux disponibles.

Procédure ordinaire de configuration initiale

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur OK ou la touche de navigation DROITE pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage actuel et revenir à la page de menu précédente.
- Appuyez sur la touche EXIT pour quitter la page du menu.

1. Réglages rapides

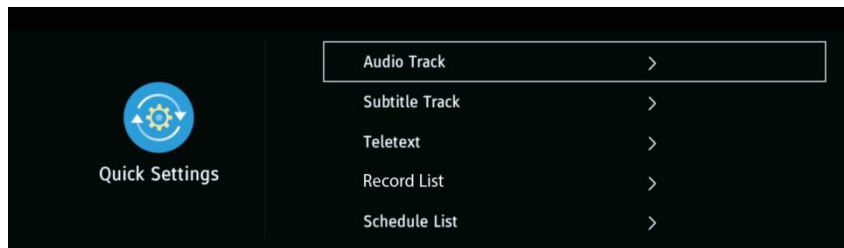

1.1 Piste audio

- Cette option permet de sélectionner la piste audio disponible.

1.2 Piste de sous-titrage

- Cette option permet de sélectionner la piste de sous-titrage disponible.

1.3 Télétex

- Cette option permet d'afficher les informations télétex quand elles sont disponibles.


1.4 Liste des enregistrements

- Cette option permet d'afficher la liste enregistrée si vous avez auparavant enregistré un programme.
- Vous pouvez regarder tous les programmes enregistrés à cet endroit.

1.5 Liste des programmes

- Cette option permet d'afficher la liste des horaires si vous avez établi un programme via le menu EPG.

2. Image

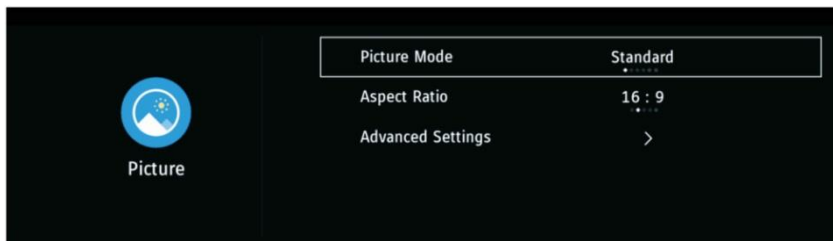

2.1 Mode image

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROITE pour sélectionner une option.

Mode image : Options disponibles : Standard, Utilisateur, Moyen, Dynamique, Vif, Eco.

REMARQUE : Lorsque le mode Image est réglé sur « Utilisateur », vous pouvez voir et régler la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte, la netteté et le rétroéclairage (la teinte n'est disponible que pour le système NTSC).

2.2 Format d'image

Cette option permet de régler le format de l'image vidéo.

Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

REMARQUE : Le format vidéo possible peut varier en fonction des différentes sources d'entrée.

2.3 Réglages avancés


Surbalayage : cette option permet d'activer/de désactiver le surbalayage.

Température des couleurs : cette option permet d'ajuster la température de couleur optimale pour un affichage approprié (Normal, Chaud, Froid).

Contraste Dynamique : cette option permet de sélectionner le niveau de contraste dynamique (Désactivé, Bas, Élevé).

Réduction de bruit : cette option permet de sélectionner le niveau de réduction du bruit (Désactivé, Bas, Intermédiaire, Élevé).

3. Son

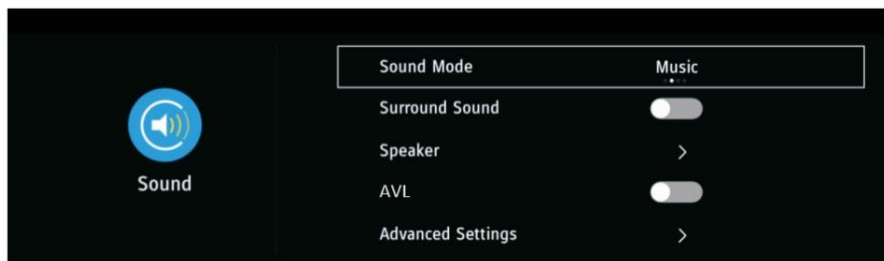

3.1 Mode son

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROITE pour sélectionner une option.

Mode image : Options disponibles : Standard, Musique, Film, Utilisateur.

3.2 Son Surround

- cette option permet d'activer/de désactiver le son d'ambiance.

3.3 Haut-parleur

Sortie audio numérique : Auto, PCM, RAW.

Délai audio numérique : Réglez cet élément si la sortie numérique et l'image TV ne sont pas synchronisées.

Synchronisation des lèvres : cette option permet de régler la synchronisation des lèvres.

3.4 AVL (NVA) (Niveau de Volume Automatique)

- cette option permet d'activer/de désactiver le niveau de volume automatique.

3.5 Réglages avancés


REMARQUE : Vous pouvez voir et ajuster la balance et l'égaliseur uniquement lorsque le mode son est « Utilisateur ».

Balance : cette option permet de régler la balance audio à gauche et à droite.

Égaliseur : cette option permet de régler une fréquence différente pour obtenir une sonorité plus satisfaisante.

Description audio : Pour les utilisateurs malvoyants, cette fonction permet de comprendre une scène ou une action donnée en écoutant la narration plutôt qu'en regardant. La fonction de sélection AD ne fonctionne qu'avec des programmes contenant des informations de narration connexes.

4. Chaîne

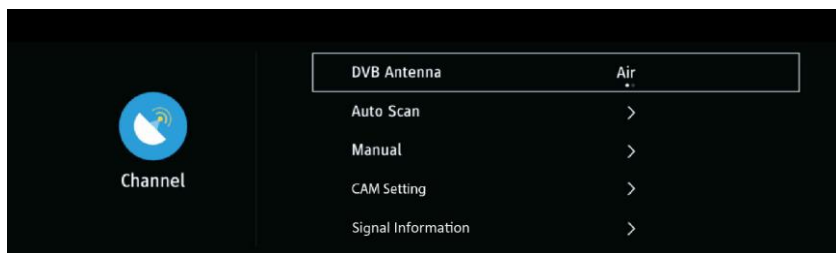

4.1 Antenne DVB

- Sélectionnez le type d'antenne câble DVB ou radio en fonction du type d'antenne que vous avez connecté.

4.2 Recherche automatique

- Choisissez d'abord le mode de syntonisation TNT ou ATV.
- Puis accédez à « Syntonisation automatique » pour rechercher les chaînes disponibles.

4.3 Manuel

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROITE pour sélectionner la chaîne.
- Puis accédez à « Lancer la recherche » pour rechercher les chaînes disponibles.


4.4 Réglage CAM

Lorsqu'une carte CAM (Module d'accès conditionnel) disponible est connectée à l'emplacement CI, vous pouvez afficher des informations connexes ou gérer la carte CAM.

4.5 Informations sur le signal

- Permet d'afficher les détails du signal, par exemple : le numéro et l'intensité de la chaîne.

5. Heure

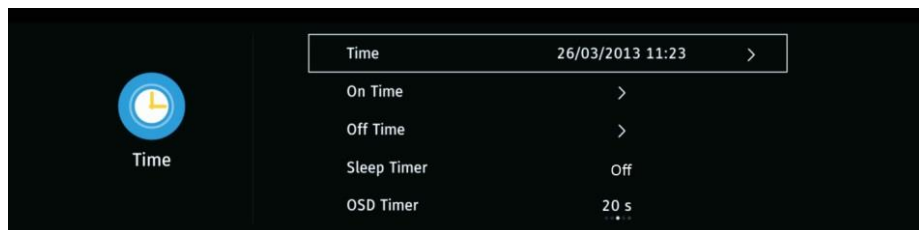

5.1 Heure

- Permet d'afficher l'heure actuelle du système lorsqu'une chaîne disponible a été enregistrée.

Auto Sync (Synchronisation automatique) : permet d'activer/de désactiver la synchronisation automatique. Si cette fonction est désactivée, vous pouvez voir et ajuster la date et l'heure à l'aide des touches de navigation.

Fuseau horaire : cette option permet de sélectionner le fuseau horaire correct.

Heure d'été : lorsque la synchronisation automatique est activée, vous pouvez afficher et activer/désactiver l'heure d'été.

5.2 Heure d'allumage

Heure d'allumage : utilisez les touches de navigation pour régler l'heure, les minutes et le jour.

Source d'entrée : cette option permet de sélectionner l'alimentation sur la source d'entrée.

Type de chaîne TNT : cette option permet de sélectionner le type de chaîne TNT.

Canal : cette option permet de sélectionner la chaîne.

Volume : cette option permet d'ajuster le volume.

5.3 Minuteur d'arrêt

Heure d'arrêt : utilisez les touches de navigation pour régler l'heure, les minutes et le jour.

5.4 Minuteur de veille automatique

- Définissez l'heure de mise en veille automatique.

Options disponibles : désactivé, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min)

5.5 Minuteur OSD


- Sélectionnez la durée de menu OSD souhaitée.

Options disponibles : Jamais, 10/20/30/60 secondes.

5.6 Veille automatique

- Sélectionnez une durée souhaitée au bout de laquelle l'appareil se met automatiquement en veille lorsqu'aucune opération n'est effectuée via la télécommande.
- Options disponibles : Off (Désactivé), 3/4/5 heures.

6. Système

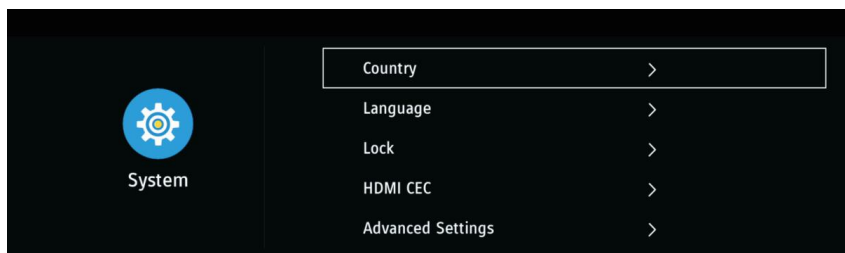

6.1 Pays

- Sélectionnez le pays dans lequel vous vivez.


6.2 Langue

- Sélectionnez la langue du menu OSD, les langues audio et sous-titres.

6.3 Verrouiller

- Entrez le mot de passe par défaut « 0000 » en utilisant les touches numériques de la télécommande.
- Puis mettez « OK » en surbrillance sur l'écran et appuyez sur OK pour y accéder.

REMARQUE : Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le mot de passe universel «8899».

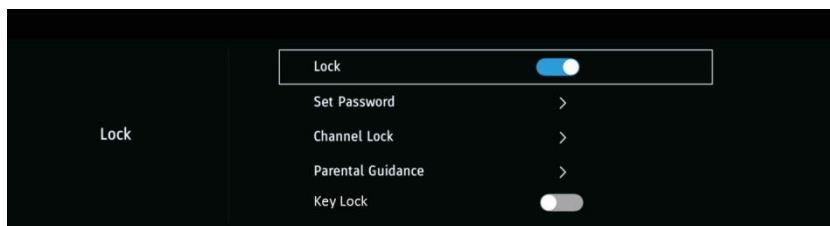

Verrouiller : Cette option permet d'activer/désactiver le verrouillage.

Configurer le mot de passe : entrez l'ancien mot de passe en utilisant les touches numériques, puis entrez votre mot de passe privé deux fois pour le confirmer.


Verrouillage des chaînes : une fois que vous y avez accédé, appuyez sur la touche

VERTE pour verrouiller/déverrouiller une chaîne.

Contrôle parental : cette option permet de sélectionner la classification de programmation souhaitée (désactivée, 4 à 18 ans).

Verrouillage des touches : cette option permet d'activer/désactiver le verrouillage des touches.

Mode Hôtel : entrer en Mode Hôtel.

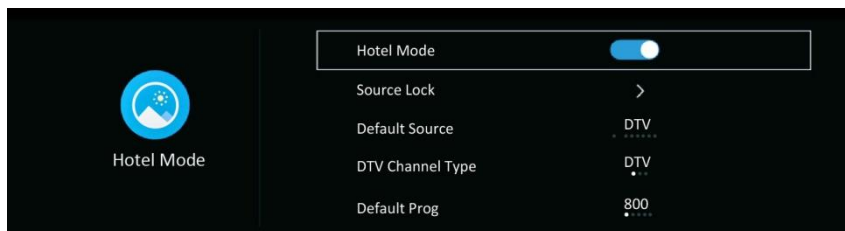

Mode Hôtel : cette option active/désactive le mode Hôtel.

Verrouillage de source : active/désactive le verrouillage des sources disponibles.

Source par défaut : cette option permet de définir la source par défaut.

Type de chaîne TNT : cette option permet de définir le type de chaîne TNT.

Prog. par défaut : cette option définit le programme numérique par défaut.

Volume par défaut : cette option permet de fixer le niveau de volume par défaut.

Volume maximum : cette option permet de fixer le niveau de volume maximum.

Importation d'une table des chaînes : cette option permet d'importer des données CH à partir d'un dispositif USB.

Exportation de la table des chaînes : Cette option permet d'exporter les données CH vers un dispositif USB.

Déverrouillage des boutons : cette option efface les paramètres ci-dessus.

Cloner de l'USB au téléviseur : cette option permet de cloner des données à partir du dispositif USB.

Cloner du téléviseur à l'USB : cette option permet de cloner les données vers un dispositif USB.

6.4 HDMI CEC



Pour utiliser la fonction HDMI CEC :

- Assurez-vous que l'appareil HDMI (ampli, etc.) est correctement connecté.
- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée HDMI.

REMARQUE : HDMI ARC n'est disponible que si la source « HDMI 2 » est sélectionnée.

HDMI CEC : Cette option active/désactive HDMI CEC.

Arrêt automatique de l'appareil : Si cette fonction est activée, le dispositif CEC externe connecté s'arrête automatiquement lorsque le téléviseur est éteint.

Mise en marche automatique du téléviseur : Si cette fonction est activée, ce téléviseur s'allume automatiquement lors de la mise sous tension du dispositif CEC externe connecté.

ARC (Canal de retour audio) : Si cette fonction est activée, les utilisateurs peuvent utiliser un amplificateur externe ou un dispositif de décodage audio disposant d'ARC.

Détecter : Cette option permet de détecter les périphériques présents.

6.5 Réglages avancés

Réglages PVR et du contrôle du direct : vous pouvez sélectionner le disque, la partition, le décalage du contrôle du direct, le formatage du dispositif USB et la vérification de la vitesse USB que vous souhaitez.


Malentendants : pour les malentendants, cette fonction fournit des sous-titres pour accompagner l'audio (la fonction Malentendant ne fonctionne que lorsque vous regardez des programmes contenant des informations de sous-titrage connexes)

Assistant de configuration : cette option permet d'ouvrir l'assistant de configuration initiale.

Mode magasin : cette option permet d'activer/désactiver le mode magasin.

Écran Bleu : cette option permet d'activer/désactiver l'écran bleu. Si cette option est activée, le fond de l'écran devient bleu si le signal est trop faible ou absent.

7. À propos du téléviseur

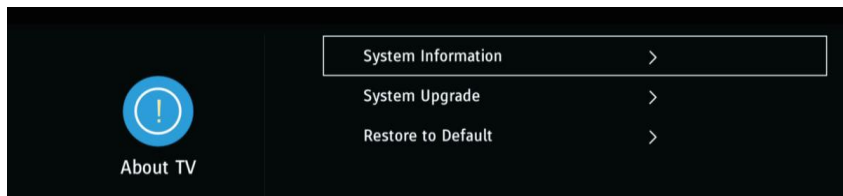

7.1 Informations sur le système

- Cette option affiche les informations sur le téléviseur.

7.2 Mise à jour du logiciel

- Cette option permet de mettre à jour le logiciel au moyen du dispositif de stockage USB.

REMARQUE : Seuls des techniciens agréés peuvent à mettre à jour le logiciel.

7.3 Rétablir les options par défaut

- Cette option permet de restaurer les paramètres du menu OSD aux valeurs par défaut.

ATV ET AUTRES MODES

- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'unité ou de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée.
- Pour les autres menus, reportez-vous aux opérations du mode TNT.


ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur le bouton **POWER** pour mettre le lecteur en veille et de déconnecter l'alimentation avant d'effectuer une opération d'entretien.
- Essuyez le lecteur avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est très sale, essuyez-la avec un chiffon doux légèrement imbibé d'un mélange d'eau et de savon. Essuyez ensuite de nouveau avec un chiffon sec.
- Ne jamais utiliser d'alcool, benzène, dissolvant ou autres produits chimiques. Ne pas utiliser d'air comprimé pour enlever la poussière.

FIXATION MURALE

- Prenez contact avec un professionnel pour obtenir de l'aide sur l'installation murale de votre TV. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout dommage ou blessure entraîné par la fixation de la TV.
- Ne fixez pas la TV au mur lorsqu'elle est allumée. Cela pourrait entraîner des risques de choc électriques.
- Utilisez des vis M6*16 mm (4 vis) pour fixer la TV.

Vue arrière de votre TV

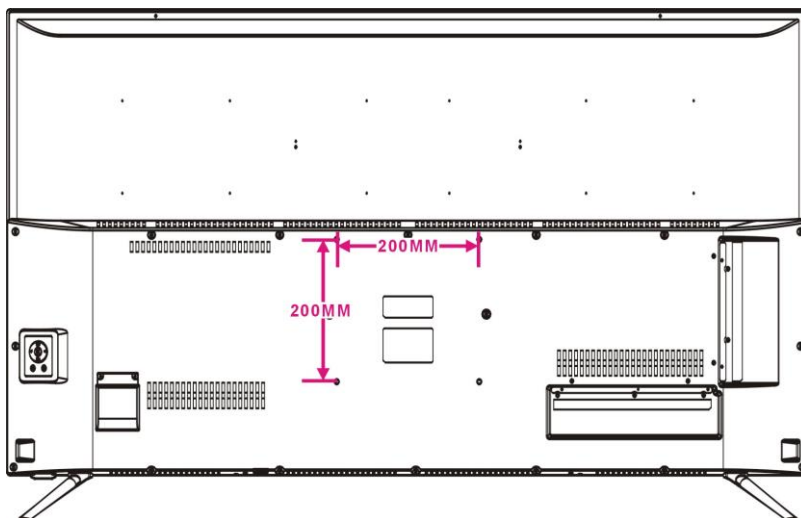

INSTALLATION DU SOCLE

Votre TV est livrée avec socle et boîtier non installés. Avant d'utiliser cette TV, installez le socle comme indiqué ci-dessous.

Étape 1

Posez la TV à plat, écran tourné vers le bas, sur un tissu doux ou coussin, pour éviter de l'endommager.

Étape 2


Alignez le bas de la TV avec l'extrémité du support, jusqu'à ce que la TV soit totalement installée.

Étape 3

Serrez les vis fournies à l'aide d'un tournevis.

REMARQUE :

- Débranchez la TV de la prise secteur lors de l'installation ou du retrait du socle de la TV.
- Contactez l'un de nos partenaires pour en savoir plus sur comment installer et retirer le socle de la TV.

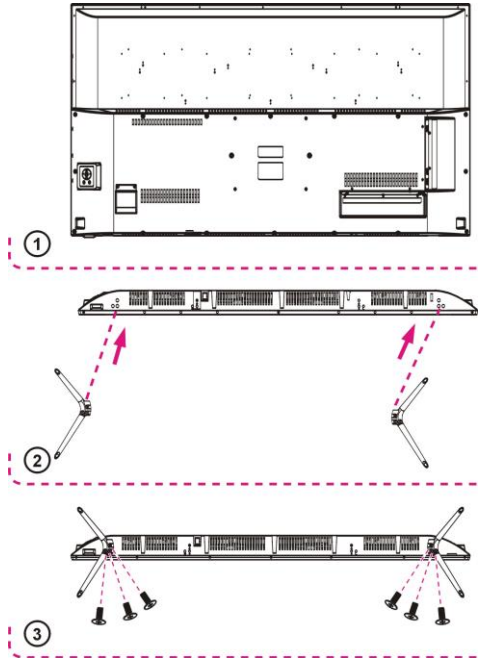

CARACTÉRISTIQUES

RÉF.	TQLED50PR001
N° MODELE	DVB-PM1500112HCAT
Affichage	50" LED ULTRA HD 4K
Résolution	3840×2160
Affichage des couleurs	16.7M
Contraste	2000 :1
Ratio	16 :9
Durée de vie	30,000 Heures
Tuner	DVB-T/T2/C
Alimentation électrique TV	AC 100-240V~50/60Hz, 5A
Consommation	<120W
Dimensions	1127 (W)×254(D)×768(H)mm
Poids	Approx. 11 Kg
Socle	2 pcs, amovibles
Température d'utilisation	-5°C to 45°C
Alimentation télécommande	1.5V×2 (2 piles LR03/AAA non fournies)
Hauts-parleurs	2×8W
Verrou Hôtel	OUI
Entrées	ANT, HDMI, Péritel, CI+, Mini YPbPr, Mini AV, USB
Sorties	PRISE CASQUE, OPTIQUE
Fonctions via USB	PVR, Pause temporelle, Lecture multimédia
Formats multimédia compatibles via USB	Film : AVI, MPG, MKV
	Musique : MP3
	Photos : JPG/JPEG

FICHE PRODUIT RELATIVE A L'ENERGIE	
Marque	Polaroid
Référence	TQLED50PR001 (Modèle: DVB-PM1500112HCAT)
Classe d'efficacité énergétique	A
Diagonale d'écran visible	127cm ; 50 pouces
Consommation électrique en mode marche (W)	86W
Consommation d'énergie (kWh par an), sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	126 kWh/an
Consommation électrique en mode veille (W)	<0.5W
Consommation électrique en mode arrêt (W)	0W
Résolution de l'écran (pixels)	3840 × 2160

Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques déposées de HDMI Licencing LLC aux Etats-Unis et dans les autres pays.

CONSEILS DE DÉPANNAGE GÉNÉRAUX

Vérifiez les points suivants avant de considérer une défaillance :

Symptôme [COMMUN]	Solution
Pas d'alimentation.	Branchez le cordon d'alimentation avec précautions à une prise murale.
Aucune image	Assurez-vous que l'équipement est correctement branché.
● Pas de son. ● Son distordu.	● Assurez-vous que l'équipement est correctement branché. ● Assurez-vous que l'équipement TV et stéréo sont correctement configurés. ● Ajustez le volume à l'aide des boutons VOL+/VOL-.
La télécommande ne semble pas fonctionner	● Assurez-vous que les piles sont correctement installées. ● Les piles sont peut-être vides. Remplacez-les. ● Pointez la télécommande vers le récepteur et essayez de nouveau. ● Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 m. ● Retirez tout obstacle potentiel entre la télécommande et le récepteur.
Les touches ne fonctionnent pas (celles de l'unité ou de la télécommande).	Déconnectez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le. (le lecteur pourrait subir une défaillance suite à de l'orage, électricité statique, etc.).
Symptôme [TV]	Solution
Aucune image ou image de mauvaise qualité.	● Ajustez l'antenne ou utilisez une antenne externe. ● Placez l'unité près d'une fenêtre (si à l'intérieur d'un bâtiment). ● Éloignez l'unité des sources potentielles d'interférences. ● Effectuez une recherche automatique de nouveau. ● Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité	● Vérifiez les paramètres audio. ● Appuyez sur le bouton MUTE de nouveau pour annuler le mode silencieux. ● Débranchez les écouteurs.
Bruit ou autre type d'interférence.	Un équipement électronique voisin de l'unité crée des interférences. Déplacez l'unité ou l'équipement concerné.

Conditions de garantie

UTILISATION DE PRODUIT :

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour obtenir de l'assistance, appelez le service client au 0811 482 202.

Il vous sera alors demandé la pièce défectueuse et la facture d'origine attestant du règlement du produit.

Nous pourrions être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

DÉFAUT AU DÉBALLAGE :

Si vous constatez, lors du déballage du produit ou de l'appareil un défaut vous empêchant de l'utiliser comme décrit dans le mode d'emploi, appelez le service client dans les 72 heures suivant la réception.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À L'ORIGINE DU DOMMAGE

La garantie ne s'applique pas en cas de dommage matériel accidentel, elle ne couvre notamment pas les détériorations et pannes ayant résulté :

- d'une mauvaise installation (d'un mauvais montage) ou d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien du produit.
- utilisation inappropriée du matériel ou ne respectant pas les instructions du manuel d'utilisation.
- de la foudre, d'une inondation, d'un incendie, d'une surtension, d'un choc, d'une mauvaise aération, d'une chute, décoloration due à l'action de la lumière, brûlure, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, irrégularité du sol ou présence d'insectes.
- de réparations effectuées et/ou de toute intervention sur le matériel et/ou ouverture de celui-ci par une personne non agréée par le constructeur.
- de l'entretien, de la réparation ou du remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien.
- de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti.
- de la corrosion, de l'oxydation, d'un mauvais branchement ou d'un problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À LA NATURE DU DOMMAGE (DOMMAGES INDIRECTS)

La garantie ne porte que sur le droit à réparation ou à remplacement du produit garanti.

En conséquence, les dommages indirects résultant de la panne ou de la détérioration ne sont pas couverts par la garantie et notamment :

- Les frais de mise en service, de réglage, de nettoyage ;
- Les dommages de toutes natures découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les détériorations et pannes relevant des exclusions spécifiques prévues dans la garantie constructeur du produit garanti, telles que mentionnées dans la notice d'utilisation du produit ;
- Les détériorations d'ordre esthétique ;
- Les produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires

POLITIQUE PIXEL

- En accord avec la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux quand le nombre de pixels morts ou allumés est supérieur à 3.

AIDE


Reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver facilement votre service après-vente:

PAYS	NUMERO DE TELEPHONE	EMAIL	WEB
FR  (uniquement pour la France métropolitaine)	(+33) 0811 482 202	sav@polaroid-France.com	www.mms-support.net www.polaroid.tech
BEL  NL 	+352.26.11.00.90	support_BE@market-maker.fr	
DE 	+49359127224626	Service@letmerepair.com	
IT 	199 309 314	helpdesk@stitaly.it	
ES 	+34952179479	support_ES@market-maker.fr	
PT 	(+34) 952 179 557	info@letmerepair.pt	
CH 	0900 77 88 99	info@dstv.ch	

PLR IP Holdings, LLC, ses licenciés et affiliés, supportent complètement l'initiative écologique pour un monde meilleur. En tant que gardiens responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devriez disposer de ces produits dans le respect des réglementations applicables, directives et autres gouvernances dans votre région. Veuillez contacter les autorités locales et votre revendeur pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage dans votre région.

La mise au rebut des déchets électroniques est de la responsabilité de l'utilisateur final dans l'Union Européenne.

Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que celui-ci ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ce type de produit dans les points de collecte désignés spécifiquement pour les recevoir. Le tri sélectif des déchets est bénéficiaire à l'environnement et aide à préserver les ressources naturelles et la bonne santé des personnes. Pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage des produits électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur.

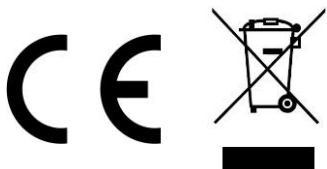


Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Les fonctionnalités, caractéristiques et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préav.

Déclaration de conformité EU :

Par la présente, Market Maker Brand Licensing déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TQLED50PR001.pdf



Immédiatement reconnaissable, immédiatement rassurant. Le logo Polaroid Classic Border signifie que vous avez acheté un produit représentatif des plus grandes qualités de notre marque et s'inscrivant dans notre longue tradition de qualité et d'innovation.

© 2019. Tous droits réservés

Polaroid, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum et Polaroid & Pixel sont des marques PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. Toute autre marque mentionnée est propriété de son détenteur respectif, qui n'a pas sponsorisé ou approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et ne fournit aucune garantie constructeur ou assistance.

www.polaroid.tech

Market Maker Brand Licensing – 79/81 Ancienne Route Nationale
7-69570 Dardilly, France



Des questions ?
Besoin d'aide ?
Ce guide devrait vous aider à
comprendre votre nouveau produit.



Si vous avez d'autres
questions, appelez notre
service d'assistance :
0811 482 202



ou visitez :
www.polaroid.tech