Polaroid

TV LED UHD 43”/ACCESS 43 SÉRIE 8000
TVSAND434KPR01
GUIDE D’UTILISATION

Des questions ?
Besoin d’aide ?
Ce guide va vous aider à bien exploiter votre nouveau produit.

Si vous avez toujours des questions, appelez notre centre d’assistance au :
08 11 48 22 02

Ou rendez-nous visite à :
www.polaroid.tech

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

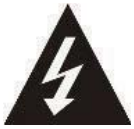 **Le symbole d'avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses ».**	**ATTENTION** **RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR** **ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE).** **AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.**	**Le symbole d'avertissement montrant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.**

ATTENTION : - POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.

- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, cela pourrait être très dangereux.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, car il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, et provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Si le produit ne porte pas le logo , il s'agit d'un appareil de classe I. Il doit être branché dans une prise secteur disposant d'une mise à la terre.

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales, industrielles ou autres.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur…) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT :** Ne placez jamais le téléviseur sur un objet instable. Il risque de tomber et causer des blessures graves, voire la mort. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :

- L'utilisation de meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.

- L’utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
- S’assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
- Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (tel qu’armoire ou bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- Ne pas placer le téléviseur sur un chariot ou support instable. Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble. L’appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
- Ne pas utiliser ou regarder le téléviseur en conduisant. Ceci est dangereux et illégal dans certains pays.
- Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils grimpent sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Vous devez respecter les mêmes consignes en cas de changement de l’emplacement du téléviseur.
- **ATTENTION :** Afin d’éviter tout accident, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d’installation.

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE OCULAIRE :

- Il est préférable d’utiliser un éclairage indirect pour regarder la télévision. Évitez tout environnement complètement sombre et toute réflexion sur l’écran, car ceux-ci peuvent provoquer une fatigue oculaire.

UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES :

- **ATTENTION :** Risque d’explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas des piles de types différents et n’utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques pour préserver l’environnement. Suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et aux points de collecte.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.

Pour l’installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l’appareil, reportez-vous aux chapitres suivants du guide d’utilisation.

ACCESSOIRES

Guide d’utilisation 1

Télécommande 1

Socle 2

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l’apparence et l’écran doivent être conformes au produit final.

TABLE DES MATIÈRES

POUR COMMENCER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....1-4
ACCESSOIRES 4
CARACTÉRISTIQUES.....6
PIÈCES GÉNÉRALES 7-8
TÉLÉCOMMANDE.....9-10
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE..... 11
CONNEXIONS DE BASE.....12-14

OPERATIONS

FONCTIONNEMENT DE BASE.....15-33

POUR RÉFÉRENCE

ENTRETIEN..... 34
MONTAGE MURAL..... 34
INSTALLATION DU SUPPORT 35
SPÉCIFICATIONS 36-38
DÉPANNAGE..... 39
Conditions de garantie 40

CARACTÉRISTIQUES

Écran LED 43"

Ce téléviseur comprend un écran LED pour fournir une vision claire et un faible rayonnement.

Recherche automatique des chaînes télé

Réception de programmes numériques

Guide des programmes télé

Fonction Télétexte (Europe)

Lecture multimédia USB

Affichage à l'écran multilingue

Télécommande avec toutes les fonctions

Entrées HDMI, ANT, RJ 45, USB, AV et CI

Sorties CASQUE et OPTIQUE

Socle détachable

Prise d’antenne externe

Avec haut-parleurs intégrés

PIÈCES GÉNÉRALES

UNITÉ PRINCIPALE

Vue de face

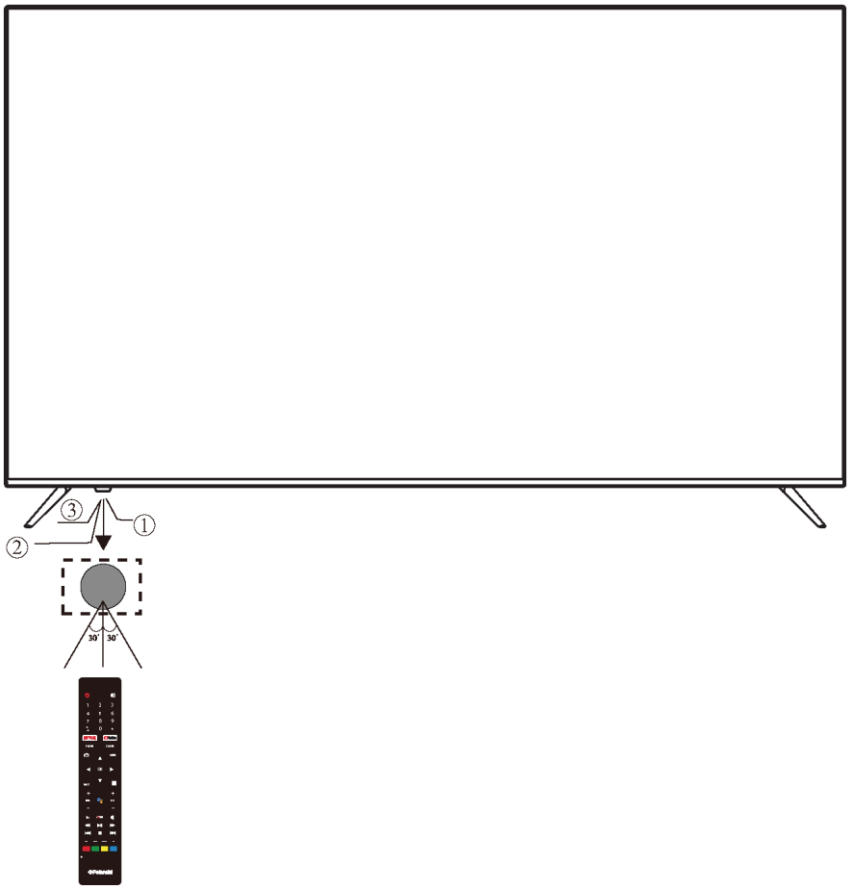

Vue de dessous

1: Capteur de la télécommande.

2: Indicateur LED : ROUGE ○ VEILLE.

3: "−" Diminuer le volume et déplacement à gauche

"+" Augmenter le volume et déplacement à droite

"∧" Chaîne précédente et déplacement vers le bas

"∨" Chaîne suivante et déplacement vers le haut

- Appuyer pour confirmer ou accéder au menu
- Appuyer longuement pour éteindre

PIÈCES GÉNÉRALES

Vue arrière

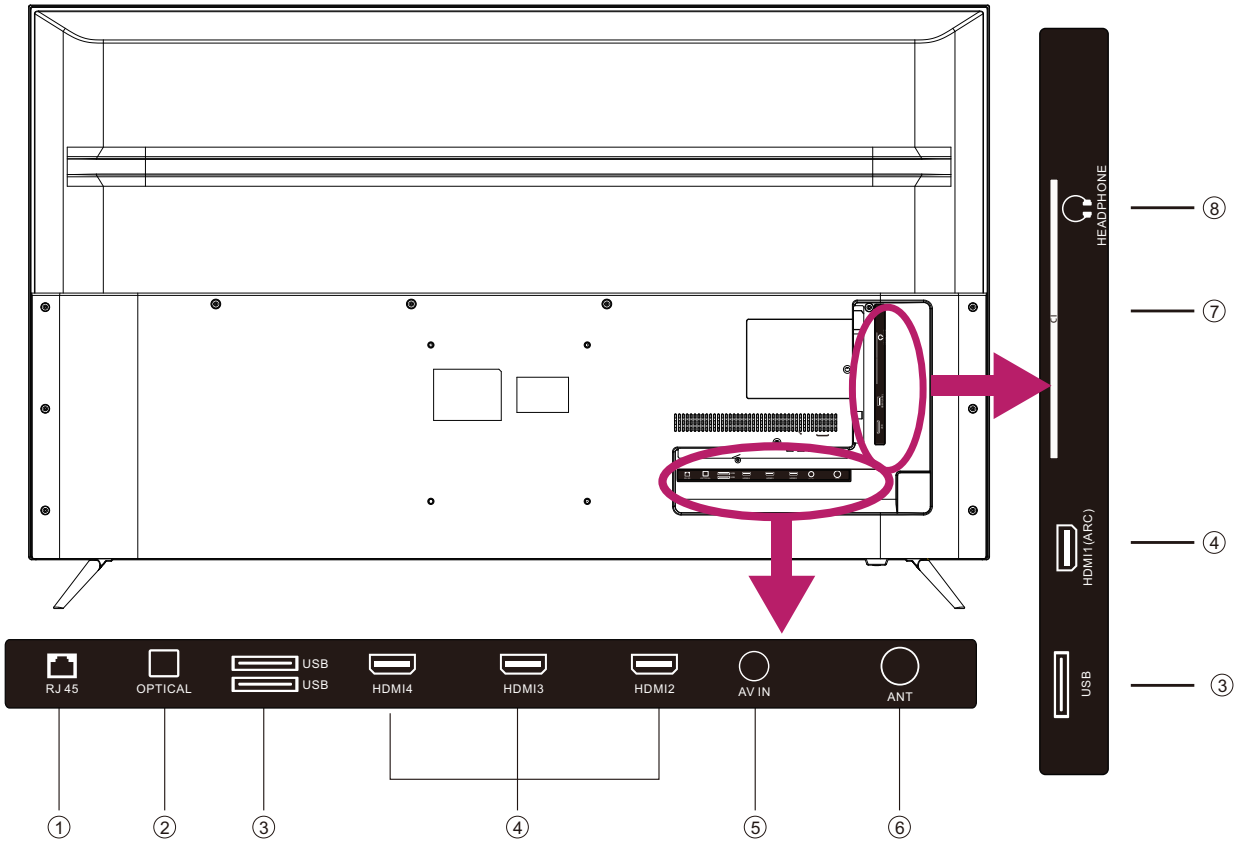

1. RJ 45
2. OPTIQUE
3. Entrée USB
4. HDMI
5. Entrée AV
6. ANT
7. Fente pour carte CI
8. Prise écouteurs

TÉLÉCOMMANDE

1: ALLUMER/ÉTEINDRE : Pour régler le téléviseur sur les modes Veille ou Mise sous tension.

2: : Sélectionner parmi les différentes sources de signal.

3: TOUCHES NUMÉRIQUES : Pour un accès direct aux chaînes.

4: : Permet de passer à la dernière chaîne visualisée.

5: ● (point) Entrer le caractère «point».

6: NETFLIX: Appuyer pour ouvrir NETFLIX.

7: YouTube: Appuyer pour ouvrir YouTube.

8: P.MODE: Appuyer pour changer le mode image.

9: S.MODE: Appuyer pour changer le mode sonore.

10: : Appuyer pour ouvrir la page d'accueil.

11: MENU: Appuyer pour ouvrir/fermer le menu à l'écran.

12: OK: Pour confirmer la sélection.

13: Appuyer sur pour ouvrir la liste des applications.

14: BACK: Retourner au menu précédent.

15: VOL+/-: Pour régler le niveau sonore.

16: CH+/CH-: Pour passer à la chaîne suivante/précédente.

17: : Appuyer pour afficher des informations sur la chaîne

TÉLÉCOMMANDE

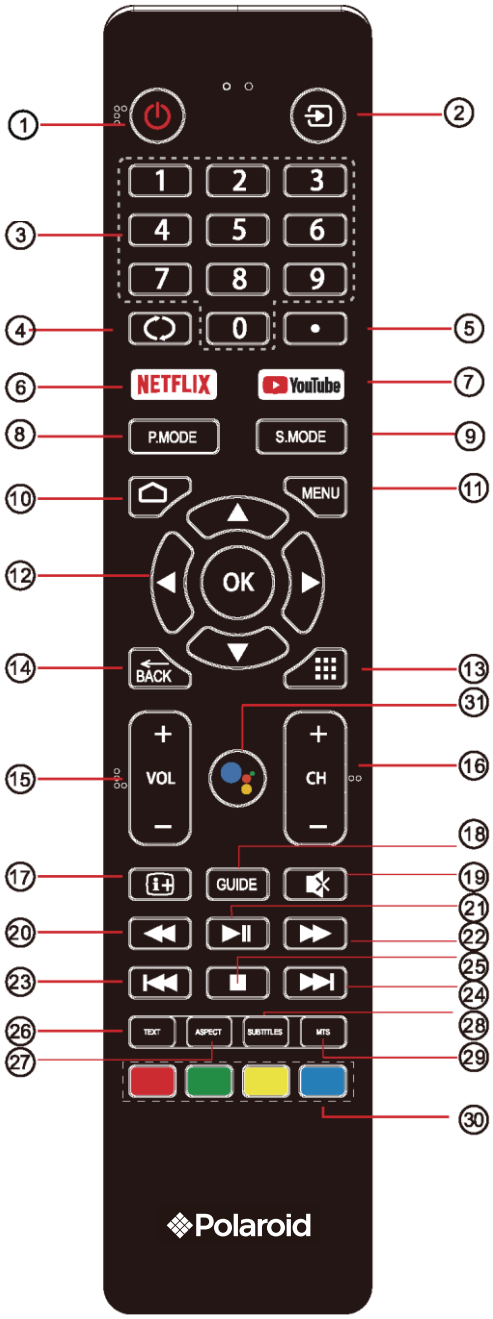

TÉLÉCOMMANDE

18: GUIDE: Appuyer pour afficher le guide électronique des programmes en mode TV

19: SILENCIEUX : Pour désactiver ou activer la sortie sonore du haut-parleur.

20: ◀◀ (Retour rapide) : Lecture arrière rapide.

21: ▶|| (Lecture/Pause) : Lancer/suspendre la lecture.

22: ▶▶ (Avance rapide) : Lecture avant rapide.

23: |◀◀ (Précédent) : Aller au début du chapitre/piste/photo précédent.

24: ▶▶| (Suivant) : Aller au début du chapitre/piste/photo suivant.

25: ■ (Stop) : Appuyer pour arrêter la lecture multimédia.

26: TEXT: Appuyer pour sélectionner le mode télétexte.

27: ASPECT: Appuyer pour changer le format d'image.

28: SUBTITLES: Pour activer les sous-titres en mode TNT.

29: MTS: Appuyer pour sélectionner Mono, Nicam, Stéréo pour les chaînes TVA, Langue audio pour les chaînes TNT.

30: Touches de couleur : Exécuter les opérations en suivant l'invite en bas du menu dans le texte.

31: Google assistant : Appuyer pour ouvrir Google assistant ou lancer une recherche vocale.

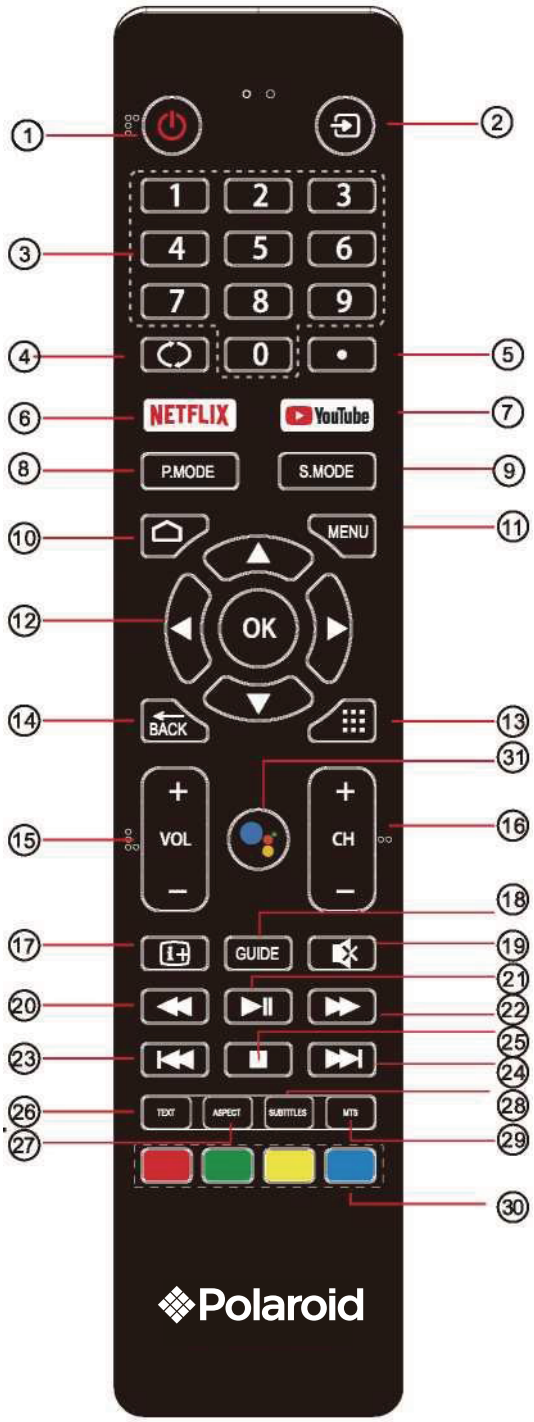

REMARQUE :

Cette télécommande est utilisée sur toute une gamme de modèles de téléviseurs aux capacités différentes. Certaines fonctions énumérées ci-dessus peuvent ne pas être applicables à votre modèle de téléviseur.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Installez les piles comme indiqué ci-dessous. Veillez à ce que les bornes + et - sont orientées comme indiqué dans le compartiment à piles (Fig 1).

DURÉE DE VIE DES PILES

- Les piles durent normalement un an, mais cela dépend de la fréquence d'utilisation de la télécommande.
- Remplacez les piles s'il est impossible d'utiliser la télécommande pour commander l'appareil.
- Utilisez deux piles sèches AAA.

REMARQUE :

- Ne faites pas tomber la télécommande, ne marchez pas dessus et ne l'exposez pas à des chocs. Cela pourrait endommager des composants ou entraîner un dysfonctionnement.
- Retirez les piles si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Dirigez la télécommande vers le capteur du panneau avant dans un rayon ne dépassant pas les 6 m et un angle de 60° avec le téléviseur (Fig 2).

REMARQUES :

- La distance peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.
- Ne dirigez pas de lumières fortes directement sur le capteurde la télécommande.
- Ne placez aucun objet faisant obstacle entre la télécommande et le capteur.
- N'utilisez pas cette télécommande lorsque vous utilisez simultanément une télécommande d'autre

Fig 1

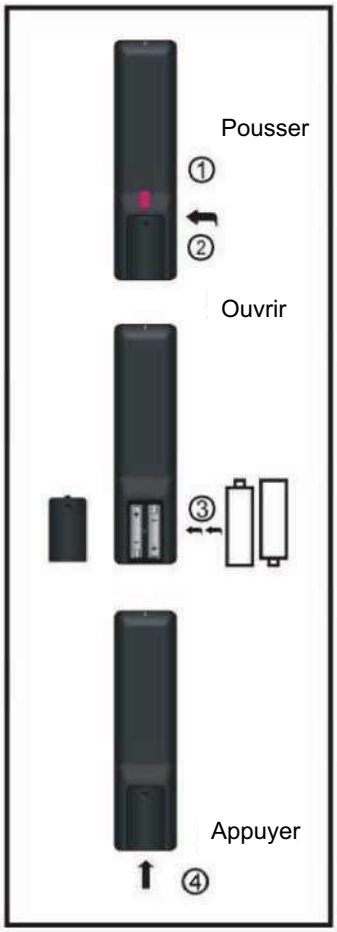

Fig 2

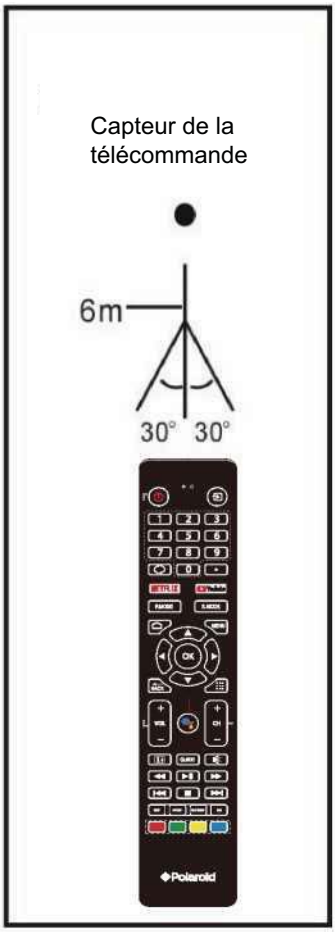

CONNEXIONS DE BASE

- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la source au secteur.
- Lisez attentivement les instructions avant de connecter d'autres équipements.

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION

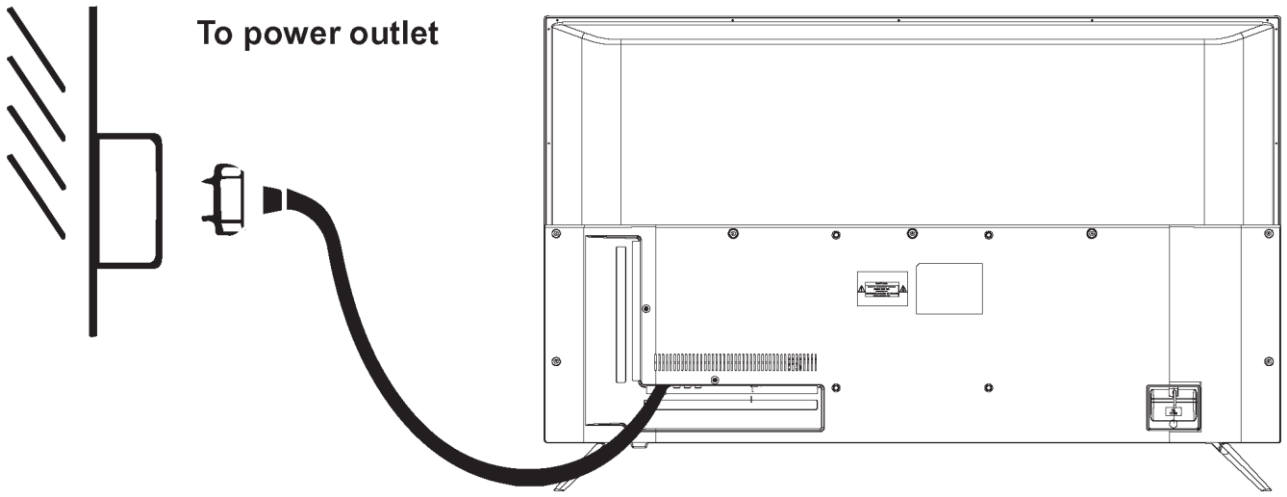

CONNEXION D'UNE L'ANTENNE EXTERNE

Connectez ne antenne externe dans la prise d'antenne pourobtenir une meilleure qualité d'image.

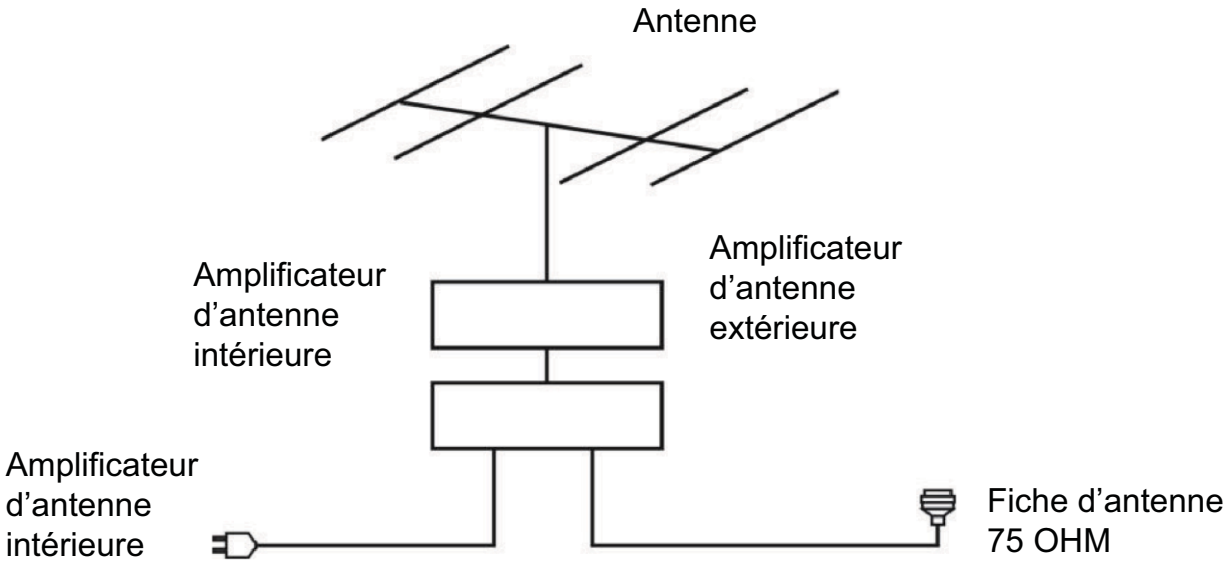

CASQUE

Connexion d'équipements externes intelligents pour la transmission de données, à l'heure actuelle, le marché a été spécialement conçu pour la télé portable K-song permet à un micro de se connecter à la sortie casque.Le micro sans fil est comme une chanson d'un vent violent, il suffit de le connecter à la sortie casque du téléviseur et l'acoustique permet de faire du karaoké.

OPTIQUE

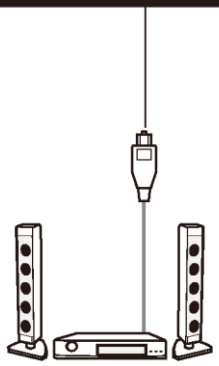

À l'arrière de l'équipement audiovisuel, il y a une identification optique. Non seulement une interface audio légère de l'image, mais l'audio a une fonction d'optimisation absolue. Mais son utilisation n'est pas très pratique, beaucoup d'équipements ne peuvent pas être utilisés directement, ils doivent être modifiés.

RJ 45 et HDMI

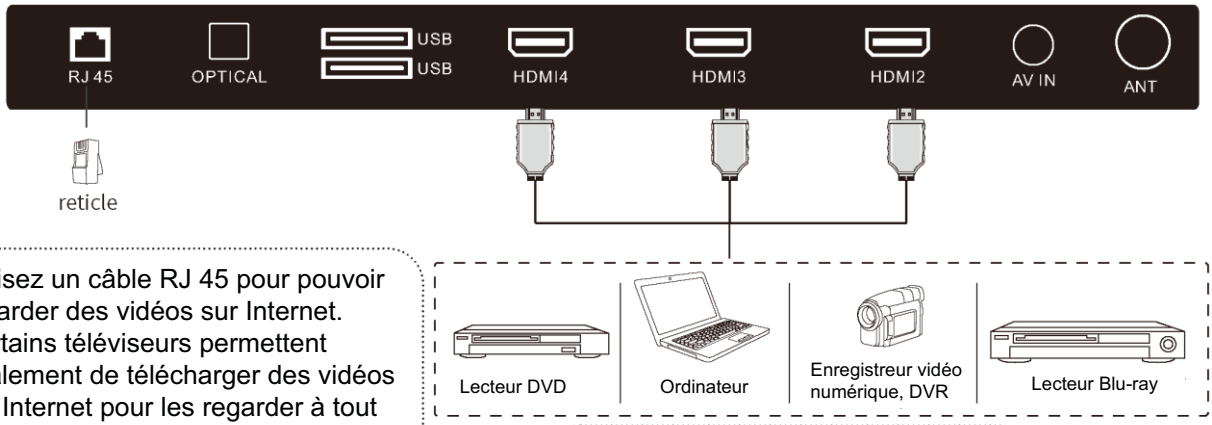

Utilisez un câble RJ 45 pour pouvoir regarder des vidéos sur Internet. Certains téléviseurs permettent également de télécharger des vidéos sur Internet pour les regarder à tout moment.

Un câble HDMI connecte un ordinateur au téléviseur et en fait un moniteur capable de synchroniser l'image et le son de l'ordinateur.

USB et ANTENNE

Connexion d'antenne filaire ou sans fil pour regarder la télé

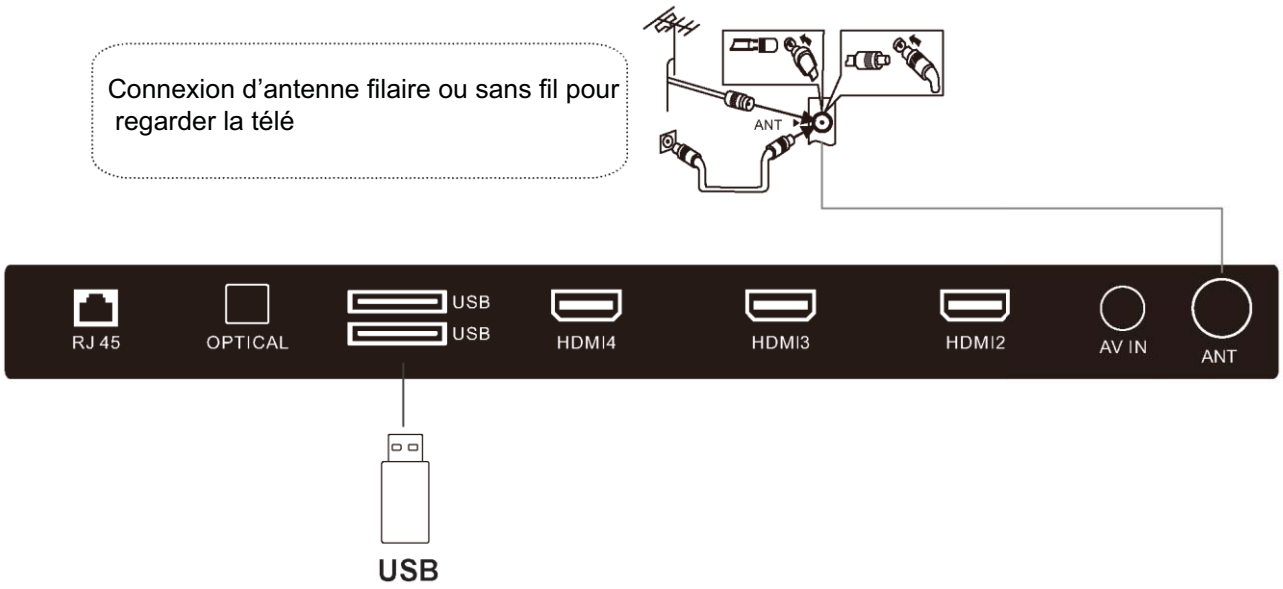

L'interface USB est utilisée avec des appareils USB (tels que disques durs mobiles, disques U, etc.), pour diffuser directement des fichiers audio et vidéo contenus dans ces appareils. Il a également une fonction de mémoire, comme sur une interface USB avec une caméra, une autre interface pour connecter un disque dur mobile, vous pouvez facilement déplacer les photos d'une caméra sur un disque dur.

AVANT TOUTE UTILISATION VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA PRISE D'ALIMENTATION SONT CONNECTÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE APPROPRIÉ.

FONCTIONNEMENT DE BASE

- **Appuyez sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE de la télécommande ou de l'appareil pour l'allumer ; appuyer de nouveau pour l'éteindre (mode veille ; le témoin devient rouge).**
- **Appuyer sur la touche SOURCE de la télécommande pour passer l'appareil en mode TV ou Composite ou HDMI**

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyez sur la touche CH+ pour voir la chaîne suivante.
2. Appuyez sur la touche CH- pour voir la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme souhaité.

REMARQUE : Appuyez à plusieurs reprises sur la touche -/-- pour changer de numéro.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour régler le niveau du volume actuel.

Plage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

- Appuyez sur la touche SILENCIEUX pour couper le son, appuyez à nouveau pour le remettre.

RÉGLAGE DE LA SOURCE

- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des sources.
- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis sur la touche OK pour confirmer la sélection.

Options disponibles : TV, Composite, AV, HDMI.

CONFIGURATION DU FORMAT VIDÉO

- Appuyez plusieurs fois sur la touche ASPECT de la télécommande pour sélectionner directement un format vidéo.

Options disponibles : Auto, 4:3, Wide screen, Full,Super zoom.

REMARQUE : S'il n'y a pas de signal, la touche ASPECT ne répond pas. Le format vidéo peut varier en fonction de la source.

FONCTIONNEMENT DE BASE

CONFIGURATION INITIALE

Lors de la première prise en marche de votre téléviseur, l'assistant de configuration vous guide dans la configuration des paramètres de base.

À effectuer en respectant les conseils de la première configuration.

Cette fonction est utilisée pour le code de couplage de la télécommande. Une fois le couplage réussi, vous pouvez utiliser la télécommande Bluetooth pour commander le téléviseur. Si vous n'allez pas utiliser la télécommande Bluetooth, vous pouvez appuyer sur le bouton BACK pour ignorer cette étape.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la langue du système et appuyez sur OK pour confirmer.

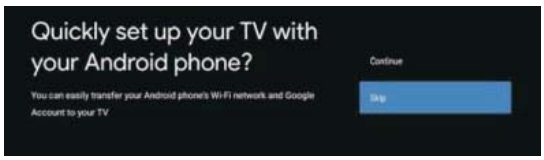

Connectez votre téléphone Android à votre téléviseur, sélectionnez «Continuer» pour poursuivre la connexion ou «Ignorer» pour ignorer cette étape.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner le réseau Wifi à connecter, appuyez sur OK et entrez le mot de passe pour confirmer que la connexion est établie. Vous pouvez également essayer d'utiliser Ethernet et ignorer le réseau.

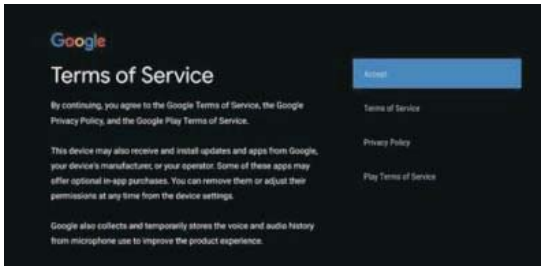

Sélectionnez «Accepter» pour accepter les conditions d'utilisation de Google afin d'améliorer l'expérience du produit.

FONCTIONNEMENT DE BASE

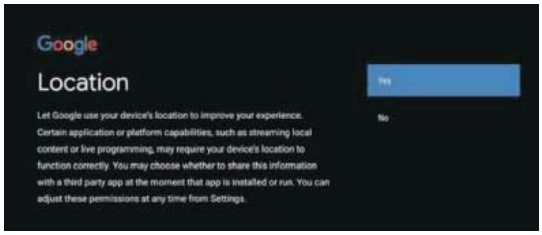

Choisissez «OUI» pour accepter et obtenir les informations sur la localisation de votre appareil afin d'avoir davantage de fonctions.

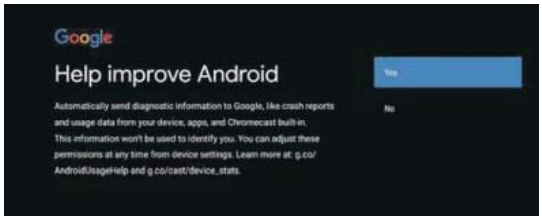

Choisissez «OUI» pour accepter d'envoyer automatiquement des informations de diagnostic à Google afin d'améliorer le pouvoir discriminant.

1. Votre appareil est compatible Android TV, appuyez sur la touche ► pour sélectionner la fonction d'exploration.
2. Vous pouvez obtenir davantage d'applications sur Google Play, appuyez sur la touche ► pour aller à l'écran suivant.
3. Transférez des photos et autres contenus sur le téléviseur via le chromecast intégré, appuyez sur OK pour terminer l'exploration.

Utilisez ▲/▼ pour sélectionner votre pays, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Utilisé pour définir un mot de passe pour votre appareil afin d'assurer la sécurité et la confidentialité.

Appuyez sur OK pour faire apparaître le clavier virtuel, puis utilisez la télécommande pour entrer le mot de passe à 4 chiffres et passer automatiquement à l'interface suivante.

Confirmez à nouveau le mot de passe et le maintenir cohérent. Utilisez la télécommande pour entrer le mot de passe et terminer sa confirmation.

FONCTIONNEMENT DE BASE

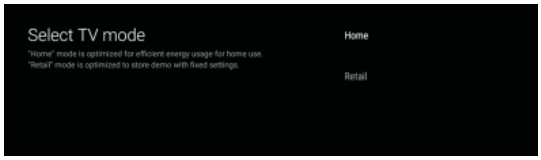

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner le mode Accueil et appuyez sur OK pour confirmer.

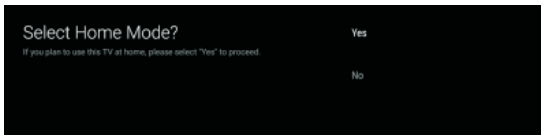

Confirmez à nouveau le mode sélectionné, choisissez «Oui» pour confirmer le mode sélectionné ou choisissez «Non» pour retourner à l'étape précédente.

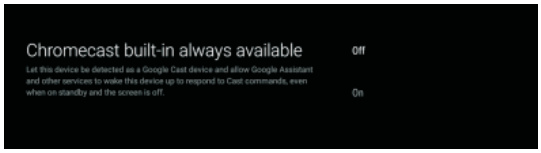

Rendre cet appareil détectable en tant qu'appareil Google Cast et laissez Google Assistant, ainsi que d'autres services, le réveiller pour qu'il réponde à une diffusion (Cast), même lorsqu'il est en veille et l'écran éteint.

Pour sélectionner le mode Tuner de recherche, utilisez ▼/▲ pour sélectionner et appuyez sur OK pour confirmer.

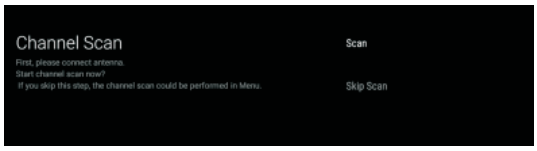

Utilisez ▼/▲ pour choisir si vous souhaitez rechercher, sélectionnez «Rechercher» pour rechercher, sélectionnez «Ignorer la recherche» pour ignorer la recherche.

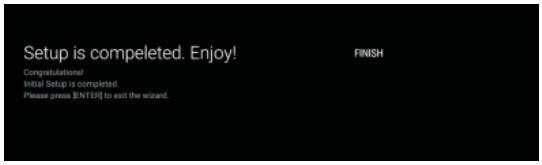

Appuyez sur OK pour terminer la configuration.

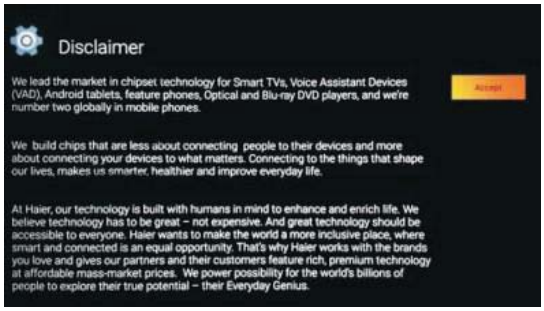

Appuyez sur la touche OK pour accepter (Clause de non-responsabilité). Vous pouvez regarder la télé une fois la configuration terminée.

FONCTIONNEMENT DE BASE

ÉCRAN D'ACCUEIL

Appuyez sur la touche ACCUEIL pour aller à la page d'accueil

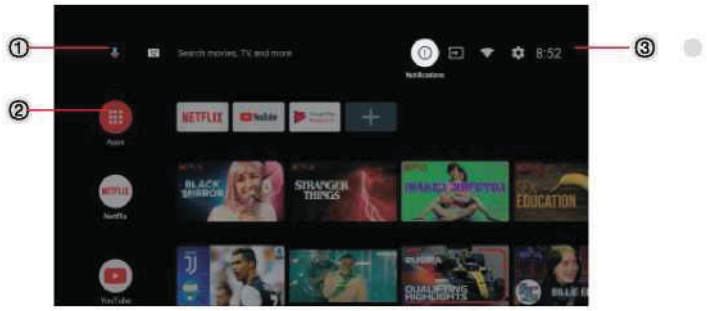

① Ouvrez Google assistant lancez une recherche vocale ou utilisez la recherche au clavier

② Parmi les applications installées sur le téléviseur, les icônes des applications favorites sont présentées ici. (Les applications favorites peuvent être ajoutées/supprimées/modifiées par les utilisateurs.)

Applications : Appuyez pour accéder à l'écran Applications où sont listées toutes les applications installées.

③
② **Notification :** Afficher les notifications.

Entrées : Icône pour sélectionner une source.

Réseau et Internet : Icône de configuration du réseau, telle que le wifi.

Paramètres : Divers paramètres peuvent être configurés ici. Pour plus d'informations sur les paramètres, voir les explications suivantes.

Source d'entrée

1. Dans l'interface ACCUEIL, utilisez ▼/▲/◄/► pour sélectionner l'icône «Entrées», appuyez sur OK pour ouvrir la liste des sources, puis appuyez sur Haut pour mettre en surbrillance une entrée et appuyez sur OK pour changer.

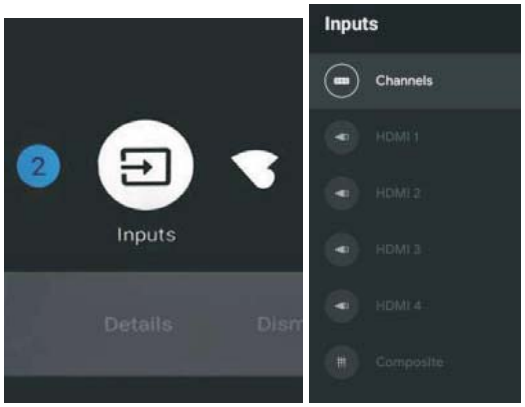

2. Appuyez sur la touche SOURCE pour afficher la liste des sources. Vous pouvez sélectionner la source souhaitée.

NAVIGATION DANS LES MENUS

1. Il y a deux façons pour accéder. Première façon, appuyez sur la touche MENU pour afficher les options du téléviseur, utilisez ▼/▲/◄/► pour sélectionner le menu Paramètres, puis appuyez sur OK pour confirmer. Deuxièmement façon, dans l'interface ACCUEIL, appuyez sur la touche ► pour sélectionner l'icône circulaire du menu Paramètres, appuyez sur OK pour confirmer.

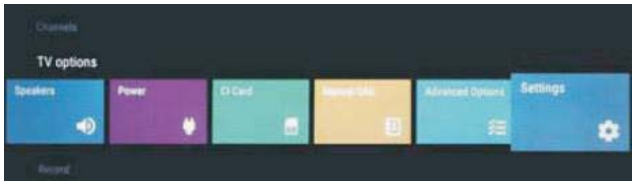

2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à régler.
3. Appuyez sur OK pour accéder aux réglages.

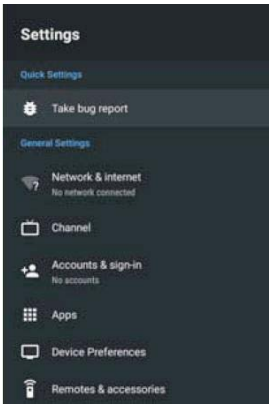

Appuyez sur BACK pour retourner au menu précédent. Si vous êtes dans le menu principal, lorsque vous appuyez sur BACK, c'est le menu à l'écran qui se ferme.

Réseau et Internet

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche OK pour effectuer le réglage.

3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche OK pour enregistrer et retourner au menu précédent.

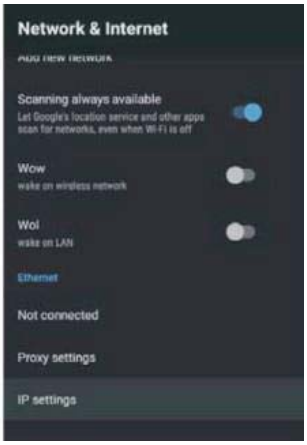

CHAÎNE

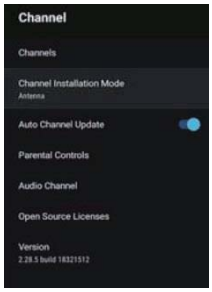

Chaînes : Afficher le sous-menu de recherche en fonction des différents modes d'installation des chaînes.

Mode d'installation des chaînes : Sélectionnez le menu sources de chaînes. Vous pouvez sélectionner le type de signal.

- **Antenne :** Choisissez antenne comme type de signal. Lorsqu'il est réglé sur Antenne, le téléviseur peut recevoir des signaux de diffusion analogiques et numériques (DVB-T/DVB-T2).
- **Câble :** Choisissez câble comme type de signal. Lorsqu'il est réglé sur Câble, le téléviseur peut recevoir des signaux de diffusion analogiques et QAM.

Mise à jour automatique des chaînes

Contrôle parental : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Chaînes audio : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Licences Open Source : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Antenne

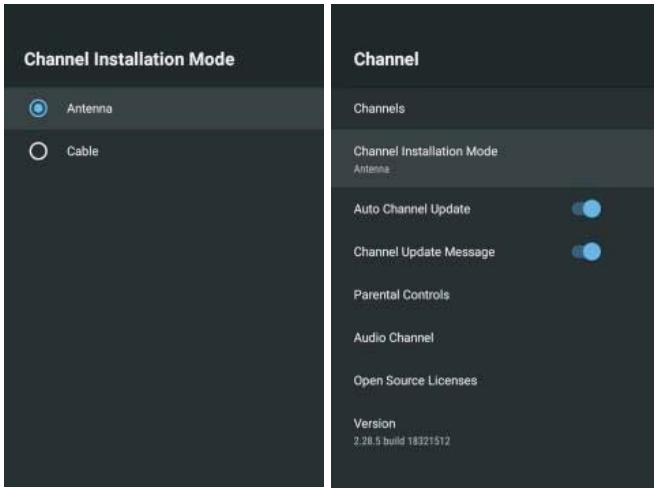

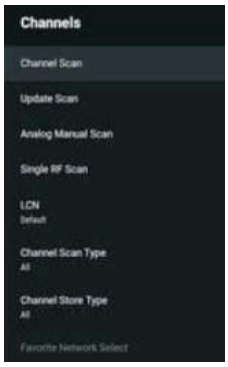

1. Menu -› Paramètres -› Chaînes -› Mode d'installation des chaînes, choisissez Antenne ou Câble.
2. Accédez à Menu -› Paramètres -› Chaîne -› Chaînes.

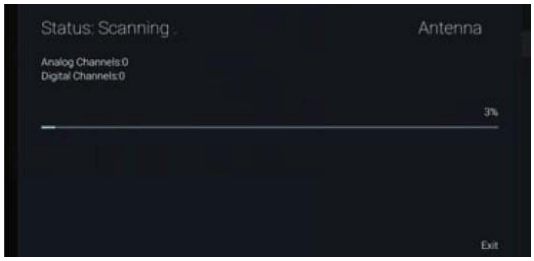

3. La recherche des chaînes accède directement dans l'interface de la plate-forme de recherche automatique TVA + TNT d'Antenne.

Recherche de mise à jour : Recherchez à nouveau des points de fréquence en dehors de la station.

Recherche manuelle des chaînes analogiques : Recherche manuelle de chaînes TVA. Après avoir entré le point de fréquence, vous pouvez sélectionner une chaîne de recherche vers le haut ou vers le bas.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Simple recherche RF : Recherche manuelle TNT, à gauche et à droite après la sélection du canal RF, OK pour recherche directe.

Câble

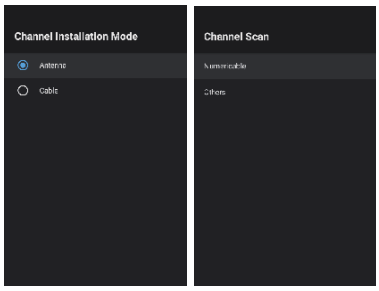

1. Menu -› Paramètres -› Chaînes -› Mode d'installation des chaînes, choisissez Câble.
2. Accédez à Menu -› Paramètres -› Chaîne -› Chaînes.

3. Accédez à Recherche de chaînes, où les numéros représentent les opérateurs locaux et le mode de recherche par défaut est Avancé ; d'autres ont les modes Avancé, Rapide et Complet.

Simple recherche RF : Recherche manuelle de chaîne.

COMPTES ET CONNEXION

Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner Connexion ou Ignorer.

APPLICATIONS

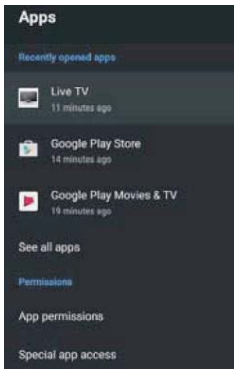

Dans ce menu, vous pouvez définir les autorisations de l'application et afficher les listes des applications.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche OK pour effectuer le réglage.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour retourner au menu précédent.

Préférences de l'appareil

À PROPOS

Dans ce menu, vous pouvez consulter les informations et les paramètres du téléviseur.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche OK pour effectuer le réglage.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour retourner au menu précédent.

DATE et HEURE

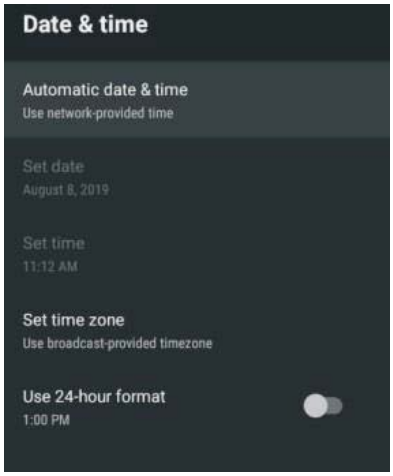

FONCTIONNEMENT DE BASE

Date et heure automatiques- Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Utiliser l'heure fournie par le réseau, Désactivé)

Régler la date : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Régler l'heure : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Régler le fuseau horaire : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Choisir le format 24 heures : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé.

MINUTEUR :

Minuteur de mise en marche : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé/Une fois.

Minuteur de mise en marche : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Minuteur d'arrêt : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé/Une fois.

Minuteur de mise hors tension : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

LANGUE :

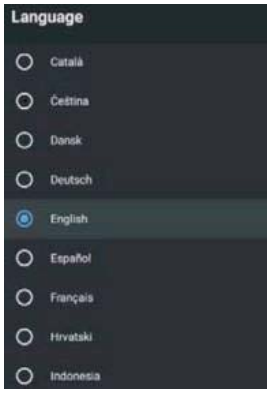

Langue : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir une langue.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Clavier

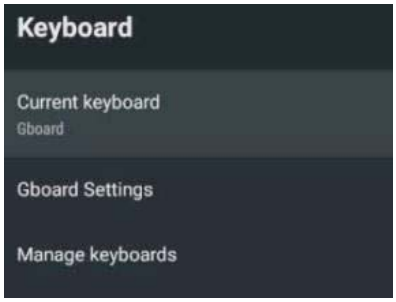

Clavier actuel : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Paramètres du clavier : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Gestion des claviers : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

ENTRÉES

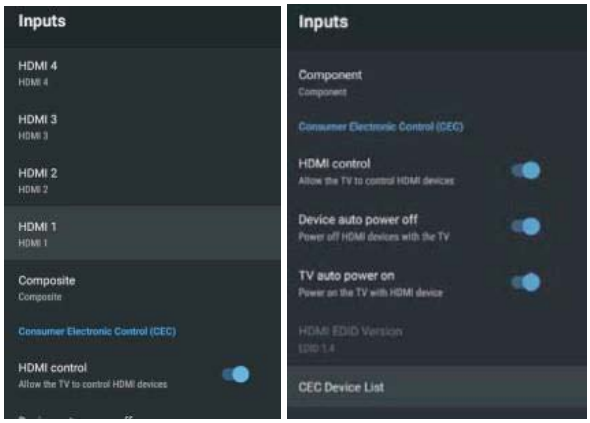

Entrées : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Contrôle HDMI : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé.

Extinction automatique de l'appareil : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé.

Allumage automatique du téléviseur : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé.

Version HDMI EDID : Afficher la version EDID.

Liste des appareils CEC : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. **ALLUMER/ÉTEINDRE**

FONCTIONNEMENT DE BASE

Minuterie de veille : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Désactivé, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes).

Image désactivée : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour éteindre le téléviseur.

Minuteur d'arrêt : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Désactivé, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 150 minutes, 180 minutes, 210 minutes, 240 minutes).

Extinction automatique en l'absence de signal : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Désactivé, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes).

IMAGE

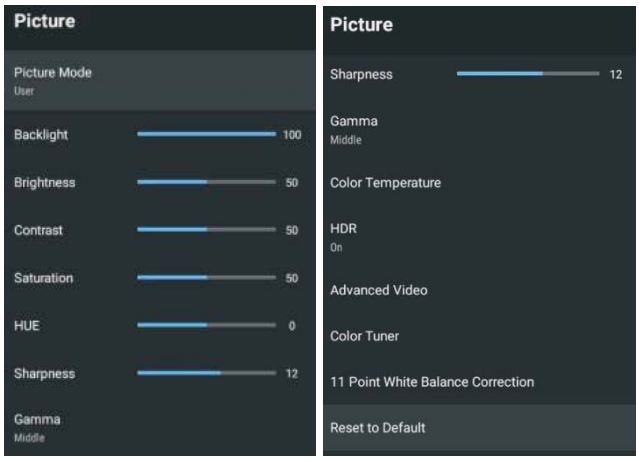

Mode image : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Personnalisé, Standard, Vif, Sport, Film, Jeu, Économie d'énergie).

Rétroéclairage/Luminosité/Contraste/Saturation/TEINTE/Netteté : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option. Appuyez sur ◄ pour diminuer la valeur du paramètre. Appuyez sur ◄ pour augmenter la valeur du paramètre.

Gamma : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Sombre, Moyen, Brillant).

Temp.de Couleur : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

HDR : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Activé, désactivé)

Vidéo avancée : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Restaurer les paramètres par défaut : Restaurer tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

FONCTIONNEMENT DE BASE

SON

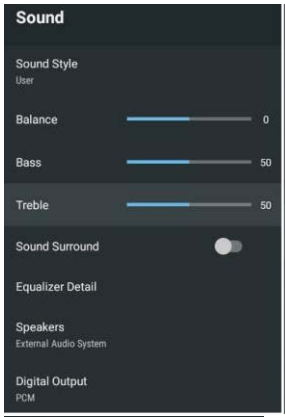

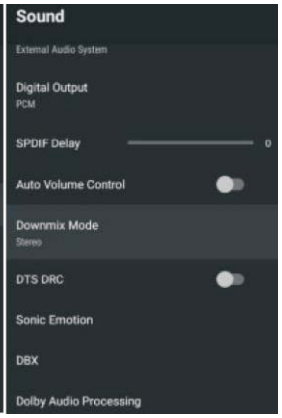

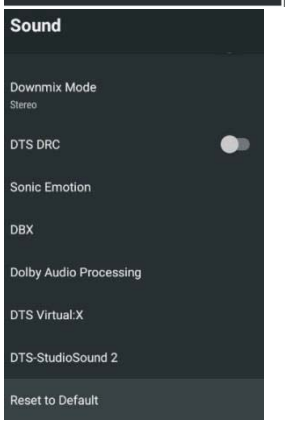

Style de son : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Personnalisé, Standard, Vif, Sport, Film, Musique, Actualités)

Balance/Graves/Aigus : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option. Appuyez sur ◄ pour diminuer la valeur du paramètre. Appuyez sur ◄ pour augmenter la valeur du paramètre.

Son Surround : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé.

Détail de l'égaliseur : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Haut-parleurs : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Haut-parleur du téléviseur, système audio externe)

Sortie numérique : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital)

Retard SPDIF : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option. Appuyez sur ◄ pour diminuer la valeur du paramètre. Appuyez sur ◄ pour augmenter la valeur du paramètre.

Contrôle de volume automatique : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé.

Mode Downmix : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Stéréo, Surround)

Restaurer les paramètres par défaut : Restaurer tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

FONCTIONNEMENT DE BASE

STOCKAGE

Stockage interne partagé : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Stockage amovible : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (Remarque : Afficher les appareils externes si disponibles)

ÉCRAN D'ACCUEIL

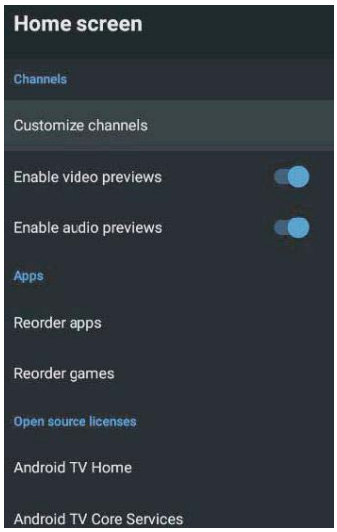

Dans ce menu, vous pouvez définir chaînes, applications et licences open source.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche OK pour effectuer le réglage.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour retourner au menu précédent.

MODE VENTE AU DÉTAIL

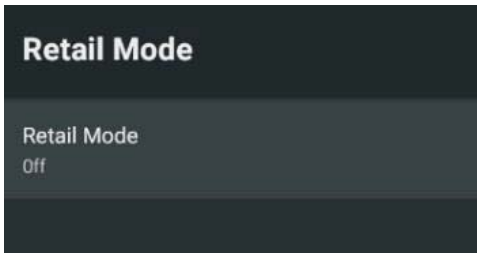

Mode vente au détail : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé.

FONCTIONNEMENT DE BASE

GOOGLE

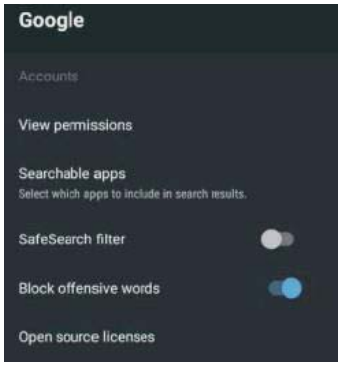

Dans ce menu, vous pouvez définir des applications consultables, filtres de recherche sécurisée, blocage des expressions offensantes et licences open source.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche OK pour effectuer le réglage.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour retourner au menu précédent.

CHROMECAST INTÉGRÉ

Dans ce menu, vous pouvez consulter les informations et les paramètres de Chromecast.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche OK pour effectuer le réglage.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour retourner au menu précédent.

ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN

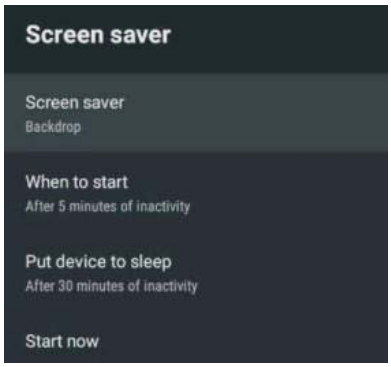

Économiseur d'écran : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Éteindre l'écran, Arrière-plan, Couleurs).

Quand démarrer : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures).

Veille automatique : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : 30 minutes, 1 heure, 3 heures, 6 heures, 12 heures).

Démarrer maintenant : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder à l'économiseur d'écran.

FONCTIONNEMENT DE BASE

EMPLACEMENT

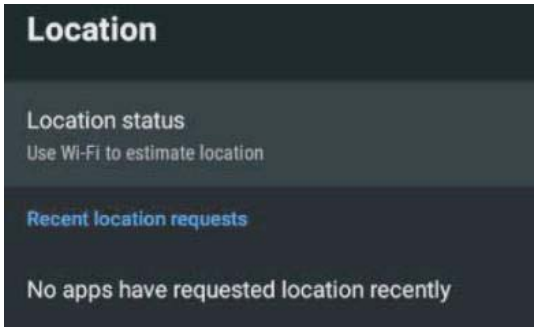

État de l'emplacement : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. (En option : Utiliser le Wi-Fi pour estimer l'emplacement, Désactivé).

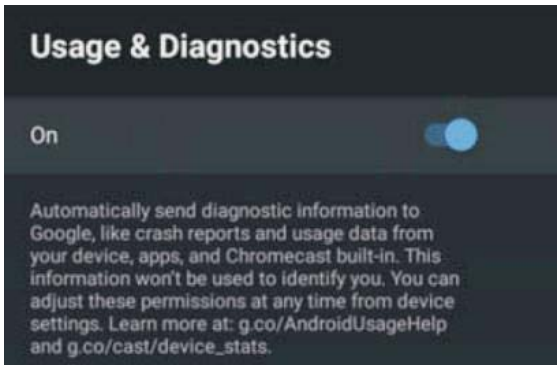

Utilisation et diagnostic - Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé.

ACCESSIBILITÉ

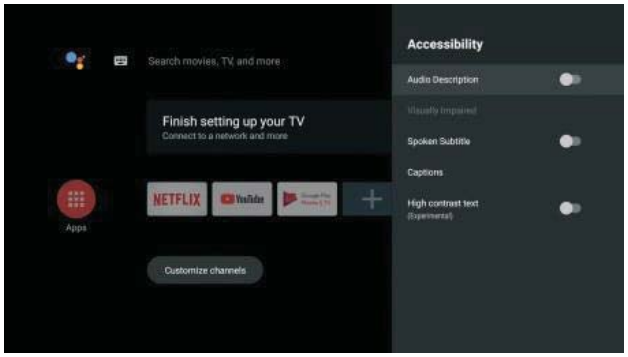

Description audio : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé.

Malvoyants : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Sous-titre parlé : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé.

Sous-titrage : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Texte à contraste élevé : Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK pour choisir Activé/désactivé.

RÉINITIALISER

Appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Réinitialiser-effacer tout.

FONCTIONNEMENT DE BASE

RÉINITIALISER

Appuyez sur OK pour accéder au sous-menu Réinitialiser-effacer tout.

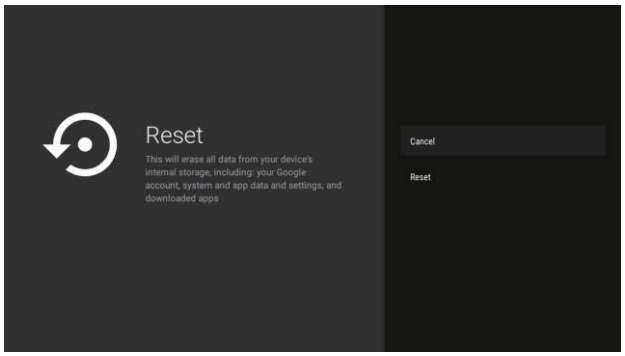

TÉLÉCOMMANDE ET ACCESSOIRES

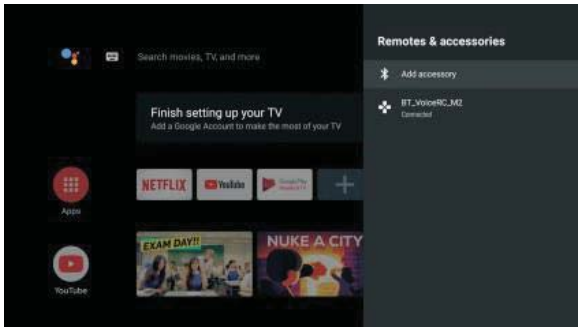

Dans ce menu, vous pouvez coupler des appareils Bluetooth.

1. Maintenez appuyées les touches « **MENU** » et « **Gauche** » situées en bas de la télécommande pendant 5 secondes.
2. Relâchez les touches dès que le témoin se met à clignoter. La télécommande envoie le signal de couplage au téléviseur et affiche les informations de la télécommande sur le côté droit de l'écran.
3. Appuyez sur la touche OK pour afficher le couplage. Si couplé est affiché, la connexion est établie.
4. Si couplage impossible apparaît, la connexion a échoué. Attendez 30 secondes, puis maintenez appuyées les touches « **MENU** » et « **Gauche** » situées en bas de la télécommande pendant 5 secondes pour répéter les étapes précédentes.
5. Appuyez sur **BACK** pour retourner au menu précédent.

FONCTIONNEMENT DE BASE

LECTEUR MULTIMÉDIA

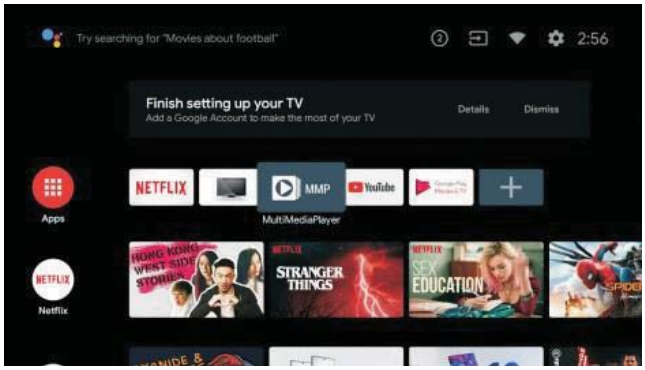

Dans l'interface ACCUEIL, sélectionnez l'application MMP pour afficher Vidéo, Photo, Audio et Texte. Dès que vous insérez une clé USB, vous pouvez afficher les fichiers qu'elle contient.

REMARQUE :

Le menu peut être différent selon la date d'achat du téléviseur.

ENTRETIEN

- Assurez-vous d’appuyer sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE pour mettre le téléviseur en mode veille et débranchez la fiche d’alimentation avant de l’entretenir.
- Essuyez le téléviseur avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon trempé dans une solution d’eau savonneuse que vous essorez bien, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- N’utilisez jamais d’alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d’autres produits chimiques. Et n’utilisez pas d’air comprimé pour enlever la poussière.
- N'insérez jamais d'objet ni de liquide dans les zones de ventilation. Cela pourrait endommager le produit, créer un court-circuit ou un risque de choc électrique.

MONTAGE MURAL

- Contactez un professionnel pour obtenir de l’aide lors du montage mural de votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit ou des blessures qui vous sont infligées, si vous installez le téléviseur vous-même.
- N’installez pas le téléviseur sur un mur lorsqu’il est allumé. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles résultant d’une décharge électrique.
- Utilisez des vis standard M6 *14mm (4unités) pour installer ce téléviseur.

Arrière de votre téléviseur

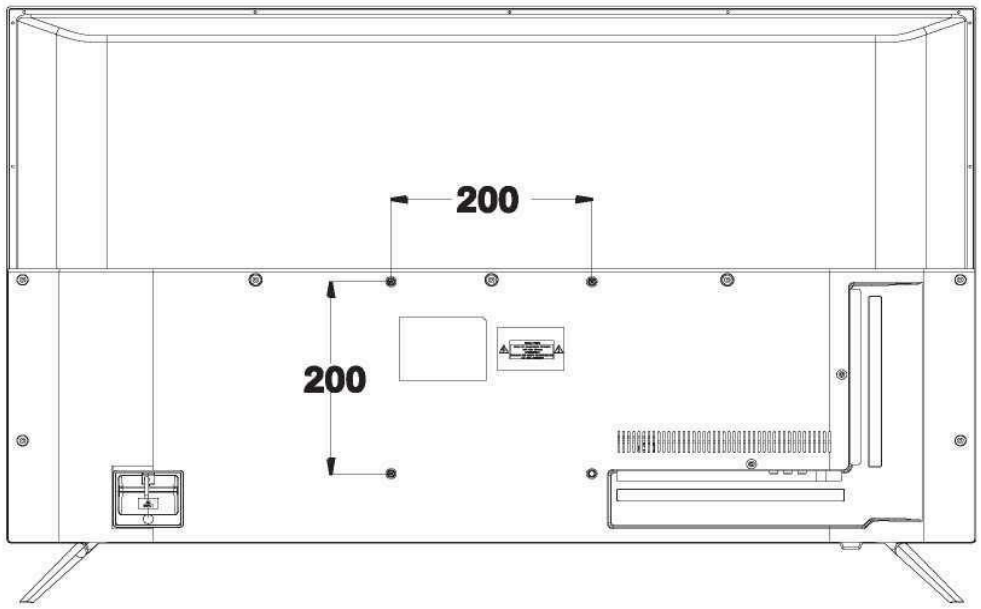

INSTALLATION DU SUPPORT

Votre téléviseur est emballé avec le support et l'écran séparés. Avant d'utiliser ce téléviseur, il faut commencer par installer le support conformément aux consignes ci-dessous.

Étape 1

Placez l'écran face vers le bas sur un chiffon doux ou un coussin pour éviter de l'endommager.

Étape 2

Alignez le support avec le bas de l'écran, puis insérez avec force l'extrémité du support jusqu'à ce que l'écran soit complètement assis sur le support.

Étape 3

Serrez les vis fournies avec un tournevis.

REMARQUES :

1) Débranchez toujours la prise d'alimentation avant l'installation ou le retrait du support de l'écran.
2) Pour éviter d'endommager l'écran, contactez l'un de nos partenaires pour l'installation ou le retrait du support.

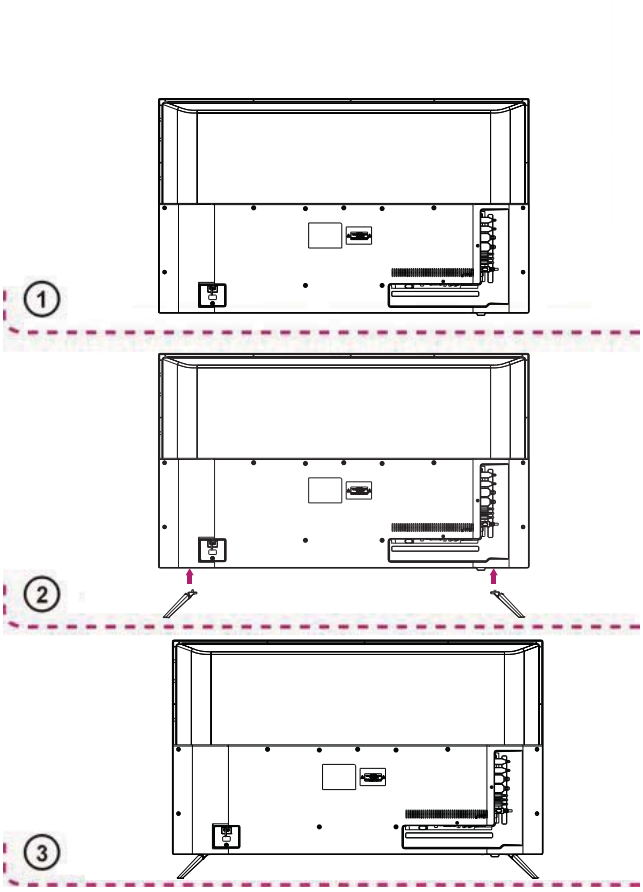

SPÉCIFICATIONS

RÉFÉRENCE	TVSAND434KPR01.133
N° DE MODÈLE	TVSAND434KPR01
Nom du modèle	Écran LED 43 pouces
Résolution	3840x2160 pixels
Nombre de couleurs	1,07G
Contraste	5000:1
Format d´ image	16:9
Durée de vie	30000h
Tuner	DVB-T, DVB-C, DVB-T2
Alimentation du téléviseur	100-240V~50/60Hz 1.5A
Consommation	78 W
Dimensions	966x231x621,5mm
Poids	Environ 7,65kg
Socle	2 pièces amovibles
Température de fonctionnement	5-35°C
Alimentation de la télécommande	1,5 V x 2 (la pile n'est pas incluse)
Haut-parleurs	2x10W
Entrées	Entrées HDMIx4, ANT, CI, USBx3, RJ45, AV
Sorties	CASQUE x1, OPTIQUE
Fonctions via USB	Oui
Formats multimédias compatibles via USB	**Film :** FLV, MKV, MPEG, MOV, AVI, H.264
	Musique : MP3, WAV, M4A, AMR
	Photos : JPG, BMP, PNG, JPEG
	Texte : txt
Formats VGA pris en charge	N

4K
UHD

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES :

Socle ..... 2 pièces

Télécommande 1

Guide d´ utilisation 1

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l'apparence et l'écran doivent être conformes au produit final.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fiche technique sur l'énergie	
Marque	Polaroid
Référence	TVSAND434KPR01
Niveau d'efficacité énergétique	A
Taille de l'écran	107,9 cm; 42,5 pouces
Consommation électrique en mode allumé (**W**)	60 W
Consommation électrique annuelle à raison de 4 heures/jour, 365 jours/année	87 kWh/an
Consommation électrique en mode veille (**W**)	⩽0,5W
Consommation électrique à l'arrêt (**W**)	**N/A**
Résolution d'écran (pixels)	3840x2160

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI.

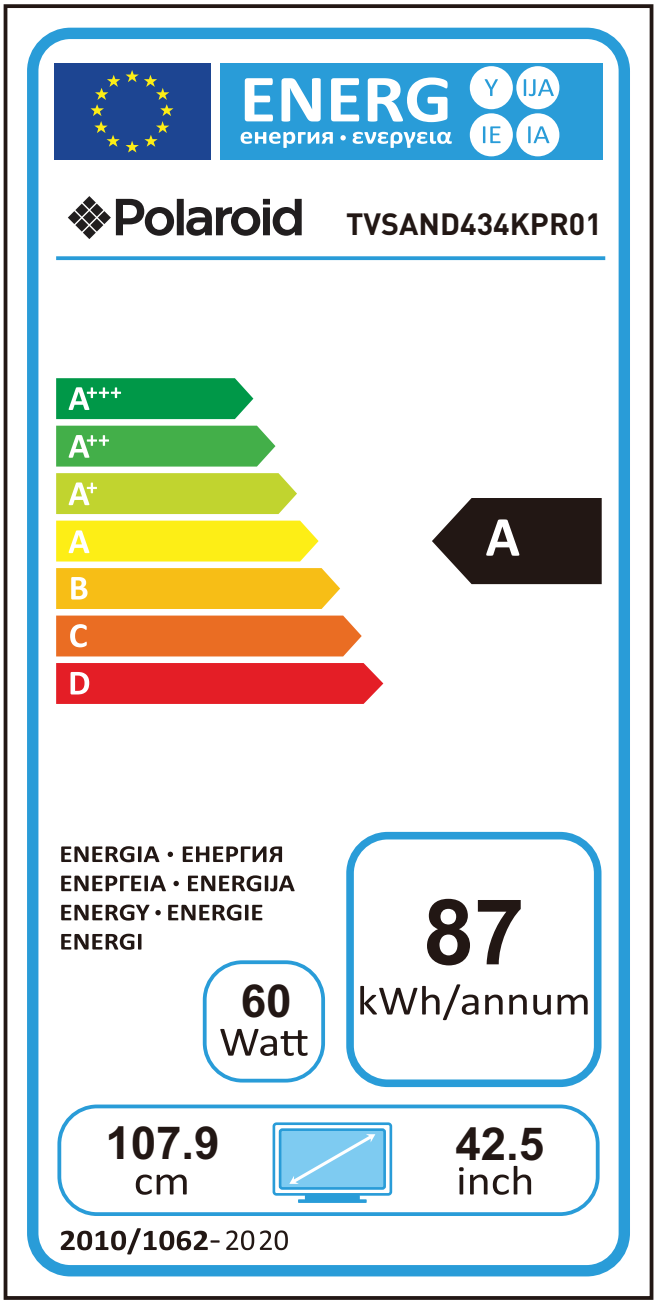
ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия • ενεργεια
Polaroid
TVSAND434KPR01
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A
ENERGIA • ЕНЕРГИЯ
ЕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGIJA
ENERGY • ENERGIE
ENERGI
87
kWh/annum
60
Watt
107.9
cm
42.5
inch
2010/1062-2020

DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant d'attribuer des dysfonctionnements à cet appareil :

Symptôme [COURANT]	Solution
Pas d'alimentation.	Insérez à fond la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
Pas d'image.	Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté.
● Pas de son. ● Son déformé.	● Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté. ● Assurez-vous que les paramètres d'entrée du téléviseur et de la chaîne stéréo sont corrects. ● Réglez le volume principal sur un niveau approprié à l'aide des touches VOL+/VOL-.
Aucune opération ne peut être effectuée avec la télécommande.	● Vérifiez que les piles sont installées avec les polarités correctes. ● Les piles sont épuisées : Les remplacer avec des piles neuves. ● Pointez la télécommande vers le capteur et réessayez. ● Utiliser la télécommande à une distance inférieure à 6 mètres du capteur. ● Éloignez tout objet faisant obstacle entre la télécommande et le capteur.
Aucune touche de commande ne fonctionne (de l'unité et de la télécommande).	Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation. (Le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement à cause de la foudre, de l'électricité statique ou de certains autres facteurs.)
Symptôme [TV]	**Solution**
Pas d'image ou image de mauvaise qualité.	● Réglez l'antenne ou utilisez une antenne externe. ● Placez l'unité près d'une fenêtre (si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment). ● Éloignez de ce produit tout équipement pouvant causer des interférences. ● Effectuez à nouveau la recherche automatique. ● Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	● Vérifiez les réglages audio. ● Appuyez sur la touche SILENCIEUX de la télécommande pour rétablir le son. ● Débranchez le casque.
Bruit ou autre interférence.	Un équipement électronique à proximité de l'unité provoque une interférence. Déplacez l'unité ou l'équipement.

Conditions de garantie

MODE DE PRISE EN CHARGE :

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour obtenir de l'aide, contactez le Service à la clientèle au 08 11 48 22 02

Il vous sera alors demandé la pièce défectueuse et la facture d'origine attestant du règlement du produit. Nous pourrons être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

DÉFAUT DÛ À L'EMBALLAGE :

Si, après avoir déballé le produit ou l'appareil, vous n'arrivez pas à l'utiliser selon sa configuration prévue, contactez le service à la clientèle dans les 72 heures ouvrées.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À L'ORIGINE DU DOMMAGE

La garantie ne s'applique pas en cas de dommage matériel accidentel, elle ne couvre notamment pas les détériorations et pannes ayant résulté :

- d'une mauvaise installation (d'un mauvais montage) ou d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien du produit.
- utilisation inappropriée du matériel ou ne respectant pas les instructions du guide d'utilisation.
- de foudre, inondation, incendie, surtension, choc, d'une mauvaise aération, chute, décoloration due à l'action de la lumière, inflammation, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, mise à la terre incorrecte ou présence d'insectes.
- de réparations effectuées et/ou de toute intervention sur le matériel et/ou ouverture de celui-ci par une personne non agréée par le constructeur.
- de l'entretien, de la réparation ou du remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien.
- de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti.
- de la corrosion, de l'oxydation, d'un mauvais branchement ou d'un problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À LA NATURE DU DOMMAGE (DOMMAGES INDIRECTS)

La garantie ne porte que sur le droit à la réparation ou au remplacement du produit garanti. En conséquence, les dommages indirects résultant d'une panne ou d'une détérioration ne sont pas couverts par la garantie et notamment :

- Les frais de mise en service, de réglage, de nettoyage ;

- Les dommages de toute nature découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les détériorations et pannes relevant des exclusions spécifiques prévues dans la garantie constructeur du produit garanti, telles que mentionnées dans le guide d'utilisation du produit ;
- Les détériorations d'ordre esthétique ;
- Les produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires.

RÈGLE DES PIXELS

- Conformément à la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux lorsque le nombre de pixels morts ou éclairés est supérieur à 3.

ASSISTANCE

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver le numéro de téléphone du centre de service après-vente :

PAYS	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	E-MAIL	WEB
FR (Uniquement pour la France métropolitaine)	(+33) 0811 482 202	sav@market-maker.com	www.mms-support.net
BEL NL	+352.26.11.00.90	support_BE@market-maker.fr	
DE	+49359127224626	Service@letmerepair.com	
IT	199 309 314	helpdesk@stitaly.it	
ES	+ 34952179479	support_ES@market-maker.fr	
PT	(+34) 952 179 557	info@letmerepair.po	
CH	0900 77 88 99	info@dstv.ch	

PLR IP Holdings, LLC, ses détenteurs de licence et ses sociétés affiliées, encouragent pleinement toutes les initiatives relatives aux déchets électroniques. En tant que gardiens responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devez éliminer ce produit conformément à toutes les réglementations, directives ou autres règlements en vigueur dans la région où vous résidez. Veuillez consulter les autorités locales ou le détaillant où vous avez acheté ce haut-parleur pour déterminer l'emplacement où vous pourrez éliminer le produit de manière appropriée.

ÉLIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS FINAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets généraux. L'utilisateur a la responsabilité d'éliminer ce type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifiquement prévu pour les déchets électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et justifient le recyclage des déchets dans le but de protéger l'environnement et la santé. Afin de recevoir de plus amples informations sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez vos autorités locales, le service des déchets ménagers ou l'établissement où le haut-parleur a été acheté.

Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Les fonctions, spécifications et apparences du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration de conformité UE :

Market Maker Brand Licensing, déclare par la présente que cet équipement conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVSAND434KPR01.pdf

Polaroid

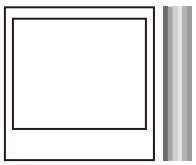

Reconnaissable instantanément. Instantanément rassurant. Le logos Polaroid Classic Border vous permet de savoir que vous avez acheté un produit qui illustre les meilleures qualités de notre marque et qui contribue à notre riche patrimoine de qualité et d'innovation.

© 2019. Tous droits réservés.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo et Polaroid Color Spectrum sont des marques de commerce de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce haut-parleur ou ne fournit aucune garantie ou assistance de fabricant.

www.polaroid.tech

Market Maker Brand Licensing - 79/81 Ancienne Route Nationale 7-69570 Dardilly, France

Des questions ?
Besoin d'aide ?
Ce guide va vous aider à bien exploiter votre nouveau produit.

Si vous avez toujours des questions, appelez notre centre d'assistance au :
08 11 48 22 02

Ou rendez-nous visite à :
www.polaroid.tech

Polaroid

TVLED UHD 43” / ACCESS 43 SERIE 8000

TVSAND434KPR01

USER MANUAL

Questions?
Need some help?
This manual will help you
Enjoy your new product.

If you still have questions,
call our help line:
08 11 48 22 02

or visit us at:
www.polaroid.tech

IMPORTANT INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS

The warning sign showing a lightning bolt in a triangle indicates that this product contains "dangerous electrical voltages".	**CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTROCUTION, DO NOT REMOVE THE COVER (OR THE BACK OF THE DEVICE). NO PARTS ARE REPLACEABLE BY THE USER. PLEASE CONTACT QUALIFIED PERSONNEL IN CASE OF FAILURE.**	**The warning sign showing an exclamation point in a triangle indicates that this point of the manual requires special attention.**

CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.

- The device is intended for use only in a temperate climate.
- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair centre. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.
- Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
- The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Never push any object into the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the wall outlet.
- Always turn off the device when not in use. Unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- If the product does not bear the logo, it is a Class I device. It must then be connected to a mains socket with a protective earth connection.

CAUTION –: TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purposes.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions.
- Install the device only on a stand (furniture, wall…) that can support its weight safely.

- **WARNING:** never place a TV on an unstable location. This can fall, causing injuries or even the death of a person. Many injuries, especially in the case of children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- The use of furniture or stands recommended by the TV manufacturer.
- The exclusive use of furniture that can support the weight of the TV safely.
- Make sure that the device does not protrude from the edge of the furniture on which it is placed.
- Never place the device on a tall piece of furniture (e.g. cabinets or bookcases) without attaching both the furniture and the device to a suitable stand.
- Do not place the device on a trolley or on a stand that is not stable. Do not install the device on any fabric or other materials placed between its base and the supporting furniture. The device could fall and be damaged or seriously injure a person.
- Do not use or watch the TV while driving. This is dangerous, and illegal in some countries.
- Explain to children the dangers they face when climbing on the furniture to reach the device or its controls.
- If you keep this device and change the location, you should apply the same considerations.
- **CAUTION:** to avoid accidents, this device must be securely attached to the floor or wall according to the installation instructions.

CAUTION: TO AVOID EYE HAZARDS:

- It is best to have soft indirect lighting to watch TV. Avoid completely dark environments and any reflection on the screen, as these can cause eyestrain.

USE AND HANDLING OF BATTERIES:

- **CAUTION:** danger of explosion if the batteries are not inserted correctly or if they are replaced by a non-similar or incompatible model.
- Replace the batteries only with batteries of the same type or equivalent type.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire or similar origin.

- Never throw batteries into fire and never expose them to heat sources.
- Do not mix different types of batteries, or new and used batteries.
- The batteries must be inserted according to the polarities indicated on the battery and in the battery case of the remote control.
- Used batteries must be removed from the remote control.
- The batteries must be disposed of safely at the assigned specific collection points to preserve the environment. Follow the disposal instructions indicated on the batteries and at the collection points.
- Keep batteries out of the reach of children and animals. Only adults are capable of handling the batteries.

For installation, handling, cleaning and disposal of the device, refer to the following chapters of the user manual.

ACCESSORIES

User Manual·····1
Remote Control·····1
Stand·····2

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.

TABLE OF CONTENTS

GETTING STARTED

IMPORTANT INSTRUCTIONS.....1-4
ACCESSORIES.....4
FEATURES.....6
GENERAL PARTS.....7-8
REMOTE CONTROL.....9-10
REMOTE CONTROL PREPARATION.....11
BASIC CONNECTION.....12-14

OPERATIONS

BASIC OPERATIONS.....15-25

FOR REFERENCE

MAINTENANCE.....26
WALL MOUNTING.....26
STAND INSTALLATION.....27
SPECIFICATIONS.....28
TROUBLESHOOTING.....31
WARRANTY CONDITIONS.....32

FEATURES

43" LED Display
This unit has a built-in LED display window to provide clear vision and low radiation.

Support Auto TV Scanning

Support Digital Broadcasting Reception

Support TV Guide Function

Support TELETEXT (Europe) Function

Support USB Multimedia Playback

Support Multi-languages On Screen Display

Support Full Function Remote Control

Support HDMI, ANT,RJ 45,USB, AV and CI Input

Support EARPHONE and OPTICAL

With Detachable Stand Holder

With External Antenna Jack

With Built-in Speakers

GENERAL PARTS

MAIN UNIT

Front View

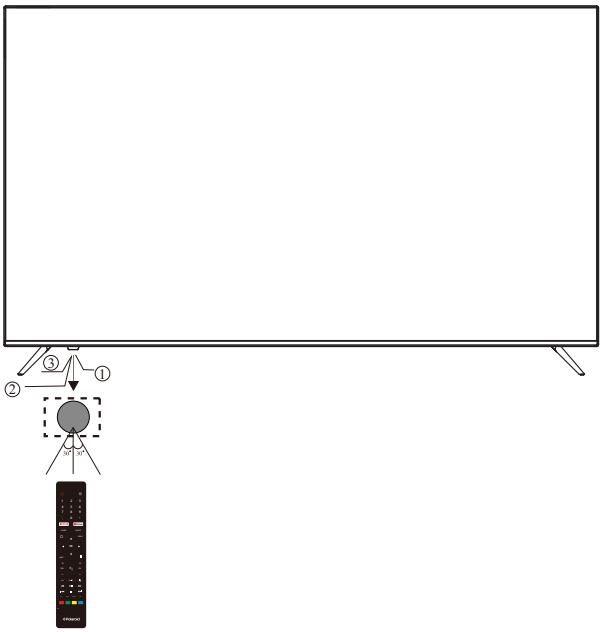

bottom View

1: Remote control sensor.

2: Indicator LED: RED STANDBY.

3: "−" VOL- and move left

"+" VOL+ and move right

"^" CH- and move down

"v" CH+ and move up

-Short press to confirm or enter the menu
-Long press to Power off

GENERAL PARTS

Back View

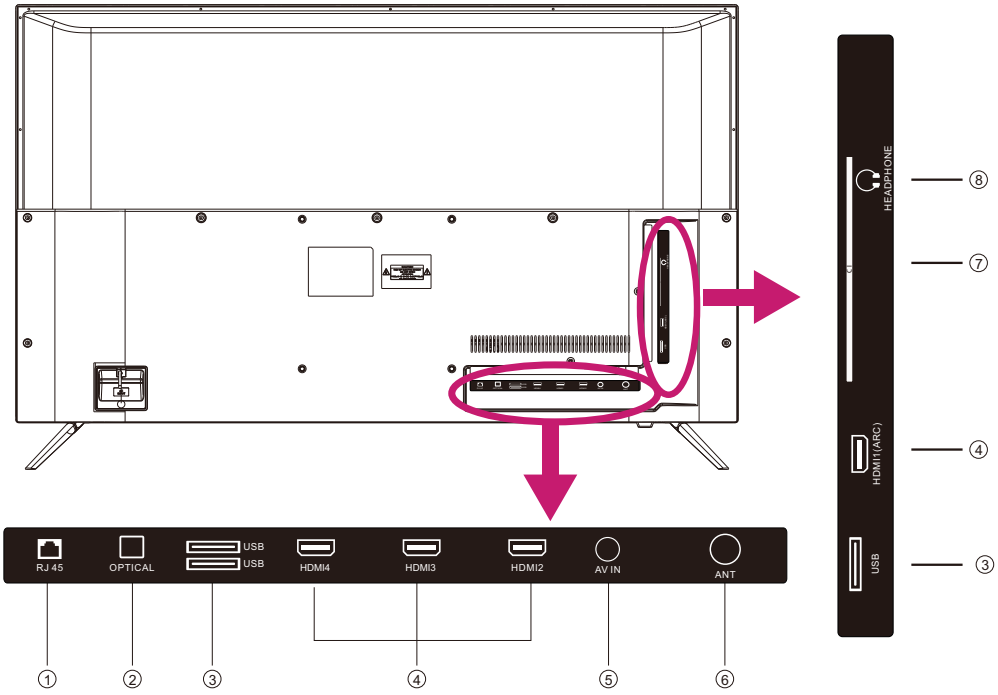

1.RJ 45
2.OPTICAL
3.USB INPUT
4.HDMI
5.AV IN.
6.ANT
7.CI slot.
8.Headphone output.

REMOTE CONTROL

1: POWER: To set the TV to Standby or Power On modes.

2: : Select among the different input signal sources.

3: NUMERIC KEY: For direct access to channels.

4: : Jumps to last channel viewed.

5: ● (dot): Input the character “dot”.

6 : **NETFLIX**: Press to open NETFLIX.

7 : YouTube : Press to open the YouTube.

8 : **P.MODE** : Press to switch the picture mode.

9 : **S.MODE**: Press to switch the sound mode.

10: : Press to open the Home Page.

11: MENU: Press to open or close the on-screen menu.

12 : OK: Confirms selection.

13 : Press to open the app list.

14 : Back: Return to the previous menu.

15: VOL+/- : To adjust sound level.

16: CH+/CH-: To access the next or previous channels.

17: : Press to display the channel information

REMOTE CONTROL

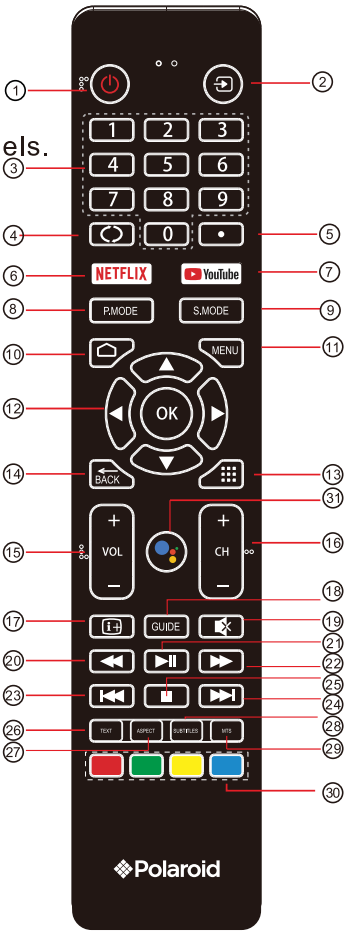

REMOTE CONTROL

18: GUIDE: Press to display electronic programme guide in TV mode

19:MUTE:To disable or enable the speaker sound output.

20:◀◀(Reverse) : Reverse playback rapidly.

21: ▶‖(Play/Pause) : Start playback or Pause playback.

22:▶▶ (Forward): Advance playback rapidly.

23: ⏮ (Prev) : To skip to the begining of the previous chapter/track/photo.

24:▶▶|(Next): Skip to the beginning of the next chapter/track/photo

25: ■ (Stop): Press to stop multimedia playback

26: TEXT: Press to select the teletext mode.

27: ASPECT : Press to change the picture aspect ratio.

28:SUBTITLE: To turn on subtitles in DTV mode.

29:MTS : Press to select Mono, Nicam,Stereo for ATV channel,Audio language for DTV channel.

30:Coloured buttons: Implement the relevent operations ccording to the prompt at the botton of the menu in the text.

31: Google Assistant : Press to open the google assistant or tart a voice search

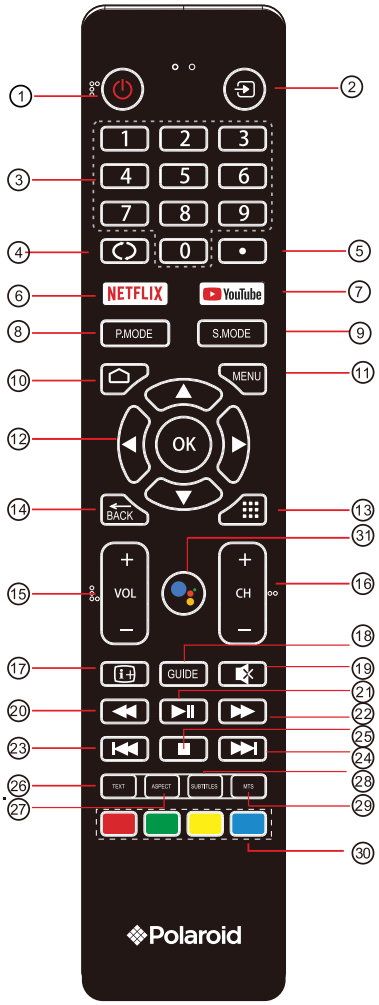

NOTE:
This Remote Control is used across a range of TV models with differing capabilities.Some functions listed above may not be applicable to your TV model.

REMOTE CONTROL PREPARATION

BATTERY INSTALLATION

Install the batteries as the following pictures. Be sure + and −terminals are positioned as indicated in the battery compartment (Fig1).

SERVICE LIFE OF BATTERIES

- The batteries normally last for one year although this depends on how often the remote control is used.
- If the remote control fails to work even when it is operated near the player, replace the batteries.
- Use two size AAA dry batteries.

NOTE:

● Do not drop, step on or otherwise impact the remote control. This may damage the parts or lead to malfunction.

● If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries.

REMOTE CONTROL OPERATION

Point the remote control from no more than about 6m from the remote control sensor and within about 60° of the front of the player (Fig2).

NOTES:

- The operating distance may vary according to the brightness of the room.
- Do not point bright light at remote control sensor.
- Do not place objects between the remote control and the remote control sensor.
- Do not use this remote control while simultaneously operating the remote control of any other equipments.

Fig1

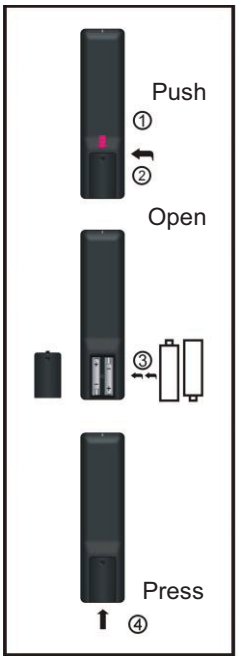

Fig2

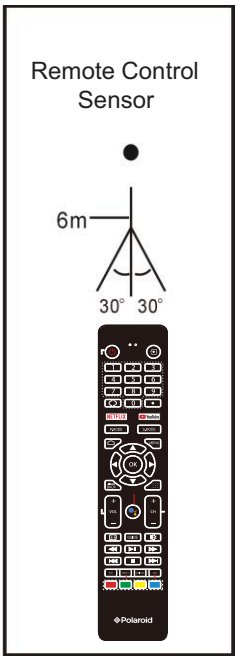

BASIC CONNECTION

● Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.

● Read through the instructions before connecting other equipments.

CONNECTING TO AC POWER SOURCE

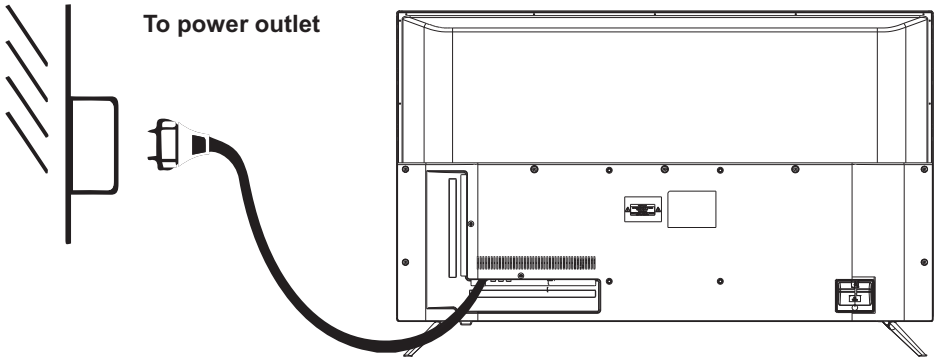

CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT

Install external antenna into antenna jack for best picture.

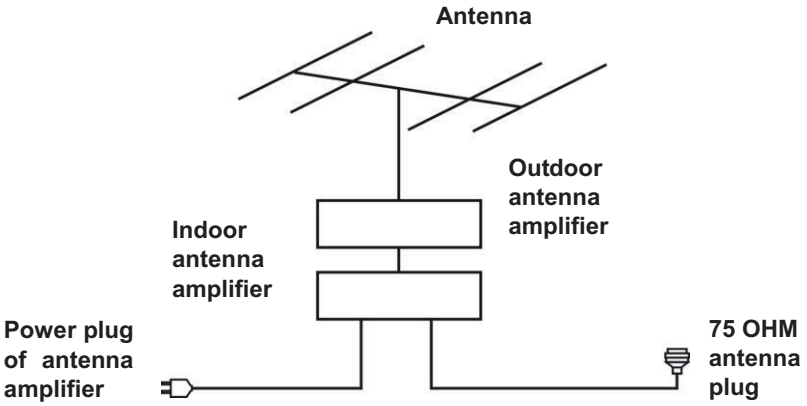

HEADPHONE

Connection of intelligent external equipment for data transmission, at present, the market has been specially designed for portable TV K song make the microphone can connect the headphone jack. Like a violent wind song's wireless microphones, just connect it to TV headphone jack, and acoustics, can enjoy karaoke.

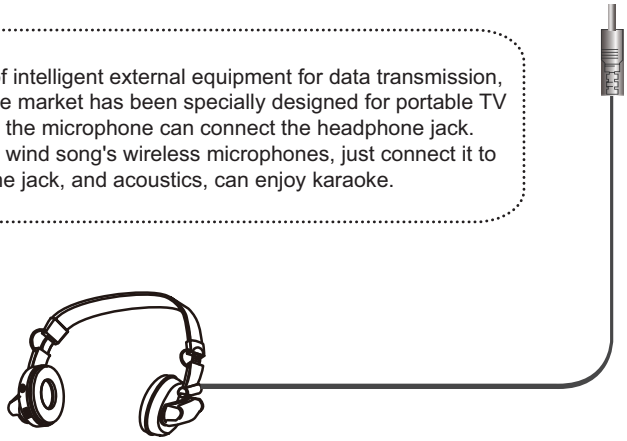

OPTICAL

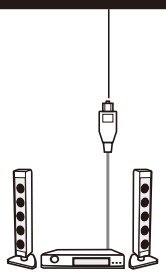

In the back of audio-visual equipment, there are Optical identification.Light audio interface of image not only, and the audio has absolute optimization function.But using is not very convenient, a lot of equipment cannot be used directly, need to transform.

RJ 45 and HDMI

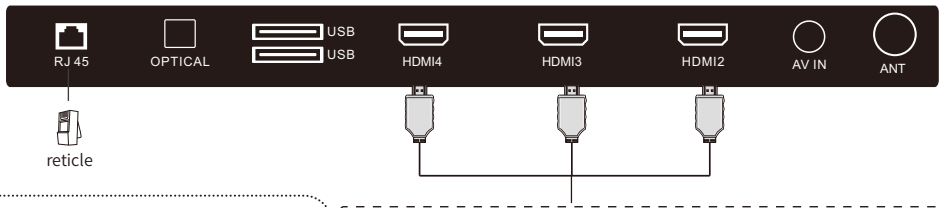

Use RJ 45 that You can browse video on the Internet. Some TV sets can also download video on the Internet for watching at any time

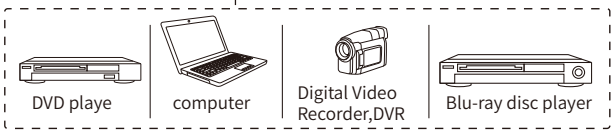

The HDMI cable connects the computer to the TV, making the TV a monitor for the computer, capable of synchronizing images and sounds from the computer

USB and ANT

Connection cable or wireless antenna, watch TV

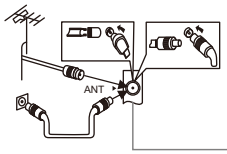

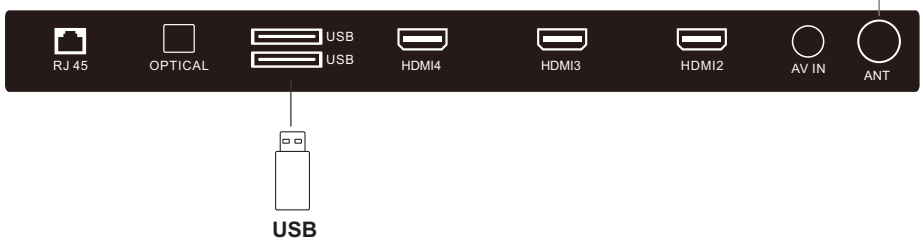

USB

USB interface is used to and other USB devices (such as mobile hard disk, U disk, etc.), direct broadcast audio and video files in USB devices.Turn it also has a memory function, such as on a USB interface with the digital camera, another interface to connect mobile hard disk, you can easily move the photos from digital camera to hard disk.

MAKE SURE ALL THE EQUIPMENTS AND POWER PLUG ARE CONNECTED PROPERLY AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE BEFORE KINDS OF OPERATIONS.

BASIC OPERATIONS

- **Press POWER button on the unit or remote control to power ON the unit ; press it again to power OFF (standby mode) the unit (indicator will glow red).**
- **Press SOURCE button on the remote control to switch the unit to TV or Composite or HDMI**

SELECT DESIRED PROGRAM

1. Press **CH+** button to play next channel.
2. Press **CH-** button to play previous channel.
3. Press number buttons on remote control directly to select desired program.

NOTE: Press **-/--** button repeatedly to switch the digit.

VOLUME CONTROL

- Press **VOL+** or **VOL-** to adjust the level of current volume.

Available range: 0-100.

MUTE CONTROL

- Press **MUTE** button to mute the sound, press it again to turn on the sound.

SOURCE SETTING

- Press **SOURCE** button on the remote control to display the sources list.
- Press **UP** or **DOWN** navigation button to select desired input source, and then press OK button to confirm selection.

Available options: TV, Composite, AV, HDMI

VIDEO SIZE SETTING

- Press **ASPECT** button on remote control repeatedly to select VIDEO SIZE directly.

Available options: Auto, 4:3, Wide screen,Full,Super zoom

NOTE: If there's no signal, pressing **ASPECT** button will not work. And the available video size may be different for different input source.

BASIC OPERATIONS

INITIAL SETUP

The first you turn your TV,the setup wizard will guide you through setting up basic settings.
Please according to the text tip to first time setup.

This function is used for the remote control pair code. After the code is successful,you can use the Bluetooth remote control to operate the TV. If you don't need to use the Bluetooth remote control, you can press the BACK button to skip this step.

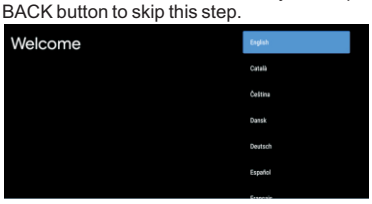

Press▼▲ to select the system language and press OK to confirm the language.

Connect your Android phone to your TV, select "Continue" to continue the connection, and choose "Skip" to skip this step.

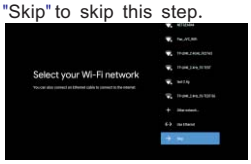

Press▼▲ to select the the Wifi to connect, press OK and enter the password to confirm the connection is successful. You can also try use Ethernet and skip select network.

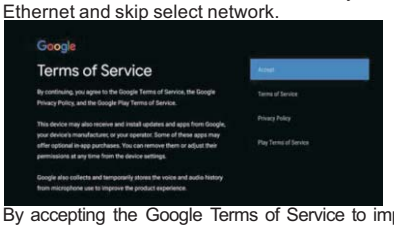

By accepting the Google Terms of Service to improve the product experience, select "Accept" to accept this condition.

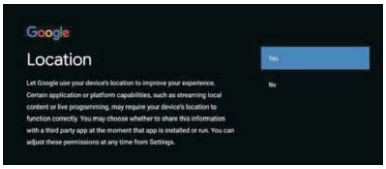

Agree to Google to get the location information of your device to get more features,choose "YES" to accept.

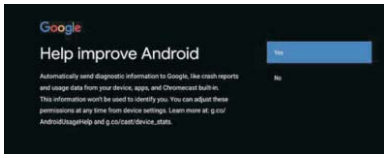

By agreeing to automatically send diagnostic information to Google to improve discriminative power, choose "YES" to accept.

1.Your device is powered by Android TV and press the▶ button to select the browsing feature.
2. You can get more apps from Google Play and press the▶button to go to the next screen.
3. Transfer photos and other content to the TV via the built-in chromecast, press OK to complete the browsing.

Press▼▲ to select the country of your device and press OK to confirm.

Used to set your device's password to ensure security and privacy.



Press OK to pop up the soft keyboard, and use the remote control to enter the 4-digit password automacically jump to the next interface.

BASIC OPERATIONS

Confirm the password again and keep it consistent. Use the remote control to enter the password and complete the password confirmation.



For selecting the mode, press▼▲key to select Home mode and press OK to confirm.



Confirm the selected mode again, select "Yes" to confirm the selected mode, and select "No" to return to the previous step.



Let this device be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake this device up to respond to Cast commands, even when on standby and the screen is off.

To select the Tuner mode for searching, press ▼▲to select and press OK to confirm.



Press▼▲to select whether to search, select "Scan" to search, select "Skip Scan" to skip the search.

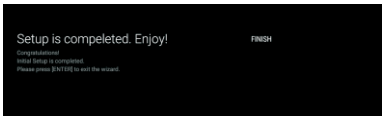

Press **OK** to complete the setup.

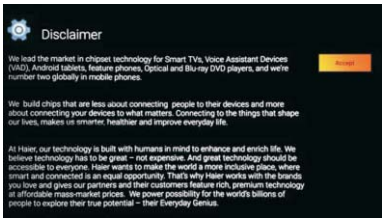

Press the OK button to agree to（Disclaimer）. After setting is complete, You can watch TV.

BASIC OPERATIONS

HOME SCREEN

Press the HOME button to go to the home page

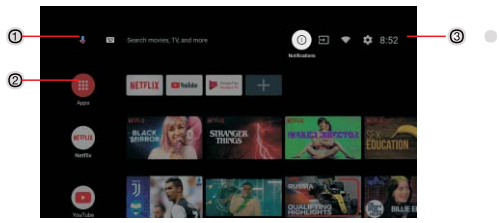

① open the google assistant start a voice search or use keyboard search

② Among the applications installed on the TV, the icons for the favourite applications are shown inside here.(Favourite applications can be added/deleted/ changed its order by users.)

Apps: Click to jump to Apps screen where all the installed applications are listed.

③

❷ **Notification:** Display the notifications.

Inputs: Icon to select an input source.

Network&Internet: Icon to Setup Network, Such as wifi.

Settings: Various settings can be configured here. For details on the settings,see the next explanation.

INPUT SOURCE

1.In the HOME interface,press▼▲◄►to select the "Inputs" icon,press OK to open the input source list, then press up to highlight an input and press OK to switch .

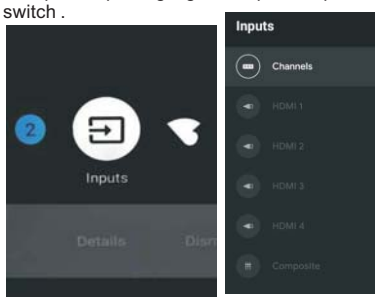

2.Under Live TV, press the SOURCE button to display the list of input sources. You can select the disired source.

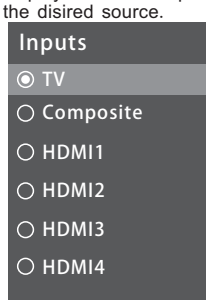

NAVIGATING THE ON-SCREEN MENU

1. There are two ways to enter. First, in Live TV, press the menu button to display TV options, press▼▲◄►select the settings menu and press OK to confirm. Second, in the HOME interface, press the ►key to select the icon of the circular settings menu, press OK to confirm.

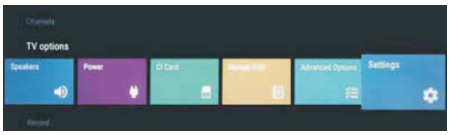

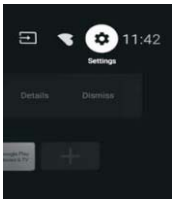

2. Press▼▲button to select what you want set.
3. Press OK to enter setting.

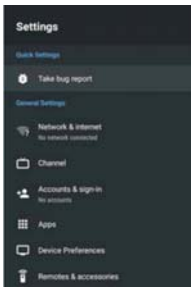

Press BACK to return to the previous menu. If the main menu is displayed, pressing BACK will close the onscreen menu.

Network & Internet

1. Press ▼▲button to select what you want set.
2. Press OK button to adjust.
3. After finishing your adjustment, press OK button to save and return to the previous menu.

BASIC OPERATIONS

CHANNEL

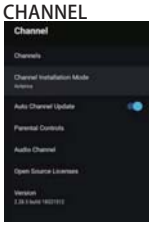

Channels :Display the scan sub-menu based on different Channel installation modes.
Channel installation mode:Select on-screen display channel sources. You can select the signal type.
•**Antenna**:Set the signal type to antenna. When set to Antenna, the TV can receive analog and digital **(**DVB-T**/**DVB-T2**)**broadcasting signals.
•**Cable** :Set the signal type to cable. When set to Cable, the TV can receive analog and QAM broadcasting signals.

Auto Channel Update

Parental controls : Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.
Audio Channel : Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.
Open source licenses: Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Antenna

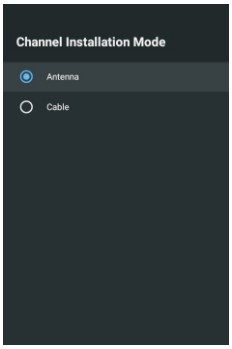

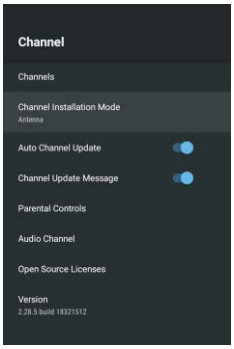

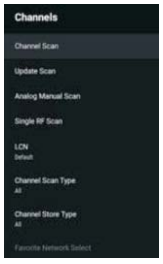

1. Menu->Settings->Channel-> Channel Installation Mode enter, choose Antenna or Cable.

2. Enter Menu->Settings-> Channel->Channels.

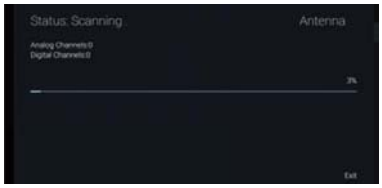

3. Channel Scan directly enters the ATV+DTV automatic search platform interface of Antenna.
Update Scan : Re-automatically search for frequency points outside the station.

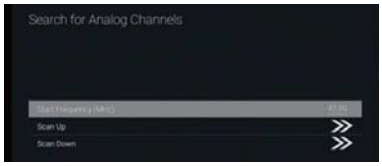

Analog Manual Scan : Manual ATV search station. After input the frequency point, you can select up or down search station.

Single RF Scan : DTV manual search, left and right after selecting RF Channel,directly OK search.

Cable

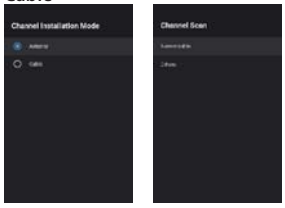

1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode, select Cable.

2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels.

BASIC OPERATIONS

3. Enter Channel Scan,where Numericable are the local operators,and the default Scan Mode is Advance;Others have Advance,Quick and Full Scan modes.

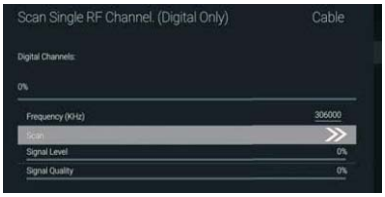

Single RF Scan : manual search station.

ACCOUNTS&SIGN IN

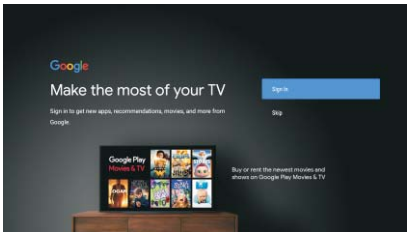

Press UP/DOWN button to select Sign in or Skip.

APPS

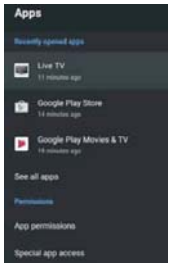

In this menu,you can set the APP permissions,and read the app lists.
1.Press▼▲button to select what you want set.
2.Press OK button to adjust.
3.After finishing your adjustment,Press BACK button to return to the previous menu.

DEVICE PREFERENCES

ABOUT

In this menu,you can read the information and settings of TV.
1.Press▼▲button to select what you want set.
2.Press OK button to adjust.
3.After finishing your adjustment, Press BACK button to return to the previous menu.

BASIC OPERATIONS

DATE&TIME

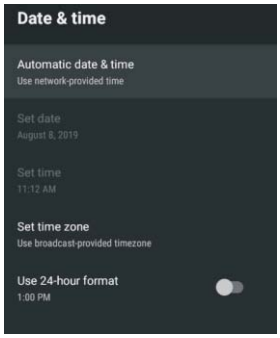

Automatic date&time- Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu. (Optional:Use network-provided time,Off)

Set date:Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.
Set time:Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.
Set time zone:Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Use 24-hour format :Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

TIMER:

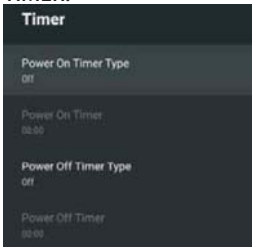

Power On Timer Type: Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF/ONCE.

Power On Timer :Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Power Off Timer Type :Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF/ONCE.

Power Off Timer :Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

LANGUAGE:

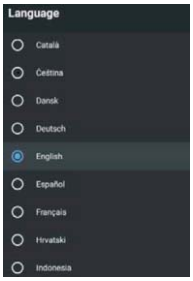

Language :Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the select language.

BASIC OPERATIONS

KEYBOARD

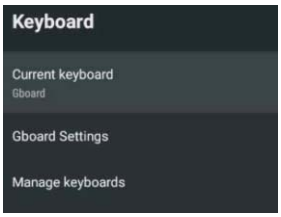

Current keyboard :Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Gboard Settings :Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Manage keyboards :Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

INPUTS

Inputs:Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

HDMI control :Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

Device auto power off :Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

TV auto power on :Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

HDMI EDID Version :show EDID version.

CEC Device List :Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

POWER

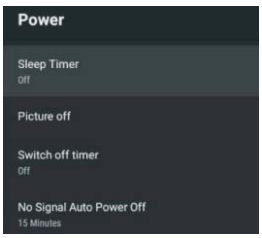

Sleep Timer :Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.(Optional: off, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes).

Picture off :Press▼▲button to select the option then press OK button to turn off the TV.

Switch off timer :Press▼▲button to select the option then press OK button to enter sub-menu.(Optional: off, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 150 minutes, 180 minutes, 210 minutes, 240 minutes).

No signal Auto Power Off :Press▼▲button to select the option then press OK button to enter sub-menu. (Optional: off, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes).

PICTURE

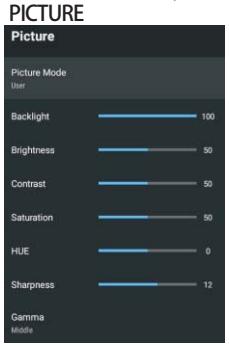

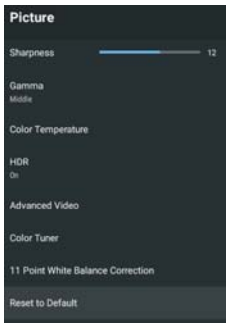

Picture Mode:Press▼▲button to select the option then press OK button to enter sub-menu.(Optional: user, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).

Backlight /**Brightness** /**Contrast** /**Saturation** /**HUE** / **Sharpness** :Press▼▲button to select the option. Press◀to decrease the parameter. Press▶ to increase the parameter.

Gamma:Press▼▲button to select the option then press OK button to enter sub-menu.(Optional: Dark, middle, Bright).

Color Temperature:Press▼▲button to select the option then press OK button to enter sub-menu.

HDR:Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu. (Optional:on, off)

Advanced Video:Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Reset to Default:Reset all settings to the factory defaults.

BASIC OPERATIONS

SOUND

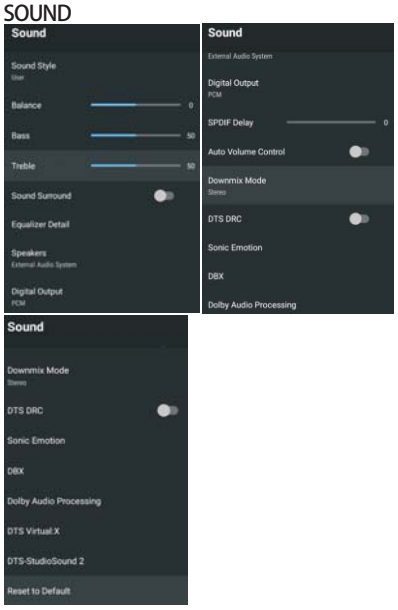

Sound style: Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu. (Optional: user, Standard, Vivid, Sports, Movie, Music, News)

Balance /Bass /Treble: Press▼▲button to select the option. press◀to decrease the parameter. Press▶to increase the parameter.

Sound Surround: Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

Equalizer Detail: Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Speakers: Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu. (Optional: TV Speaker, External Audio System)

Digital Output: Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu. (Optional: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital)

SPDIF Delay: Press▼▲button to select the option. Press◀to decrease the parameter. Press▶to increase the parameter.

Auto Volume Control: Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

Downmix Mode: Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu. (Optional: Stereo, Surround)

Reset to Default: Reset all settings to the factory defaults.

STORAGE

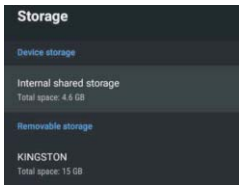

Internal shared storage: Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Removeable Storage: Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu. (Note: Show external devices if available)

HOME SCREEN

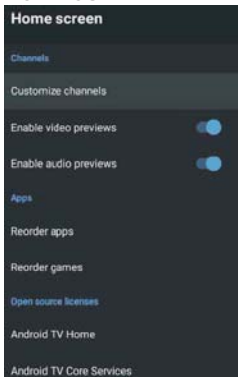

In this menu, you can set channels, apps, open source licenses.

1. Press▼▲button to select what you want set.
2. Press OK button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press BACK button return to the previous menu.

RETAIL MODE

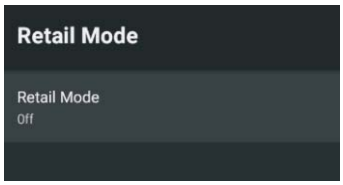

Retail mode: Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

BASIC OPERATIONS

GOOGLE

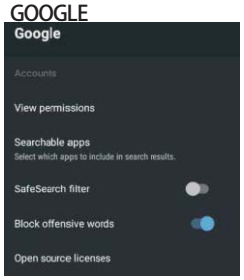

In this menu, you can set searchable apps, safe search filter, block offensive words, open source licenses.
1. Press▼▲button to select what you want set.
2. Press ok button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press BACK button return to the previous menu.

CHROMECAST BUILT -IN

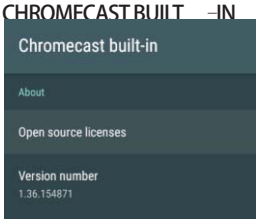

In this menu, you can read the information and settings of Chromecast.
1. Press▼▲button to select what you want set.
2. Press ok button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press BACK button return to the previous menu.

SCREEN SAVER

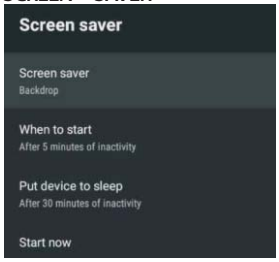

Screen saver : Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.(Optional: Turn screen off, Backdrop, Colors).

When to Start: Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.(Optional: 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours).

Put device to sleep : Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu. (Optional: 30 minutes, 1 hour, 3 hours, 6 hours, 12 hours, Never).

Start now: Press▼▲button to select the option then press OK button to enter screen saver.

LOCATION

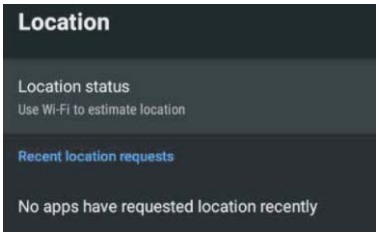

Location status : Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu. (Optional:Use Wi-Fi to estimate location, Off).

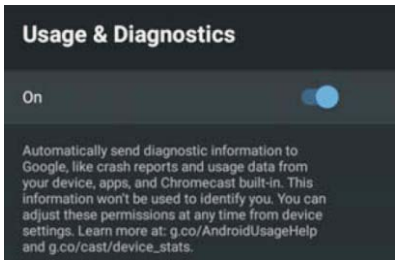

Usage & diagnostics -Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

ACCESSIBILITY

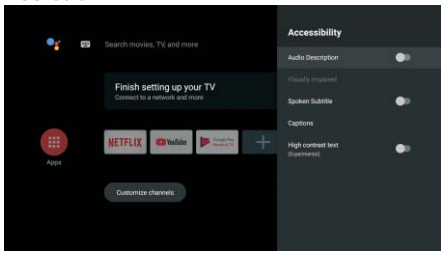

Audio Description : Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

Visually Impaired : Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Spoken Subtitle : Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

Captions : Press▼▲button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

High contrast text: Press▼▲button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

RESET

Press OK button to enter the sub-menu.
Reset-Erase everything.

BASIC OPERATIONS

RESET

Press OK button to enter the sub-menu Reset-Erase everything.

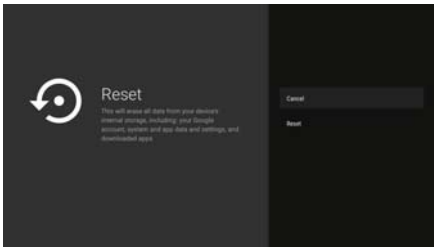

REMOTE & ACCESSORIES

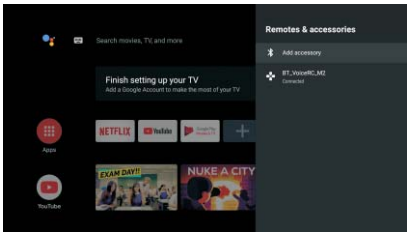

In this menu, you can pair Bluetooth devices.

1. Press the " **MENU** " and " **LEFT** " buttons at the bottom of the remote control for 5 seconds.
2. When the LED starts to flash, release it. The remote controller will send the pairing signal to the TV and display the information of the remote control on the right side of the screen.
3. Press the OK button to display the pairing. If the paired is displayed, the connection is successful.
4. If the couldn't pair appears, the connection fails. Wait 30 seconds and then press the " **MENU** " and " **LEFT** " buttons at the bottom of the remote control for 5 seconds to repeat the previous steps
5. Press **BACK** button return to the previous menu.

MULTIMEDIA PLAYER

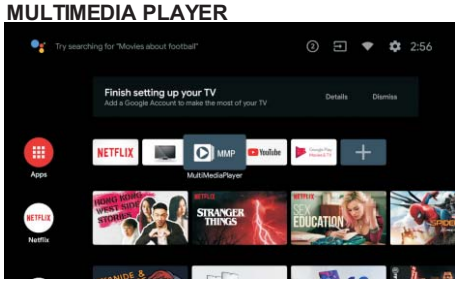

In the HOME interface, select the MMP APP to display Video,Photo,Audio,Text.After inserting th USB flash drive, you can view the corresponding files in the USB flash drive.

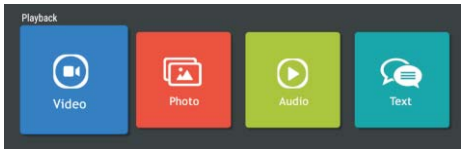

NOTE:

The menu may be different depending on when you purchased the TV.

MAINTENANCE

● Be sure to press POWER button to set the player to the standby mode and disconnect the power plug before maintaining the player.
● Wipe the player with a dry, soft cloth.
● If the surface is extremely dirty, wipe clean with a cloth which has been dipped in a weak soap-water solution and wrung out thoroughly, and then wipe again with a dry cloth.
● Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. And do not use compressed air to remove dust.
● Do never insert any object nor liquid into ventilation areas. It may damage the product, create short-circuit or electric shock danger.

WALL MOUNTING

● Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
● Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
● Use standard M6*14mm screws (4 pieces) to mount this TV.

Back of your TV

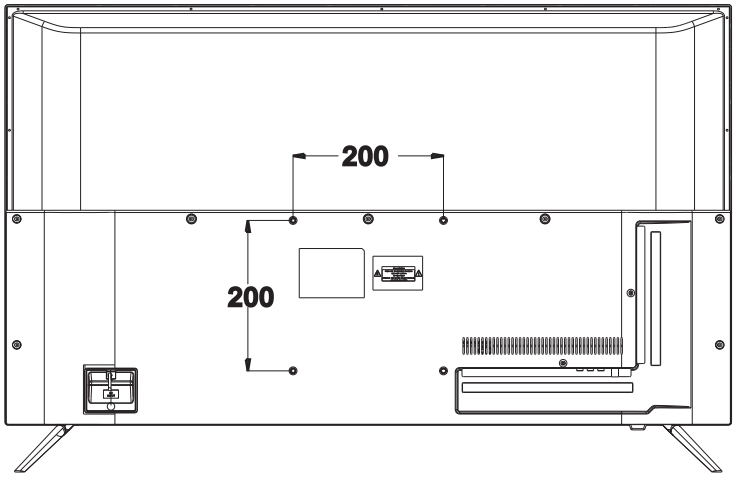

STAND INSTALLATION

Your TV is packaged with the Stand and the Cabinet separated. Before enjoying this TV, please carry out the Stand Installation according to the instructions below.

Step 1
Place the TV faced down on a soft cloth or cushion to prevent the panel from being damaged.

Step 2
Align the Stand with TV bottom and then force the end of stand until the TV is fully seated on the stand.

Step 3
Tighten the included screws with a screw driver.

NOTES:
1) Unplug the power plug first when installing or removing the TV Stand.
2) To avoid any damage to this TV, contact one or more partner for assistance when installing or removing the TV stand.

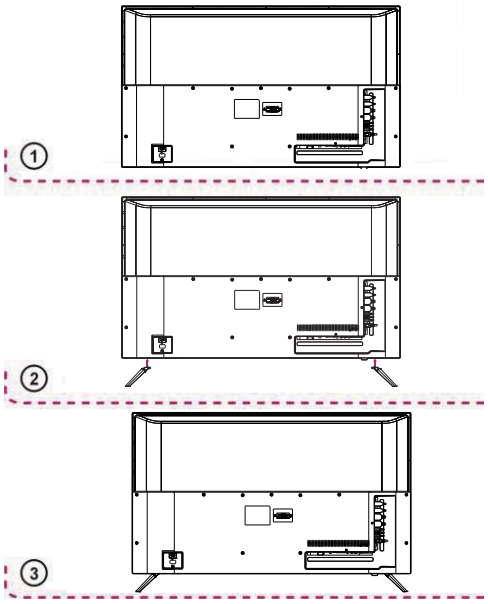

SPECIFICATIONS

REFERENCE	TVSAND434KPR01.133
MODEL N°	TVSAND434KPR01
Model title	LED screen 43 inches
Resolution	3840x2160 pixels
Color number	1.07G
Contrast	5000:1
Ratio	16:9
Lifetime	30000hrs
Tuner	DVB-T,DVB-C,DVB-T2
TV rated voltage	100-240V~50/60Hz 1.5A
Consumption	78 W
Dimensions	966x231x621.5mm
Weight	(approx.)7.65kg
Base	2 pieces, removable
Operating temperature	5-35°C
Remote control rated voltage	DC1.5Vx2(Battery is not included)
Loudspeakers	2x10W
Inputs	HDMIx4, ANT, CI , USBx3, RJ45,AV IN
Outputs	HEADPHONEx1,OPTICAL
Functions via USB	Y
Compatible multimedia formats via USB	**Film :** FLV,MKV,MPEG,MOV,AVI,H.264
	Music : MP3,WAV,M4A,AMR
	Photos : JPG,BMP,PNG,JPEG
	Text : TXT
VGA supported formats	N

4K
UHD

Specifications are subject to change without notice.

ACCESSORIES :

Stand .....2 pieces
Remote control 1
User manual 1

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Spec sheet about energy	
Brand	Polaroid
Reference	TVSAND434KPR01
Energy efficiency grade	A
Screen size	107.9 cm ; 42.5 inches
Eletrical consumption in on mode (**W**)	60 W
Annual electric consumption for 4 hours/day, 365 days/year	87 kWh/year
Eletrical consumption in sleep mode (**W**)	<0.5W
Eletrical consumption in off mode (**W**)	N/A
Screen resolution (**pixels**)	3840x2160

Specifications are subject to change without notice.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI.

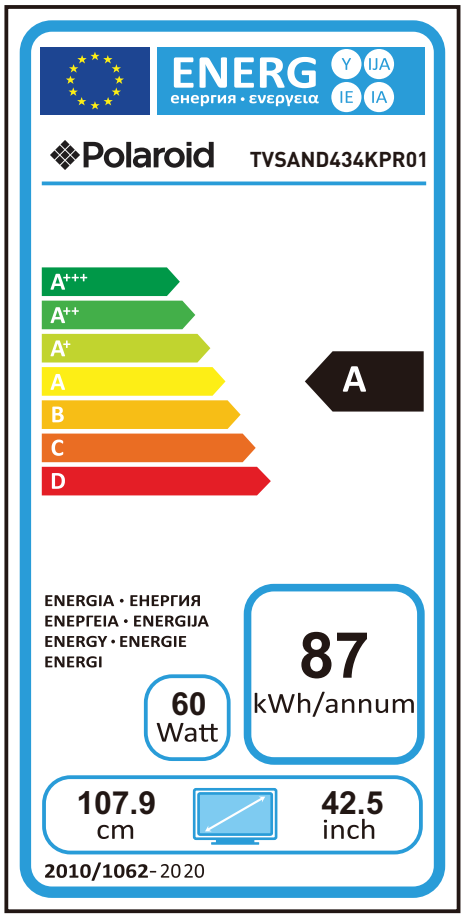
ENERG
енергия • ενεργεια
Polaroid
TVSAND434KPR01
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A
ENERGIA • ЕНЕРГИЯ
ЕНЕРГЕІА • ENERGIJA
ENERGY • ENERGIE
ENERGI
87
kWh/annum
60
Watt
107.9
cm
42.5
inch
2010/1062-2020

GENERAL TROUBLESHOOTING

Check the following points before assuming malfunctions of this unit:

Symptom[COMMON]	Remedy
No power.	Insert the power plug securely into the power outlet.
No picture.	Ensure that the equipment is connected properly.
● No sound. ● Distorted sound.	● Ensure that the equipment is connected properly. ● Ensure that the input setting for the TV and stereo system are correct. ● Adjust the master volume to a suitable volume by pressing VOL+/VOL- button.
No operations can be performed with the remote control unit.	● Check the batteries are installed with the correct polarities. ● The batteries are exhausted: replace them with new ones. ● Point remote control at the remote control sensor and operate it again. ● Operate the remote control unit at a distance of no more than 6m from the remote control sensor. ● Remove the obstacles between the remote control and remote control sensor.
No key operation (by the main unit and/or the remote control unit) is effective.	Disconnect the power plug and then reconnect it. (The player may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other factors.)
Symptom[TV]	**Remedy**
No or poor picture.	● Adjust antenna or use an external antenna. ● Relocate the unit near a window (if inside a building). ● Move units away from this product that causes interference. ● Do Auto Tuning again. ● Try another channel.
No sound or poor sound.	● Check the audio settings. ● Press MUTE button on remote control to cancel mute function. ● Unplug the headphone.
Noise or other interface.	Electronic equipment near the unit is causing interface. Relocate the unit or move the equipment.

Warranty conditions

OPERATING MANAGEMENT:

Your product is guaranteed 2 years.

To request support, contact the customer service at 08 11 48 22 02

You will then be asked the defective part and the original invoice stating the product regulation. We may ask you for photos of your appliance.

FAILURE TO PACKING:

If it appeared, after unpacking the product or device, a vice preventing the use of the product in its expected configuration, contact the customer service within 72 hours worked.

DISCLAIMER OF WARRANTY

DISCLAIMER OF WARRANTY RELATED TO THE ORIGIN OF DAMAGES

The guarantee does not apply in case of accidental physical damage, it does not cover such damage and failures that resulted:

- improper installation (of a bad installation) or a misuse or poor maintenance of the product.
- improper use of the material or not complying with the instructions in the user manual.
- lightning, flood, fire, power surge, shock, poor ventilation, a fall, discoloration due to the action of light, burning, humidity, excessive heating without humidifier, or irregular ground or insects.
- repairs made and / or working on the hardware and / or opening of it by an unauthorized person by the manufacturer.
- maintenance, repair or replacement of parts due to normal usury or failure to maintain.
- modification of the construction and original features of the guaranteed product.
- corrosion, oxidation, a bad connection nor an external power supply problem.

EXCLUSION OF WARRANTIES RELATING TO THE NATURE OF DAMAGES (INDIRECTS DAMAGES)

The guarantee covers only the right to repair or replace the guaranteed product.

Consequently, the indirect damage resulting from the failure or damage not covered by

warranty, including:

- Commissioning costs, adjusting, cleaning;
- Damage of any kind resulting from the unavailability of the product guaranteed during the period between deterioration and failure and repair or the replacement of the product guaranteed.

OTHER EXCLUSIONS

- Damage and faults under specific exclusions in the warranty manufacture guaranteed product, as mentioned in the product instructions for use;
- The aesthetic damage;
- The products guarantee that the customer is not able to return or those who returned without their accessories.

PIXEL POLICY

- In accordance with the ISO 13406-2 norm, a product is considered defective when the number of dead or lit pixels is over 3.

SUPPORT

Please refer you to the board below to find easily your after sales number:

COUNTRY	PHONE NUMBER	EMAIL	WEB
FR (only for metropolitan France)	(+33) 0811 482 202	sav@market-maker.com	www.mms-support.net
BEL NL	+352.26.11.00.90	support_BE@market-maker.fr	
DE	+49359127224626	Service@letmerepair.com	
IT	199 309 314	helpdesk@stitaly.it	
ES	+34952179479	support_ES@market-maker.fr	
PT	(+34) 952 179 557	info@letmerepair.po	
CH	0900 77 88 99	info@dstv.ch	

PLR IP Holdings, LLC, its licensees and affiliates, fully support all electronic waste initiatives. As responsible stewards of the environment, and to avoid violating established laws, you should properly dispose of this product in compliance with all applicable regulations, directives or other governances in the area where you reside. Please check with local authorities or the retailer where you purchased this product to determine a location where you can appropriately dispose of the product.

THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE PRODUCTS ON THE PART OF FINAL USERS IN THE EUROPEAN UNION

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste **by throwing them away at a "recycling point" specifically for electrical and electronic waste.** Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.

To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Product features, specifications and appearances are subject to change without notice.

Declaration of conformity EU:

Market Maker Brand Licensing, hereby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVSAND434KPR01.pdf

Polaroid

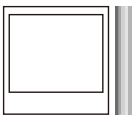

Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border lets you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

© 2019. All Rights Reserved

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo and *Polaroid Color Spectrum* are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

www.polaroid.tech

Market Maker Brand Licensing –79/81 Ancienne Route Nationale
7-69570 Dardilly, France

Questions?
Need some help?
This manual will help you
Enjoy your new product.

If you still have questions,
call our help line:
08 11 48 22 02

or visit us at:
www.polaroid.tech

Polaroid

TVLED UHD 43”/ACCESS 43 SERIE 8000
TVSAND434KPR01
MANUALE DELL'UTENTE

Avete domande?
Avete bisogno di aiuto?
Il presente manuale vi aiuterà ad usare al meglio questo nuovo prodotto.

In caso di ulteriori domande, chiamate il nostro servizio assistenza al numero:
08 11 48 22 02

Oppure visitare il nostro sito Web all’indirizzo:
www.polaroid.tech

ISTRUZIONI IMPORTANTI

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

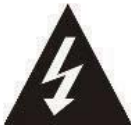 **Il segnale di avviso che mostra un fulmine in un triangolo indica che tale prodotto contiene "tensioni elettriche pericolose".**	**ATTENZIONE** **RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE** **NON APRIRE** **ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONI FASE-TERRA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO DEL DISPOSITIVO).** **IL DISPOSITIVO NON CONTIENE PARTI SOSTITUIBILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO IN CASO DI GUASTI.**	**Il segnale di avviso che mostra un punto esclamativo in un triangolo indica che quella parte del manuale richiede particolare attenzione.**

ATTENZIONE: - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCARICHE ELETTRICHE O LESIONI GRAVI:

Leggere le presenti istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il dispositivo e conservarle come riferimento futuro.

- Questo dispositivo deve essere sempre collegato a una rete elettrica le cui caratteristiche sono identiche a quelle indicate sulla targa identificativa del dispositivo.
- La spina di corrente deve essere sempre facilmente accessibile. Essa funge da interruttore per scollegare il dispositivo dalla corrente.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, occorre staccare la spina. Afferrare sempre il cavo di alimentazione dalla spina. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina.
- I cavi di alimentazione devono essere sistemati in modo da non essere di intralcio durante il cammino ed evitando che vi siano oggetti poggiati su di essi.
- In caso di danni ai cavi di alimentazione, essi devono essere sostituiti dal produttore, da suo personale di assistenza post-vendita o da altro personale qualificato per evitare rischi.
- Il dispositivo non deve essere esposto a schizzi d'acqua, né ad umidità o altri liquidi.
- Non collocare il dispositivo in prossimità di fonti d'acqua, ad esempio nel bagno o in prossimità di lavandini.
- Non appoggiare sul dispositivo oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
- Non toccare i cavi di alimentazione con le mani bagnate, per evitare corto circuiti e scosse elettriche.
- Per evitare il rischio di incendi, non collocare in prossimità del dispositivo sorgenti di fiamme libere, ad esempio candele, o fonti di calore, ad esempio termosifoni.

- Il dispositivo è pensato per essere utilizzato esclusivamente in ambienti con un clima temperato.
- In caso il dispositivo emetta fumo, odori o rumori insoliti: scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il centro di assistenza post-vendita o personale addetto alle riparazioni. Mai tentare di riparare il dispositivo da soli, per evitare ogni rischio.
- Non tentare di aprire o smontare il dispositivo. Questa operazione potrebbe esporre l'utente a tensioni elettriche pericolose.
- Le feritoie e le aperture del dispositivo servono a garantire la ventilazione necessaria al suo corretto funzionamento. Per evitare surriscaldamenti, queste aperture non devono essere mai ostruite o coperte in alcun modo, con giornali, tovaglie o tende.
- Lasciare sempre una distanza minima di 10 cm intorno al dispositivo per garantirne una ventilazione adeguata.
- Non inserire mai oggetti all'interno del dispositivo attraverso una delle sue aperture, perché potrebbero venire a contatto con componenti elettrici e causare scosse elettriche o incendi.
- In caso di temporali con tuoni e fulmini, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Spegnere sempre il dispositivo quando non è in uso. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro quando il dispositivo non viene usato per periodi prolungati.
- Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica prima di procedere alla sua pulizia. Non usare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia, usare un panno asciutto e morbido.
- Se il prodotto non espone il logo , si tratta di un dispositivo di Classe I. Pertanto deve essere collegato a una presa di corrente con una connessione protettiva di messa a terra.

ATTENZIONE -: PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI O DANNI AL PRODOTTO O AD ALTRE APPARECCHIATURE:

- Questo prodotto è destinato solo ad uso domestico e personale. Non usare questo prodotto per fini commerciali, industriali o di altro tipo.
- Non sottoporre il prodotto a urti, o temperature elevate, né esporlo alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Tenere il prodotto lontano di oggetti magnetici, motori e trasformatori.
- Non usare il prodotto all'esterno indipendentemente dalle condizioni meteo.
- Installare sempre il dispositivo su sostegni (ad es., mobili, pareti) che possano adeguatamente reggerne il peso.
- **AVVERTENZA:** non collocare mai le televisioni in posizioni instabili. In tali condizioni, il dispositivo potrebbe cadere, causando lesioni gravi o anche mortali

alle persone circostanti. La maggior parte delle lesioni, specialmente quelle ai bambini, possono essere evitate adottando le seguenti semplici precauzioni:

- Usare mobili o sostegni suggeriti dal produttore della TV.
- Usare esclusivamente mobili che possano adeguatamente sostenere il peso della TV.
- Evitare che il dispositivo sporga oltre i bordi del mobile di sostegno su cui è sistemato.
- Evitare di collocare il dispositivo su mobili alti (ad es., armadi o librerie), senza aver prima assicurato il mobile e il dispositivo a un sostegno adeguato.
- Non collocare il dispositivo su sostegni o carrelli instabili. Non installare il dispositivo su tessuti o altri materiali collocati tra la sua base e il mobile di sostegno. Il dispositivo potrebbe cadere, danneggiarsi e causare lesioni anche gravi alle persone.
- Non usare o guardare la TV durante la guida. Si tratta di un'abitudine pericolosa e illegale in molti paesi.
- Indicare ai bambini i rischi che corrono tentando di arrampicarsi sui mobili per raggiungere il dispositivo o i suoi comandi.
- Quando si sposta il dispositivo, si applicano le stesse considerazioni.
- **ATTENZIONE:** per evitare incidenti, questo dispositivo deve essere saldamente assicurato alla parete o al pavimento, in base alle istruzioni di installazione.

ATTENZIONE: RIDUZIONE DEI DANNI ALLA VISTA:

- La soluzione migliore è quella di guardare la TV con un'illuminazione tenue non diretta sul dispositivo. Evitare ambienti completamente bui e riflessi diretti sullo schermo, che potrebbero causare affaticamento agli occhi.

USO E GESTIONE DELLE BATTERIE:

- **ATTENZIONE:** pericolo di esplosioni se le batterie non sono correttamente inserite o se si usano batterie di un modello incompatibile.
- Sostituire le batterie con altre dello stesso tipo o equivalenti.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, quali luce solare, fiamme libere e simili.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco né esporle a fonti di calore eccessivo.
- Non mescolare batterie di tipo diverso, né usare insieme batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando l'orientamento della polarità indicato sulle batterie e nel vano batteria del telecomando.
- Le batterie usate devono essere rimosse dal telecomando.
- Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro negli appositi centri di raccolta, nel rispetto dell'ambiente. Rispettare le istruzioni di smaltimento indicate sulle batterie e nei centri di raccolta.

- Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini o animali. Solo gli adulti sono in grado di maneggiare batterie.

Per le operazioni di installazione, gestione, pulizia e smaltimento del dispositivo, consultare i relativi capitoli nel seguito del manuale d'uso.

ACCESSORI

Manuale dell'utente.....1

Telecomando 1

Piedistallo.....2

Tutte le immagini in questo manuale sono solo per riferimento, l'aspetto e la visualizzazione sono soggette al prodotto finale.

INDICE

GUIDA INTRODUTTIVA

ISTRUZIONI IMPORTANTI 1-4
ACCESSORI 4
FUNZIONI 6
PARTI GENERALI 7-8
TELECOMANDO 9-10
PREPARAZIONE DEL TELECOMANDO 11
COLLEGAMENTO DI BASE 12-14

FUNZIONAMENTO

OPERAZIONI DI BASE 15-33

RIFERIMENTI

MANUTENZIONE 34
MONTAGGIO A PARETE 34
INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO 35
SPECIFICHE TECNICHE 36-38
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI GENERALI 39
Condizioni di garanzia 40

FUNZIONI

Display LED 43"

L'unità ha una finestra display LED incorporata per garantire una visione chiara e basse radiazioni.

Supporta la scansione TV automatica

Supporta la ricezione di programmi digitali

Supporta la funzione di guida TV

Supporta la funzione TELETEXT (Europa)

Supporta la riproduzione su supporti multimediali USB

Supporta display su schermo multilingue

Supporta la funzione di controllo remoto (telecomando)

Supporta gli ingressi HDMI, ANT, RJ45, USB, AV e CI

Supporta le CUFFIE e l’uscita OTTICA

Dotata di piedistallo di supporto rimovibile

Dotata di jack antenna esterna

Con altoparlanti integrati

PARTI GENERALI

UNITÀ PRINCIPALE

Vista frontale

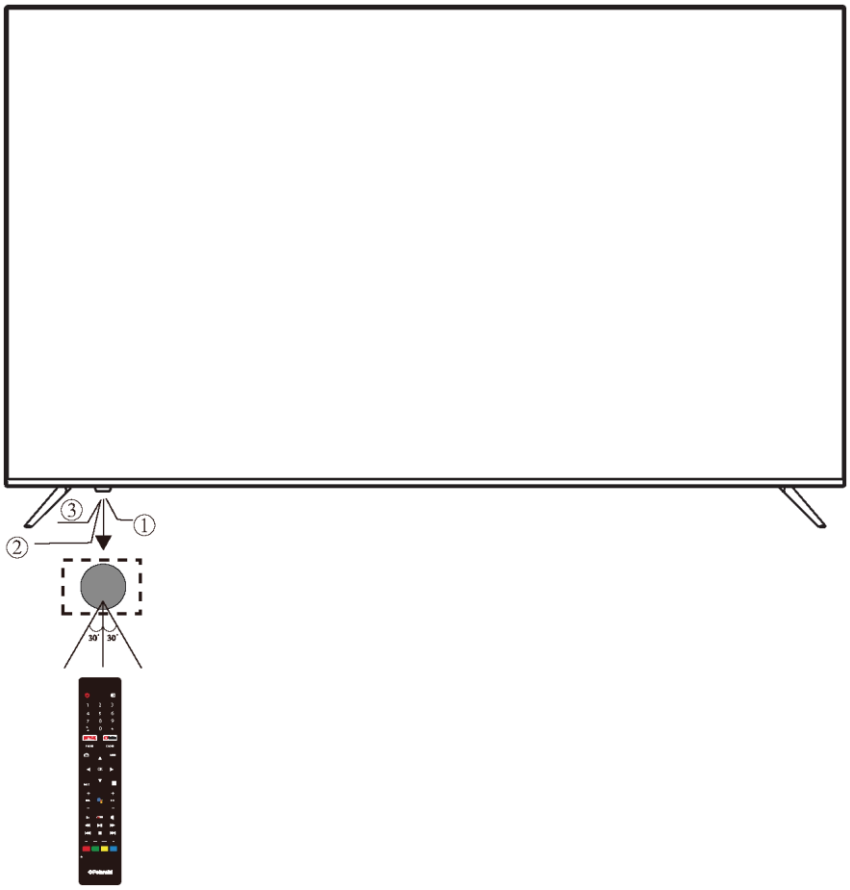

Vista lato inferiore

1: Sensore del telecomando.

2: Indicatore LED: ROSSO ○ STANDBY.

3: "−" VOL- e spostamento a sinistra

"+" VOL+ e spostamento a destra

"∧" CH- e spostamento in basso

"∨" CH+ e spostamento in alto

- Premere brevemente per confermare o accedere al menu
- Premere a lungo per lo spegnimento

PARTI GENERALI

Visuale posteriore

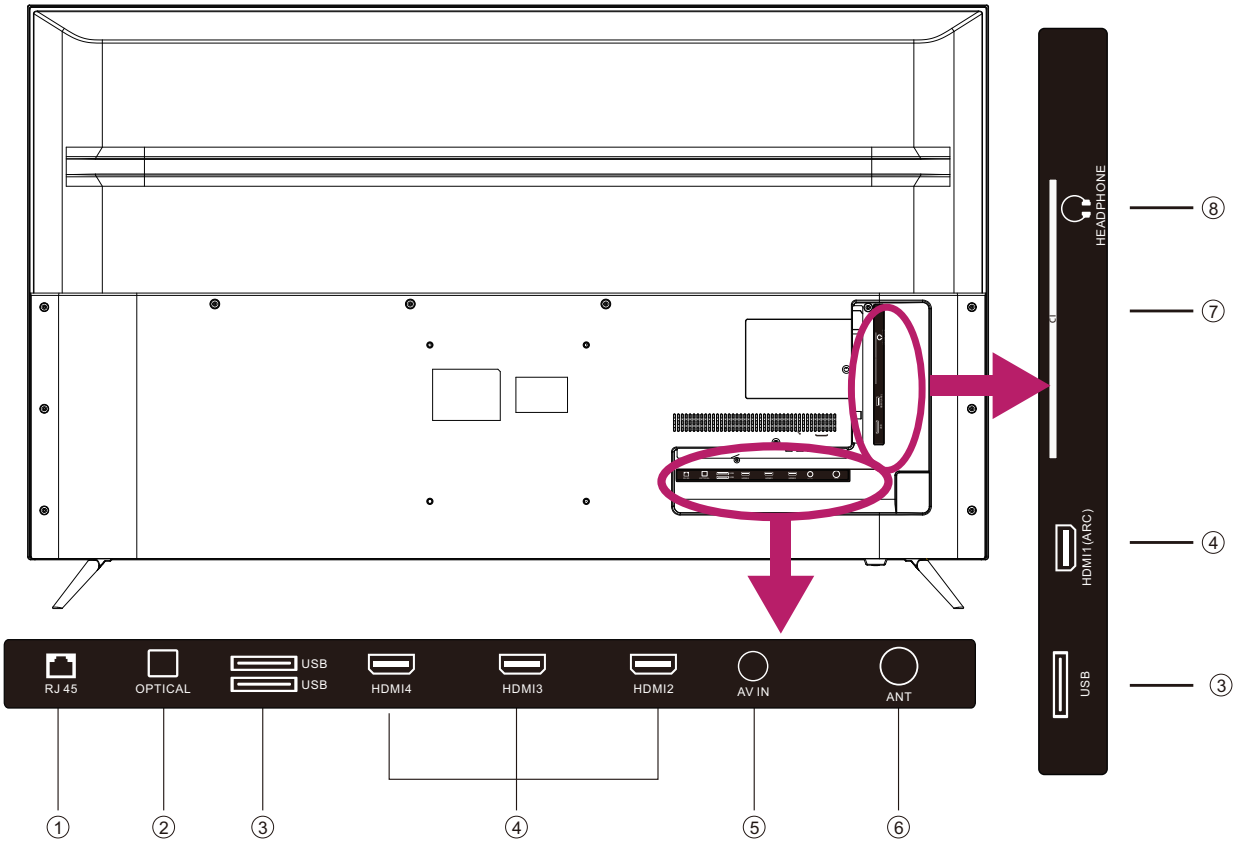

1. RJ 45
2. OTTICA
3. Ingresso USB
4. HDMI
5. AV IN
6. ANT
7. Slot CI
8. Uscita cuffie

TELECOMANDO

1: ACCENSIONE: Per impostare il televisore in standby o nelle modalità di accensione.

2: : Consente di selezionare tra diverse sorgenti di segnale in ingresso.

3: **TASTI NUMERICI: Per l'accesso diretto ai** canali.

4: **: Consente di saltare all'ultimo canal** visualizzato.

5: **● (punto): Consente di inserire il carattere "punto" .**

6: NETFLIX: Premere per aprire NETFLIX.

7: YouTube: Premere per aprire YouTube.

8: P.MODE: Premere per cambiare la modalità immagine.

9: S.MODE: Premere per cambiare la modalità audio.

10: : Premere per aprire la pagina iniziale.

11: MENU: Premere per aprire o chiudere il menu su schermo.

12: OK: Conferma della selezione.

13: **Premere per aprire l'elenco dell** applicazioni.

14: BACK: Consente di tornare al menu precedente.

15: VOL+/-: Per regolare il livello dell'audio.

16: CH+/CH-: Consente di accedere al canale successivo o precedente.

17: : Premere per visualizzare le informazioni sul canale

TELECOMANDO

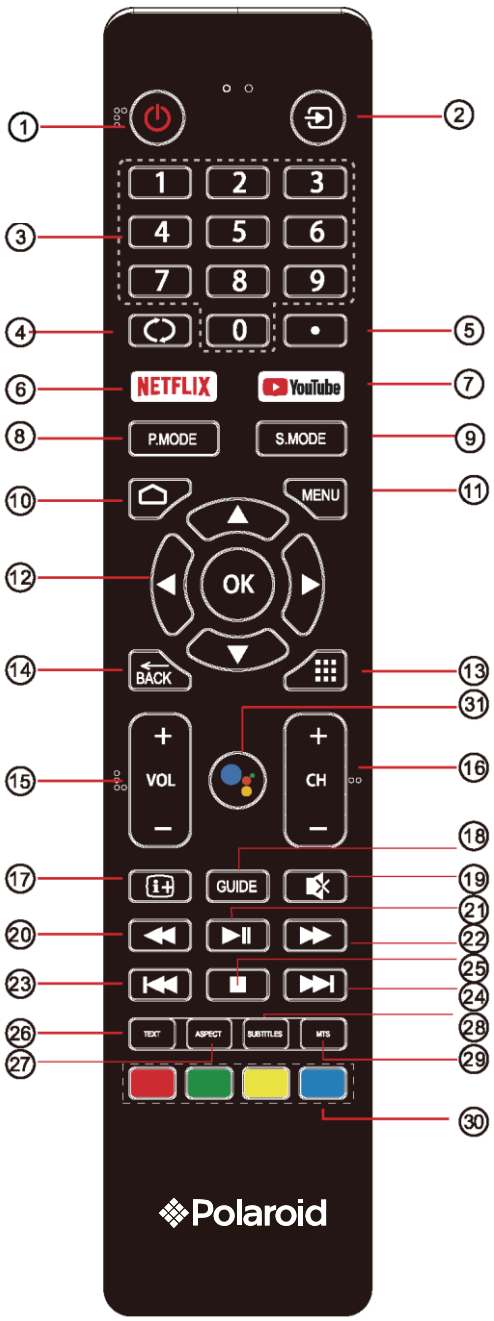

TELECOMANDO

18: GUIDE: Premere per visualizzare la guida elettronica ai programmi in modalità TV

19: MUTO: Consente di disattivare o attivare l´uscita audio dell´altoparlante.

20: ◀◀ (Riavvolgimento): Per mandare la riproduzione indietro rapidamente.

21: ▶‖ (Riproduzione/Pausa): Per avviare o mettere in pausa la riproduzione.

22: ▶▶ (Avanti): Per mandare la riproduzione avanti rapidamente.

23: ⏮ (Prec): Per saltare all'inizio del capitolo/traccia/foto precedente.

24: ⏭ (Succ): Per saltare all'inizio del capitolo/traccia/foto successivo/a.

25: ■ (Stop): Premere per interrompere la riproduzione multimediale

26: TEXT: Premere per selezionare la modalità televideo.

27: ASPECT: Premere per cambiare il rapporto di aspetto dell´immagine.

28: SUBTITLES: Per attivare i sottotitoli in modalità DTV.

29: MTS: Premere per selezionare Mono, Nicam, Stereo per canali ATV e la lingua audio per canali DTV.

30: Pulsanti colorati: Consente di effettuare le operazioni rilevanti in base alla richiesta che che viene visualizzata in fondo al menu nel testo.

31: Google Assistant: Premere per aprire google assistant o per effettuare una ricerca vocale

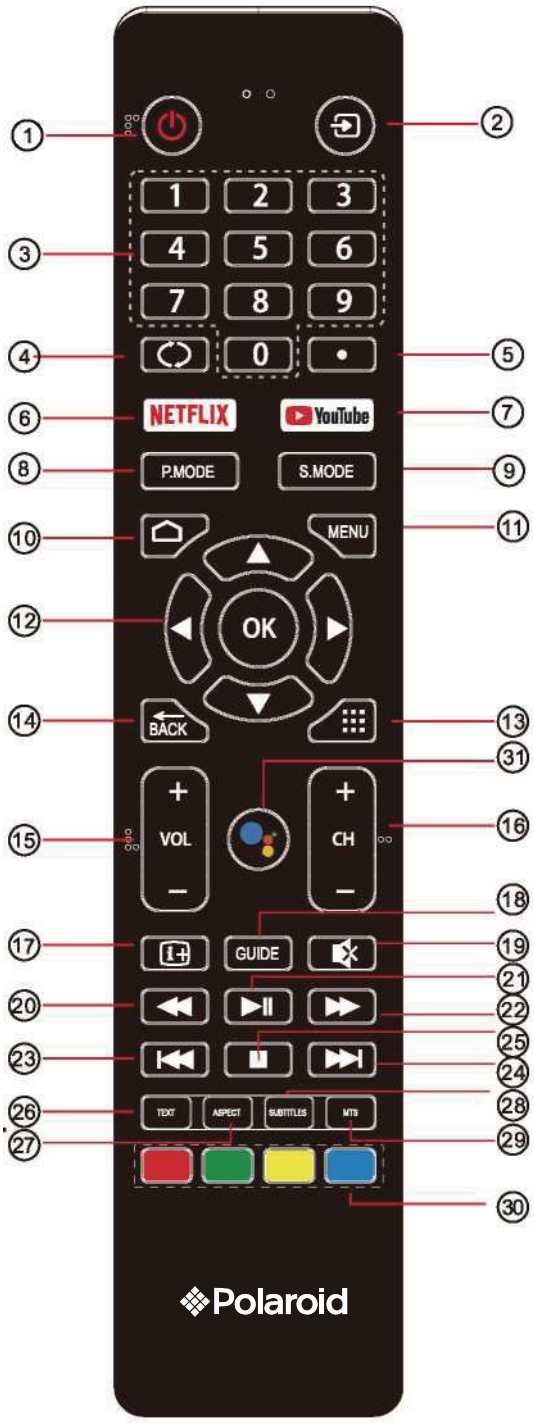

NOTA:

Questo telecomando viene utilizzato su una vasta gamma di modelli di televisori con funzionalità differenti. Alcune delle funzioni sopra elencate potrebbero non essere applicabili al modello del proprio televisore.

PREPARAZIONE DEL TELECOMANDO

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Installare le batterie come indicato nelle figure seguenti. Assicurarsi che i poli + e - siano posizionati come indicato nel vano batterie (Fig. 1).

DURATA DELLE BATTERIE

- Le batterie normalmente durano un anno, anche se questo dipende dalla frequenza di utilizzo del telecomando.
- Se il telecomando non funziona anche se viene usato in prossimità del lettore, sostituire le batterie.
- Usare due batterie a secco di tipo AAA.

NOTA:

- Non far cadere o calpestare il telecomando, né urtarlo in altri modi. In caso contrario, il telecomando potrebbe danneggiarsi o funzionare male.
- Se il telecomando non sarà usato per un periodo prolungato, rimuoverne le batterie.

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

Puntare il telecomando da una distanza non superiore ai 6 m e con un'inclinazione di circa 60° verso il sensore nella parte anteriore del lettore (Fig. 2).

NOTE:

- La distanza di funzionamento può variare in base alla luminosità della stanza di utilizzo.
- Non puntare intense fonti luminose verso il sensore del telecomando.
- Non collocare oggetti tra il telecomando e il relativo sensore.
- Non usare questo telecomando insieme ai telecomandi di altri dispositivi.

Fig1

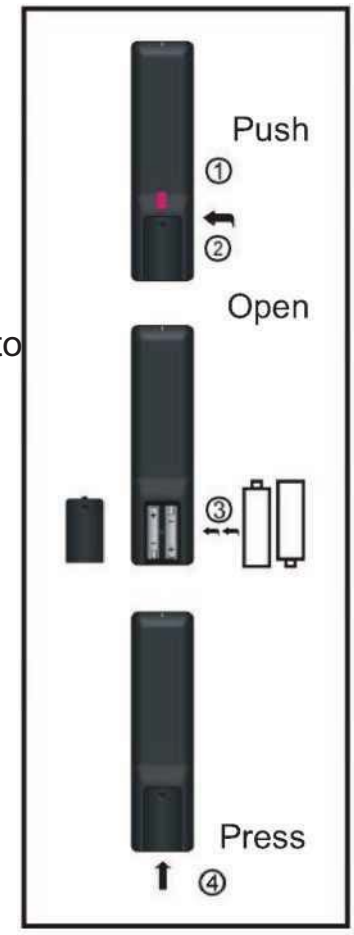

Fig2

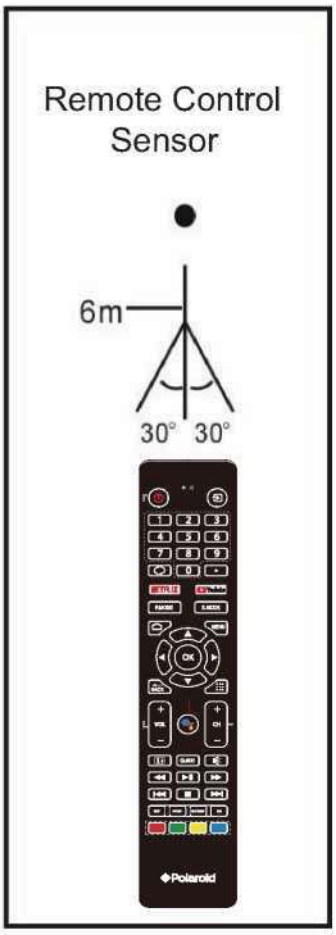

COLLEGAMENTO DI BASE

- Assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati dall'unità principale prima di collegarsi alla fonte di alimentazione AC.
- Leggere le istruzioni prima di collegare altre apparecchiature.

COLLEGAMENTO ALLA FONTE DI ALIMENTAZIONE AC

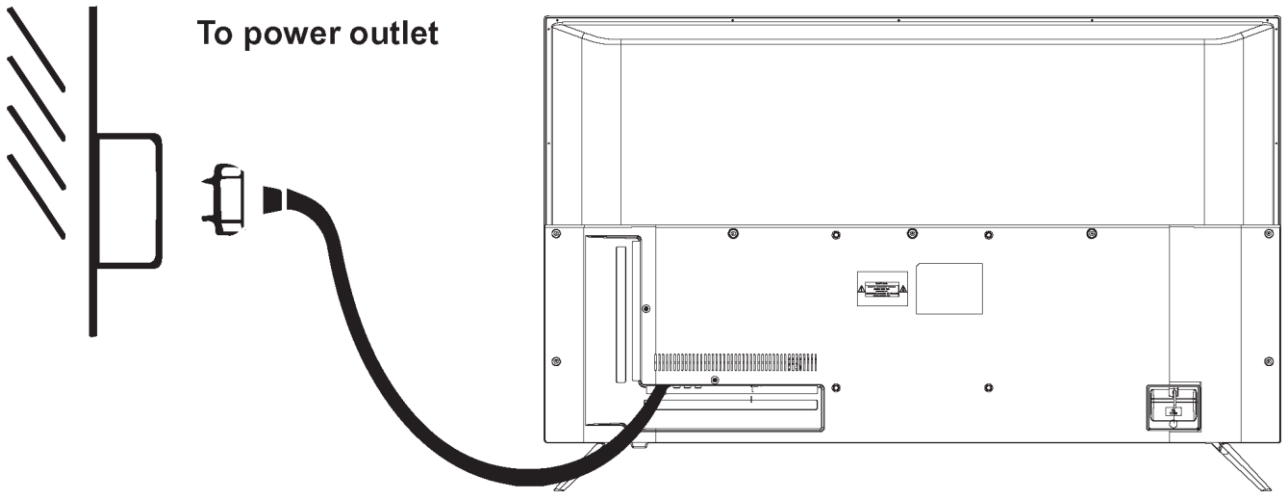

COLLEGARE L'ANTENNA ESTERNA ALL'UNITÀ

Installare l'antenna esterna nella presa di antenna per ottenere migliori immagini.

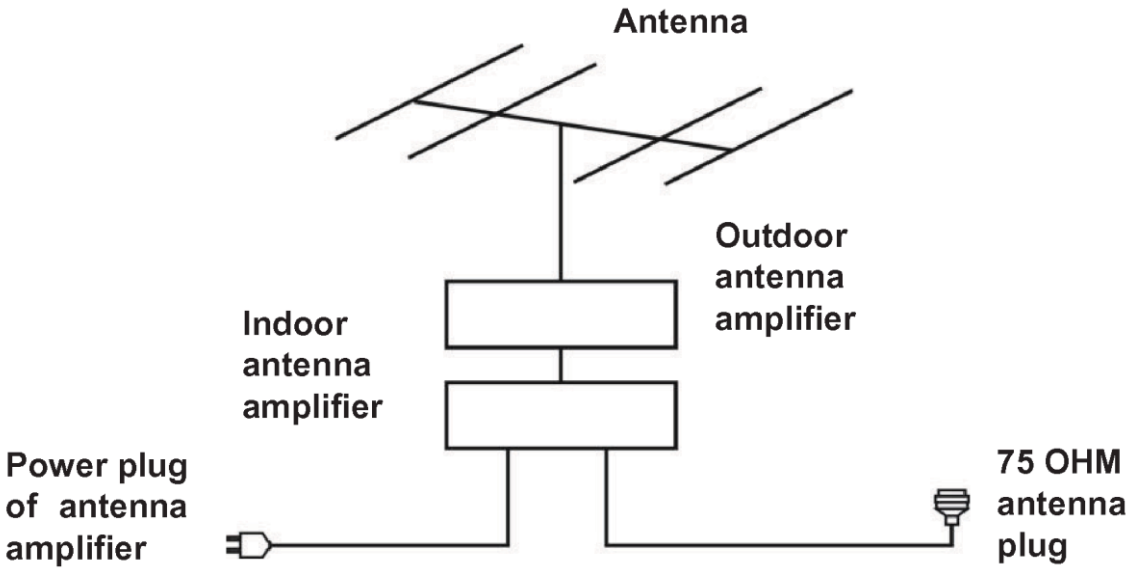

CUFFIE

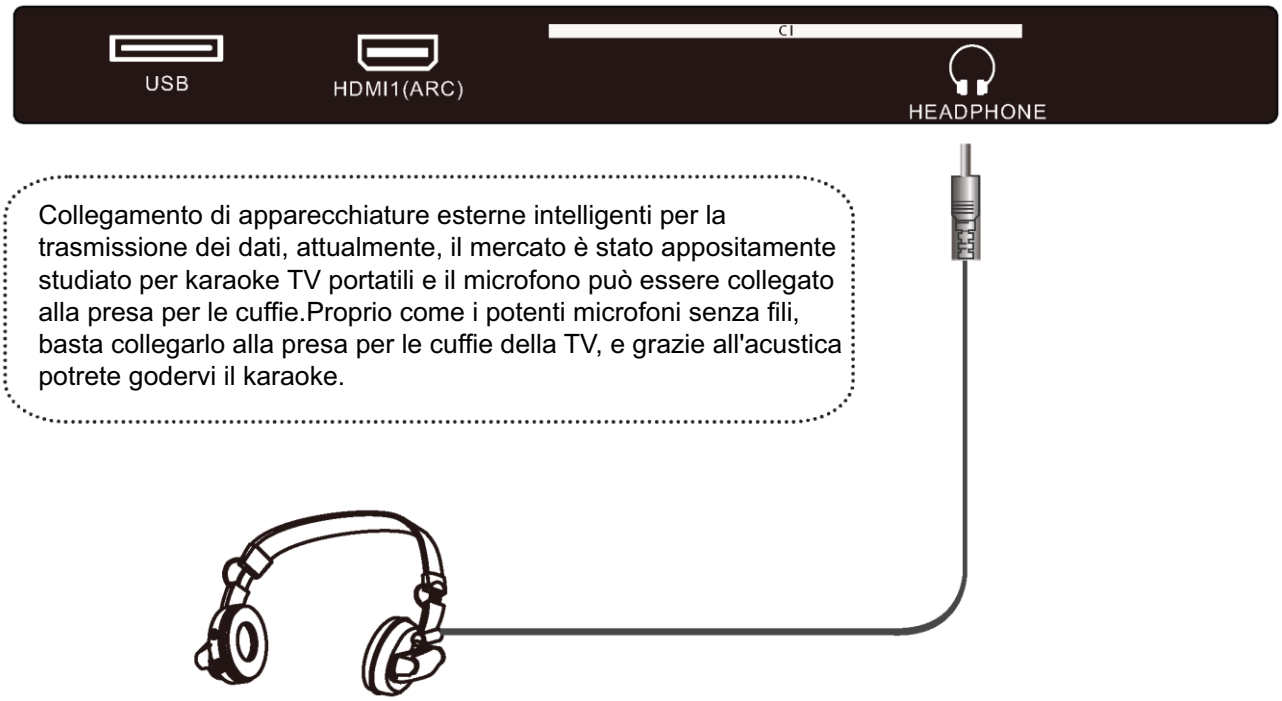

Collegamento di apparecchiature esterne intelligenti per la trasmissione dei dati, attualmente, il mercato è stato appositamente studiato per karaoke TV portatili e il microfono può essere collegato alla presa per le cuffie.Proprio come i potenti microfoni senza fili, basta collegarlo alla presa per le cuffie della TV, e grazie all'acustica potrete godervi il karaoke.

OTTICA

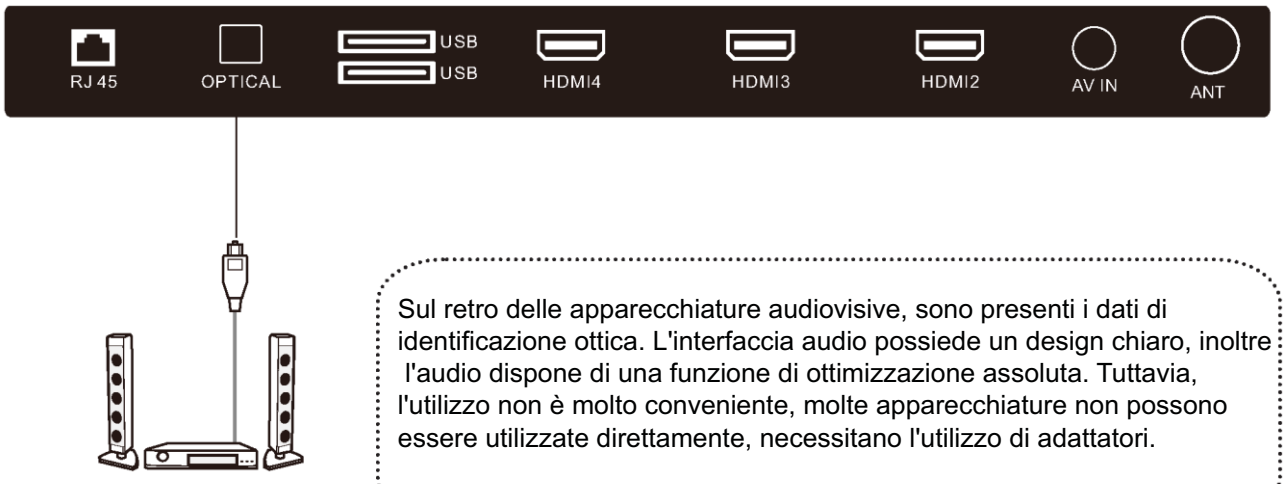

Sul retro delle apparecchiature audiovisive, sono presenti i dati di identificazione ottica. L'interfaccia audio possiede un design chiaro, inoltre l'audio dispone di una funzione di ottimizzazione assoluta. Tuttavia, l'utilizzo non è molto conveniente, molte apparecchiature non possono essere utilizzate direttamente, necessitano l'utilizzo di adattatori.

RJ 45 e HDMI

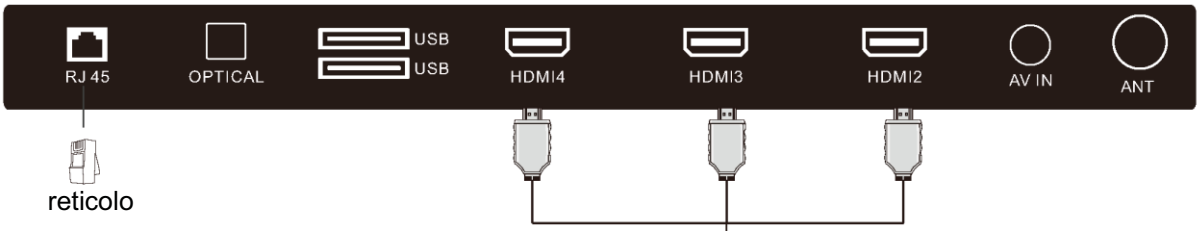

reticolo

Utilizzare l'RJ 45 in modo tale da poter visualizzare su Internet. Alcuni televisori possono anche scaricare video tramite Internet per poterli guardare in qualsiasi momento.

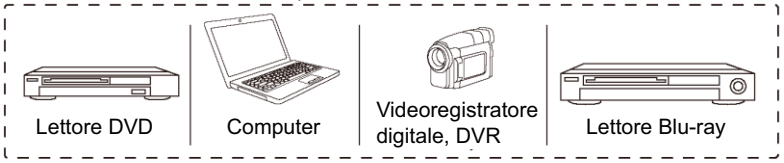

Il cavo HDMI collega il computer al televisore, trasformando il televisore in un monitor per il computer, in grado di sincronizzare immagini e suoni dal computer.

USB e ANT

Connessione via cavo o antenna wireless per guardare la TV

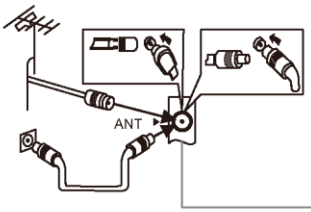

USB

L'interfaccia USB viene utilizzata anche da altri dispositivi USB (come hard disk mobili, dischi U, ecc.), trasmissione diretta di file audio e video su dispositivi USB. È possibile utilizzare anche la sua funzione di memoria, come ad esempio su un'interfaccia USB collegando la telecamera digitale e un'altra interfaccia per collegare il disco rigido mobile, in questo modo sarà possibile spostare facilmente le foto dalla telecamera digitale al disco rigido.

ASSICURARSI CHE TUTTE LE APPARECCHIATURE E LA SPINA DI ALIMENTAZIONE SIANO COLLEGATE CORRETTAMENTE E CHE L'UNITÀ SIA IMPOSTATA IN MODALITÀ CORRETTA PRIMA DI QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.

OPERAZIONI DI BASE

- **Premere il pulsante di ACCENSIONE sull'unità o sul telecomando per ACCENDERE l'unità ;premerlo nuovamente per SPEGNERE l'unità o attivare la modalità standby (l'indicatore luminoso emetterà una luce rossa).**
- **Premere il tasto SORGENTE sul telecomando per configurare l'unità in modalità TV o Composite o HDMI.**

SELEZIONARE IL PROGRAMMA DESIDERATO

1. Premere il pulsante **CH+** per passare al canale successivo.
2. Premere il pulsante **CH-** per passare al canale precedente.
3. Premere direttamente i tasti numerici sul telecomando per selezionare il programma desiderato.

NOTA: Premere ripetutamente il pulsante **-/--** per fare scorrere le cifre.

CONTROLLO VOLUME

- Premere **VOL+** o **VOL-** per regolare il livello attuale del volume.

Soglia di valori disponibili: 0-100.

CONTROLLO MUTO

- Premere il pulsante **MUTO** per silenziare l'audio, premerlo nuovamente per ripristinarlo.

IMPOSTAZIONE DELLA SORGENTE

- Premere il tasto **SORGENTE** sul telecomando per visualizzare l'elenco delle sorgenti disponibili.
- Premere il tasto di navigazione **SU** o **GIÙ** per selezionare la sorgente d' ingresso desiderata, poi premere il pulsante OK per confermare la selezione.

Opzioni disponibili: TV, Composite, AV, HDMI.

IMPOSTAZIONE DIMENSIONE VIDEO

- Premere più volte il pulsante **ASPECT** sul telecomando per selezionare direttamente DIMENSIONI VIDEO.

Opzioni disponibili: Auto, 4:3, Wide screen, Full,Super zoom.

NOTA: Se il segnale è assente, premere il pulsante **ASPECT** non avrà alcun effetto. Inoltre le dimensioni video potrebbero divergere per sorgenti di ingresso differenti.

OPERAZIONI DI BASE

CONFIGURAZIONE INIZIALE

La prima volta che si accende il televisore, la procedura guidata di configurazione vi guiderà attraverso la configurazione delle impostazioni di base.

Seguire il suggerimento di testo per la prima volta che viene effettuata la configurazione.

Questa funzione viene utilizzata per il codice di associazione del telecomando. Dopo aver inserito correttamente il codice sarà possibile utilizzare il telecomando Bluetooth per controllare il televisore. Se non si desidera utilizzare il telecomando Bluetooth, è possibile premere il pulsante BACK per saltare questo passaggio.

Premere ▼▲ per selezionare la lingua di sistema e premere OK per confermare la lingua.

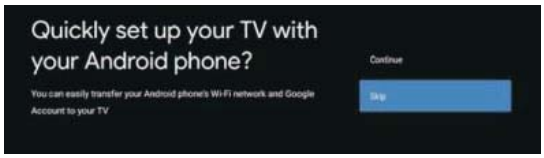

Collegare il telefono Android al proprio televisore, selezionare "Continua" per continuare la connessione, poi scegliere "Salta" per saltare questo passaggio.

Premere ▼▲ per selezionare la connessione Wifi, premere OK e inserire la password per confermare l'esito positivo della connessione. È possibile anche utilizzare un cavo Ethernet e saltare la selezione della rete.

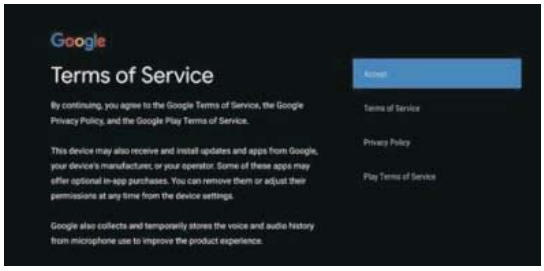

Accettando i Termini di servizio di Google per migliorare l'esperienza del prodotto, selezionare "Accetta" per accettare questa condizione.

OPERAZIONI DI BASE

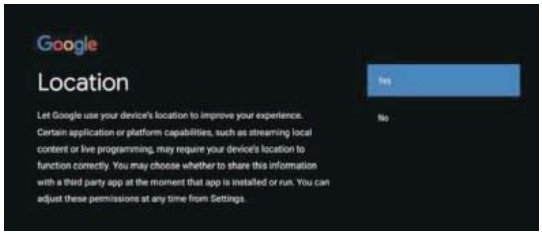

Accettare Google per ottenere le informazioni sulla posizione del dispositivo per ottenere più funzioni, scegliere "SI" per accettare.

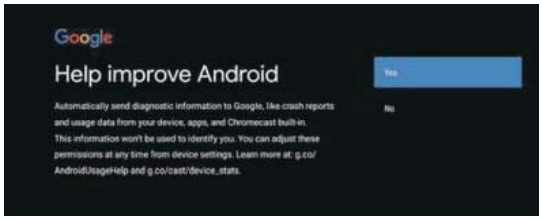

Accettando di inviare automaticamente informazioni diagnostiche a Google per migliorare il potere discriminatorio, scegliere "SI" per accettare.

1. Il dispositivo è supportato da Android TV e premere il pulsante ► per selezionare la funzione di navigazione.
2. È possibile ottenere più applicazioni da Google Play, premere il pulsante ► per passare alla schermata successiva.
3. Trasferire le foto e altri contenuti sul televisore tramite il chromecast incorporato, premere OK per completare la navigazione.

Premere ▼▲ per selezionare il paese del dispositivo e premere OK per confermare.

Utilizzato per impostare la password del dispositivo per garantire la sicurezza e la privacy.

Premere OK per aprire la tastiera su schermo e utilizzare il telecomando per inserire la password a 4 cifre per passare automaticamente all'interfaccia successiva.

Confermare nuovamente la password e mantenerla invariata. Utilizzare il telecomando per inserire la password e completare la conferma della password.

OPERAZIONI DI BASE

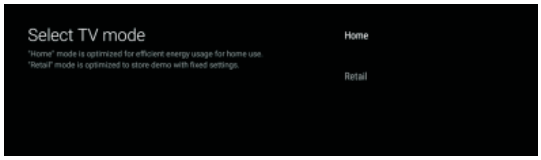

Per selezionare la modalità, premere il tasto ▼▲ per selezionare la modalità Home e premere OK per confermare.

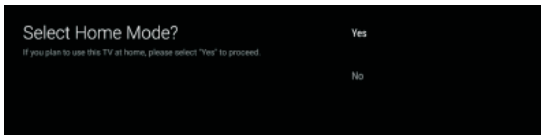

Confermare nuovamente la modalità selezionata, selezionare "Sì" per confermare la modalità selezionata e selezionare "No" per tornare al passaggio precedente.

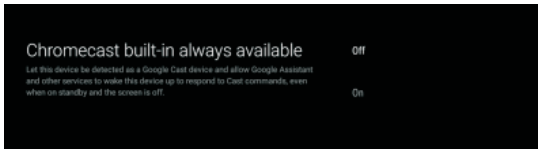

Consentire a questo dispositivo di essere rilevato come dispositivo Google Cast e consentire a Google Assistant e ad altri servizi di riattivare il dispositivo per rispondere ai comandi Cast, anche quando è in standby e lo schermo è spento.

Per selezionare la modalità Tuner per la ricerca, premere ▼▲ per selezionare e premere OK per confermare.

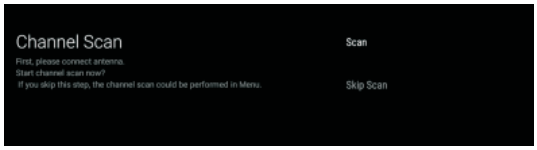

Premere ▼▲ per selezionare se effettuare o meno la ricerca, selezionare "Scansiona" per cercare, selezionare "Salta scansione" per saltare la ricerca.

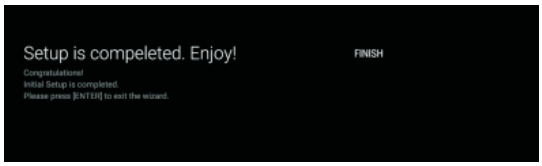

Premere OK per completare la configurazione.

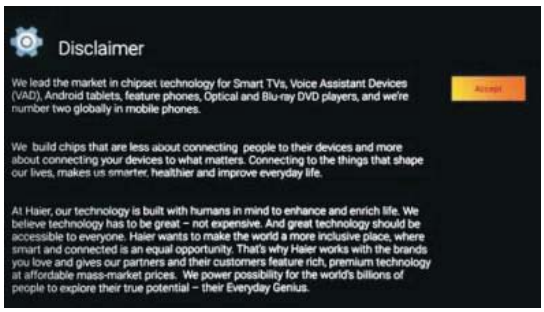

Premere il pulsante OK per accettare (Esclusione di responsabilità). Al termine dell'impostazione, è possibile guardare la TV.

OPERAZIONI DI BASE

SCHERMATA INIZIALE

Premere il pulsante HOME per andare alla pagina iniziale.

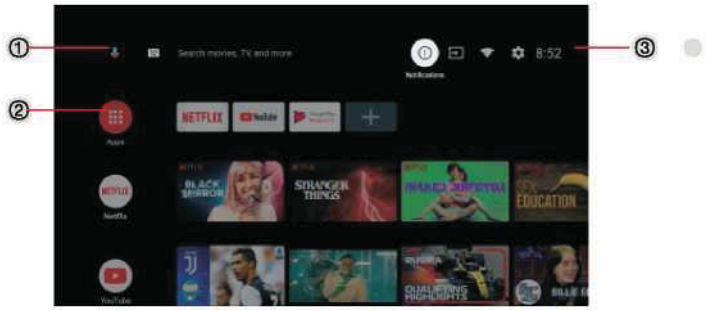

① aprire il google assistant avviare una ricerca vocale o effettuare una ricerca da tastiera

② Tra le applicazioni installate sulla TV, le icone per le applicazioni preferite sono riportate qui all'interno. (Le applicazioni preferite possono essere aggiunte/eliminate/modificate dall'utente.)

App: Fare clic per saltare alla schermata delle applicazioni dove sono elencate tutte le applicazioni installate.

③
② **Notifiche:** Consente di visualizzare le notifiche.

Ingressi: Icona per selezionare una sorgente di ingresso.

Rete e Internet: Icona per la configurazione della rete, ad es. la rete WiFi.

Impostazioni: Qui è possibile configurare diverse impostazioni. Per i dettagli sulle impostazioni, vedere la spiegazione successiva.

Origine ingresso

1. Nell'interfaccia HOME, premere ▼▲◄► per selezionare l'icona "Ingressi", premere OK per aprire l'elenco delle sorgenti di ingresso, quindi premere su per evidenziare un ingresso e premere OK per cambiare.

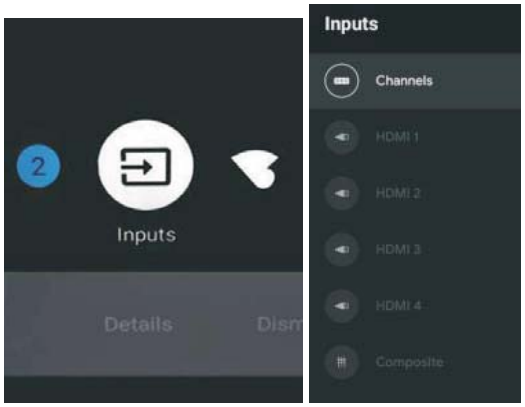

2. Nella voce Live TV, premere il pulsante SORGENTE per visualizzare l'elenco delle sorgenti di ingresso. È possibile selezionare la sorgente desiderata.

NAVIGAZIONE NEL MENU SU SCHERMO

1. Sono disponibili due modi per accedere. Il primo, in Live TV, premere il pulsante di menu per visualizzare le opzioni TV, premere ▼▲◄► per selezionare le impostazioni di menu e premere OK per confermare. Il secondo modo, nell'interfaccia HOME, premere il tasto ► per selezionare l'icona circolare del menu delle impostazioni, premere OK per confermare.

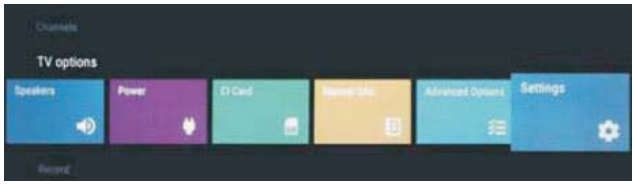

2. Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'impostazione desiderata.
3. Premere OK per accedervi.

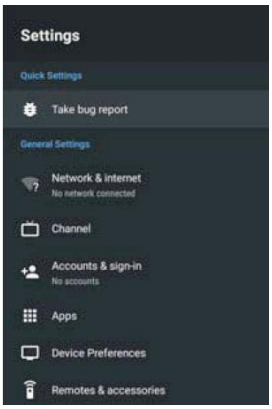

Premere BACK per tornare al menu precedente. Se viene visualizzato il menu principale, premendo BACK si chiuderà il menu su schermo.

Rete e Internet

1. Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'impostazione desiderata.
2. Premere il pulsante OK per effettuare la regolazione.

3. Una volta eseguita la regolazione, premere il tasto OK per salvare e tornare al menu precedente.

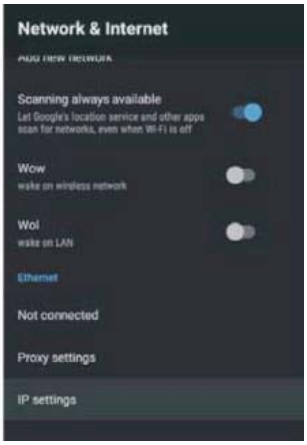

CANALE

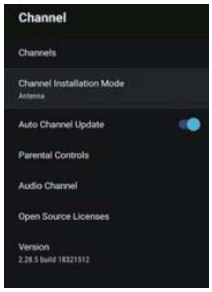

Canali: Consente di visualizzare il sottomenu di scansione in base alle diverse modalità di installazione dei canali.

Modalità di installazione dei canali: Selezionare le sorgenti di canale visualizzate su schermo. È possibile selezionare il tipo di segnale.

- **Antenna:** Impostare il tipo di segnale dell'antenna. Se impostato su Antenna, il televisore può ricevere segnali di trasmissione analogici e digitali (DVB-T/DVB-T2).
- **Via cavo:** Impostare il tipo di segnale del cavo. Se impostato su Cavo, il televisore può ricevere segnali di trasmissione analogici e QAM.

Aggiornamento automatico dei canali

Controllo genitori: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Canale audio: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Licenze open source: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

OPERAZIONI DI BASE

Antenna

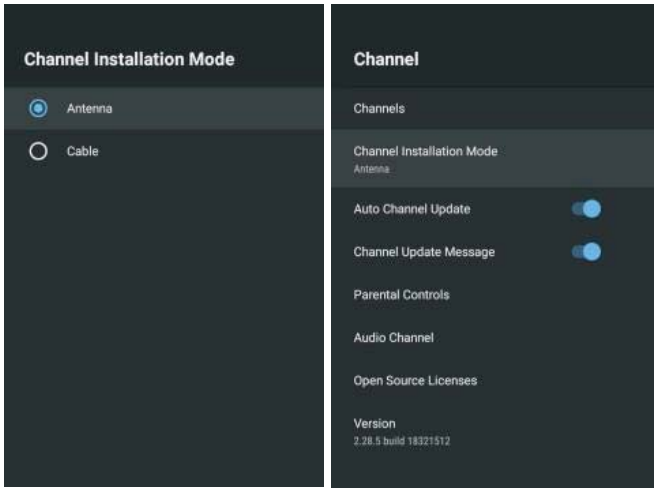

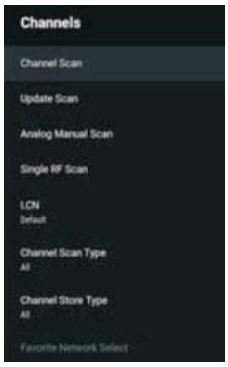

1. Menu -› Impostazioni -› Canale -› accedere alla Modalità di installazione dei canali, scegliere Antenna o Cavo.
2. Andare su Menu -› Impostazioni -› Canale -› Canali.

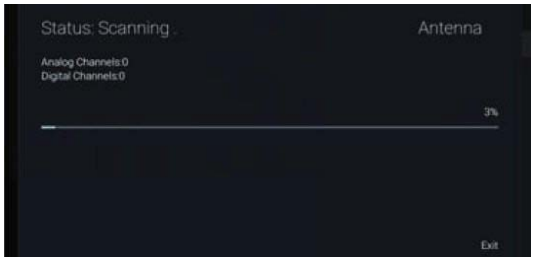

3. L’opzione Scansione dei canali consente di accedere direttamente nell'interfaccia della piattaforma di ricerca automatica ATV+DTV dell'antenna.

Aggiornamento della scansione: Ricerca automatica dei punti di frequenza all'esterno della stazione.

Scansione manuale analogica: Ricerca manuale della stazione ATV. Dopo aver inserito il punto di frequenza, è possibile selezionare la stazione di ricerca su o giù.

Scansione RF singola: Ricerca manuale DTV, selezionare l'opzione con il pulsante sinistro o destro dopo aver selezionato Canale RF, premere OK per la ricerca diretta.

Via cavo

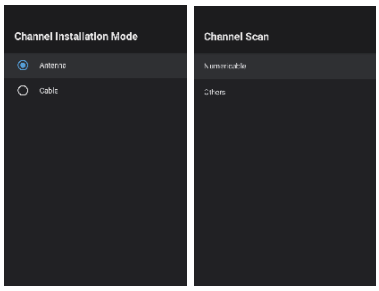

1. Menu -› Impostazioni -› Canale -› Modalità di installazione dei canali, scegliere Cavo.
2. Andare su Menu -› Impostazioni -› Canale -› Canali.

3. Accedere alla scansione dei canali, dove sono selezionabili numericamente gli operatori locali, e la modalità di scansione predefinita è Avanzata; le altre modalità disponibili sono Avanzata, Rapida e Scansione completa.

Scansione RF singola: ricerca manuale della stazione.

OPERAZIONI DI BASE

ACCOUNTS e ACCESSO

Premere il pulsante SU/GIU per selezionare Accedi o Salta.

APPLICAZIONI

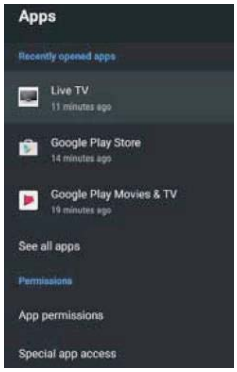

In questo menu, è possibile impostare i permessi delle app e leggere gli elenchi di quest'ultime.

1. Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'impostazione desiderata.
2. Premere il pulsante OK per effettuare la regolazione.
3. Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante BACK per tornare al menu precedente.

PREFERENZE DEL DISPOSITIVO

INFORMAZIONI

In questo menu è possibile leggere le informazioni e le impostazioni del televisore.

1. Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'impostazione desiderata.
2. Premere il pulsante OK per effettuare la regolazione.
3. Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante BACK per tornare al menu precedente.

OPERAZIONI DI BASE

DATA E ORA

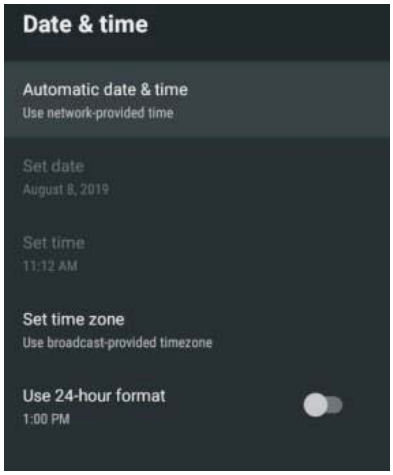

Data e ora automatiche: premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: Utilizzare l'ora fornita dalla rete, Disattiva)

Imposta data: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Imposta ora: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Imposta fuso orario: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Utilizzare il formato a 24 ore: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva.

TIMER:

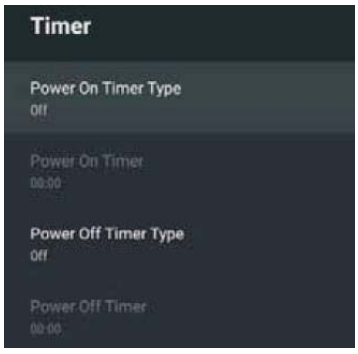

Modalità di accensione attraverso il timer: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva/Una volta.

Timer di accensione: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Modalità di spegnimento attraverso il timer: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva/Una volta.

Timer di spegnimento: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

OPERAZIONI DI BASE

LINGUA:

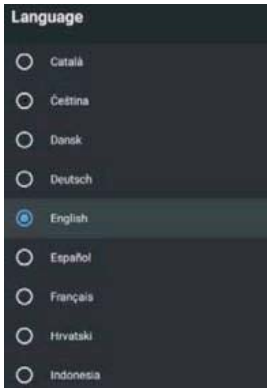

Lingua: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per inserire la lingua selezionata.

TASTIERA

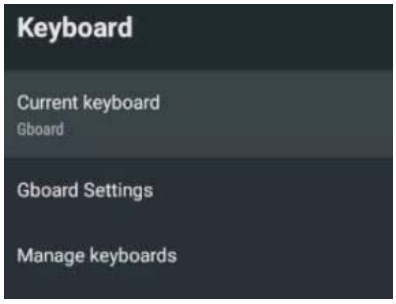

Tastiera corrente: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Impostazioni Gboard: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Gestione della tastiera: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

INGRESSI

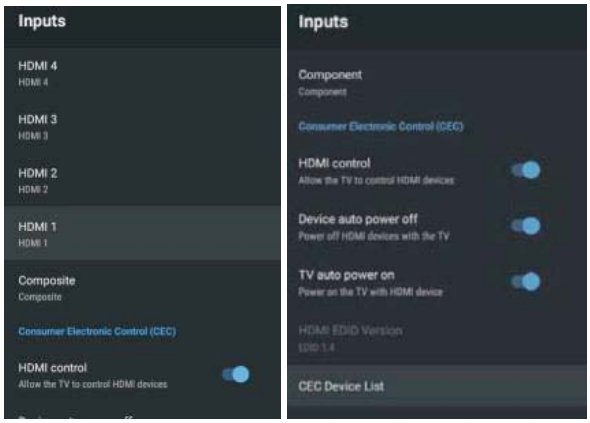

Ingressi: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Controllo HDMI: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva.

Spegnimento auto dispositivi: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva.

Accensione auto TV: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva.

Versione HDMI EDID: mostra la versione EDID.

Elenco dei dispositivi CEC: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. **ALIMENTAZIONE**

Timer di spegnimento: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: disattiva, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti, 50 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti).

Disattivazione dell'immagine: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per spegnere il televisore.

Timer di spegnimento: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: disattiva, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, 150 minuti, 180 minuti, 210 minuti, 240 minuti).

Spegnimento automatico in assenza di segnale: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: disattiva, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti).

IMMAGINI

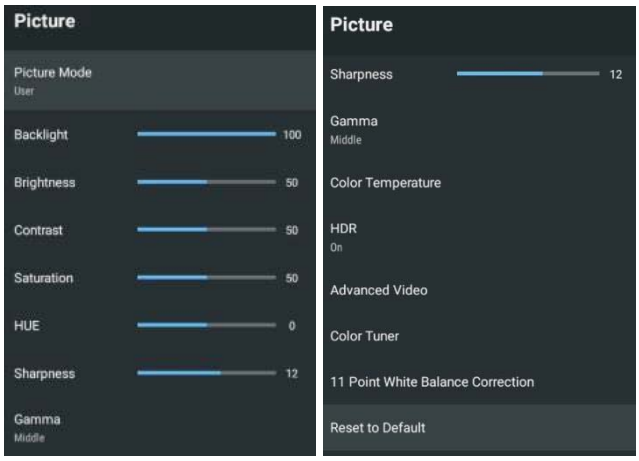

Modalità immagine: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: utente, Standard, Vivace, Sportiva, Film, Videogiochi, Risparmio energetico).

Retroilluminazione/Luminosità/Contrasto/Saturazione/HUE/Nitidezza: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione. Premere ◄ per diminuire il parametro. Premere ► per aumentare il parametro.

Gamma: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: Scura, Media, Luminosa).

Temperatura di colore: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

HDR: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: attiva, disattiva)

Impostazioni video avanzate: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Ripristino delle impostazioni predefinite: Consente di riportare tutto alle impostazioni di fabbrica.

OPERAZIONI DI BASE

AUDIO

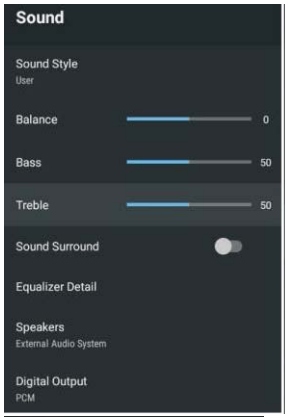

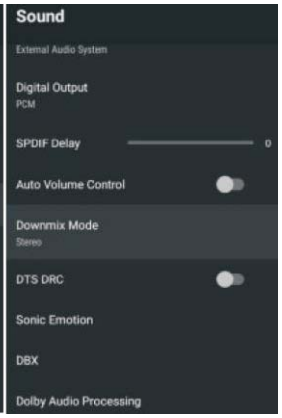

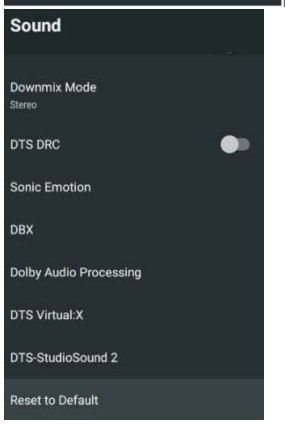

Stile dell'audio: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: utente, Standard, Vivace, Sportiva, Film, Musica, Notizie).

Bilanciamento/Bassi/Acuti: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione. Premere ◄ per diminuire il parametro. Premere ► per aumentare il parametro.

Audio Surround: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva.

Parametri di equalizzazione: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Altoparlanti: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: Altoparlanti della TV, Sistema audio esterno)

Uscita digitale: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: Automatica, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital)

Ritardo SPDIF: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione. Premere ◄ per diminuire il parametro. Premere ► per aumentare il parametro.

Controllo automatico del volume: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva.

Modalità downmix: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: Stereo, Surround)

Ripristino delle impostazioni predefinite: Consente di riportare tutto alle impostazioni di fabbrica.

OPERAZIONI DI BASE

MEMORIA

Memoria interna condivisa: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Memoria rimovibile: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Nota: Mostra dispositivi esterni se disponibili)

SCHERMATA INIZIALE

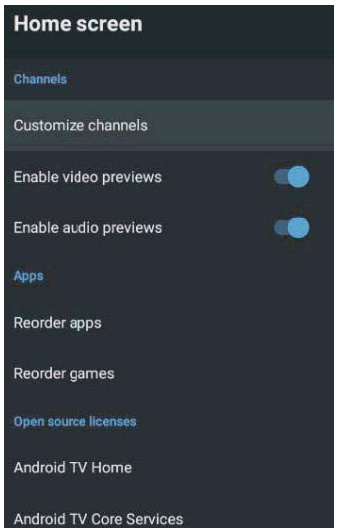

In questo menu, è possibile impostare canali, applicazioni, licenze open source.

1. Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'impostazione desiderata.
2. Premere il pulsante OK per effettuare la regolazione.
3. Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante BACK per tornare al menu precedente.

MODALITÀ RETAIL

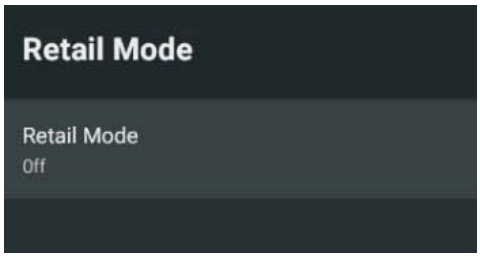

Modalità retail: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva.

OPERAZIONI DI BASE

GOOGLE

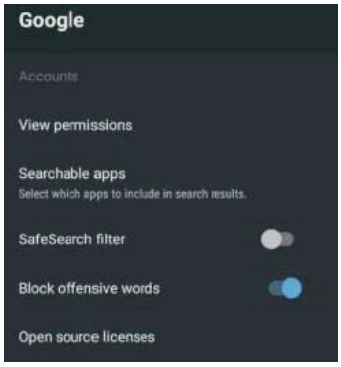

In questo menu è possibile impostare applicazioni ricercabili, filtri di ricerca sicura, bloccare parole offensive, licenze open source.

1. Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'impostazione desiderata.
2. Premere il pulsante OK per effettuare la regolazione.
3. Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante BACK per tornare al menu precedente.

CROMECAST INTEGRATO

In questo menu è possibile leggere le informazioni e le impostazioni di Chromecast.

1. Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'impostazione desiderata.
2. Premere il pulsante OK per effettuare la regolazione.
3. Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante BACK per tornare al menu precedente.

SCREEN SAVER

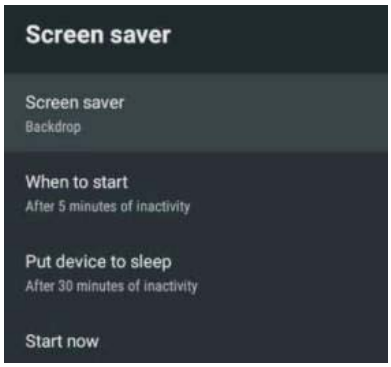

Screen saver: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: Disattivazione dello schermo, Sfondo, Colori).

Tempo di avviamento: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore).

Sospensione del dispositivo: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: 30 minuti, 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, mai).

Attiva adesso: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per attivare lo screen saver.

OPERAZIONI DI BASE

POSIZIONE

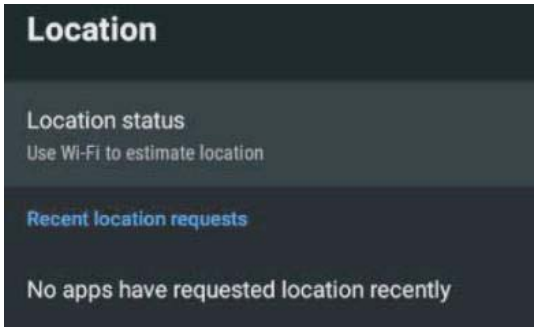

Stato posizione: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: Utilizzare la rete Wi-Fi per determinare la posizione, Disattiva).

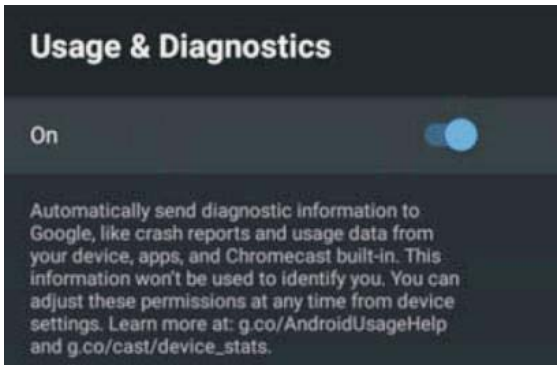

Utilizzo e diagnostica: premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva.

ACCESSIBILITÀ

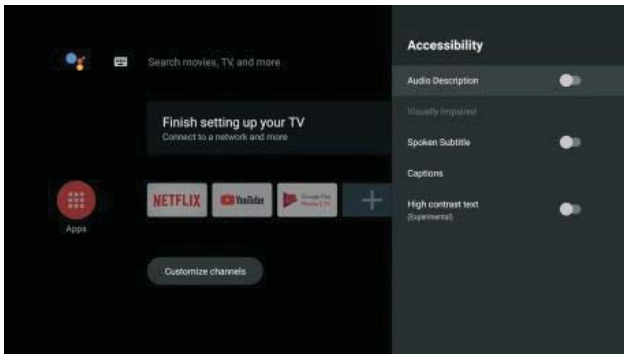

Descrizione audio: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva.

Utenti ipovedenti: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Sottotitoli del parlato: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva.

Sottotitoli: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Testo ad alto contrasto: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere Attiva/Disattiva.

RIPRISTINO

Premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Ripristina/Elimina tutto.

OPERAZIONI DI BASE

RIPRISTINO

Premere il pulsante OK per entrare nel sottomenu Ripristina/Elimina tutto.

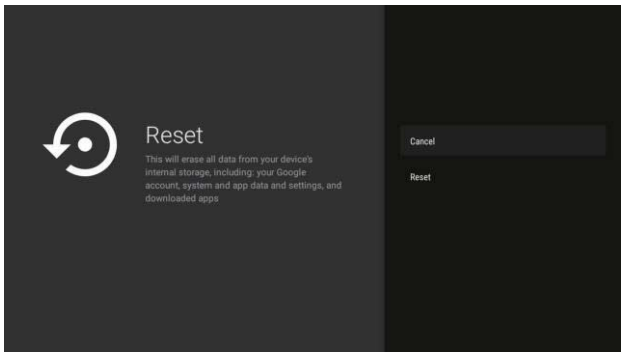

TELECOMANDO E ACCESSORI

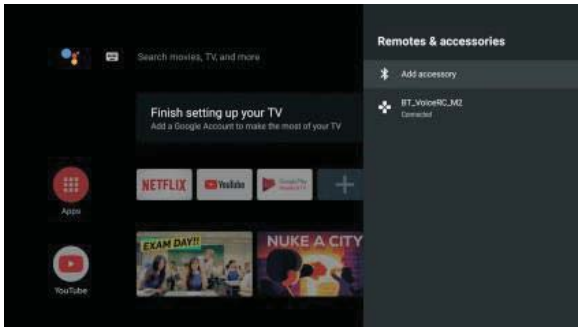

In questo menu è possibile associare dispositivi Bluetooth.

1. Premere i pulsanti “**MENU**” e “**LEFT**” nella parte inferiore del telecomando per 5 secondi.
2. Rilasciare il pulsante non il LED inizia a lampeggiare. Il telecomando invia il segnale di associazione al televisore e visualizza le informazioni del telecomando sul lato destro dello schermo.
3. Premere il pulsante OK per visualizzare l’associazione. Se viene visualizzata l'associazione, la connessione è riuscita.
4. In caso contrario la connessione è fallita. Attendere 30 secondi e premere i pulsanti “**MENU**” e “**LEFT**” nella parte inferiore del telecomando per 5 secondi per ripetere i passaggi precedenti.
5. Premere il pulsante **BACK** per tornare al menu precedente.

OPERAZIONI DI BASE

LETTORE MULTIMEDIALE

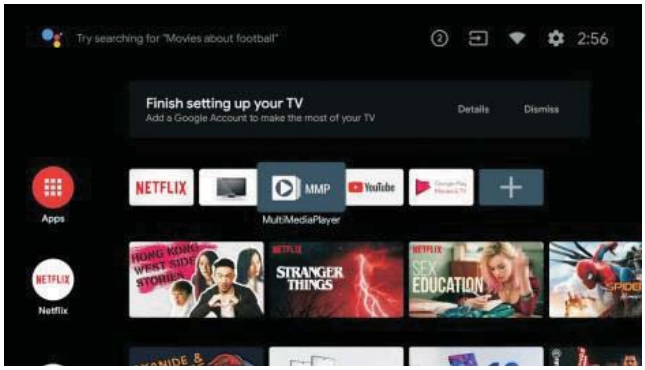

Nell'interfaccia HOME, selezionare l'app MMP per visualizzare video, foto, audio, testo. Dopo aver inserito la chiavetta USB, è possibile visualizzare i file corrispondenti nella chiavetta USB.

NOTA:

Il menu può variare in base al momento dell'acquisto del televisore.

MANUTENZIONE

- Assicurarsi di premere il pulsante ACCENSIONE per impostare il televisore sulla modalità standby e scollegare la spina di alimentazione prima di eseguire la manutenzione del televisore.
- Wipe the televisore with a dry, soft cloth.
- Se la superficie è estremamente sporca, pulire con un panno che è stato immerso in una soluzione di acqua e sapone delicato e strizzato accuratamente, quindi pulire nuovamente con un panno asciutto.
- Non utilizzare mai alcool, benzene, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici. E non usare aria compressa per rimuovere la polvere.
- Non inserire oggetti o lasciare che liquidi penetrino nelle fessure di ventilazione. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o potrebbero verificarsi cortocircuiti e scosse elettriche.

MONTAGGIO A PARETE

- Contattare un professionista per l'assistenza durante il montaggio a parete del televisore. Non siamo responsabili per eventuali danni al prodotto o lesioni personali, se si monta il TV autonomamente.
- Non eseguire il montaggio a parete del televisore mentre è acceso. Ciò potrebbe causare lesioni personali a causa di scosse elettriche.

Utilizzare delle viti standard M6x14 mm (4 pezzi) per montare il televisore.

Retro del televisore

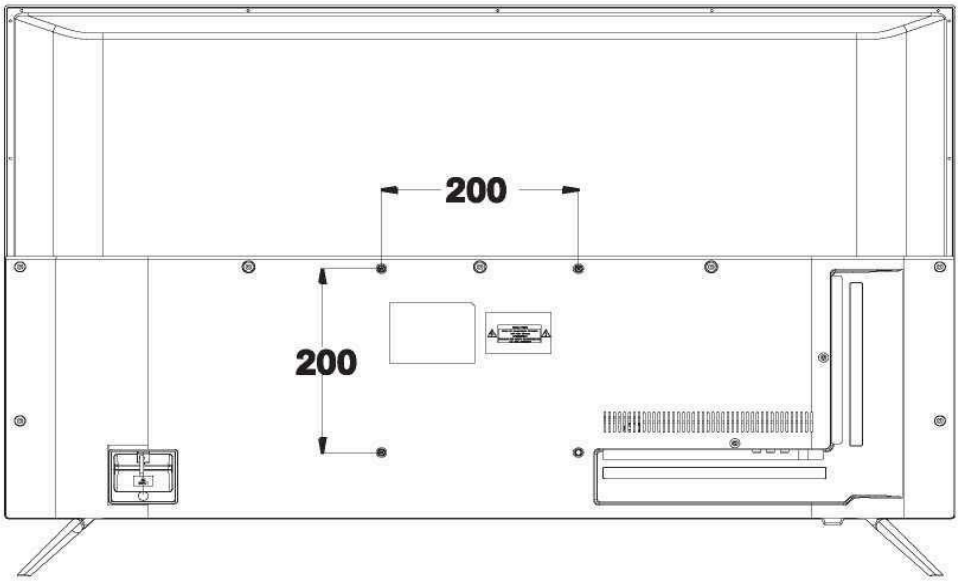

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO

Nell'imballaggio del televisore sono inclusi il supporto e il mobiletto separatamente. Prima di utilizzare questo TV, eseguire l'installazione del supporto seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Passaggio 1

Collocare il TV rivolto verso il basso su un panno morbido o un cuscino per evitare di danneggiare il pannello.

Passaggio 2

Allineare il supporto con il lato inferiore del televisore e quindi forzare l'estremità del supporto finché il televisore non è completamente inserito sul supporto.

Passaggio 3

Stringere le viti in dotazione con un cacciavite.

NOTE:

1) Per prima cosa scollegare la spina di alimentazione durante l'installazione o durante la rimozione del supporto del TV.
2) Per evitare di danneggiare il televisore, contattare uno o più partner per ricevere assistenza durante l'installazione o durante la rimozione del supporto del televisore.

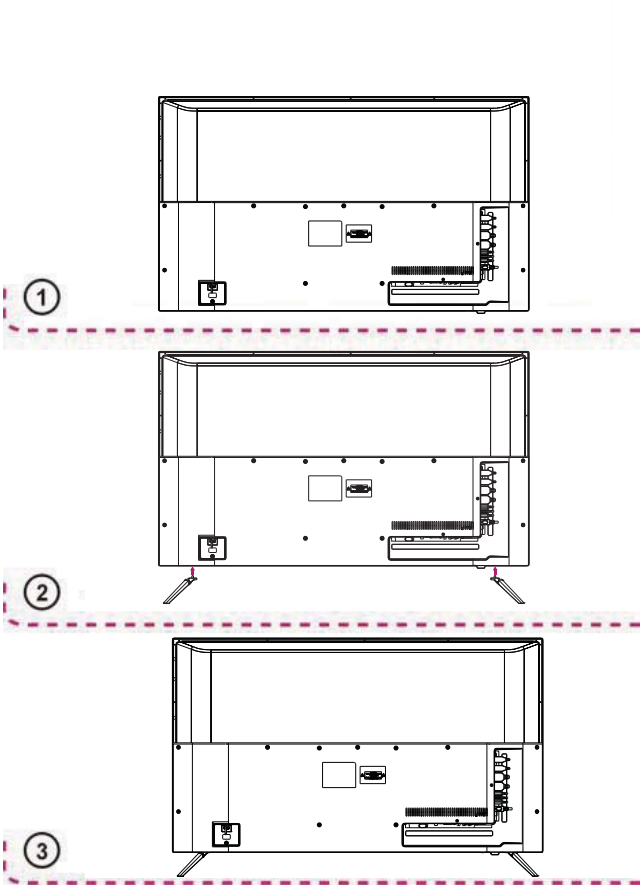

SPECIFICHE TECNICHE

RIFERIMENTI	TVSAND434KPR01.133
N. MODELLO	TVSAND434KPR01
Nome del modello	Schermo LED da 43 pollici
Risoluzione	3840x2160 pixel
Codice colore	1,07 G
Contrasto	5000:1
Rapporto	16:9
Durata	30000 ore
Sintonizzatore	DVB-T, DVB-C, DVB-T2
Tensione nominale del televisore	100-240 V~50/60 Hz 1.5 A
Consumo	78 W
Dimensioni	966x231x621,5mm
Peso	(circa) 7,65 kg
Base	2 pezzi, rimovibili
Temperatura di funzionamento	5-35 °C
Tensione nominale del telecomando	2 batterie CC da 1,5 V (non incluse)
Altoparlanti	2 da10 W
Ingressi	4 HDMI, ANT, CI, 3 USB, RJ45, AV IN
Uscite	CUFFIE, OTTICA
Funzioni via USB	Y
Formati multimediali compatibili via USB	**Film:** FLV, MKV, MPEG, MOV, AVI, H.264
	Musica: MP3, WAV, M4A, AMR
	Foto: JPG, BMP, PNG, JPEG
	Testo: txt
Formati VGA supportati	N

4K
UHD

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ACCESSORI:

Piedistallo	2 pezzi
Telecomando	1
Manuale dell'utente	1

Tutte le immagini in questo manuale sono solo per riferimento, l'aspetto e la visualizzazione sono soggette al prodotto finale.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini HDMI e HDMI interfaccia multimediale ad alta definizione, e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Specifiche relative all'alimentazione	
Marca	Polaroid
Riferimenti	TVSAND434KPR01
Grado di efficienza energetica	A
Dimensione schermo	107,9 cm; 42,5 pollici
Consumo elettrico in modalità acceso (**W**)	60 W
Consumo elettrico annuo per 4 ore/giorno, 365 giorni/anno	87 kWh/l'anno
Consumo elettrico in modalità di sospensione (**W**)	⩽ 0,5 W
Consumo elettrico in modalità spento (**W**)	**N/D**
Risoluzione schermo (**pixel**)	3840x2160

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

4K

UHD

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI.

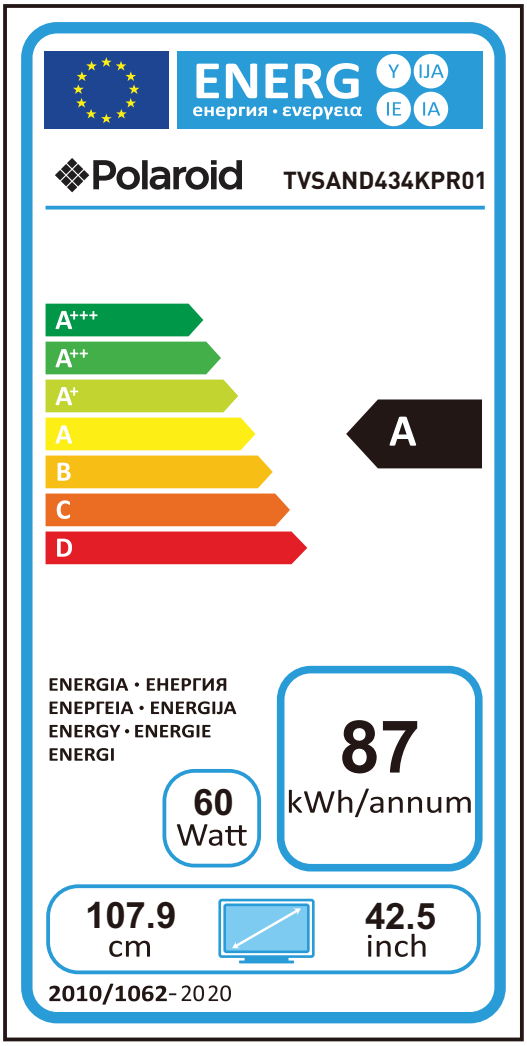
ENERG
енергия • ενεργεια
Polaroid
TVSAND434KPR01
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A
ENERGIA • ЕНЕРГИЯ
ENEPГEIA • ENERGIJA
ENERGY • ENERGIE
ENERGI
87
kWh/annum
60
Watt
107.9
cm
42.5
inch
2010/1062-2020

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI GENERALI

Controllare i seguenti punti prima di ipotizzare malfunzionamenti di questo apparecchio:

Problema[COMUNE]	Soluzione
Corrente assente.	Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa di corrente.
Immagine assente.	Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collegata correttamente.
● Audio assente. ● Audio distorto.	● Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collegata correttamente. ● Assicurarsi che le impostazioni dell'ingresso del televisore e del sistema stereo siano corrette. ● Regolare il volume principale su un volume adatto premendo VOL+/ VOL-.
Non è possibile eseguire alcuna operazione con il telecomando.	● Controllare che le batterie siano installate con le polarità corrette. ● Le batterie sono scariche: sostituirle con altre nuove. ● Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando e azionarlo nuovamente. ● Azionare il telecomando a una distanza non superiore a 6 m dal sensore del telecomando. ● Rimuovere gli ostacoli tra il telecomando e il sensore del telecomando.
Nessun azionamento dei tasti (da parte dell'unità principale e/o del telecomando) ha effetto.	Scollegare la spina di alimentazione e ricollegarla. (Il lettore potrebbe non funzionare correttamente a causa di fulmini, elettricità statica o altri fattori.)
Problema[TV]	**Soluzione**
Immagine scarsa o assente.	● Regolare l'antenna o utilizzare un'antenna esterna. ● Riposizionare l'unità vicino ad una finestra (se ci si trova all'interno di un edificio). ● Allontanare dal prodotto le unità che causano interferenze. ● Eseguire nuovamente la sintonizzazione automatica. ● Provare un altro canale.
Suono scarso o assente.	● Controllare le impostazioni dell'audio. ● Premere il pulsante MUTO sul telecomando per annullare la funzione di disattivazione dell'audio. ● Scollegare le cuffie.
Rumore o altra interferenza.	L'apparecchiatura elettronica in prossimità dell'unità provoca un'interferenza. Riposizionare l'unità o spostare l'apparecchiatura.

Condizioni di garanzia

GESTIONE OPERATIVA:

Il prodotto è garantito 2 anni.

Per richiedere assistenza, contattare il servizio clienti al numero 08 11 48 22 02.

Vi verrà richiesta la parte difettosa e la fattura originale emessa al momento dell'acquisto del prodotto. Inoltre, potranno essere richieste foto del dispositivo.

ERRORE DI IMBALLAGGIO:

Se, una volta rimosso l'imballaggio del prodotto o del dispositivo, dovesse comparire un problema che impedisca l'uso del prodotto nella configurazione prevista, contattare il servizio assistenza entro 72 ore.

ESCLUSIONE DI GARANZIA

ESCLUSIONE DI GARANZIA CORRELATA ALLE ORIGINI DEI DANNI

La garanzia non è valida in caso di danno fisico accidentale, né copre tale danno e le conseguenze derivanti da:

- Installazione non corretta, uso improprio o manutenzione insufficiente del prodotto.
- Uso improprio del materiale o mancata osservanza delle istruzioni incluse nel manuale dell'utente.
- Folgorazione, inondazione, incendio, sovratensione, scosse, ventilazione scarsa, caduta, scolorimento dovuto all'azione della luce, bruciatura, umidità, eccessivo riscaldamento senza umidificatore, messa a terra irregolare o presenza di insetti.
- Riparazione effettuate e/o utilizzo dell'hardware e/o apertura dello stesso da parte di personale non autorizzato dal produttore.
- Manutenzione, riparazione o sostituzione di parti a causa della normale usura o della mancata manutenzione.
- Modifica della struttura e delle funzionalità originali del prodotto garantito.
- Corrosione, ossidazione, collegamento non corretto o problema con l'alimentatore esterno.

ESCLUSIONE DI GARANZIA CORRELATA ALLA NATURA DEI DANNI (DANNI INDIRETTI)

La garanzia copre solo il diritto di riparare o sostituire il prodotto garantito. Di conseguenza, non sono coperti dalla garanzia i danni indiretti derivanti da guasti o danneggiamenti, tra cui:

- Costi di messa in servizio, regolazioni, pulizie;
- Danni di qualsiasi tipo derivanti dalla mancata disponibilità del prodotto garantito durante il periodo compreso tra il deterioramento, il guasto e la riparazione o la sostituzione del prodotto garantito.

ALTRE ESCLUSIONI

- Danni e guasti in base a specifiche esclusioni applicabili al prodotto garantito dal produttore, secondo quanto menzionato nelle istruzioni per l'uso del prodotto;
- Il danno estetico;
- I prodotti in garanzia che il cliente non sia in grado di restituire o i prodotti restituiti senza i relativi accessori.

POLITICA SUI PIXEL

- In base alla norma ISO 13406-2, un prodotto è considerato difettoso quando il numero dei pixel bruciati o accesi è superiore a 3.

SUPPORTO

Fare riferimento alla scheda di seguito per trovare in maniera facile il tuo numero post-vendita:

PAESE	NUMERO DI TELEFONO	E-MAIL	SITO WEB
FR (solo per la Francia metropolitana)	(+33) 0811 482 202	sav@market-maker.com	www.mms-support.net
BEL NL	+352.26.11.00.90	support_BE@market-maker.fr	
DE	+49359127224626	Service@letmerepair.com	
IT	199 309 314	helpdesk@stitaly.it	
ES	+34952179479	support_ES@market-maker.fr	
PT	(+34) 952 179 557	info@letmerepair.po	
CH	0900 77 88 99	info@dstv.ch	

PLR IP Holdings, LLC, i suoi licenziatari e le collegate sostengono pienamente tutte le iniziative di smaltimento dei rifiuti elettronici. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente, ed evitare una qualunque forma di violazione delle leggi in vigore, si raccomanda di smaltire questo prodotto in conformità con le norme, le direttive o altre disposizioni applicabili nell'area di residenza dell'utente. Si raccomanda di contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato per richiedere informazioni sul sito di smaltimento più vicino.

LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI È A CARICO DELL'UTENTE FINALE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

Questo simbolo riportato sul prodotto o sul contenitore indica che il prodotto non può essere gettato nei normali cassonetti per i rifiuti. L'utente è responsabile dello smaltimento di questo tipo di rifiuti, che dovranno essere consegnati ad un apposito "centro di riciclaggio" dei rifiuti elettrici ed elettronici. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle apparecchiature elettriche contribuiscono alla salvaguardia delle risorse naturali; inoltre, un adeguato riciclaggio dei rifiuti garantisce la tutela dell'ambiente e della salute. Per richiedere ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici, contattare il Consiglio Comunale, l'ente di raccolta dei rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare musica ad alto volume per periodi di tempo prolungati.

Le caratteristiche, le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dichiarazione di conformità EU:

Market Maker Brand Licensing dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVSAND434KPR01.pdf

Polaroid

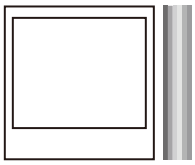

Immediatamente riconoscibile. Familiarità immediata. Polaroid Classic Border ci tiene ad informarvi che avete acquistato un prodotto che rappresenta l'essenza della qualità del nostro marchio e che contribuisce alla nostra costante crescita in termini di qualità e innovazione.

© 2019. Tutti i diritti riservati

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo e Polaroid Color Spectrum sono marchi commerciali di PLR IP Holdings, LLC e sono utilizzati su licenza. PLR IP Holdings, LLC non fabbrica il prodotto né fornisce alcuna garanzia o supporto del produttore.

www.polaroid.tech

Market Maker Brand Licensing - 79/81 Ancienne Route Nationale 7-69570 Dardilly, Francia

Avete domande?
Avete bisogno di aiuto?
Il presente manuale vi aiuterà ad usare al meglio questo nuovo prodotto.

In caso di ulteriori domande, chiamate il nostro servizio assistenza al numero:
08 11 48 22 02

Oppure visitare il nostro sito Web all'indirizzo:
www.polaroid.tech

Polaroid

43"-UHD-LED-TV/ACCESS 43 SERIE 8000 TVSAND434KPR01 BEDIENUNGSANLEITUNG

Fragen?
Benötigen Sie Hilfe?
Dieses Handbuch hilft Ihnen, Freude an Ihrem neuen Produkt zu haben.

Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie unsere Hotline an:
08 11 48 22 02

oder besuchen Sie uns auf:
www.polaroid.tech

WICHTIGE ANWEISUNGEN

SICHERHEITSHINWEISE

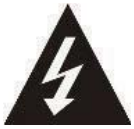 **Das Warnzeichen zeigt einen Blitz im Dreieck und weist darauf hin, dass im Gerät „gefährliche elektrische Spannungen“ vorhanden sind.**	**ACHTUNG** **GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHOCK NICHT ÖFFNEN** **ACHTUNG: ÖFFNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS); UM UNFÄLLEN DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG VORZUBEUGEN.** **KEINES DER TEILE IST DURCH DEN BENUTZER ERSETZBAR. BITTE SETZEN SIE SICH BEI STÖRUNGEN MIT QUALIFIZIERTEM PERSONAL IN VERBINDUNG.**	**Das Warnzeichen zeigt ein Ausrufezeichen in einem Dreieck und weist darauf hin, dass diese Stelle der Bedienungsanleitung einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf.**

ACHTUNG: - FÜR DIE VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, ELEKTRISCHEM SCHOCK ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN:

Lesen Sie vor der Benutzung diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher für zukünftige Referenzen auf.

- Dieses Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, dass den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Der Netzstecker muss jederzeit leicht zugänglich sein. Er dient als Haupttrennschalter des Geräts.
- Der Netzstecker muss herausgezogen werden, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Fassen Sie das Netzkabel am Netzstecker an. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker herauszuziehen.
- Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass darauf nicht getreten oder es von Gegenständen eingeklemmt werden kann, die auf das Kabel gestellt werden oder gegen das Kabel drücken.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, dann muss es zur Gefahrenvorbeugung durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser sowie weder Feuchtigkeit noch Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser wie beispielsweise im Badezimmer oder in der Nähe eines Waschbeckens auf.
- Auf oder über das Gerät dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände gestellt werden.
- Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen; Kurzschluss oder elektrischer Schock könnte die Folge sein.

- Stellen Sie zur Vermeidung des Risikos von Brand keine offenen Flammen wie brennende Kerzen oder Hitzequellen wie Radiatoren auf oder in die Nähe des Geräts.
- Das Gerät ist nur zur Nutzung unter gemäßigten Klimabedingungen vorgesehen.
- Wenn Rauch, ein ungewöhnlicher Geruch oder seltsame Geräusche aus dem Gerät kommen: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und setzen Sie sich dann mit dem Kundendienst oder einer Reparaturwerkstatt in Verbindung. Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst auszuführen; das kann zur potentiellen Gefährdung führen.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu öffnen oder auseinanderzunehmen. Dadurch würden Sie gefährlichen Spannungen ausgesetzt werden.
- Die Schlitze und Öffnungen des Geräts dienen der Belüftung des Geräts und stellen sicher, dass es funktionieren kann. Um einer Überhitzung vorzubeugen, dürfen diese Öffnungen weder teilweise noch vollständig in irgendeiner Weise wie beispielsweise durch Zeitungen, Tischdecken oder Gardinen abgedeckt werden.
- Lassen Sie für eine ausreichende Ventilation immer mindestens 10 cm Platz zwischen Gerät und Umgebung.
- Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände über die Geräteöffnungen in das Gerät, weil diese Gegenstände mit den elektrischen Komponenten in Kontakt kommen könnten, was Brand oder elektrischen Schock zur Folge haben kann.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder aufziehenden Unwettern umgehend den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen. Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung des Geräts den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Benutzen Sie für die Reinigung ein trockenes, weiches Tuch.
- Wenn das Gerät nicht mit dem -Logo gekennzeichnet ist, dann ist es ein Gerät der Klasse I. In diesem Fall muss das Gerät an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.

ACHTUNG: FÜR DIE VERMEIDUNG DES RISIKOS VON VERLETZUNGEN ODER DER BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS ODER ANDERER GERÄTE:

- Dieses Produkt ist nur für die Benutzung im Haushalt und für die private Nutzung bestimmt. Benutzen Sie das Produkt nicht für gewerbliche, industrielle oder andere Zwecke.
- Setzen Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum hinweg keinen starken Erschütterungen, extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Produkt von magnetischen Gegenständen, Motoren und Transformatoren fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Außenbereich; egal bei welchem Wetter.

- Stellen oder hängen Sie das Gerät nur auf/an einer Stelle (Möbel, Wand usw.) auf, die das Gewicht sicher tragen kann.
- **WARNHINWEISE:** Stellen Sie den Fernseher niemals an einem instabilen Ort auf. Dort könnte er um-/herunterfallen und zu Verletzungen oder sogar zum Tod von Personen führen. Viele Verletzungen besonders bei Kindern können durch einfache Maßnahmen vermieden werden, z. B.:

- Die Verwendung von durch den Fernsehhersteller empfohlenen Möbelstücken oder Ständern.
- Die ausschließliche Verwendung von Möbelstücken, die das Gewicht des Fernsehers sicher tragen können.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät über keine Kanten des Möbelstücks hinausragt, auf dem es steht.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf hohe Möbelstücke (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Gerät auf einem geeigneten Standplatz aufgestellt zu haben.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Wagen oder einer instabilen Standfläche auf. Stellen Sie das Gerät niemals auf irgendwelche Stoffen oder andere Materialien, die sich zwischen Standfuß und tragendem Möbelstück befinden. Das Gerät könnte um-/herunterfallen und beschädigt werden oder Personen ernsthaft verletzen.
- Sehen Sie nicht fern und benutzen Sie den Fernseher nicht, während Sie am Steuer sitzen. Das ist gefährlich und in manchen Ländern gesetzlich verboten.
- Erklären Sie Kindern die Gefahren, die entstehen, wenn sie auf Möbelstücke klettern, um das Gerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Sie sollten beim Aufbewahren oder Umstellen des Geräts dieselben Aspekte beachten.
- **ACHTUNG:** Dieses Gerät muss gemäß den Aufstellanleitungen sicher auf dem Boden aufgestellt oder an der Wand angebracht werden, um Unfälle zu vermeiden.

ACHTUNG: FÜR DIE VERMEIDUNG VON AUGENSCHÄDEN:

- Am besten für das Fernsehen ist weiches indirektes Licht. Vermeiden Sie dunkle Umgebungen und Reflektionen auf der Bildfläche, weil dies zu Augenschmerzen führen kann.

VERWENDUNG UND HANDHABUNG VON BATTERIEN:

- **ACHTUNG:** Explosionsgefahr, wenn die Batterien nicht ordnungsgemäß eingelegt oder durch Batterien mit anderer Spezifikation oder mit nicht kompatiblen Ausführungen ersetzt werden.
- Ersetzen Sie Batterien nur mit Batterien des gleichen Typs oder mit äquivalenten Typen.
- Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Hitze wie die Wärme der Sonneneinstrahlung, des Feuer oder ähnlicher Herkunft aus.

- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und setzen Sie Batterien niemals Wärmequellen aus.
- Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.
- Die Batterien müssen entsprechend den Polaritäten eingelegt werden, die auf den Batterien selbst und im Batteriefach der Fernbedienung angegeben sind.
- Verbrauchte Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden.
- Die Batterien müssen über die besonders gekennzeichneten Sammelstellen sicher entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen. Folgen Sie den Entsorgungsanleitungen auf den Batterien und bei den Sammelstellen.
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Nur Erwachsene sind zur Handhabung der Batterien fähig.

Schlagen Sie für das Aufstellen, die Handhabung, die Reinigung und die Entsorgung des Geräts in den nachstehenden Kapiteln der Bedienungsanleitung nach.

ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung 1

Fernbedienung 1

Standfuß 2

Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur Ihrer Referenz. Aussehen und Anzeigen können vom Endprodukt abweichen.

INHALTSVERZEICHNIS

ERSTE SCHRITTE

WICHTIGE ANWEISUNGEN 1-4
ZUBEHÖR 4
MERKMALE 6
ALLGEMEINE BESTANDTEILE 7-8
FERNBEDIENUNG 9-10
VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG 11
GRUNDLEGENDER ANSCHLUSS 12-14

FUNKTIONEN

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG 15-33

HINWEISE

WARTUNG 34
WANDMONTAGE 34
MONTAGE DER STANDFÜSSE 35
TECHNISCHE DATEN ..... 36 -38
ALLGEMEINE PROBLEMBEHEBUNG 39-40
Garantiebedingungen 41

MERKMALE

43"-LED-Display

Das Gerät hat ein eingebautes LED Anzeigefenster, das eine klare Sicht und geringe Abstrahlung bietet.

Unterstützt automatische TV Abtastung

Unterstützt digitalen Rundfunkempfang

Unterstützt TV Führungsfunktion

Unterstützt TELETEXT (Europa) Funktion

Unterstützt USB Multimedia Wiedergabe

Unterstützt mehrsprachige Bildschirmanzeige

Unterstützt vollständige Funktion der Fernbedienung

Unterstützt die Eingänge HDMI, ANT, RJ45, USB, AV und CI

Unterstützt KOPFHÖRER und OPTISCH

Mit abnehmbarer Ständerhalterung

Mit externer Antennenbuchse

Mit eingebauten Lautsprechern

ALLGEMEINE BESTANDTEILE

HAUPTGERÄT

Vorderansicht

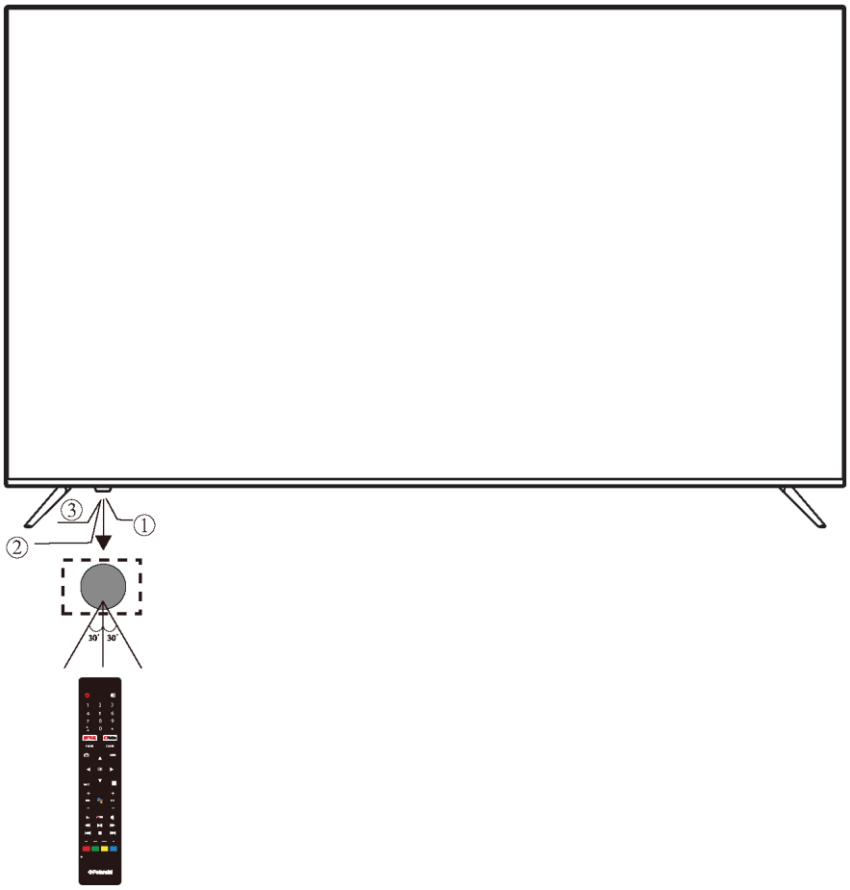

Ansicht von unten

1: Sensor Fernbedienung

2: Anzeige-LED: ROT ○ STANDBY.

3: „−“ VOL– und Navigation nach links

„+“ VOL+ und Navigation nach rechts

„^“ CH– und Navigation nach unten

„v“ CH+ und Navigation nach oben

- Zum Bestätigen oder für den Wechsel ins Menü kurz drücken
- Zum Ausschalten lang drücken

ALLGEMEINE BESTANDTEILE

Rückseite

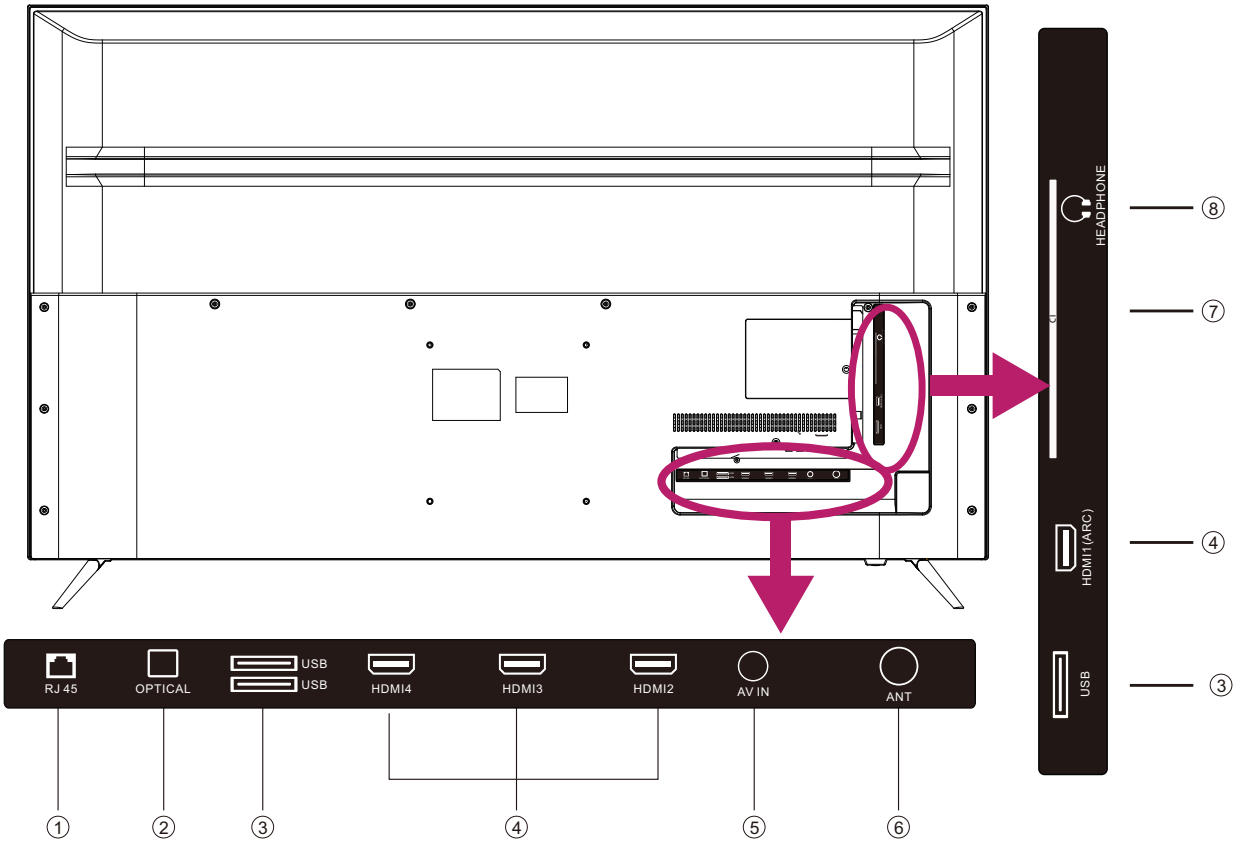

1. RJ45
2. OPTISCH
3. USB-Eingang
4. HDMI
5. AV-Eingang
6. ANT
7. CI-Einschub
8. Kopfhörerausgang

FERNBEDIENUNG

1: EIN/AUS: Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu wechseln.

2: : Wählen Sie hierüber aus den verschiedenen Eingangssignalquellen aus.

3: ZIFFERNTASTEN: Drücken Sie diese Tasten, um auf die Kanäle direkt zuzugreifen.

4: : Sprung zum zuletzt gesehenen Kanal.

5: ● (Punkt): Hierüber geben Sie einen Punkt ein.

6: NETFLIX: Drücken Sie diese Taste, um NETFLIX zu öffnen.

7: YouTube : Drücken Sie diese Taste, um YouTube zu öffnen.

8: P.MODE: Drücken Sie diese Taste, um in den Bildmodus zu wechseln.

9: S.MODE: Drücken Sie diese Taste, um in den Klangmodus zu wechseln.

10: : Drücken Sie diese Taste, um zur Startseite zu wechseln.

11: MENU: Drücken Sie diese Taste, um das Bildschirmmenü zu öffnen oder zu schließen.

12: OK: Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

13: Drücken Sie diese Taste, um die App-Liste zu öffnen.

14: BACK: Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

15: VOL+/-: Drücken Sie diese Tasten, um den Lautstärkepegel einzustellen.

16: CH+/CH-: Drücken Sie diese Taste, um auf den nächsten bzw. vorhergehenden Kanal zuzugreifen.

17: : Drücken Sie für die Kanalinformationen diese Taste.

FERNBEDIENUNG

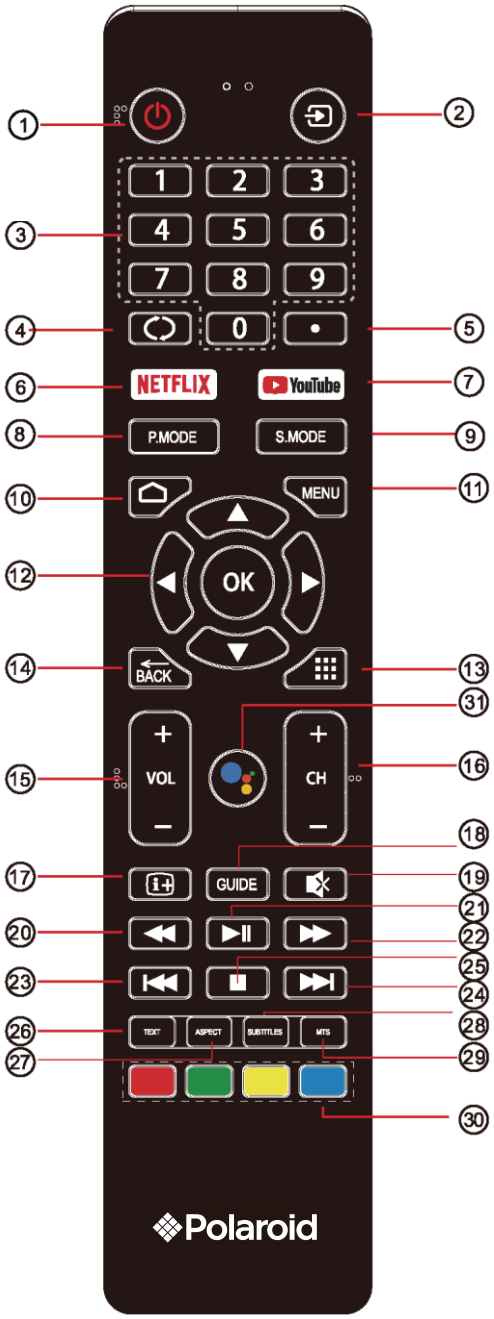

FERNBEDIENUNG

18: GUIDE: Drücken Sie für die Anzeige des elektronischen Programmführers diese Taste im TV-Modus.

19: STUMM: Drücken Sie diese Taste, um die Tonausgabe über die Lautsprecher zu aktivieren oder zu deaktivieren.

20: ◀◀ (Rückwärts): Schnelle Wiedergabe rückwärts.

21: ▶‖ (Wiedergabe/Pause): Die Wiedergabe beginnen oder pausieren.

22: ▶▶ (Vorwärts): Schnelle Wiedergabe vorwärts.

23: ⏮ (Vorheriges): Zum Anfang des vorherigen Kapitels/Titels/Fotos springen.

24: ⏭ (Nächstes): Zum Anfang des nächsten Kapitels/Titels/Fotos springen.

25: ■ (Stopp): Drücken Sie diese Taste, um die Multimediawiedergabe zu beenden.

26: TEXT: Drücken Sie diese Taste, um den Teletext-Modus auszuwählen.

27: ASPECT: Drücken Sie diese Taste, um das Bildseitenverhältnis zu ändern.

28: SUBTITLES: Drücken Sie im DTV-Modus diese Taste, um den Untertitel einzublenden.

29: MTS: Drücken Sie diese Taste, um bei einem ATV-Kanal Mono, NICAM, Stereo und bei einem DTV-Kanal die Audiosprache auszuwählen.

30: Farbtasten: Die Funktion der Farbtasten richtet sich nach den Angaben im Text.

31: Google Assistant: Drücken Sie diese Taste, um den Google Assistant zu öffnen oder die Sprachsuche zu starten.

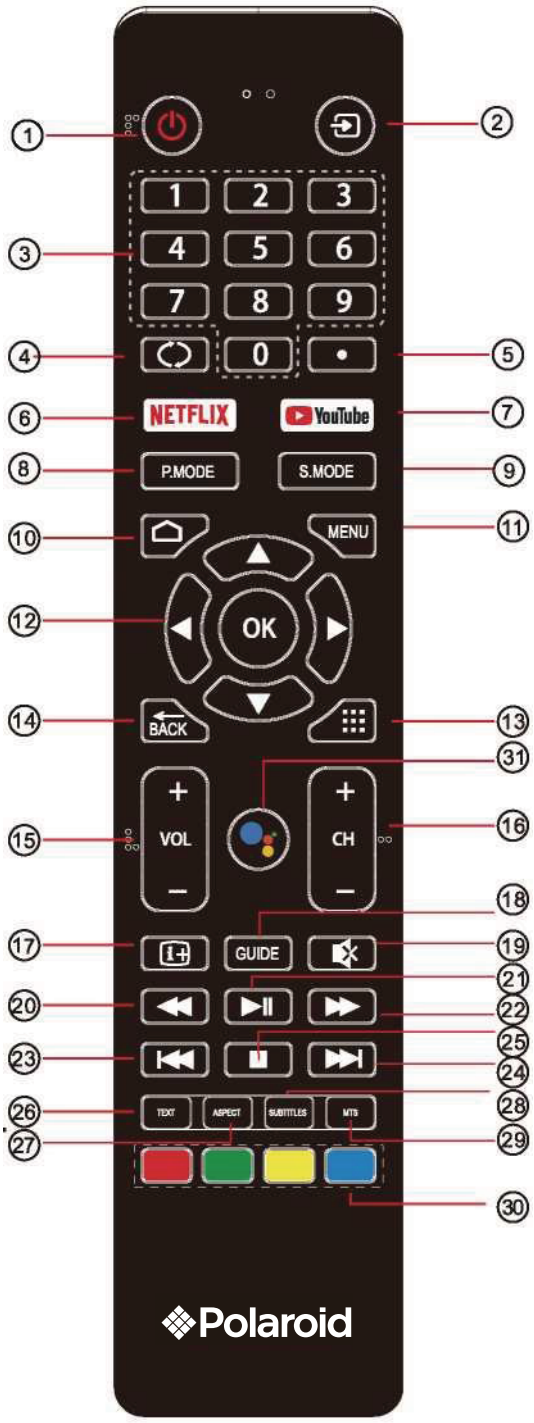

HINWEIS:

Diese Fernbedienung wird für verschiedene Fernsehermodelle mit unterschiedlichem Funktionsumfang verwendet. Deshalb können u.U. einige der obenstehend erwähnten Funktionen bei Ihrem Fernsehermodell nicht anwendbar sein.

VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

EINLEGEN DER BATTERIEN

Das Einlegen der Batterien ist in folgenden Abbildungen dargestellt. Achten Sie darauf, dass die + und - Batteriepole wie im Batteriefach angegeben ausgerichtet sind (Abb. 1).

LEBENSDAUER DER BATTERIEN

- Die Batterien halten in der Regel ein Jahr, obwohl dies davon abhängt, wie häufig die Fernbedienung verwendet wird.
- Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, auch wenn sie in der Nähe des Players verwendet wird, ersetzen Sie die Batterien.
- Verwenden Sie zwei AAA Trockenbatterien.

HINWEIS:

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, treten Sie nicht auf sie und setzen sie keinen Stößen aus. Dies kann zu einer Beschädigung der Komponenten oder zu Fehlfunktionen führen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwendet wird.

FERNBEDIENUNG HANDHABEN

Richten Sie die Fernbedienung in einem Abstand nicht weiter als etwa 6 m und innerhalb eines Winkels von ca. 60° zur Vorderseite des Players auf den Fernbedienungssensor (Abb. 2).

HINWEISE:

- Der Arbeitsbereich kann entsprechend der Helligkeit des Zimmers variieren.
- Richten Sie kein helles Licht auf den Fernbedienungssensor.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor.
- Diese Fernbedienung nicht gleichzeitig mit den

Abb. 1

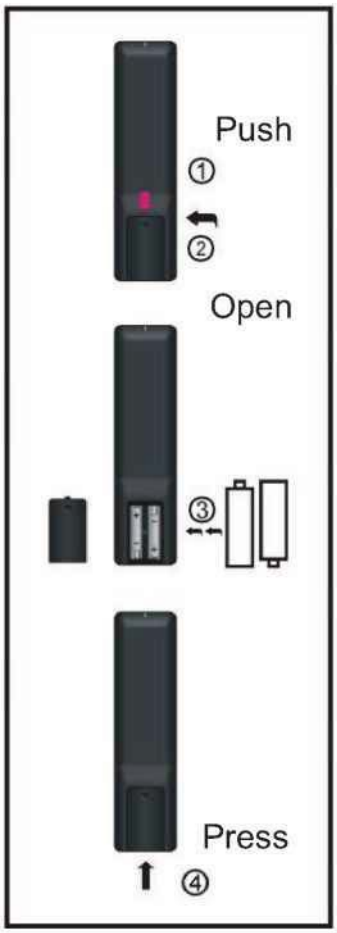

Abb. 2

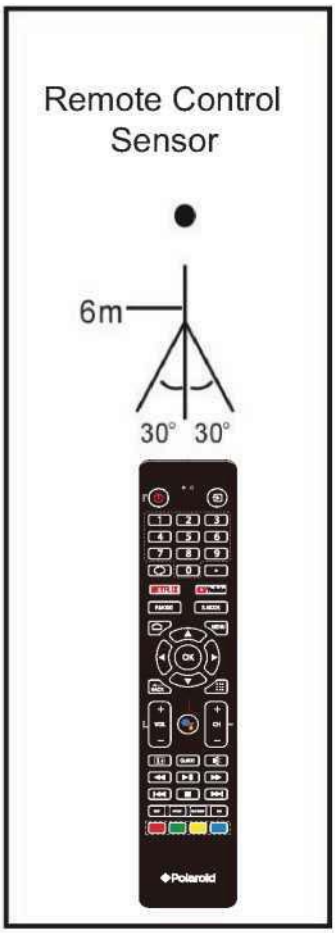

GRUNDLEGENDER ANSCHLUSS

Fernbedienungen anderer

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vom Hauptgerät getrennt sind, bevor Sie dieses an die Wechselstrom-Stromquelle anschließen.
- Lesen Sie die Anleitung durch, bevor Sie andere Geräte anschließen.

AN DIE WECHSELSTROM-STROMQUELLE ANSCHLIESSEN

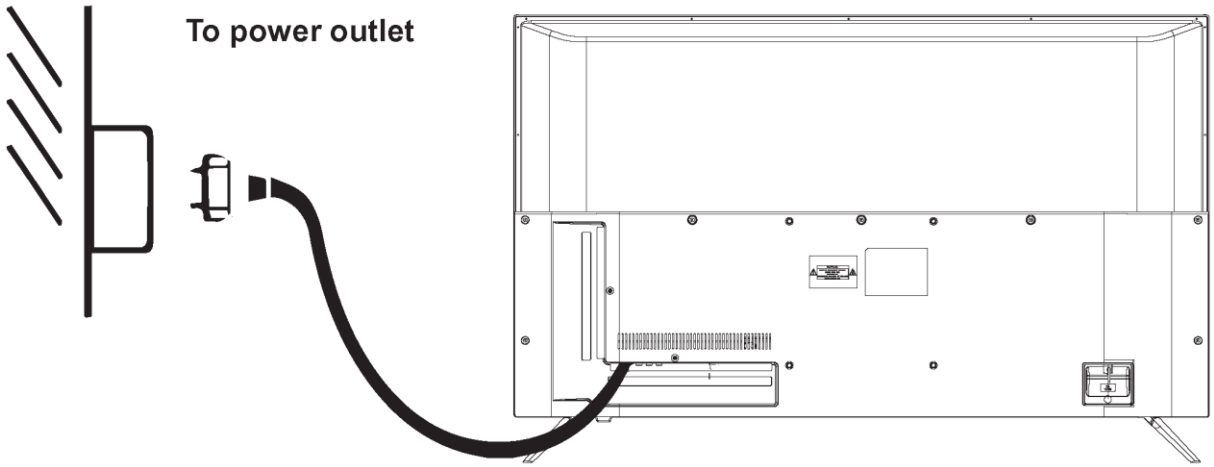

EXTERNE ANTENNE AN DAS GERÄT ANSCHLIESSEN

Stecken Sie die externe Antenne in die Antennenbuchse, um ein besseres Bild zu erhalten.

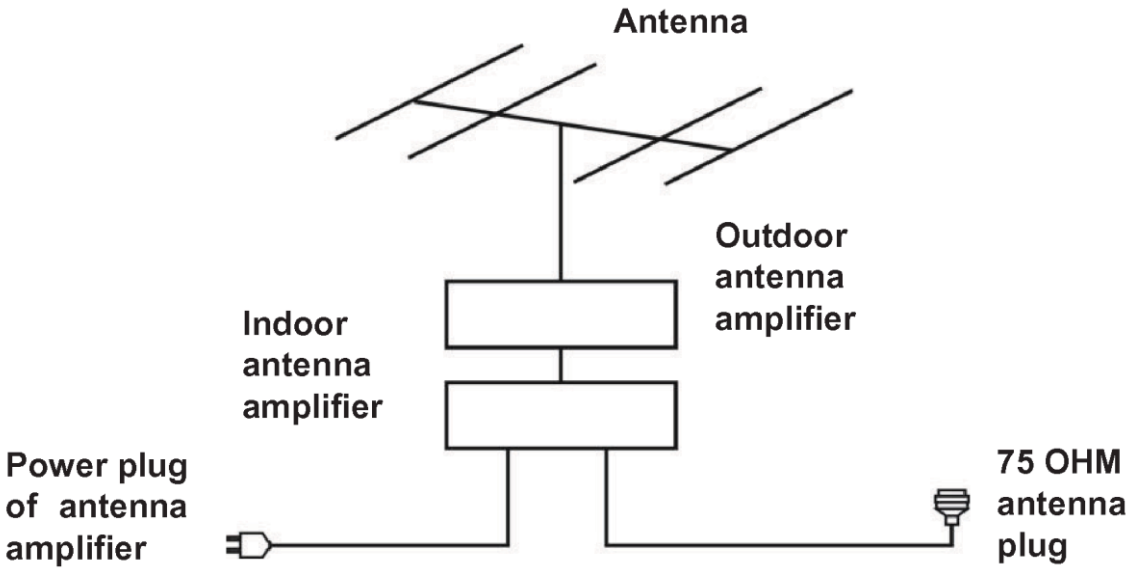

KOPFHÖRER

Für den Anschluss externer intelligenter Geräte für die Datenübertragung hat sich gegenwärtig ein spezieller Markt für das tragbare TVK Song entwickelt, weswegen Sie dank dieser Entwicklung ein Mikrofon an der Kopfhörerbuchse anschließen können.Drahtlosmikrofone können nun in Windeseile einfach an der TV-Kopfhörerbuchse angeschlossen werden und schon können Sie die Akustik mit Ihrem Karaoke-Gesang genießen.

OPTISCH

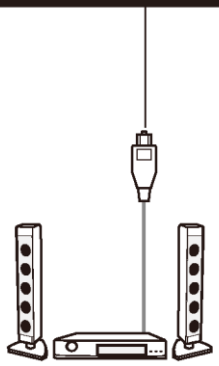

Mit dem Hintergrund audiovisueller Geräte gibt es einen optischen Anschluss. Aber der optische Anschluss überträgt nicht nur Bilder, er kann auch Audio übertragen. Allerdings ist seine Benutzung nicht sehr komfortabel, weil sehr viele Geräte nicht direkt angeschlossen werden können, denn ihr Signal muss zuerst umgewandelt werden.

RJ45 und HDMI

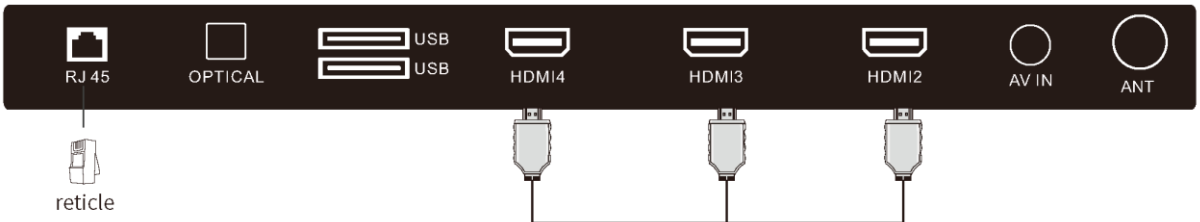

Über den RJ45-Anschluss können Sie das Internet nach Videos durchsuchen. Einige Fernsehgeräte können auch Videos aus dem Internet herunterladen, damit Sie sie jederzeit ansehen können.

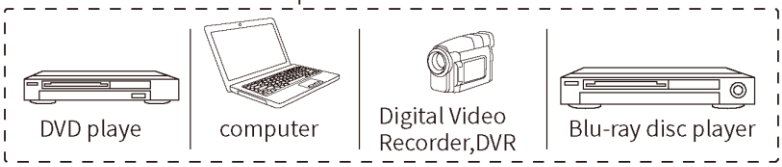

Über das HDMI-Kabel verbinden Sie den Computer mit dem Fernsehgerät, wodurch Ihr Fernsehgerät zum Computermonitor wird und sowohl das Computerbild anzeigen als auch das Audio des Computers wiedergeben kann.

USB und ANT

Sehen Sie über das angeschlossene Kabel oder die angeschlossene Drahtlosantenne fern.

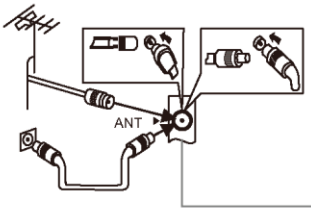

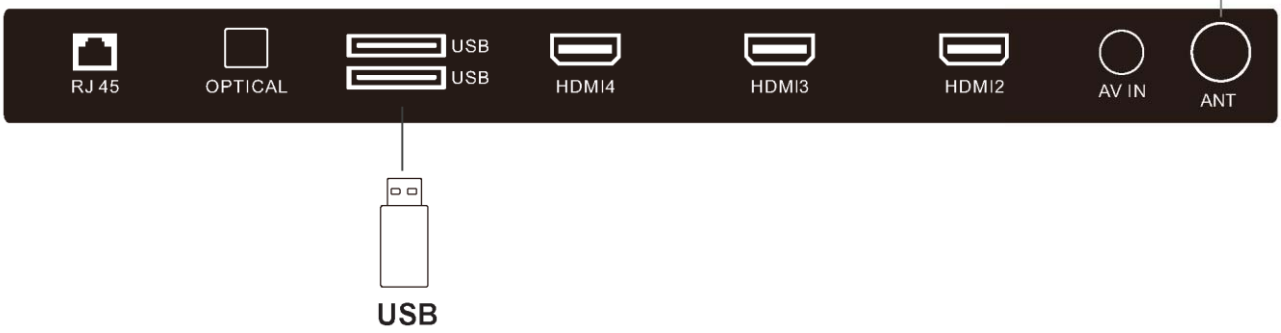

Die USB-Schnittstelle können Sie benutzen, um andere USB-Geräte (wie beispielsweise USB-Festplatten, U-Disks usw.) anzuschließen und auf dem USB-Gerät befindliche Audio- und Videodateien wiederzugeben. Sie können auch an einem der USB-Ports eine Digitalkamera und an dem anderen USB-Port eine USB-Festplatte anschließen und dann die Fotos problemlos von der Digitalkamera auf die USB-Festplatte kopieren.

STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE GERÄTE UND DER NETZSTECKER ORDNUNGSGEMÄSS ANGESCHLOSSEN SIND UND DER RICHTIGE MODUS AM GERÄT EINGESTELLT IST, BEVOR SIE DIESES BEDIENEN.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

- ***Drücken Sie die EIN/AUS-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten ; Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten (Standby-Modus) (die Anzeige leuchtet rot).***
- ***Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste QUELLE, um das Gerät in den TV, Composite , HDMI zu schalten.***

AUSWAHL DES GEWÜNSCHTEN PROGRAMMS

1. Drücken Sie die Taste **CH+** zur Wiedergabe des nächsten Kanals.
2. Drücken Sie die Taste **CH-** zur Wiedergabe des vorherigen Kanals.
3. Drücken Sie direkt die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um das gewünschte Programm auszuwählen.

HINWEIS: Drücken Sie wiederholt die Taste **-/--**, um die Ziffer zu wechseln.

LAUTSTÄRKEREGLER

- Drücken Sie **VOL+** oder **VOL-**, um die aktuelle Lautstärke einzustellen.

Verfügbarer Bereich: 0 −100.

STUMMSCHALTUNG

- Drücken Sie die Taste **STUMM**, um die Tonwiedergabe stummzuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Stummschaltung wieder auszuhalten.

QUELLEN-EINSTELLUNG

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **QUELLE**, um sich die Quellenliste anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Navigationstaste **AUFWÄRTS** oder **ABWÄRTS**, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen und danach die Taste OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Verfügbare Optionen: TV, Composite, AV, HDMI.

EINSTELLUNG DER VIDEOGRÖSSE

- Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrfach die Taste **ASPECT**, um die VIDEOGRÖSSE direkt auszuwählen.

Verfügbare Optionen: Auto, 4:3, Wide screen, Full,Super zoom.

HINWEIS: Wenn kein Signal anliegt, dann hat das Drücken der Taste **ASPECT** keine Wirkung. Weiterhin sind u.U. die verfügbaren Videogrößen bei verschiedenen Eingangsquellen unterschiedlich.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

INBETRIEBNAHME

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät das erste Mal einschalten, dann führt Sie der Einrichtungsassistent durch die Grundeinstellungen.

Bitte folgen Sie den Anleitungen des Einrichtungsassistenten.

Diese Funktion benutzen Sie für den Fernbedienungskopplungscode. Wenn Sie den Kopplungscode erfolgreich eingegeben haben, dann können Sie mit Ihrer Bluetooth-Fernbedienung Ihr Fernsehgerät bedienen. Wenn Sie die Bluetooth-Fernbedienung nicht koppeln möchten, dann drücken Sie die BACK-Taste, um diesen Schritt zu überspringen.

Drücken Sie ▼▲, um die Systemsprache auszuwählen und OK, um Ihre ausgewählte Sprache zu bestätigen.

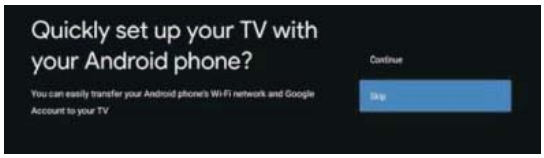

Wenn Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit Ihrem Fernsehgerät verbinden möchten, dann wählen Sie „Verbinden“, um mit der Verbindungsherstellung fortzufahren oder „Überspringen“, um diesen Schritt zu überspringen.

Drücken Sie ▼▲, um ein Drahtlosnetzwerk zum Verbinden auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von OK und geben Sie anschließend das WLAN-Passwort ein, um die Verbindung aufzubauen. Sie können jedoch auch über LAN eine Verbindung herstellen. Überspringen Sie in diesem Fall die Drahtlosnetzwerkauswahl.

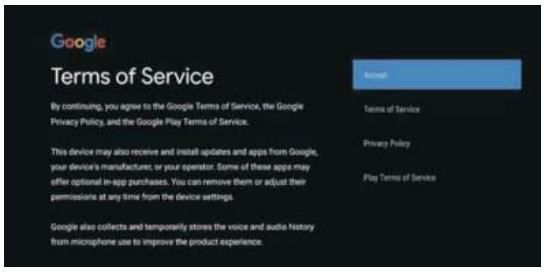

Wenn Sie den Nutzungsbedingungen von Google zustimmen und bei der Verbesserung des Benutzungserlebnisses helfen möchten, dann wählen Sie „Annehmen“ aus.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

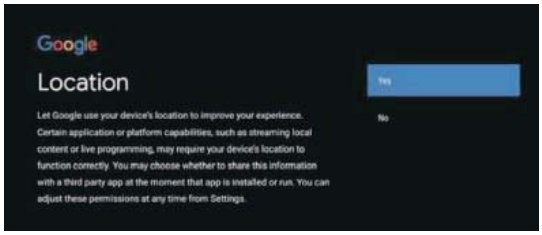

Wenn Sie Google Ihre Standortinformationen mitteilen möchten, um weitere Funktionen zu erhalten, dann wählen Sie „JA“ aus.

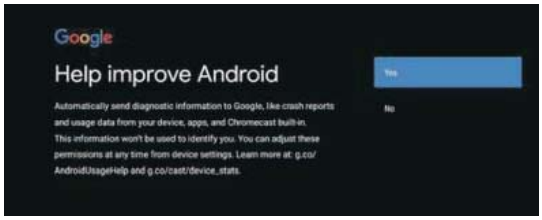

Wenn Sie automatisch Diagnoseinformationen an Google senden lassen möchten, um bei der Verbesserung unterschiedlicher Funktionen zu helfen, dann wählen Sie „JA“ aus.

1. Ihr Gerät besitzt die Leistung von AndroidTV. Drücken Sie die Taste ►, um die Browserfunktion auszuwählen.
2. Sie können weitere Apps von Google Play erhalten. Drücken Sie die Taste ►, um mit dem nächsten Bildschirm fortzufahren.
3. Übertragen Sie über das integrierte Chromecast Fotos und andere Inhalte auf Ihr Fernsehgerät. Drücken Sie zum Abschließen des Durchsuchens OK.

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um das Land Ihres Geräts auszuwählen und anschließend OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Legen Sie hier das Passwort Ihres Geräts für Ihre Sicherheit und Wahrung Ihrer Privatsphäre fest.

Drücken Sie OK, um die Bildschirmtastatur einzublenden oder benutzen Sie die Fernbedienung, um das 4-stellige Passwort einzugeben, woraufhin zum nächsten Bildschirm gesprungen wird.

Geben Sie das Passwort erneut ein. Benutzen Sie die Fernbedienung, um das Passwort einzugeben und so die Passwortbestätigung abzuschließen.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

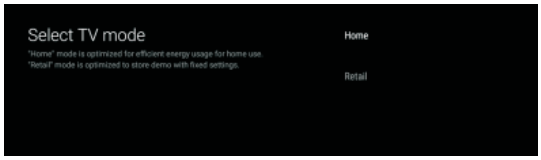

Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den Heimmodus aus und bestätigen Sie dann Ihre Auswahl mit OK.

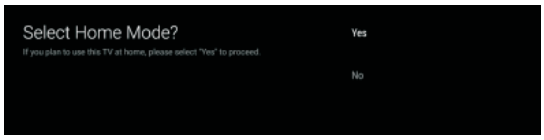

Bestätigen Sie den ausgewählten Modus erneut durch Auswahl von „JA“. Wählen Sie „Nein“ aus, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

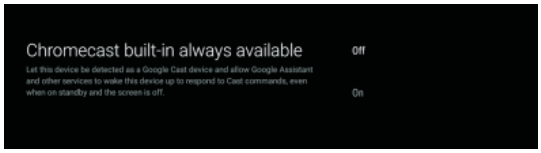

Hierüber können Sie festlegen, dass dieses Gerät als Google Cast-Gerät erkannt wird. Des Weiteren können Sie Google Assistant und weiteren Dienstleistungen erlauben, das Gerät selbst im Standby-Modus und bei ausgeschaltetem Bildschirm aufzuwecken, um auf Cast-Befehle zu reagieren.

Drücken Sie die Taste ▼▲, um für die Suche den Tuner-Modus auszuwählen und bestätigen Sie dann Ihre Auswahl mit OK.

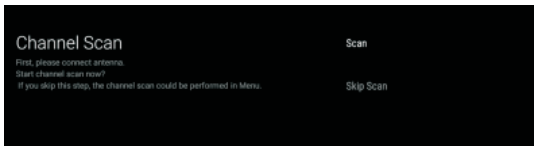

Wählen Sie mit der Taste ▼▲ „Scannen“ aus, um die Suche zu starten oder „Scannen überspringen“, um die Suche zu überspringen.

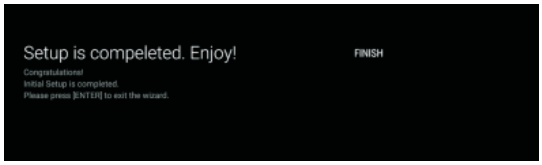

Drücken Sie die Taste OK, um die Einstellungen abzuschließen.

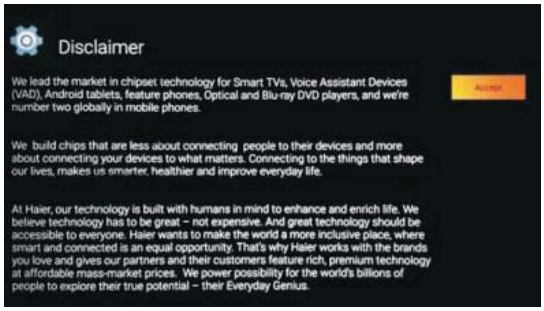

Drücken Sie die Taste OK, um dem Disclaimer zuzustimmen. Nach Abschluss dieser Einstellungen können Sie fernsehen.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

STARTBILDSCHIRM

Drücken Sie die HOME-Taste, um zur Startseite zu wechseln.

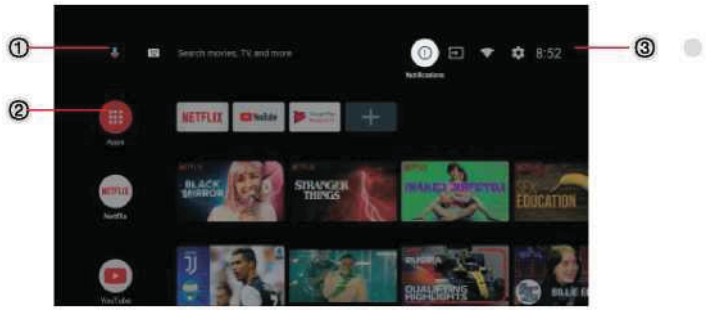

① Öffnen Sie den Google Assistant und starten Sie eine Sprachsuche oder benutzen Sie für die Suche die Tastatur.

② Hier werden die Symbole für die auf dem Fernsehgerät installierten Apps angezeigt. (Häufig benutzte Apps können hinzugefügt und nicht benötigte Apps gelöscht werden. Des Weiteren können Sie die Reihenfolge der Symbole ändern.)

Apps: Klicken Sie diese Schaltfläche an, um zur App-Oberfläche zu wechseln, auf der alle installierten Apps aufgelistet werden.

③
② **Hinweis:** Hierüber werden Benachrichtigungen angezeigt.

Eingänge: Über dieses Symbol können Sie die Eingangsquelle auswählen.

Netzwerk und Internet: Über dieses Symbol können Sie eine Netzwerkverbindung wie beispielsweise zu Ihrem WLAN einrichten.

Einstellungen: Hierüber können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Nachstehend werden die verschiedenen Einstellungen näher erläutert.

Eingangsquelle

1. Wählen Sie im Startbildschirm mit Hilfe der Tasten ▼▲◄► das Eingangsquellensymbol aus und drücken Sie anschließend OK, um die Liste mit den Eingangsquellen zu öffnen. Wählen Sie hier eine Eingangsquelle aus und drücken Sie OK, um zu dieser Eingangsquelle zu wechseln.

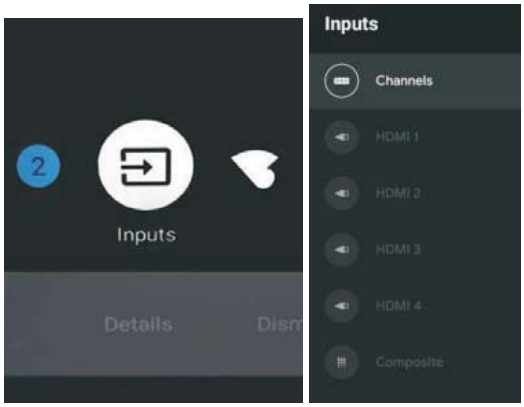

2. Drücken Sie bei Live TV die QUELLE-Taste, um die Liste der Eingangsquellen anzeigen zu lassen. Wählen Sie anschließend die gewünschte Eingangsquelle aus.

NAVIGIEREN IM OSD-MENÜ

1. Es gibt zwei Möglichkeiten, das OSD-Menü aufzurufen. Die erste Möglichkeit ist, wenn Sie bei Live TV die MENU-Taste drücken und sich so die TV-Optionen anzeigen lassen. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼▲◄► das Menü Einstellungen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Die zweite Möglichkeit ist, wenn Sie auf der Startseite die Taste ► drücken und das runde Menüsymbol Einstellungen auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

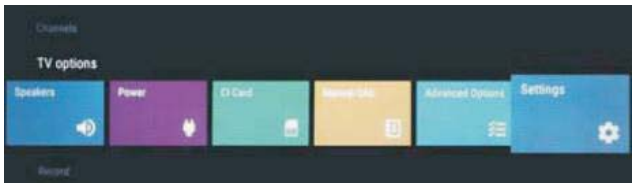

2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼▲ den gewünschten Menüpunkt aus.
3. Drücken Sie die Taste OK, um die Einstellungen aufzurufen.

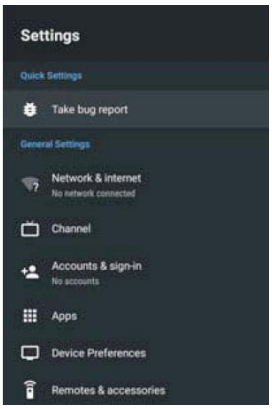

Drücken Sie die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Wenn Sie im Hauptmenü die BACK-Taste drücken, dann wird das OSD-Menü ausgeblendet.

Netzwerk und Internet

1. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼▲ den gewünschten Menüpunkt aus.
2. Drücken Sie die OK-Taste zum Einstellen.

3. Nachdem Sie Ihre Einstellungen beendet haben, drücken Sie OK, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

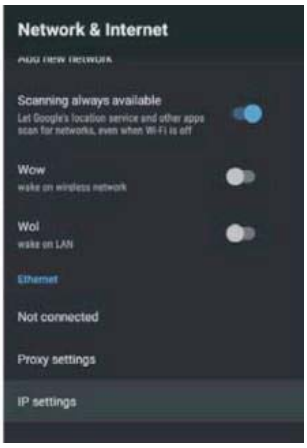

KANAL

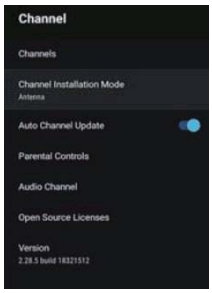

Kanäle: Hierüber können Sie sich das auf dem jeweiligen Kanaleinrichtungsmodus basierende Scan-Untermenü anzeigen lassen.

Kanaleinrichtungsmodus: Hier können Sie die Kanalquelle auswählen. Dafür stehen Ihnen die nachstehenden Signaltypen zur Verfügung.

- **Antenne:** Wählen Sie sie aus, wenn das Signal über eine Antenne bereitgestellt wird. Nach der Auswahl kann Ihr Fernsehgerät analog und digital (DVB-T/DVB-T2) ausgestrahlte Signale empfangen.
- **Kabel:** Wählen Sie es aus, wenn das Signal über einen Kabelanschluss bereitgestellt wird. Nach der Auswahl kann Ihr Fernsehgerät analog ausgestrahlte Signale und QAM-Signale empfangen.

Automatische Senderaktualisierung

Altersfreigabe: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Audiokanal: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Open-Source-Lizenzen: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Antenne

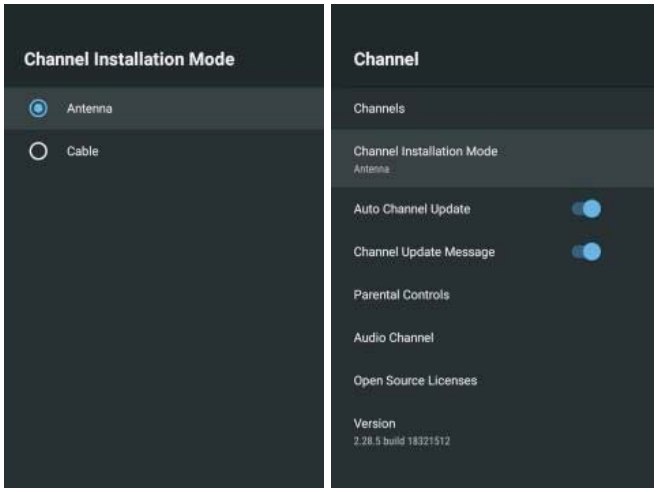

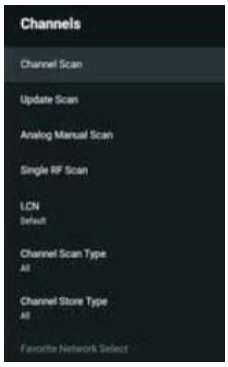

1. Wechseln Sie zu Menü -› Einstellungen -› Kanal -› Kanaleinrichtungsmodus und wählen Sie hier Antenne oder Kabel aus.
2. Wechseln Sie zu Menü -› Einstellungen -› Kanal -› Kanalscan.

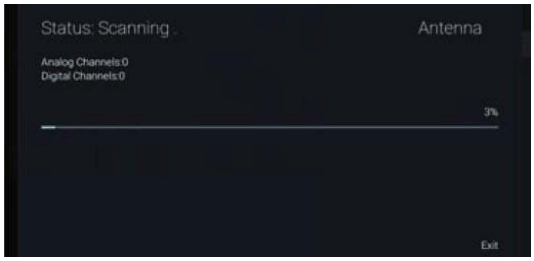

3. Kanalscan wechselt bei der Signalquelle Antenne direkt zur automatischen ATV- und DTV-Sendersuche.

Scan aktualisieren: Für die erneute automatische Sendersuche auf den Frequenzen, auf denen noch kein Sender gefunden wurde.

Manueller Analog-Scan: Für die manuelle Suche nach ATV-Sendern. Nach der Eingabe einer Frequenz können Sie durch Auf-/Abwärtsnavigation nach Sendern suchen.

HF-Einzelscan: Für die manuelle DTV-Sendersuche. Nach Auswahl eines HF-Kanals können Sie direkt nach links/rechts navigieren und mit OK die Suche starten.

Kabel

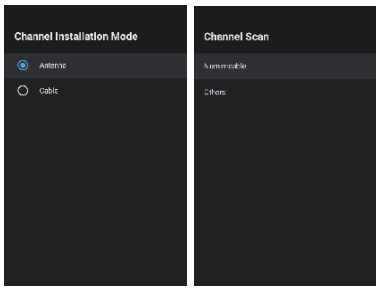

1. Wechseln Sie zu Menü -› Einstellungen -› Kanal -› Kanaleinrichtungsmodus und wählen Sie hier Kabel aus.
2. Wechseln Sie zu Menü -› Einstellungen -› Kanal -› Kanalscan.

3. Für den Wechsel zum Kanalscan. Hier werden die lokalen Betreiber numerisch aufgelistet. Der Standard-Scanmodus ist Erweitert. Sie können jedoch auch die Modi Schnellscan und Komplettscan auswählen.

HF-Einzelscan: Für die manuelle Suche nach Fernsehsendern.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

KONTEN UND ANMELDUNG

Drücken Sie die Auf-/Abwärts-Taste, um Anmelden oder Überspringen auszuwählen.

Apps

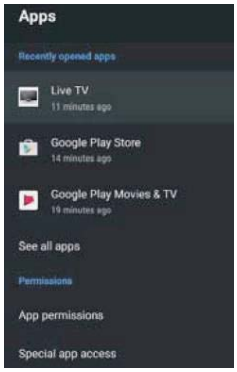

In diesem Menü können Sie die App-Berechtigungen setzen und sich die App-Liste anzeigen lassen.

1. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼▲ den gewünschten Menüpunkt aus.
2. Drücken Sie die OK-Taste zum Einstellen.
3. Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die BACK-Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

GERÄTEEINSTELLUNGEN

ÜBER

In diesem Menü können Sie sich Informationen zu Ihrem Fernsehgerät sowie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts anzeigen lassen.

1. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼▲ den gewünschten Menüpunkt aus.
2. Drücken Sie die OK-Taste zum Einstellen.
3. Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die BACK-Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

DATUM & ZEIT

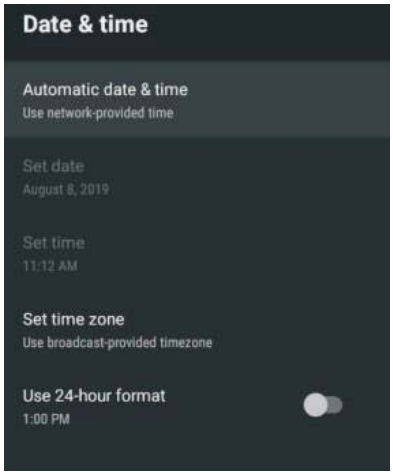

Automatische Uhrzeit- und Datumsaktualisierung – Wählen Sie diese Option mit Hilfe von ▼▲ aus und drücken Sie anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: Netzwerkzeitsignal benutzen, Aus)

Datum einstellen: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Zeit einstellen: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Zeitzone einstellen: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

24-Stunden-Format Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN oder AUS auszuwählen.

TIMER:

Einschalttimertyp: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN, AUS oder EINMALIG auszuwählen.

Einschaltzeit: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Ausschalttimertyp: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN, AUS oder EINMALIG auszuwählen.

Ausschaltzeit: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

SPRACHE:

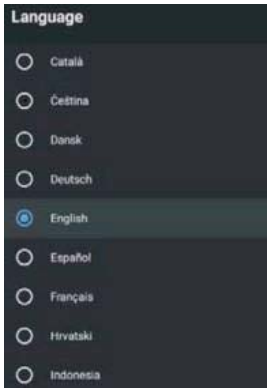

Sprache: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um zur ausgewählten Sprache umzuschalten.

TASTATUR

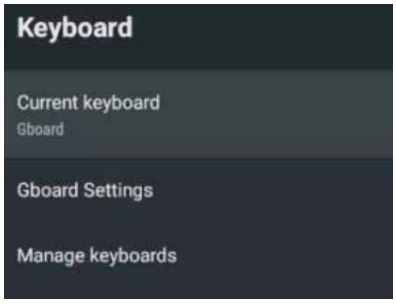

Aktuelle Tastatur: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Gboard-Einstellungen: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Tastaturenverwaltung: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

EINGÄNGE

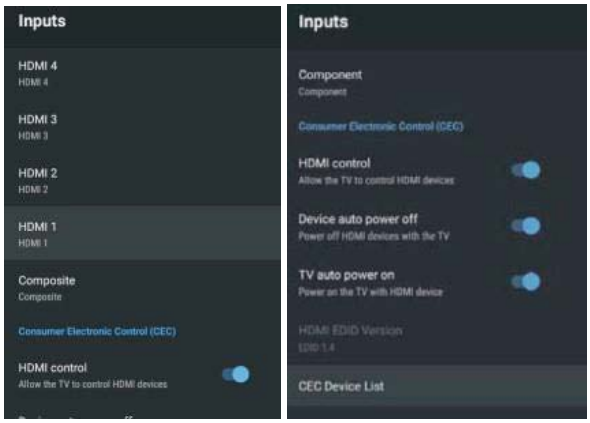

Eingänge: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

HDMI-Steuerung: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN oder AUS auszuwählen.

Gerät automatisch ausschalten: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN oder AUS auszuwählen.

TV automatisch einschalten: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN oder AUS auszuwählen.

HDMI EDID-Version: Für die Anzeige der EDID-Version.

CEC-Geräteliste: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. **EIN/AUS**

Einschlaf-Timer: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: Aus, 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, 90 min, 120 min).

Bild aus: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um das Fernsehgerät auszuschalten.

Ausschalt-Timer: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: Aus, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min, 180 min, 210 min, 240 min).

Automatische „Kein Signal"-Abschaltung: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: Aus, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min).

BILD

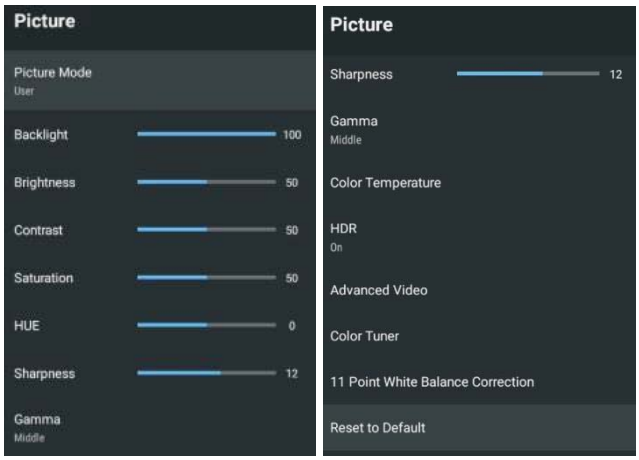

Bildmodus: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: Benutzerdefiniert, Standard, Lebendig, Sport, Film, Spiele, Energiesparend).

Hintergrundbeleuchtung/Helligkeit/Kontrast/Sättigung/Farbton/Schärfe: Drücken Sie die Taste ▼▲, um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie ◄, um den Parameterwert zu verringern. Drücken Sie ►, um den Parameterwert zu erhöhen.

Gamma: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: Dunkel, Mittel, Hell).

Farbtemperatur: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

HDR: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: Ein, Aus)

Video erweitert: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Rücksetzen auf Standardeinstellung: Hierüber setzen Sie alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurück.

KLANG

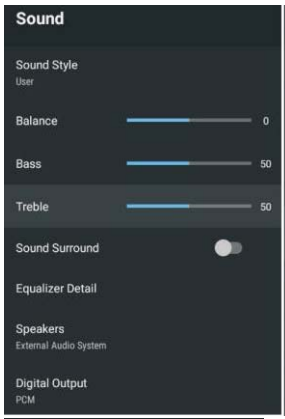

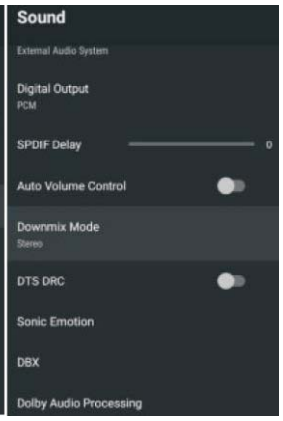

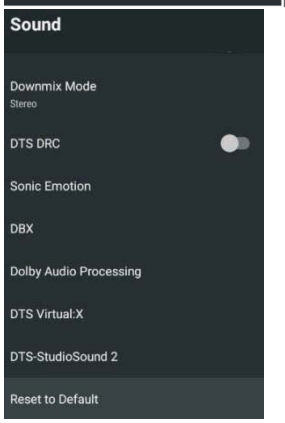

Klangstil: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: Benutzerdefiniert, Standard, Lebendig, Sport, Film, Musik, Nachrichten).

Balance/Bässe/Höhen: Drücken Sie die Taste ▼▲, um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie ◄, um den Parameterwert zu verringern. Drücken Sie ►, um den Parameterwert zu erhöhen.

Surroundklang: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN oder AUS auszuwählen.

EQ-Details: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Lautsprecher: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: TV-Lautsprecher, Externes Audiosystem)

Digitaler Ausgang: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: Automatisch, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital)

SPDIF-Verzögerung: Drücken Sie die Taste ▼▲, um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie ◄, um den Parameterwert zu verringern. Drücken Sie ►, um den Parameterwert zu erhöhen.

Automatische Lautstärkeregelung: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN oder AUS auszuwählen.

Downmix-Modus: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: Stereo, Surround)

Rücksetzen auf Standardeinstellung: Hierüber setzen Sie alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurück.

SPEICHER

Intern geteilter Speicher: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Wechseldatenträger: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Hinweis: Zeigt externe Geräte an, wenn verfügbar)

STARTBILDSCHIRM

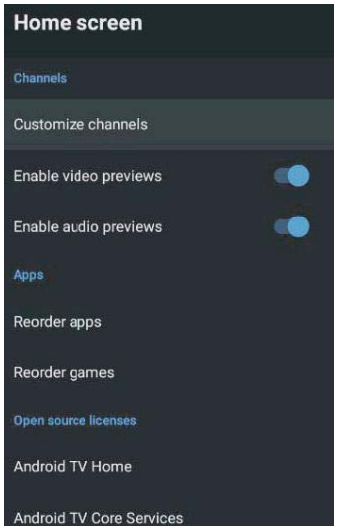

In diesem Menü können Sie Kanäle einrichten, Apps einstellen und Open-Source-Lizenzen anzeigen lassen.

1. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼▲ den gewünschten Menüpunkt aus.
2. Drücken Sie die OK-Taste zum Einstellen.
3. Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die BACK-Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

VERKAUFSMODUS

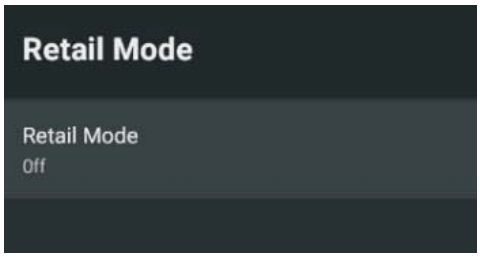

Shop-Modus: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN oder AUS auszuwählen.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

GOOGLE

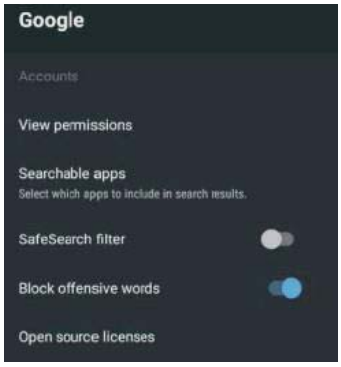

In diesem Menü können Sie suchbare Apps, den Sichere-Suche-Filter und den Anstößige-Wörter-Blocker einstellen sowie Open-Source-Lizenzen öffnen.

1. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼▲ den gewünschten Menüpunkt aus.
2. Drücken Sie die OK-Taste zum Einstellen.
3. Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die BACK-Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

INTEGRIERTES CHROMECAST

In diesem Menü können Sie sich Informationen zu Ihrem Chromecast sowie die Einstellungen Ihres Chromecasts anzeigen lassen.

1. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼▲ den gewünschten Menüpunkt aus.
2. Drücken Sie die OK-Taste zum Einstellen.
3. Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die BACK-Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

BILDSCHIRMSCHONER

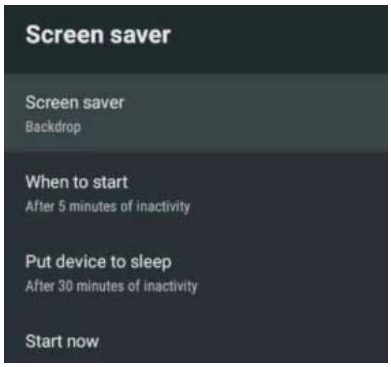

Bildschirmschoner: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: Bildschirm ausschalten, Hintergrundbild, Farben).

Bildschirmschoneraktivierung: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: 5 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h).

Einschlafautomatik: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h, Nie).

Jetzt starten: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen, um den Bildschirmschoner zu starten.

STANDORT

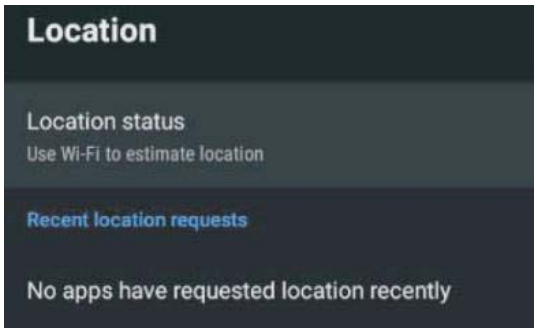

Standortstatus: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln. (Optional: WLAN für die Standortbestimmung benutzen, Aus).

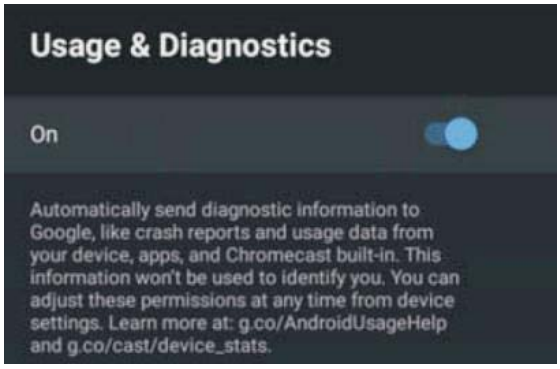

Meldungen und Diagnosen – Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN oder AUS auszuwählen.

BARRIEREFREIHEIT

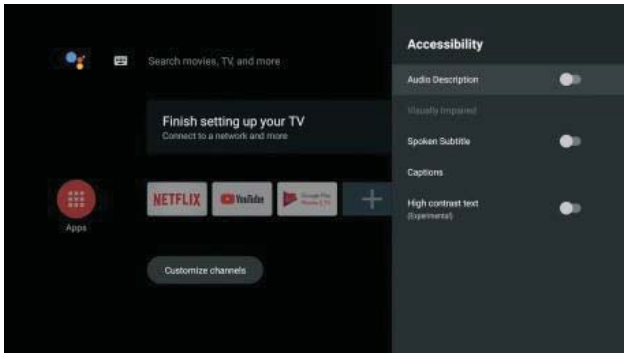

Audiobeschreibung: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN oder AUS auszuwählen.

Hörgeschädigt: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Gesprochene Untertitel: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN oder AUS auszuwählen.

Hörgeschädigte: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Kontrastreicher Text: Drücken Sie die Taste ▼/▲, um diese Option auszuwählen und anschließend OK, um EIN oder AUS auszuwählen.

RÜCKSETZUNG

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Drücken Sie die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen.

Alles löschen und rücksetzen.

RÜCKSETZUNG

Drücken Sie die Taste OK, um das Untermenü Alles löschen und rücksetzen auszuwählen.

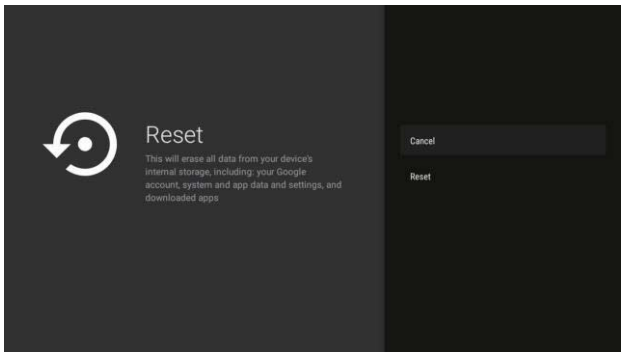

FERNBEDIENUNG UND ZUBEHÖR

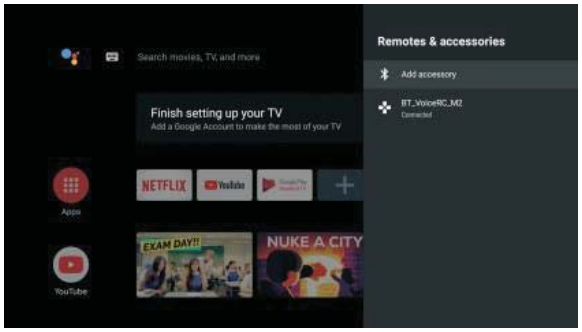

In diesem Menü können Sie Bluetooth-Geräte koppeln.

1. Halten Sie die sich unten auf der Fernbedienung befindliche **MENU**- und **NACH LINKS**-Taste 5 s lang gedrückt.
2. Lassen Sie sie wieder los, wenn die LED beginnt zu blinken. Daraufhin sendet die Fernbedienung das Kopplungssignal zum Fernsehgerät, wobei die Informationen der Fernbedienung auf der rechten Bildschirmseite angezeigt werden.
3. Drücken Sie zum Koppeln die Taste OK. Wenn Gekoppelt angezeigt wird, dann war der Kopplungsvorgang erfolgreich.

4. Wenn Kopplung war nicht möglich angezeigt wird, dann ist der Kopplungsvorgang fehlgeschlagen. Warten Sie in diesem Fall 30 Sekunden lang und drücken Sie anschließend erneut die sich auf der Fernbedienung unten befindliche **MENU**- und **NACH-LINKS**-Taste 5 s lang, um vorstehende Schritte zu wiederholen.
5. Drücken Sie die **BACK**-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

MULTIMEDIAPLAYER

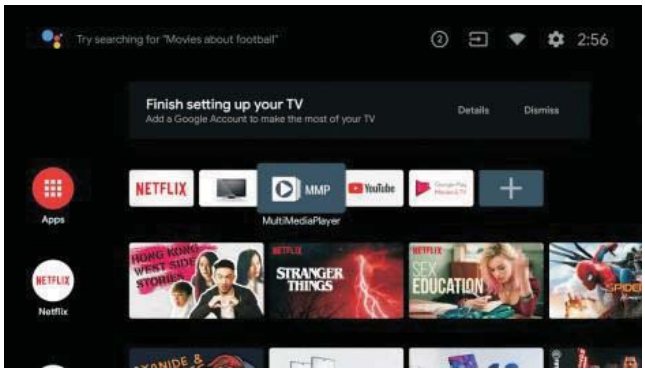

Wählen Sie auf dem Startbildschirm die App MMP aus, um Videos, Fotos, Audio und Texte wiederzugeben. Nach Anschluss eines USB-Sticks können Sie sich auch die entsprechenden sich auf dem USB-Stick befindlichen Dateien anzeigen lassen.

HINWEIS:

Je nach Kaufdatum Ihres Fernsehgeräts können die Menüs abweichen.

WARTUNG

- Achten Sie darauf, die Taste EIN/AUS zu drücken, um den Fernseher in den Standby-Modus zu schalten und trennen Sie ihn dann vom Stromnetz, bevor Sie mit der Wartung des Fernsehers beginnen.
- Reinigen Sie den Fernseher mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Wenn die Oberfläche stark verschmutzt ist, dann wischen Sie die Oberfläche mit einem Tuch ab, das mit etwas schwacher Seifenlauge befeuchtet und dann ausgewrungen wurde. Wischen Sie danach die Oberfläche mit einem trockenen Tuch trocken.
- Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin, Verdünner, Reinigungsflüssigkeiten oder andere Chemikalien. Und verwenden Sie für die Entfernung von Staub keine Druckluft.
- Stecken Sie niemals Objekte in die Belüftungsschlitze und gießen Sie auch niemals Flüssigkeiten hinein. Dadurch kann das Produkt beschädigt und/oder die elektrischen Schaltungen kurzgeschlossen werden und das Risiko eines Stromschlags entstehen.

WANDMONTAGE

- Setzen Sie sich mit einer Fachkraft in Verbindung, wenn Sie den Fernseher an einer Wand aufhängen möchten. Wir übernehmen keine Haftung für irgendwelche Schäden am Produkt oder für Personenverletzungen, wenn Sie die Wandmontage selbst ausführen.
- Führen Sie die Wandmontage nicht aus, wenn der Fernseher eingeschaltet ist. Es besteht die Gefahr von Verletzungen aufgrund eines Stromschlags.
- Verwenden Sie für die Wandmontage dieses Fernsehers Standardschrauben der Größe M6 x 14 mm (4 Stück).

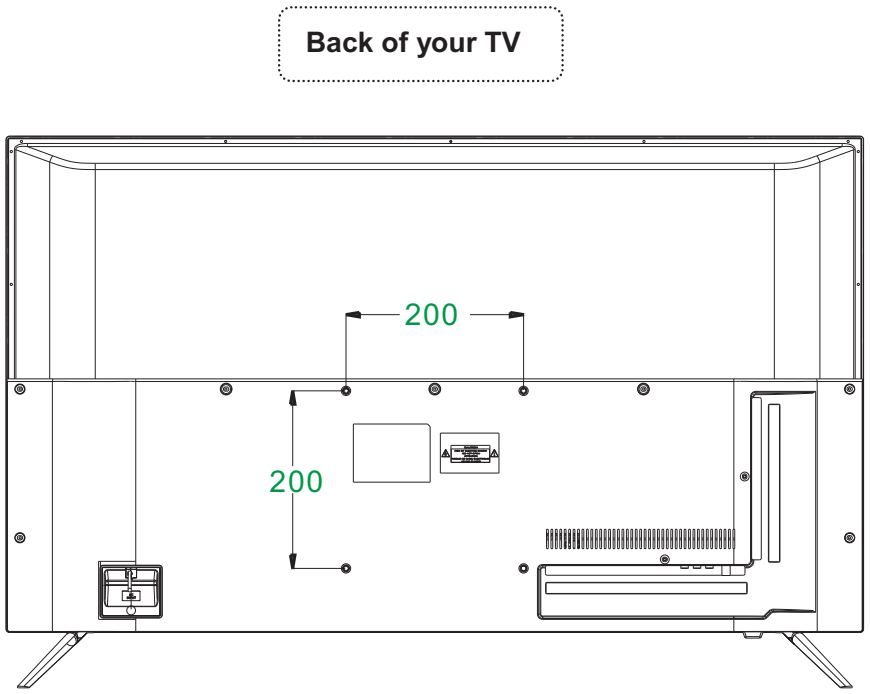

MONTAGE DER STANDFÜSSE

Ihr Fernseher wird mit demontierten Standfüßen geliefert. Bitte führen Sie die Montage der Standfüße entsprechend der nachstehenden Anleitungen durch, bevor Sie den Fernseher benutzen.

Schritt 1

Legen Sie den Fernseher mit der Bildfläche nach unten auf ein weiches Tuch oder Polster, um Beschädigungen vorzubeugen.

Schritt 2

Setzen Sie die Standfüße an der Unterseite des Fernsehers an und schieben Sie sie anschließend bis ans Ende der Führung hinein, sodass der Fernseher vollständig auf den Standfüßen sitzt.

Schritt 3

Ziehen Sie die im Lieferumfang enthalten Schrauben mit einem Schraubendreher an.

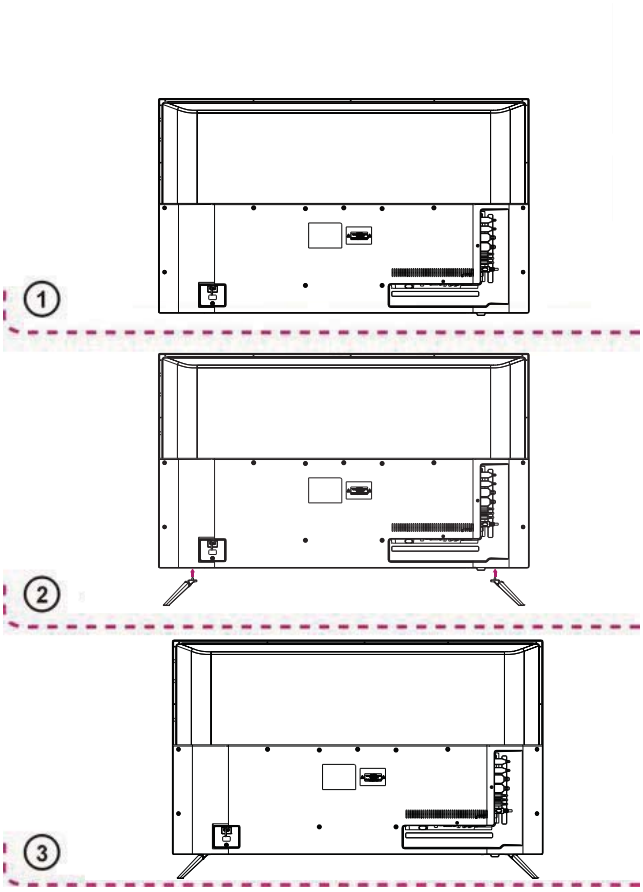

HINWEISE:

1) Trennen Sie den Fernseher vor der Standfußmontage bzw. -demontage vom Stromnetz.
2) Nehmen Sie eine oder mehrere Personen bei der Montage/Demontage der Standfüße zu Hilfe, um Beschädigungen dieses Fernsehers zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

REFERENZ	TVSAND434KPR01.133
MODELLNR.	TVSAND434KPR01
Modellbezeichnung	43"-LED-Bildschirm
Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Anzahl darstellbarer Farben	1,07 Milliarden
Kontrast	5000:1
Bildformat	16:9
Lebensdauer	30 000 Stunden
Tuner	DVB-T, DVB-C, DVB-T2
Nennspannung des Fernsehers	100 −240 V~ / 50/60 Hz / 1.5 A
Leistungsaufnahme	78 W
Abmessungen	966 x 231 x 621,5 mm
Gewicht	(ca.) 7,65 kg
Standfuß	2 Standfüße, abnehmbar
Betriebstemperatur	5 −35 °C
Nennspannung Fernbedienung	2 x 1,5 V DC (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Lautsprecher	2 x 10 W
Eingänge	4 x HDMI, ANT, CI, 3 x USB, RJ45, AV IN
Ausgänge	1 x Kopfhörer, optisch
Funktionen über USB	Y
Kompatible Multimediaformate über USB	**Film:** FLV, MKV, MPEG, MOV, AVI, H.264
	Musik: MP3, WAV, M4A, AMR
	Fotos: JPG, BMP, PNG, JPEG
	Text: txt
Unterstützte VGA-Formate	N

4K

UHD

Alle technischen Daten können stillschweigend geändert werden.

ZUBEHÖR:

Standfuß	2 Stück
Fernbedienung	1
Bedienungsanleitung	1

Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur Ihrer Referenz. Aussehen und Anzeigen können vom Endprodukt abweichen.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Handelsnamen oder eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Energiedatenblatt	
Marke	Polaroid
Referenz	TVSAND434KPR01
Energieeffizienzklasse	A
Bildschirmdiagonale	107,9 cm; 42,5 Zoll
Elektrische Leistungsaufnahme im eingeschalteten Zustand (**W**)	60 W
Jährlicher Stromverbrauch bei 4 Stunden/Tag und 365 Tage/Jahr	87 kWh/Jahr
Elektrische Leistungsaufnahme im Schlafmodus (**W**)	⩽0,5 W
Elektrische Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Modus (**W**)	**k. A.**
Bildschirmauflösung (**Pixel**)	3840 x 2160

Alle technischen Daten können stillschweigend geändert werden.

4K

UHD

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI.

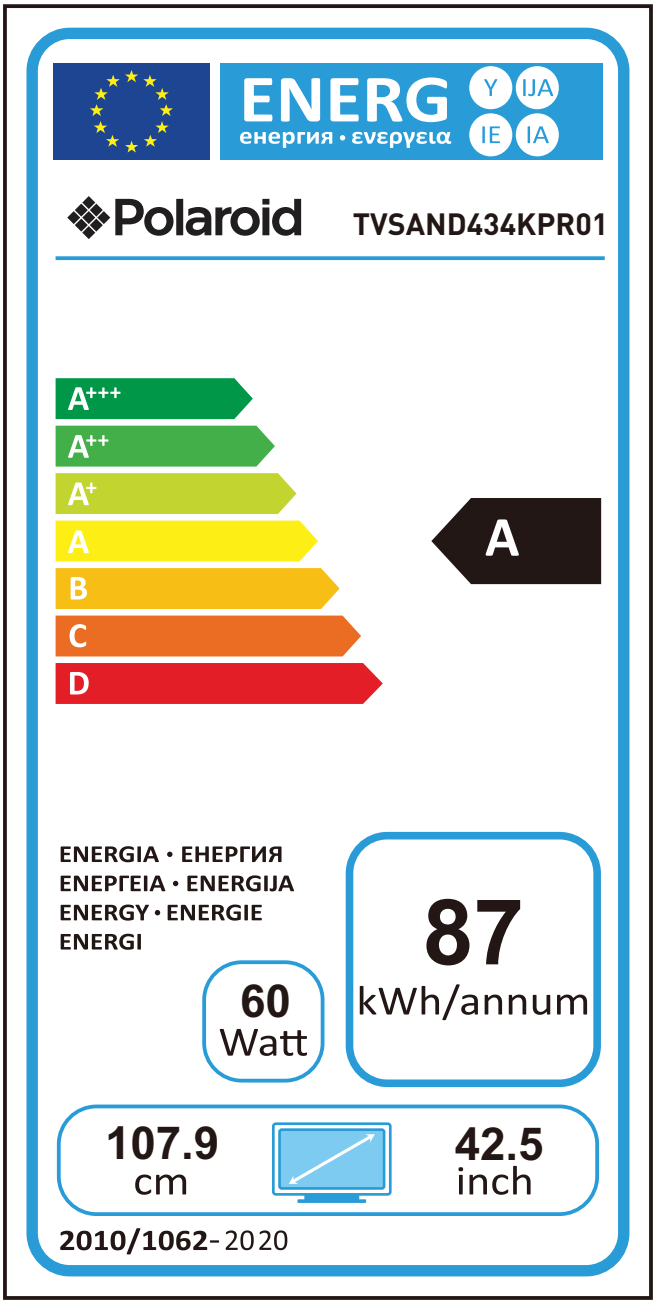
ENERG
енергия • ενεργεια
Polaroid
TVSAND434KPR01
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A
ENERGIA • ЕНЕРГИЯ
ENEPГEIA • ENERGIJA
ENERGY • ENERGIE
ENERGI
60
Watt
87
kWh/annum
107.9
cm
42.5
inch
2010/1062-2020

ALLGEMEINE PROBLEMBEHEBUNG

Überprüfen Sie die nachstehenden Punkte, bevor Sie eine Fehlfunktion dieses Geräts melden:

Erscheinung [GEMEINSAM]	Abhilfe
Kein Strom.	Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in eine Netzsteckdose.
Kein Fernsehbild.	Kontrollieren Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen worden ist.
● Kein Ton. ● Verzerrter Sound.	● Kontrollieren Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen worden ist. ● Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsquelleneinstellungen des Fernsehers und des Stereosystems richtig sind. ● Stellen Sie die Gerätelautstärke durch Drücken der Taste VOL+/VOL- auf eine angenehme Lautstärke ein.
Über die Fernbedienung kann keine Bedienung ausgeführt werden.	● Überprüfen Sie die in die Fernbedienung eingelegten Batterien auf Polrichtigkeit. ● Die Batterien sind verbraucht: Ersetzen Sie die verbrauchten Batterien durch neue Batterien. ● Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Fernbedienungssensor und versuchen Sie das Bedienen erneut. ● Verwenden Sie die Fernbedienung aus max. 6 m Entfernung zum Fernbedienungssensor. ● Beseitigen Sie Hindernisse zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor.
Keine Tastenbedienung (am Hauptgerät und/oder der Fernbedienung) zeigt Wirkung.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und stecken Sie ihn anschließend wieder hinein. (Der Player funktioniert u.U. während eines Gewitters, bei elektrischer Aufladung sowie einigen anderen Faktoren nicht ordnungsgemäß.)
Erscheinung [TV]	**Abhilfe**
Kein oder schlechtes Bild.	● Richten Sie die Antenne aus oder benutzen Sie eine externe Antenne. ● Stellen Sie das Gerät in die Nähe eines Fensters (wenn innerhalb eines Gebäudes). ● Entfernen Sie Geräte aus der Umgebung dieses Produkt, die Störungen verursachen. ● Führen Sie die autom. Abstimmung erneut durch. ● Versuchen Sie einen anderen Kanal.

Kein oder schlechter Klang.	● Überprüfen Sie die Audioeinstellungen. ● Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste STUMM, um die Stummschaltungsfunktion aufzuheben. ● Ziehen Sie den Kopfhörer ab.
Rauschen oder andere Störungen.	Elektronische Geräte in der Umgebung des Geräts verursachen Störungen. Stellen Sie eines der Geräte woanders auf.

Garantiebedingungen

GARANTIELEISTUNGEN:

Ihr Produkt ist für 2 Jahre garantiert.

Kontaktieren Sie in einem Garantiefall bitte unseren Kundendienst unter der Telefonnummer 08 11 48 22 02.

Sie werden im Anschluss nach dem defekten Teil und der Originalrechnung gefragt, die Angaben zur Produktregulierung enthält. Wir bitten Sie ggf. um Bilder des Gerätes.

FEHLERHAFTE VERPACKUNG:

Kontaktieren Sie unseren Kundendienst innerhalb von 72 Stunden, wenn nach dem Auspacken des Produktes oder Gerätes ein Mangel festgestellt wird, der die Nutzung des Produktes in der erwarteten Konfiguration verhindert.

GARANTIEAUSSCHLUSS

HAFTUNGSAUSSCHLUSS BEZÜGLICH DER HERKUNFT DES SCHADENS

Die Garantie gilt nicht für Unfälle und deckt folgende Schäden und Mängel nicht ab:

- Unsachgemäße Installation (fehlerhafte Installation) oder unsachgemäße Nutzung bzw. mangelhafte Wartung des Produkts.
- Unsachgemäße Verwendung des Materials oder Nichteinhaltung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Blitzschlag, Hochwasser, Brand, Überspannung, Erschütterung, unzureichende Belüftung, Sturz, Verfärbung durch Lichteinwirkung, Verbrennen, Feuchtigkeit, übermäßige Erwärmung ohne Luftbefeuchter oder ungleichmäßiger Boden oder Insekten.
- Reparaturen und/oder Arbeiten an der Hardware und/oder das Öffnen des Geräts durch eine nicht vom Hersteller autorisierte Person.
- Wartung, Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Nutzung oder fehlerhafter Wartung.
- Veränderungen der Bauweise und ursprünglichen Merkmale des garantierten Produkts.
- Korrosion, Oxidation, entweder eine schlechte Verbindung oder ein Verbindungsproblem mit der externen Stromversorgung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS BEZÜGLICH DER ART DES SCHADENS (INDIREKTE SCHÄDEN)

Die Garantie umfasst nur den Anspruch auf eine Reparatur oder einen Ersatz des garantierten Produktes. Daher umfasst die Garantie keine indirekten Schäden, die durch Ausfälle oder Beschädigungen entstehen, die nicht durch die Garantie abgedeckt werden, einschließlich:

- Inbetriebnahmekosten, Einstellung, Reinigung;

- Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nichtverfügbarkeit des Produktes während des Zeitraums zwischen Verschlechterung und Ausfall und Reparatur oder Austausch des garantierten Produktes ergeben.

ANDERE AUSSCHLÜSSE

- Schäden und Störungen unter spezifischen Ausnahmen in der Herstellergarantie des garantierten Produktes, wie in den Anleitungen für die Verwendung des Produktes erwähnt;
- Ästhetische Schäden;
- Produktgarantien, bei denen der Kunde das Produkt nicht zurücksenden kann oder ohne Zubehör zurückgesendet wird.

PIXEL-RICHTLINIE

- In Übereinstimmung mit der Norm ISO 13406-2 wird ein Produkt als defekt erachtet, wenn die Anzahl der toten oder beleuchteten Pixel mehr als 3 beträgt.

KUNDENDIENST

Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Kontaktdaten des Kundendienstes, der für Ihr Land zuständig ist:

LAND	TELEFONNUMMER	E-MAIL	WEB
FR (nur für das französische Mutterland)	(+33) 0811 482 202	sav@market-maker.com	www.mms-support.net
BEL NL	+352.26.11.00.90	support_BE@market-maker.fr	
DE	+49359127224626	Service@letmerepair.com	
IT	199 309 314	helpdesk@stitaly.it	
ES	+ 34952179479	support_ES@market-maker.fr	
PT	(+34) 952 179 557	info@letmerepair.po	
CH	0900/77 88 99	info@dstv.ch	

PLR IP Holdings, LLC sowie deren Lizenznehmer und Tochtergesellschaften unterstützen vollständig alle Initiativen zur Handhabung von Elektro- und Elektronikschrott. Um die Umwelt zu schonen und die Einhaltung geltender Gesetzte zu gewährleisten, entsorgen Sie dieses Produkt bitte gemäß geltenden Vorschriften, Richtlinien und anderen örtlich geltenden Regeln. Informieren Sie sich bei Ihrer Behörde vor Ort oder bei Ihrem Händler über entsprechende Annahmestellen, bei denen Sie dieses Produkt entsorgen können.

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER ALTGERÄTE DURCH DEN ENDVERBRAUCHER IN DER EUROPÄISCHEN UNION

Dieses Symbol auf dem Gerät oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, diese Art von Abfall an einer speziellen „Recyclingstelle“ für elektrische und elektronische Altgeräte abzugeben. Mülltrennung und Recycling unterstützen die Schonung von Rohstoffen und tragen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit bei. Weitere Informationen über die Mülltrennung und das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Behörde vor Ort, Ihrem örtlichen Abfallunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Um einen möglichen Hörschaden zu vermeiden, sollten Sie nicht für längere Zeit Audio mit hoher Lautstärke hören.

Stillschweigende Änderungen von Produkteigenschaften, Produktspezifikationen oder des Produktdesign vorbehalten.

EU-Konformitätserklärung:

Market Maker Brand Licensing erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen anwendbaren Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter nachstehender Internetadresse eingesehen werden:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVSAND434KPR01.pdf

Polaroid

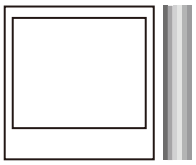

Sofort erkennbar. Sofort rückversichern. Polaroid Classic Border möchte Sie darauf hinweisen, dass das von Ihnen erworbene Produkt über außerordentliche Qualitätsmerkmale verfügt und ein Musterbeispiel für die Qualität und Innovation unseres Unternehmens ist.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo und Polaroid Color Spectrum sind Handelsmarken der PLR IP Holdings, LLC, die unter dieser Lizenz verwendet werden. PLR IP Holdings, LLC stellt dieses Produkt nicht her und stellt die Garantie oder Garantie des Herstellers nicht zur Verfügung.

www.polaroid.tech

© 2019. Alle Rechte vorbehalten

Market Maker Brand Licensing - 79/81 Ancienne Route Nationale 7-69570 Dardilly, Frankreich

Fragen?
Benötigen Sie Hilfe?
Dieses Handbuch hilft Ihnen, Freude an Ihrem neuen Produkt zu haben.

Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie unsere Hotline an:
08 11 48 22 02

oder besuchen Sie uns auf:
www.polaroid.tech

Polaroid

TV LED UHD 43" /ACCESS 43 SERIE 8000
TVSAND434KPR01
MANUAL DEL USUARIO

¿Tiene preguntas?
¿Necesita ayuda?

Este manual le servirá de ayuda
Disfrute de su nuevo producto

Si todavía tiene preguntas, llame a nuestra línea de ayuda:

08 11 48 22 02

o visítenos en:

www.polaroid.tech

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
El símbolo de advertencia con un rayo dentro de un triángulo indica que este producto contiene "voltajes eléctricos peligrosos".	**PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR DEL DISPOSITIVO). NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER SUSTITUIDAS POR EL USUARIO. EN CASO DE FALLO, PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL CUALIFICADO.**	**El símbolo de advertencia con un signo de exclamación dentro de un triángulo indica que debe prestarse atención especial a este punto del manual.**

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGOS, DESCARGAS ELECTRICAS O DE LESIONES GRAVES:

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar su dispositivo y guárdelas para consultas futuras.

- El aparato solo debe conectarse a una toma de red con las características que se especifican en la placa de identificación del mismo.
- Siempre debe poder accederse fácilmente al enchufe de alimentación. Sirve como dispositivo principal para la desconexión del dispositivo.
- Para desconectar el aparato de la red, debe desconectarse el enchufe. Sujete el cable de alimentación por el enchufe. No tire del cable para desconectarlo.
- El cable de alimentación debe colocarse de tal modo que no se quede atrapado o pinzado por algún objeto o contra ellos.
- Si el cable de alimentación del dispositivo está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, por su servicio post venta o por alguien con una cualificación similar, para evitar riesgos.
- No debe mojarse ni exponerse a las salpicaduras de agua, líquidos o humedad.
- No coloque el aparato cerca del agua, por ejemplo en un cuarto de baño o cerca de una pila.
- No deben colocarse sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo jarrones.

- No toque nunca el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- Para evitar el riesgo de fuego, no coloque cerca del aparato fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas o fuentes de calor, como radiadores.
- Este dispositivo está diseñado para utilizarse únicamente en un ambiente templado.
- Si nota que el aparato emite humo, un olor anormal o ruidos extraños: desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y consulte al servicio post venta o a un centro de reparación. No intente hacer reparaciones usted mismo, ya que podría ser peligroso.
- No intente abrir o desmontar el aparato. Al hacerlo se expondría a voltajes peligrosos.
- Las ranuras y aberturas del aparato sirven para su ventilación y para garantizar su funcionamiento. Para evitar un sobrecalentamiento, estas ranuras no deben obstruirse o taparse de ningún modo, como por ejemplo con periódicos, manteles o cortinas.
- Deje siempre alrededor una separación mínima de 10 cm para garantizar una ventilación suficiente.
- No introduzca nunca un objeto en estas aberturas, ya que podría entrar en contacto con componentes eléctricos que podrían provocar una descarga eléctrica o fuego.
- En caso de tormentas o rayos, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Apague siempre el aparato cuando no lo esté utilizando. Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desenchufe el aparato de la corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice para la limpieza un paño seco y suave.
- Si el producto no lleva el logo , es un dispositivo de clase I. Debe conectarse a una toma de corriente con una conexión de protección a tierra.

PRECAUCIÓN-: PARA EVITAR RIESGOS DE LESIONES O DAÑOS EN EL PRODUCTO O EN OTRO EQUIPAMIENTO:

- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico y personal. No utilice este aparato para fines comerciales, industriales o para otros fines.
- No someta el aparato a sacudidas violentas, temperaturas extremas o exposición durante largos periodos de tiempo a la luz solar directa.
- Mantenga el aparato alejado de objetos magnéticos, motores y transformadores.
- No utilice este producto en el exterior, independientemente de las condiciones meteorológicas.
- Colóquelo sobre un soporte (mueble, pared, ...) que aguante su peso con seguridad.

- **ATENCIÓN:** no coloque nunca el aparato en un lugar inestable. Podría caerse y causar lesiones o la muerte. Muchas lesiones, en particular en el caso de los niños, podrían evitarse tomando precauciones sencillas como:

- Usar el mobiliario o soporte recomendados por el fabricante del televisor.
- Usar exclusivamente muebles que pueden soportar el peso del televisor con seguridad.
- Asegurarse de que el aparto no sobresale del borde del mueble en el que está colocado.
- No colocar nunca el aparato sobre un mueble alto (como armarios o librerías) sin sujetar tanto el mueble como el aparato a un soporte adecuado.
- No colocar el aparato sobre un carro o sobre un soporte que no sea estable. No colocar el aparato sobre tela u otro material situado entre el televisor y el mueble. El aparato podría caerse y resultar seriamente dañado o provocar lesiones a alguna persona.
- No utilice o vea el televisor mientras esté conduciendo. Es peligroso e ilegal en algunos países.
- Explique a los niños el peligro que supone trepar al mueble para llegar al aparato o a sus mandos.
- Si cambia de ubicación el aparato, deberá aplicar las mismas consideraciones.
- **PRECAUCIÓN:** para evitar accidentes, este aparato debe sujetarse al suelo o a la pared conforme a las instrucciones de instalación.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR RIESGOS PARA LA VISTA:

- Es recomendable una luz suave indirecta mientras esté viendo el televisor. Evite los entornos totalmente oscuros y los reflejos en la pantalla, ya que pueden ocasionar cansancio visual.

USO Y MANEJO DE LAS PILAS:

- **PRECAUCIÓN:** riesgo de explosión si las pilas no están correctamente colocadas o si se reemplazan por un modelo que no sea similar o sea incompatible.
- Sustituya las pilas solo por otras del mismo tipo o equivalente.
- Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo, como por ejemplo al sol, el fuego o similar.
- No tire las pilas al fuego ni las exponga a otras fuentes de calor.

- No mezcle pilas de tipos diferentes ni tampoco pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben colocarse conforme a la polaridad indicada en las mismas y en el compartimento de las pilas del mando a distancia.
- Deben sacarse las pilas usadas del mando a distancia.
- Para proteger el medio ambiente, las pilas deben eliminarse con seguridad en los puntos de recogida específicos asignados. Siga las instrucciones de eliminación indicadas en las pilas y en los puntos de recogida.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y de los animales. Las pilas solo pueden ser manejadas por adultos.

Para la instalación, el manejo, la limpieza y la eliminación del aparato, consulte los capítulos siguientes del manual del usuario.

ACCESORIOS

Manual del usuario ·····1
Mando a distancia ·····1
Soporte ·····2

Todas las imágenes de este manual sirven solo como referencia, el aspecto y la presentación dependen del producto final.

ÍNDICE

GUÍA DE INICIO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES ····· 1
ACCESORIOS ····· 4
FUNCIONES ····· 6
PRESENTACIÓN GENERAL ····· 7
MANDO A DISTANCIA ····· 9
PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA ····· 11
CONEXIÓN BÁSICA ····· 12

MANEJO

FUNCIONAMIENTO BÁSICO ····· 16

COMO REFERENCIA

MANTENIMIENTO ····· 36
MONTAJE EN PARED ····· 36
INSTALACIÓN DEL SOPORTE ····· 37
ESPECIFICACIONES ····· 38
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ····· 41
CONDICIONES DE LA GARANTÍA ····· 42

FUNCIONES

Pantalla LED de 43"
Este producto tiene incorporada una pantalla LED que proporciona una visión clara y una baja radiación.

Búsqueda automática de canales de TV

Recepción de emisiones digitales

Compatible con guía TV

Compatible con TELETEXTO (Europa)

Compatible con reproducción multimedia mediante USB

Instrucciones en pantalla en varios idiomas

Mando a distancia con todas las funciones

Entradas HDMI, ANTENA, RJ 45, USB, AV y CI

Salidas AURICULARES y ÓPTICA

Soporte plegable

Conector de antena externa

Con altavoces incorporados

PRESENTACIÓN GENERAL

UNIDAD PRINCIPAL

Vista frontal

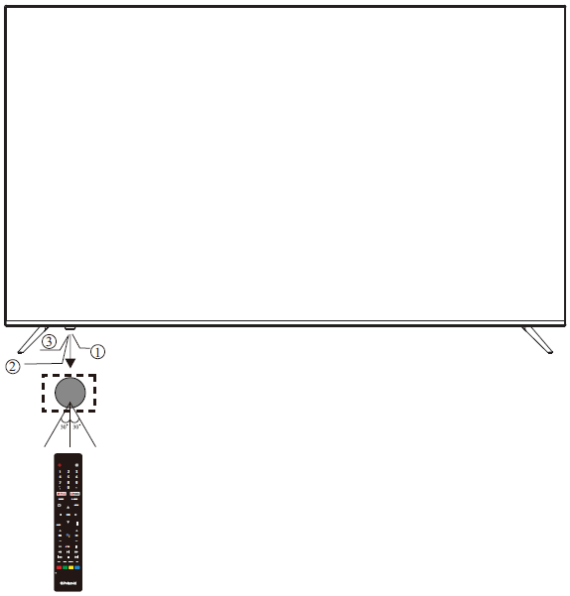

Vista inferior

1: Sensor del mando a distancia.
2: Indicador LED: ROJO ○ EN ESPERA.
3: "−" VOL- y mover a la izquierda
"+" VOL+ y mover a la derecha
"∧" CH- y mover hacia abajo
"∨" CH+ y mover hacia arriba
- Pulsación corta para confirmar o acceder al menú
- Pulsación larga para apagar

Vista posterior

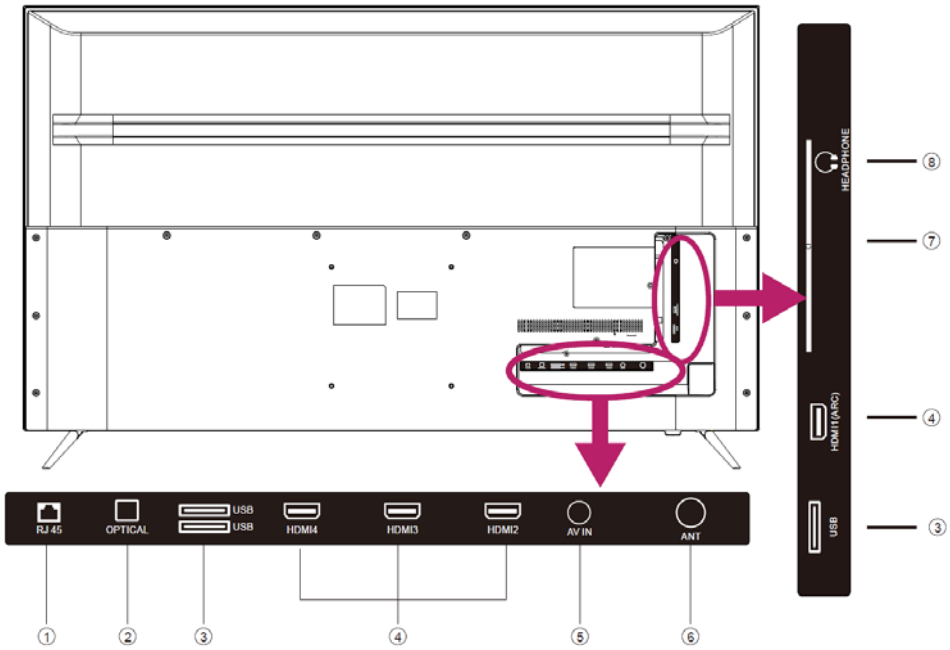

1. RJ 45
2. ÓPTICA
3. Entrada USB
4. HDMI
5. ENTRADA AV
6. ANT
7. Ranura CI.
8. Salida de auriculares

MANDO A DISTANCIA

1: ENCENDIDO: encender el televisor o ponerlo en espera.

2: : Seleccione entre las diferentes fuentes de entrada de señal.

3: TECLAS NUMÉRICAS: para acceder directamente a los canales.

4: : cambia al último canal que ha estado viendo.

5: ● (punto): introducir el carácter "punto".

6: NETFLIX: pulse para abrir NETFLIX.

7: YouTube: pulse para abrir YouTube.

8: **P.MODE:** pulse para cambiar el modo de imagen.

9: **S.MODE:** pulse para cambiar del modo de sonido.

10: : pulse para abrir la página de inicio.

11: MENU: pulse para abrir o cerrar el menú en pantalla.

12: **OK:** confirmar la selección.

13: : pulse para abrir la lista de aplicaciones.

14: BACK: volver al menú anterior.

15: VOL+/-: ajustar el volumen.

16: CH+/CH-: para acceder al canal siguiente o al anterior.

17: : pulse para visualizar la información del canal.

MANDO A DISTANCIA

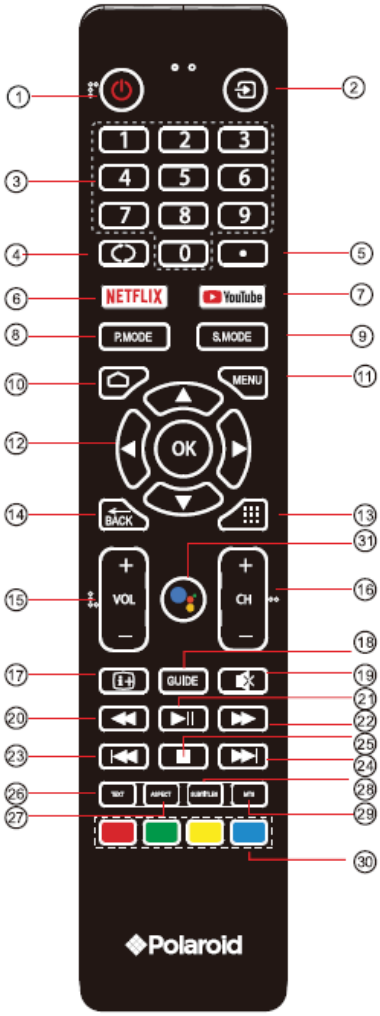

18： GUIDE: pulse para visualizar la guía electrónica de programas en el modo TV

19： SILENCIO: desactivar o activar el sonido del altavoz.

20： ◀◀ (Retroceso): reproducir rápidamente hacia atrás.

21： ▶II (Reproducción/pausa): iniciar o pausar la reproducción.

22： ▶▶ (Avance): reproducir rápidamente hacia adelante.

23： ⏮ (Anterior): saltar al principio del capítulo/pista/foto anterior.

24： ⏭ (Siguiente): saltar al principio del capítulo/pista/foto siguiente.

25： ■ (Detener): pulse para detener la reproducción multimedia.

26： TEXT: pulse para seleccionar el modo teletexto.

27： ASPECT: pulse para cambiar el formato de imagen.

28： SUBTITLE: activar los subtítulos en el modo DTV.

29： MTS: pulse para seleccionar Mono, Nicam, Estéreo para el canal ATV. Idioma de audio para el canal DTV.

30： Botones de colores: realizan las acciones pertinentes conforme a la indicación en la parte inferior del menú del texto.

31： Asistente de Google: púlselo para abrir el asistente de Google o iniciar la búsqueda por voz

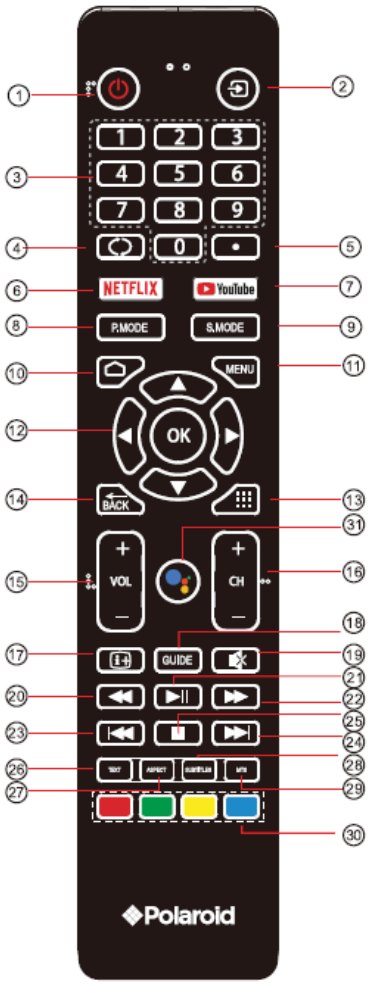

NOTA:
Este mando a distancia se utiliza en una amplia gama de modelos con funciones diferentes. Alguna de las funciones relacionadas puede no ser aplicable a su modelo de televisor.

PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Instale las pilas como se muestra en las ilustraciones siguientes. Asegúrese de que los polos + y - están colocados como se indica en el compartimento de las pilas (Fig. 1).

VIDA ÚTIL DE LAS PILAS

- Las pilas suelen durar un año, aunque depende de la frecuencia con la que se utilice el mando a distancia.
- Sustituya las pilas si el mando a distancia no funciona aunque esté cerca del reproductor.
- Utilice dos pilas de tamaño AAA.

NOTA:

- No tire, pise ni golpee de ningún otro modo el mando a distancia. Podrían dañarse las piezas o producirse un fallo en el funcionamiento.
- Saque las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo prolongado de tiempo.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

Dirija el mando a distancia al sensor del mando a distancia, desde una distancia de no más de 6 m y con un ángulo de aproximadamente 60º con el frontal del reproductor (Fig. 2).

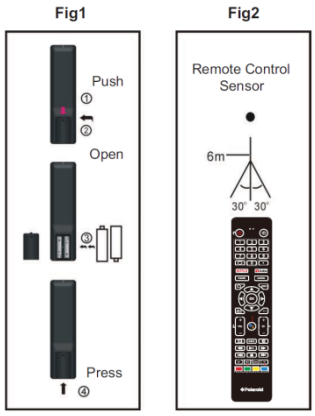

NOTAS:

- La distancia de funcionamiento puede variar dependiendo de la luminosidad de la habitación.
- No dirija una luz brillante hacia el sensor del mando a distancia.
- No coloque objetos entre el mando a distancia y el sensor.
- No utilice este mando a distancia mientras esté utilizando el de otro equipo.

English	Español
Fig1	**Fig1**
Push	Empujar
Open	Abrir
Press	Presionar
Fig2	**Fig2**
Remote Control Sensor	Sensor del mando a distancia

CONEXIÓN BÁSICA

- Asegúrese de que todos los cables están desconectados de la corriente antes de conectarlo a una fuente de alimentación de CA.
- Lea detenidamente las instrucciones antes de conectar otros equipos.

CONEXIÓN A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA

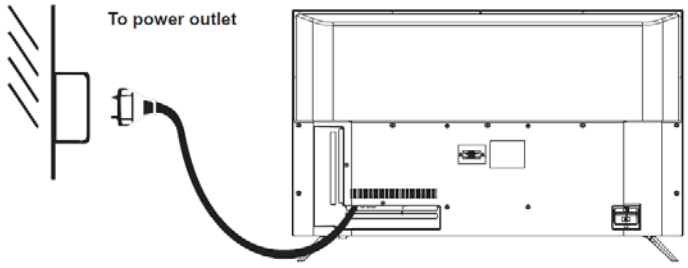

English	Español
To power outlet	**A la toma de corriente**

CONEXIÓN DE LA ANTENA EXTERNA AL APARATO

Para recibir una imagen mejor, conecte una antena externa a la toma de antena.

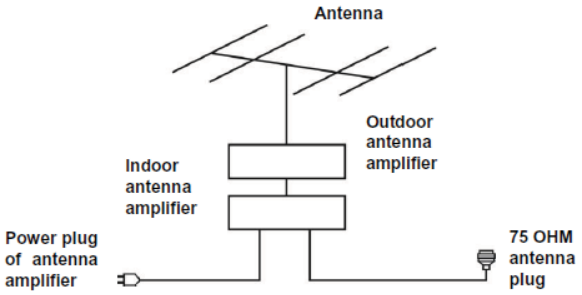

English	Español
Antenna	**Antena**
Indoor antenna amplifier	**Amplificador de antena interior**
Outdoor antenna amplifier	**Amplificador de antena exterior**
Power plug of antenna amplifier	**Toma de corriente del amplificador de antena**
75 OHM antenna plug	**Conector de antena de 75 OHM**

AURICULARES

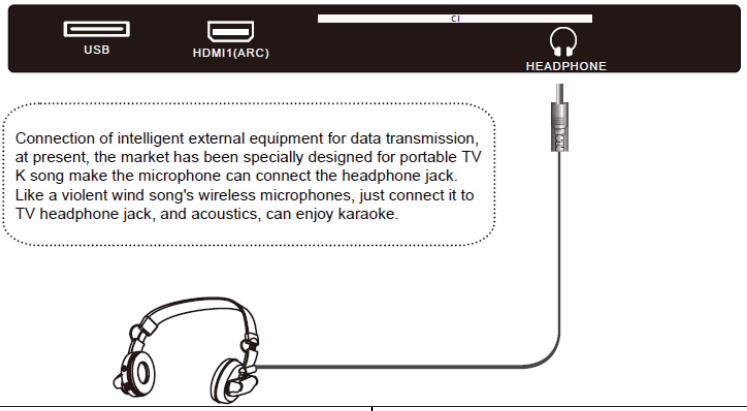

English	Español
Connection of intelligent external equipment for data transmission, at present, the market has been specially designed for portable TV K song make the microphone can connect the headphone jack. Like a violent wind song's wireless microphones, just connect it to TV headphone jack, and acoustics, can enjoy karaoke.	Conexión para equipos externos inteligentes, actualmente el mercado está diseñado especialmente para karaokes portátiles para TV, pudiendo conectarse el micrófono a la toma para auriculares. Como un micrófono inalámbrico para canciones con viento fuerte, solo hay que conectarlo a la toma de auriculares del TV y la acústica le permitirá disfrutar del karaoke.

ÓPTICA

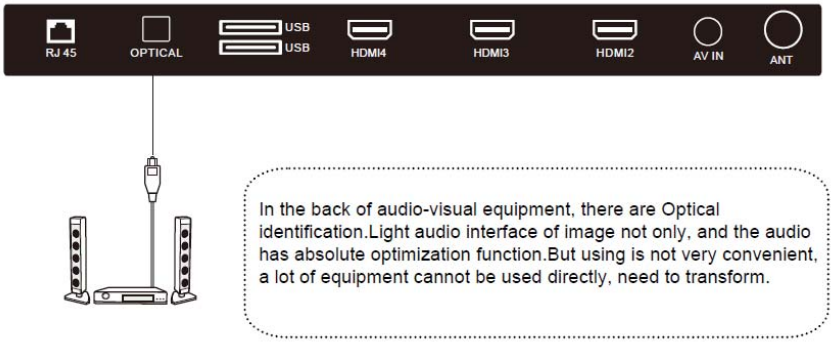

English	Español
In the back of audio-visual equipment, there are Optical identification. Light audio interface of image not only, and the audio has absolute optimization function. But using is not very convenient, a lot of equipment cannot be used directly, need to transform.	En la parte posterior del equipo audiovisual hay una conexión óptica. Sirve de interfaz de imagen y de audio, teniendo una función de optimización absoluta para el audio. No obstante, no es muy práctico utilizarla, ya que no puede usarse directamente con muchos equipos, sino que necesita transformarse.

RJ 45 y HDMI

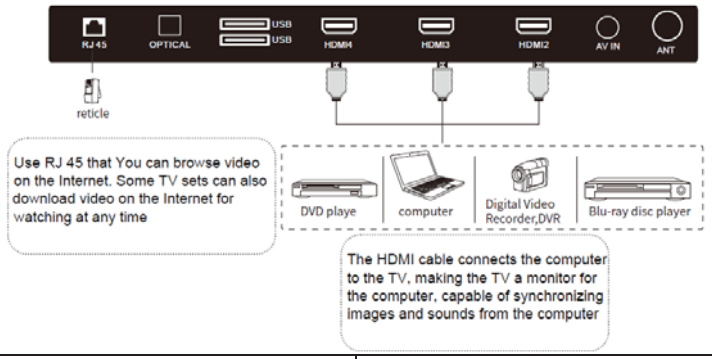

English	Español
Use RJ 45 that You can browse video on the Internet. Some TV sets can also download video on the Internet for watching at any time	Utilice la RJ 45 para ver vídeos de Internet. En algunos televisores también puede descargarse el vídeo de Internet para verlo en cualquier momento
DVD player	Reproductor DVD
computer	Ordenador
Digital Video Recorder, DVR	Grabadora de vídeo Digital, DVR
Blu-ray disc player	Reproductor de disco Blu-ray
The HDMI cable connects the computer to the TV, making the TV a monitor for the computer, capable of synchronizing images and sounds from the computer	El cable HDMI conecta el ordenador con el TV, haciendo de este un monitor, capaz de sincronizar imágenes y sonido procedente del ordenador.

USB y ANTENA

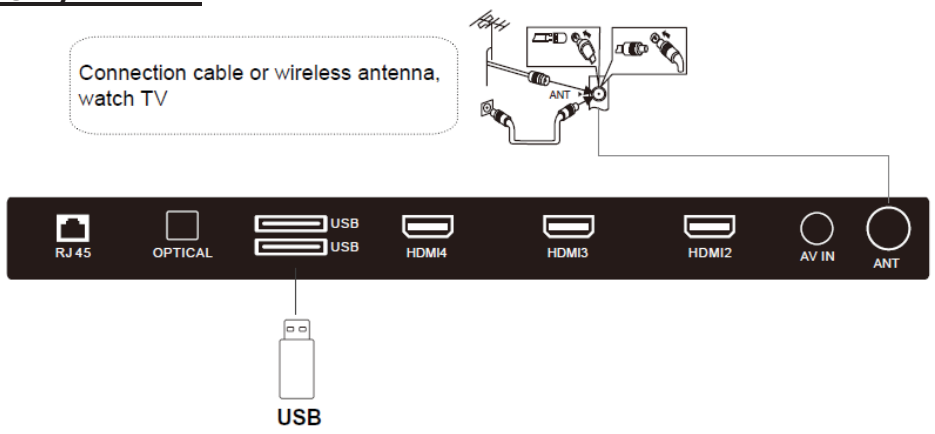

USB interface is used to and other USB devices (such as mobile hard disk, U disk, etc.), direct broadcast audio and video files in USB devices.Turn it also has a memory function, such as on a USB interface with the digital camera, another interface to connect mobile hard disk, you can easily move the photos from digital camera to hard disk.

English	Español
Connection cable or wireless antenna, watch TV	Conexión por cable o antena inalámbrica para ver el TV
USB	**USB**
USB interface is used to and other USB devices (such as mobile hard disk, U disk, etc.), direct broadcast audio and video files in USB devices.Turn it also has a memory function, such as on a USB interface with the digital camera, another interface to connect mobile hard disk, you can easily move the photos from digital camera to hard disk.	**La toma USB se utiliza para otros dispositivos USB (como discos duros externos, U disks, etc.), para reproducir directamente los archivos de audio y vídeo desde los mismos. Tiene también una función de memoria, como si se conecta una cámara digital a una toma USB y a otra se conecta un disco duro externo, pueden moverse fácilmente las fotos desde la cámara digital al disco duro.**

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS COMPONENTES Y EL ENCHUFE ESTÁN CONECTADOS CORRECTAMENTE Y QUE LA UNIDAD ESTÁ AJUSTADA EN EL MODO CORRECTO ANTES DE CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- ***Pulse el botón de ENCENDIDO en la unidad o en mando a distancia para encender la unidad; vuelva a pulsarlo para apagarla (modo en espera, el indicador se ilumina en rojo).***
- ***Pulse el botón SOURCE en el mando a distancia para cambiar la unidad al modo Combinado o HDMI.***

SELECCIONAR EL PROGRAMA DESEADO

1. Pulse el botón **CH+** para visualizar el siguiente canal.
2. Pulse el botón **CH-** para visualizar el canal anterior.
3. Pulse los botones de números del mando a distancia directamente para seleccionar el programa deseado.

NOTA: Pulse el botón **-/--** repetidamente para cambiar el dígito.

CONTROL DEL VOLUMEN

- Pulse **VOL+** o **VOL-** para ajustar el nivel actual del volumen.

Rango disponible: 0 - 100.

CONTROL DE SILENCIADO

- Pulse el botón **SILENCIO** para desactivar el sonido, vuelva a pulsarlo para volver a activarlo.

AJUSTES DE FUENTE

- Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia para ver la lista de fuentes.
- Pulse el botón de navegación **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar la fuente de entrada deseada; a continuación, pulse el botón OK para confirmar la selección.

Opciones disponibles: TV, Combinado, AV, HDMI.

AJUSTES DE TAMAÑO DE VÍDEO

- Pulse varias veces el botón **ASPECT** en el mando a distancia para seleccionar directamente la RELACIÓN DE ASPECTO.

Opciones disponibles: Automático, 4:3, Pantalla panorámica, Completa, Súper zoom.
NOTA: Si no hay señal, no funcionará al pulsar el botón **ASPECT**. La relación de aspecto disponible puede ser diferente dependiendo de la fuente de entrada.

CONFIGURACIÓN INICIAL

La primera vez que encienda el TV, el asistente de configuración la guiará para realizar los ajustes iniciales. Realice los ajustes respetando los consejos para la configuración inicial.

Esta función se utiliza para el código de emparejamiento del mando a distancia. Una vez introducido el código correctamente, puede utilizar el mando a distancia por Bluetooth para manejar el TV. Si no necesita utilizar el mando a distancia por Bluetooth, puede pulsar el botón BACK para saltar este paso.

Pulse ▼▲ para seleccionar el idioma del sistema y pulse OK para confirmarlo.

Conecte su teléfono Android al TV, seleccione "Continuar" para continuar con la conexión o seleccione "Omitir" para omitir este paso.

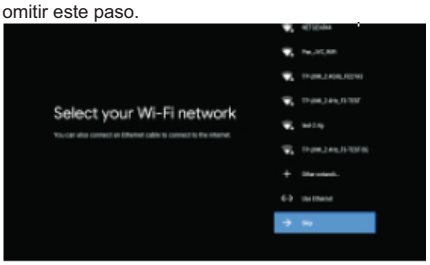

Pulse ▼▲ para seleccionar la red WiFi a la que conectar, pulse OK e introduzca la contraseña para confirmar que la conexión es correcta. También puede utilizar Ethernet y omitir la selección de red.

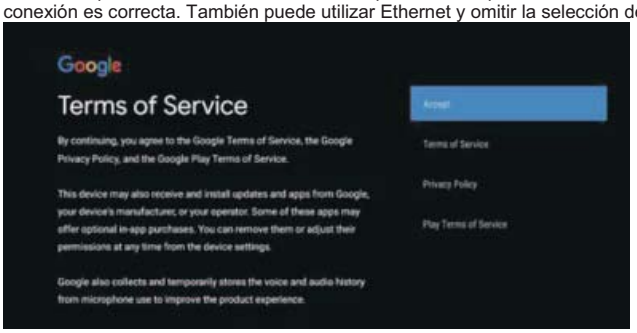

Seleccione "Aceptar" para aceptar las Condiciones de Servicio de Google para mejorar la experiencia del producto.

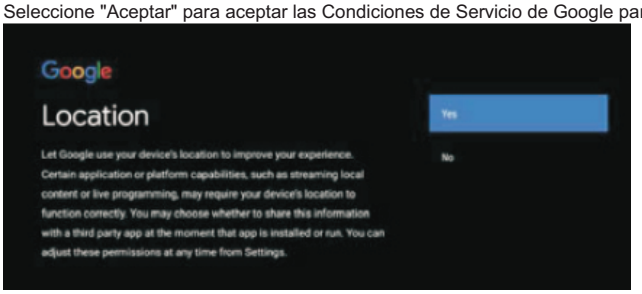

Seleccione "SÍ" para aceptar que Google acceda a la información de localización de su dispositivo para ofrecerle más funciones.

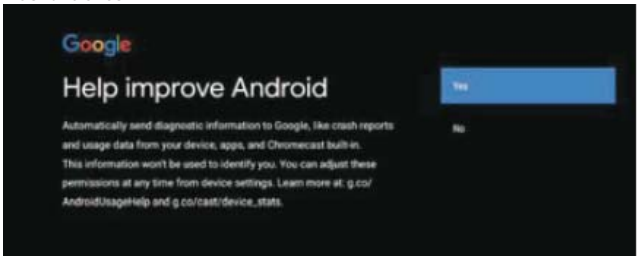

Seleccione "SÍ" para aceptar enviar automáticamente información de diagnóstico a Google para mejorar la capacidad de discriminación.

1. Su dispositivo funciona con Android TV pulse el botón ► para seleccionar la función de exploración.
2. Puede obtener más aplicaciones en Google Play, pulse ► para ir a la pantalla siguiente.
3. Transfiera fotografías y otro contenido al TV a través del Chromecast integrado, pulse OK para finalizar la

exploración.

Pulse ▼▲ para seleccionar el país y OK para confirmar.

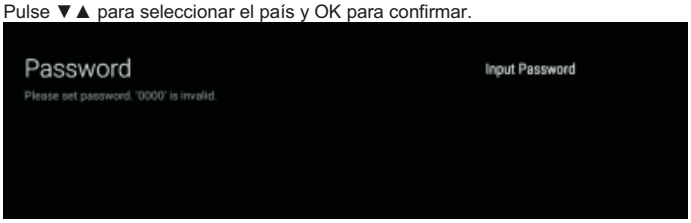

Se utiliza para establecer la contraseña de su dispositivo para garantizar la seguridad y privacidad.

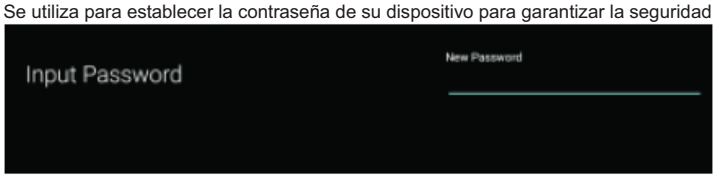

Pulse OK para hacer aparecer el teclado virtual y utilice el mando a distancia para introducir una contraseña de 4 dígitos, cambiará automáticamente a la siguiente pantalla.

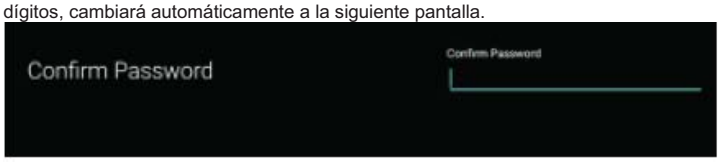

Confirme nuevamente la contraseña. Utilice el mando a distancia para introducir la contraseña y realizar la confirmación de la misma.

Para seleccionar el modo, pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar Inicio y después OK para confirmar.

Confirme nuevamente el modo, seleccione "SÍ" para confirmar el modo seleccionado o "NO" para volver al paso anterior.

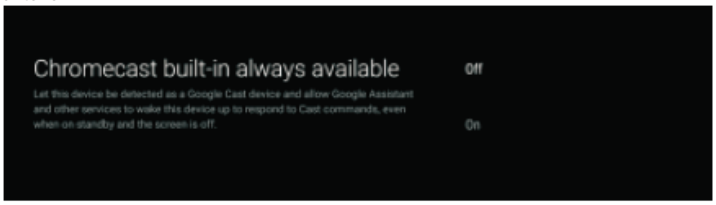

Permita que el dispositivo sea detectado como dispositivo Google Cast y permita que el Asistente de Google y otros servicios lo activen para responder a las instrucciones de emisión, aunque esté en espera y la pantalla esté apagada.

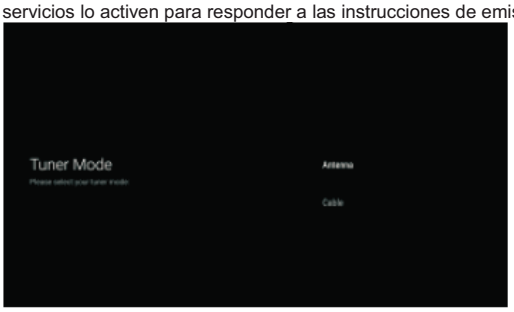

Para seleccionar el modo sintonizador para realizar una búsqueda, pulse ▼ ▲ para seleccionar y OK para confirmar.

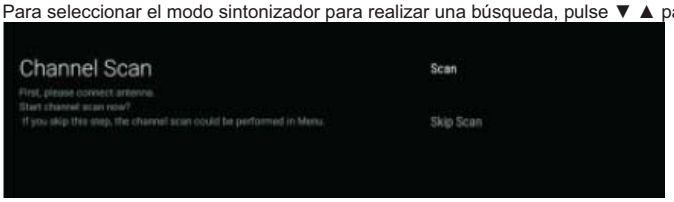

Pulse ▼ ▲ para seleccionar si se realiza la búsqueda, seleccione "Búsqueda" para buscar o seleccione “Omitir Búsqueda” para omitir la búsqueda.

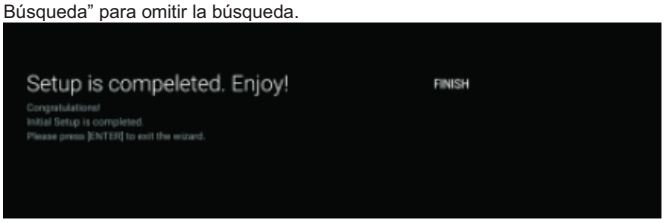

Pulse OK para completar la configuración.

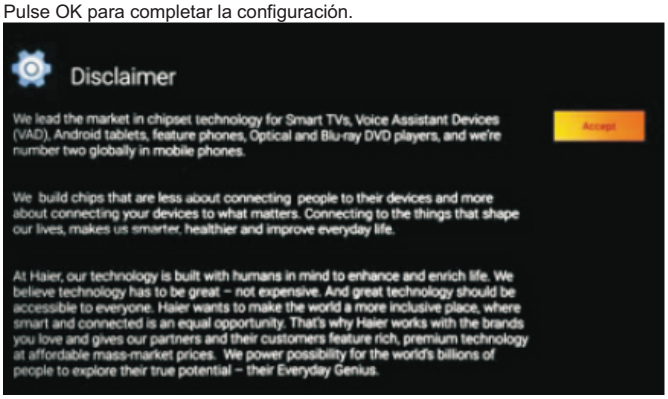

Pulse el botón OK para aceptar (Exención de responsabilidad). Una vez finalizada la configuración, puede ver el TV.

PANTALLA DE INICIO

Pulse página de INICIO para Ir a la página inicio.

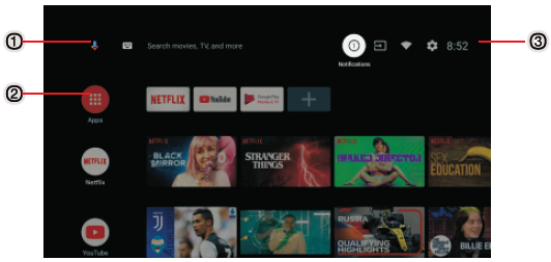

① Abra el asistente de Google para iniciar una búsqueda por voz o utilice el teclado para buscar
② Aquí se muestran los iconos de las aplicaciones favoritas de entre las instaladas en el televisor. (El usuario puede añadir o eliminar las aplicaciones favoritas o cambiarlas de orden.)

Aplicaciones: Haga clic para ir a la pantalla de aplicaciones, en la que aparecen todas las aplicaciones instaladas.

③ **Notificaciones:** se muestran las notificaciones.

Entradas: icono para seleccionar una fuente de entrada.

Redes e Internet: icono para ajustes de red y WiFi.

Ajustes: aquí pueden realizarse varios ajustes. Para más detalles sobre los ajustes, vea la explicación siguiente.

FUENTE DE ENTRADA

1. En la pantalla de INICIO, pulse ▼ ▲ ◄ ► para seleccionar el icono "Entradas", pulse OK para abrir la lista de fuentes de entrada, pulse para resaltar una entrada y pulse OK para seleccionar.

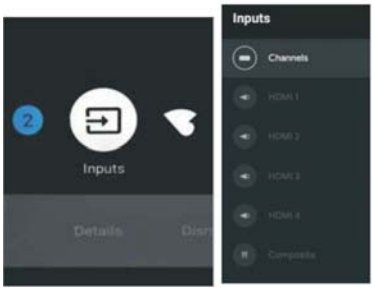

2. En TV en directo, pulse el botón SOURCE de entrada para mostrar la lista de las fuentes de entrada. Puede seleccionar la fuente que desee.

NAVEGAR POR EL MENÚ EN PANTALLA

1. Hay dos formas de acceder. La primera, en TV en directo, pulse el botón MENU para mostrar las opciones de TV, pulse ▼ ▲ ◄ ► para seleccionar el menú de ajustes y a continuación OK para confirmar. La segunda, en la pantalla de INICIO, pulse el botón ► para seleccionar el icono circular del menú ajustes y pulse OK para confirmar.

2. Pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar lo que desee ajustar.
3. Pulse el OK para introducir el ajuste.

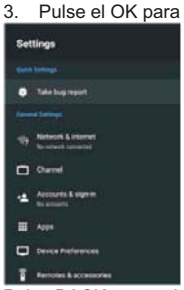

Pulse BACK para volver al menú anterior. Si se muestra el menú principal, al pulsar BACK se cerrará el menú en pantalla.

Redes e Internet

1. Pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar lo que desee ajustar.
2. Pulse el botón OK para realizar el ajuste.
3. Cuando finalice, pulse el botón OK para guardar y regresar al menú anterior.

CANAL

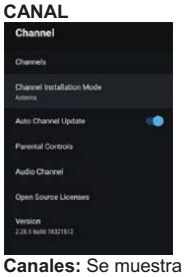

Canales: Se muestra el submenú de búsqueda según los diferentes modos de instalación de canales.
Modo de instalación de canales: seleccione la fuente de canales en el menú en pantalla. Puede seleccionar el tipo de señal.

- **Antena:** se selecciona la antena como tipo de señal. Cuando se selecciona antena, el televisor puede recibir señales de emisiones analógicas y digitales (DVB-T/DVB-T2).
- **Cable:** se selecciona el cable como tipo de señal. Cuando se selecciona el cable, el televisor puede recibir señales de emisiones analógicas y QAM.

Actualización automática de canales
Control parental: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Canal de audio: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Licencias Open source: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.

Antena

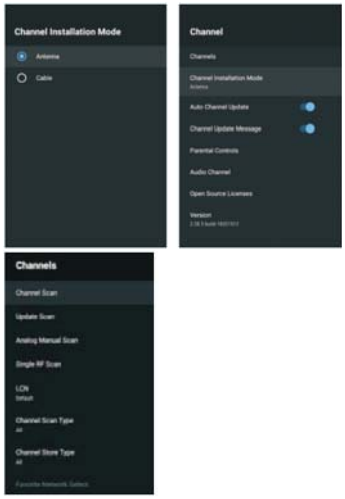

1. Menú->Ajustes->Canal->Modo de instalación de canales, seleccione Antena o Cable.
2. Vaya a Menú->Ajustes->Canal->Canales.

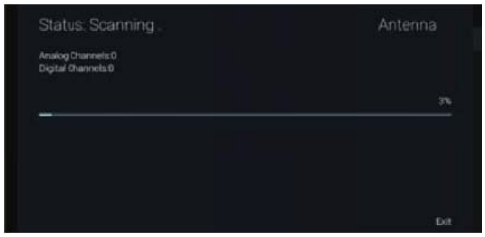

3. La búsqueda de canales accede directamente a la plataforma de búsqueda automática ATV + DTV de antena.
Actualizar búsqueda: vuelve a buscar automáticamente las frecuencias fuera de la emisora.

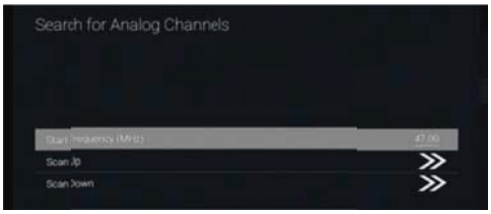

Búsqueda analógica manual: búsqueda manual de emisora ATV. Tras haber introducido la frecuencia, puede seleccionar la búsqueda de la emisora hacia arriba o hacia abajo.

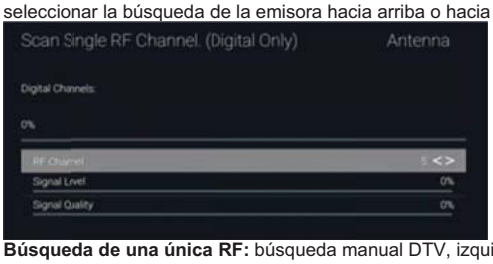

Búsqueda de una única RF: búsqueda manual DTV, izquierda y derecha tras seleccionar la frecuencia del canal, OK para búsqueda directa.

Cable
1. Menú->Ajustes->Canal->Modo de instalación de canales, seleccionar Cable.
2. Vaya a Menú->Ajustes->Canal->Canales.

3. Acceder a la búsqueda de canal, donde los números son los operadores locales y el modo de búsqueda predeterminado es avanzado; otros tienen los modos de búsqueda avanzado, rápido y completo.

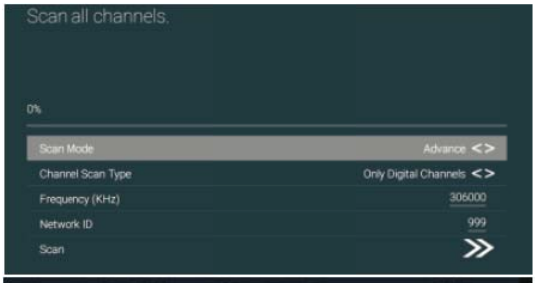

Búsqueda de una única RF: búsqueda manual de emisora.

CUENTA E INICIO DE SESIÓN

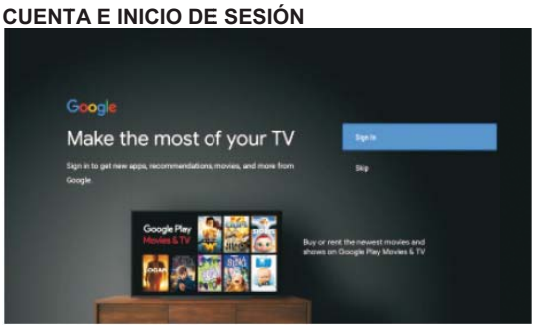

Pulse los botones ARRIBA/ ABAJO para seleccionar iniciar sesión u omitir.

APPS

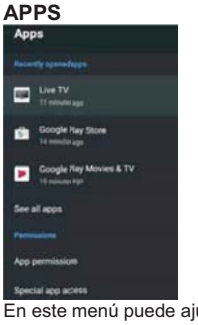

En este menú puede ajustar los permisos para las aplicaciones y ver la lista de aplicaciones.

1. Pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar lo que desee ajustar.
2. Pulse el botón OK para realizar el ajuste.

3. Después de finalizar los ajustes, pulse el botón BACK para volver al menú anterior.

PREFERENCIAS DEL DISPOSITIVO

ACERCA DE

En este menú, puede ver la información y los ajustes del TV.
1. Pulse el botón ▼▲ para seleccionar lo que desee ajustar.
2. Pulse el botón OK para realizar el ajuste.
3. Después de finalizar los ajustes, pulse el botón BACK para volver al menú anterior.

FECHA Y HORA

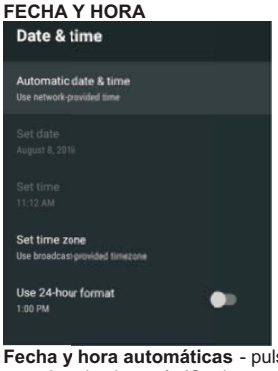

Fecha y hora automáticas - pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: utilizar la hora proporcionada por la red, desactivado]
Ajustar fecha: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Ajustar hora: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Ajustar zona horaria: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Utilizar formato de 24 horas: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.

TEMPORIZADOR:

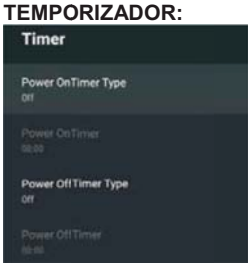

Tipo de temporizador de encendido: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO/UNA VEZ.
Temporizador de encendido: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Tipo de temporizador de apagado: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO/UNA VEZ.
Temporizador de apagado: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.

IDIOMA:

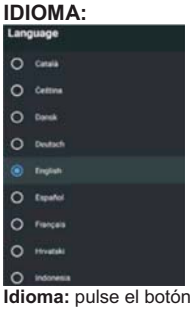

Idioma: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder a seleccionar idioma.

TECLADO

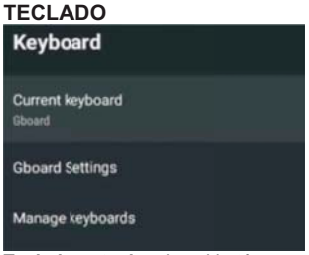

Teclado actual: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Configuración de Gboard: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Administrar teclados: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.

ENTRADAS

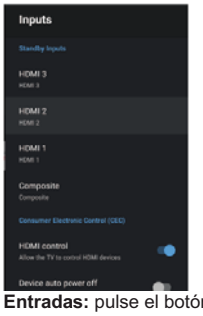

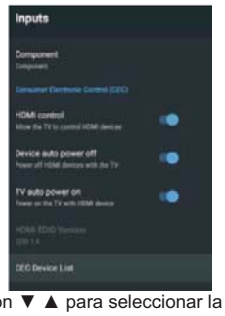

Entradas: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Control HDMI: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.
Apagado automático de dispositivo: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.

Encendido automático des TV: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.
Versión HDMI EDID: muestra la versión de EDID.
Lista de dispositivos CEC: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.

ENCENDIDO

Temporizador de reposo: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: desactivado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos).
Imagen desactivada: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para apagar el TV.
Temporizador de apagado: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: desactivado, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 150 minutos, 180 minutos, 210 minutos, 240 minutos).
Apagado automático si no hay señal: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: desactivado, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos).

IMAGEN

Modo imagen: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: usuario, estándar, intenso, deportes, película, juegos, ahorro de energía).
Iluminación de fondo/brillo/contraste/saturación/tono/nitidez: Pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción. Pulse ◄ para disminuir el valor. Pulse ► para aumentar el valor.
Gamma: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: oscuro, medio, brillante).
Temperatura de color: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
HDR: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: activado, desactivado)
Vídeo avanzado: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Restablecer ajustes predeterminados: Restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

SONIDO

Estilo de sonido: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: usuario, estándar, intenso, deportes, película, música, noticias)
Balance/Bajos/Agudos: pulse el botón para seleccionar la opción. Pulse ◄ para disminuir el valor. Pulse ► para aumentar el valor.
Sonido envolvente: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.
Ecualizador: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Altavoces: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: altavoz del TV, sistema externo de audio)
Salida digital: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: automática, bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital)
Demora SPDIF: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción.◄ para disminuir el valor. Pulse ► para aumentar el valor.
Control automático del volumen: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.
Modo Downmix (mezcla automática): pulse el botón para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: estéreo, envolvente)
Restablecer ajustes predeterminados: Restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento interno compartido: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Almacenamiento extraíble: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Nota: muestra los dispositivos externos, si los hay)

PANTALLA DE INICIO

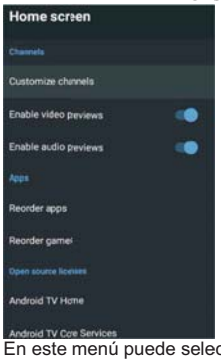

En este menú puede seleccionar los canales, las aplicaciones y las licencias de código abierto.

1. Pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar lo que desee ajustar.
2. Pulse el botón OK para realizar el ajuste.
3. Después de finalizar los ajustes, pulse el botón BACK volver al menú anterior.

MODO TIENDA

Modo venta: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.

GOOGLE

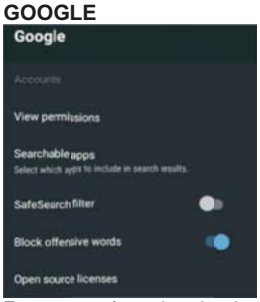

En este menú puede seleccionar las aplicaciones a buscar, guardar un filtro de búsqueda, bloquear palabras ofensivas y ver licencias de código abierto.

1. Pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar lo que desee ajustar.
2. Pulse el botón OK para realizar el ajuste.
3. Después de finalizar los ajustes, pulse el botón BACK volver al menú anterior.

CHROMECAST INTEGRADO

En este menú, puede ver la información y los ajustes del Chromecast.

1. Pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar lo que desee ajustar.
2. Pulse el botón OK para realizar el ajuste.
3. Después de finalizar los ajustes, pulse el botón BACK volver al menú anterior.

PROTECTOR DE PANTALLA

Protector de pantalla: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: apagar pantalla, fondo, colores).
Cuándo empezar: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas).
Poner el aparto en suspensión: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas, nunca).
Empezar ahora: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al protector de pantalla.

UBICACIÓN

Estado de ubicación: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú. (Opciones: utilizar Wi-Fi para establecer ubicación, desactivado).

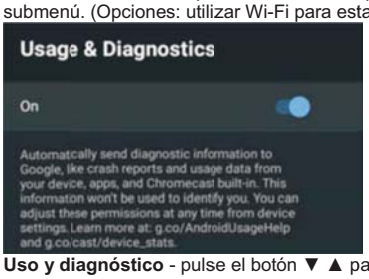

Uso y diagnóstico - pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar

ENCENDIDO/APAGADO.

ACCESIBILIDAD

Audio Descripción: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.
Con deficiencia visual: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Subtítulos hablados: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.
Subtítulos: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para acceder al submenú.
Texto de alto contraste: pulse el botón ▼ ▲ para seleccionar la opción y pulse a continuación OK para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.

REINICIAR

Pulse el botón OK para acceder al submenú.
Reiniciar - Borrar todo.

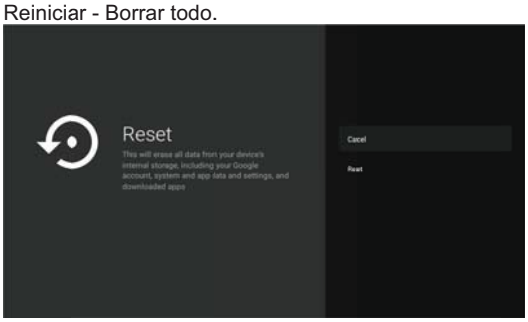

MANDO A DISTANCIA Y ACCESORIOS

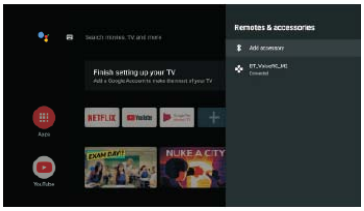

En este menú pude emparejar los dispositivos Bluetooth.

1. Pulse durante 5 segundos los botones "**MENU**" e "**IZQUIERDA**" de la parte inferior del mando a distancia.
2. Suéltelos cuando el LED empiece a parpadear. El mando a distancia enviará la señal de emparejamiento al televisor y mostrará la información del mando a distancia en la parte derecha de la pantalla.
3. Pulse el botón OK para mostrar el emparejamiento. Si se visualiza el dispositivo emparejado, la conexión ha sido correcta.
4. No no aparece el dispositivo emparejado, ha fallado la conexión. Espere 30 segundos y a continuación pulse durante 5 segundos los botones "**MENU**" e "**IZQUIERDA**" de la parte inferior del mando a distancia para repetir los pasos anteriores.
5. Pulse el botón **BACK** para volver al menú anterior.

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

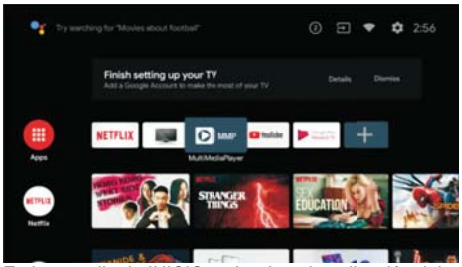

En la pantalla de INICIO, seleccione la aplicación del reproductor multimedia para visualizar vídeo, fotos, audio y texto. Después de insertar un dispositivo de almacenamiento extraíble USB, podrá ver los correspondientes archivos incluidos en él.

NOTA:
El menú puede variar, dependiendo de donde haya adquirido el televisor.

MANTENIMIENTO

- Asegúrese de poner el botón de encendido en el modo en espera (stanby) y desconectar el enchufe antes de realizar el mantenimiento.
- Limpie el aparato con un paño suave y seco.
- Si la superficie está muy sucia, pase un paño humedecido en una solución de agua y un jabón suave, frote a conciencia y pase a continuación un paño seco.
- No utilice nunca alcohol, gasolina, disolvente, líquidos de limpieza ni otros productos químicos. No utilice tampoco aire comprimido para quitar el polvo.
- No introduzca ningún objeto ni líquidos en las áreas de ventilación. Podría dañar el producto o producir cortocircuitos con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica.

MONTAJE EN PARED

- Cuando vaya a montarlo en una pared, póngase en contacto con un profesional para que le ayude. No nos responsabilizamos de los daños al producto o lesiones personales si lo monta por su cuenta.
- No monte el televisor en la pared mientras está encendido. Esto podría causar lesiones por descarga eléctrica.
- Utilice tornillos estándar M6 de 14 mm (4 unidades) para montar este televisor.

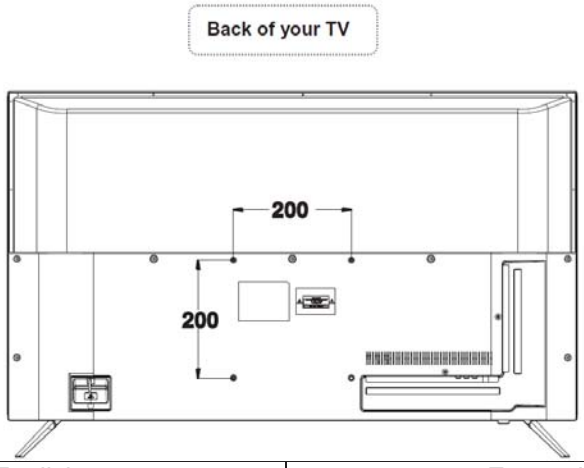

English	Español
Back of your TV	**Parte posterior del televisor**

INSTALACIÓN DEL SOPORTE

El televisor está embalado con el soporte y el cuerpo separados. Antes de comenzar a disfrutar del TV, realice la instalación del soporte de acuerdo con las instrucciones expuestas a continuación.

Paso 1
Coloque el TV hacia abajo sobre un paño suave o cojín para evitar que la pantalla se dañe.

Paso 2
Alinee el soporte con la base del televisor y apriete el extremo del soporte hasta que el televisor esté totalmente encajado en el mismo.

Paso 3
Apriete los tornillos incluidos con un destornillador.

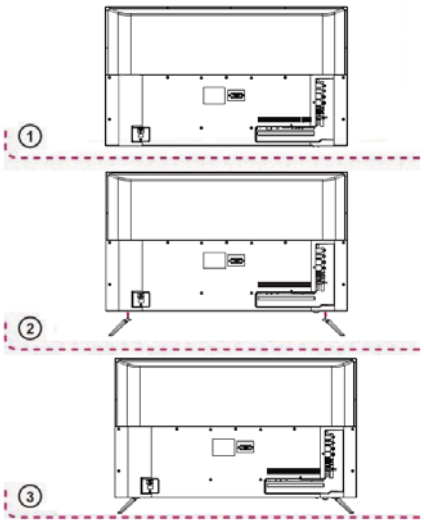

NOTAS:
1) Desenchufe el cable de alimentación primero cuando instale o retire el soporte del TV.
2) Para evitar daños en el televisor, hágase ayudar por una o varias personas cuando instale o quite el soporte.

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	TVSAND434KPR01.133
Núm. de modelo	TVSAND434KPR01
Denominación del modelo	Pantalla LCD de 43 pulgadas
Resolución	3840 x 2160 píxeles
Número de colores	1,07 G
Contraste	5000:1
Formato	16:9
Vida útil	30.000 hrs
Sintonizador	DVB-T.DVB-C.DVB-T2
Tensión recomendada	100 - 240 V - 50/60 Hz 1,5 A
Consumo	78 W
Dimensiones	966 x 231 x 621,5 mm
Peso	(aprox.) 7,65kg
Base	2 piezas, desmontable
Temperatura de funcionamiento	5 - 35 °C
Tensión recomendada para el mando a distancia	CC 1,5 V x 2 (pilas no incluidas)
Altavoces	2 x 10 W
Entradas	HDMI x 4, ANT, CI, USB x 3, RJ45, AV IN
Salidas	AURICULARES x 1. ÓPTICA
Funciona por USB	S
Formatos multimedia compatibles por USB	**Películas:** FLV, MKV, MPEG, MOV, AVI, H.264
	Música: MP3, WAV, M4A, AMR
	Fotografía: JPG, BMP, PNG, JPEG
	Texto: TXT
Formatos VGA compatibles	N

4K UHD

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS:

Soporte ····· 2 piezas
Mando a distancia ····· 1
Manual del usuario ····· 1

Todas las imágenes de este manual sirven solo como referencia, el aspecto y la presentación dependen del producto final.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y en otros países.

Ficha de especificaciones energéticas	
Marca	Polaroid
Referencia	TVSAND434KPR01
Nivel de eficiencia energética	A
Tamaño de pantalla	107,9 cm - 42,5 pulgadas
Consumo eléctrico en modo encendido (**W**)	60 W
Consumo eléctrico anual para 4 horas/día, 365 días/año	87 kWh/año
Consumo eléctrico en modo suspensión (**W**)	< 0.5W
Consumo eléctrico en modo apagado (**W**)	N/A
Resolución de la pantalla (píxeles)	3840 x 2160

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI.

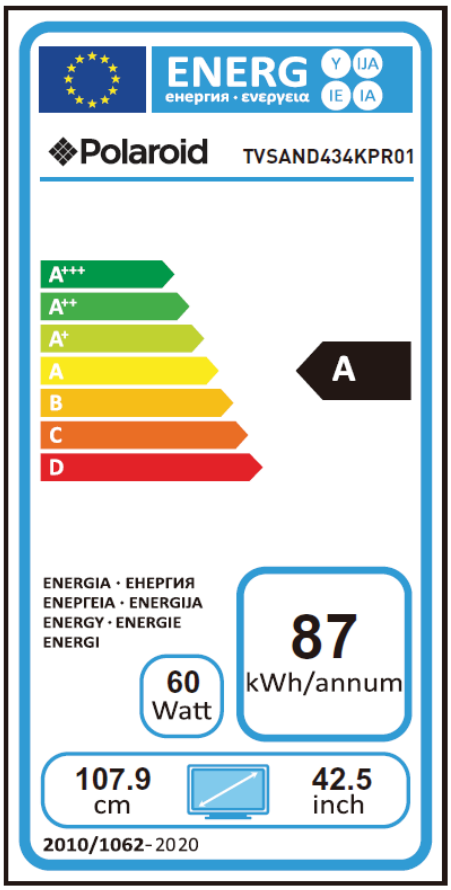
ENERG
енергия · ενεργεια
Polaroid
TVSAND434KPR01
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ENEPГEIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
87
kWh/annum
60
Watt
107.9
cm
42.5
inch
2010/1062-2020

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Compruebe los puntos siguientes antes de considerar un fallo de funcionamiento en la unidad:

Síntoma [COMÚN]	Solución
No se enciende.	Introduzca el enchufe bien ajustado en la toma de corriente.
No hay imagen.	Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado.
• No hay sonido. • Sonido distorsionado.	• Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado. • Asegúrese de que el ajuste de entrada del televisor y del sistema estéreo son correctos. • Ajuste el volumen principal a un volumen adecuado utilizando el botón VOL+/VOL-.
No puede realizarse ninguna operación con el mando a distancia.	• Compruebe si las pilas están instaladas con la polaridad correcta. • Se han gastado las pilas: sustitúyalas por unas nuevas. • Dirija el mando a distancia hacia el sensor para el mismo y vuelva a intentarlo. • No utilice el mando a distancia a una distancia superior a 6 m del sensor del mando a distancia. • Elimine los obstáculos entre el mando a distancia y el sensor.
No funciona ninguna operación (en la unidad principal y/o en el mando a distancia).	Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo. (Puede que el aparato no funcione correctamente debido a los rayos, a la electricidad estática o a algún otro factor.)
Síntoma [TV]	**Solución**
No hay imagen o es muy pobre.	• Ajuste la antena o utilice una antena externa. • Coloque la unidad cerca de una ventana (si está en el interior de un edificio). • Coloque la unidad lejos de otros aparatos que puedan causar interferencias. • Vuelva a realizar la sintonía automática. • Intente ver otro canal.
No hay sonido o es muy pobre.	• Compruebe la configuración de audio. • Pulse el botón SILENCIO en el mando a distancia para cancelar la función silenciar. • Desconecte los auriculares.
Hay ruido u otra interferencia.	Hay algún equipo cerca de la unidad causando la interferencia. Mueva la unidad o el equipo que causa la interferencia.

Condiciones de la garantía

FUNCIONAMIENTO:
El producto cuenta con una garantía de 2 años.
Para solicitar asistencia, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en el 08 11 48 22 02
Se le solicitará la pieza defectuosa y la factura original indicando la regulación del producto. Puede que se le soliciten fotografías de su dispositivo.

DEFECTOS EN EL EMBALAJE:
Si después de desembalar el producto o dispositivo, apareciese un vicio que impidiese la utilización del producto en su configuración esperada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en un plazo de 72 horas.

EXENCIÓN DE LA GARANTÍA
EXENCIÓN DE LA GARANTÍA RELACIONADA CON EL ORIGEN DE LOS DAÑOS
No se aplicará la garantía en caso de daños accidentales físicos, cuando dichos daños sean el resultado de:

- una instalación inadecuada (o mala instalación) o un mal uso o mantenimiento inadecuado del producto.
- el uso inadecuado del material o el incumplimiento de las instrucciones contenidas en el manual de usuario.
- rayos, inundaciones, incendios, sobrecargas o descargas eléctricas, ventilación deficiente, caídas, decoloración debida a la acción de la luz, quemaduras, humedad, calor excesivo sin el empleo de un humidificador, suelos irregulares o insectos.
- las reparaciones y/o trabajos realizados en el hardware y/o la apertura por personal no autorizado por el fabricante.
- el mantenimiento, reparación o sustitución de piezas debido al uso normal o a fallos de mantenimiento.
- la modificación de la estructura y las características originales del producto garantizado.
- la corrosión, la oxidación, una mala conexión o problemas del suministro eléctrico externo.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS RELATIVA A LA NATURALEZA DE LOS DAÑOS (DAÑOS INDIRECTOS)
La garantía solo cubre el derecho a la reparación o sustitución del producto garantizado. Por tanto, son daños indirectos resultantes de fallos o daños no cubiertos por la garantía los siguientes, entre otros:
- Costes de instalación, ajuste, limpieza;
- Daños de cualquier naturaleza resultantes de que producto garantizado no estuviera disponible entre el momento del fallo o deterioro y la reparación o sustitución del producto garantizado.

OTRAS EXCLUSIONES
- Los daños y fallos incluidos en las exclusiones concretas de la garantía del fabricante del producto garantizado, según se indique en las instrucciones de uso del producto;
- Los daños estéticos;

- Los productos garantizados que el cliente no pueda devolver o aquellos devueltos sin sus accesorios.

POLÍTICA DE PÍXELES

- De conformidad con la norma ISO 13406-2, un producto se considera defectuoso cuando existen más de 3 píxeles muertos o iluminados.

ASISTENCIA TÉCNICA

Consulte en la siguiente tabla el número del servicio posventa que le corresponda:

PAÍS	NÚMERO DE TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	WEB
FR (sólo para Francia metropolitana)	(+33) 0811 482 202	sav@market-maker.com	www.mms-support.net
BEL NL	+352.26.11.00.90	support_BE@market-maker.fr	
DE	+49359127224626	Service@letmerepair.com	
IT	199 309 314	helpdesk@stitaly.it	
ES	+ 34952179479	support_ES@market-maker.fr	
PT	(+34) 952 179 557	info@letmerepair.po	
CAN	0900 77 88 99	info@dstv.ch	

PLR IP Holdings, LLC, sus concesionarios y afiliados, apoyan totalmente todas las iniciativas relativas a los residuos electrónicos. Como responsable de la gestión medioambiental y para evitar infringir de las leyes establecidas, debe eliminar estos productos de forma apropiada, cumpliendo todas las normativas, directivas y directrices aplicables en la zona en la que resida. Consulte a las autoridades locales o al distribuidor al que adquirió este producto para localizar un lugar en el que pueda eliminarlo de forma apropiada.

ELIMINACIÓN DE RESIDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS EN LA UNIÓN EUROPEA
El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede eliminarse con los residuos generales. El usuario es responsable de la eliminación de este tipo de residuos depositándolo en un "punto de reciclaje" específico para los residuos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva de equipos eléctricos contribuye a preservar los recursos naturales y a garantizar el reciclaje de residuos, protegiendo el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre la recogida y reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su administración local, el servicio de recogida de basuras domésticas o el establecimiento en el que ha adquirido el producto.

No se exponga a volúmenes altos durante periodos prolongados de tiempo para evitar posibles daños auditivos.

Las características, especificaciones y apariencia pueden variar sin previo aviso.

Declaración de conformidad EU:
Market Maker Brand Licensing declara por la presente que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección:
http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVSAND434KPR01.pdf

Polaroid

Se reconoce inmediatamente. Tranquilizador al instante. El logotipo de Polaroid Classic Border le permite reconocer que ha adquirido un producto que es un ejemplo de la mejor calidad de nuestra marca y que contribuye a nuestra rica herencia de calidad e innovación.

© 2019. Todos los derechos reservados

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo y *Polaroid Color Spectrum* son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizadas bajo licencia. PLR IP Holdings, LLC no fabrica este producto ni proporciona ninguna garantía o asistencia de fabricante.

www.polaroid.tech

Market Maker Brand Licensing - 79/81 Ancienne Route Nationale 7-69570 Dardilly, Francia

¿Tiene preguntas?
¿Necesita ayuda?

Este manual le servirá de ayuda
Disfrute de su nuevo producto

Si todavía tiene preguntas, llame a nuestra línea de ayuda:

08 11 48 22 02

o visítenos en:

www.polaroid.tech

Polaroid

TV LED UHD 43" /ACCESS 43 SERIE 7000
TVSAND434KPR01
GEBRUIKSHANDLEIDING

Vragen?
Hulp nodig?

Deze handleiding helpt u Optimaal van uw product te genieten

Als u nog steeds vragen hebt, bel onze hulplijn:

08 11 48 22 02

of bezoek ons op:

www.polaroid.tech

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN

	LET OP RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN	
Op het waarschuwingsteken ziet u een bliksemschicht in een driehoek die aangeeft dat dit product 'gevaarlijke elektrische spanning' bevat.	**LET OP: OM RISICO OP ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN, MOET U DEZE KLEP NIET VERWIJDEREN (OF DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT). DE GEBRUIKER MAG GEEN ONDERDELEN VERVANGEN. NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERD PERSONEEL IN HET GEVAL VAN EEN DEFECT.**	**Het waarschuwingsteken van een uitroepteken in een driehoek geeft aan dat dit punt van de handleiding om speciale aandacht vraagt.**

LET OP: - OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ERNSTIG LETSEL TE VERMINDEREN:

Lees deze veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze als eventueel naslagwerk.

- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk met identieke eigenschappen als weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- De stekker moet altijd goed toegankelijk zijn. Hiermee kunt u het apparaat uitschakelen.
- Als u het apparaat wilt loskoppelen van de voeding, moet u de stekker loskoppelen. Houd de kabel vast bij de stekker. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- De kabel moet zodanig worden geleid dat er niet over gestruikeld kan worden of dat deze vast komt te zitten tussen objecten die ertegen geplaatst zijn.
- Als de kabel van het apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de naverkoopdienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spetterend water, vocht of vloeistoffen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in een badkamer of naast een wasbak.

- U moet geen objecten die gevuld zijn met vloeistof, zoals vazen, in de buurt van of op het apparaat plaatsen.
- Raak de stroomkabel nooit aan met natte handen, hierdoor kan kortsluiting ontstaan of is er risico op elektrische schok.
- Om risico op brand te voorkomen, mag u geen bronnen van open vuur, zoals aangestoken kaarsen of warmtebronnen, zoals radiatoren in de buurt van of op het apparaat plaatsen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Als er rook of een ongebruikelijke geur of een vreemd geluid uit het apparaat komt: Koppelt u de stekker los uit het stopcontact en raadpleegt u de naverkoopdienst of het reparatiecentrum. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren, dit kan mogelijk gevaarlijk zijn.
- Maak dit apparaat niet open en haal het niet uit elkaar. Hierdoor kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanning.
- De gleuven en openingen van het apparaat zijn bedoeld voor ventilatie en ter garantie van de werking. Om oververhitting te voorkomen, mogen deze openingen niet worden geblokkeerd door bijvoorbeeld kranten, tafelkleden of gordijnen.
- Behoud altijd een minimale afstand van 10 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Duw geen objecten in het apparaat door een van de openingen, deze kunnen in contact komen met elektrische onderdelen, dit kan elektrische schok of brand veroorzaken.
- In het geval van onweer of bliksem, haalt u de stekker direct uit het stopcontact.
- Schakel het apparaat altijd uit wanneer u het niet gebruikt. Koppel de stekker altijd los van het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Koppel het apparaat los van het stopcontact voor u het reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaaksprays. Gebruik een droge, zachte doek voor het reinigen.
- Als het product niet over het logo beschikt, is het een Klasse I apparaat. Het moet worden aangesloten op het stopcontact met een beschermde aardverbinding.

LET OP –: OM RISICO OP LETSEL OF SCHADE AAN HET PRODUCT OF ANDERE APPARATUUR TE VERMIJDEN:

- Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik. Gebruik dit product niet voor commercieel, industrieel of ander gebruik.
- Stel dit product niet voor langere tijd bloot aan sterke schokken, extreme temperaturen of direct zonlicht.

- Houd het product uit de buurt van magnetische voorwerpen, motoren en transformatoren.
- Gebruik het product niet buiten ongeacht de weersomstandigheden.
- Plaats het apparaat alleen op een standaard (meubel, wand...) die het gewicht kan dragen.
- **WAARSCHUWING:** Plaats een tv nooit op een onstabiele plek. De tv kan dan vallen en dit kan leiden tot letsel en zelfs dood van een persoon. Veel letsel, vooral in het geval van kinderen kan worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals:

- Het gebruik van een meubelstuk of standaard dat wordt aanbevolen door de tv-fabrikant.
- Uitsluitend gebruik van meubels die het gewicht van de tv kan dragen.
- Zorg dat het apparaat niet uitsteekt over de rand van het meubelstuk waarop het is geplaatst.
- Plaats het apparaat nooit op een hoog meubelstuk (bijv. Een (boeken) kast) zonder zowel het meubelstuk als het apparaat te bevestigen aan een gepaste standaard.
- Plaats het apparaat niet op een trolley of standaard die niet stabiel is. Plaats het apparaat niet op stof of andere materialen die tussen de basis en het ondersteunende meubelstuk zijn geplaatst. Het apparaat kan vallen en beschadigd kan raken of een persoon ernstig kan verwonden.
- Gebruik de tv niet tijdens het rijden. Dit is gevaarlijk en in sommige landen illegaal.
- Leg aan kinderen uit wat de gevaren zijn wanneer zij op een meubelstuk klimmen om op de knoppen van het apparaat te drukken.
- Als u dit apparaat verplaatst, moet u dezelfde overwegingen in acht nemen.
- **LET OP:** Om ongelukken te voorkomen moet dit apparaat veilig zijn bevestigd aan de vloer of wand, volgens de installatie-instructies.

LET OP: OOGGEVAAR VOORKOMEN:

- Het is het beste om zachte, indirecte verlichting te gebruiken wanneer u tv kijkt. Kijk geen tv in een volledig donkere omgeving met reflectie op het scherm, dit kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

GEBRUIK EN BEHANDELING VAN BATTERIJEN:

- **LET OP:** Er is explosiegevaar als de batterijen niet goed geplaatst zijn, of als ze

worden vervangen door een niet-vergelijkbaar of incompatibel model.

- Vervang de batterijen alleen met batterijen van hetzelfde type of een vergelijkbaar type.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals dat van de zon, vuur of een vergelijkbare bron.
- Gooi de batterijen nooit in vuur en stel ze niet bloot aan warmtebronnen.
- Combineer geen verschillende batterijen, of nieuwe batterijen met gebruikte batterijen.
- De batterijen moeten worden geplaatst volgens de polariteiten die zijn aangegeven op de batterij en in het batterijvak van de afstandsbediening.
- Gebruikte batterijen moeten uit de afstandsbediening worden gehaald.
- De batterijen moeten veilig worden weggegooid, bij toegewezen specifieke inzamelingspunten ter bescherming van het milieu. Volg de verwijderinstructies op de batterijen en bij de inzamelingspunten.
- Houd de batterijen buiten bereik van kinderen en dieren. Alleen volwassenen kunnen met de batterijen omgaan.

Voor installatie, omgang, reinigen en verwijderen van het apparaat, raadpleegt u de volgende hoofdstukken van de gebruikershandleiding.

TOEBEHOREN

Gebruikshandleiding ····· 1
Afstandsbediening ····· 1
Voetstuk ····· 2

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts ter referentie, verwijs naar het uiteindelijke product voor het daadwerkelijk uiterlijk en de display.

INHOUDSOPGAVE

AAN DE SLAG

BELANGRIJKE INSTRUCTIES 1
TOEBEHOREN 4
KENMERKEN 6
ALGEMENE ONDERDELEN 7
AFSTANDSBEDIENING 9
DE AFSTANDSBEDIENING VOORBEREIDEN 11
BASISVERBINDING 12

BEDIENINGEN

ALGEMENE BEDIENING 16

TER REFERENTIE

ONDERHOUD 35
BEVESTIGEN AAN DE MUUR 35
STEUNINSTALLATIE 36
SPECIFICATIES 37
PROBLEEMOPLOSSING 40
GARANTIEVOORWAARDEN 41

KENMERKEN

43" LED-scherm
Deze speler heeft een ingebouwde LED-scherm voor een duidelijke weergave met weinig straling.

Ondersteunt automatische TV scan

Ondersteunt digitale omroepontvangst

Ondersteunt TV-gids

Ondersteunt TELETEXT (Europa)

Ondersteunt afspelen van USB-multimedia

Ondersteunt meertalige schermweergave

Ondersteunt volledig functionele afstandsbediening

Ondersteunt HDMI, ANT, RJ 45, USB, AV en CI-ingang

Ondersteunt HOOFDTELEFOON en OPTISCH

Met afneembare voetstuk

Met externe antenneaansluiting

Met ingebouwde luidsprekers

ALGEMENE ONDERDELEN

HOOFDEENHEID

Vooraanzicht

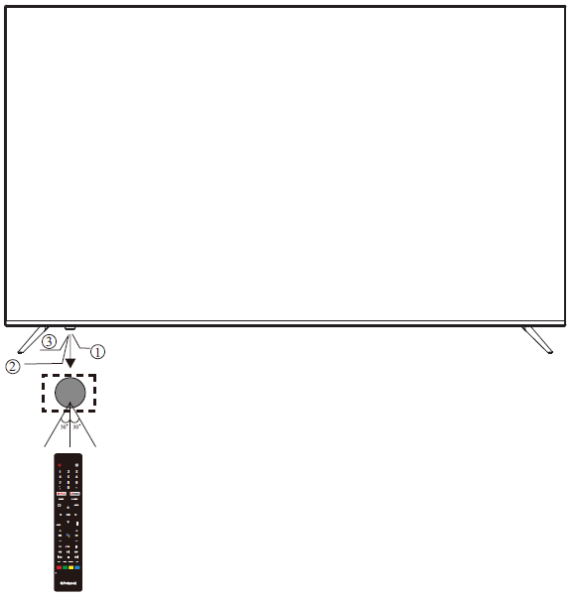

Onderaanzicht

1: Afstandsbedieningssensor.
2: Indicator-LED: ROOD ○ STAND-BY.
3: "−" VOL- en naar links bewegen
"+" VOL+ en naar rechts bewegen
"∧" KANAAL- en omlaag bewegen
"∨" KANAAL+ en omhoog bewegen
- Kort indrukken om te bevestigen of het menu te openen
- Ingedrukt houden om uit te schakelen

Achteraanzicht

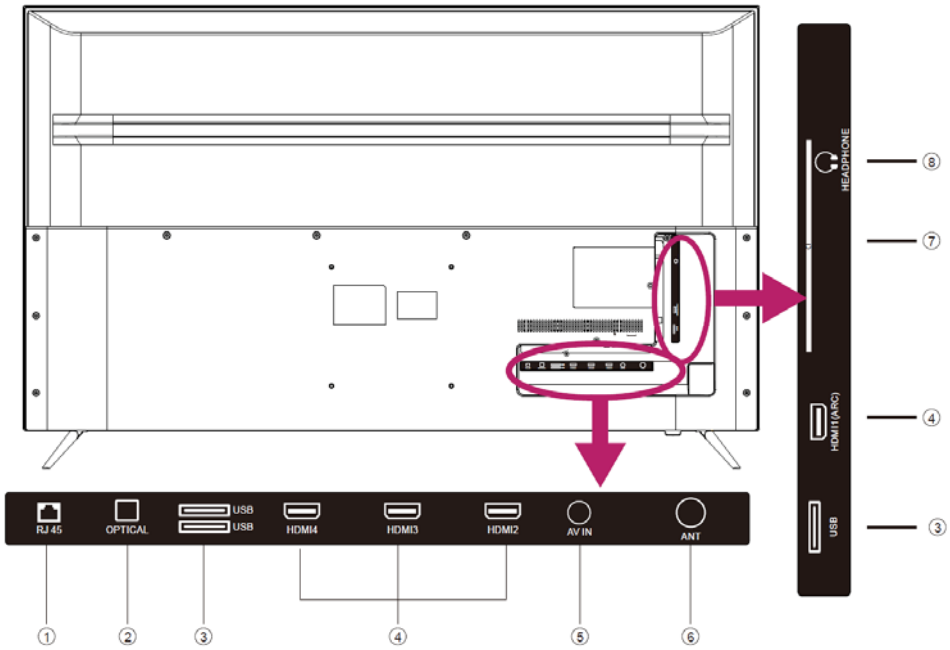

1. RJ 45
2. OPTISCH
3. USB-ingang
4. HDMI
5. AV IN.
6. ANT
7. CI-poort.
8. Hoofdtelefoonaansluiting.

AFSTANDSBEDIENING

1: AAN/UIT: De tv op stand-by zetten of inschakelen.

2: : Uit verschillende ingangssignaalbronnen kiezen.

3: CIJFERTOETSEN: Kanalen direct openen.

4: : Terug naar het laatst bekeken kanaal.

5: ● (punt): Het karakter “punt” invoeren.

6: NETFLIX: Indrukken om NETFLIX te openen.

7: YouTube: Indrukken om YouTube te openen.

8: **P.MODE:** Indrukken om van beeldmodus te wisselen.

9: **S.MODE:** Indrukken om van geluidsmodus te wisselen.

10: : Indrukken om de homepagina te openen.

11: MENU: Indrukken om het schermmenu te openen of sluiten.

12: **OK:** Selecties bevestigen.

13: : Indrukken om de lijst met applicaties te openen.

14: BACK: Terugkeren naar het vorige menu.

15: VOL+/-: Het geluidsniveau aanpassen.

16: CH+/CH-: De volgende of vorige kanalen openen.

17: : Indrukken om de kanaalinformatie weer te geven

AFSTANDSBEDIENING

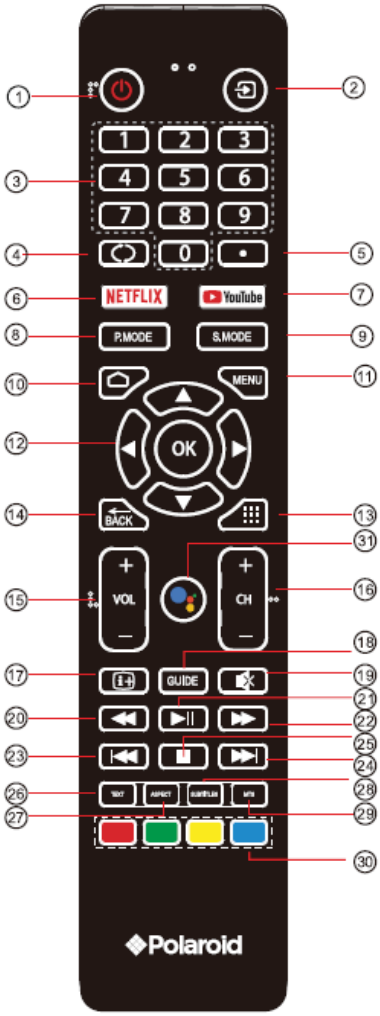

18： GUIDE: Indrukken om de elektronische programmagids in de tv-modus te openen.

19： DEMP: De geluidsuitgang van de luidspreker in- of uitschakelen.

20： ◀◀ (Terug): Terugspoelen.

21： ▶II (Start/pauze): Het afspelen starten of pauzeren.

22： ▶▶ (Vooruit): Vooruitspoelen.

23： ⏮ (Vorige): Terugkeren naar het begin van het vorige hoofdstuk/track/foto.

24： ▶▶I (Volgende): Overslaan naar het begin van het volgende hoofdstuk/track/foto

25： ■ (Stop): Indrukken om de multimediaweergave te stoppen

26： TEXT: Indrukken om de teletekstmodus te selecteren.

27： ASPECT: Indrukken om de beeldverhouding te veranderen.

28： SUBTITLE: Ondertiteling inschakelen in DTV-modus.

29： MTS: Indrukken om Mono, Nicam of Stereo te selecteren voor ATV-kanalen. Audiotaal voor DTV-kanalen.

30： Gekleurde toetsen: De betreffende acties uitvoeren zoals die staan vermeld onder in het menu in de tekst.

31： Google Assistent: Indrukken om de Google Assistent te openen of om een gesproken zoekopdracht te starten

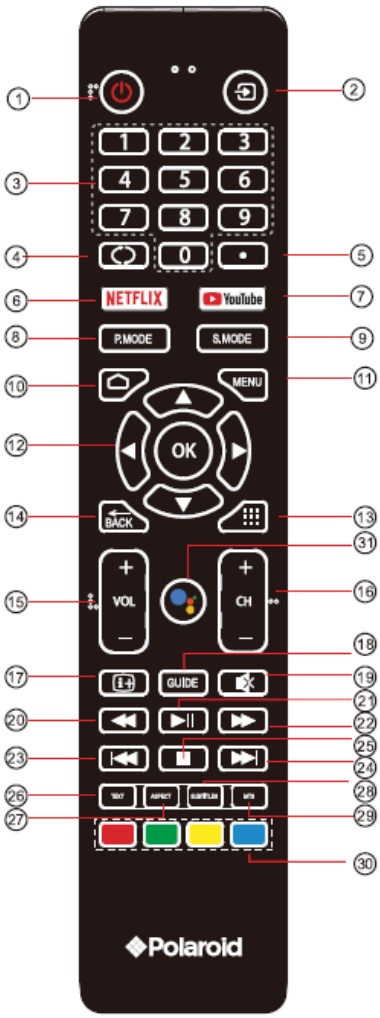

OPMERKING:
Deze afstandsbediening wordt gebruikt voor verschillende tv-modellen met verschillende kenmerken. Sommige bovengenoemde functies zijn mogelijk niet van toepassing op uw tv-model.

DE AFSTANDSBEDIENING VOORBEREIDEN

INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ

Installeer de batterijen zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen. Zorg ervoor dat de + en – contacten volgens de markeringen in het batterijvak zijn geplaatst (Afb.1).

LEVENSDUUR VAN BATTERIJEN

- De batterijen gaan gewoonlijk één jaar mee, al hangt dan af van hoe vaak de afstandsbediening wordt gebruikt.
- Als de afstandsbediening niet meer werkt, zelfs niet wanneer dicht in de buurt van de speler, vervang dan a.u.b. de batterijen.
- Gebruik twee stuks type AAA droge batterijen.

OPMERKING:

- De afstandsbediening niet laten vallen, er op gaan staan of klappen op laten vangen. Dit kan de onderdelen beschadigen of tot storingen leiden.
- Als de afstandsbediening voor langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan a.u.b. de batterijen.

DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

Fig1

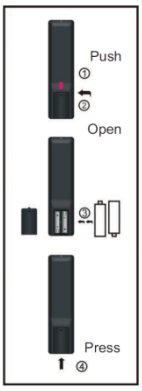

Fig2

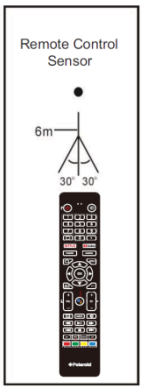

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningsensor vanaf een afstand van niet meer dan ca. 6m en binnen een hoek van ca. 60° t.o.v. de voorzijde van de speler (Afb.2).

OPMERKINGEN:

- De gebruiksafstand kan variëren op basis van hoe helder de kamer is.
- -Stel de afstandsbedieningsensor niet bloot aan helder licht.
- Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en afstandsbedieningsensor.
- Gebruik deze afstandsbediening niet terwijl u gelijkertijd de afstandsbediening van andere apparatuur gebruikt.

English	Nederlands
Fig1	**Fig1**
Push	Duwen
Open	Openen
Press	Indrukken
Fig2	**Fig2**
Remote Control Sensor	Afstandsbedieningsensor

BASISVERBINDING

- Zorg ervoor dat alle kabels van het hoofdapparaat zijn losgekoppeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Lees alle instructies voordat u andere apparatuur aansluit.

AANSLUITING OP HET STOPCONTACT

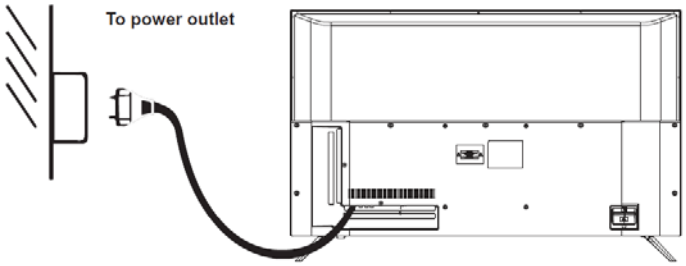

English	Nederlands
To power outlet	**Naar stopcontact**

EXTERNE ANTENNE OP HET APPARAAT AANSLUITEN

Sluit de externe antenne aan op de antenne-ingang voor optimaal beeld.

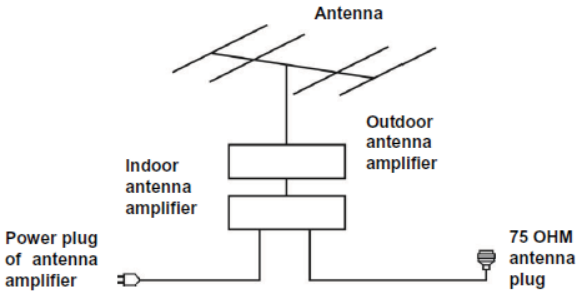

English	Nederlands
Antenna	**Antenne**
Indoor antenna amplifier	**Versterker binnenantenne**
Outdoor antenna amplifier	**Versterker buitenantenne**
Power plug of antenna amplifier	**Voedingsstekker van antenneversterker**
75 OHM antenna plug	**75 OHM antennestekker**

HOOFDTELEFOON

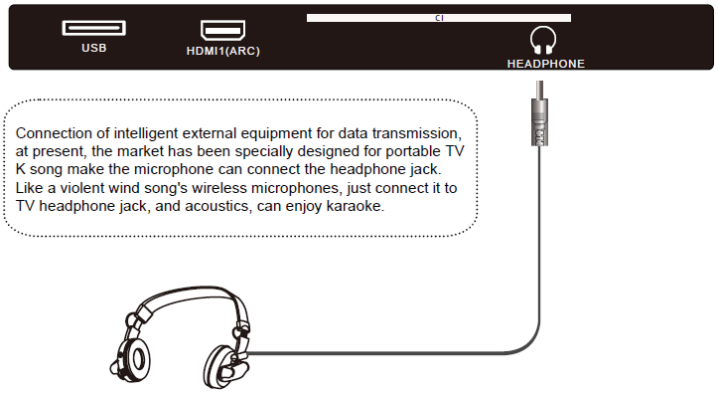

English	Nederlands
Connection of intelligent external equipment for data transmission, at present, the market has been specially designed for portable TV K song make the microphone can connect the headphone jack. Like a violent wind song's wireless microphones, just connect it to TV headphone jack, and acoustics, can enjoy karaoke.	Verbinding van intelligente externe apparatuur voor gegevensoverdracht, op dit moment is de markt speciaal ontworpen voor draagbare TV K liedjes waarmee de microfoon de hoofdtelefoonaansluiting kan verbinden. Net als de draadloze microfoons van een gewelddadig wind's liedje, sluit u deze gewoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting van de tv en kunt u met akoestiek genieten van karaoke.

OPTISCH

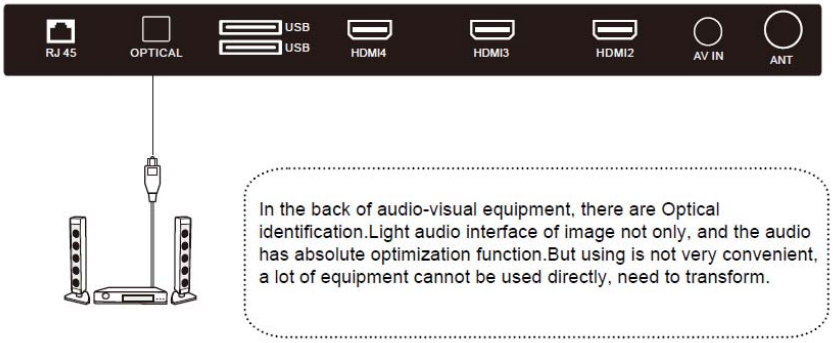

English	Nederlands
In the back of audio-visual equipment, there are Optical identification. Light audio interface of image not only, and the audio has absolute optimization function. But using is not very	De identificatie Optisch is te vinden op de achterzijde van audiovisuele apparatuur. Lichte audio-interface van beeld niet alleen, en de audio heeft absolute optimalisatiefunctie. Gebruik is

convenient, a lot of equipment cannot be used directly, need to transform.	echt niet erg gemakkelijk, veel apparatem kunnen niet direct worden gebruikt en vereisen een adapter.

RJ 45 en HDMI

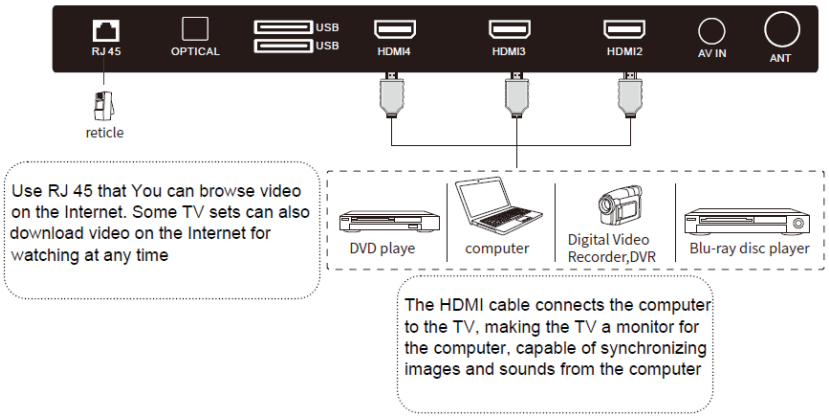

English	Nederlands
Use RJ 45 that You can browse video on the Internet. Some TV sets can also download video on the Internet for watching at any time	Gebruik RJ 45 om video's op het internet te browsen. Sommige tv's kunnen video's op het internet ook downloaden, zodat u deze op elk gewenst moment kunt bekijken
DVD player	DVD-speler
computer	computer
Digital Video Recorder, DVR	Digitale videorecorder, DVR
Blu-ray disc player	Blu-ray diskspeler
The HDMI cable connects the computer to the TV, making the TV a monitor for the computer, capable of synchronizing images and sounds from the computer	De HDMI-kabel verbindt de computer met de tv, waardoor de tv als een monitor voor de computer werkt en beelden en geluid van de computer kan synchroniseren

USB en ANT

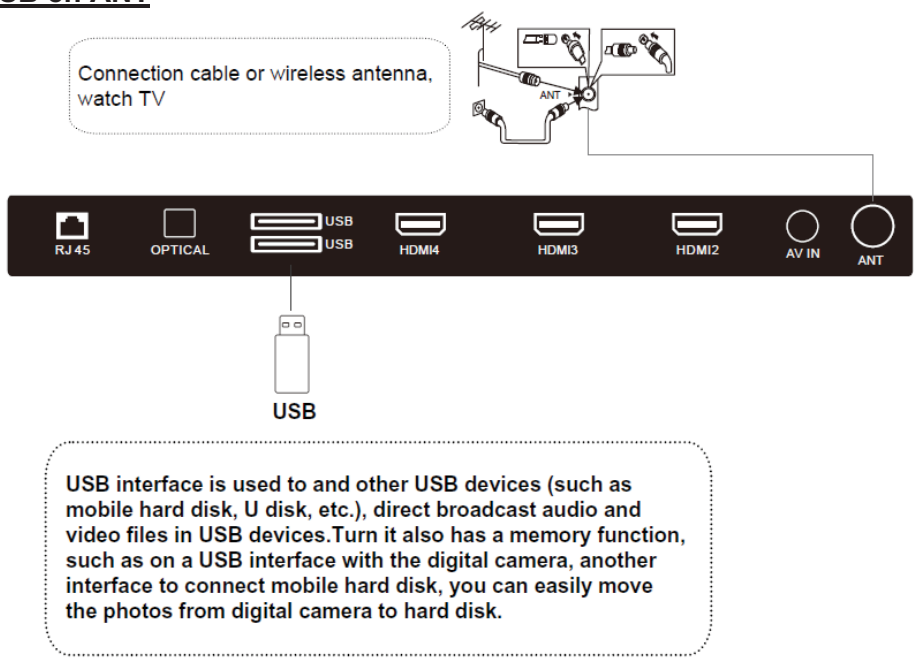

USB interface is used to and other USB devices (such as mobile hard disk, U disk, etc.), direct broadcast audio and video files in USB devices.Turn it also has a memory function, such as on a USB interface with the digital camera, another interface to connect mobile hard disk, you can easily move the photos from digital camera to hard disk.

English	Nederlands
Connection cable or wireless antenna, watch TV	Aansluitkabel of draadloze antenne, tv kijken
USB	**USB**
USB interface is used to and other USB devices (such as mobile hard disk, U disk, etc.), direct broadcast audio and video files in USB devices.Turn it also has a memory function, such as on a USB interface with the digital camera, another interface to connect mobile hard disk, you can easily move the photos from digital camera to hard disk.	**De USB-interface wordt gebruikt voor aansluiting van USB-apparatuur (zoals mobiele harddisks, U-disks, enz.), waardoor u audio- en videobestanden kunt afspelen die zijn opgeslagen op het aangesloten USB-apparaat. Het heeft bovendien een geheugenfunctie, zoals op een USB-interface met een digitale camera, een andere interface voor aansluiting van een mobiele harddisk, zodat u eenvoudig foto's van een digitale camera naarde harddisk kunt kopiëren.**

ZORG ERVOOR DAT ALLE APPARATUUR EN DE VOEDINGSSTEKKER GOED ZIJN AANGESLOTEN EN DAT HET APPARAAT OP DE JUISTE MODUS IS INGESTELD VOORDAT U DEZE IN GEBRUIK NEEMT.

ALGEMENE BEDIENING

- ***Druk op de toets AAN/UIT op het apparaat of op de afstandsbediening om het apparaat AAN te schakelen; druk nogmaals in om het apparaat UIT (op stand-by-modus) te schakelen (de indicator zal rood branden).***
- ***Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening om het apparaat in te stellen op de modus Composite of HDMI.***

HET GEWENSTE PROGRAMMA SELECTEREN

1. Druk op de toets **CH+** om het volgende kanaal af te spelen.
2. Druk op de toets **CH-** om het vorige kanaal af te spelen.
3. Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het gewenste programma direct te selecteren.

OPMERKING: Druk meerdere keren op de toets **-/--** om tussen eenheid en tiental te wisselen.

VOLUMEREGELING

- Druk op **VOL+** of **VOL-** om het niveau van het huidige volume aan te passen.

Beschikbaar bereik: 0-100.

DEMPFUNCTIE

- Druk op de toets **DEMP** om het geluid te dempen en druk nogmaals in om het geluid te herstellen.

BRONINSTELLING

- Druk op de toets **SOURCE** op de afstandsbediening om de bronlijst te openen.
- Druk op de navigatietoets **OMHOOG** of **OMLAAG** om de gewenste ingangsbron selecteren en druk vervolgens op de toets OK om uw selectie te bevestigen.

Beschikbare opties: TV, Composite, AV, HDMI.

DE VIDEOGROOTTE INSTELLEN

- Druk meerdere keren op de toets **ASPECT** op de afstandsbediening om de VIDEOGROOTTE direct te selecteren.

Beschikbare opties: Auto, 4:3, Breedbeeld, Volledig, Superzoom.
OPMERKING: Als er geen signaal is, dan zal het indrukken van de toets **ASPECT** niet werken. En de beschikbare videogrootte kan per ingangsbron verschillen.

AANVANKELIJKE INSTELLING
Wanneer u uw tv voor het eerst inschakelt, dan zal het instellingsprogramma u door alle algemene instellingen begeleiden. Volg a.u.b. de informatie op het scherm om de aanvankelijke instellingen uit te voeren.

Deze functie wordt gebruikt voor de koppelingscode van de afstandsbediening. Nadat de code is geslaagd, kunt u de Bluetooth-afstandsbediening gebruiken om de tv te bedienen. Als u de Bluetooth-afstandsbediening wilt gebruiken, dan kunt u op de toets BACK drukken om deze stap over te slaan.

Druk op ▼▲ om de systeemtaal te selecteren en druk op OK om de taal te bevestigen.

Verbind uw Android-telefoon met uw tv, selecteer “Verdergaan” om verder te gaan met de verbinding of kies "Overslaan” om deze stap over te slaan.

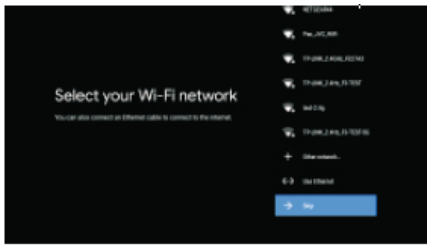

Druk op▼▲ om de WiFi te selecteren voor de verbinding, druk op OK en voer vervolgens het wachtwoord in om de verbinding te bevestigen en af te ronden. U kunt ook ethernet proberen en de selectie van het netwerk overslaan.

Selecteer “Accepteren” om de Google Servicevoorwaarden te accepteren, zodat uw ervaring met het product kan worden verbeterd.

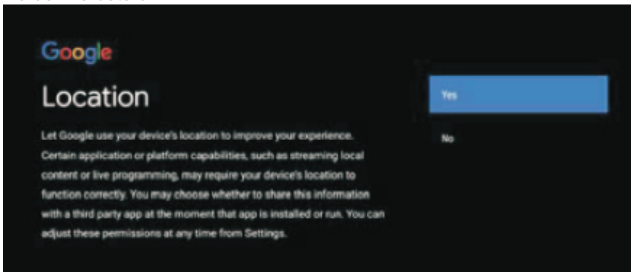

Ga akkoord met Google zodat zij de lokale informatie van uw apparaat kunnen krijgen en u meer functies kunnen bieden; kies “JA” om te accepteren.

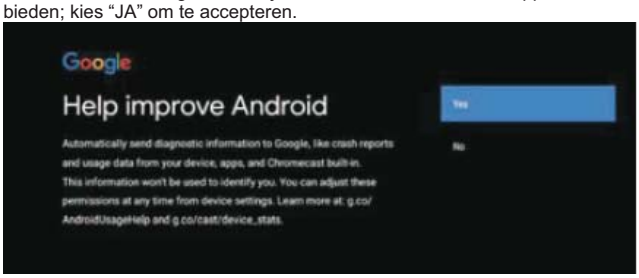

Door akkoord te gaan met het automatisch versturen van diagnostische informatie naar Google, wordt discriminerende kracht verbeterd; kies “JA” om te accepteren.

1. Uw apparaat voor aangedreven door Android TV en druk op de toets ► om de browsefunctie te selecteren.
2. U kunt meer apps krijgen van Google Play en druk op de toets ► om verder te gaan naar het volgende scherm.
3. Kopieer foto’s en andere inhoud naar de tv via de ingebouwde Chromecast, druk op OK om het browsen te voltooien.

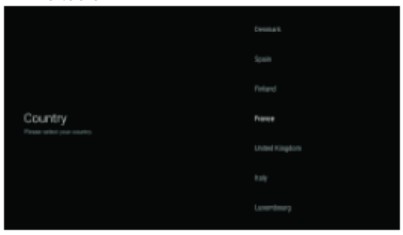

Druk op ▼▲ om het land van uw apparaat te selecteren en druk ter bevestiging op OK.

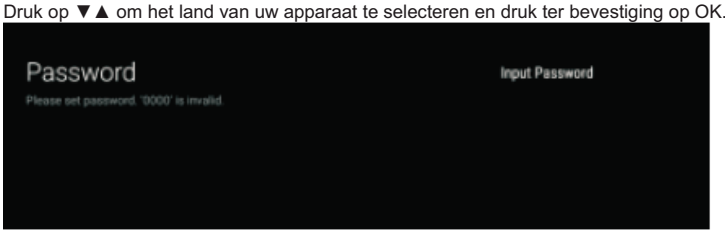

Gebruikt om het wachtwoord van uw apparaat in te stellen en beveiliging en privacy te waarborgen.

Druk op OK om het virtuele toetsenbord op te roepen en gebruik de afstandsbediening om het 4-cijferige wachtwoord in te voeren en automatisch naar de volgende interface te gaan.

Voer hetzelfde wachtwoord nogmaals in om te bevestigen. Gebruik de afstandsbediening om het wachtwoord in te voeren en de bevestiging van het wachtwoord te voltooien.

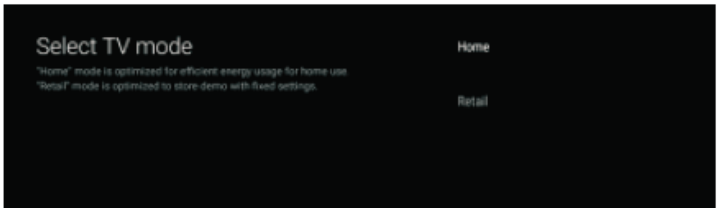

Voor het selecteren van de modus, drukt u op de toets ▼ ▲ om de Thuismodus te kiezen en drukt u ter bevestiging op OK.

Bevestig de geselecteerde modus opnieuw, selecteer “Ja” om de geselecteerde modus te bevestigen en selecteer “Nee” om terug te keren naar de vorige stap.

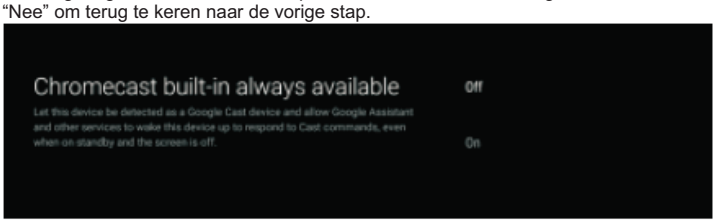

Laat dit apparaat worden gedetecteerd als een Google Cast-apparaat en laat Google Assistent en andere diensten dit apparaat wekken om op Cast-commando’s te reageren, zelfs wanneer op stand-by en met het scherm uitgeschakeld.

Om de Afstemmodus te selecteren en te zoeken, drukt u op ▼ ▲om te selecteren en drukt u ter bevestiging op OK.

Druk op ▼ ▲ om te selecteren of u wilt zoeken, selecteer "Scan" om te zoeken, selecteer “Scan overslaan” om het zoeken over te slaan.

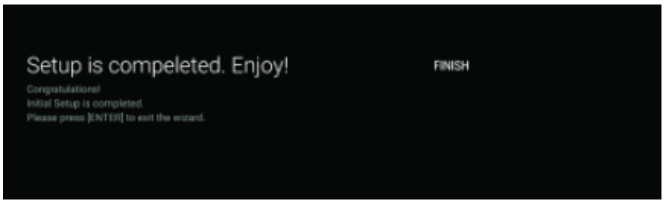

Druk op **OK** om de instelling af te ronden.

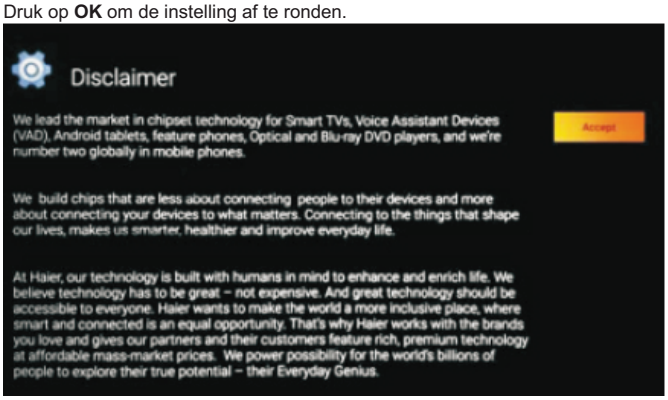

Druk op de toets OK om akkoord te gaan met (Disclaimer). Nadat de instellingen zijn voltooid, kunt u tv kijken.

HOMEPAGINA

Druk op HOME om naar de homepagina te gaan

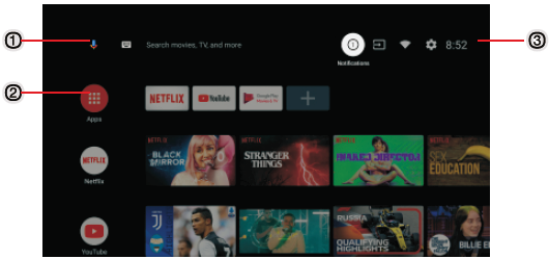

① Open de Google Assistent om een gesproken zoekopdracht te starten of gebruik het toetsenbord om te zoeken.
② Van alle applicaties geïnstalleerd op de tv, staan hier de icoontjes voor de favoriete applicaties. (U kunt favoriete applicaties toevoegen/wissen/van volgorde veranderen.)

Apps: Druk in om naar het Applicatiescherm te gaan waar alle geïnstalleerde applicaties in een lijst staan vermeld.

③ **Notificaties:** De notificaties weergeven.

Ingangen: Icoontje voor het selecteren van een ingangsbron.

Netwerk & Internet: Icoontje voor netwerkinstelling, zoals WiFi.

Instellingen: U kunt hier verschillende instellingen configureren. Zie de uitleg hieronder voor meer informatie over de instellingen.

INGANGSBRON

1. Druk in de HOME-interface op ▼ ▲ ◄ ► om het icoontje "Ingangen" te selecteren, druk op OK om de lijst met ingangsbronnen te openen, markeer vervolgens een ingang en druk op OK om te wisselen.

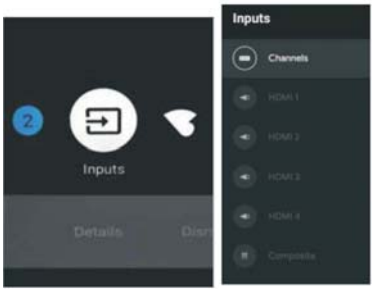

2. Druk tijdens TV op de toets SOURCE om de lijst met ingangsbronnen te openen. U kunt de gewenste bron selecteren.

HET SCHERMMENU NAVIGEREN

1. Er zijn twee manieren om te openen. De eerste: druk tijdens Live TV op de menutoets om de tv-opties weer te geven, druk op ▼ ▲ ◄ ► om het instellingsmenu te selecteren en druk ter bevestiging op OK. De tweede: druk in de HOME-interface op de toets ► om het icoontje van het circulaire instellingsmenu te selecteren en druk ter bevestiging op OK.

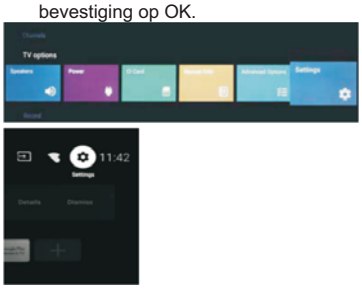

2. Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren die u wilt instellen.
3. Druk op OK om de instelling te openen.

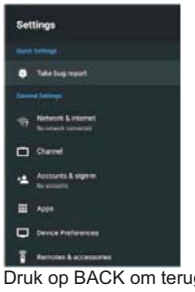

Druk op BACK om terug te keren naar het vorige menu. Als het hoofdmenu wordt weergegeven en u drukt op BACK, dan zal het schermmenu worden gesloten.

Netwerk & Internet

1. Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren die u wilt instellen.
2. Druk op de toets OK om aan te passen.
3. Druk na de afstelling op de toets OK om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

KANAAL

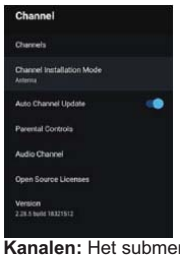

Kanalen: Het submenu “Scan” openen, gebaseerd op de verschillende installatiemodi voor Kanalen.
Installatiemodus kanalen: Kanaalbronnen op de schermweergave selecteren. U kunt het signaaltype selecteren.

- **Antenne:** Stel het signaaltype in op antenne. Wanneer ingesteld op Antenne, kan de tv analoge en digitale (DVB-T/DVB-T2) uitzendingen ontvangen.
- **Kabel:** Stel het signaaltype in op kabel. Wanneer ingesteld op Kabel, kan de tv analoge en QAM-uitzendingen ontvangen.

Automatische kanaalupdate
Kinderslot: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Audiokanaal: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Open-sourcelicenties: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Antenne

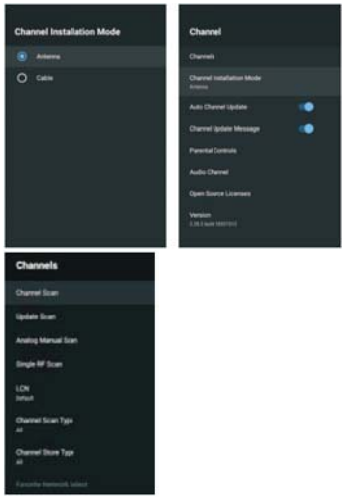

1. Menu->Instellingen->Kanaal->Installatiemodi kanalen, kies Antenne of Kabel.
2. Open Menu->Instellingen->Kanaal->Kanalen.

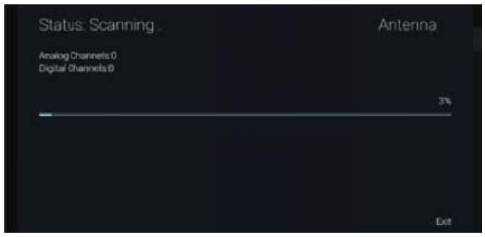

3. Kanaalscan opent de ATV+DTV automatische zoekinterface van Antenne automatisch.

Update scan: Zoekt automatisch opnieuw naar frequentiepunten buiten het station.

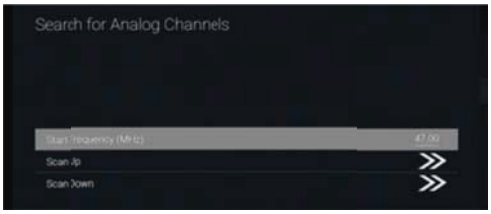

Analoge handmatige scan: Handmatige ATV-zoekfunctie voor stations. Na het frequentiepunt te hebben ingevoerd, kunt u omhoog of omlaag zoeken naar het station.

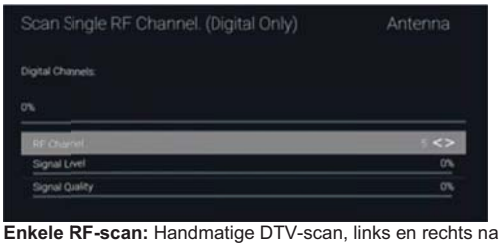

Enkele RF-scan: Handmatige DTV-scan, links en rechts na selectie van het RF-kanaal, direct OK zoeken.

Kabel

1. Menu->Instellingen->Kanaal->Installatiemodi kanalen, selecteer Kabel.
2. Open Menu->Instellingen->Kanaal->Kanalen.

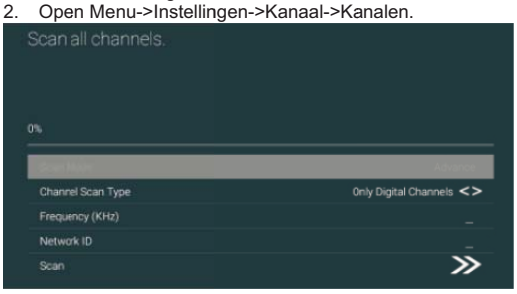

3. Open Kanaalscan, waar alle lokale providers numeriek staan weergegeven, en de standaard Scanmodus is Vooruit; Andere hebben de modi Vooruit, Snel en Volledige Scan.

Enkele RF-scan: handmatig naar stations zoeken.

ACCOUNTS & AANMELDEN

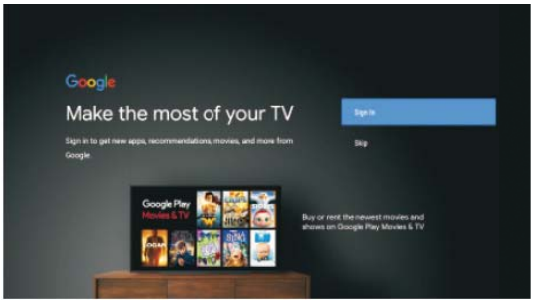

Druk op de toets OMHOOG/OMLAAG om Aanmelden of Overslaan te selecteren.

APPS

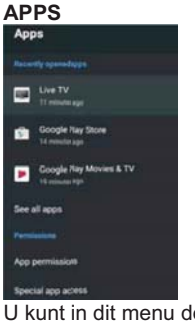

U kunt in dit menu de APP-toestemmingen instellen en de lijst met applicaties bekijken.

1. Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren die u wilt instellen.
2. Druk op de toets OK om aan te passen.
3. Nadat de afstelling is afgerond, drukt u op de toets BACK om terug te keren naar het vorige menu.

APPARAATVOORKEUREN

OVER

U kunt in dit menu de informatie en instellingen van de tv bekijken.

1. Druk op de toets ▼▲ om te selecteren wat u wilt instellen.
2. Druk op de toets OK om aan te passen.
3. Nadat de afstelling is afgerond, drukt u op de toets BACK om terug te keren naar het vorige menu.

DATUM & TIJD

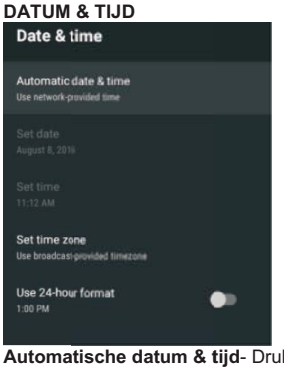

Automatische datum & tijd- Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: Gebruik netwerk-verstrekte tijd, Uit)
Datum instellen: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Tijd instellen: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Tijdzone instellen: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Gebruik het 24-uursformaat: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT te selecteren.

TIMER:

Type inschakeltimer: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT/EENMAAL te selecteren.
Inschakeltimer: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Type uitschakeltimer: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT/EENMAAL te selecteren.
Uitschakeltimer: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

TAAL:

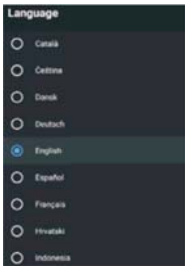

Taal: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om de taal te selecteren.

TOETSENBORD

Huidig toetsenbord: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Gboard-instellingen: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Toetsenbordbeheer: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

INGANGEN

Ingangen: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
HDMI-bediening: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT te selecteren.
Apparaat automatisch uitschakelen: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT te selecteren.
TV automatisch inschakelen: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT te selecteren.
HDMI EDID-versie: de EDID-versie weergeven.
CEC-apparatenlijst: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

AAN/UIT

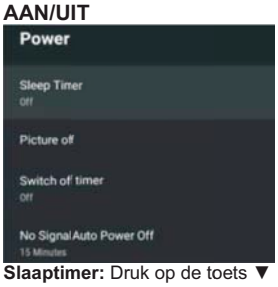

Slaaptimer: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.(Optioneel: uit, 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten, 40 minuten, 50 minuten, 60 minuten, 90 minuten, 120

minuten).
Beeld uit: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om de tv uit te schakelen.
Uitschakeltimer: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.(Optioneel: uit, 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten, 120 minuten, 150 minuten, 180 minuten, 210 minuten, 240 minuten).
Automatisch uitschakelen bij geen signaal: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: uit, 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 60 minuten).

BEELD

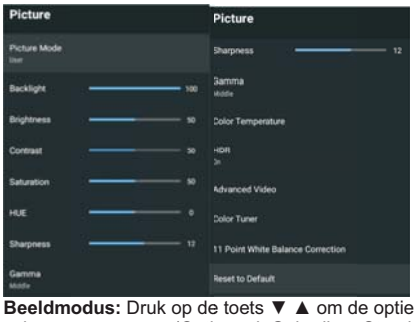

Beeldmodus: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.(Optioneel: Gebruiker, Standaard, Levendig, Sport, Film, Gaming, Energiebesparing).
Achtergrondlicht/Helderheid/Contrast/Verzadiging/Tint/Scherpte: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren. Druk op ◄ om de parameter te verlagen. Druk op ► om de parameter te verhogen.
Gamma: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: Donker, Gemiddeld, Helder).
Kleurtemperatuur: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
HDR: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: aan, uit)
Geavanceerde video: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Reset op standaard waarden: Reset alle instellingen naar de standaard fabrieksinstellingen.

GELUID

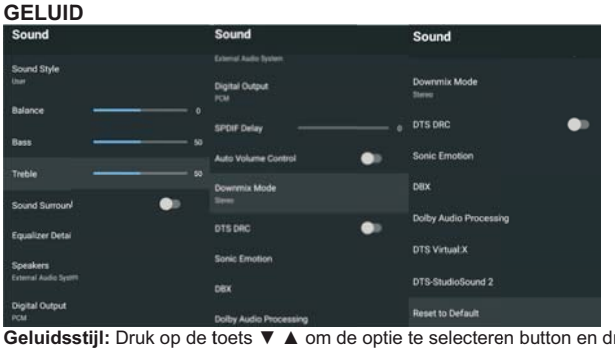

Geluidsstijl: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: Gebruiker, Standaard, Levendig, Sport, Film, Muziek, Nieuws)
Balans/Lage tonen/Hoge tonen: Druk op de toets om de optie te selecteren. Druk op ◄ om de parameter te verlagen. Druk op ► om de parameter te verhogen.
Surround Sound: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT te selecteren.
Equalizerdetail: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Luidsprekers: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: Tv-luidspreker, Extern Audiosysteem)
Digitale uitgang: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital)
SPDIF-vertraging: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren. Druk op ◄ om de parameter te verlagen. Druk op ► om de parameter te verhogen.
Automatische volumeregeling: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT te selecteren.
Downmix-modus: Druk op de toets om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: Stereo, Surround)
Reset op standaard waarden: Reset alle instellingen naar de standaard fabrieksinstellingen.

OPSLAG

Interne gedeelde opslag: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Verwisselbare opslag: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Opmerking: Toon externe apparatuur indien beschikbaar)

HOMEPAGINA

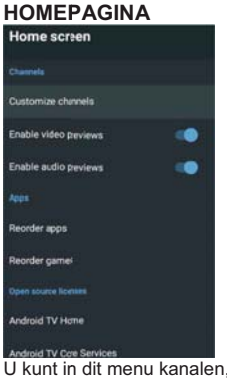

U kunt in dit menu kanalen, apps en licenties voor open bronnen instellen.
1. Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren die u wilt instellen.
2. Druk op de toets OK om aan te passen.
3. Nadat de afstelling is afgerond, drukt u op de toets BACK om terug te keren naar het vorige menu.

VERKOOPMODUS

Retail-modus: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT te selecteren.

GOOGLE

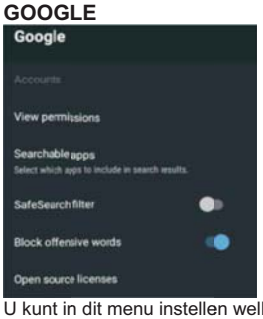

U kunt in dit menu instellen welke apps kunnen worden gevonden, een filter instellen voor veilig zoeken, aanstootgevende woorden blokkeren en licenties voor open bronnen instellen.

1. Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren die u wilt instellen.
2. Druk op de toets OK om aan te passen.
3. Nadat de afstelling is afgerond, drukt u op de toets BACK om terug te keren naar het vorige menu.

INGEBOUWDE CHROMECAST

U kunt in dit menu de informatie en instellingen van Chromecast bekijken.

1. Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren die u wilt instellen.
2. Druk op de toets OK om aan te passen.
3. Nadat de afstelling is afgerond, drukt u op de toets BACK om terug te keren naar het vorige menu.

SCHERMBEVEILIGING

Schermbeveiliging: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: Scherm uitschakelen, Achtergrond, Kleuren).
Wanneer te starten: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 2 uur).
Apparaat in slaap laten vallen: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren button en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: 30 minuten, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, Nooit).
Nu starten: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om de schermbeveiliging te openen.

LOCATIE

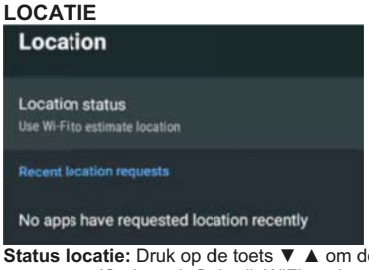

Status locatie: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. (Optioneel: Gebruik WiFi om locatie te bepalen, Uit).

Gebruik & diagnostiek -Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT te selecteren.

TOEGANKELIJKHEID

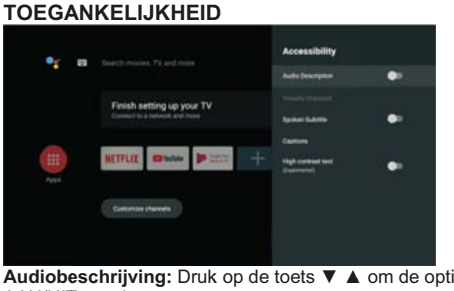

Audiobeschrijving: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT te selecteren.
Slechtzienden: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Gesproken ondertiteling: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT te selecteren.
Bijschrift: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.
Tekst met hoog contrast: Druk op de toets ▼ ▲ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om AAN/UIT te selecteren.

RESET

Druk op de toets OK om het submenu te openen.
Reset-Wis alles.

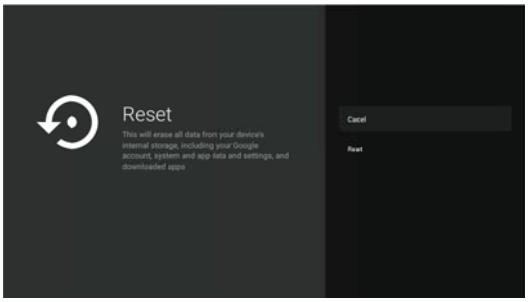

AFSTANDSBEDIENING & ACCESSOIRES

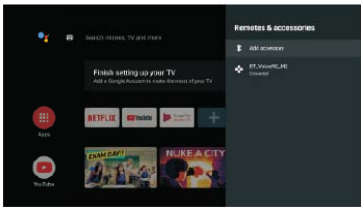

U kunt in dit menu Bluetooth-apparatuur koppelen.

1. Druk 5 seconden lang op de toetsen “**MENU**” en “**LINKS**” onder op de afstandsbediening.
2. Laat de toetsen los wanneer de LED begint te knipperen. De afstandsbediening zal het koppelingssignaal naar de tv sturen en de rechts op het scherm de informatie over de afstandsbediening weergeven.
3. Druk op de toets OK om de koppeling weer te geven. Als de koppeling wordt weergegeven, dan is de verbinding geslaagd.
4. Als de koppeling niet verschijnt, dan is de verbinding mislukt. Wacht 30 seconden en druk vervolgens 5 seconden lang op de toetsen “**MENU**” en “**LEFT**” onder op de afstandsbediening om de vorige stappen te herhalen.
5. Druk op de toets **BACK** om terugkeren naar het vorige menu.

MULTIMEDIASPELER

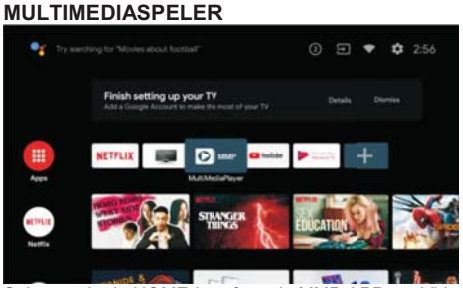

Selecteer in de HOME-interface de MMP APP om Video, Foto, Audio, Tekst weer te geven. Nadat u de USB-flashdrive hebt aangesloten, kunt u de corresponderende bestanden op de USB-flashdrive bekijken.

OPMERKING:
Het menu kan verschillen afhankelijk van welke tv u hebt aangeschaft.

ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat u op de toets AAN/UIT drukt om de speler in de stand-by-modus te zetten en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u de speler gaat onderhouden.
- Veeg de speler af met een droge, zachte doek.
- Als het oppervlak erg vuil is, veeg deze dan schoon met een doek die is ondergedompeld in een zacht zeepwateroplossing en grondig is uitgewrongen en veeg vervolgens opnieuw af met een droge doek.
- Gebruik nooit alcohol, benzine, verdunners, reinigingsvloeistof of andere chemicaliën. En gebruik geen perslucht om stof te verwijderen.
- Laat geen voorwerpen of vloeistoffen in de ventilatieopeningen terechtkomen. Dit kan het product beschadigen, kortsluiting creëren of elektrische schokken veroorzaken.

BEVESTIGEN AAN DE MUUR

- Neem contact op met een professional voor hulp bij het monteren van uw tv aan de muur. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product of letsel aan uzelf, als u de tv alleen monteert.
- Monteer de tv niet aan de muur terwijl de tv is aanstaat. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Gebruik standaard M6 x 14 mm schroeven (4 stuks) om deze tv te monteren.

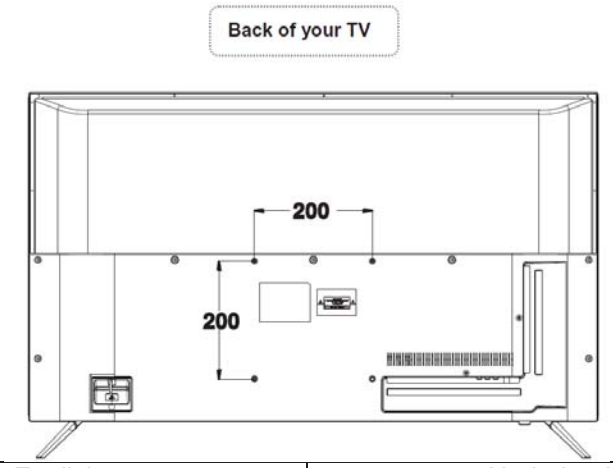

English	Nederlands
Back of your TV	**Achterkant van uw tv**

STEUNINSTALLATIE

Uw tv is verpakt met de steun en de behuizing afzonderlijk. Voordat u deze TV in gebruik neemt, installeer de steun a.u.b. volgens de instructies hieronder.

Stap 1
Plaats de TV met het scherm omlaag op een zachte doek of kussen om beschadiging aan het paneel te voorkomen.

Stap 2
Houd de steun tegen de onderzijde van de tv en forceer vervolgens het uiteinde van de steun totdat de tv volledig op de steun zit.

Stap 3
Draai de meegeleverde schroeven vast met een schroevendraaier.

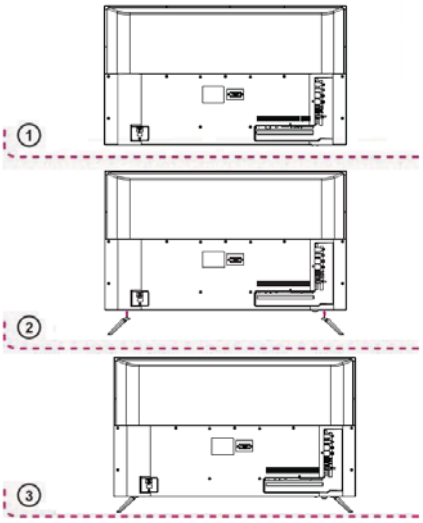

OPMERKINGEN:
1) Koppel eerst de voedingsstekker los voordat u TV monitorsteun installeert of losmaakt.
2) Om beschadiging aan deze tv te voorkomen, vraag een of meer partners om hulp wanneer u de tv-steun installeert of verwijdert.

SPECIFICATIES

REFERENTIE	TVSAND434KPR01.133
Modelnummer.	TVSAND434KPR01
Modeltitel	LED-scherm 43 inch
Resolutie	3840x2160 pixels
Aantal kleuren	1,07G
Contrast	5000:1
Verhouding	16:9
Levensduur	30000 uur
Tuner	DVB-T.DVB-C.DVB-T2
Nominale spanning van tv	100-240V-50/60Hz 1,5A
Verbruik	78 W
Afmetingen	966x231x621,5mm
Gewicht	(ca.) 7,65kg
Basis	2 stuks, afneembaar
Bedrijfstemperatuur	5-35'C
Nominale spanning van afstandsbediening	DC1,5Vx2 (batterij is niet inbegrepen)
Luidsprekers	2x10W
Ingangen	HDMIx4, ANT, CI, USBx3, RJ45, AV IN
Uitgangen	HOOFDTELEFOONx1, OPTISCH
Functies via USB	J
Compatibele formaten voor multimedia via USB	**Film:** FLV, MKV, MPEG, MOV, AVI, H.264
	Muziek: MP3, WAV, M4A, AMR
	Foto's: JPG, BMP, PNG, JPEG
	Tekst: TEKST
Ondersteunde VGA-formaten	N

4K UHD

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

TOEBEHOREN:

Steun ····· 2 stuks
Afstandsbediening ····· 1
Gebruikshandleiding ····· 1

Alle afbeeldingen in deze handleiding gelden slechts ter referentie, zie het eindproduct voor het daadwerkelijke uiterlijk en scherm.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

De termen HDMI en HDMI Hoge Definitie Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Specificaties over energie	
Merk	Polaroid
Referentie	TVSAND434KPR01
Efficiëntiegraad energie	A
Schermafmeting	107,9 cm; 42,5 inch
Elektrisch verbruik in ingeschakelde modus (**W**)	60W
Jaarlijks elektrisch verbruik voor 4 uur/dag, 365 dagen/jaar	87 kWh/jaar
Elektrisch verbruik in slaapmodus (**W**)	<0,5W
Elektrisch verbruik in uitgeschakelde modus (**W**)	Niet beschikbaar
Schermresolutie (pixels)	3840x2160

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

4K
UHD

De termen HDMI en HDMI Hoge Definitie Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI.

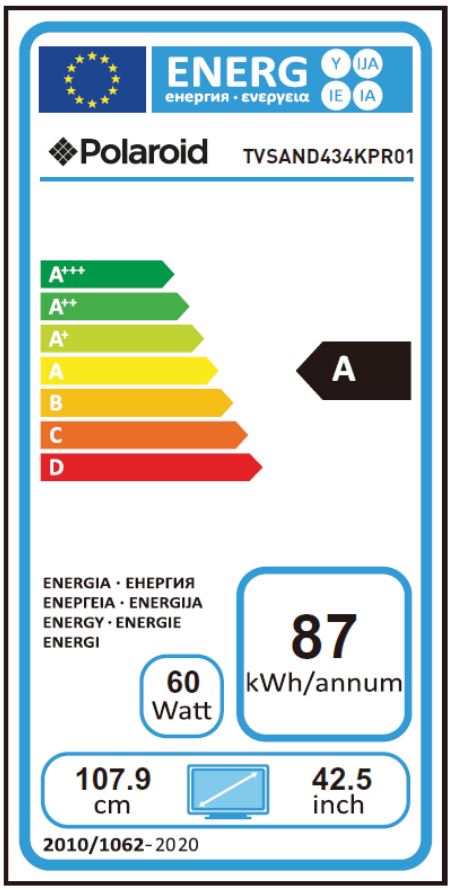
ENERG
енергия · ενεργεια
Polaroid
TVSAND434KPR01
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ENEPГEIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
87
kWh/annum
60
Watt
107.9
cm
42.5
inch
2010/1062-2020

PROBLEEMOPLOSSING

Controleer de volgende punten voordat u aanneemt dat dit apparaat een storing vertoont:

Symptoom [ALGEMEEN]	Oplossing
Geen voeding.	Steek de voedingsstekker stevig in het stopcontact.
Geen beeld.	Controleer of de apparatuur goed is aangesloten.
• Geen geluid. • Vervormd geluid.	• Controleer of de apparatuur goed is aangesloten. • Controleer of de ingangsinstelling voor de tv en het stereosysteem correct is. • Pas het hoofdvolume aan tot een geschikt volume door op de toets VOL+/VOL- te drukken.
Er kunnen geen bedieningen worden uitgevoerd met de afstandsbediening.	• Controleer of de batterijen zijn geïnstalleerd volgens de juiste polariteit. • De batterijen zijn uitgeput: vervang deze door nieuwe. • Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor en probeer opnieuw. • Gebruik de afstandsbediening op een afstand van niet meer dan 6m vanaf de afstandsbedieningssensor. • Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en afstandsbedieningssensor.
Geen toetsbedieningen zijn effectief (op het hoofdapparaat en/of op de afstandsbediening).	Koppel de voedingsstekker los en probeer opnieuw aan te sluiten. (De speler werkt mogelijk incorrect wegens bliksem, statische elektriciteit of bepaalde andere factoren.)
Symptoom [TV]	**Oplossing**
Geen of slecht beeld.	• Pas de antenne aan of gebruik een externe antenne. • Verplaats het apparaat dichter bij een raam (wanneer in een gebouw). • Verplaats apparaten uit de buurt van dit product die interferentie veroorzaken. • Voer de Automatische Afstemming opnieuw uit. • Probeer een ander kanaal.
Geen geluid of slecht geluid.	• Controleer de audio-instellingen. • Druk op de toets DEMP op de afstandsbediening om de dempfunctie te annuleren. • Koppel de hoofdtelefoon los.
Lawaai of andere interface.	Elektronische apparatuur in de buurt van het apparaat veroorzaakt interferentie. Verplaats het apparaat of de apparatuur.

Garantievoorwaarden

GEBRUIK:
Het product heeft een garantieperiode van 2 jaar.
U kunt ondersteuning aanvragen via de klantendienst op 08 11 48 22 02.
Geef aan welk onderdeel defect is. Zorg ervoor dat u de originele factuur met de productgegevens bij de hand hebt. Mogelijk vragen wij om foto's van het apparaat.

VERPAKKINGSFOUTEN:
Wanneer bij het uitpakken van het product of apparaat blijkt dat er een defect is waardoor het product niet op de verwachte manier kan worden gebruikt, neemt u binnen 72 uur contact op met de klantenservice.

GARANTIEBEPERKING
GARANTIEBEPERKING TEN AANZIEN VAN DE OORSPRONG VAN DE SCHADE
De garantie geldt niet in het geval van fysieke schade door ongelukken of schade of storingen als gevolg van:

- onjuiste installatie, onjuist gebruik or slecht onderhoud van het product.
- verkeerd gebruik van het materiaal of nalaten de instructies in de gebruikershandleiding te volgen.
- bliksem, overstroming, brand, piekstroom, schokken, slechte ventilatie, vallen, verkleuring onder invloed van licht, verbranden, vocht, verhitting zonder bevochtiger, onregelmatigheden of insecten.
- reparaties uitvoeren en/of werken aan de hardware en/of openen van het product door een ongeautoriseerde persoon door de fabrikant.
- onderhoud, reparaties en vervanging van onderdelen als gevolg van normaal gebruik of nalatigheid bij het onderhoud.
- wijzigingen aan de constructie en aan de originele functies van het product waarvoor de garantie geldt.
- corrosie, roestvorming, slechte aansluiting op een externe voedingsbron.

GARANTIEBEPERKING TEN AANZIEN VAN DE OORSPRONG VAN DE SCHADE (INDIRECTE SCHADE)
De garantie heeft uitsluitend betrekking op het recht op reparatie of vervanging van het product waarop de garantie betrekking heeft. Indirecte schade als gevolg van de storing of schade vallen niet onder de garantie, waaronder:
- Kosten voor ingebruikname, aanpassing, reinigen;
- Schade van welke aard dan ook die het gevolg is van de onmogelijkheid om het product waarvoor de garantie geld te gebruiken in de periode tussen afname van de kwaliteit en reparatie of vervanging.

ANDERE UITSLUITINGEN
- Schade aan of fouten in het gegarandeerde product die specifiek van garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, zoals genoemd in de gebruiksinstructies;
- Esthetische schade;
- De productgarantie wanneer de klant niet in staat is het product terug te sturen of wanneer het product zonder accessoires wordt teruggestuurd.

PIXELBELEID

- In overeenstemming met de ISO 13406-2 norm wordt een product als defect beschouwd wanneer het aantal dode of oplichtende pixels groter is dan 3.

ONDERSTEUNING

Raadpleeg a.u.b. het overzicht hieronder waar u gemakkelijk het nummer van uw klantendienst kunt vinden:

LAND	TELEFOONNUMMER	E-MAIL	WEB
FR (alleen voor grootstedelijk Frankrijk)	(+33) 0811 482 202	sav@market-maker.com	www.mms-support.net
BEL NL	+352.26.11.00.90	support_BE@market-maker.fr	
DE	+49359127224626	Service@letmerepair.com	
IT	199 309 314	helpdesk@stitaly.it	
ES	+34952179479	support_ES@market-maker.fr	
PT	(+34) 952 179 557	info@letmerepair.po	
CH	0900 77 88 99	info@dstv.ch	

PLR IP Holdings, LLC, haar licentiehouders en filialen stemmen volledig in met alle richtlijnen m.b.t. elektronische afvalapparatuur. Om het milieu te beschermen en overtreding van de huidige wetgeving te voorkomen, dient u dit product op correcte wijze af te danken in overeenstemming met alle toepasbare regelgevingen, richtlijnen en andere bepalingen in uw woonomgeving. Vraag a.u.b. uw plaatselijke autoriteiten of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft om locaties waar u dit product correct kunt afvoeren.

HET AFDANKEN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE AFVALAPPARATUUR IS DE VERANTWOORDELIJK VAN EINDGEBRUIKERS IN DE EUROPESE UNIE
Dit symbooltje op het product of op de verpakking betekent dat dit product niet als algemeen afval mag worden afgevoerd. De gebruiker is verplicht dit soort afval in te leveren bij een “recyclepunt” specifiek voor elektrische en elektronische afvalapparatuur. Selectieve inzameling en de recycling van elektrische apparatuur leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van grondstoffen en bevorderen de recycling van afval om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. Voor meer informatie over de inzameling en recycling van elektrisch en elektronisch afval, neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke autoriteiten, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product was aangeschaft.

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, luister nooit langdurig op hoge audiovolumes.

Producteigenschappen, specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EU-verklaring van conformiteit:
Market Maker Brand Licensing verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende adres:
http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVSAND434KPR01.pdf

Onmiddellijk herkenbaar. Onmiddellijk betrouwbaar. De Polaroid Classic Border laat u weten dat u een product hebt aangeschaft dat de hoogste kwaliteit van ons merk vertegenwoordigt en dat bijdraagt aan onze rijke geschiedenis van kwaliteit en innovatie.

© 2019. Alle rechten voorbehouden

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo en *Polaroid Color Spectrum* zijn handelsmerken van PLR IP Holdings, LLC, gebruikt onder licentie. PLR IP Holdings, LLC fabriceert dit product niet en verleent geen enigerlei fabrikantgarantie of ondersteuning.

www.polaroid.tech

Market Maker Brand Licensing – 79/81 Ancienne Route Nationale 7-69570 DARDILLY, Frankrijk

Vragen?
Hulp nodig?

Deze handleiding helpt u Optimaal van uw product te genieten

Als u nog steeds vragen hebt, bel onze hulplijn:

08 11 48 22 02

of bezoek ons op:

www.polaroid.tech